


USER'S MANUAL

ORIGINAL INSTRUCTIONS

CENTRAL CONTROL SC-SL2NA-E

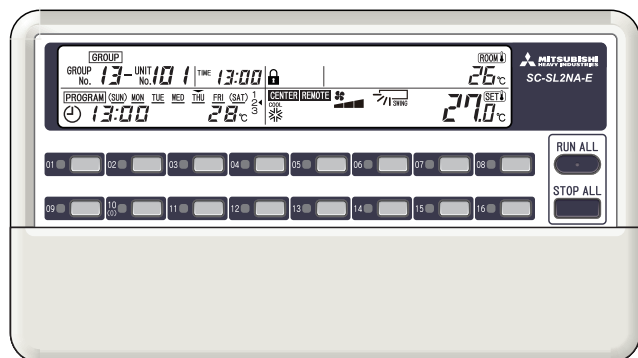

USER'S MANUAL

CENTRAL CONTROL SC-SL2NA-E

ENGLISH

MANUEL DE L'UTILISATEUR

COMMANDE CENTRALISEE SC-SL2NA-E

FRANÇAIS

ANWENDERHANDBUCH

ZENTRALSTEUERUNG SC-SL2NA-E

DEUTSCH

ISTRUZIONI PER L'USO

CONTROLLO CENTRALE SC-SL2NA-E

ITALIANO

MANUAL DEL PROPIETARIO

CONTROL CENTRAL SC-SL2NA-E

ESPAÑOL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

CENTRALE BEDIENING SC-SL2NA-E

NEDERLANDS

MANUAL DO UTILIZADOR

CONTROLO CENTRAL SC-SL2NA-E

PORTUGUÊS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΚΚΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ SC-SL2NA-E

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SC-SL2NA-E

РУССКИЙ

KULLANIM KILAVUZU

MERKEZİ KONTROL SC-SL2NA-E

TÜRKÇE

使用说明书

中央控制器 SC-SL2NA-E

中国語



This product complies with following directives

EU

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU

GB

EMC S.I. 2016/1091
EER S.I. 2016/1101
RoHS S.I. 2012/3032

CE and UKCA marking is applicable to the area of 50 Hz power supply

Cette console centrale est conforme à la directive CEM 2014/30/UE, à la directive basse tension 2014/35/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE.

La marque CE s'applique aux régions alimentées en courant de 50 Hz.

Diese Mittelkonsole erfüllt die Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, die Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU und die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung von 50 Hz.

Questa console centrale è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva LV 2014/35/UE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE. Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Esta consola central cumple con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE, con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE y con la Directiva RoHS 2011/65/UE.

La indicación CE solo corresponde al área de suministro eléctrico de 50 Hz.

Deze centrale console voldoet aan EMC-Richtlijn 2014/30/EU, LV-Richtlijn 2014/35/EU, RoHS-Richtlijn 2011/65/EU.

CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom van 50 Hz.

Esta consola central está em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/UE, a Diretiva LV 2014/35/UE e a Diretiva RoHS 2011/65/UE.

A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a 50 Hz.

Αυτή η κεντρική κονσόλα συμμορφώνεται προς την Οδηγία 2014/30/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, προς την οδηγία 2014/35/ΕΕ περί χαμηλής τάσης και προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ περί RoHS.

Το σήμα CE ισχύει μόνον σε περιοχές όπου η τροφοδοσία είναι 50 Hz.

Этот центральный пульт управления соответствует требованиям директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, директивы RoHS 2011/65/EU. Маркировка CE нанесена в области источника питания, работающего на частоте 50 Гц.

Bu orta konsol, 2014/30/EU sayılı EMC Direktifi, 2014/35/EU sayılı LV Direktifi ve 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi ile uyumludur.

CE işareti, 50 Hz güç kaynağı için geçerlidir.

本中央控制台符合EMC指令2014/30/EU、LV指令2014/35/EU和RoHS指令2011/65/EU。

CE标志适用于使用50 Hz电源的地区。

PJZ012A216A

202507

Merkezi Konsol SC-SL2NA-E satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Kullanmaya başlamadan önce, doğru işletim için bu kılavuzu baştan sona kadar okuyun. Kılavuzun tamamını okuduktan sonra, ileride de başvurmak üzere özenle saklayın. Çalışma sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, faydalı olacaktır. Ayrıca klimaya eklenen talimatlar el kitabının da tamamını okuyun.

İçindekiler

■ Güvenlik önlemleri.....	2
■ Parçaların İsimleri ve İşlevleri	3
■ Saat ve Tarih Ayarı	6
■ Grup Ayarlarının Yapılması	7
■ Bir Üniteye Ait Ayarları Yapmak.....	9
■ Düzenlenmeyecek Olan Ünitelerin Ayarlanması	10
■ Ardıl Ayarlar.....	11
■ CENTER / REMOTE (MERKEZ/UZAK) Ayarı.....	13
■ Uzaktan Kumanda Fonksiyonlarından Herbiri için Operasyonların Devreye Alınması / Devreden Çıkarılması	14
■ Tümünü Çalıştırma/Durdurma.....	15
■ Bir Grubu Çalıştırma/Durdurma	16
■ Bir Üniteyi Çalıştırma/Durdurma	17
■ Çalıştırma Detaylarının Ayarlanması.....	18
■ Programların Ayarlanması.....	19
1. "Açılış zamanında RUN (ÇALIŞTIRMA), Kapanış zamanında STOP (DURDURMA)" ayarının yapılması.....	19
2. "Açılış zamanında RUN (ÇALIŞTIRMA) ve TEMP (SICAKLIK) (sıcaklık ayarı)" ayarının yapılması	21
3. "Yalnızca Açılış zamanında RUN (ÇALIŞTIRMA)" ayarının yapılması.....	21
4. "Yalnızca Kapanış zamanında STOP (DURDURMA)" ayarının yapılması.....	22
■ Tatil Ayarlarının Yapılması	24
■ Program Ayarlarının Doğrulanması	26
■ Harici Zamanlayıcı Ünitenin Ayarlanması	28
■ Talep Ünitelerinin Ayarlanması.....	29
■ Işık  Yandığında.....	30
■ RUN / ERROR (ÇALIŞTIRMA / HATA) gösterge lambası kırmızı yandığında ya da kontrol göstergesi  yandığında veya yanıp söndüğünde.....	30
KONTROL Göstergesinin  Yandığı Dahili Ünite Numarasını Kontrol Etme Yöntemi	30
■ Bakım Göstergesi  Yandığında ya da Yanıp Söndüğünde	31
Bakım Göstergesinin  Yandığı Dahili Ünite Numarasını Kontrol Etme Yöntemi....	31
■ Filtreyi Temizle Göstergesi  Yandığında / Yanıp Söndüğünde	32
Filtreyi Temizle  Yanan Dahili Ünite Numarasını Kontrol Yöntemi.....	32
Filtre Temizliği Tamamlandığında.....	33
■ Düzenlenmesi Gereken Dahili Ünitelerin Tümü ya da Bir Kısımının Çalışma Durumu Görüntülenmediğinde.....	34
■ Kullanmadan Önce Bilmeniz Gerekenler	34
■ Hata Geçmişi.....	36
■ Montaj	38
■ Satış Sonrası Hizmet	38

TÜRKÇE

■ ATIK İMHASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER



Merkezi kontrolünüz bu sembole işaretlenmiş olacaktır. Bu, atık elektrik ve elektronik ekipmanın (2002/96/EC direktifinde WEEE şeklinde belirtilen) genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Merkezi kontrol yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım için yetkili bir işleme tesisinde işlenmeli ve belediye atık kolu içerisine atılmamalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen kurulumu yapan kurum ya da yerel makamlar ile temas kurun.



Merkezi kontrolünüzde takılı olan pillerin üzerine basılı bu sembol, (AB) 2023/1542 sayılı AB yönetmeliği Madde 13 Ek VI'ya göre son kullanıcıya yönelik bilgidir.

Bataryanın ömrü dolduğunda, genel ev çöpüyle birlikte atılmamalıdır. Eğer yukarıda gösterilen sembolün altında bir kimyasal madde sembolü bulunuyorsa, bu bataryanın belirli bir konsantrasyon miktarının üzerinde ağır metal içermesi anlamına gelir. Aşağıdaki gibi gösterilecektir: Cd:kadmiyum(%0.002) , Pb:kurşun(%0.004)

Lütfen bataryalarınızı gerektiği gibi doğru bir şekilde yerel atık toplama merkezimize veya geri dönüşüm tesislerine götürünüz.

Güvenik önlemleri

- Merkezi konsolu kullanmaya başlamadan önce, bu “Güvenik önlemleri”ni dikkatle okuyarak, merkezi konsolun doğru çalıştırılmasını sağlayın.
- Güvenik önlemleri “⚠ TEHLİKE” ve “⚠ UYARI” olarak sınıflandırılmıştır. “⚠ TEHLİKE” sütununda yer alan önlemler hatalı kullanımın ölüm, ciddi yaralanma vb. gibi ciddi sonuçlara neden olabileceğini göstermektedir. “⚠ UYARI” şartlara bağlı olarak ciddi bir probleme işaret edebilir. Lütfen güvenliğinizi açısından son derece önemli olan bu önlemlere uymaya özen gösterin.
- Metinde sıkça geçen simgelerin anlamları aşağıda verilmiştir:

	Kesinlikle yasaktır.		Talimatları dikkatle izleyin.		Artı topraklama sağlayın.
---	----------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------

- Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra bunu daha sonra başvurmak istediğinizde kolaylıkla bulabileceğiniz bir yerde saklayın. Bir başka operatör işi devralmışsa, kılavuzun kendisine verildiğinden emin olun.

■ MONTAJ ÖNLEMLERİ

⚠ TEHLİKE

Merkezi kontrol, yetkili satıcınız ya da kalifiye bir uzman tarafından monte edilmelidir.



Hatalı montaj elektrik çarpması ya da yangına neden olabileceğinden, merkezi kontrolü bizzat monte etmeniz tavsiye edilmez.

⚠ UYARI

Topraklama yapıldığından emin olun.



Topraklama kablosunu, gaz borusu, su borusu, aydınlatma iletkenleri ya da telefonlara bağlı topraklama kablosuna bağlamayın. Yetersiz topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.



Montajın yapıldığı yere bağlı olarak, kaçak önleyici gerekli olabilir.

Kaçak önleyici tesis edilmediğinde elektrik çarpması olabilir. Yetkili satıcınıza başvurun.

■ ÇALIŞTIRMA ÖNLEMLERİ

⚠ TEHLİKE

Sel ya da fırtına gibi doğal felaketler nedeniyle merkezi kontrolün suya batması halinde, yetkili satıcınıza danışın.



Merkezi kontrolü bu tür şartlar altında çalıştırmak arızaya, elektrik çarpmasına ve/veya yangına neden olabilir.



Merkezi kontrolün olağan dışı şartlar altında olması halinde, çalışmayı durdurun, elektrik anahtarını kapatın ve yetkili satıcınıza danışın.

Merkezi kontrolü anormal şartlar altında çalıştırmaya devam etmek arızaya, elektrik çarpmasına ve/veya yangına neden olabilir.

⚠ UYARI

Islak elle dokunmayın.



Bu elektrik çarpmasına ya da arızaya neden olabilir.



Bağlantı kablosunu çekmeyin.

Ana kablo bağlantısının kopması kısa devreye neden olabilir.



Merkezi kontrolü suyla yıkamayın.

Bu, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.

■ TAMİR AMAÇLI YERDEĞİŞTİRME ÖNLEMLERİ

⚠ TEHLİKE

Asla merkezi kontrolü sökerek modifiye yapmayın. Servis gerekmesi halinde, yetkili satıcınıza danışın.



Genel bakımın yetersiz olması durumunda elektrik çarpması ve/veya yangın meydana gelebilir.



Merkezi kontrolün yerinin değiştirilmesi gerekirse, yetkili satıcı ya da uzmana başvurun.

Merkezi kontrolün yanlış monte edilmesi elektrik çarpması ve/veya yangına neden olabilir.

Parçaların İsimleri ve İşlevleri

Aşağıdaki şema, kapağı kapalı olan merkezi kontrolü göstermektedir.

Eliniz sağ ve sol tarafta bulunan girintili bölümlere yerleştirip, kendinize doğru çekerek, kapağı aşağı doğru açabilirsiniz.

RUN / ERROR / PERIODIC CHECK (ÇALIŞTIRMA/HATA/PERİYODİK KONTROL) göstergeleri

Bunlar her grup için çalışma durumunu gösterir.

RUN (ÇALIŞTIRMA): Yeşil yanar Grup içerisinde en az bir tane çalışan dahili ünite var.

STOP (DURDUR): Kapalı Grup içerisindeki tüm dahili üniteler kapalı ya da kayıt dışı (bağlanmamış).

ERROR (HATA): Kırmızı yanar Grup içerisinde en az bir tane anormal dahili ünite var.

GROUP RUN / STOP (GRUP ÇALIŞTIRMA / DURDURMA) düğmeleri

Bu düğmeler belli bir grubu çalıştırır/durdurur.

GROUP (GRUP) No. düğmeleri


Bunlar, düzenlenecek olan üniteler ayarlanırken grup seçimi düğmeleri olarak kullanılırlar.

Tarih ve saat ayarı yapılırken, bunlar sayı tuşları olarak kullanılırlar.

(Bu durumda, 11-16 kullanılmaz.)

Örnek: "09" girmek için, 10 (0) düğmesine, daha sonra da 09 düğmesine basın. "12" girmek için, 01 düğmesine, daha sonra 02 düğmesine basın. (01) ve sonra (02) düğmelerine bastıktan sonra, (03)'e bastığınızda, "23" görüntülenir.

LCD gösterge kısmı

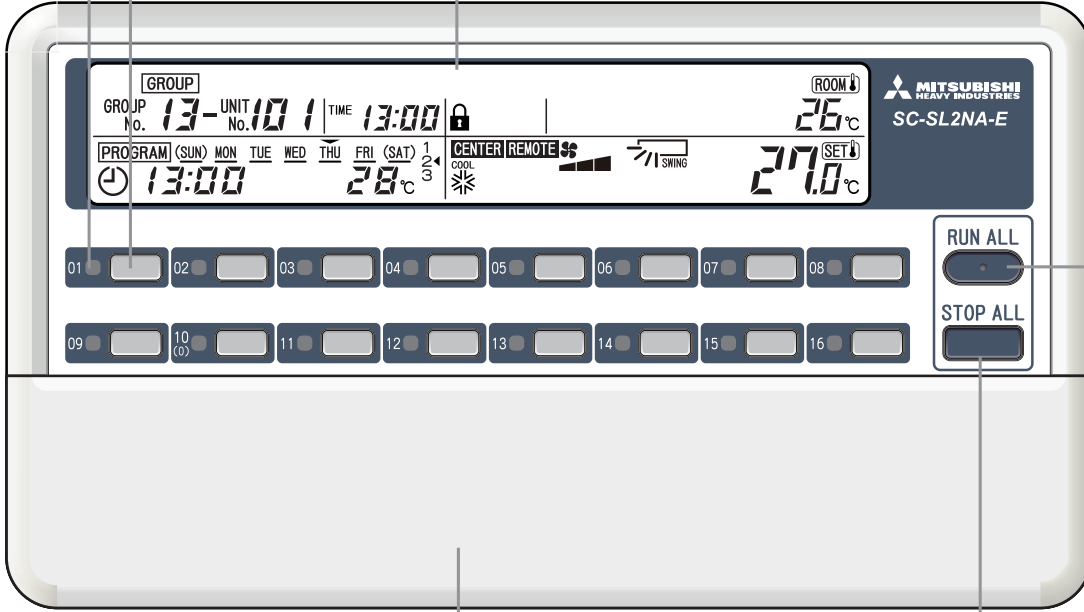

Kapak

STOP ALL

(TÜMÜNÜ DURDURMA) düğmesi

Düzenlenen tüm dahili üniteleri durdurur.

RUN ALL

(TÜMÜNÜ ÇALIŞTIRMA) düğmesi

Düzenlenen tüm dahili üniteleri çalıştırır.

Not

Merkezi kontrolle birlikte düğme etiketleri verilir, bağlı grubu her bir etikete yazın ve bunu doğru düğmenin üzerindeki alana yapıştırın.

Aşağıdaki şema, kapağı açık olan merkezi kontrolü göstermektedir.
Ayrıca, açıklamanın netleşmesi amacıyla, LCD gösterge bölümünün tüm içeriği gösterilir.

CENTER / REMOTE (MERKEZ/UZAK) göstergesi

Merkezi kontrol ya da uzaktan kumandalardan etkin olanı görüntüler.

PROGRAM SET (PROGRAM AYARI) göstergesi

Bir program ayarlanırken görüntülenir.

TIME SET (ZAMAN AYARI) göstergesi

Geçerli tarih ve zaman ayarlanırken görüntülenir.

TIME (ZAMAN) göstergesi

Saati görüntüler.

GROUP SET (GRUP AYARI) göstergesi

Düzenlenecek olan üniteler ayarlanırken görüntülenir.

Haftanın program günleri göstergesi

► haftanın bugünün üzerinde görüntülenir ve programın ayarlandığı haftanın her günü altında _ görüntülenir.

ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ/GRUP/BİRİ) göstergesi

Bu merkezi kontrol üzerindeki operasyonların tüm üniteler için mi, bir ünite grubu için mi yoksa bir ünite için mi olduğunu görüntüler.

GROUP No. / UNIT No. (GRUP No./ ÜNİTE No.) göstergesi

Ayarlanan ya da izlenmekte olan grp numarasını ve dahili ünite numarasını görüntüler.

PROGRAM göstergesi

Program seti içeriğini görüntüler.

PROGRAM No. göstergesi

Ayarlanmış olan programların numaralarını görüntüler.

MODE (MOD) göstergesi

Çalışma modunu gösterir.

DEMAND (TALEP) göstergesi

Talep girdisi sırasında görüntülenir.

MENU (MENÜ) düğmesi

Bu düğme ayar modunu seçer.

ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ/GRUP/BİRİ) düğmesi

Bu düğme çalıştırılacak olan ALL (TÜMÜ), GROUP (GRUP) ya da ONE (BİRİ) seçimini yapar.

SELECT (SEÇ) (▲ ya da ▼) düğmesi

Bu düğme özellikle grup sayısı ya da ünite sayısı seçiminde kullanılır.

SET (AYAR) düğmesi

Bu düğme ayarları doğrular.

RESET (SIFIRLAMA) düğmesi

Bir ayar işlemi sırasında bu düğmeye basıldığında son adım iptal edilir.

CENTER / REMOTE (MERKEZ/UZAK) düğmesi

Bu düğme, merkezi kumanda ya da yerel uzaktan kumandayı seçer.

MODE (MOD) düğmesi


Bu düğme çalışma modunu seçer.


FAN SPEED (FAN HIZI) düğmesi

Bu düğme, fan hızını ayarlar.

DEMAND SET (TALEP AYARI) düğmesi


Bu düğme, dahili üniteyi talep için ayarlar.

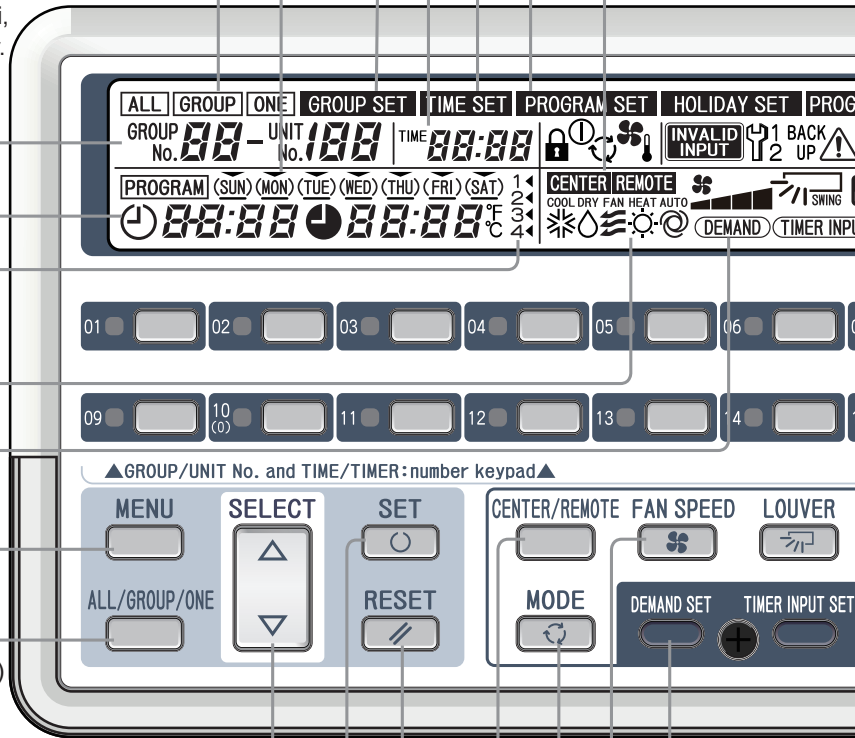

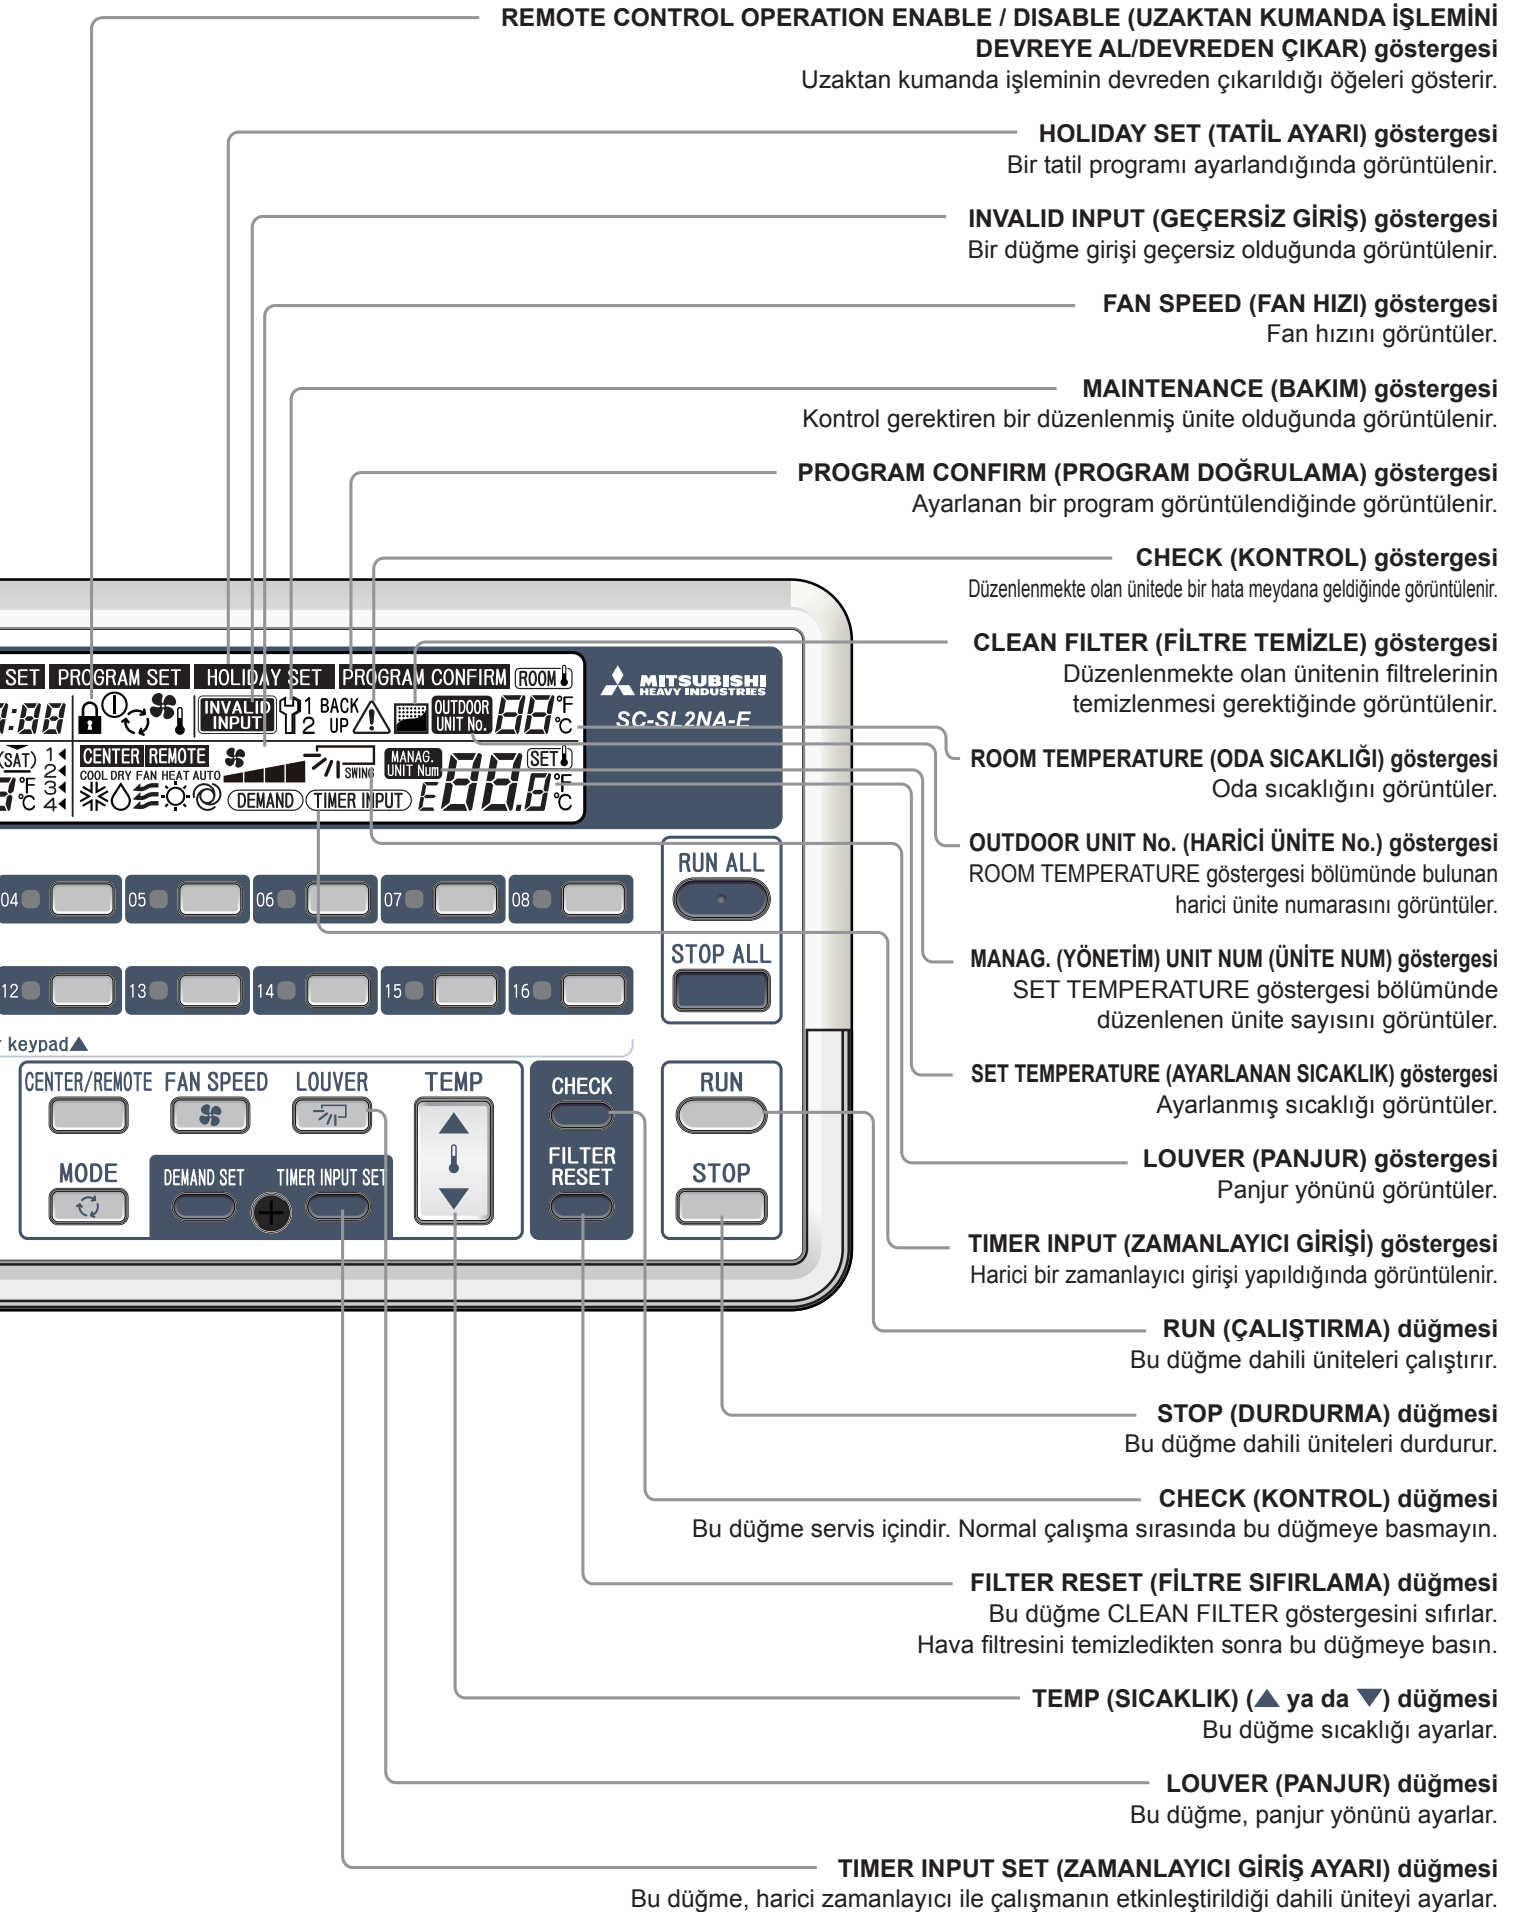

Saat ve Tarih Ayarı

Çalışan program, burada ayarlanan tarih ve saati standart olarak kullanır.
Lütfen tarih ve saati doğru ayarlayın.

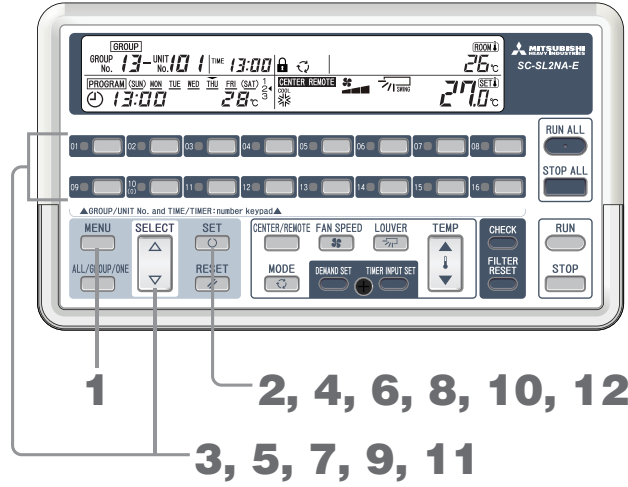

1. MENU (MENÜ) düğmesine basın ve TIME SET'ı seçin.


Bu düğmeye her bastığınızda, gösterge aşağıdaki şekilde gösterilen sıra ile bir sonraki adıma geçer.



TIME SET yanıp söner.

2. SET (AYAR) düğmesine basın.

TIME SET yanar ve yıl göstergesi bölümü yanıp söner.

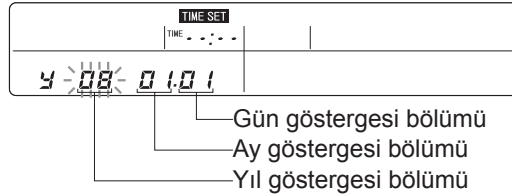

3. Yıl ayarı için SELECT (Δ veya ▽) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

Örnek: Yılı 2009 olarak ayarlamak için GROUP No. (GRUP No.) düğmeleri ile "09" girerken, 10 (0) düğmesine daha sonra da 09 düğmesine basın.

4. SET (AYAR) düğmesine basın.

Ay göstergesi bölümü yanıp söner.



5. Ay ayarı için SELECT (Δ veya ▽) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

Örnek: Temmuz ayı için GROUP No. (GRUP No.) düğmeleri ile "07" girerken, 10 (0) düğmesine daha sonra da 07 düğmesine basın.

6. SET (AYAR) düğmesine basın.

Gün göstergesi bölümü yanıp söner.




7. Gün ayarı için SELECT (Δ veya ▽) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

Örnek: Ayın 20'sini ayarlamak için GROUP No. (GRUP No.) düğmeleri ile "20" girerken, 02 düğmesine daha sonra da 10 (0) düğmesine basın.

8. **SET (AYAR) düğmesine basın.**
Saat göstergesi bölümü yanıp söner.



9. **Zaman (saat) ayarı için SELECT (Δ veya ∇) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.**
İşaretlerden Δ ya da ∇ bastığınızda, önce 09:00 görüntülenir. Rakam tuşları olarak GROUP No. düğmelerini kullanabilirsiniz.
Örnek 1: "--:--" ⇒ 10 (0) düğmesine basınız. ⇒ "00:--" ⇒ 08 düğmesine basınız. ⇒ "08:--"
Örnek 2: "--:--" ⇒ 01 düğmesine basınız. ⇒ "01:--" ⇒ 03 düğmesine basınız. ⇒ "13:--"
10. **SET (AYAR) düğmesine basın.**
Süre dakika göstergesi bölümü yanıp söner.



11. **Zaman (dakika) ayarı için SELECT (Δ veya ∇) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.**
Rakam tuşları olarak GROUP No. (GRUP No.) düğmelerini kullanabilirsiniz.
Örnek: "13:00" ⇒ 02 düğmesine basınız. ⇒ "13:02" ⇒ 06 düğmesine basınız. ⇒ "13:26"
12. **SET (AYAR) düğmesine basın.**
Geçerli tarih ve zaman doğrulanır.
2 saniye boyunca görüntülenir ve daha sonra gösterge normale döner.



Not

- Yapılmakta olan bir ayarı iptal etmek için, MENU (MENÜ) düğmesine basın.
- RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basıldığında son adım iptal edilir.
- Zaman ayarı yanlışsa, doğru zamanı girin.
- Zaman 10 dakika/yıl hassasiyetine sahiptir.

Grup Ayarlarının Yapılması


Bu merkezi kontrol için, gruplar şeklinde düzenlenecek olan dahili üniteleri yönetim nesneleri olarak (düzenlenecek üniteler) ayarlayın.

Önemli

- Merkezi kontrolün tüm dahili üniteleri düzenlenmemiş olarak gönderildiğinden, bu merkezi kontrol tarafından kontrol edilecek olan dahili üniteleri daima düzenlenecek olan üniteler şeklinde ayarlayın.

Dikkat

- Grup ayarları yapılıncaya dek dahili üniteler bu merkezi kontrol üzerinden çalıştırılmaz.
- Bir üniteyi çalıştırdıktan ya da durdurduktan sonra iki dakika boyunca herhangi bir grup ayarı yapmayın.

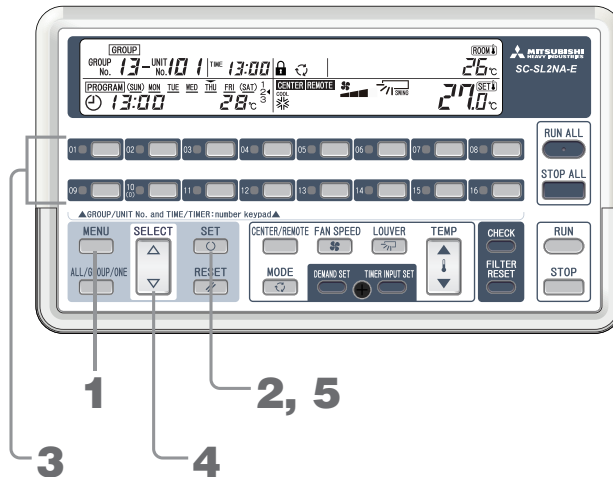

1. MENU (MENÜ) düğmesine basın ve GROUP SET'ı seçin.


Bu düğmeye her bastığınızda, gösterge aşağıdaki şekilde gösterilen sıra ile bir sonraki adıma geçer.



GROUP SET yanıp söner.

2. SET (AYAR) düğmesine basın.

GROUP SET yanar ve "01-00" yanıp söner.



3. Ayarlanacak olan grup için GROUP No. (GRUP No.) düğmesine basın.

Seçilen grup numarası yanıp söner.


Örnek: 02-00

4. Dahili ünite numarasını ayarlamak için SELECT (SEÇ) (Δ ya da ▽) düğmesine basın.

Seçilen ünite numarası yanıp söner.

Örnek: 02-05

Adım 3 ve 4 herhangi bir sırada olabilir.



5. SET (AYAR) düğmesine basın.

Grup numarası ile ünite numarası yanar ve 2 saniye sonra yanıp söner.

Bu şekilde, gösterge ünite numarası gösterge grup numarası olarak kaydedilir.

Daha önce kaydedilmemiş bir ünite numarasını kaydederseniz, düzenlenen ünite sayısı artar.



<Dahili ünite numarasının değiştirilmesi>

Aynı grup içerisindeki dahili ünite numarasını değiştirmek için Adım 4 ve 5'i tekrar edin.

<Grup numarasının değiştirilmesi>


Grup numarasını değiştirmek ve grup ayarlarını yapmak için Adım 3 ile 5 arasını tekrar edin.

Not

- Yapılmakta olan ayarı sonlandırmak ya da iptal etmek için MENU (MENÜ) düğmesine basın.
- Birbirini izleyen adreslerde bulunan ünitelerin tümünü aynı anda ayarlamak mümkündür. ➡ Sayfa 11

Bir Üniteye Ait Ayarları Yapmak

Dahili bir üniteyi bu merkezi kontrolde herhangi bir gruba kaydetmeden düzenlerken, aşağıdaki işlemlerle ayrı birim yönetimi ayarı yapabilirsiniz.

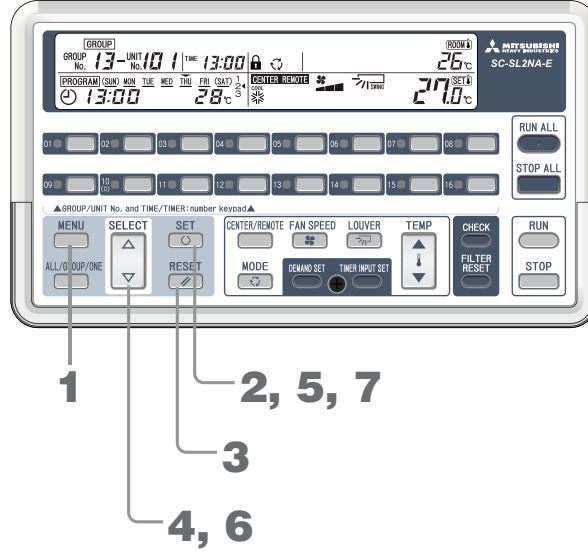

1. MENU (MENÜ) düğmesine basın ve **GROUP SET**'i seçin.


Bu düğmeye her bastığınızda, gösterge aşağıdaki şekilde gösterilen sıra ile bir sonraki adıma geçer.



GROUP SET yanıp söner.

2. SET (AYAR) düğmesine basın.


GROUP SET yanar ve "01-00" yanıp söner.



3. RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın.

GROUP No. (GRUP No.) göstergesi bölümü yanıp söner "--".


Örnek: "-- 00"



4. Dahili ünite numarasını ayarlamak için SELECT (SEÇ) (Δ ya da ▽) düğmesine basın.

Seçilen ünite numarası yanıp söner.


Örnek: "-- 05"



5. SET (AYAR) düğmesine basın.

"- -" ile dahili ünite numarası yanar ve 2 saniye sonra yanıp söner.

Artık, gösterilen ünite numarası ayrıca yönetilmek üzere kaydedilmiştir. Daha önce kaydedilmemiş bir ünite numarasını kaydederseniz, düzenlenen ünite sayısı artar.



<Dahili ünite numarasının değiştirilmesi>

Dahili ünite numarasının değiştirmek ve özel ayarlarla devam etmek için Adım 5'ten sonra, Adım 6 ve 7'yi tekrar edin.


6. Dahili ünite numarasını ayarlamak için SELECT (SEÇ) (△ ya da ▽) düğmesine basın.
7. SET (AYAR) düğmesine basın.

Not

- Yapılmakta olan ayarı sonlandırmak ya da iptal etmek için MENU (MENÜ) düğmesine basın.
- Ayrıca ayarlanan bir dahili ünite program çalışması ya da diğer grup ayarları için bu merkezi kontrol üzerinden ayarlanamaz. Bu, "RUN ALL" (TÜMÜNÜ ÇALIŞTIRMA), "STOP ALL" (TÜMÜNÜ DURDURMA), ve acil durum durdurma girdisine tabidir.
- Eğer 3 ile 7 arasında herhangi bir GROUP No. (GRUP No.) düğmesine basarsanız, grup ayarı yapabilirsiniz.  Sayfa 8 Adım 3
- Bu ayarların bir kısmını grup ayarlarından da yapabilirsiniz (Sayfa 7).
- Birbirini izleyen adreslerde bulunan ünitelerin tümünü aynı anda ayarlamak mümkündür.  Sayfa 11

Düzenlenmeyecek Olan Ünitelerin Ayarlanması

Düzenlenmeyecek bir grup ya da tekli yönetim için dahili ünite dizisini ayarlamak için, aşağıdaki işlemleri yapın. Yönetilmemek üzere ayarlanan olan bir ünite "RUN ALL" (TÜMÜNÜ ÇALIŞTIRMA), "STOP ALL" (TÜMÜNÜ DURDURMA) ve acil durum durdurma girdisine tabi değildir.

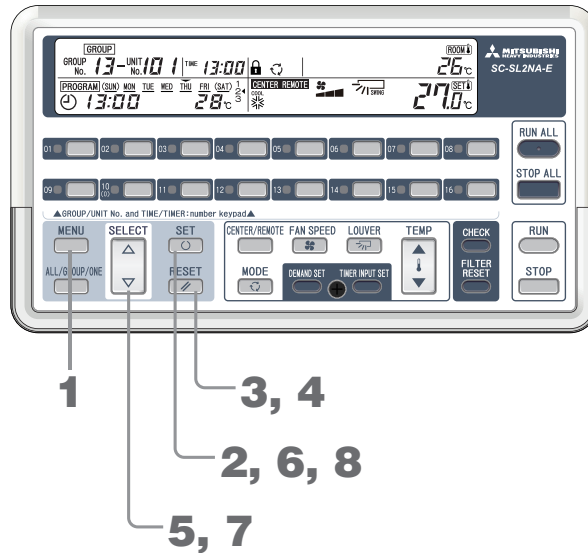

1. MENU (MENÜ) düğmesine basın ve **GROUP SET**'i seçin.


Bu düğmeye her bastığınızda, gösterge aşağıdaki şekilde gösterilen sıra ile bir sonraki adıma geçer. Simge **GROUP SET**'i seçtiğinizde, **GROUP SET** göstergesi yanıp söner.



GROUP SET yanıp söner.

2. SET (AYAR) düğmesine basın.


GROUP SET yanar ve "01-00" yanıp söner.



3. RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın.

GROUP No. (GRUP No.) göstergesi bölümü yanıp söner "--".


Örnek: "-- - 00"



4. RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın.

GROUP No. (GRUP No.) göstergesi bölümü kararır.


Örnek: “ 00”



5. Dahili ünite numarasını ayarlamak için SELECT (SEÇ) (△ ya da ▽) düğmesine basın.

Seçilen ünite numarası yanıp söner.

Örnek: “ 05”




6. SET (AYAR) düğmesine basın.

UNIT No. (ÜNİTE No.) yanar ve 2 saniye sonra yanıp, söner.

Bu şekilde, gösterge ünite numarası, düzenlenmemiş olarak kaydedilir.

Kayıtlı ünite numarasını düzenlenmemiş olarak ayarladığınızda, düzenlenen ünite sayısı azalır.



[Dahili ünite numarasının değiştirilmesi]

Dahili ünite numarasının değiştirmek ve düzenlenmeyecek bir başka ünite ayarlamaya devam etmek için, Adım 6'dan sonra, Adım 7 ve 8'i tekrar edin.

7. Dahili ünite numarasını ayarlamak için SELECT (SEÇ) (△ ya da ▽) düğmesine basın.


8. SET (AYAR) düğmesine basın.

Not

- Yapılmakta olan ayarı sonlandırmak ya da iptal etmek için MENU (MENÜ) düğmesine basın.
- Eğer 3 ile 8 arasında herhangi bir GROUP No. (GRUP No.) düğmesine basarsanız, grup ayarı yapabilirsiniz. Sayfa 8 Adım 3
- Bu ayarların bir kısmını grup ayarlarından da yapabilirsiniz (Sayfa 7).
- Birbirini izleyen adreslerde bulunan ünitelerin tümünü aynı anda ayarlamak mümkündür. Sayfa 11

Ardıl Ayarlar


Birbirini izleyen adreslerdeki çoklu dahili üniteleri aynı anda ayarlamak için “Grup Ayarları” Adım 5 ya da “Tek Ayar” Adım 5 veya “Düzenlenmeyecek Üniteler” Adım 6'yı uygulayıp, daha sonra da aşağıdaki ayarları yapın.

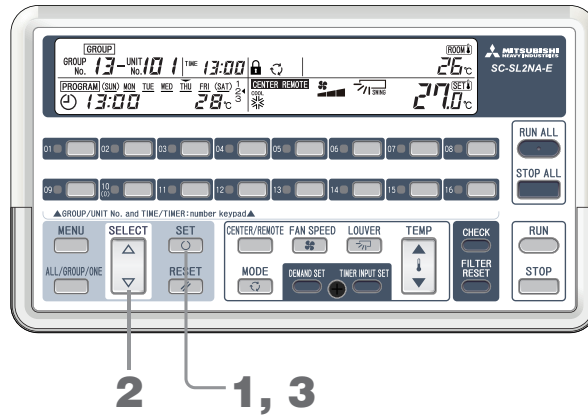

1. SET (AYAR) düğmesine basılı tutun (en az bir saniye).

Ardıl ayarlar, ayarlanmış olan dahili ünite numarasından başlar. UNIT No. (ÜNİTE No.) göstergesi bölümü “--” durumuna gelir.

Ardıl ayar başlangıç ünite numarası görüntülenir ve son ünite en alttaki kolonda yanıp söner şekilde görüntülenir.



2. Ardıl ayar bitiş ünite numarası için SELECT (SEÇ) (△ ya da ▽) düğmesine basın.

GROUP SET	
GROUP No. 02	UNIT No. - -
TIME 20:30	
05	20
MANAG. UNIT Num 11	

3. SET (AYAR) düğmesine basın.

Ardıl ayar bitiş ünitesi numarası yanar ve 2 saniye sonra yanıp söner.

SELECT (SEÇ) (△ ya da ▽) düğmesine basılması ile gösterge 2'ye geri döner.

GROUP SET	
GROUP No. 02	UNIT No. - -
TIME 20:30	
05	20
MANAG. UNIT Num 26	

Not

- Yapılmakta olan ayarı sonlandırmak ya da iptal etmek için MENU (MENÜ) düğmesine basın.
- RESET (SIFIRLAMA) düğmesine ya da GROUP No. (GRUP No.) düğmesine basılması ardıl ayarı sonlandırır.

Kullanışlı İşlevler

Düzenlenmekte olan ünitelerin sayısı  şeklinde görüntülenir.

GROUP SET	
GROUP No. 02	UNIT No. 05
MANAG. UNIT Num 43	

02-05

- Aynı grup içerisinde bir başka üniteyi kaydetmek için → △ ya da ▽ düğmesine basın. → 02-06 → SET (AYAR) düğmesine basın.
- Farklı bir gruptaki üniteyi kaydetmek için → İlgili GROUP No. (GRUP No.) düğmesine basın. → 04-05 → SET (AYAR) düğmesine basın.
- Görüntülenen üniteyi ONE (BİR) (ayrı) ünite olarak kaydetmek için → RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın. → - - -05 → SET (AYAR) düğmesine basın.
- Görüntülenen üniteyi düzenlenmemiş olarak ayarlamak için → RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın. → RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın. → 05 → SET (AYAR) düğmesine basın.
- Grup kaydını sonlandırmak için → MENU (MENÜ) düğmesine basın. → Gösterge normal duruma geri döner.

Bağlı olan dahili ünite modeline bağlı olarak, düzenlenebilecek olan maksimum ünite sayısı 48 ya da 64'tür. Bundan daha fazla sayıda ünite düzenlemek için, bu merkezi kontrollerden birden fazla kullanmak gerekli olabilir. Lütfen yetkili satıcınıza danışın.


CENTER / REMOTE (MERKEZ/UZAK) Ayarı

Düzenlenmekte olan dahili üniteleri merkezi kontrolü kullanarak merkezi olarak mı yoksa her bir dahili ünite ile birlikte gelen uzaktan kumandayı kullanarak yerel olarak mı düzenleyeceğinizi belirleyin.

■ Ayar içeriği ve devreye alınan/devre dışı bırakılan düğme işlemleri

Ayar içeriği	Devreye alınan/devre dışı bırakılan düğme işlemleri
CENTER (MERKEZ)	İşlem yalnızca merkezi kontrolden mümkündür. Dahili ünitenin uzaktan kumandası ile işlem yapmak mümkün değildir.
CENTER & REMOTE (MERKEZ & UZAK)	İşlem, merkezi kontrolden ve dahili ünite uzaktan kumandalarından yapılabilir. En son basılan önceliklidir.
REMOTE (UZAK)	Merkezi kontrolden işlem yapmak mümkün değildir. Dahili ünitenin uzaktan kumandası ile işlem yapın.

• Ayar

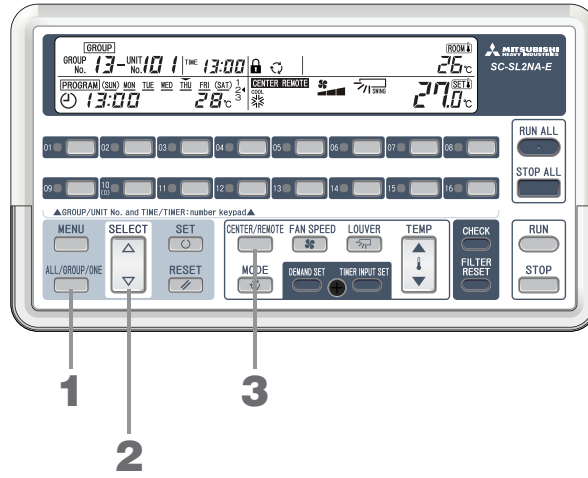

1. ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın veya **ALL**, **GROUP** ya da **ONE**'dan birini seçin.



Sıra ile seçenekler görüntülenir.

Çalıştırılacak ya da durdurulacak olan tüm dahili üniteleri, dahili üniteler grubunu ya da bir dahili üniteyi seçin.

2. Grup sayısını ya da ünite sayısını belirlemek üzere SELECT (SEÇ) (△ ya da ▽) düğmesine basın.

Eğer İşlem 1'de ALL (TÜMÜ) seçili ise, İşlem 2'yi atlayın.

Tüm grupları seçmek için, "88"i seçin.

3. CENTER/REMOTE (MERKEZ / UZAK) düğmesine basın ve **CENTER**, **REMOTE** ya da **CENTER REMOTE**'i seçin.



Sıra ile seçenekler görüntülenir.


Görüntülenen işlem nesnesi ayarlanır.

Not

- Aynı dahili ünite içerisine çoklu merkezi kontrol bağlanmışsa, bu ayarı (CENTER / REMOTE (MERKEZ / UZAK)) tümünde aynı şekilde yapın. Anahtarlama atlama hattı J1 kesilirse, CENTER / REMOTE (MERKEZ / UZAK) düğmesi devre dışı kalır. Atlama hattı ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, yetkili satıcınıza danışın. Bu ayar DEMAND (TALEP) ya da acil durum durdurma girişi sırasında yapılamaz.

Uzaktan Kumanda Fonksiyonlarından Herbiri için Operasyonların Devreye Alınması / Devreden Çıkarılması

Dahili ünite uzaktan kumandaları için bazı işlem fonksiyonlarının ("sıcaklık", "çalışma modu", "fan hızı", "çalıştırma/ durdurma") devre dışı bırakılması mümkündür.

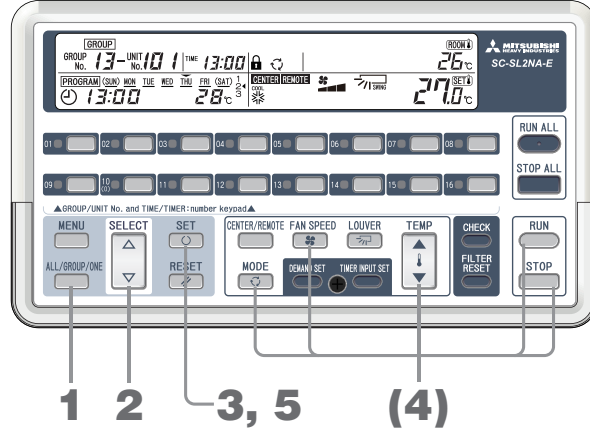


1. Normal çalışma ya da durdurma göstergesinde (herhangi bir ayar modunda değil *), ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın ve ALL, GROUP ya da ONE arasından birini seçin. Sıra ile seçenekler görüntülenir.




* Verilen GROUP SET göstergesi, TIME SET göstergesi, PROGRAM SET göstergesi, HOLIDAY SET göstergesi ve PROGRAM CONFIRM göstergesinin tümü kapalıdır ve hiçbir ünite kontrol edilmemektedir (Sayfa 29, 31, 35).

2. Grup sayısını ya da ünite sayısını belirlemek üzere SELECT (SEÇ) (▲ ya da ▼) düğmesine basın. Eğer İşlem 1'de ALL (TÜMÜ) seçili ise, İşlem 2'yi atlayın. Tüm grupları seçmek için, "88"i seçin.
3. SET (AYAR) düğmesine basın. Anahtar işareti yanıp söner.

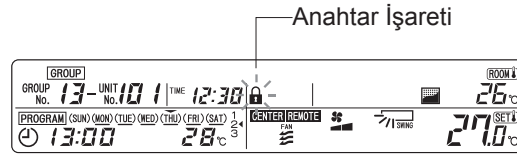


4. Uzaktan kumanda işleminin devre dışı bırakılacağı işleve ait düğmeye basın (TEMP (SICAKLIK) (▲ ya da ▼), MODE (MOD), FAN SPEED (FAN HIZI) veya RUN/STOP (ÇALIŞTIRMA / DURDURMA)). Bir düğmeye basıldığında, o işleve ait gösterge yanar. Bu düğmeye tekrar bastığınızda, gösterge söner. Görüntülenen fonksiyonlar uzaktan kumandalarda devreden çıkarılır.

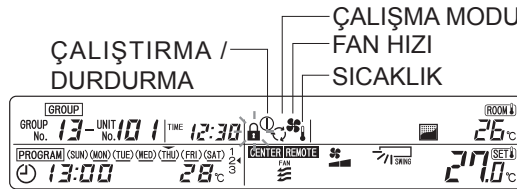

5. SET (AYAR) düğmesine basın.

En azından bir uzaktan kumanda işlemini devre dışı bıraktığınızda, anahtar işareti yanar.




Not

- Yapılmakta olan ayarları iptal etmek için, RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın.
- Anahtarlama atlama hattı J1 kesilirse, bu işlem devre dışı kalır. Atlama hattı ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, yetkili satıcınıza danışın.
- Bir uzaktan kumandaya birden fazla dahili ünite bağlandığında, dahili ünitelerden herhangi birisi için bu ayarı yaptığınızda, bu söz konusu dahili ünitenin uzaktan kumandasına yansıtılır.

Tümünü Çalıştırma/Durdurma

Düzenlenen tüm dahili üniteleri çalıştırır ya da durdurur.

■ Yöntem A

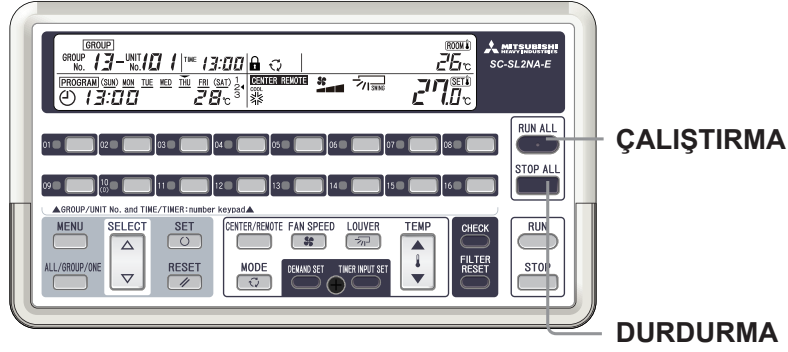


< **ÇALIŞTIRMA** > **RUN ALL (TÜMÜNÜ ÇALIŞTIRMA)** düğmesine basın.

Düzenlenen tüm dahili üniteler çalıştırılır ve RUN/ERROR gösterge lambası yeşil yanar.

< **DURDURMA** > **STOP ALL (TÜMÜNÜ DURDURMA)** düğmesine basın.

Düzenlenen tüm dahili üniteler durdurulur ve RUN/ERROR gösterge lambası söner.

■ Yöntem B

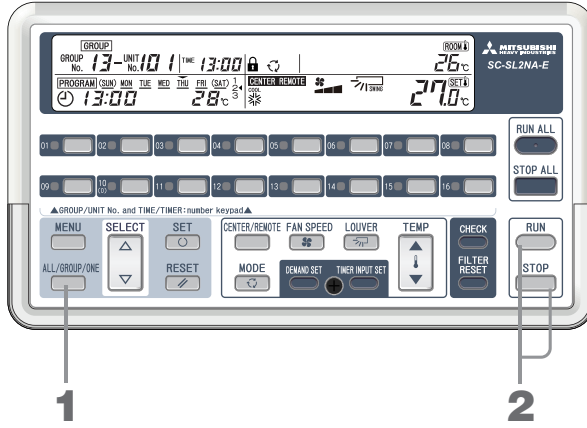

< **ÇALIŞTIRMA** >

1. **ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ)** düğmesine basın ve **ALL (TÜMÜ)**'i seçin.



Sıra ile seçenekler görüntülenir.

2. **RUN ÇALIŞTIRMA** düğmesine basın.

< **DURDURMA** >

1. **ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ)** düğmesine basın ve **ALL (TÜMÜ)**'i seçin.



Sıra ile seçenekler görüntülenir.

2. **STOP (DURDURMA)** düğmesine basın.


Not

- Dahili üniteler için CENTER / REMOTE (MERKEZ / UZAK) ayarı yalnızca CENTER (MERKEZ) ya da CENTER (MERKEZ) and REMOTE (UZAK) olarak ayarlanan dahili üniteler için yapılabilir. Bu işlem REMOTE (UZAK) olarak ayarlanmış dahili üniteler için devre dışıdır.

Bir Grubu Çalıştırma/Durdurma

Bu, bir grubu çalıştırır ya da durdurur.

■ Yöntem A

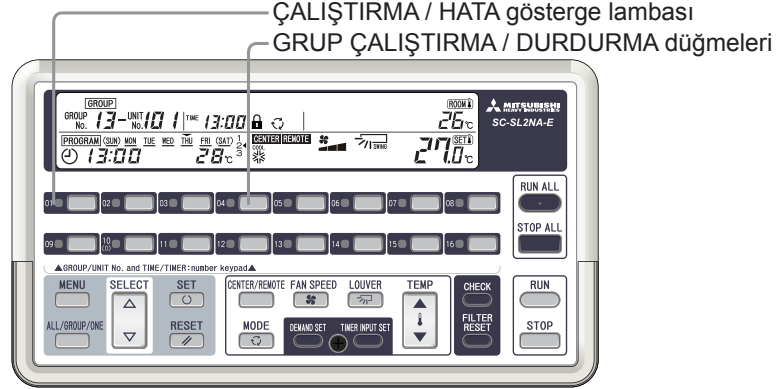


< ÇALIŞTIRMA > Klimalar durdurulduğunda (ÇALIŞTIRMA göstergesi kapalı iken), GRUP ÇALIŞTIRMA / DURDURMA düğmesine basın

Grup içindeki tüm dahili üniteler çalıştırılır ve RUN/ERROR gösterge lambası yeşil yanar.

<DURDURMA > Klimalar çalışır durumda iken (ÇALIŞTIRMA gösterge lambası yeşil yandığında), GRUP ÇALIŞTIRMA / DURDURMA düğmesine basın.

Grup içindeki tüm dahili üniteler durdurulur ve ÇALIŞTIRMA gösterge lambası söner.

■ Yöntem B

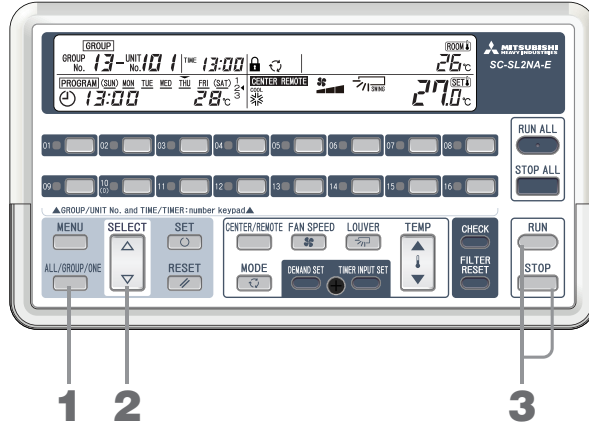

1. ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın ve GROUP (GRUP)'u seçin.



Sıra ile seçenekler görüntülenir.

2. Çalıştırılacak ya da durdurulacak grup sayısını belirlemek için SELECT (SEÇ) (Δ ya da ∇) düğmesine basın.

Grup 88'i seçerseniz, kayıtlı tüm gruplar çalıştırılır ya da durdurulur.


3. RUN (ÇALIŞTIRMA) ya da STOP (DURDURMA) düğmesine basın.

Not

- Dahili üniteler için CENTER / REMOTE (MERKEZ / UZAK) ayarı yalnızca CENTER (MERKEZ) ya da CENTER (MERKEZ) and REMOTE (UZAK) olarak ayarlanan dahili üniteler için yapılabilir. Bu işlem REMOTE (UZAK) olarak ayarlanmış dahili üniteler için devre dışıdır.

Bir Üniteyi Çalıştırma/Durdurma

Bu, seçilen dahili üniteleri çalıştırır.

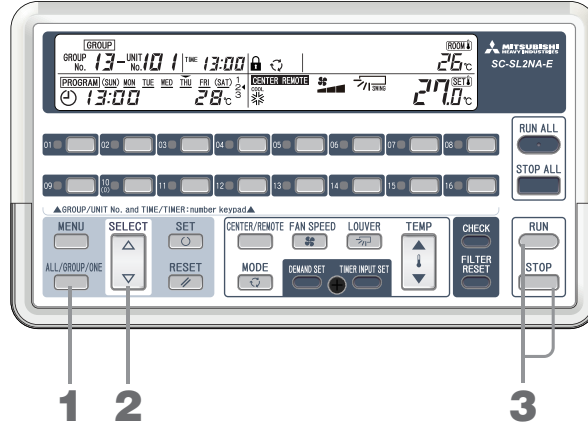

1. ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın ve [ONE]'i seçin.




Sıra ile seçenekler görüntülenir.

2. Çalıştırılacak ya da durdurulacak dahili ünite sayısını belirlemek için SELECT (SEÇ) (△ ya da ▽) düğmesine basın.
3. RUN (ÇALIŞTIRMA) ya da STOP (DURDURMA) düğmesine basın.


Not

Bu işlem yalnızca CENTER/REMOTE (MERKEZ / UZAK) ayarı "CENTER" (MERKEZ) ya da "CENTER (MERKEZ) and REMOTE (UZAK)" şeklinde olan dahili üniteler için mümkündür. Bu işlem, "REMOTE" (UZAK) olarak ayarlanmış dahili ünitelerde devre dışıdır.

<ÇALIŞTIRMA göstergesi örneği>




<DURDURMA göstergesi örneği>



Çalıştırma Detaylarının Ayarlanması

Bu çalışma modu, sıcaklık, fan hızı ve panjur yönünü ayarlar.

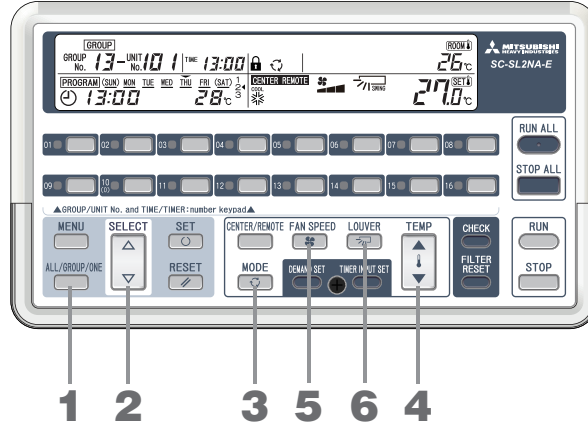

1. ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın veya [ALL], [GROUP] ya da [ONE]'dan birini seçin.



Sıra ile seçenekler görüntülenir.

2. Grup sayısını ya da ünite sayısını belirlemek üzere SELECT (SEÇ) (Δ ya da ▽) düğmesine basın. Eğer İşlem 1'de ALL (TÜMÜ) seçili ise, İşlem 2'yi atlayın. Tüm grupları seçmek için, "88"i seçin.
3. MODE (MOD) düğmesine basın ve çalışma modunu seçin.



Sıra ile seçenekler görüntülenir.

Bazı dahili ünite modellerinde, kontrol seçim düğmesi "AUTO (OTOMATİK)" görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. Kontrol seçim düğmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için yetkili satıcınıza danışın.

4. Sıcaklığı ayarlamak için TEMP (SICAKLIK) düğmesine (▲ ya da ▼) basın. 18,0°C ile 30,0°C arasında ayarlayın.

Not

Sıcaklık ayarı ölçümü


Cool (Serin)..... 26 ile 28°C

Dry (Kurutma) .. 21 ile 24°C

Heat (Isıtma) 22 ile 24°C

Fan (Fan) Sıcaklık ayarı gerekli değildir.

5. FAN SPEED (FAN HIZI) düğmesine basın ve fan hızını ayarlayın.




Sıra ile seçenekler görüntülenir.

4. devir
Ünite maksimum fan hızında çalışır.

İç mekan ünitelerinin bazı modellerinde, "4. devir" göstermek için bir kontrol seçim düğmesi bulunabilir. Kontrol seçim düğmesi hakkında daha fazla bilgi için bayinize danışın.

6. LOUVER (PANJUR) düğmesine basın ve panjur yönünü ayarlayın.



Sıra ile seçenekler görüntülenir.

7. Her bir uzaktan kumanda işlevi için ENABLE / DISABLE ayarı yapın. ➡ Sayfa 14

Not

- Bu işlem yalnızca CENTER/REMOTE (MERKEZ / UZAK) ayarı “CENTER” (MERKEZ) ya da “CENTER (MERKEZ) and REMOTE (UZAK)” şeklinde olan dahili üniteler için mümkündür. Bu işlem REMOTE (UZAK) olarak ayarlanmış dahili üniteler için devre dışıdır.
- Merkezi kontrolün çalışmasından sonra, dahili ünite ayarlarının değişmesi birkaç dakika sürebilir.
- Otomatik işlem için, oda sıcaklığını sabit ısıda tutmak üzere ayarlanan sıcaklık ve oda sıcaklığı arasındaki farka göre dahili üniteler “Serin” ↔ “Isıtma” arasında otomatik olarak geçiş yapar. (Bu yalnızca ısı ayarlama sistemleri için geçerlidir.)
- TEMP (SICAKLIK) düğmesine basıp, sıcaklık ayarını yükseltip azalttığınızda ünite durabilir. Bunun nedeni sıcaklık ayarlayıcısının çalıştırılmış olmasıdır, olumsuz başka bir durum yoktur.
- Kurutma işlemi için, fan hızı oda sıcaklığına göre Zayıf ve Durdurma arasında otomatik olarak devir yapar.
- Farklı çalışma modlarına sahip dahili üniteler için, karma soğutma ve ısıtma işlemi yapamayan bazı harici ünitelerde “MODE” (MOD) göstergesi yanıp söner.
- Bazı dahili ünite modellerinde bazı işlem ayarları yapılamaz. Dahili ünite için kullanıcı kılavuzuna bakın.

Programların Ayarlanması


Bu ayarlar grup grup yapılacaktır.

Haftanın her günü için, dört adede kadar açık/kapalı zamanları, çalıştırma/durdurma ve ayar sıcaklıkları ayarlanabilir.

Aşağıda görülen dört şablon tipi bir program için ayarlanabilir.

- Açma anında RUN (ÇALIŞTIRMA), kapama anında STOP (DURDURMA)
- Açma anında RUN (ÇALIŞTIRMA) ve TEMP (sıcaklık ayarı)
- Yalnızca açma anında RUN (ÇALIŞTIRMA)
- Yalnızca kapama anında STOP (DURDURMA)

1. “Açılış zamanında RUN (ÇALIŞTIRMA), Kapanış zamanında STOP (DURDURMA)” ayarının yapılması

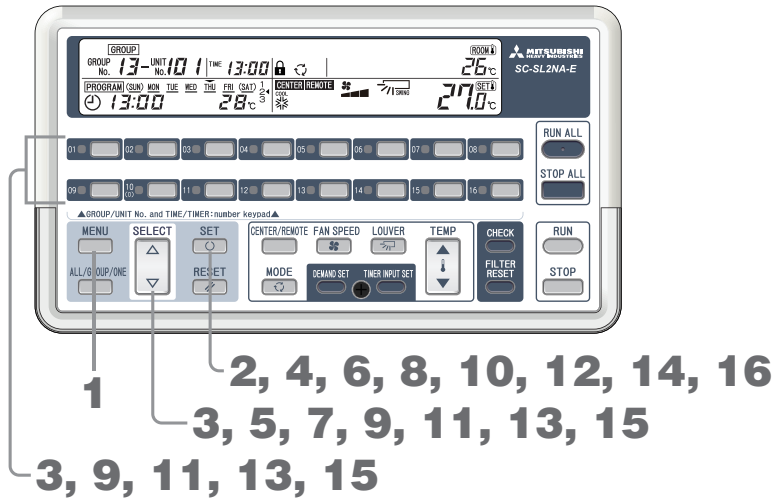

1. MENU (MENÜ) düğmesine basın ve PROGRAM SET'ı seçin.

Bu düğmeye her bastığınızda, gösterge aşağıdaki şekilde gösterilen sıra ile bir sonraki adıma geçer.



PROGRAM SET yanıp söner.

2. SET (AYAR) düğmesine basın.



3. Ayarlanmış olması için SELECT (Δ veya ∇) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

Tüm gruplar için aynı programı ayarlamak üzere "88"i seçin.

4. SET (AYAR) düğmesine basın.

Program ayarı yapılacak olan grup belirlenir.

5. Haftanın gününü ayarlamak için SELECT (SEÇ) (Δ ya da ∇) düğmesine basın.

Programlanacak olan haftanın günü ile, haftanın günleri üzerinde bulunan ► işaretini hizalayın.

Eğer Δ simgesine basarsanız, ► işareti yanıp sönerken sağa doğru kayar.

Eğer ∇ simgesine basarsanız, ► işareti sola doğru kayar.

Eğer Δ simgesine basarsanız, "Mon to Fri" (pazartesi - cuma), "Mon to Sat" (pazartesi - cumartesi) ya da "Sun to Sat" (her gün) üzerinde bulunan ► işareti bir kez yanıp söner, bu nedenle eğer bu günlerin tümü için aynı ayarları yapmak istiyorsanız, "Mon to Fri (pazartesi - cuma)", "Mon to Sat (pazartesi - cumartesi)" ya da "Sun to Sat" (her gün) seçin.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

GROUP No. 07		TIME 14:56	PROGRAM SET
PROGRAM	SUN MON TUE WED THU FRI SAT	1 4	
⌚	- - - - -	- - - - -	4:00

6. SET (AYAR) düğmesine basın.

Programlanmak istenen haftanın gününe karar verilir.

7. Program numarasını seçmek için SELECT (SEÇ) (Δ ya da ∇) düğmesine basın.

Eğer ∇, simgesine basarsanız, rakamın yanındaki ◀ işareti yanıp sönerken aşağı doğru iner. Eğer Δ simgesine basarsanız, ◀ işareti yukarı doğru çıkar.

1
2
3
4

GROUP No. 07		TIME 14:56	PROGRAM SET
PROGRAM	SUN MON TUE WED THU FRI SAT	1 4	
⌚	- - - - -	- - - - -	4:00

8. SET (AYAR) düğmesine basın.

Program sayısı belirlenir.

GROUP No. 09		TIME 14:58	PROGRAM SET
PROGRAM	SUN MON TUE WED THU FRI SAT	1 4	
⌚	- - - - -	- - - - -	4:00

9. Zaman Açık (saat) ayarı için SELECT (Δ veya ∇) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

10. SET (AYAR) düğmesine basın.

Açma zamanı (saat) ışıkları yanar ve açma zamanı (saat) belirlenir.

GROUP No. 09		TIME 14:58	PROGRAM SET
PROGRAM	SUN MON TUE WED THU FRI SAT	1 4	
⌚	08: - - - - -	- - - - -	4:00

11. Zaman Açık (saat) ayarı için SELECT (Δ veya ∇) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

12. SET (AYAR) düğmesine basın.

Açma zamanı (dakika) ışıkları yanar ve açma zamanı (dakika) belirlenir.

GROUP No. 09		TIME 14:58	PROGRAM SET
PROGRAM	SUN MON TUE WED THU FRI SAT	1 4	
⌚	08:15 - - - - -	- - - - -	4:00

13. Zaman Kapalı (saat) ayarı için SELECT (Δ veya ∇) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

14. SET (AYAR) düğmesine basın.

Kapama zamanı (saat) ışıkları yanar ve açma zamanı (saat) belirlenir.

GROUP No. 09		TIME 14:58	PROGRAM SET
PROGRAM	SUN MON TUE WED THU FRI SAT	1 4	
⌚	08:15 17: - - - - -	- - - - -	4:00

15. Zaman Kapalı (dakika) ayarı için SELECT (Δ veya ∇) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

16. SET (AYAR) düğmesine basın.


Kapama zamanı (dakika) ayarlanır ve ayar tamamlanmış olur. Haftanın ayarlanan günü altındaki " " ışıkları yanar (TUE→TUE(salı)) ve gösterge şekilde görülen durumu alır.

(" " haftanın o günü için program ayarı yapıldığına işaret eder.)

Bir sonraki program sayısını seçin.

GROUP No. 09		TIME 14:58	PROGRAM SET
PROGRAM	SUN MON TUE WED THU FRI SAT	1 4	
⌚	08:15 17:30 - - - - -	- - - - -	4:00

2. “Açılış zamanında RUN (ÇALIŞTIRMA) ve TEMP (SICAKLIK) (sıcaklık ayarı)” ayarının yapılması

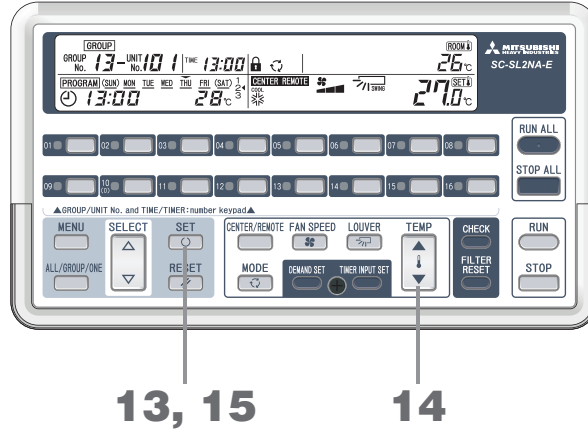

1’ den 12’e. **Açma zamanını girin.**

Sayfa 19 ve 20’deki Adım 1 ile 12 arasını uygulayın.

13. **Kapama zamanı (saat) bölümünde “--” görüntülenirken, SET (AYAR) düğmesine basın.**

Kapama zamanı ayarında RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basarsanız, Kapama zamanı (saat) bölümü göstergesi “--” şeklinde görülür.



14. **Sıcaklığı ayarlamak için TEMP (SICAKLIK) düğmesine (▲ ya da ▼) basın.**


15. **SET (AYAR) düğmesine basın.**

Sabit sıcaklık belirlenir ve ayar tamamlanır. Haftanın ayarlanan günü altındaki “_” ışıkları yanar (TUE→TUE) ve gösterge şekilde görülen durumu alır.

Bir sonraki program sayısını seçin.



3. “Yalnızca Açılış zamanında RUN (ÇALIŞTIRMA)” ayarının yapılması

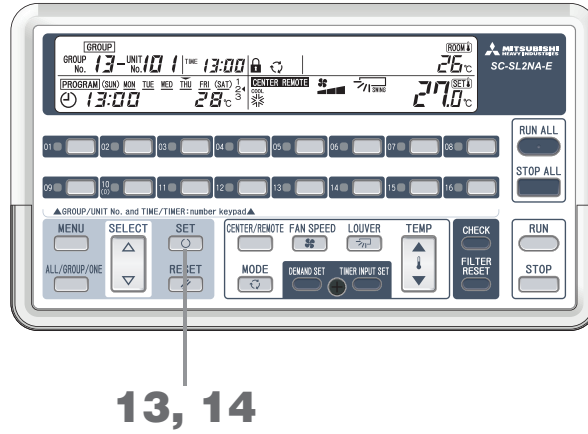

1’ den 12’e. **Açma zamanını girin.**

Sayfa 19 ve 20’deki Adım 1 ile 12 arasını uygulayın.


13. **Kapama zamanı (saat) bölümünde “--” görüntülenirken SET (AYAR) düğmesine basın.**

Kapama zamanı ayarında RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basarsanız, Kapama zamanı (saat) bölümü göstergesi “--” şeklinde görülür.




14. **“--” °C görüntülendiğinde, SET (AYAR) düğmesine basın.**

Sıcaklık göstergesi yanıp sönerken RESET (SIFIRLAMA) düğmesine bastığınızda, sıcaklık ayar bölümü göstergesi “--” °C durumunu alır.



Bununla ayar tamamlanmış olur. Haftanın ayarlanan günü altındaki “_” ışıkları yanar (TUE→TUE) ve gösterge şekilde görülen durumu alır. Bir sonraki program sayısını seçin.

4. “Yalnızca Kapanış zamanında STOP (DURDURMA)” ayarının yapılması

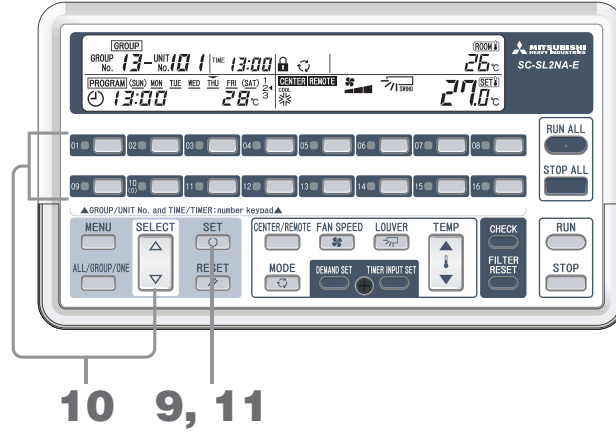

1'den 8'e. Program sayısını ayarlayın.

Sayfa 19 ve 20'deki Adım 1 ile 8 arasını uygulayın.

9. Açma zamanı (saat) bölümünde “--” görüntülenirken, SET (AYAR) düğmesine basın.

Açma zamanı ayarında RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basarsanız, Açma zamanı (saat) bölümü göstergesi “--” şeklinde görülür.



10. Zaman Kapalı (saat) ayarı için SELECT (Δ veya ∇) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

11. SET (AYAR) düğmesine basın.

Kapama zamanı (saat) ışıkları yanar ve açma zamanı (saat) belirlenir.



12. Zaman Kapalı (dakika) ayarı için SELECT (Δ veya ∇) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

13. SET (AYAR) düğmesine basın.

Kapama zamanı (dakika) belirlenir ve bu ayarı tamamlamış olur. Haftanın ayarlanan günü altındaki “_” ışıkları yanar (TUE→TUE) ve gösterge şekilde görülen durumu alır. Bir sonraki program sayısını seçin.



Ayar özeti

(1) **PROGRAM SET** ögesini seçin.

(2) Ayarlanacak olan grup sayısını seçin.

(3) Ayarlanacak olan haftanın gününü seçin.

(4) Program sayısını seçin.

(5) Program içeriğini ayarlayın.

1. Açma/Kapama zamanı	2. Açma zamanı ve TEMP (SICAKLIK) (sıcaklık ayarı)	3. Yalnızca açma anında RUN (ÇALIŞTIRMA)	4. Yalnızca kapama anında STOP (DURDURMA)
(5-1) Açma zamanını ayarlayın.	Açma zamanını ayarlayın.	Açma zamanını ayarlayın.	Açma zamanını “--:--” olarak ayarlayın.
(5-2) Kapama zamanını ayarlayın.	Kapama zamanını “--:--” olarak ayarlayın.	Kapama zamanını “--:--” olarak ayarlayın.	Kapama zamanını ayarlayın.
(5-3)	Sıcaklığı ayarlayın.	Sıcaklığı “--” °C olarak ayarlayın.	

■ Haftanın Bir Sonraki Gününü Ayarlamak

1. Adım 7 ya da sonrasında iken, Adım 5'teki duruma dönmek için RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın (haftanın günü seçimi — yanıp sönerken). ➡ Sayfa 19 ile 20
2. Ayarlarını yapacağınız haftanın gününü seçmek için Adım 5'i uygulayın, daha sonra adım 6 ve sonrasını uygulayın.

■ Bir Sonraki Grubun Ayarlanması


1. Adım 5 ya da sonrasında iken, Adım 3'teki duruma dönmek için RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın (grup numarası günü yanıp sönerken). ➡ Sayfa 19 ile 20
2. Ayarlarını yapacağınız grup numarasını seçmek için Adım 3'ü uygulayın, daha sonra Adım 4 ve sonrasını uygulayın.

■ Ayarı sonlandırmak ya da yapılmakta olan ayarı iptal etmek

MENU (MENÜ) düğmesine basın.

■ Ayarlanan İçerikleri Kopyalamak

Bu **PROGRAM SET** yanarken, görüntülenen gruba air programlar dizisinin tüm içeriğini bir başka programa kopyalayabilirsiniz.

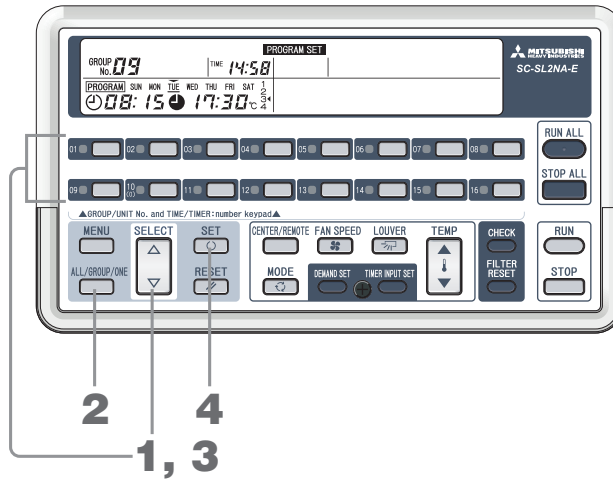

1. Kopyalanacak kaynak grup numarasını seçmek için SELECT (△ veya ▽) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.
2. Kopyalama yapılacak yeri seçmek için ALL/GROUP/ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın.



Sıra ile seçenekler görüntülenir.

Görüntülenen grubun programlarını tüm gruplara kopyalamak için **ALL**'i seçin.

Görüntülenen grubun programlarını belli bir gruba kopyalamak için **GROUP**'i seçin.



3. Kopyalanacak hedef grup numarasını seçmek için SELECT (△ veya ▽) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

Eğer **ALL** Adım 2'de seçilmişse, gösterge 88 (tüm gruplar) olur ve bu adım gerekli değildir.

4. SET (AYAR) düğmesine basın.

Haftanın tüm günleri için program ayarlarının içeriği kopyalanmış olur. Kopyalama hedef grubu ışıkları 2 saniye boyunca yanar ve daha sonra yanıp söner.

<Kopyalama hedef grubu numarasının değiştirilmesi>

Adım 4'ün ardından, Adım 3 ve 4'deki işlemleri uygulayın.

<Kopyalamanın tamamlanması>

[ALL] ya da [GROUP] çıktısı için ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın. Bu şekilde program kopyalama tamamlanır ve program ayarlarına geri dönülür.


Not

- Aynı gün için saat, Açma zamanı ve Kapama zamanına ayarlanmışsa, öncelik Kapama zamanındadır.
- Aynı saat için Açma zamanına aynı zaman verilmişse, daha küçük olan program sayısı öncelikli olacaktır.
- Ayarları sonlandırmak ya da yapılmakta olan bir ayarı iptal etmek için, MENU (MENÜ) düğmesine basın.
- Hem Açma zamanı, hem de Kapama zamanı için "--:--" görüntülendiğinde program geçersiz kalır.
- Saat ayarlarının program numaralarının sırasıyla yapılması gerekli değildir.

Tatil Ayarlarının Yapılması

Bu ayar herhangi bir grup ya da haftanın herhangi bir günü için program ayarlarını geçici olarak "devre dışı" bırakabilir.

Tatil ayarı serbest bırakıldığında ayar etkinleştirilir. Haftanın belli bir gününün tatil olması halinde bu ayarın kullanılması gereksiz işlem yapılmasını önler.

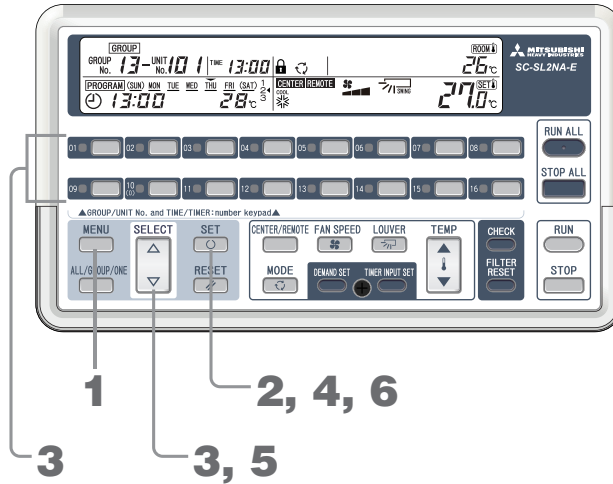


1. MENU (MENÜ) düğmesine basın ve **HOLIDAY SET** 'ı seçin.

Bu düğmeye her bastığınızda, gösterge aşağıdaki şekilde gösterilen sıra ile bir sonraki adıma geçer.



HOLIDAY SET yanıp söner.

2. SET (AYAR) düğmesine basın.



3. Ayarlanacak grup numarasını seçmek için SELECT (△ veya ▽) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

Tüm grupları seçmek için, "88"i seçin.

4. SET (AYAR) düğmesine basın.

Grup numarası belirlenir.



5. Haftanın gününü seçmek için SELECT (SEÇ) (△ ya da ▽) düğmesine basın.

Tatil olarak programlanacak olan haftanın günü ile, haftanın günleri üzerinde bulunan ► işaretini hizalayın. Eğer △ simgesine basarsanız, ► işareti yanıp sönerken sağa doğru kayar. Eğer ▽ simgesine basarsanız, ► işareti sola doğru kayar.

6. SET (AYAR) düğmesine basın.


Haftanın tatil olarak ayarlanacak olan günü belirlenir. () tatil günü ışıkları yanar ve gösterge aşağıdaki şekilde görüntülenir.



Not

- Haftanın birden fazla gününü tatil olarak ayarlamak için, Adım 5 ile 6'yı tekrar edin.
- Bir sonraki grubu tatil olarak ayarlamak için, Adım 5'te iken, Adım 3'e dönmek için bir grup sayısı düğmesine ya da RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın. Adım 3 ile 6 arasını tekrarlayın.
- Ayarları sonlandırmak ya da yapılmakta olan bir ayarı iptal etmek için, MENU (MENÜ) düğmesine basın.

Tatil Ayarından Vazgeçmek

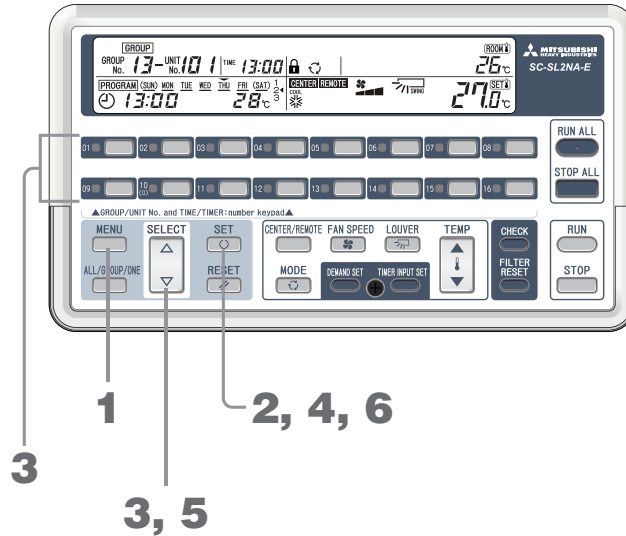

1. MENU (MENÜ) düğmesine basın ve HOLIDAY SET'i seçin.

Bu düğmeye her bastığınızda, gösterge aşağıdaki şekilde gösterilen sıra ile bir sonraki adıma geçer.



HOLIDAY SET yanıp söner.

2. SET (AYAR) düğmesine basın.



3. Ayarlanacak grup numarasını seçmek için SELECT (Δ veya ∇) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

Tüm grupları seçmek için, "88"i seçin.

4. SET (AYAR) düğmesine basın.

Grup numarası belirlenir.



5. Haftanın gününü seçmek için SELECT (SEÇ) (Δ ya da ∇) düğmesine basın.

Tatil olarak programlanacak olan haftanın günü ile, haftanın günleri üzerinde bulunan ► işaretini hizalayın.

6. SET (AYAR) düğmesine basın.


() göstergesi kapanır ve gösterge aşağıdaki gibi görüntülenir.



Not

- Tatil olarak ayarlanan haftanın birden fazla gününden vazgeçmek için Adım 5 ile 6'yı tekrar edin.
- Bir sonraki grup için tatil ayarından vazgeçmek için, Adım 5'te iken, Adım 3'e dönmek için bir grup sayısı düğmesine ya da RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın. Adım 3 ile 6 arasını tekrarlayın.
- Ayarları sonlandırmak ya da yapılmakta olan bir ayarı iptal etmek için, MENU (MENÜ) düğmesine basın.

Program Ayarlarının Doğrulanması

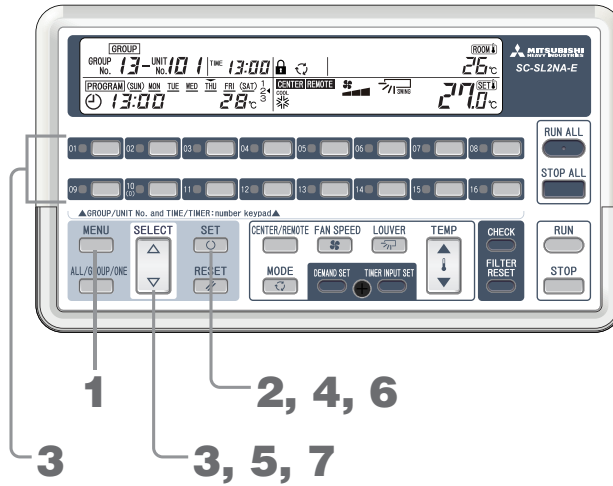

1. MENU (MENÜ) düğmesine basın ve PROGRAM CONFIRM'ı seçin.

Bu düğmeye her bastığınızda, gösterge aşağıdaki şekilde gösterilen sıra ile bir sonraki adıma geçer.



PROGRAM CONFIRM yanıp söner.

2. SET (AYAR) düğmesine basın.

GROUP No. 01		TIME 14:56	PROGRAM CONFIRM
(PROGRAM) (SUN) MON TUE WED THU FRI (SAT) 1	08:00 17:00		

3. Ayarlanacak grup numarasını seçmek için SELECT (Δ veya ▽) düğmesine veya GROUP No. düğmesine basın.

4. SET (AYAR) düğmesine basın.

Grup numarası belirlenir.

GROUP No. 07		TIME 14:56	PROGRAM CONFIRM
(PROGRAM) (SUN) MON TUE WED THU FRI (SAT) 1	08:00 17:00		

5. Haftanın gününü seçmek için SELECT (SEÇ) (Δ ya da ▽) düğmesine basın.

Ayarları doğrulanacak olan haftanın günü ile, haftanın günleri üzerinde bulunan ► işaretini hizalayın.

Eğer Δ simgesine basarsanız, ► işareti yanıp sönerken sağa doğru kayar. Eğer ▽ simgesine basarsanız, ► işareti sola doğru kayar.

6. SET (AYAR) düğmesine basın.

Haftanın günü belirlenir.

GROUP No. 07		TIME 14:56	PROGRAM CONFIRM
(PROGRAM) (SUN) MON TUE WED THU FRI (SAT) 1	07:50 17:00		

7. Program numarasını seçmek için SELECT (SEÇ) (Δ ya da ▽) düğmesine basın.

Eğer ▽, simgesine basarsanız, rakamın yanındaki ◀ işareti yanıp sönerken aşağı doğru iner. Eğer Δ simgesine basarsanız, ◀ işareti yukarı doğru çıkar.


Seçilen programın ayar içeriği görüntülenir.

Not


- Haftanın bir sonraki gününe ait ayarları doğrulamak için, Adım 7'de iken, Adım 5'e geri dönmek için RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın. Adım 5 ile 7 arasını tekrarlayın.
- Bir sonraki grup ayarlarını doğrulamak için, Adım 7'de iken, Adım 3'e dönmek için RESET (SIFIRLAMA) düğmesine iki kez ya da grup numarası düğmesine bir kez basın. Adım 3 ile 7 arasını tekrarlayın.
- Program ayarları doğrulamasını sonlandırmak için MENU (MENÜ) düğmesine basın.

Harici Zamanlayıcı Ünitenin Ayarlanması

Bu merkezi kontrole kullanıma hazır zamanlayıcı bağlanabilir. Harici zamanlayıcı tarafından çalıştırılacak olan dahili üniteleri ayarlayın. Ayarlanan dahili ünite harici zamanlayıcıdan alınan sinyallerle çalıştırılabilir ya da durdurulabilir.

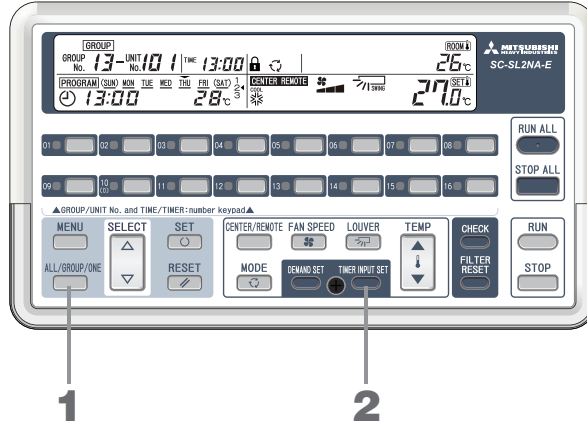

- 1. ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın ve [ALL], [GROUP] ya da [ONE] seçin.**
Düzenlenen tüm üniteleri ayarlamak için [ALL]'ı seçin.
Bir ya da daha fazla grup ayarlamak için [GROUP]'ı seçin daha sonra grup numarasını ayarlamak üzere SELECT (SEÇ) (Δ ya da ∇) düğmesine basın.
Tüm grupları seçmek için, "88"i seçin.
Bir ya da daha fazla tekil ünite ayarlamak için [ONE]'ı seçin daha sonra ünite numarasını ayarlamak üzere SELECT (SEÇ) (Δ ya da ∇) düğmesine basın.
- 2. TIMER INPUT SET (ZAMANLAYICI GİRİŞ AYARI) düğmesine basın.**
(TIMER INPUT) yanar.
Bir başka grup ya da tekli dahili ünite ayarlamak için, Adım 1 ve 2'yi tekrar edin.




Not

- Harici zamanlayıcı girdisi yalnızca [CENTER] ya da [CENTER REMOTE] ayarlanan dahili üniteler için geçerlidir.
- Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için Adım 1'deyken yeniden TIMER INPUT (ZAMANLAYICI GİRİŞ) düğmesine basın. (TIMER INPUT) kapanır ve zamanlayıcı kontrolünde bulunan işlemler devre dışı kalır.
- Harici zamanlayıcı girdisi sırasında, (TIMER INPUT) yanıp söner.
- Harici zamanlayıcı girdisi sırasında bile işlem içerikleri değiştirilebilir.
- Harici zamanlayıcı girdisi sırasında, zamanlayıcı ünite ayarları değiştirilemez.

Talep Ünitelerinin Ayarlanması

Bu merkezi kontrolde talep işlemi mevcut değildir.


Bu merkezi kontrole bir talep kontrolörü bağlandığında, talep işlemi mümkün olacaktır. Talep ayarı yapılmış olan dahili üniteler için, harici talep kontrolöründen gelen sinyaller çalışma modunu FAN olarak değiştirir ve CENTER / REMOTE (MERKEZ / UZAK) ayarı da **CENTER** şeklinde değişir.

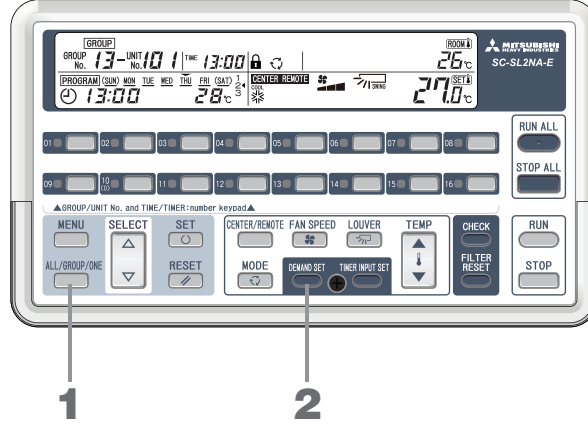

- 1. ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın ve [ALL], [GROUP] ya da [ONE] seçin.**
Düzenlenen tüm üniteleri ayarlamak için **[ALL]**'i seçin.
Bir ya da daha fazla grup ayarlamak için **[GROUP]**'i seçin daha sonra grup numarasını ayarlamak üzere SELECT (SEÇ) (Δ ya da ∇) düğmesine basın.
Tüm grupları seçmek için, "88"i seçin.
Bir ya da daha fazla tekil ünite ayarlamak için **[ONE]**'i seçin daha sonra ünite numarasını ayarlamak üzere SELECT (SEÇ) (Δ ya da ∇) düğmesine basın.
- 2. DEMAND SET (TALEP AYARI) düğmesine basın.**
[DEMAND] yanar.
Bir başka grup ya da tekli dahili ünite ayarlamak için, Adım 1 ve 2'yi tekrar edin.

Not

- Sinyaller iptal edildiğinde çalışma modu talep işleminin başlatılmasından önceki duruma geri döner.
 - Talep ayarını iptal etmek için, Adım 1'de iken yeniden DEMAND SET (TALEP AYARI) düğmesine basın. Talep işlemi devre dışı bırakılır.
 - Talep girdisi sırasında, **[DEMAND]** yanıp söner.
 - Talep girdisi sırasında, CENTER / REMOTE (MERKEZ/UZAK) ve MODE (MOD) ayarları değiştirilemez.
 - Atlama hattı ayarları için, CENTER / REMOTE (MERKEZ/UZAK) ayarı **CENTER** olarak değiştirilmez. Atlama hattı ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, yetkili satıcınıza danışın.
 - Talep girdisi sırasında, talep ünite ayarları değiştirilemez.
- **Kontrol seçim düğmesi SW6'nın Kapalı olarak ayarlanması ile talep ayarı yapılmış olan dahili üniteler için dışarıdan gelen sinyallerle yerel uzaktan kumanda ile işletimi engellemek mümkündür.**
Dışarıdan gelen sinyaller iptal edildiğinde, CENTER / REMOTE (MERKEZ / UZAK) ayarı orijinal durumuna geri döner. Ancak çalışma modu aynı kalır ve **FAN** olarak değişmez.
Kontrol seçim düğmesi ayarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için yetkili satıcınıza danışın.

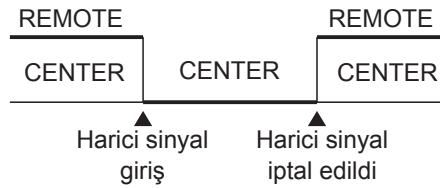

Işık **INVALID INPUT** Yandığında

Bu, geçersiz bir değer girildiğinde ya da geçersiz bir düğme işlemi yapılmak istendiğinde görüntülenir. Düğme işlemini ve ünite durumunu (CENTER / REMOTE (MERKEZ / UZAK) ayarı vb.) kontrol edin ve daha sonra işlemi yeniden deneyin.


RUN / ERROR (ÇALIŞTIRMA / HATA) gösterge lambası kırmızı yandığında ya da kontrol göstergesi ⚠ yandığında veya yanıp söndüğünde

■ Klimada bir anormallik var demektir.

Anormal dahili ünitenin grup sayısına ait RUN / ERROR (ÇALIŞTIRMA / HATA) gösterge lambası kırmızı yanar, kontrol göstergesi yanar ya da yanıp söner ve anormal dahili ünite durur. Gösterge ünite numarası anormal dahili üniteye aitse bu durumda kontrol göstergesi yanıp söner.

■ “Hata kodu”, “anormal durum”, “anormal dahili ünite modeli” vb. bilgileri yetkili satıcınıza bildirin.

KONTROL Göstergesinin ⚠ Yandığı Dahili Ünite Numarasını Kontrol Etme Yöntemi

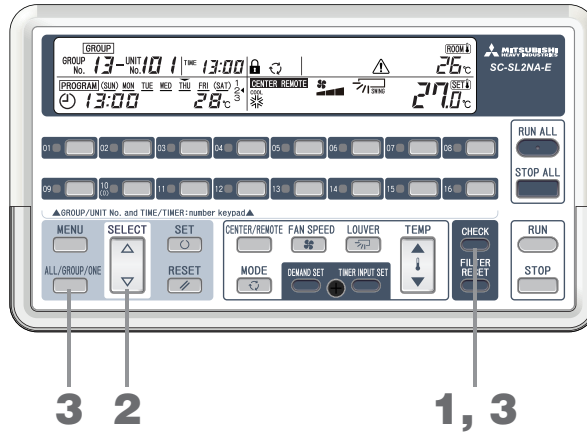


1. CHECK (KONTROL) düğmesine basın.

Buradaki **ONE** yanıp söner ve anormal dahili ünite numarası ile bunun grup numarası (tekli ünite olarak düzenlenen dahili ünite için "--") görüntülenir.

Birden fazla anormal dahili ünite bulunması halinde, en küçük dahili ünite numarası görüntülenir.

Şekilde 20 Aralık saat 10:25'de oluşan hata (E59) gösterilmektedir. (E59 harici ünite hatasına işaret eder, bu nedenle 23 nolu harici ünitenin incelenmesi gerekir.)

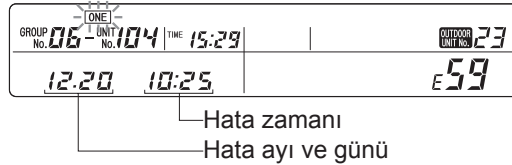

Not

Bazı dahili ünite modellerinde, harici ünite numarası görüntülenmez.

<Birden fazla anormal dahili ünite bulunduğunda>

2. △ düğmesine basın.

Gösterge dahili ünite numarasını artırır.

Yandaki ▽ düğmesine basılması aksi etki yapacaktır.

3. CHECK (KONTROL) düğmesine ya da ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın.


ONE göstergesi yanar ve gösterge görüntülenmekte olan dahili ünitenin çalışma durumuna geri döner.

Bakım Göstergesi Yandıığında ya da Yanıp Söndüğünde

■ Periyodik inceleme zamanı gelmiştir.

İnceleme gerektiren bir ya da daha fazla düzenlenen ünite bulunuyorsa, bakım göstergesi yanar ya da yanıp söner. Gösterilen içerik hakkında tedarikçinizi bilgilendirin.

- Bakım göstergesi  yanar.
- Bakım göstergesi  ve “1” yanar.
- Bakım göstergesi  ve “2” yanar.
- Bakım göstergesi  ve “BACKUP (DESTEK)” yanar.

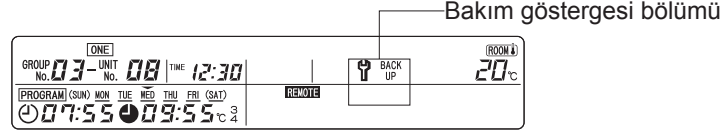

Uyarı


Lütfen yetkili satıcınızdan inceleme işlemini yapmasını isteyin. Bu inceleme bakım için önemlidir. Lütfen derhal buna gereken önemi gösteriniz.

İnceleme yapılmaksızın sürekli kullanım arızaya neden olur.

Not

- Bir anormal dahili ünite bile bulunsa, dahili ünite numarası bakım amaçlı olarak kontrol edilemez.
- Görüntülenen ünite numarasının bakım gerektirmesi halinde, bakım göstergesi yanıp söner.

Bakım Göstergesinin Yandığı Dahili Ünite Numarasını Kontrol Etme Yöntemi

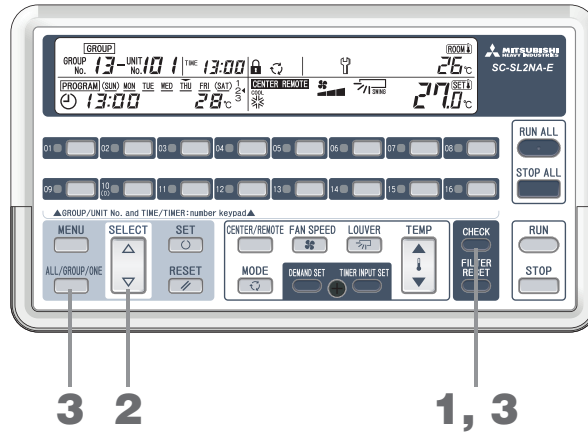

1. CHECK (KONTROL) düğmesine basın.

Buradaki **ONE** göstergesi yanıp söner ve periyodik inceleme gerektiren dahili ünite numarası ile bunun grup numarası (tekli ünite olarak düzenlenen dahili ünite için "--") görüntülenir.

<Periyodik inceleme gerektiren birden fazla ünite bulunduğunda>

2. düğmesine basın.

Dahili ünite numaraları önceliği yüksek (sayfa 33'te 1 ila 5) olandan başlamak üzere küçükten büyüğe doğru görüntülenir.  düğmesine basılması aksi etki yapacaktır.

3. CHECK (KONTROL) düğmesine ya da ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın.


ONE yanar. Gösterge, o anda görüntülenmekte olan dahili ünitenin çalışma durumuna geri döner.

Filtre Temizle Göstergesi Yandığında / Yanıp Söndüğünde

■ Bu, hava filtresini temizleme zamanının geldiğini gösterir. Hava filtresini temizleyin.

Filtre temizliği konusundaki ayrıntılar için klima ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.


Kümülatif çalışma süresine ilişkin olarak, bağlı dahili ünitelerden yalnızca bir tanesi bile ayarlanan süreye ulaştığında, filtre temizle göstergesi  yanar ya da yanıp söner.



Not

- Bir anormal dahili ünite bile bulunsa, dahili ünite numarası filtre temizleme amaçlı olarak kontrol edilemez.
- Görüntülenen ünite numarasının filtre temizliği gerektirmesi halinde, filtre temizle göstergesi yanıp söner.

Filtre Temizle Yanan Dahili Ünite Numarasını Kontrol Yöntemi

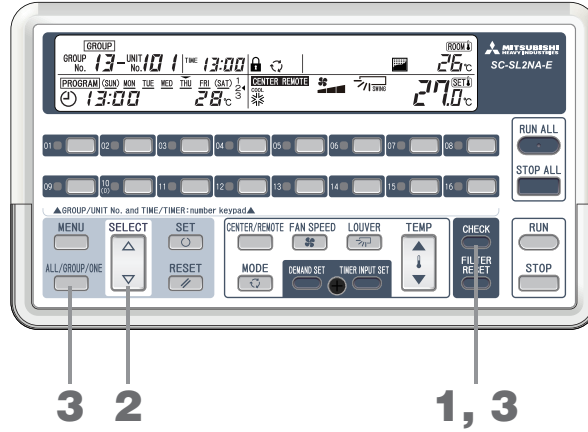

1. CHECK (KONTROL) düğmesine basın.

Buradaki **ONE** göstergesi yanıp söner ve filtre temizliği gerektiren dahili ünite numarası ile bunun grup numarası (tekli ünite olarak düzenlenen dahili ünite için "--") görüntülenir.

<Filtre temizliği gerektiren birden fazla ünite bulunduğunda>

2. △ düğmesine basın.

Dahili ünite numaraları önceliği yüksek (sayfa 33'te 1 ila 5) olandan başlamak üzere küçükten büyüğe doğru görüntülenir.

▽ düğmesine basılması aksi etki yapacaktır.

3. CHECK (KONTROL) düğmesine ya da ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın.

Görülen **ONE** gösterge ışıkları yanar. Gösterge, o anda görüntülenmekte olan dahili ünitenin çalışma durumu-na geri döner.

Not


Hem bakım göstergesi hem de filtre temizle göstergesi yandığında, 1'den 5'e kadar gösterge öncelik sıralaması bir sonraki sayfada verilmiştir.

1. Bakım göstergesi  ve “BACKUP (DESTEK)” yandığında	Harici ünite acil durum modunda çalışıyor ve inceleme gerekli. Lütfen yetkili satıcınıza danışın.
2. Bakım göstergesi  ve “1” yandığında	Harici ünitenin periyodik bakım zamanı gelmiştir. Lütfen yetkili satıcınıza danışın.
3. Bakım göstergesi  ve “2” yandığında	Bu, harici ünitenin periyodik bakım zamanı olduğuna işaret eden uyarıdır. Lütfen yetkili satıcınıza danışın.
4. Bakım göstergesi  yandığında	Bu, dahili ünitenin periyodik bakım zamanı olduğuna işaret eden uyarıdır. Lütfen dahili ünite modelini kontrol edin ve yetkili satıcınıza danışın.
5. Filtre temizle göstergesi  yandığında	Bu, hava filtresinin temizlik zamanı olduğuna işaret eden uyarıdır. Lütfen hava filtresini temizleyin.

Not

Anormal dahili ünite serbest kalıncaya dek, bakım göstergesi ya da filtre temizle göstergesinin yandığı dahili ünite için rakam görüntülenmez.

Filtre Temizliği Tamamlandığında

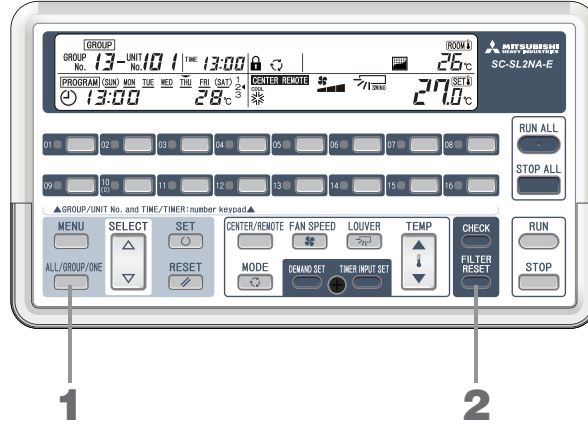

- 1. ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın ve [ALL], [GROUP] ya da [ONE] seçin.**
 ALL (TÜMÜ) : Düzenlenen tüm üniteler sıfırlanır.
 GROUP (GRUP) : Seçilen grup içerisindeki tüm dahili üniteler sıfırlanır. Tüm grupları seçmek için, “88”i seçin.
 ONE (BİRİ) : Yalnızca seçilen dahili ünite sıfırlanır.
 Bir dahili ünite seçmek için SELECT (SEÇ) (Δ ya da ▽) düğmesine basın.
- 2. FILTER RESET (FİLTRE SIFIRLAMA) düğmesine basın.**
 Kümülatif çalışma süresi sıfırlanır ve filtre temizle göstergesi kapanır.
 Bir başka grup ya da tekli dahili ünite ayarlamak için, Adım 1 ve 2’yi tekrar edin.

Not

- Merkezi kontrolün filtre temizleme göstergesini görüntülenmeyecek şekilde ayarlamak da mümkündür. Lütfen yetkili satıcınıza danışın.

Düzenlenmesi Gereken Dahili Ünitelerin Tümü ya da Bir Kısımının Çalışma Durumu Görüntülenmediğinde

- Bunun nedeni, iletişim hatlarındaki birtakım uyumsuzluklar ya da bu merkezi kontrolün ayarları olabilir. Lütfen yetkili satıcınıza danışın.

Kullanmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

■ Emme sıcaklığı göstergesi

Bir dahili ünite çalışır durumda iken, görüntülenen dahili ünitenin emme sıcaklığı görüntülenmez.

0°C'den az	: --°C
0 ile 49°C	: 1°C'lik aralıklarla 0 ile 49°C
49°C ya da üstü	: 49°C olarak görüntülenir

■ ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) ayarı

- ALL (TÜMÜ) ayarlandığında : Düzenlenmekte olan tüm üniteler için farklı ayarlar yapılabilir. Gösterge, o anda görüntülenmekte olan dahili ünitenin çalışma durumunu gösterir.
- GROUP (GRUP) ayarlandığında : Bir ya da daha fazla grup için farklı ayarlar yapılabilir. Gösterge, grup içerisinde numarası en küçük olan dahili ünitenin çalışma durumunu gösterir.
- ONE (BİRİ) ayarlandığında : Ayrı üniteler için çeşitli ayarlar yapılabilir. Gösterge, o anda görüntülenmekte olan dahili ünitenin çalışma durumunu gösterir.

■ Elektrik arızası telafisi

Bu merkezi kontrolün elektrik arızası telafi işlevi bulunmaktadır. Fabrika ayarı, program ayarlarında önceliklidir. Elektrik kesintisinden önceki duruma öncelik atamak ya da elektrik arızası telafisini devre dışı bırakmak için lütfen yetkili satıcınıza danışın.

■ Elektrik arızası telafisi nedir

Bir elektrik arızasının ardından ya da gücün kapatılmasından sonra, bu merkezi kontrol için elektrik geri geldiğinde, elektrik arızası telafi devresi program ayarlarına ya da elektrik arızasından önceki ayarlara göre otomatik olarak sinyal göndermeye başlar.

İki telafi çeşidi bulunmaktadır.

1. Program ayarı öncelikli

Çalıştırma / Durdurma durumu ve ayarlanan sıcaklık için, sinyaller elektriğin düzeltildiği güne ait program ayarı için otomatik olarak gönderilir. Diğer durumlar için (mode, vb.), sinyaller elektrik arızasından önceki duruma öncelik verirler. (Bakınız 2.)

Elektrik geri geldiği günün programı önceden ayarlanmamışsa, elektriğin geri gelmesinden sonraki kontrol, elektrik arızasından önceki durumları kullanır. (Bakınız 2.)

2. Elektrik arızasından önceki duruma öncelik verilmesi

Sinyaller her bir dahili ünite için elektrik arızasından önceki duruma otomatik olarak gönderilir.

Elektrik kesildiğinde çalışmakta olan dahili üniteler, çalışmaya devam eder.

3. Elektrik geldikten sonra hiçbir şey yapmayın

Elektrik geldikten sonra bu merkezi kontrol hiç bir şekilde sinyal göndermez.]

Not

- Elektrik kesintisinin ne kadar sürdüğüne bakılmaksızın grup ayarları, tekli ünite ayarları, program ayarları, tatil ayarları, harici zamanlayıcı ayarları, talep ayarları, çalışma durumu (çalışma/durma, çalışma modu, ayarlanan sıcaklık, merkez/uzak, uzaktan kumanda işlemi devrede/devre dışı, fan hızı, kanat yönü) olduğu gibi bırakılır.
- 48 saate kadar olan elektrik kesintilerinde geçerli saat ve haftanın günü olduğu gibi bırakılır. 48 saatten fazla süren kesinti sonrasında elektrik yeniden geldiğinde, gösterge "--:--" şeklinde görülür bu yüzden lütfen saat ve tarihi yeniden ayarlayınız.

■ Acil durum durdurma

(İşlemler atlama hattı ayarlarına bağlıdır. Atlama hattı ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, yetkili satıcınıza danışın.)

[ALL] göstergesi yanıp sönerken, harici bir kontak tarafından acil durum durdurma sinyali verilmektedir.


Bu merkezi kontrol tarafından düzenlenen tüm üniteler durdurulur ve CENTER / REMOTE (MERKEZ / UZAK) ayarı [CENTER] durumuna gelir. Bu durumda iken, uzaktan kumandalar ile işlem yapmak mümkün değildir.

Acil durum durdurma girişi sırasında, bu merkezi kontrolden RUN (ÇALIŞTIRMA) ve CENTER / REMOTE (MERKEZ / UZAK) işlemlerini yapmak mümkün olmayacaktır.

Bu durumda harici bağlantı iptal edilirse üniteler durur. ([ALL] daha fazla yanıp sönmez ve yanma durumuna geri döner.)

Bununla birlikte, kontak 2 dakikalık giriş sırasında bile iptal edilse, gösterge 2 dakikalık acil durum durdurma girişi ile aynı şekilde görüntülenir.


Kontak iptal edildikten sonra CENTER / REMOTE (MERKEZ / UZAK) ayarının orijinal durumuna geri döndüğünü ancak ünitelerin siz RUN (ÇALIŞTIRMA) komutu verinceye dek çalışmayacağını unutmayın.



Hata Geçmişi

■ Hata Geçmişi Kontrol Yöntemi (Oluş Sırasına Göre)


Her bir dahili ünite numarası için hatanın oluştuğu ay, gün ve saat ile karşılık gelen hata kodunu görebilirsiniz.

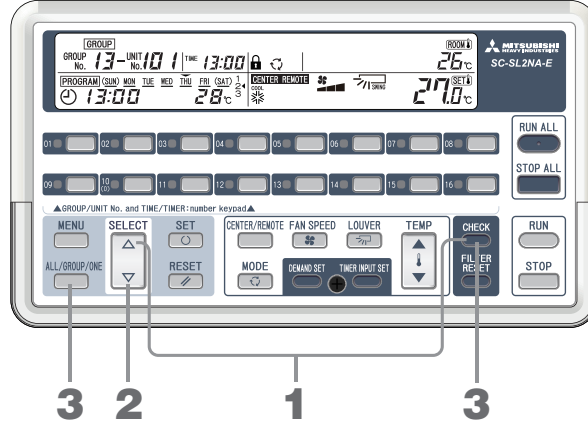

1. CHECK (KONTROL) düğmesi ile Δ düğmesine aynı anda basın.

ONE yanıp söner ve en son hatanın içeriği görüntülenir.

Herhangi bir hata kaydı yoksa, **INVALID INPUT** görüntülenir.

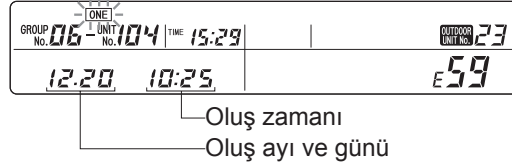

2. Dahili ünite numarasını seçmek için Δ ya da ∇ düğmesine basın.

Δ düğmesine basarsanız, gösterge yeniden daha eski hataya gider. ∇ düğmesine basılması aksi etki yapacaktır.

3. CHECK (KONTROL) düğmesine ya da ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın.

ONE yanar. Hata göstergesi söner ve gösterge görüntülenmekte olan dahili ünitenin çalışma durumuna geri döner.

■ Hata Geçmişinin Silinmesi

• Görüntülenen dahili üniteye ait hata geçmişinin silinmesi


Anormal dahili ünite görüntülenmekte iken, CHECK (KONTROL) düğmesi ile RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basılı tutun (en az bir saniye için).

• Düzenlenmekte olan tüm ünitelere ait hata geçmişinin silinmesi

Anormal dahili ünite görüntülenmekte iken, CHECK (KONTROL) düğmesi ile RESET (SIFIRLAMA) düğmesi ve FILTER RESET (FİLTRE SIFIRLAMA) düğmesine basılı tutun (en az bir saniye için).


■ Görüntülenen Ünite Numarasına Ait Hata Geçmişinin Kontrolü

Görüntülenen dahili ünite de oluşan en yeni hatanın oluştuğu ay, gün ve saat ile karşılık gelen hata kodunu görebilirsiniz.

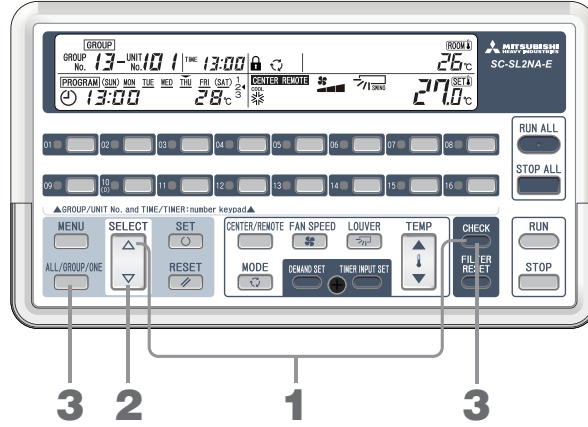


1. CHECK (KONTROL) düğmesi ile ▽ düğmesine aynı anda basın.

ONE yanıp söner ve görüntülenen dahili ünite de oluşan en yeni hatanın oluştuğu ay, gün ve saat görüntülenir.



Herhangi bir hata kaydı yoksa, "E--" görüntülenir.

Görüntülenen ünite numarasına bağlı olan harici ünite sayısını kontrol edebilirsiniz.



Not

Bazı dahili ünite modellerinde, harici ünite numarası görüntülenmez.

2. Dahili ünite numarasını seçmek için △ ya da ▽ düğmesine basın.

△ düğmesine basarsanız, ünite numarası artar. ▽ düğmesine basarsanız, ünite numarası azalır. Üniteye ait en son hatanın ayrıntıları görüntülenir.

3. CHECK (KONTROL) düğmesine ya da ALL / GROUP / ONE (TÜMÜ / GRUP / BİRİ) düğmesine basın.


ONE yanar. Hata göstergesi söner ve gösterge görüntülenmekte olan dahili ünitenin çalışma durumuna geri döner.

Not

Hata kaydı görüntülendiği sırada silinemez.


Montaj

Merkezi kontrolü, gürültülü ortamlarda kurmayın.

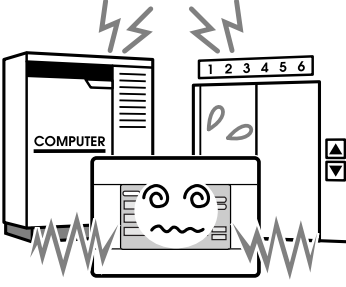


Bilgisayar, otomatik kapı, asansör veya gürültü çıkaran bir cihazın yakınında monte ederseniz; hatalı çalışmaya neden olabilir.

Merkezi kontrolü çok nemli ya da titreşimin fazla olduğu alanlarda kurmayın.

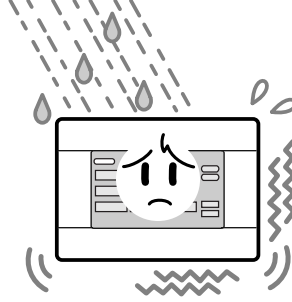

Aşırı neme, su sıçramasına veya yüksek titreşime maruz kalacak bir alana monte edilirse arızalanabilir.

Doğrudan güneş ışığına maruz kalan veya ısı kaynağının yakınındaki ortamlardan kaçının.

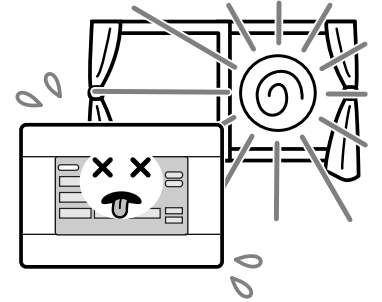

Doğrudan güneş ışığının altında veya bir ısı kaynağının yakınında monte edilirse arızalanabilir.

Satış Sonrası Hizmet

- **Onarım talebinde bulunurken, aşağıdaki bilgilerli sağlamanız gereklidir.**

- Model adı
- Montaj tarihi
- Mümkün olan en ayrıntılı şekilde sorunun açıklaması
- Adres, isim, telefon numarası

- **Yerdeğiştirme**

Bunun için uzman teknikler gerekeceğinden, daima yetkili satıcınıza danışın.

Bu gibi durumlarda, yerdeğiştirme işlemi için bir ücret alınacaktır.

- **Sorular**

Satış sonrası hizmet için, yetkili satıcınıza danışın.



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8332, Japan
<http://www.mhi-mth.co.jp>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<http://www.mhiae.com>

三菱重工空调系统（上海）有限公司

中国上海市長寧区延安西路2299号 上海世贸商城29楼 邮编:200336
Tel : +86-21-6236-3030
Fax: +86-21-5877-7330
<http://www.mhi-ac.com>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA. PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
<http://www.mhiala.com.au>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.

220 Soi Chalongkrung 31, Kwang Lamplatiw, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand
Tel: +66-2-326-0401
Fax: +66-2-326-0419
<http://www.maco.co.th/>