

USER'S MANUAL

ORIGINAL INSTRUCTIONS

CENTRAL CONTROL (CENTER CONSOLE) SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

SC-SL4-AE3/A

SC-SL4-BE3/A

SC-SL4-AE3/P

SC-SL4-BE3/P

(with Calculating Function /

avec fonction de calcul /

mit Berechnungsfunktion /

con funzione di calcolo /

Con función de cálculo /

met calculatiefunctie /

com função de cálculo /

με λειτουργία υπολογισμού /

с функцией вычисления /

Hesaplama Fonksiyonlu /

z funkcją obliczeń)

WEB MONITORING

CENTRAL CONTROL SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

CONTRÔLE PAR INTERNET

CONSOLE CENTRALE SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

WEBÜBERWACHUNG

Hauptsteuerpult SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

MONITORAGGIO WEB

CONSOLE CENTRALE SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

MONITORIZACIÓN WEB

CONSOLA CENTRAL SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

WEBCONTROLE

CENTRALE CONSOLE SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

MONITORIZAÇÃO WEB

CENTER CONSOLE SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

KENTRIKH KONSOΛA SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

ВЕБ-МОНИТОРИНГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

WEB İZLEME

MERKEZİ KONSOL SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

MONITORING PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ WWW

STEROWNIK CENTRALNY SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

PORTUGUÊS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

РУССКИЙ

TÜRKÇE

POLSKI



This product complies with following directives

EU

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU

GB

EMC S.I. 2016/1091
EER S.I. 2016/1101
RoHS S.I. 2012/3032

CE and UKCA markings are applicable to the areas of 50 Hz power supply

Cette console centrale est conforme à la directive CEM 2014/30/UE, à la directive basse tension 2014/35/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE.

La marque CE s'applique aux régions alimentées en courant de 50 Hz.

Diese Mittelkonsole erfüllt die Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, die Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU und die RoHS-Richtlinie 2011/65/UE.
Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung von 50 Hz.

Questa console centrale è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva LV 2014/35/UE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Esta consola central cumple con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE, con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE y con la Directiva RoHS 2011/65/UE.
La indicación CE solo corresponde al área de suministro eléctrico de 50 Hz.

Deze centrale console voldoet aan EMC-Richtlijn 2014/30/EU, LV-Richtlijn 2014/35/EU, RoHS-Richtlijn 2011/65/UE.
CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom van 50 Hz.

Esta consola central está em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/UE, a Diretiva LV 2014/35/UE e a Diretiva RoHS 2011/65/UE.

A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a 50 Hz.

Αυτή η κεντρική κονσόλα συμμορφώνεται προς την Οδηγία 2014/30/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, προς την οδηγία 2014/35/ΕΕ περί χαμηλής τάσης και προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ περί RoHS.
Το σήμα CE ισχύει μόνον σε περιοχές όπου η τροφοδοσία είναι 50 Hz.

Этот центральный пульт управления соответствует требованиям директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕU, директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕU, директивы RoHS 2011/65/ЕU.
Маркировка CE нанесена в области источника питания, работающего на частоте 50 Гц.

Bu orta konsol, 2014/30/EU sayılı EMC Direktifi, 2014/35/EU sayılı LV Direktifi ve 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi ile uyumludur.
CE işareti, 50 Hz güç kaynağı için geçerlidir.

Sterownik centralny spełnia wymagania dyrektywy EMC 2014/30/EU, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU oraz dyrektywy RoHS 2011/65/EU.
Oznakowanie CE dotyczy wyłącznie regionów, w których częstotliwość napięcia zasilającego wynosi 50 Hz.

PJZ012A241A

202507

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την Κονσόλα κεντρικού ελέγχου SC-SL4-AE3, SC-SL4-BE3 της Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε λεπτομερώς το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το σωστό τρόπο λειτουργίας του. Αφού διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Θα σας είναι χρήσιμο να ανατρέξετε στο παρόν εγχειρίδιο, σε περίπτωση που έχετε απορίες ή αντιμετωπίσετε προβλήματα. Επίσης, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη που είναι προσαρτημένο στην κλιματιστική μονάδα, στις μονάδες νερού ή στους θερμαντήρες νερού της αντλίας θερμότητας.

Πίνακας περιεχομένων

■ Εισαγωγή	2
Συνοπτική περιγραφή του συστήματος	2
Περιβάλλοντα H/Y	2
Σύνδεση	3
Αρχικές ρυθμίσεις του H/Y	3
■ Λειτουργία	4
Σύνδεση	4
Λειτουργίες κοινές για όλες τις οθόνες	5
Παρακολούθηση και ρύθμιση	5
Αλλαγή όλων	17
Ρύθμιση προγράμματος	17
Ιστορικό χρόνου λειτουργίας	28
Ιστορικό κατανάλωσης ενέργειας (μόνο SC-SL4-BE3)	29
Hot Water Amount History (Ιστορικό ποσότητας ζεστού νερού)	30
Μενού χειριστή	31
Αποσύνδεση	37
■ Χρήση του MAINTENANCE MENU	38
Παρακολούθηση δεδομένων λειτουργίας	38
■ Αντιμετώπιση προβλημάτων	39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

■ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



Η κονσόλα κεντρικού ελέγχου ενδέχεται να είναι επισημασμένη με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Η κονσόλα κεντρικού ελέγχου θα πρέπει να αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση και ανάκτηση και να μην απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη ή στην τοπική αρμόδια αρχή.



Το παρόν σύμβολο που αναγράφεται στις μπαταρίες της κονσόλας κεντρικού ελέγχου σας εξυπηρετεί την πληροφόρηση του τελικού χρήστη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542, Άρθρο 13, Παράρτημα VI. Οι μπαταρίες, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Εάν κάποιο χημικό σύμβολο αναγράφεται κάτω από το σύμβολο που εμφανίζεται πιο πάνω, το συγκεκριμένο χημικό σύμβολο σημαίνει ότι οι μπαταρίες περιέχουν ένα βαρύ μέταλλο σε μια ορισμένη συγκέντρωση. Αυτό θα υποδεικνύεται ως εξής: Cd: κάδμιο (0,002%), Pb: μόλυβδος (0,004%) Θα πρέπει να απορρίπτετε τις μπαταρίες με τον κατάλληλο τρόπο, παραδίδοντάς τες στην τοπική υπηρεσία συλλογής αστικών απορριμμάτων ή σε τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

■ Υποστήριξη ασφάλειας και αναφορά τρωτότητας

- Αν θέλετε να αναφέρετε πληροφορίες για θέματα τρωτότητας του προϊόντος μας, μπορείτε να βρείτε το ενδεδειγμένο σημείο επικοινωνίας στον παρακάτω ιστότοπο.
<https://www.mhi-mth.co.jp/en/support/reporting-vulnerability-information/>
- Ο παρακάτω ιστότοπος παρέχει πληροφορίες για τη διάρκεια υποστήριξης της ασφάλειας του συγκεκριμένου προϊόντος.
<https://www.mhi-mth.co.jp/en/support/>

Εισαγωγή

Το παρόν σύστημα διαδικτυακής παρακολούθησης χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και τη λειτουργία κλιματιστικών μονάδων, μονάδων νερού ή θερμαντήρων νερού της αντλίας θερμότητας συνδεδεμένων στην Κονσόλα κεντρικού ελέγχου SC-SL4-AE3 ή SC-SL4-BE3 (στο εξής αναφέρονται ως «SL4») από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.


Επίσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

Συνοπτική περιγραφή του συστήματος


Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η βασική διαμόρφωση του συστήματος. Η κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4 που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα συνδέεται απευθείας με τον Η/Υ παρακολούθησης και λειτουργίας.

Το σύστημα διαδικτυακής παρακολούθησης μπορεί να παρακολουθεί και να λειτουργεί τις μονάδες ανά ομάδα. Δεν μπορεί να παρακολουθεί και να λειτουργεί τις μονάδες ανά περιοχή.

Οι ρυθμίσεις περιοχής πρέπει να διαμορφώνονται στην κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4.

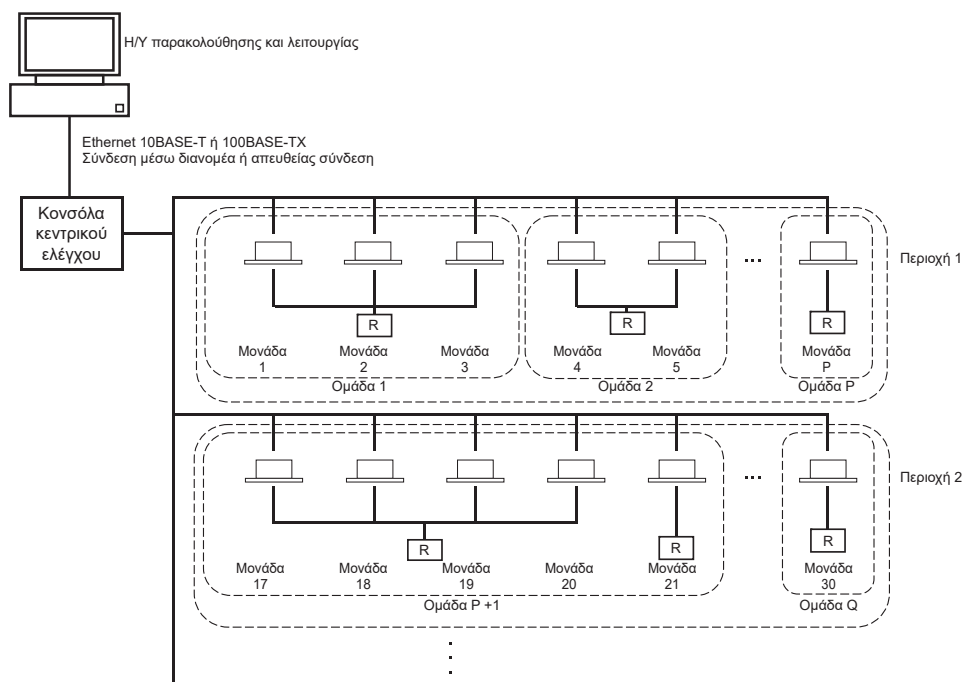

- Σε μία ομάδα είναι δυνατόν να περιληφθούν έως και 16 μονάδες.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για διαφορετικές ομάδες μονάδων.
- Σε μία περιοχή μπορούν να οριστούν έως 12 ομάδες το πολύ.
- Μπορούν να οριστούν έως 20 περιοχές το πολύ.

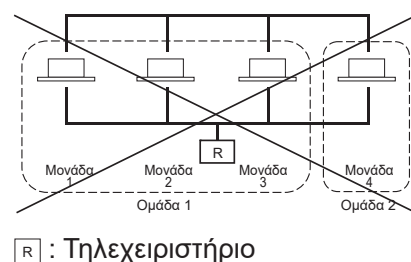

Περιβάλλοντα Η/Υ

• Προδιαγραφές Η/Υ

Ο Η/Υ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με αυτό το προϊόν δεν παρέχεται με το σύστημα. Πρέπει να τον προετοιμάσετε ξεχωριστά.

Παρακάτω περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για τον Η/Υ.

- Συχνότητα επεξεργαστή : Pentium 500 MHz ή υψηλότερη (συνιστάται 2 GHz ή υψηλότερη)
- Μνήμη : 512 MB ή περισσότερη (συνιστάται 1 GB ή περισσότερη)
- Ανάλυση οθόνης : 1280 x 1024 ή υψηλότερη (συνιστάται 1366 x 768)

• Λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συνδυασμοί λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο που υποστηρίζονται.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλους συνδυασμούς, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

OS	Google Chrome	Microsoft Edge
Windows® 10	☐	☐
Windows® 11	☐	☐

☐: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί

* Πρέπει να επανεκκινείτε τακτικά το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό.

* Η ονομασία Windows αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Σύνδεση

• Σύνδεση σε αποκλειστική θύρα Ethernet

Συνδέστε απευθείας αυτό το προϊόν στον Η/Υ σας μέσω ενός καλωδίου Ethernet 10BASE-T ή 100BASE-TX. Εάν χρησιμοποιείτε διανομέα, μη συνδέετε άλλες συσκευές στον διανομέα.

• Σύνδεση στο διαδίκτυο ή σε ένα εσωτερικό δίκτυο του κτιρίου

Εάν θέλετε να συνδέσετε αυτό το προϊόν στο διαδίκτυο ή σε ένα εσωτερικό δίκτυο (LAN γραφείου) εντός του κτιρίου, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Πρόκειται για μια υπηρεσία με χρέωση.

Αρχικές ρυθμίσεις του Η/Υ

• Ρυθμίσεις για αποκλειστική σύνδεση Ethernet

Πρέπει να διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις επικοινωνίας (ρυθμίσεις TCP/IP) του Η/Υ παρακολούθησης και λειτουργίας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Η/Υ.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με την εργοστασιακά προεπιλεγμένη διεύθυνση IP, διαμορφώστε στον Η/Υ τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Διεύθυνση IP Μεταξύ 192.168.0.1 και 192.168.0.254
(εξαιρουμένης της 192.168.0.120, καθώς αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται από την κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4)
- Μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0
- Προεπιλεγμένη πύλη Δεν ισχύει
- Προτιμώμενος διακομιστής DNS Δεν ισχύει
- Εναλλακτικός διακομιστής DNS Δεν ισχύει

• Ρυθμίσεις για το διαδίκτυο ή για ένα εσωτερικό δίκτυο του κτιρίου

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Πρόκειται για μια υπηρεσία με χρέωση.

• Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

Συνιστάται η χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή σε ένα εσωτερικό δίκτυο του κτιρίου, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Λειτουργία

Σημείωση

- Οι οθόνες στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές.


Σύνδεση

Η οθόνη LOGIN είναι η σελίδα εκκίνησης του συστήματος διαδικτυακής παρακολούθησης. Για να εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL του συστήματος διαδικτυακής παρακολούθησης από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του Η/Υ σας.

1. Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του Η/Υ.
2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση URL στη γραμμή διεύθυνσης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

<http://192.168.0.120/>

(Εάν έχετε αλλάξει τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος, αντί της διεύθυνσης 192.168.0.120 πληκτρολογήστε τη νέα διεύθυνση IP).

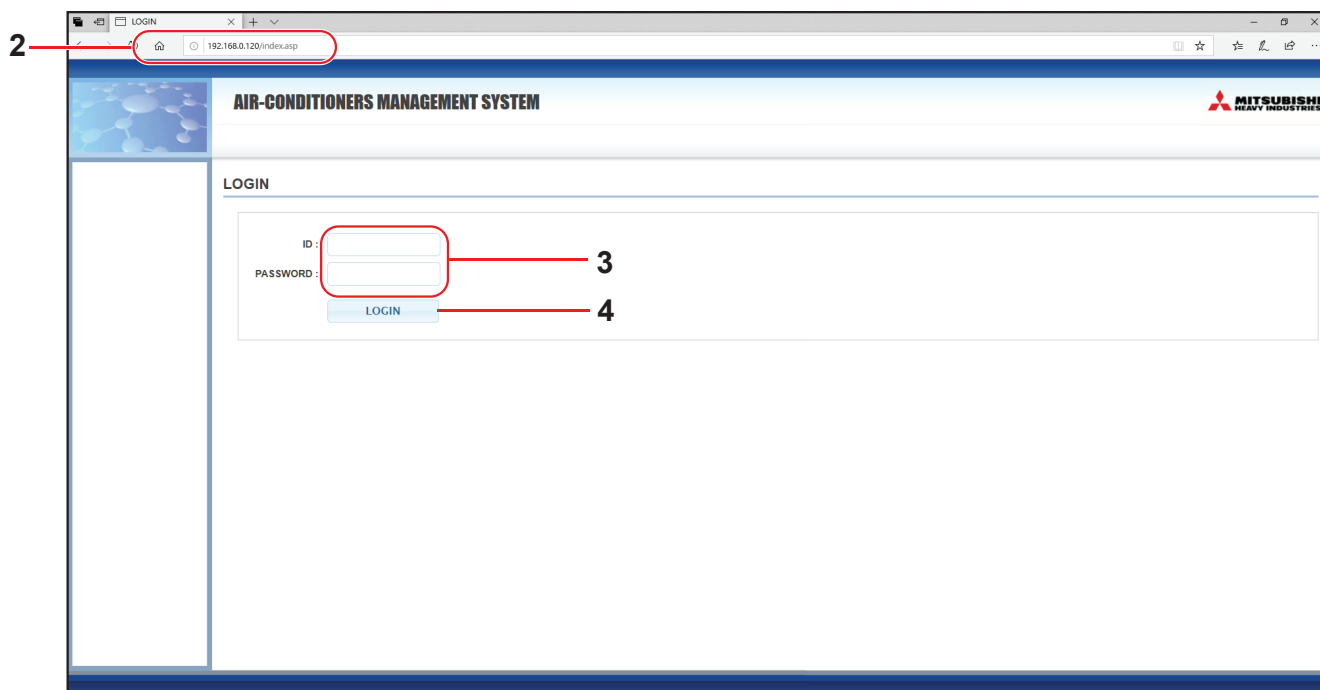

Οθόνη LOGIN

3. Πληκτρολογήστε το ID και το PASSWORD.

Η ταυτότητα του χρήστη που επιτρέπεται να συνδέεται και να λειτουργεί το σύστημα διαδικτυακής παρακολούθησης πιστοποιείται βάσει των αναγνωριστικών του στοιχείων και του κωδικού πρόσβασής του.

* Οι εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές για τα αναγνωριστικά στοιχεία και τον κωδικό πρόσβασης είναι οι ακόλουθες. Χρειάζεται να αλλάξετε τον εργοστασιακό προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης στο SL4. Αλλάζοντάς τον, θα μπορείτε να συνδεθείτε. Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των αναγνωριστικών στοιχείων και του κωδικού πρόσβασης από την οθόνη ρύθμισης ID/PASSWORD του χειριστή. ➡ σελίδα 35

[ID]	: OPERATOR
[PASSWORD (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)]	: 999999

4. Κάντε κλικ στο κουμπί LOGIN.

Σημείωση

- Κάθε χρήστης ομάδας έχει το δικό του αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης. ➡ σελίδα 34
- Ο χρήστης ομάδας μπορεί να παρακολουθεί και να χειρίζεται ομάδες που έχουν καταχωριστεί σε αυτόν. (Εκτός από κάποιες λειτουργίες)

Λειτουργίες κοινές για όλες τις οθόνες

1. Επιλογή κάθε οθόνης

Από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο σύνδεσμο του ονόματος της οθόνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εμφανίζεται η επιλεγμένη οθόνη. Οι σύνδεσμοι των οθονών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις οθόνες.

Παρακάτω παρατίθενται οι διαθέσιμες οθόνες σε αυτό το προϊόν.

[Λίστα οθονών]

• MONITORING	 σελίδα 6
• CHANGE ALL (ΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ)	 σελίδα 17
• SCHEDULE SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)	 σελίδα 17
• HISTORY (ΙΣΤΟΡΙΚΟ)	 σελίδα 28
• OPERATOR MENU (ΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)	 σελίδα 31
• MAINTENANCE MENU	 σελίδα 38


Παρακολούθηση και ρύθμιση

Στην οθόνη Monitoring (Παρακολούθηση), οι πληροφορίες ενημερώνονται αυτόματα κάθε 30 δευτερόλεπτα.

Ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου ή την απόδοση του Η/Υ, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης πληροφοριών.

■ Παρακολούθηση καταλόγου όλων των ομάδων

Μετά τη σύνδεση, εμφανίζεται η οθόνη MONITORING (ALL GROUPS LIST).

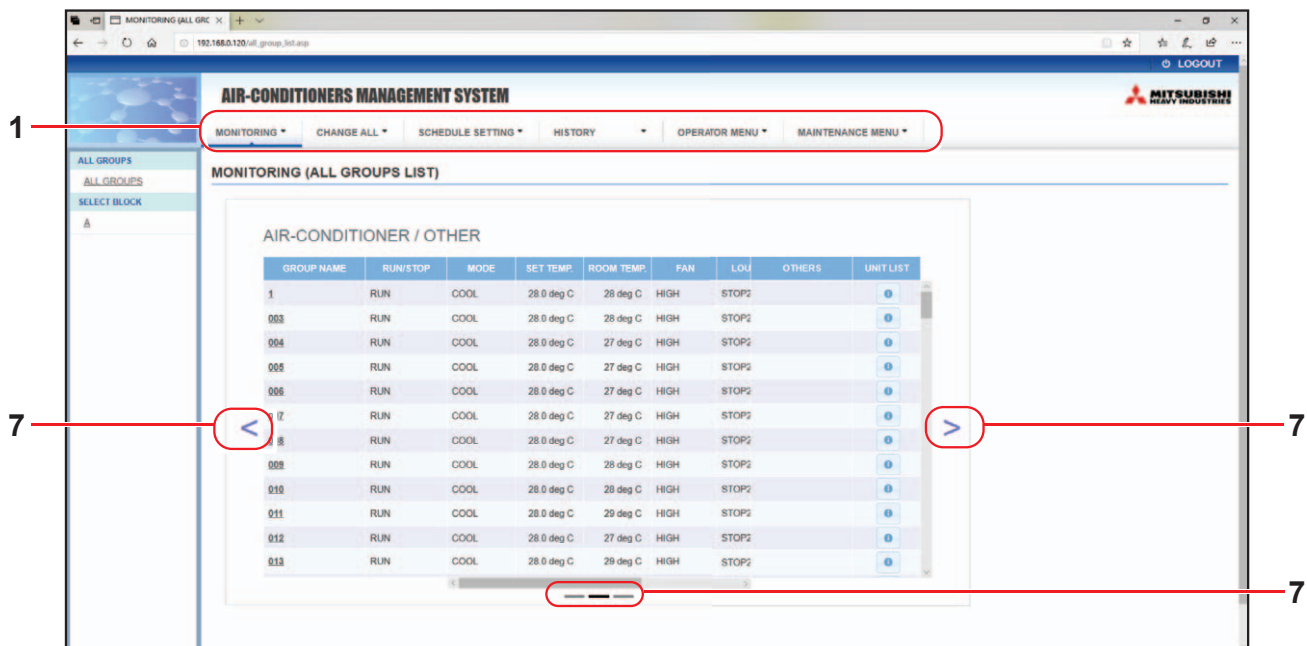


Οθόνη MONITORING (ALL GROUPS LIST)

Στην οθόνη ALL GROUPS LIST (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ) πραγματοποιείται κεντρική παρακολούθηση της κατάστασης όλων των ομάδων-στόχων στον τύπο ομάδας και προβάλλονται τα ονόματα των ομάδων και τα εικονίδια κατάστασης λειτουργίας για τις καταχωρημένες ομάδες. Για να αλλάξετε έναν τύπο ομάδας, κάντε κλικ στο «7» πιο πάνω.

■ Παρακολούθηση καταλόγου ομάδων

1. Κάντε κλικ στην επιλογή GROUP LIST από τη γραμμή μενού (MONITORING) ή στο κουμπί LIST στην οθόνη MONITORING (BLOCK LAYOUT).

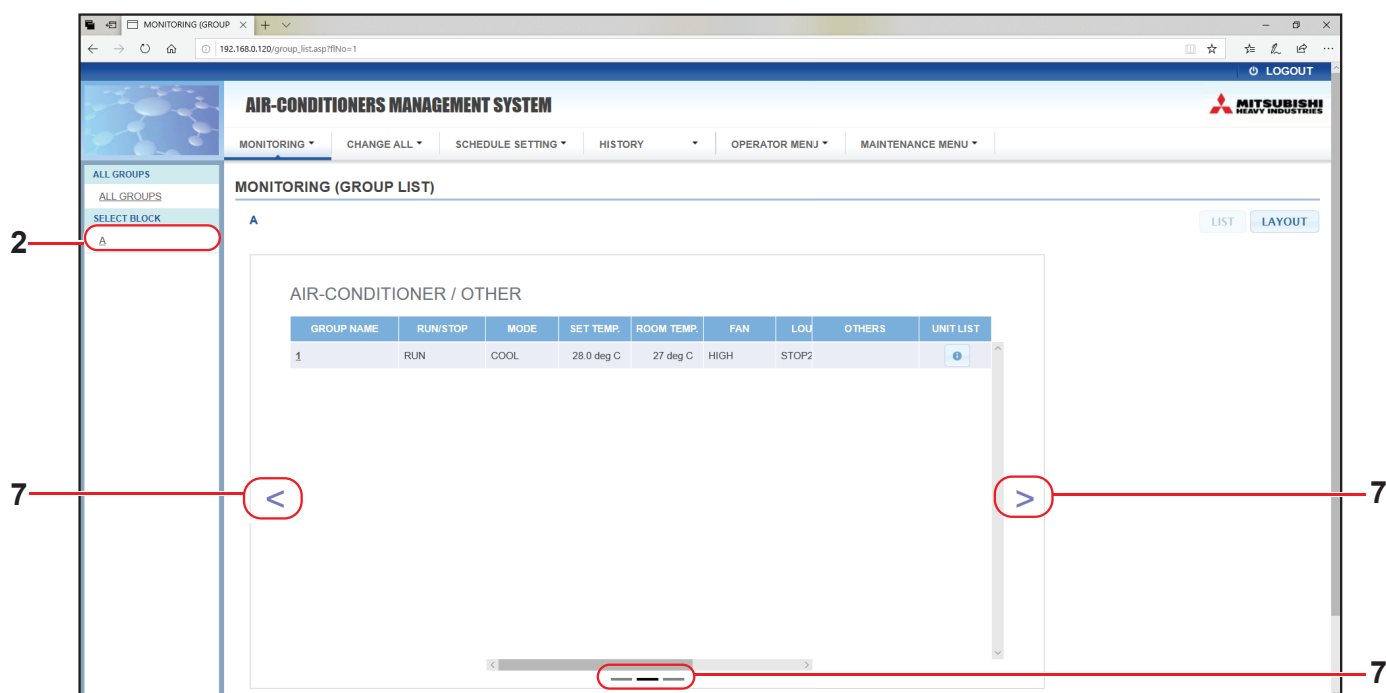


Οθόνη MONITORING (GROUP LIST)

2. Επιλέξτε μια περιοχή.

Για να αλλάξετε έναν τύπο ομάδας, κάντε κλικ στο «7» πιο πάνω.

■ Παρακολούθηση διάταξης περιοχής

1. Κάντε κλικ στην επιλογή BLOCK LAYOUT από τη γραμμή μενού (MONITORING) ή στο κουμπί LAYOUT στην οθόνη MONITORING (GROUP LIST).

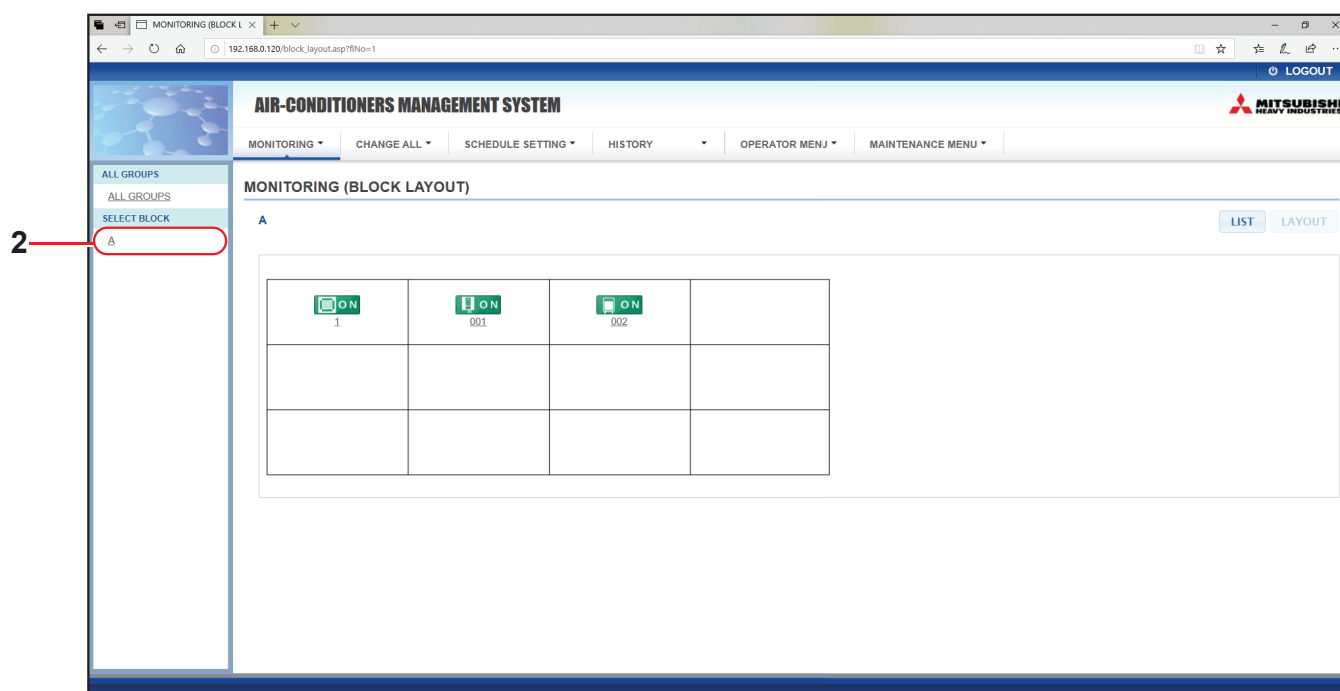

Οθόνη MONITORING (BLOCK LAYOUT)


2. Επιλέξτε μια περιοχή.

[Τύποι και ενδείξεις εικονιδίων κατάστασης λειτουργίας]

	Σε λειτουργία	: Τουλάχιστον μία μονάδα της ομάδας-στόχου βρίσκεται σε λειτουργία.
	Κατάσταση παύσης	: Έχει διακοπεί προσωρινά η λειτουργία όλων των μονάδων της ομάδας-στόχου Q-top.
	Κατάσταση διακοπής	: Έχει διακοπεί η λειτουργία όλων των μονάδων της ομάδας-στόχου.
	Κατάσταση σφάλματος	: Μία ή περισσότερες μονάδες της ομάδας-στόχου παρουσιάζουν δυσλειτουργία.
	Σφάλμα επικοινωνίας	: Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση μίας ή περισσότερων μονάδων της ομάδας-στόχου.
	Κατάσταση λειτουργίας κατά την απουσία από το σπίτι	: Τουλάχιστον μία μονάδα της ομάδας-στόχου βρίσκεται σε λειτουργία κατά την απουσία από το σπίτι.
	Κατάσταση διακοπής κατά την απουσία από το σπίτι	: Όλες οι μονάδες έχουν σταματήσει και τουλάχιστον μία μονάδα της ομάδας-στόχου βρίσκεται σε κατάσταση απουσίας από το σπίτι.

3. Αλλαγή ρυθμίσεων μιας ομάδας

Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας στην οθόνη ALL GROUPS LIST, στην οθόνη BLOCK LAYOUT ή στην οθόνη GROUP LIST.

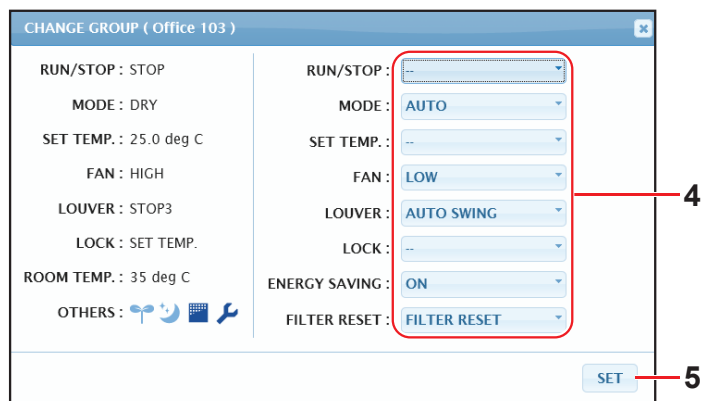

Οθόνη CHANGE GROUP (ΑΛΛΑΓΗ ΟΜΑΔΑΣ)

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση λειτουργίας και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας επιλεγμένης ομάδας. Η κατάσταση λειτουργίας μιας επιλεγμένης ομάδας εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Σε αυτήν την οθόνη δεν ενημερώνεται αυτόματα η κατάσταση λειτουργίας.

Σημείωση

Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας με το SL4, απενεργοποιήστε την αυτόματη ρύθμιση στο τηλεχειριστήριο.

<Για ομάδα κλιματιστικών μονάδων (📖 σελίδα 32)>

Παρέχεται η δυνατότητα προβολής και διαμόρφωσης των ακόλουθων στοιχείων. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται, εκτός από τα στοιχεία λειτουργίας/διακοπής και σήματος φίλτρου αναφέρονται στην κλιματιστική μονάδα που έχει καθοριστεί ως αντιπροσωπευτική. (Για τις ρυθμίσεις της αντιπροσωπευτικής μονάδας, 📖 σελίδα 31.)

[RUN/STOP]

RUN, STOP, HOME LEAVE ON, HOME LEAVE OFF

RUN	: Η λειτουργία ξεκινά
STOP	: Η λειτουργία σταματά
HOME LEAVE ON	: Η λειτουργία απουσίας από το σπίτι ξεκινά
HOME LEAVE OFF	: Η λειτουργία απουσίας από το σπίτι σταματά

* Η ένδειξη «STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)» εμφανίζεται μόνο όταν έχει διακοπεί η λειτουργία όλων των κλιματιστικών μονάδων της ομάδας.

[MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)]

ΑΥΤΟΜΑΤΑ, COOL (ΨΥΞΗ), DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

Για τη λειτουργία ΑΥΤΟ απαιτείται η ρύθμιση της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

* Η ρύθμιση ΑΥΤΟ δεν είναι διαθέσιμη για κάποια μοντέλα κλιματιστικών μονάδων.

[SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)]

Από προεπιλογή, ως θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μια τιμή εντός του εύρους 18 °C έως 30 °C με προσαυξήσεις των 0,5 °C. Όταν επιλέγεται ένας τρόπος λειτουργίας, το εύρος επεκτείνεται έως το ανώτερο και το κατώτερο όριο για τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

(Στην κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των μονάδων Fahrenheit και Celsius και επέκτασης του ανώτερου και του κατώτερου ορίου της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4).

* Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία για απουσία από το σπίτι, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάσταση λειτουργίας και τη θερμοκρασία.

[FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)]

POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ), HIGH, MEDIUM, LOW, ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Για τις λειτουργίες ΑΥΤΟ απαιτείται η ρύθμιση της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

* Σε κάποια μοντέλα κλιματιστικών μονάδων δεν είναι διαθέσιμες ορισμένες ρυθμίσεις.

[LOUVER]

AUTO SWING (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΙΩΡΗΣΗ), STOP1 (ΔΙΑΚΟΠΗ 1), STOP2 (ΔΙΑΚΟΠΗ 2), STOP3 (ΔΙΑΚΟΠΗ 3), STOP4 (ΔΙΑΚΟΠΗ 4)

* Η ρύθμιση περσίδων δεν λαμβάνεται υπόψη όταν ορίζεται για κλιματιστική μονάδα που δεν διαθέτει λειτουργία περσίδων.

[LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)]

Αυτό το στοιχείο καθορίζει πόσοι χειρισμοί του τηλεχειριστηρίου θα απενεργοποιηθούν.

ALL LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)

: Απενεργοποιούνται όλοι οι χειρισμοί

ALL UNLOCK

: Επιτρέπονται όλοι οι χειρισμοί

RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ)

: Απενεργοποιούνται οι χειρισμοί λειτουργίας/διακοπής

MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

: Απενεργοποιούνται οι χειρισμοί του τρόπου λειτουργίας

SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)

: Απενεργοποιείται η αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας

RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) &
MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

: Απενεργοποιούνται οι χειρισμοί λειτουργίας και διακοπής και οι χειρισμοί του τρόπου λειτουργίας

RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) &
SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)

: Απενεργοποιούνται οι χειρισμοί λειτουργίας και διακοπής και η αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας

MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) &

: Απενεργοποιούνται οι χειρισμοί του τρόπου λειτουργίας και η

SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)

αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας

* Για κάποια μοντέλα κλιματιστικών μονάδων δεν είναι διαθέσιμες οι μεμονωμένες ρυθμίσεις. Για αυτά τα μοντέλα, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μόνο των ρυθμίσεων «Επιτρέπονται όλα» (ALL UNLOCK) και «Απενεργοποίηση όλων» (ALL LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)).

[ENERGY SAVING]

Κάντε κλικ στο κουμπί ON ή OFF.

Όταν επιλέγετε το κουμπί ON, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ξεκινά.

Όταν επιλέγετε το κουμπί OFF, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας σταματά.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για εξοικονόμηση ενέργειας. Μια μονάδα μετατοπίζει τη θερμοκρασία ρύθμισης με βάση την εξωτερική θερμοκρασία.

[FILTER RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ)]

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί FILTER RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ), το σύμβολο φίλτρου θα σβήσει.

[ROOM TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)]

Εμφανίζεται η θερμοκρασία δωματίου της αντιπροσωπευτικής μονάδας.

[OTHERS]

Εμφανίζεται το σύμβολο φίλτρου, η κατάσταση συντήρησης, το σύμβολο προγράμματος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αθόρυβη κατάσταση λειτουργίας.

	Εμφανίζει την ομάδα που έχει προγραμματιστεί για την τρέχουσα ημέρα.
	Εξοικονόμηση ενέργειας (Δείχνει την ομάδα που έχει προγραμματιστεί για εξοικονόμηση ενέργειας).
	Αθόρυβη λειτουργία (Δείχνει την ομάδα που έχει προγραμματιστεί για αθόρυβη λειτουργία).
	Εάν μία τουλάχιστον κλιματιστική μονάδα σε μια περιοχή ή σε μια ομάδα χρειάζεται συντήρηση φίλτρου, ανάβει αυτή η ένδειξη. Όταν συμβεί αυτό, καθαρίστε τα φίλτρα.
	Έλεγχος, Έλεγχος 1, Έλεγχος 2
	Εφεδρική λειτουργία (Έλεγχος 3)

<Για ομάδα HMU (👉 σελίδα 32)>

Παρέχεται η δυνατότητα προβολής και διαμόρφωσης των ακόλουθων στοιχείων. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται, εκτός από τα στοιχεία λειτουργίας/διακοπής και σήματος φίλτρου, αναφέρονται στη μονάδα που έχει καθοριστεί ως αντιπροσωπευτική. (Για τις ρυθμίσεις της αντιπροσωπευτικής μονάδας. 👉 σελίδα 31.)

[RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ)]

RUN (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)

RUN (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) : Η λειτουργία ξεκινά.

STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ) : Η λειτουργία σταματά.

* Η ένδειξη «STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)» εμφανίζεται μόνο όταν έχει διακοπεί η λειτουργία όλων των μονάδων της ομάδας.

[MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)]

AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΑ), COOL (ΨΥΞΗ), PUMP (ΑΝΤΛΙΑ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

Για τη λειτουργία AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΑ) απαιτείται η ρύθμιση της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

* Η ρύθμιση AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΑ) δεν είναι διαθέσιμη για κάποια μοντέλα.

[SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)] (Θερμοκρασία νερού στην έξοδο)

Από προεπιλογή, ως θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μια τιμή εντός του εύρους 15 °C έως 30 °C με προσαυξήσεις των 0,5 °C. Όταν επιλέγεται ένας τρόπος λειτουργίας, το εύρος επεκτείνεται έως το ανώτερο και το κατώτερο όριο για τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

(Στην κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των μονάδων Φαρενάιτ και Κελσίου και επέκτασης του ανώτερου και του κατώτερου ορίου της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4).

[LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)]

Αυτό το στοιχείο καθορίζει πόσοι χειρισμοί του τηλεχειριστηρίου πρέπει να απενεργοποιηθούν.

ALL LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΛΩΝ) : Απενεργοποιούνται όλοι οι χειρισμοί.

ALL UNLOCK (ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΛΩΝ) : Επιτρέπονται όλοι οι χειρισμοί.

RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) : Απενεργοποιούνται οι χειρισμοί λειτουργίας/διακοπής.

MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) : Απενεργοποιούνται οι χειρισμοί του τρόπου λειτουργίας.

SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) : Απενεργοποιείται η αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας.

RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) & MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) : Απενεργοποιούνται οι χειρισμοί λειτουργίας και διακοπής και οι χειρισμοί του τρόπου λειτουργίας.

RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) & SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) : Απενεργοποιούνται οι χειρισμοί λειτουργίας και διακοπής και η αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας.

MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) & SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) : Απενεργοποιούνται οι χειρισμοί του τρόπου λειτουργίας και η αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας.

[ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)]

Κάντε κλικ στο κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Όταν επιλέγετε το κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ξεκινά.

Όταν επιλέγετε το κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας σταματά.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για εξοικονόμηση ενέργειας. Μια μονάδα μετατοπίζει την καθορισμένη θερμοκρασία της με βάση την εξωτερική θερμοκρασία.

[SET TEMP. 2 (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 2)] (Θερμοκρασία νερού στην είσοδο ή Θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο)

Μπορείτε να καθορίσετε τη θερμοκρασία με μια τιμή εντός του εύρους 5 °C έως 55 °C με προσαυξήσεις των 0,5 °C.

[FILTER RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ)]

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί FILTER RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ), το σύμβολο φίλτρου θα σβήσει.

[OUTLET WATER TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ)]

Εμφανίζεται η θερμοκρασία του νερού στην έξοδο της αντιπροσωπευτικής μονάδας.

[INLET WATER TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ)]

Εμφανίζεται η θερμοκρασία του νερού στην είσοδο της αντιπροσωπευτικής μονάδας.

[R/C SENSOR TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ)]

Εμφανίζεται η θερμοκρασία του τηλεχειριστηρίου της αντιπροσωπευτικής μονάδας.

[OTHERS (ΑΛΛΑ)]

Εμφανίζονται το σύμβολο φίλτρου, η κατάσταση συντήρησης, το σύμβολο προγράμματος και η εξοικονόμηση ενέργειας.

	Εμφανίζει την ομάδα που έχει προγραμματιστεί για την τρέχουσα ημέρα.
	Εξοικονόμηση ενέργειας (Δείχνει την ομάδα που έχει προγραμματιστεί για εξοικονόμηση ενέργειας.)
	Αν τουλάχιστον μία μονάδα σε μια περιοχή ή σε μια ομάδα χρειάζεται συντήρηση φίλτρου, ανάβει αυτή η ένδειξη. Όταν συμβεί αυτό, καθαρίστε τα φίλτρα.
	Έλεγχος, Έλεγχος 1, Έλεγχος 2
	Εφεδρική λειτουργία (Έλεγχος 3)

<Για ομάδα Q-ton (👉 σελίδα 32)>

Παρέχεται η δυνατότητα προβολής και διαμόρφωσης των ακόλουθων στοιχείων. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται, εκτός από τα στοιχεία λειτουργίας/παύσης/διακοπής, αναφέρονται στη μονάδα που έχει καθοριστεί ως αντιπροσωπευτική. (Για τις ρυθμίσεις της αντιπροσωπευτικής μονάδας. 👉 σελίδα 31.)

[RUN/PAUSE/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΠΑΥΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)]

RUN (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), PAUSE (ΠΑΥΣΗ), STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)

RUN (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) : Η λειτουργία ξεκινά.

PAUSE : Η λειτουργία σταματά προσωρινά.

STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ) : Η λειτουργία σταματά.

* Η ένδειξη «STOP» εμφανίζεται μόνο όταν έχει διακοπεί η λειτουργία όλων των μονάδων της ομάδας.

[FILL UP (ΓΕΜΙΣΜΑ)]

Κάντε κλικ στο κουμπί START (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί FINISH (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

[HW TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)]

Από προεπιλογή, ως θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μια τιμή εντός του εύρους 60 °C έως 90 °C με προσαυξήσεις του 1 °C.

(Στην κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των μονάδων Φαρενάιτ και Κελσίου και αλλαγής των ανώτερων ορίων της θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4).

[SET HW AMOUNT (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)]

Για την ποσότητα ζεστού νερού κατά την αποθήκευσή του μπορείτε να καθορίσετε μια τιμή από 10% έως 100% με προσαυξήσεις του 10%.

[KEEPING WARM TEMP. (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)]

Μπορείτε να καθορίσετε τη θερμοκρασία με μια τιμή εντός του εύρους 40 °C έως 63 °C με προσαυξήσεις του 1 °C.

(Μόνο όταν ο τύπος της δεξαμενής είναι OPEN (ΑΝΟΙΧΤΗ), ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.)

[ANTI-LEGIONELLA (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ)]

Κάντε κλικ στο κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

[HEATING (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)]

Κάντε κλικ στο κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

[HEAT SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)]

Μπορείτε να καθορίσετε τη θερμοκρασία με μια τιμή εντός του εύρους 20 °C έως 52 °C με προσαυξήσεις του 1 °C.

[PEAK-CUT (ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗΣ)]

Για τη ρύθμιση [Peak-cut % (Διακοπή κορύφωσης %)] μπορείτε να καθορίσετε τιμή 0%, 40%, 60% και 80%. Για ακύρωση, κάντε κλικ στο 100%.

[SILENT (ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)]

Κάντε κλικ στο κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

[MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)]

Εμφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας της αντιπροσωπευτικής μονάδας.

[HW AMOUNT (ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)]

Εμφανίζεται η ποσότητα ζεστού νερού της αντιπροσωπευτικής μονάδας.

[HEATING STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)]

Εμφανίζεται η κατάσταση θέρμανσης της αντιπροσωπευτικής μονάδας.

[OTHERS (ΑΛΛΑ)]

Εμφανίζονται η κατάσταση συντήρησης, το σύμβολο προγράμματος και η αθόρυβη λειτουργία.

	Εμφανίζει την ομάδα που έχει προγραμματιστεί για την τρέχουσα ημέρα.
	Αθόρυβη λειτουργία (Δείχνει την ομάδα που έχει προγραμματιστεί για αθόρυβη λειτουργία).
	Έλεγχος, Έλεγχος 1, Έλεγχος 2
	Εφεδρική λειτουργία (Έλεγχος 3)

Σημείωση

- Τα στοιχεία που μπορείτε να καθορίσετε εξαρτώνται από την εφαρμογή και τον τύπο της δεξαμενής της αντιπροσωπευτικής μονάδας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.
- Καθορίστε τις ρυθμίσεις HW TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ) και KEEP WARM (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ταυτόχρονα.
- Καθορίστε τη θερμοκρασία διατήρησης του νερού ζεστού (KEEP WARM (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)) με τιμή χαμηλότερη από τη θερμοκρασία αποθήκευσης του ζεστού νερού (HW TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)) κατά τουλάχιστον 5 °C.
Π.χ. εφόσον η θερμοκρασία αποθήκευσης του ζεστού νερού είναι 65 °C, καθορίστε θερμοκρασία διατήρησης του νερού ζεστού κάτω από τους 60 °C.

4. Αλλαγή ρυθμίσεων

Επιλέξτε ένα στοιχείο από το αναπτυσσόμενο μενού για τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.


5. Εφαρμόστε την αλλαγμένη ρύθμιση.

Κάντε κλικ στο κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ).

Εάν επιλέξετε πολλά στοιχεία και κάνετε κλικ στο κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ), θα μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όλων αυτών των στοιχείων ομαδικά.

6. Εμφάνιση της λίστας μονάδων


Κάντε κλικ στην επιλογή UNIT LIST (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ) για να εμφανιστεί η λίστα καταστάσεων λειτουργίας των μονάδων που ανήκουν στην επιλεγμένη ομάδα. Στη λίστα εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία.

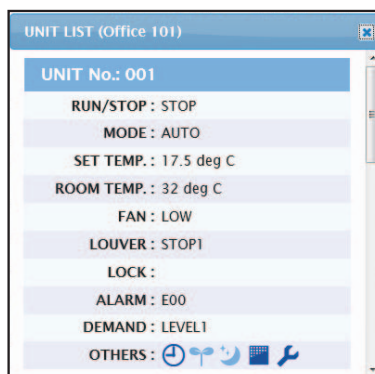

Οθόνη UNIT LIST

[REP. (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ)]	: Εμφανίζεται το σημάδι «*» που υποδεικνύει την αντιπροσωπευτική μονάδα της ομάδας-στόχου. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις ρυθμίσεις λειτουργίας της ομάδας αναφέρονται στην αντιπροσωπευτική μονάδα, εκτός από τα στοιχεία run/stop/home leave on/home leave off και σήματος φίλτρου.
[UNIT (ΜΟΝΑΔΑ)]	: Εμφανίζεται ο αριθμός της κλιματιστικής μονάδας.
[RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ)]	: Εμφανίζονται οι ενδείξεις λειτουργίας/διακοπής ως κατάσταση της κλιματιστικής μονάδας.
[MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)]	: Εμφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας.
[SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας της κλιματιστικής μονάδας.
[ROOM TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)]	: Εμφανίζεται η θερμοκρασία του δωματίου όπου είναι εγκατεστημένη η κλιματιστική μονάδα.
[FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα της κλιματιστικής μονάδας.
[LOUVER]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση περσίδων της κλιματιστικής μονάδας.
[LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)]	: Εμφανίζεται η μη έγκυρη λειτουργία τηλεχειρισμού.
[ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ)]	: Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος όταν παρουσιάζεται δυσλειτουργία ή ο κωδικός εργασίας συντήρησης. (*)
[DEMAND (ΖΗΤΗΣΗ)]	: Εμφανίζεται το επίπεδο επεξεργασίας όταν εισάγεται σήμα ζήτησης. (*)
[OTHERS (ΑΛΛΑ)]	: Εμφανίζεται το σύμβολο φίλτρου, η κατάσταση συντήρησης, το σύμβολο προγράμματος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αθόρυβη κατάσταση λειτουργίας. (*)

(*) Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

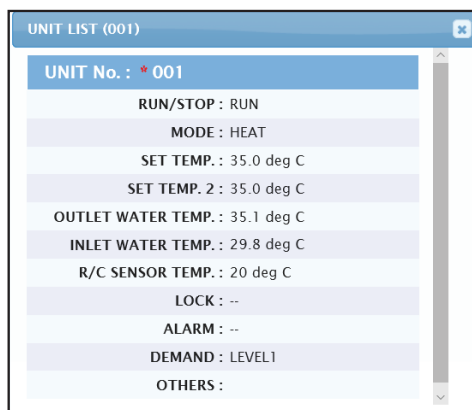

[REP. (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ)]

: Εμφανίζεται το σημάδι «*» που υποδεικνύει την αντιπροσωπευτική μονάδα της ομάδας-στόχου.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις ρυθμίσεις λειτουργίας της ομάδας αναφέρονται στην αντιπροσωπευτική μονάδα, εκτός από τα στοιχεία λειτουργίας/διακοπής και σήματος φίλτρου.

[UNIT (ΜΟΝΑΔΑ)]

: Εμφανίζεται ο αριθμός της μονάδας.

[RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ)]

: Εμφανίζονται οι ενδείξεις λειτουργίας/διακοπής ως κατάσταση της μονάδας.

[MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)]

: Εμφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας.

[SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)]

: Εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας (Θερμοκρασία νερού στην έξοδο) της μονάδας.

[SET TEMP. 2 (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 2)]

: Εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας 2 (Θερμοκρασία νερού στην είσοδο ή Θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο) της μονάδας.

[OUTLET WATER TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ)]

: Εμφανίζεται η θερμοκρασία του νερού στην έξοδο.

[INLET WATER TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ)]

: Εμφανίζεται η θερμοκρασία του νερού στην είσοδο.

[R/C SENSOR TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ)]

: Εμφανίζεται η θερμοκρασία του τηλεχειριστηρίου.

[LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)]

: Εμφανίζεται η μη έγκυρη λειτουργία τηλεχειρισμού.

[ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ)]

: Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος όταν παρουσιάζεται δυσλειτουργία ή ο κωδικός εργασίας συντήρησης.(*)


[DEMAND (ΖΗΤΗΣΗ)]

: Εμφανίζεται το επίπεδο επεξεργασίας όταν εισάγεται σήμα ζήτησης.(*)

[OTHERS (ΑΛΛΑ)]

: Εμφανίζονται το σύμβολο φίλτρου, η κατάσταση συντήρησης, το σύμβολο προγράμματος και η εξοικονόμηση ενέργειας.(*)

(*) Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

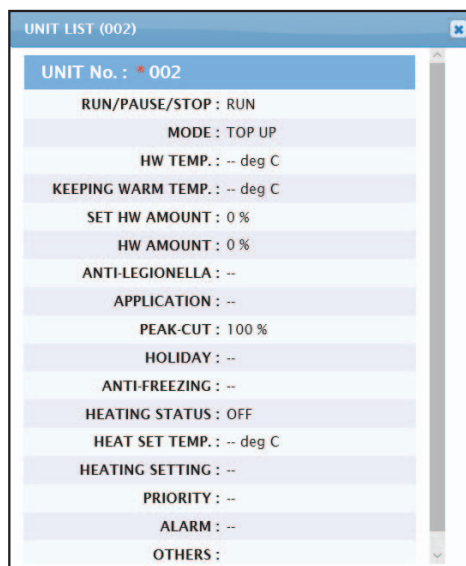


[REP. (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ)]	: Εμφανίζεται το σημάδι «*» που υποδεικνύει την αντιπροσωπευτική μονάδα της ομάδας-στόχου. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις ρυθμίσεις λειτουργίας της ομάδας αναφέρονται στην αντιπροσωπευτική μονάδα, εκτός από το στοιχείο λειτουργίας/παύσης/διακοπής.
[UNIT (ΜΟΝΑΔΑ)]	: Εμφανίζεται ο αριθμός της μονάδας.
[RUN/PAUSE/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΠΑΥΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)]	: Εμφανίζονται οι ενδείξεις λειτουργίας/παύσης/διακοπής ως κατάσταση της μονάδας.
[MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)]	: Εμφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας.
[HW TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού της μονάδας.
[KEEPING WARM TEMP. (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση για τη διατήρηση της υψηλής θερμοκρασίας της μονάδας.
[SET HW AMOUNT (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)]	: Εμφανίζεται η στοχευμένη ποσότητα αποθηκευμένου ζεστού νερού.
[HW AMOUNT (ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)]	: Εμφανίζεται η ποσότητα αποθηκευμένου ζεστού νερού.
[ANTI-LEGIONELLA (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ)]	: Εμφανίζεται η κατάσταση της λειτουργίας προστασίας από τη νόσο των λεγεωνάριων.
[APPLICATION (ΕΦΑΡΜΟΓΗ)]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση της εφαρμογής.
[PEAK-CUT (ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗΣ)]	: Εμφανίζεται η κατάσταση της διακοπής κορύφωσης.
[HOLIDAY (ΑΡΓΙΑ)]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση για αργίες.
[ANTI-FREEZING (ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)]	: Εμφανίζεται η κατάσταση της αντιψυκτικής λειτουργίας.
[HEATING STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση της μονάδας για την κατάσταση θέρμανσης.
[HEAT SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση της μονάδας για την καθορισμένη θερμοκρασία θέρμανσης.
[HEATING SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση της μονάδας για τη θέρμανση.
[PRIORITY (ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ)]	: Εμφανίζεται η ρύθμιση προτεραιότητας της μονάδας.
[ALARM (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ)]	: Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος όταν παρουσιάζεται δυσλειτουργία ή ο κωδικός εργασίας συντήρησης.(*)
[OTHERS (ΑΛΛΑ)]	: Εμφανίζονται η κατάσταση συντήρησης, το σύμβολο προγράμματος και η αθόρυβη λειτουργία.(*)

(*) Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

Αλλαγή όλων

Από την οθόνη CHANGE ALL μπορείτε να εκτελείτε ομαδικές λειτουργίες για την ομάδα-στόχο. Η ομάδα-στόχος για ομαδική λειτουργία πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων. 🖱️ σελίδα 31

1. Κάντε κλικ στην επιλογή CHANGE ALL από τη γραμμή μενού.

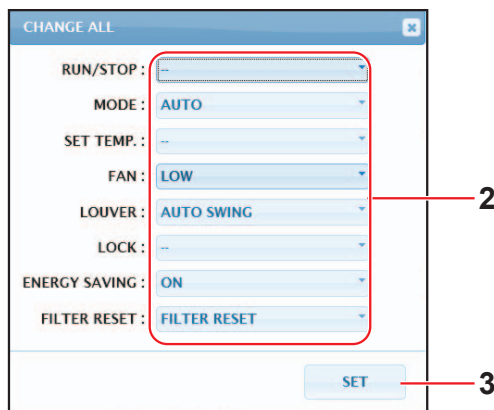

Οθόνη CHANGE ALL

2. Ομαδική αλλαγή ρυθμίσεων

Από το αναπτυσσόμενο μενού για τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα στοιχείο και κάντε κλικ στο κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ).

3. Εφαρμόστε την αλλαγμένη ρύθμιση.

Κάντε κλικ στο κουμπί SET.

Εάν επιλέξετε πολλά στοιχεία και κάνετε κλικ στο κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ), θα μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όλων αυτών των στοιχείων ομαδικά.

Οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων είναι ίδιες με αυτές των ρυθμίσεων ομάδας που περιγράφονται στη σελίδα 8.

Ρύθμιση προγράμματος

Η επιλογή SCHEDULE SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) σας επιτρέπει να διαμορφώνετε το πρόγραμμα της κλιματιστικής μονάδας που λειτουργεί.

Στην οθόνη, παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης των ακόλουθων στοιχείων προγράμματος.

- TODAY'S SCHEDULE (ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
- YEARLY SCHEDULE (ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
- DETAILED DAILY SCHEDULE (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
- SEASON SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΟΧΗΣ)
- DEFAULT SCHEDULE SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Σημείωση

Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας με το SL4, απενεργοποιήστε την αυτόματη ρύθμιση στο τηλεχειριστήριο.

■ Πρόγραμμα ημέρας

Από την οθόνη TODAY'S SCHEDULE (ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) μπορείτε να διαμορφώνετε το πρόγραμμα λειτουργίας της τρέχουσας ημέρας για κάθε ομάδα.

Οι ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί βάσει του ετήσιου προγράμματος και του αναλυτικού ημερήσιου προγράμματος παρουσιάζονται στο πρόγραμμα της ημέρας.

1. Επιλέξτε TODAY'S SCHEDULE από τη γραμμή μενού (SCHEDULE SETTING).

The screenshot shows the 'AIR-CONDITIONERS MANAGEMENT SYSTEM' interface. The top navigation bar includes 'MONITORING', 'CHANGE ALL', 'SCHEDULE SETTING' (selected), 'HISTORY', 'OPERATOR MENU', and 'MAINTENANCE MENU'. The left sidebar has a 'SELECT GROUP' dropdown (labeled 2) and buttons for 'SELECT', 'COPY SCHEDULE', and 'CLEAR SCHEDULE'. The main content area is titled 'TODAY'S SCHEDULE' and contains a table with 16 rows (labeled 3) and 8 columns: No., TIME, RUN/STOP, LOCK, MODE, SET TEMP., ENERGY SAVING, and SILENT. A 'SET' button is located at the bottom right of the table area (labeled 4).

Οθόνη TODAY'S SCHEDULE

2. Επιλέξτε μια ομάδα-στόχο.

Από το αναπτυσσόμενο μενού SELECT GROUP στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, επιλέξτε ένα όνομα ομάδας-στόχου.

3. Εισαγάγετε νέες ρυθμίσεις.

Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε ένα στοιχείο του οποίου τη ρύθμιση θέλετε να αλλάξετε. Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να καταχωρίσετε έως 16 ρυθμίσεις προγράμματος ανά ημέρα για τα ακόλουθα στοιχεία.

[TIME (ΧΡΟΝΟΣ)] Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας (ανά λεπτό)

<Για ομάδα κλιματιστικών μονάδων (🔑 σελίδα 32)>

[TIME (ΧΡΟΝΟΣ)]

[RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ)]

[LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)]

Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας (ανά λεπτό)

Κενό (Δεν καθορίζεται), RUN, STOP, HOME LEAVE ON, HOME LEAVE OFF

Κενό (Δεν καθορίζεται), ALL LOCK, ALL UNLOCK, RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ), MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ), RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) & MODE, RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) & SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ), MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) & SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)

* Καθώς τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

[MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)]	Κενό (Δεν καθορίζεται), ΑΥΤΟΜΑΤΑ, COOL (ΨΥΞΗ), DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), SEASON (ΕΠΟΧΗ)  σελίδα 25 * Καθώς τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.
[SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)]	Από προεπιλογή, ως θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μια τιμή εντός του εύρους 18 °C έως 30 °C με προσαυξήσεις των 0,5 °C. Όταν επιλέγεται ένας τρόπος λειτουργίας, το εύρος επεκτείνεται έως το ανώτερο και το κατώτερο όριο για τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. (Στην κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των μονάδων Fahrenheit και Celsius και επέκτασης του ανώτερου και του κατώτερου ορίου της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4).
[ENERGY SAVING]	Κενό (δεν καθορίζεται), ON, OFF  σελίδα 9
[SILENT]	Κενό (δεν καθορίζεται), ON, OFF * Προτεραιότητα έχει η αθόρυβη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιες εσωτερικές μονάδες.

<Για ομάδα HMU (σελίδα 32)>

[RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ)]	Κενό (Δεν καθορίζεται), RUN (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
[LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)]	Κενό (Δεν καθορίζεται), ALL LOCK, ALL UNLOCK, RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ), MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ), RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) & MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) & SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ), MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) & SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) * Καθώς τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.
[MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)]	Κενό (Δεν καθορίζεται), AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΑ), COOL (ΨΥΞΗ), PUMP (ΑΝΤΛΙΑ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), SEASON (ΕΠΟΧΗ)  σελίδα 25 * Καθώς τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.
[SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)]	Με βάση την αρχική ρύθμιση, μπορείτε να καθορίσετε τη θερμοκρασία (Θερμοκρασία νερού στην έξοδο) με μια τιμή εντός του εύρους 15°C έως 30°C με προσαυξήσεις 0,5°C. Όταν επιλέγεται ένας τρόπος λειτουργίας, το εύρος επεκτείνεται έως το ανώτερο και το κατώτερο όριο για τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. (Στην κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των μονάδων Φαρενάιτ και Κελσίου και επέκτασης του ανώτερου και του κατώτερου ορίου της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4).
[ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)]	Κενό (Δεν καθορίζεται), ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)  σελίδα 11
[SET TEMP. 2 (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 2)]	Μπορείτε να καθορίσετε τη θερμοκρασία (Θερμοκρασία νερού στην είσοδο ή Θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο) με μια τιμή εντός του εύρους 5°C έως 55°C με προσαυξήσεις των 0,5°C.

<Για ομάδα Q-ton (σελίδα 32)>

Σημείωση

- Καθορίστε τα στοιχεία ανάλογα με την εφαρμογή.
- Καθορίστε τη θερμοκρασία αποθήκευσης του ζεστού νερού (HW TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)) με τιμή υψηλότερη από τη θερμοκρασία διατήρησης του νερού ζεστού κατά τουλάχιστον 5 °C. Π.χ. εφόσον η θερμοκρασία διατήρησης του νερού ζεστού είναι 60 °C, καθορίστε θερμοκρασία αποθήκευσης του ζεστού νερού πάνω από τους 65 °C.

[HW TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)]	Από προεπιλογή, ως θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μια τιμή εντός του εύρους 60 °C έως 90 °C με προσαυξήσεις του 1 °C. (Στην κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των μονάδων Φαρενάιτ και Κελσίου και αλλαγής των ανώτερων ορίων της θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4).
[SET HW AMOUNT (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)]	Για την ποσότητα ζεστού νερού κατά την αποθήκευσή του μπορείτε να καθορίσετε μια τιμή από 10% έως 100% με προσαυξήσεις του 10%.
[ANTI-LEGIONELLA (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΛΕΓΓΕΩΝΑΡΙΩΝ)]	Κάντε κλικ στο κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
[PEAK-CUT (ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗΣ)]	Για τη ρύθμιση [Peak-cut % (Διακοπή κορύφωσης %)] μπορείτε να καθορίσετε τιμή 0%, 40%, 60% και 80%. Για ακύρωση, κάντε κλικ στο 100%.
[SILENT (ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)]	Κάντε κλικ στο κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

[HEATING (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)]

Κάντε κλικ στο κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

[HEAT SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)]

Μπορείτε να καθορίσετε τη θερμοκρασία με μια τιμή εντός του εύρους 20 °C έως 52 °C με προσαυξήσεις του 1 °C.

Σημείωση

- Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε από τη λίστα SELECT SCHEDULE, όταν θέλετε να ορίσετε εκ νέου τις τρέχουσες ρυθμίσεις στο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα, π.χ. WEEKDAY κ.λπ.
 - Κάντε κλικ στο κουμπί CLEAR για να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις.
 - Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις προγράμματος έτσι ώστε τα στοιχεία αρ.1 έως αρ.16 να ταξινομούνται με χρονολογική σειρά.
 - Οι ρυθμίσεις στις οποίες δεν έχει οριστεί ο χρόνος είναι άκυρες ακόμα και αν έχουν διαμορφωθεί άλλα στοιχεία.
4. Εφαρμόστε την αλλαγμένη ρύθμιση.
Κάντε κλικ στο κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Με αυτήν την ενέργεια εφαρμόζονται οι αλλαγμένες ρυθμίσεις.

■ Ετήσιο πρόγραμμα

Από την οθόνη YEARLY SCHEDULE (ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) μπορείτε να διαμορφώνετε το πρόγραμμα λειτουργίας για ένα έτος.

Οι ρυθμίσεις για το επόμενο έτος αφορούν το προεπιλεγμένο πρόγραμμα (👉 σελίδα 26).

1. Επιλέξτε YEARLY SCHEDULE από τη γραμμή μενού (SCHEDULE SETTING).

2

3

4

Οθόνη YEARLY SCHEDULE (ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

2. Επιλέξτε μια ομάδα-στόχο.

Από το αναπτυσσόμενο μενού SELECT GROUP στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, επιλέξτε ένα όνομα ομάδας-στόχου.

3. Εισαγάγετε νέες ρυθμίσεις.

Κάντε κλικ στη θέση όπου προβάλλεται η τρέχουσα ρύθμιση μιας ημερομηνίας την οποία θέλετε να αλλάξετε. Όταν εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε μια νέα ρύθμιση από το μενού. Μπορείτε να αλλάξετε δύο ή περισσότερα προγράμματα ταυτόχρονα. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων πέντε αναλυτικών ημερήσιων προγραμμάτων.

[WEEKDAY (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)]	: Εφαρμόζονται στην ημερομηνία-στόχο οι ρυθμίσεις προγράμματος για καθημερινές.
[HOLIDAY (ΑΡΓΙΑ)]	: Εφαρμόζονται στην ημερομηνία-στόχο οι ρυθμίσεις προγράμματος για αργίες.
[SPECIAL1 (ΕΙΔΙΚΗ 1)]	: Εφαρμόζονται στην ημερομηνία-στόχο οι ρυθμίσεις προγράμματος για την ειδική ημέρα 1.
[SPECIAL2 (ΕΙΔΙΚΗ 2)]	: Εφαρμόζονται στην ημερομηνία-στόχο οι ρυθμίσεις προγράμματος για την ειδική ημέρα 2.
[NO SETTING (ΚΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ)]	: Δεν εφαρμόζεται καμία ρύθμιση στο πρόγραμμα της ημερομηνίας-στόχου.

Σημείωση

Το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα πρέπει να έχει διαμορφωθεί εκ των προτέρων. Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων, δείτε την ενότητα Αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα στη σελίδα 22.

4. Εφαρμόστε την αλλαγμένη ρύθμιση.

Κάντε κλικ στο κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Με αυτήν την ενέργεια εφαρμόζονται οι αλλαγμένες ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να αλλάξετε το μήνα.
- Αν πατήσετε το κουμπί DEFAULT (ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ), καθορίζεται το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ( σελίδα 26).
- Κάντε κλικ στο κουμπί CLEAR για να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις.

■ Αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα

Από την οθόνη DETAILED DAILY SCHEDULE (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) μπορείτε να διαμορφώνετε το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα εμφανίζονται οι ενδείξεις WEEKDAY (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ), HOLIDAY (ΑΡΓΙΑ), SPECIAL1 (ΕΙΔΙΚΗ 1) και SPECIAL2 (ΕΙΔΙΚΗ 2). Παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης του προγράμματος λειτουργίας για κάθε ομάδα.

1. Επιλέξτε DETAILED DAILY SCHEDULE από τη γραμμή μενού (SCHEDULE SETTING).

The screenshot shows the 'AIR-CONDITIONERS MANAGEMENT SYSTEM' interface. The 'SCHEDULE SETTING' tab is selected. On the left sidebar, the 'SELECT SCHEDULE' section has buttons for 'WEEKDAY', 'HOLIDAY', 'SPECIAL 1', and 'SPECIAL 2'. The main area displays a table for the 'DETAILED DAILY SCHEDULE' for group '1'. The table has columns: No., TIME, RUN/STOP, LOCK, MODE, SET TEMP., ENERGY SAVING, and SILENT. A red box highlights the table area, and a yellow 'SET' button is at the bottom right.

Οθόνη DETAILED DAILY SCHEDULE (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

2. Επιλέξτε μια ομάδα-στόχο.

Από το αναπτυσσόμενο μενού SELECT GROUP στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, επιλέξτε ένα όνομα ομάδας-στόχου.

3. Επιλέξτε το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα.

Από την περιοχή SELECT SCHEDULE στην αριστερή πλευρά της οθόνης, κάντε κλικ στο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα του οποίου τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

Εμφανίζεται το τρέχον πρόγραμμα του επιλεγμένου αναλυτικού ημερήσιου προγράμματος.

4. Εισαγάγετε νέα ρύθμιση.

Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε ένα στοιχείο του οποίου τη ρύθμιση θέλετε να αλλάξετε. Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να καταχωρίσετε έως 16 ρυθμίσεις προγράμματος ανά ημέρα για τα ακόλουθα στοιχεία.

[TIME (ΧΡΟΝΟΣ)]

Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας (ανά λεπτό)

<Για ομάδα κλιματιστικών μονάδων (👉 σελίδα 32)>

[RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ)] Κενό (Δεν καθορίζεται), RUN, STOP, HOME LEAVE ON, HOME LEAVE OFF

[LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)] Κενό (Δεν καθορίζεται), ALL LOCK, ALL UNLOCK, RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ), MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ), RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) & MODE, RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) & SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ), MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) & SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)

* Καθώς τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

[MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)] Κενό (Δεν καθορίζεται), ΑΥΤΟΜΑΤΑ, COOL (ΨΥΞΗ), DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), SEASON (ΕΠΟΧΗ) 👉 σελίδα 25

* Καθώς τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

[SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)] Από προεπιλογή, ως θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μια τιμή εντός του εύρους 18 °C έως 30 °C με προσαυξήσεις των 0,5 °C. Όταν επιλέγεται ένας τρόπος λειτουργίας, το εύρος επεκτείνεται έως το ανώτερο και το κατώτερο όριο για τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. (Στην κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των μονάδων Fahrenheit και Celsius και επέκτασης του ανώτερου και του κατώτερου ορίου της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.)

[ENERGY SAVING] Κενό (δεν καθορίζεται), ON, OFF 👉 σελίδα 9

[SILENT] Κενό (δεν καθορίζεται), ON, OFF

* Προτεραιότητα έχει η αθόρυβη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιες εσωτερικές μονάδες.

<Για ομάδα ΗΜU (👉 σελίδα 32)>

[RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ)] Κενό (Δεν καθορίζεται), RUN (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)

[LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)] Κενό (Δεν καθορίζεται), ALL LOCK, ALL UNLOCK, RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ), MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ), RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) & MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), RUN/STOP (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΚΟΠΗ) & SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ), MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) & SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)

* Καθώς τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

[MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)] Κενό (Δεν καθορίζεται), AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΑ), COOL (ΨΥΞΗ), PUMP (ΑΝΤΛΙΑ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), SEASON (ΕΠΟΧΗ) 👉 σελίδα 25

* Καθώς τα στοιχεία που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.

[SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)] Με βάση την αρχική ρύθμιση, μπορείτε να καθορίσετε τη θερμοκρασία (θερμοκρασία νερού στην έξοδο) με μια τιμή εντός του εύρους 15°C έως 30°C με προσαυξήσεις 0,5°C. Όταν επιλέγεται ένας τρόπος λειτουργίας, το εύρος επεκτείνεται έως το ανώτερο και το κατώτερο όριο για τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. (Στην κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των μονάδων Φαρενάιτ και Κελσίου και επέκτασης του ανώτερου και του κατώτερου ορίου της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.)

[ENERGY SAVING (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)] Κενό (Δεν καθορίζεται), ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) 👉 σελίδα 11

[SET TEMP. 2 (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 2)] Μπορείτε να καθορίσετε τη θερμοκρασία (θερμοκρασία νερού στην είσοδο ή θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο) με μια τιμή εντός του εύρους 5°C έως 55°C με προσαυξήσεις των 0,5°C.

<Για ομάδα Q-ton (🔑 σελίδα 32)>

Σημείωση

- Καθορίστε τα στοιχεία ανάλογα με την εφαρμογή.
- Καθορίστε τη θερμοκρασία αποθήκευσης του ζεστού νερού (HW TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)) με τιμή υψηλότερη από τη θερμοκρασία διατήρησης του νερού ζεστού κατά τουλάχιστον 5 °C. Π.χ. εφόσον η θερμοκρασία διατήρησης του νερού ζεστού είναι 60 °C, καθορίστε θερμοκρασία αποθήκευσης του ζεστού νερού πάνω από τους 65 °C.

[HW TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)]	Από προεπιλογή, ως θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μια τιμή εντός του εύρους 60 °C έως 90 °C με προσαυξήσεις του 1 °C. (Στην κονσόλα κεντρικού ελέγχου SL4, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των μονάδων Φαρενάιτ και Κελσίου και αλλαγής των ανώτερων ορίων της θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4).
[SET HW AMOUNT (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)]	Για την ποσότητα ζεστού νερού κατά την αποθήκευσή του μπορείτε να καθορίσετε μια τιμή από 10% έως 100% με προσαυξήσεις του 10%.
[ANTI-LEGIONELLA (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ)]	Κάντε κλικ στο κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
[PEAK-CUT (ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗΣ)]	Για τη ρύθμιση [Peak-cut % (Διακοπή κορύφωσης %)] μπορείτε να καθορίσετε τιμή 0%, 40%, 60% και 80%. Για ακύρωση, κάντε κλικ στο 100%.
[SILENT (ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)]	Κάντε κλικ στο κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
[HEATING (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)]	Κάντε κλικ στο κουμπί ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή στο κουμπί OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
[HEAT SET TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)]	Μπορείτε να καθορίσετε τη θερμοκρασία με μια τιμή εντός του εύρους 20 °C έως 52 °C με προσαυξήσεις του 1 °C.

Σημείωση

- Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις προγράμματος έτσι ώστε τα στοιχεία αρ.1 έως αρ.16 να ταξινομούνται με χρονολογική σειρά.
- Οι ρυθμίσεις στις οποίες δεν έχει οριστεί ο χρόνος είναι άκυρες ακόμα και αν έχουν διαμορφωθεί άλλα στοιχεία.
- Κάντε κλικ στο κουμπί CLEAR για να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις.


5. Εφαρμόστε την αλλαγμένη ρύθμιση.

Κάντε κλικ στο κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Με αυτήν την ενέργεια εφαρμόζονται οι αλλαγμένες ρυθμίσεις.

■ Ρύθμιση εποχής

Από την οθόνη SEASON SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΟΧΗΣ) μπορείτε να διαμορφώνετε τη λειτουργία που θα εκτελείται στις μονάδες των οποίων ο τρόπος λειτουργίας έχει οριστεί ως «SEASON (ΕΠΟΧΗ)». Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού λειτουργίας για κάθε ομάδα. Επιλέγοντας τη λειτουργία «SEASON (ΕΠΟΧΗ)», μπορείτε να αλλάζετε τον τρόπο λειτουργίας και τη ρύθμιση θερμοκρασίας ομαδικά, με την αλλαγή των εποχών.

1. Επιλέξτε SEASON SETTING από τη γραμμή μενού (SCHEDULE SETTING).

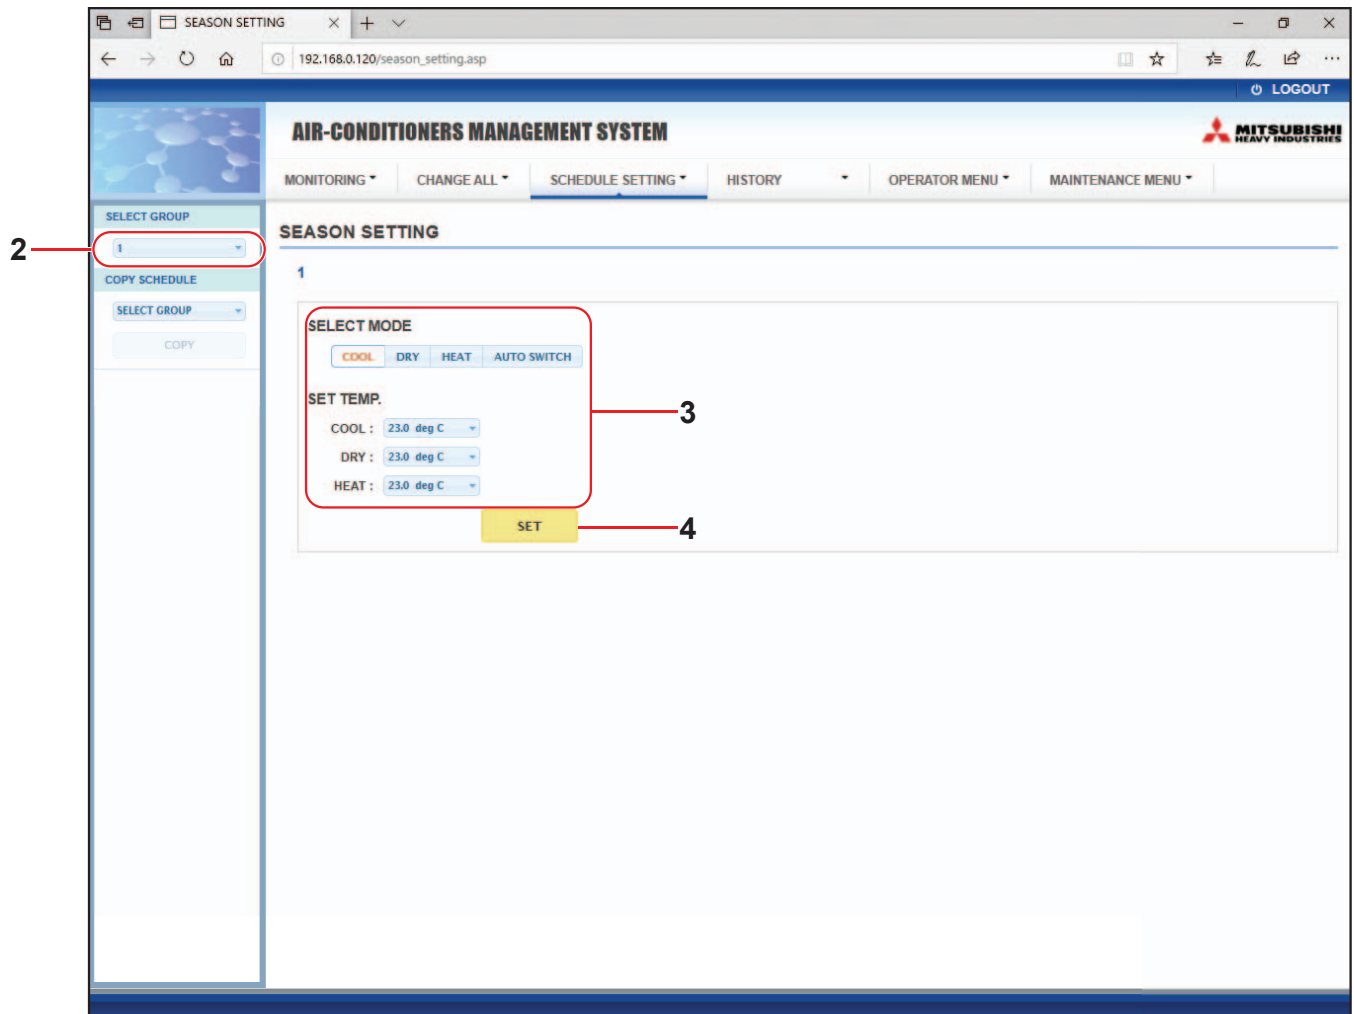

Οθόνη SEASON SETTING

2. Επιλέξτε μια ομάδα-στόχο.

Από το αναπτυσσόμενο μενού SELECT GROUP στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, επιλέξτε ένα όνομα ομάδας-στόχου (πλην της ομάδας Q-ton).

3. Εισαγάγετε νέες ρυθμίσεις.

Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας και ορίστε μια θερμοκρασία ρύθμισης από το αναπτυσσόμενο μενού.

- [COOL (ΨΥΞΗ)] : Εκτελείται λειτουργία ψύξης όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει οριστεί ως «SEASON (ΕΠΟΧΗ)».
 - [DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ)] : Εκτελείται λειτουργία αφύγρυνσης όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει οριστεί ως «SEASON (ΕΠΟΧΗ)» (πλην της ομάδας HMU).
 - [HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)] : Εκτελείται λειτουργία θέρμανσης όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει οριστεί ως «SEASON (ΕΠΟΧΗ)».
 - [AUTO SWITCH] : Εκτελείται η λειτουργία αυτόματης εναλλαγής όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει οριστεί ως «SEASON (ΕΠΟΧΗ)».
- * Ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας ορίζεται με βάση την εξωτερική θερμοκρασία.

4. Εφαρμόστε την αλλαγμένη ρύθμιση.

Κάντε κλικ στο κουμπί SET στο κάτω μέρος της οθόνης. Με αυτήν την ενέργεια εφαρμόζονται οι αλλαγμένες ρυθμίσεις.

■ Καθορισμός προεπιλεγμένου προγράμματος

1. Επιλέξτε DEFAULT SCHEDULE SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) από τη γραμμή του μενού (SCHEDULE SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)).

Οθόνη DEFAULT SCHEDULE SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

2. Επιλέξτε μια ομάδα-στόχο.
Από το αναπτυσσόμενο μενού SELECT GROUP (ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ) στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, επιλέξτε το όνομα μιας ομάδας-στόχου.
3. Καταχωρήστε νέες ρυθμίσεις.
Καθορίστε το καθημερινό πρόγραμμα ως WEEKDAY (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ), HOLIDAY (ΑΡΓΙΑ), SPECIAL 1 (ΕΙΔΙΚΗ 1), SPECIAL 2 (ΕΙΔΙΚΗ 2) ή NO SETTING (ΚΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ).
4. Καθορίστε το καθημερινό πρόγραμμα αν είναι απαραίτητο.
5. Εφαρμόστε την αλλαγμένη ρύθμιση.
Κάντε κλικ στο κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Έτσι θα εφαρμοστούν οι αλλαγμένες ρυθμίσεις.

■ [Αντιγραφή των ρυθμίσεων για εφαρμογή τους σε άλλες ομάδες]

Η ρύθμιση προγράμματος για την τρέχουσα επιλεγμένη ομάδα μπορεί να αντιγραφεί ώστε να εφαρμοστούν σε άλλες ομάδες οι ίδιες ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή COPY στην αριστερή πλευρά κάθε οθόνης ρύθμισης προγράμματος.

1. Επιλέξτε ομάδες στις οποίες θέλετε να αντιγράψετε τη ρύθμιση.

Από τη λίστα ομάδων, επιλέξτε ομάδες στις οποίες θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα όνομα ομάδας για να επιλέξετε μια ομάδα στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις ή για να αναιρέσετε την επιλογή της. Κάνοντας κλικ στο κουμπί CHECK ALL, επιλέγετε όλες τις ομάδες και κάνοντας κλικ στο κουμπί UNCHECK ALL, αναιρείτε την επιλογή των ομάδων που είναι επιλεγμένες εκείνη τη στιγμή.

2. Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις.

Κάντε κλικ στο κουμπί COPY (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ) για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις της τρέχουσας επιλεγμένης ομάδας.

Σημείωση


- Εάν οι αλλαγμένες ρυθμίσεις δεν έχουν αποθηκευτεί, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο. Κάντε κλικ στο κουμπί YES για να εφαρμόσετε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις. Εάν δεν αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί NO. Εάν δεν θέλετε να κάνετε αντιγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί CANCEL.
- Για τις επιλογές Today's Schedule (Σημερινό πρόγραμμα) και Detailed Daily Schedule (Αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα), αντιγράψτε τις ρυθμίσεις μεταξύ ομάδων ίδιου τύπου (🔑 σελίδα 32).

Ιστορικό χρόνου λειτουργίας

Στην οθόνη OPERATION TIME HISTORY (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) εμφανίζεται ένα γράφημα όπου παρουσιάζεται ο συνολικός χρόνος ημερήσιας λειτουργίας για έναν μήνα ανά ομάδα.

Από αυτήν την οθόνη, παρέχεται επίσης η δυνατότητα λήψης δεδομένων λειτουργίας (σε μορφή CSV).

1. Επιλέξτε OPERATION TIME HISTORY από τη γραμμή μενού (HISTORY).

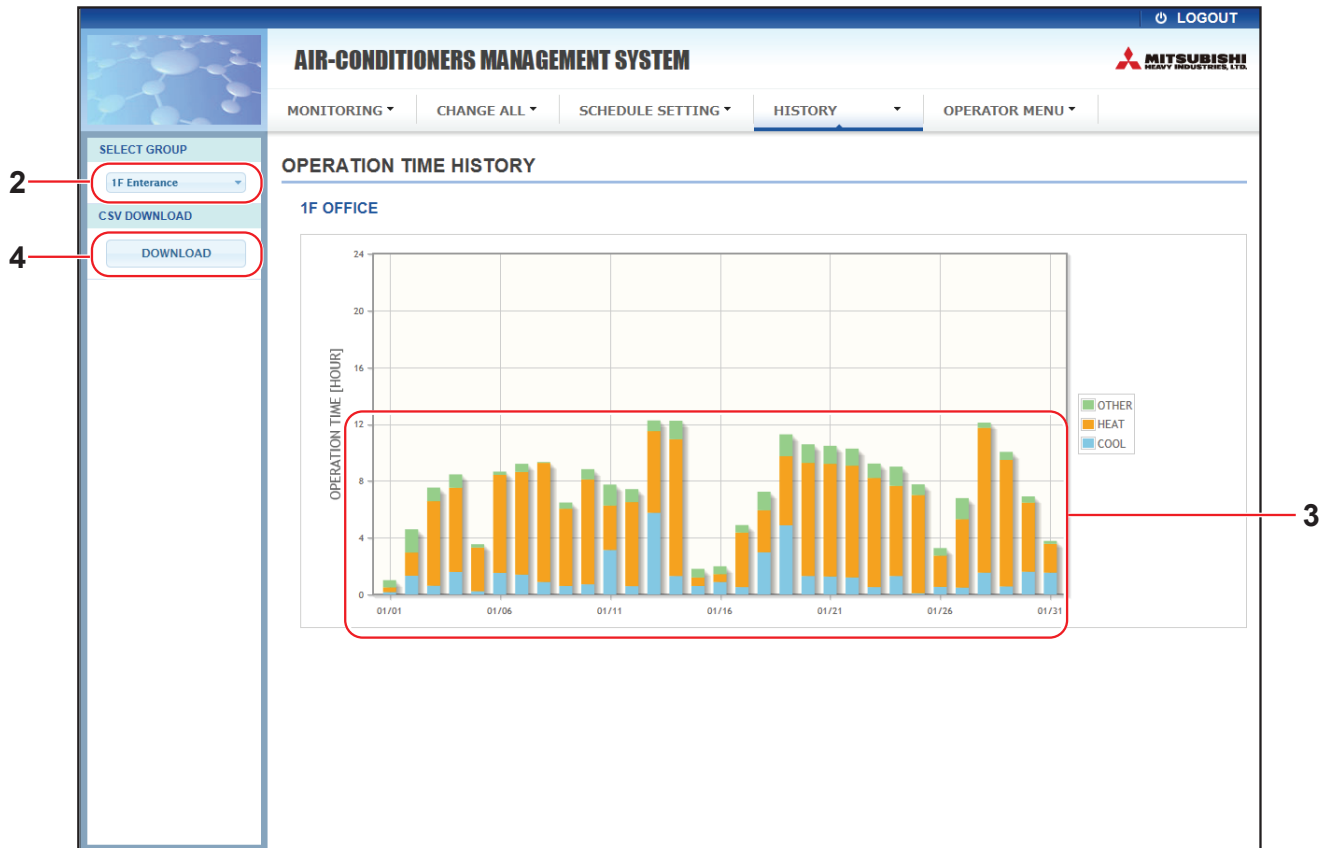

Οθόνη OPERATION TIME HISTORY (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

2. Επιλέξτε μια ομάδα-στόχο.

Από το αναπτυσσόμενο μενού SELECT GROUP στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, επιλέξτε ένα όνομα ομάδας-στόχου.

Εμφανίζεται ένα γράφημα για την επιλεγμένη ομάδα.

3. Ελέγξτε τα δεδομένα του χρόνου λειτουργίας.

Εάν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το ραβδογράφημα, εμφανίζεται η ημερομηνία, η κατάσταση λειτουργίας και ο χρόνος λειτουργίας.

4. Πραγματοποιήστε λήψη των δεδομένων λειτουργίας.

Κάντε κλικ στο κουμπί DOWNLOAD.

Όταν ανοίξει το αναδυόμενο παράθυρο, καθορίστε τον προορισμό αποθήκευσης και αποθηκεύστε το.


Σημείωση

Γίνεται λήψη ενός αρχείου που περιέχει τα δεδομένα του χρόνου λειτουργίας της επιλεγμένης ομάδας.

Ιστορικό κατανάλωσης ενέργειας (μόνο SC-SL4-BE3)

Στην οθόνη ENERGY CONSUMPTION HISTORY εμφανίζεται ένα γράφημα το οποίο δείχνει το ημερήσιο, το μηνιαίο ή το ετήσιο ιστορικό κατανάλωσης ενέργειας ανά ομάδα (πλην της ομάδας Q-ton). Από αυτήν την οθόνη, παρέχεται επίσης η δυνατότητα λήψης δεδομένων (σε μορφή CSV).

1. Επιλέξτε ENERGY CONSUMPTION HISTORY από τη γραμμή μενού (HISTORY).

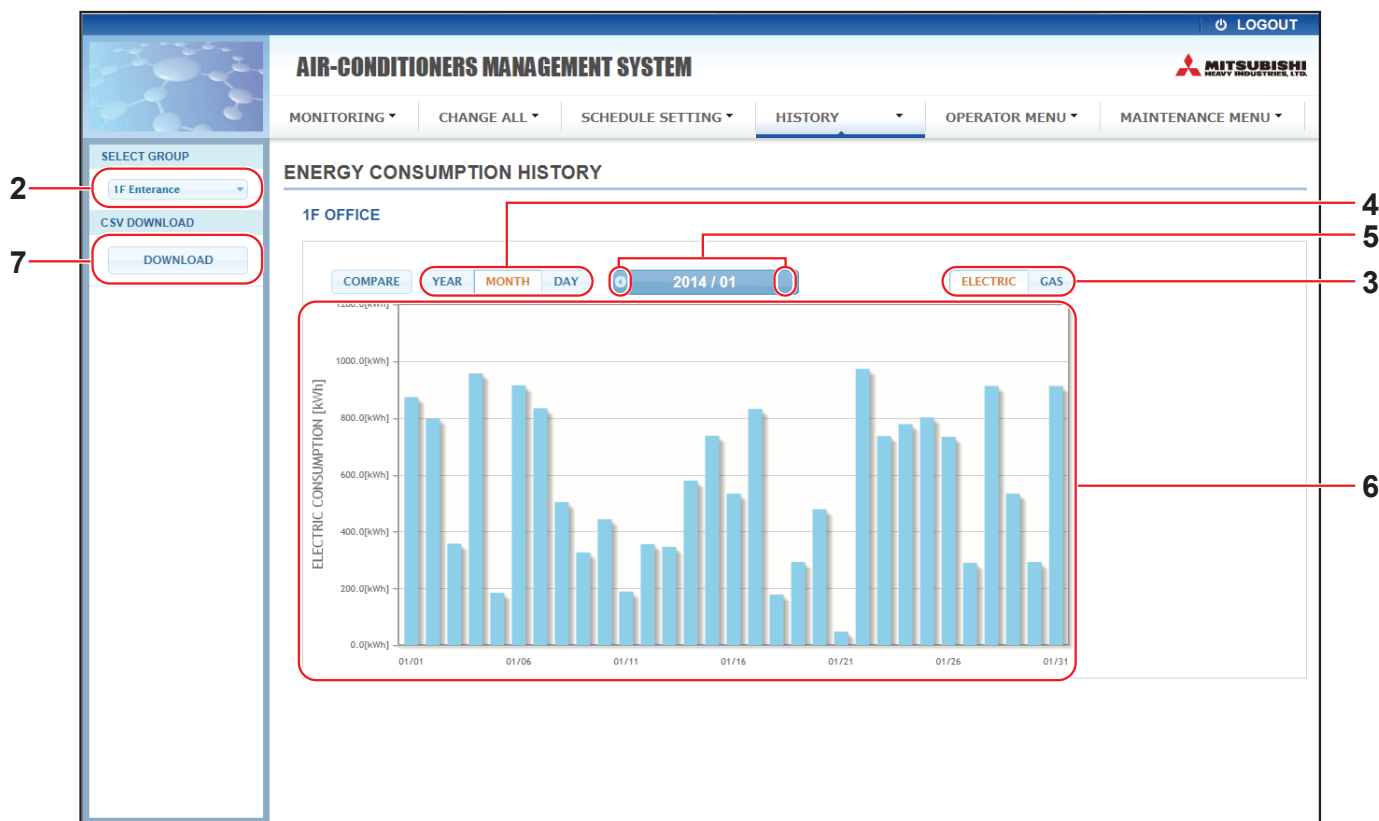

Οθόνη ENERGY CONSUMPTION HISTORY

2. Επιλέξτε μια ομάδα-στόχο.

Από το αναπτυσσόμενο μενού SELECT GROUP στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, επιλέξτε το όνομα μιας ομάδας-στόχου. Εμφανίζεται ένα γράφημα για την επιλεγμένη ομάδα.

3. Επιλέξτε ELECTRIC ή GAS.

4. Επιλέξτε YEAR, MONTH ή DAY.

5. Επιλέξτε μια ώρα για την οποία θέλετε να προβάλετε τη συνολική κατανάλωση χρησιμοποιώντας το κουμπί ◀ ή το κουμπί ▶.

6. Ελέγξτε τα δεδομένα της κατανάλωσης ενέργειας.

Εάν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το ραβδογράφημα, εμφανίζεται η ημερομηνία, η κατάσταση λειτουργίας και η κατανάλωση ενέργειας.

7. Εκτελέστε λήψη των δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας.

Κάντε κλικ στο κουμπί DOWNLOAD.


Όταν ανοίξει το αναδυόμενο παράθυρο, καθορίστε τον προορισμό αποθήκευσης και αποθηκεύστε το.

Σημείωση

- Πατώντας το κουμπί COMPARE, μπορείτε να συγκρίνετε τα δεδομένα αυτού του έτους με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, όταν επιλέγετε YEAR.
- Το αρχείο λήψης περιέχει τα δεδομένα της επιλεγμένης ομάδας.

Hot Water Amount History (Ιστορικό ποσότητας ζεστού νερού)

1. Κάντε κλικ στην επιλογή HOT WATER AMOUNT HISTORY (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ) από τη γραμμή του μενού (HISTORY).

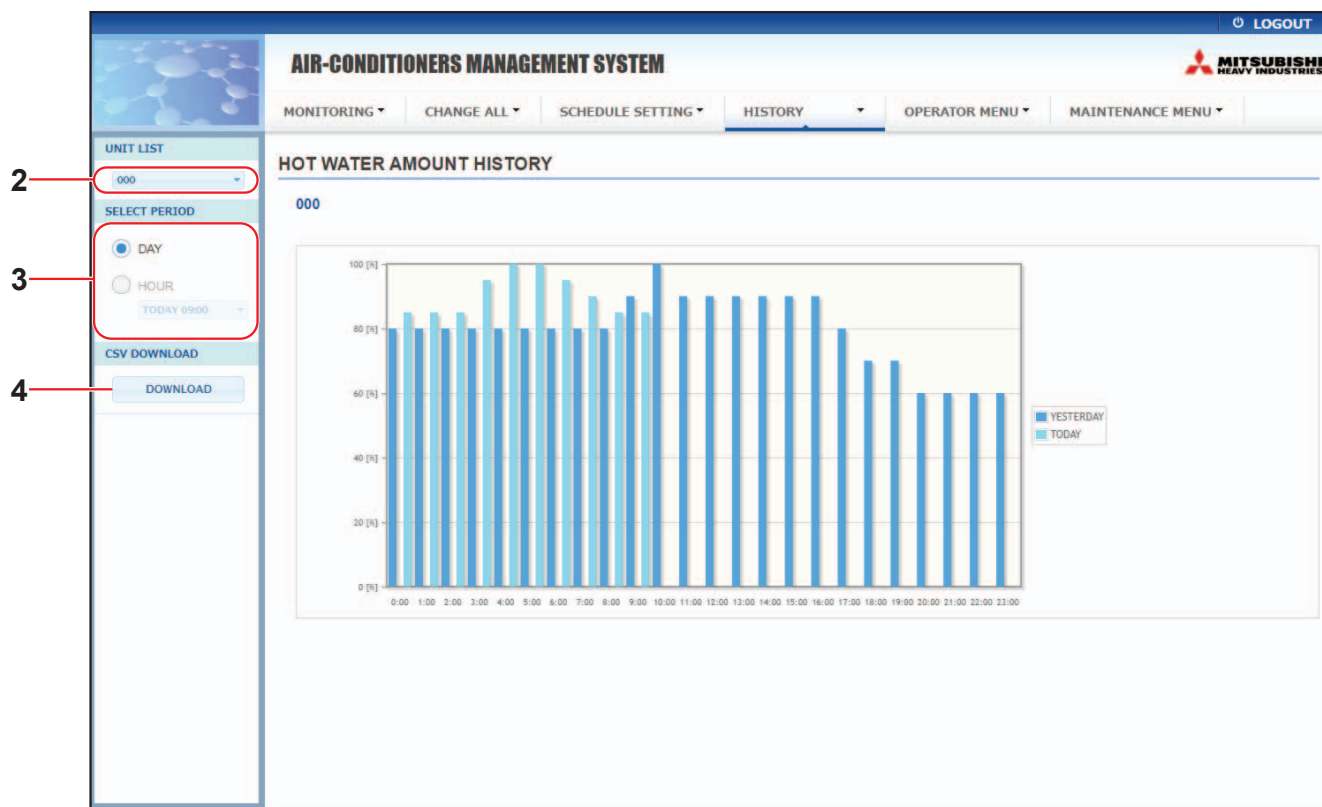

Οθόνη HOT WATER AMOUNT HISTORY (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)

2. Επιλέξτε μια μονάδα-στόχο.

Από το αναπτυσσόμενο μενού UNIT LIST (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ) στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, επιλέξτε τον αριθμό μιας μονάδας-στόχου.
Εμφανίζεται ένα γράφημα για την επιλεγμένη μονάδα.

3. Επιλέξτε DAY (ΗΜΕΡΑ) ή HOUR (ΩΡΑ).

Όταν επιλέξετε HOUR (ΩΡΑ), επιλέξτε μια ώρα για την οποία θέλετε να δείτε στοιχεία.

4. Προχωρήστε στη λήψη των δεδομένων λειτουργίας.

Κάντε κλικ στο κουμπί DOWNLOAD (ΛΗΨΗ).

Όταν ανοίξει το αναδυόμενο παράθυρο, καθορίστε τον προορισμό αποθήκευσης και αποθηκεύστε το αρχείο.

Σημείωση

Το ληφθέν αρχείο περιέχει τα δεδομένα της ομάδας για την επιλεγμένη μονάδα.

Μενού χειριστή

Από το μενού OPERATOR MENU μπορείτε να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις συστήματος για τους χειριστές. Σε αυτήν την οθόνη παρέχεται η δυνατότητα προβολής και διαμόρφωσης των ακόλουθων στοιχείων.

- GROUP DEFINITION (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ)
- OPERATOR SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)
- GROUP USER SETTING
- DOWNLOAD MONTHLY DATA FILES (ΛΗΨΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) (μόνο SC-SL4-BE3)
- SYSTEM INFORMATION (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)

■ Καθορισμός ομάδας

Από την οθόνη GROUP DEFINITION (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ) μπορείτε να καθορίζετε και να διαμορφώνετε ομάδες. Για κάθε ομάδα εμφανίζεται η λίστα των ακόλουθων στοιχείων.

1. Επιλέξτε GROUP DEFINITION από τη γραμμή μενού (OPERATOR MENU).

The screenshot shows the 'GROUP DEFINITION' screen of the 'AIR-CONDITIONERS MANAGEMENT SYSTEM'. The page has a header with the system name and a 'LOGOUT' button. Below the header is a navigation bar with tabs: MONITORING, CHANGE ALL, SCHEDULE SETTING, HISTORY, OPERATOR MENU (selected), and MAINTENANCE MENU. The main content area is titled 'GROUP DEFINITION' and contains a 'GROUP LIST' table. The table has columns for 'No.', 'UNIT', 'DEMAND', and 'ENERGY SAVING'. There are five rows of data, each representing a group. Each row includes an 'ICON' (ON/OFF), 'UNIT TYPE', 'FAN TYPE', 'LOUVER', and 'ALL COMMAND' status. A red arrow points to the 'EDIT' icon (pencil) next to the first group (No. 1).

No.	UNIT	DEMAND	ENERGY SAVING
1	000	LEVEL1	VALID
2	001	LEVEL1	VALID
3	002	--	--
4	003	LEVEL1	VALID
5	004	LEVEL1	VALID

Οθόνη GROUP DEFINITION (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ)

[No. (Αρ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ)]

[GROUP NAME (ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ)]

[REP.]

: Εμφανίζεται ο αριθμός ομάδας.

: Εμφανίζεται το όνομα της ομάδας-στόχου. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί καμία ομάδα, αυτό το στοιχείο μένει κενό.

: Εμφανίζεται το σημάδι «*» που υποδεικνύει την αντιπροσωπευτική μονάδα της ομάδας-στόχου. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στα στοιχεία λειτουργίας της ομάδας αναφέρονται στην αντιπροσωπευτική μονάδα, εκτός από τα στοιχεία λειτουργίας/διακοπής και σήματος φίλτρου.

[UNIT No. (Αρ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)]	: Εμφανίζει τη λίστα των αριθμών των μονάδων που ανήκουν στην ομάδα στόχο.
[DEMAND]	: Εμφανίζεται το επίπεδο επεξεργασίας (LEVEL1, 2 ή 3) όταν εισάγεται ένα σήμα ζήτησης. (Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ζήτηση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4).
[ALL COMMAND]	: Σας ζητείται να καθορίσετε εάν θα εφαρμοστούν ομαδικές ρυθμίσεις. ➡ σελίδα 17 VALID (ΕΝΕΡΓΟ) Εφαρμόζονται ομαδικές ρυθμίσεις INVALID (ΑΝΕΝΕΡΓΟ) Δεν εφαρμόζονται ομαδικές ρυθμίσεις
[FAN TYPE]	: Εμφανίζεται ο τύπος ανεμιστήρα (1-speed, 2-speed(Hi-Me), 2-speed(Hi-Lo), 3-speed ή 4-speed) για την ομάδα-στόχο.
[LOUVER]	: Εμφανίζονται οι ενδείξεις VALID ή INVALID για τις περσίδες στην ομάδα-στόχο. VALID (ΕΝΕΡΓΟ) Ομάδα στην οποία μπορεί να ρυθμιστεί η θέση για τον αέρα INVALID (ΑΝΕΝΕΡΓΟ) Ομάδα στην οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί η θέση για τον αέρα
[TYPE]	: Εμφανίζεται ο τύπος μονάδων (Air-Conditioner (Κλιματιστική μονάδα), Other (Άλλο), HMU ή Q-ton) για την ομάδα-στόχο. Όταν επιλέγετε "Other", δεν θα μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση λειτουργίας, τη ρύθμιση θερμοκρασίας, τον ανεμιστήρα και την κατεύθυνση του αέρα.
[ICON]	: Εμφανίζεται το εικονίδιο για την ομάδα-στόχο.
[ENERGY SAVING]	: Εμφανίζονται οι ενδείξεις VALID ή INVALID για την εξοικονόμηση ενέργειας στην ομάδα-στόχο.


Σημείωση

- Ως εργοστασιακή προεπιλογή, κάθε μονάδα είναι εκ των προτέρων καταχωρημένη σε μία ομάδα. Για να καταχωρίσετε μια μονάδα σε άλλη ομάδα, διαγράψτε πρώτα την υπάρχουσα καταχώριση και, στη συνέχεια, καταχωρίστε την σε άλλη ομάδα.
- Ως εργοστασιακή ρύθμιση, τα ονόματα ομάδων εμφανίζονται με διαδοχικούς αριθμούς, όπως «001,002,003,...».
- Οι αριθμοί των μονάδων εμφανίζονται με διαφορετικά ονόματα, ανάλογα με τις μεθόδους επικοινωνίας.
Παράδειγμα κατά τη ρύθμιση προηγούμενου SL: 1-00 (Αρ. Superlink - διεύθυνση εσωτερικής μονάδας)
Παράδειγμα κατά τη ρύθμιση νέου SL: 005 (Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας)

■ [Για επεξεργασία του καθορισμού ομάδας]

2. Επιλέξτε μια ομάδα προς επεξεργασία.

Στην οθόνη GROUP DEFINITION (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ), κάντε κλικ στο κουμπί  μιας ομάδας που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, όπου προβάλλεται η λίστα με τις πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες που είναι καταχωρημένες στην ομάδα-στόχο.

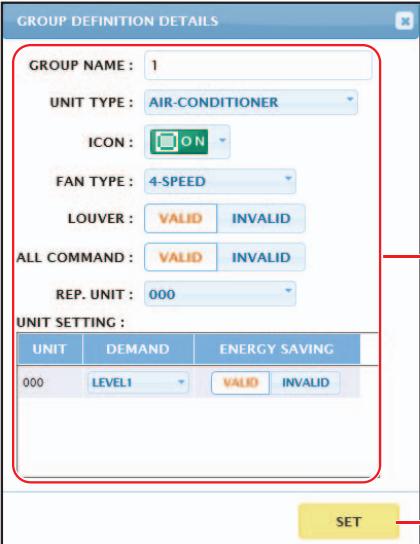

Οθόνη GROUP DEFINITION DETAILS (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ)

3. Εισαγάγετε νέες ρυθμίσεις.

Εισαγάγετε ή επιλέξτε νέα ρύθμιση. Παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης των ακόλουθων στοιχείων.

- [GROUP NAME (ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ)] : Πληκτρολογήστε ένα όνομα με έως 16 χαρακτήρες ενός byte (Το όνομα πρέπει να είναι μοναδικό και να μη συμπίπτει με ονόματα άλλων ομάδων).
- [UNIT TYPE] : Επιλέξτε τον τύπο μονάδας (Air-Conditioner (Κλιματιστική μονάδα), Other (Άλλο), HMU ή Q-ton) για την ομάδα-στόχο. Όταν επιλέγετε "Other", δεν θα μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση λειτουργίας, τη ρύθμιση θερμοκρασίας, τον ανεμιστήρα και την κατεύθυνση του αέρα.

Σημείωση

- HMU: Μονάδα νερού
 - Q-ton: Θερμαντήρας νερού αντλίας θερμότητας
- [ICON] : Επιλέξτε το εικονίδιο για την ομάδα-στόχο.
- [FAN TYPE] : Επιλέξτε τον τύπο ανεμιστήρα (1-speed, 2-speed(Hi-Me), 2-speed(Hi-Lo), 3-speed ή 4-speed) για την ομάδα-στόχο (πλην της ομάδας HMU και Q-ton).
- [LOUVER] : Επιλέξτε VALID ή INVALID για τις περσίδες στην ομάδα-στόχο (πλην της ομάδας HMU και Q-ton).
- VALID (ΕΝΕΡΓΟ) Ομάδα στην οποία μπορεί να ρυθμιστεί η θέση για τον αέρα
- INVALID (ΑΝΕΝΕΡΓΟ) Ομάδα στην οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί η θέση για τον αέρα
- [ALL COMMAND] : Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού της εφαρμογής ή όχι ομαδικών ρυθμίσεων.  σελίδα 17
- VALID (ΕΝΕΡΓΟ) Εφαρμόζονται ομαδικές ρυθμίσεις
- INVALID (ΑΝΕΝΕΡΓΟ) Δεν εφαρμόζονται ομαδικές ρυθμίσεις
- [REP. UNIT] : Επιλέξτε το κουμπί επιλογής της μονάδας την οποία θέλετε να ορίσετε ως αντιπροσωπευτική μονάδα. Οι πληροφορίες λειτουργίας της ομάδας αναφέρονται στην αντιπροσωπευτική μονάδα, εκτός από τις πληροφορίες λειτουργίας/διακοπής και συμβόλου φίλτρου.
- [UNIT] : Εμφανίζεται ο αριθμός της μονάδας.
- [DEMAND (ΖΗΤΗΣΗ)] : Εμφανίζεται το επίπεδο επεξεργασίας (LEVEL1, 2 ή 3) όταν εισάγεται ένα σήμα ζήτησης (πλην της ομάδας Q-ton). (Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ζήτηση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4).
- [ENERGY SAVING] : Επιλέξτε VALID ή INVALID για την εξοικονόμηση ενέργειας στην ομάδα-στόχο (πλην της ομάδας Q-ton).

4. Εφαρμόστε νέα ρύθμιση


Κάντε κλικ στο κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Με αυτήν την ενέργεια εφαρμόζονται οι αλλαγμένες ρυθμίσεις.

• Group User Setting (Ρύθμιση χρήστη ομάδας)

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να καθορίσετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη ομάδας, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στο διαδικτυακό σύστημα.

Όταν εμφανίζεται αυτή η οθόνη, προβάλλονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις στα πεδία USER ID και PASSWORD.

1. Επιλέξτε GROUP USER SETTING από τη γραμμή μενού (OPERATOR MENU).

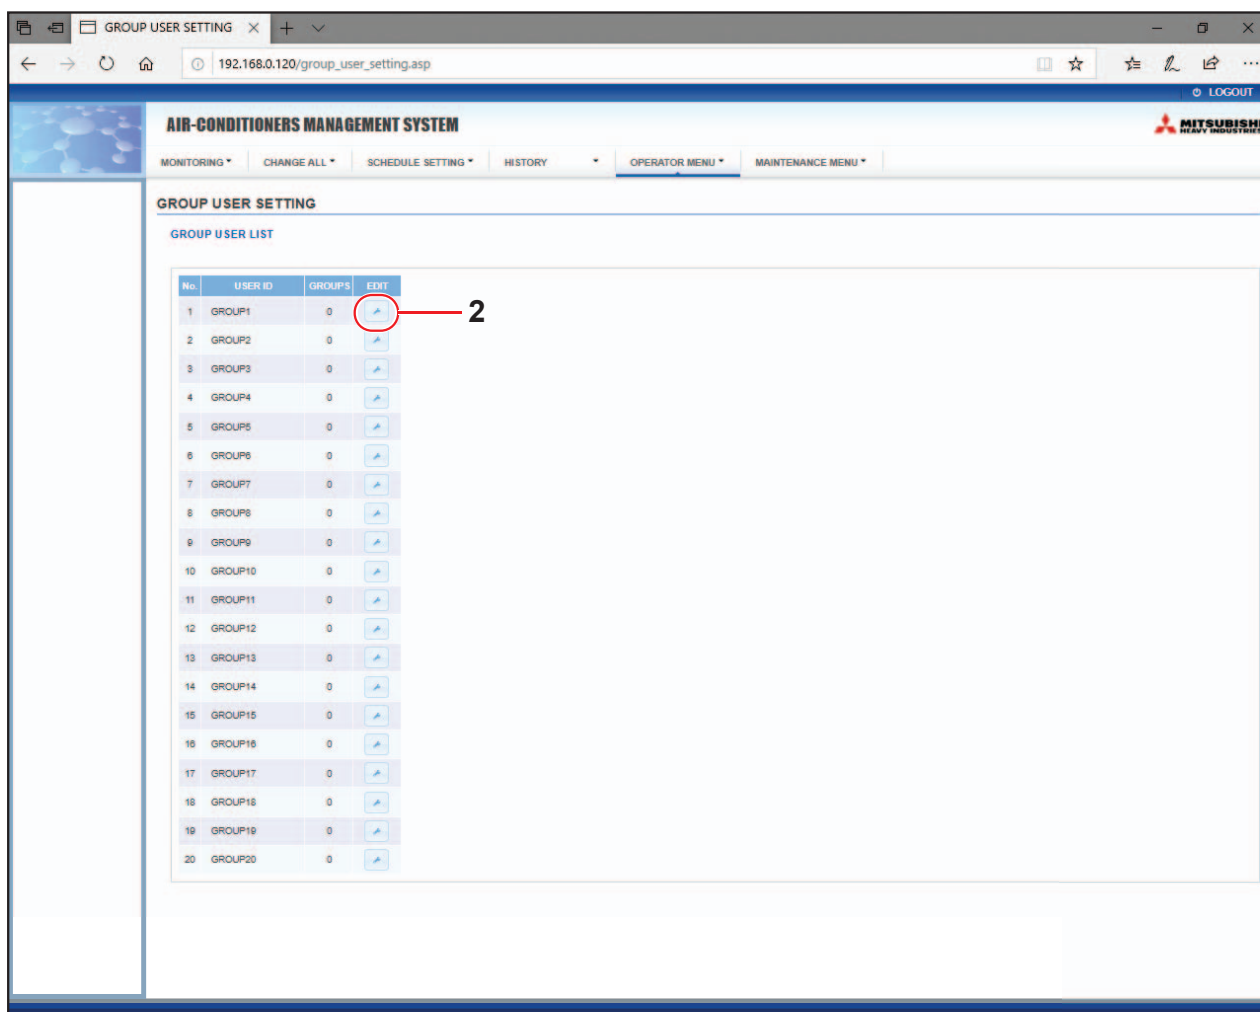

Οθόνη GROUP USER SETTING

2. Εισαγάγετε νέες ρυθμίσεις.

Κάντε κλικ στο κουμπί  του χρήστη ομάδας που θέλετε να τροποποιήσετε.

GROUP USER DETAILS	
USER ID :	GROUP1
PASSWORD :	123456
	

Οθόνη GROUP USER DETAILS

3. Εισαγάγετε μια νέα ρύθμιση σε κάθε στοιχείο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 16 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte για το αναγνωριστικό και έως 8 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte για τον κωδικό πρόσβασης.

4. Εφαρμόστε την αλλαγμένη ρύθμιση.

Κάντε κλικ στο κουμπί SET στο κάτω μέρος της οθόνης. Με αυτήν την ενέργεια εφαρμόζονται οι αλλαγμένες ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Δεν μπορούν να οριστούν οι ίδιοι χαρακτήρες για περισσότερα από ένα αναγνωριστικά.
- Δεν μπορείτε να καθορίσετε τον εργοστασιακό προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης.

• Ρύθμιση χειριστή

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να καθορίσετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του χειριστή, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στο διαδικτυακό σύστημα. Όταν εμφανίζεται αυτή η οθόνη, προβάλλονται στα πεδία ID και PASSWORD (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

1. Επιλέξτε OPERATOR SETTING από τη γραμμή μενού (OPERATOR MENU).

The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.0.120/operator_setting.asp. The page title is 'AIR-CONDITIONERS MANAGEMENT SYSTEM' and it features the Mitsubishi Heavy Industries logo. A navigation bar includes 'MONITORING', 'CHANGE ALL', 'SCHEDULE SETTING', 'HISTORY', 'OPERATOR MENU', and 'MAINTENANCE MENU'. The 'OPERATOR MENU' is selected, leading to the 'OPERATOR SETTING' page. This page contains two input fields: 'ID' with the value 'OPERATOR' and 'PASSWORD' with the value '123456'. Below these fields is a yellow 'SET' button. Red lines with numbers 2 and 3 point to the input fields and the 'SET' button respectively.

Οθόνη OPERATOR SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

2. Εισαγάγετε νέες ρυθμίσεις.

Εισαγάγετε μια νέα ρύθμιση σε κάθε στοιχείο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 16 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte για το αναγνωριστικό και έως 8 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte για τον κωδικό πρόσβασης.

3. Εφαρμόστε την αλλαγμένη ρύθμιση.

Κάντε κλικ στο κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) στο κάτω μέρος της οθόνης. Με αυτήν την ενέργεια εφαρμόζονται οι αλλαγμένες ρυθμίσεις.


Σημείωση

Δεν μπορείτε να καθορίσετε τον εργοστασιακό προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης.

• Download Monthly Data Files (μόνο SC-SL4-BE3)

Από την οθόνη DOWNLOAD MONTHLY DATA FILES (ΛΗΨΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη των δεδομένων υπολογισμών. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης των δεδομένων υπολογισμών των τελευταίων 12 μηνών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του τρέχοντος μήνα.

1. Επιλέξτε DOWNLOAD MONTHLY DATA FILES από τη γραμμή μενού (OPERATOR MENU).

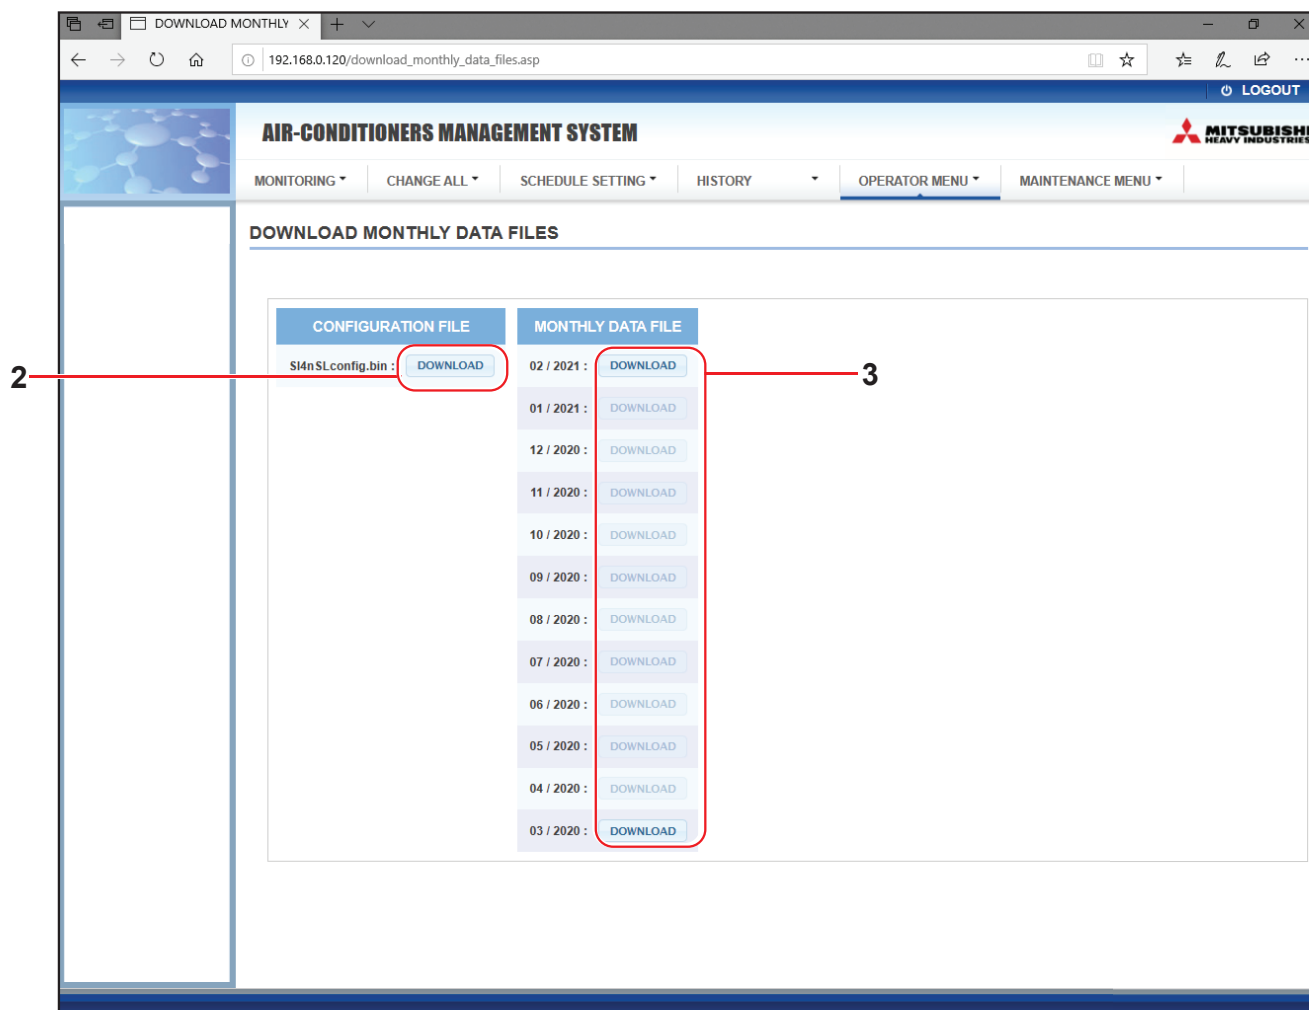

Οθόνη DOWNLOAD MONTHLY DATA FILES (ΛΗΨΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

2. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου διαμόρφωσης.

Παρέχεται η δυνατότητα λήψης των τελευταίων δεδομένων διαμόρφωσης ομάδων.

Κάντε κλικ στο κουμπί DOWNLOAD (ΛΗΨΗ) του πεδίου

CONFIGURATION FILE (ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ). Όταν ανοίξει το αναδυόμενο παράθυρο, καθορίστε τον προορισμό αποθήκευσης και αποθηκεύστε το.

3. Πραγματοποιήστε λήψη του μηνιαίου αρχείου δεδομένων υπολογισμών.

Στο πεδίο MONTHLY DATA FILES (ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), κάντε κλικ στο κουμπί DOWNLOAD (ΛΗΨΗ) του μήνα-στόχου.

Όταν ανοίξει το αναδυόμενο παράθυρο, καθορίστε τον προορισμό αποθήκευσης και αποθηκεύστε το.


Σημείωση

Το αρχείο που έχει ληφθεί κατά την παραπάνω διαδικασία μπορεί να προβληθεί μέσω του λογισμικού υπολογισμού δεδομένων υπολογισμών (βοηθητική εφαρμογή SL4-BE2). Το λογισμικό υπολογισμού δεδομένων υπολογισμών παρέχεται μόνο με τις μονάδες SC-SL4-BE3.

• Πληροφορίες συστήματος

Από την οθόνη SYSTEM INFORMATION μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες συστήματος αυτού του προϊόντος. Σε αυτήν την οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

1. Επιλέξτε SYSTEM INFORMATION από τη γραμμή μενού (OPERATOR MENU).

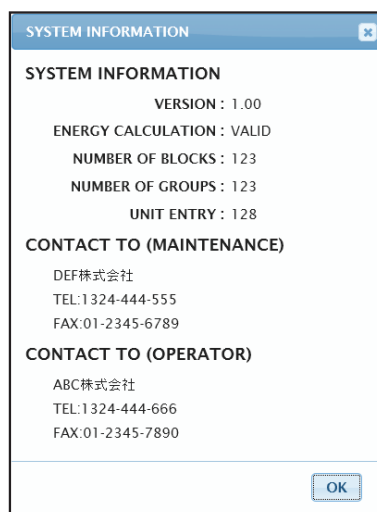

Οθόνη SYSTEM INFORMATION (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)

VERSION

Εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος διαχείρισης το οποίο χρησιμοποιείται τη δεδομένη χρονική στιγμή.

ENERGY CALCULATION

Εμφανίζεται η ένδειξη VALID. (μόνο SC-SL4-BE3)

NUMBER OF BLOCKS

Εμφανίζεται ο αριθμός των περιοχών που είναι καταχωρημένες τη δεδομένη χρονική στιγμή.

NUMBER OF GROUPS (ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ)

Εμφανίζεται ο αριθμός των ομάδων που είναι καταχωρημένες εκείνη τη στιγμή.

UNIT ENTRY (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ)

Εμφανίζεται ο αριθμός της μονάδας που ανήκει στις ομάδες οι οποίες είναι καταχωρημένες εκείνη τη στιγμή.

CONTACT (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΤΟ

Εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας για τη συντήρηση και το χειριστή αυτού του προϊόντος.

Αποσύνδεση

Για να αποσυνδεθείτε από αυτό το σύστημα μετά τη σύνδεσή σας, κάντε κλικ στην επιλογή LOGOUT στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Όταν αποσυνδεθείτε, εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.

Χρήση του MAINTENANCE MENU

Η οθόνη MAINTENANCE MENU παρέχεται για τους αντιπροσώπους και τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των μονάδων κεντρικού ελέγχου. Όταν συνδέεστε με το αναγνωριστικό κανονικού χειριστή, δεν σας επιτρέπεται η χρήση της οθόνης MAINTENANCE MENU.

Παρακολούθηση δεδομένων λειτουργίας

Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δεδομένα λειτουργίας της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.

1. Κάντε κλικ στο OPERATION DATA MONITORING στην οθόνη MAINTENANCE MENU από τη γραμμή μενού.

The screenshot shows the 'AIR-CONDITIONERS MANAGEMENT SYSTEM' interface. The 'MAINTENANCE MENU' is selected in the top navigation bar. The 'OPERATION DATA MONITORING' section is active. On the left sidebar, the 'UNIT TYPE' is set to 'AIR-CONDITIONER' (labeled 4) and the 'DOWNLOAD' button is visible (labeled 3). The main content area displays two columns of data: 'INDOOR UNIT' and 'OUTDOOR UNIT'. Each column has a dropdown menu (labeled 2) and a list of parameters. The 'INDOOR UNIT' column lists 10 parameters, and the 'OUTDOOR UNIT' column lists 13 parameters. A red line connects the 'DOWNLOAD' button to the 'OUTDOOR UNIT' dropdown menu.

INDOOR UNIT: --		OUTDOOR UNIT: --	
1	RUN/STOP :	1	COMPRESSOR Hz1 : Hz
2	OPERATION MODE :	2	COMPRESSOR Hz2 : Hz
3	SET TEMP. : deg C	3	OUTDOOR AIR TEMP. : deg C
4	SET FAN SPEED :	4	OU HEAT EXCH. TEMP.1 : deg C
5	REQUIRED Hz : Hz	5	OU HEAT EXCH. TEMP.2 : deg C
6	RETURN AIR TEMP. : deg C	6	OU HEAT EXCH. TEMP.3 : deg C
7	IU EEV OPENING : Pulse	7	OU HEAT EXCH. TEMP.4 : deg C
8	IU HEAT EXCH. TEMP.1 : deg C	8	DISCHARGE PIPE TEMP.1 : deg C
9	IU HEAT EXCH. TEMP.2 : deg C	9	DISCHARGE PIPE TEMP.2 : deg C
10	IU HEAT EXCH. TEMP.3 : deg C	10	COMP BOTTOM TEMP.1 : deg C
		11	COMP BOTTOM TEMP.2 : deg C
		12	HIGH PRESSURE : MPa
		13	LOW PRESSURE : MPa

Οθόνη OPERATION DATA MONITORING

2. Επιλέξτε τη Indoor Unit address (Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας) ή/και Outdoor Unit address (Διεύθυνση εξωτερικής μονάδας).

Ορίζονται οι επιλεγμένες μονάδες.

Για να αλλάξετε έναν τύπο ομάδας, κάντε κλικ στο «4» πιο πάνω.

<Για αποθήκευση των δεδομένων>

3. Κάντε κλικ στο κουμπί DOWNLOAD.

Τα δεδομένα των επιλεγμένων μονάδων αποθηκεύονται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ξεχάσατε τη διεύθυνση IP	Ανατρέξτε στη ρύθμιση της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.
Ξεχάσατε τη διεύθυνση IP, πραγματοποιήσατε εσφαλμένη ρύθμιση	
Ξεχάσατε τα αναγνωριστικά στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης	
Παρουσιάζεται σφάλμα σύνδεσης	Ελέγξτε εάν η διεύθυνση που εισαγάγατε είναι σωστή. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ανανέωση» στο πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό. Αν δεν διορθωθεί το πρόβλημα, επανεκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό.
Ο Η/Υ παρακολουθήσης «κολλάει» κάθε λίγους μήνες.	Πρέπει να επανεκκινείτε τακτικά το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό.
Οι λειτουργίες στην οθόνη εμφανίζονται κανονικά, αλλά η ίδια η μονάδα δεν λειτουργεί.	Ελέγξτε εάν έχετε ορίσει εικονικό τρόπο λειτουργίας. Ελέγξτε τη ρύθμιση της κονσόλας κεντρικού ελέγχου SL4.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων θερμοκρασίας (10 °C σε 17,5 °C και 30,5 °C σε 35 °C).	Σε κάποιες κλιματιστικές μονάδες ενδέχεται να μην επιτρέπεται η αλλαγή των ρυθμίσεων θερμοκρασίας. Για συμβουλές, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Η προγραμματισμένη λειτουργία δεν εκτελείται	Ελέγξτε εάν έχουν διαμορφωθεί σωστά οι ρυθμίσεις προγράμματος (πρόγραμμα ημέρας και αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα).



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8332, Japan

<http://www.mhi-mth.co.jp>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

Tel: +44-333-207-4072

Fax: +44-333-207-4089

<http://www.mhiae.com>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands

P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands

Tel : +31-20-406-4535

<http://www.mhiaeservices.com/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143

Tel: +61-2-8774-7500

Fax: +61-2-8774-7501

<http://www.mhiao.com.au>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.

220 Soi Chalongsak 31, Kwang Lamplaiw, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand

Tel: +66-2-326-0401

Fax: +66-2-326-0419

<http://www.maco.co.th/>