

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ORIGINAL INSTRUCTIONS

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ) SC-SL5-E



SC-SL5-E

USER MANUAL
CENTRAL CONTROL SC-SL5-E
MANUEL DE L'UTILISATEUR
CONSOLE CENTRALE SC-SL5-E
BENUTZERHANDBUCH
Hauptsteuerpult SC-SL5-E
MANUALE D'USO
CONSOLE CENTRALE SC-SL5-E
MANUAL DEL USUARIO
CONSOLA CENTRAL SC-SL5-E
GEBRUIKERSHANDLEIDING
CENTRALE CONSOLE SC-SL5-E
MANUAL DO UTILIZADOR
CONSOLE CENTRAL SC-SL5-E
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ SC-SL5-E
КОРИСТУВАЦЬКИЙ ПОСІБНИК
ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ SC-SL5-E
KULLANICI KILAVUZU
MERKEZ KONSOLU SC-SL5-E
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KONSOLA CENTRALNA SC-SL5-E
用户手册
中央控制台 SC-SL5-E

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

PORTUGUÊS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

УКРАЇНСЬКА

TÜRKÇE

POLSKI

中文



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες.

EE	HB
EMC2014/30/EE	EMC S.I. 2016/1091
LVD 2014/35/EE	LVD S.I. 2016/1101
RoHS 2011/65/EE	RoHS S.I. 2012/3032

Οι σήμανσεις CE και UKCA ισχύουν για τη ζώνη με συχνότητα στην παροχή ισχύος 50 Hz.

Ce console centrale est conforme à la directive EMC 2014/30/UE, à la directive Basse Tension 2014/35/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE. Le marquage CE s'applique à la zone d'alimentation à 50 Hz.

Dieses zentrale Bedienfeld entspricht der EMC-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Das CE-Zeichen gilt für den Bereich der Energieversorgung bei 50 Hz.

Questa console centrale è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE, alla direttiva bassa tensione 2014/35/UE e alla direttiva RoHS 2011/65/UE. Il marchio CE si applica alla zona di alimentazione a 50 Hz.

Esta consola central cumple con la directiva EMC 2014/30/UE, la directiva de baja tensión 2014/35/UE y la directiva RoHS 2011/65/UE. La marca CE se aplica a la zona de suministro de energía a 50 Hz.

Dit centrale console voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Het CE-keurmerk is van toepassing op het voedingsgebied van 50 Hz.

Αυτός ο κεντρικός πίνακας είναι συμβατός με την οδηγία EMC 2014/30/EE, την οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EE και την οδηγία RoHS 2011/65/EE. Η σήμανση CE ισχύει για την περιοχή τροφοδοσίας στα 50 Hz.

Ця центральна консолі відповідає директиві EMC 2014/30/ЄС, директиві низької напруги 2014/35/ЄС та директиві RoHS 2011/65/ЄС. Знак CE застосовується до зони живлення на 50 Гц.

Bu merkezi konsol, 2014/30/AB EMC direktifine, 2014/35/AB Alçak Gerilim direktifine ve 2011/65/AB RoHS direktifine uygundur. CE işareti, 50 Hz enerji besleme alanına uygulanır.

Ta konsola centralna jest zgodna z dyrektywą EMC 2014/30/UE, dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE oraz dyrektywą RoHS 2011/65/UE. Znak CE ma zastosowanie do obszaru zasilania przy 50 Hz.

该中央控制台符合 EMC 指令 2014/30/EU、低电压指令 2014/35/EU 和 RoHS 指令 2011/65/EU。CE 标志适用于 50Hz 电源供应区域。

PJZ012A254

202604

Διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του κεντρικού χειριστηρίου **SC-SL5-E**

Πριν από την χρήση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη για τη σωστή λειτουργία. Αφού το διαβάσετε, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Εάν προκύψουν προβλήματα κατά τη λειτουργία, θα σας βοηθήσει. Διαβάστε επίσης προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη που επισυνάπτεται στη συσκευή κλιματισμού, στις μονάδες hydro ή τους θερμοσίφωνες με αντλίες θερμότητας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



Η κονσόλα κεντρικού ελέγχου ενδέχεται να είναι επισημασμένη με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Η κονσόλα κεντρικού ελέγχου θα πρέπει να αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση και ανάκτηση και να μην απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη ή στην τοπική αρμόδια αρχή.



Το παρόν σύμβολο που αναγράφεται στις μπαταρίες της κονσόλας κεντρικού ελέγχου σας εξυπηρετεί την πληροφόρηση του τελικού χρήστη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542, Άρθρο 13, Παράρτημα VI.

Οι μπαταρίες, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Εάν κάποιο χημικό σύμβολο αναγράφεται κάτω από το σύμβολο που εμφανίζεται πιο πάνω, το συγκεκριμένο χημικό σύμβολο σημαίνει ότι οι μπαταρίες περιέχουν ένα βαρύ μέταλλο σε μια ορισμένη συγκέντρωση. Αυτό θα υποδεικνύεται ως εξής: Cd: κάδμιο (0,002%), Pb: μόλυβδος (0,004%)

Θα πρέπει να απορρίπτετε τις μπαταρίες με τον κατάλληλο τρόπο, παραδίδοντάς τες στην τοπική υπηρεσία συλλογής αστικών απορριμμάτων ή σε τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.	2	Οθόνη προειδοποίησης.....	161
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ		Λειτουργίες.....	162
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.....	2	Λογαριασμός	162
Πίνακας περιεχομένων	3	Προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.....	163
Εισαγωγή	4	Λειτουργία από το τηλεχειριστήριο	166
Προφυλάξεις ασφαλείας.....	4	Λειτουργία απουσίας	167
Υποστήριξη ασφάλειας και αναφορά ευπαθειών....	6	Έλεγχος ζήτησης.....	168
Επισκόπηση.....	7	Εξοικονόμηση ενέργειας.....	170
Προδιαγραφές μονάδας.....	7	Διακοπή έκτακτης ανάγκης.....	171
Ονόματα και λειτουργίες των μερών	8	Εκτέλεση/διακοπή μέσω τερματικού ψηφιακής	
Συγκροτήματα, όροφοι και ομάδες.....	9	εισόδου	172
Λειτουργία οθόνης.....	13	Τερματικό εισόδου	173
Οθόνη εκκίνησης.....	13	Τερματικό εξόδου.....	176
Αρχική οθόνη	15	Λειτουργικότητα WEB (για εγκαταστάτη ή	
Οθόνη παρακολούθησης	28	διαχειριστή)	177
Οθόνη Λειτουργίας.....	35	Σύνδεση με υπολογιστή	177
Οθόνη δημιουργίας/επεξεργασίας		Αρχικές ρυθμίσεις υπολογιστή	179
χρονοδιαγράμματος (για διαχειριστή).....	58	Λήψη αρχείου ψηφιακού πιστοποιητικού	179
Αλλαγή τρέχουσας οθόνης προγραμματισμένου		Ασύρματος δρομολογητής.....	180
χρονοδιαγράμματος.....	75	Λειτουργικότητα	181
Ρυθμίσεις εποχής.....	78	Διαδικασία ρύθμισης (για εγκαταστάτη ή	
Οθόνες για ρυθμίσεις περιοχής (για διαχειριστή) .	79	διαχειριστή)	186
Οθόνη ρύθμισης (για διαχειριστή ή εγκαταστάτη)		Καλωδίωση.....	186
.....	104	Ρυθμίσεις δικτύου.....	186
Ρυθμίσεις εξοπλισμού (για εγκαταστάτη).....	138	Ρυθμίσεις περιοχής	186
Λογαριασμός χρήστη (για εγκαταστάτη).....	153	Λειτουργία αρχικής οθόνης	186
Κλείδωμα οθόνης.....	157	Αντιμετώπιση προβλημάτων (για συντήρηση) 188	
Απενεργοποίηση.....	157	Παράρτημα.....	190
Ιστορικό αποτυχίας	158	Μορφή αρχείου διαχείρισης λογαριασμών.....	190
Οθόνη επιδόσεων	158	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση	191

Εισαγωγή

Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις για να λειτουργήσετε σωστά το κεντρικό χειριστήριο.

Πρέπει να τις τηρείτε σχολαστικά, διότι όλες αυτές οι οδηγίες είναι σημαντικές για την ασφάλειά σας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη σωστή τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως θάνατο, σοβαρό τραυματισμό κ.λπ.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Η μη σωστή τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες ανάλογα με τις περιστάσεις.

Τα παρακάτω εικονογράμματα χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

	Απαγορεύεται.		Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που δίνονται.
	Διατηρείτε μακριά από νερό.		Ποτέ μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος όπου μπορείτε να το συμβουλευέστε όποτε χρειάζεται. Δείξτε το παρόν εγχειρίδιο στους εγκαταστάτες κατά τη μετακίνηση ή την επισκευή του κεντρικού χειριστηρίου. Όταν η κυριότητα του κεντρικού χειριστηρίου μεταβιβάζεται, το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να δοθεί στον νέο ιδιοκτήτη.

Οι εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους ειδικούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή έναν επαγγελματία εργολάβο για την εγκατάσταση του κεντρικού χειριστηρίου.

Η λανθασμένη εγκατάσταση του χειριστηρίου χωρίς βοήθεια μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά ή να προκαλέσει πτώση του κεντρικού χειριστηρίου.



Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας όταν μετακινείτε, αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το κεντρικό χειριστήριο.

Ποτέ μην τροποποιείτε το κεντρικό χειριστήριο.

Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά κ.λπ.



Αποφύγετε τη χρήση εύφλεκτων ουσιών (σπρέι μαλλιών, εντομοκτόνα κ.λπ.) κοντά στο κεντρικό χειριστήριο.

Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο ή διαλυτικό χρώματος για τον καθαρισμό του κεντρικού χειριστηρίου.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ρωγμές, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Διακόψτε τη λειτουργία σε μη φυσιολογικές συνθήκες.

Η συνέχιση της λειτουργίας του χειριστηρίου μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά κ.λπ.

Εάν εμφανιστούν μη φυσιολογικές συνθήκες (οσμή καμένου κ.λπ.), διακόψτε τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.



Μην αγγίζετε τα κατεστραμμένα καλώδια.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια προσόντα για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.



Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει εκπαίδευση



Τα παιδιά υπό επίβλεψη δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.



Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ



Μην παίζετε με το κεντρικό χειριστήριο και μην επιτρέπετε σε άλλους να παίζουν με αυτό.
Η ακατάλληλη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει ασθένειες ή διαταραχές της υγείας.



Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ το κεντρικό χειριστήριο.
Εάν αγγίξετε κατά λάθος εσωτερικά μέρη, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας όταν πρέπει να ελεγχθεί το εσωτερικό του.



Μην πλένετε το κεντρικό χειριστήριο με νερό ή υγρό.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή δυσλειτουργίες.



Μην αγγίζετε ηλεκτρικά μέρη και μη χειρίζεστε κουμπιά ή οθόνες με βρεγμένα χέρια.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή δυσλειτουργίες.



Μην απορρίπτετε μόνοι σας το κεντρικό χειριστήριο.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει το περιβάλλον. Ρωτήστε τον αντιπρόσωπό σας όταν πρέπει να απορρίψετε το κεντρικό χειριστήριο.



Ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασης, ενδέχεται να χρειάζεται ένας διακόπτης διαρροής.
Εάν δεν εγκατασταθεί διακόπτης διαρροής, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.



Μην εγκαθιστάτε το κεντρικό χειριστήριο σε χώρο όπου δημιουργείται εύκολα θόρυβος.
Εάν εγκατασταθεί κοντά σε υπολογιστή, αυτόματη πόρτα, ανελκυστήρα ή εξοπλισμό που παράγει θόρυβο, ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.



Μην εγκαθιστάτε το κεντρικό χειριστήριο σε χώρο με πολλή υγρασία ή με υπερβολικούς κραδασμούς.
Εάν εγκατασταθεί σε χώρο εκτεθειμένο σε υγρασία, πιτσίλισμα νερού ή με υπερβολικούς κραδασμούς, ενδέχεται να προκληθούν δυσλειτουργίες.



Αποφύγετε οποιοδήποτε μέρος που εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας.
Εάν εγκατασταθεί κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγή θερμότητας, ενδέχεται να προκληθούν δυσλειτουργίες.

Σημείωση



Το κεντρικό χειριστήριο δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε σημεία όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή όπου οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι υψηλότερες από 40°C ή χαμηλότερες από 0°C.
Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση, αποχρωματισμός ή δυσλειτουργίες.



Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό χρώματος, μαντηλάκια κ.λπ. για τον καθαρισμό του κεντρικού χειριστηρίου.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποχρωματίσει το κεντρικό χειριστήριο ή να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του. Σκουπίστε το με ένα κομμάτι σφιχτά συμπιεσμένου πανιού αφού βρέξετε το πανί με αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό. Ολοκληρώστε τον καθαρισμό σκουπίζοντας με ένα στεγνό πανί.



Μην τραβάτε ή στρίβετε το καλώδιο του κεντρικού χειριστηρίου.
Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.



Μια στατική ηλεκτρική εκκένωση στη μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία, αγγίξτε ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο και αποφορτίστε τυχόν στατικό ηλεκτρισμό.



Μην εκτελείτε επαναλαμβανόμενες εργασίες με δύναμη.
Διαφορετικά, θα προκληθεί φθορά στην οθόνη αφής και οι χρόνοι απόκρισης της οθόνης ενδέχεται να επηρεαστούν.

Υποστήριξη ασφάλειας και αναφορά ευπαθειών

Για να γνωστοποιήσετε ευπάθειες σχετικά με το προϊόν μας, βρείτε το σημείο επικοινωνίας στον ακόλουθο ιστότοπο.

<https://www.mhi-mth.co.jp/en/support/reporting-vulnerability-information/>

Η ακόλουθη ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια υποστήριξης της ασφάλειας αυτού του προϊόντος.

<https://www.mhi-mth.co.jp/en/support/>

Επισκόπηση

Τα κεντρικά χειριστήρια είναι κατασκευασμένα για τον συλλογικό έλεγχο των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού, των μονάδων hydro ή των θερμοσιφώνων με αντλία θερμότητας. Μπορείτε να χειριστείτε όλους τους ελέγχους, όπως η παρακολούθηση της μονάδας, η λειτουργία, οι ρυθμίσεις και ο προγραμματισμός, στην οθόνη αφής.

⚠ Προειδοποίηση

Πρόκειται για προϊόν κατηγορίας A. Σε οικιακό περιβάλλον, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές, οπότε ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αυτή η μονάδα δεν προορίζεται για οικιακή χρήση.

Σημαντικό

Η κατανάλωση ενέργειας που υπολογίζεται από αυτή τη μονάδα δεν είναι σύμφωνη με την OIML και δεν υπάρχουν

εγγυήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των υπολογισμών.

Αυτή η μονάδα υπολογίζει μόνο την κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας (φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια).

Πρέπει να υπολογιστούν οι τιμές κλιματισμού.

Απαγορεύεται η πώληση, η μίσθωση ή η μεταφορά αυτού του προϊόντος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε χώρες που καθορίζονται από τους νόμους περί ελέγχου των εξαγωγών (επί του παρόντος, Κούβα, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Σουδάν και Συρία), καθώς υπόκεινται

στους νόμους περί ελέγχου των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, η πώληση, η μίσθωση ή η μετατροπή αυτού του προϊόντος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους (τρίτους που είναι καταγεγραμμένοι σε «κατάλογο οργανισμών που υπόκεινται σε εμπορικό αποκλεισμό» από το Υπουργείο Εμπορίου Γραφείο Βιομηχανιών και Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών) απαγορεύεται αυστηρά.

- Σημειώστε ότι δεν θα παρέχεται αποζημίωση σε περίπτωση που η κεντρική κονσόλα αποτύχει και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τα τέλη.
- Οι υπολογισμοί των τελών που βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα δεν συμμορφώνονται με τον νόμο περί μετρήσεων και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε δημόσιες συναλλαγές. Επιπλέον, δεν παρέχουμε αποζημίωση για τα αποτελέσματα των υπολογισμών.
- Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για τους υπολογισμούς των τελών, συμπεριλαμβανομένου ενός υπολογιστή, ενός λογισμικού υπολογιστικών φύλλων όπως το Excel, ενός εκτυπωτή, ενός μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και ενός μετρητή ροής αερίου.

Σημείωση

Οι οθόνες στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες.

Προδιαγραφές μονάδας

Στοιχείο	Περιγραφή
Διαστάσεις προϊόντος	268 (Π) x 280 (Υ) x 50 (25 + 25) 25 είναι η ενσωματωμένη μέτρηση.
Βάρος	2,3kg
Παροχή ρεύματος	AC100 - 240V 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	13W
Περιβάλλον χρήσης	Θερμοκρασία 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Υλικό	ABS + πολυανθρακικό

Ονόματα και λειτουργίες των μερών

1. Έγχρωμη οθόνη LCD
Οι οθόνες εμφανίζονται εδώ. Οι λειτουργίες εκτελούνται αγγίζοντας με το δάχτυλο.
2. Διακόπτης επαναφοράς
Πιέστε τον διακόπτη που βρίσκεται στην πιο εσωτερική μικρή οπή στη δεξιά πλευρά αυτού του καλύμματος, χρησιμοποιώντας έναν συνδετήρα ή παρόμοιο εργαλείο. Η οθόνη μπορεί να είναι κλειδωμένη ως αποτέλεσμα στατικού φορτίου ή εξωτερικού θορύβου κ.λπ., αλλά αυτό δεν υποδηλώνει πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, η οθόνη μπορεί να επανέλθει στην κανονική λειτουργία απεικόνισης πατώντας το διακόπτη επαναφοράς.



Προειδοποίηση

Μια στατική ηλεκτρική εκκένωση στη μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Μην πιέζετε τον διακόπτη επαναφοράς με το δάχτυλό σας πριν από την εκτέλεση λειτουργιών – αντίθετα, αγγίξτε ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο και αποφορτίστε τυχόν στατικό ηλεκτρισμό.


Συγκροτήματα, όροφοι και ομάδες

Το SL5 διαθέτει μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ταξινομήτε και να καταχωρείτε τις συνδεδεμένες μονάδες σε περιοχές (ομάδες, όροφοι, συγκροτήματα), διευκολύνοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάστασης σε επίπεδο περιοχής. Η επεξήγηση κάθε τομέα περιγράφεται παρακάτω.

- Όροφος: Ο «όροφος» αναφέρεται γενικά σε μια περιοχή για τις μονάδες καταγραφής που είναι εγκατεστημένες στο ίδιο επίπεδο του κτιρίου. Αν και είναι δυνατή η καταχώριση μονάδων σε διαφορετικά επίπεδα, συνιστάται η χρήση του για τη διαχείριση μονάδων στον ίδιο όροφο.
- Ομάδα: Η «ομάδα» είναι ουσιαστικά μια περιοχή που έχει σχεδιαστεί για την ενοποίηση κοντινών μονάδων ή μονάδων εντός μιας συγκεκριμένης περιοχής. Δεδομένου ότι είναι δυνατή η καταχώριση μονάδων σε διαφορετικούς ορόφους, μπορείτε να ομαδοποιήσετε και να ελέγξετε/παρακολουθήσετε την κατάσταση μονάδων από πολλούς ορόφους ενοικιαστών.
- Συγκρότημα: Το «συγκρότημα» είναι μια σειρά από ορόφους και ομάδες. Με την περαιτέρω κατηγοριοποίηση των εγγεγραμμένων ορόφων και ομάδων σε μεγαλύτερες μονάδες, καθίσταται δυνατή η συλλογική λειτουργία μεγάλου αριθμού μονάδων.

[Παράδειγμα συνδέσεων]

 Remote controller

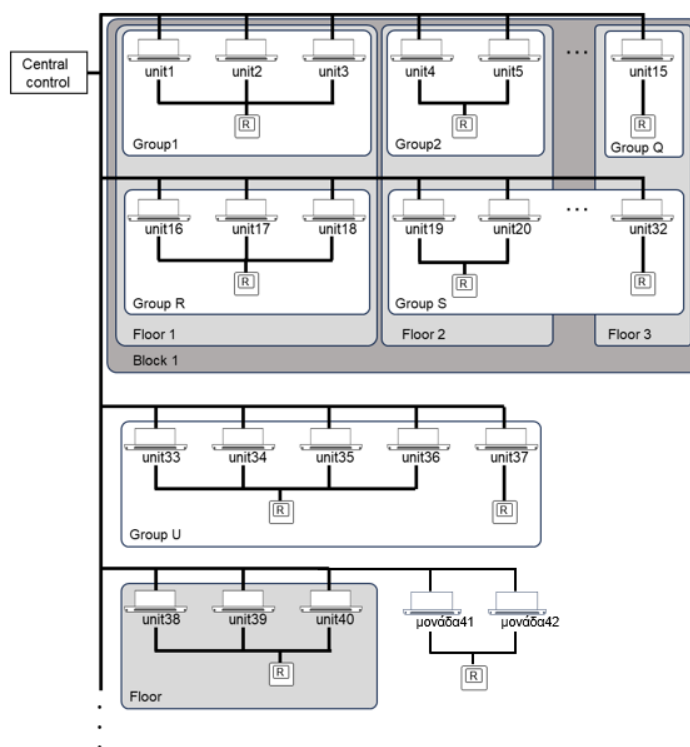


- Μπορούν να δημιουργηθούν έως και 16 μονάδες σε μία ομάδα/όροφο.
- Ένα συγκρότημα μπορεί να περιλαμβάνει έως 12 ομάδες ή ορόφους.
- Μπορούν να δημιουργηθούν έως 20 συγκροτήματα.
- Μια μονάδα μπορεί να καταχωρηθεί σε μία ομάδα και έναν όροφο.
- Η καταχώριση μιας ομάδας σε ένα συγκρότημα δεν είναι υποχρεωτική.
- Η καταχώριση ενός ορόφου σε ένα συγκρότημα δεν είναι υποχρεωτική.

- Η καταχώρηση μιας μονάδας σε έναν όροφο δεν είναι υποχρεωτική.
- Η καταχώριση μιας μονάδας σε μια ομάδα δεν είναι υποχρεωτική.



Σημείωση: Οι μονάδες που δεν ανήκουν σε ομάδα ή όροφο μπορούν μόνο να παρακολουθούνται και δεν μπορούν να λειτουργηθούν.

<Απαγορευμένη διαμόρφωση>



- Μην χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο για διαφορετικές ομάδες μονάδων.

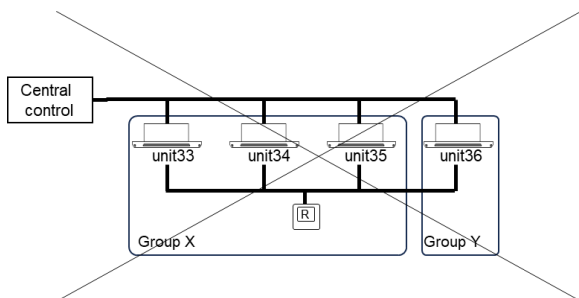


- Μια μονάδα δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε πολλές ομάδες.
- Μια μονάδα δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε πολλούς ορόφους.

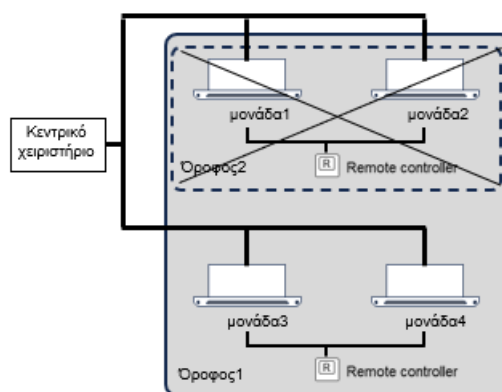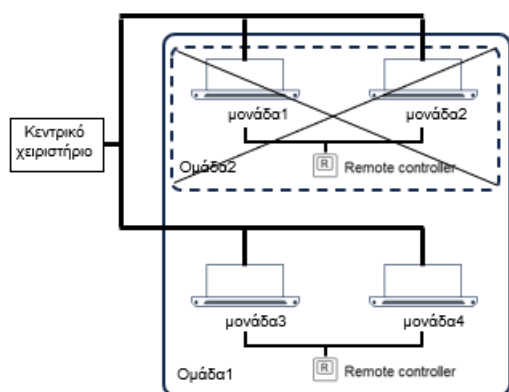


- Μια ομάδα δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε έναν όροφο.
- Ένας όροφος δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε μια ομάδα.

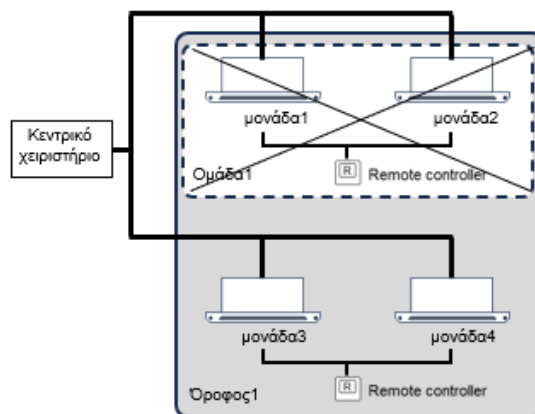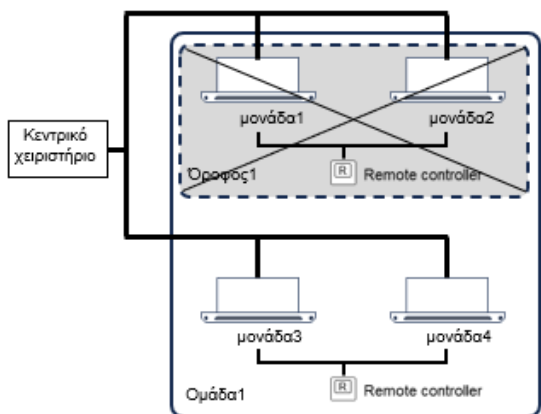


- Μια ομάδα δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε πολλά συγκροτήματα.

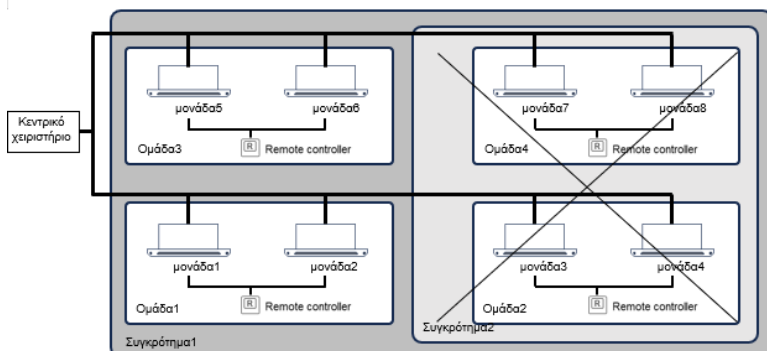


- Ένας όροφος δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε πολλά συγκροτήματα.

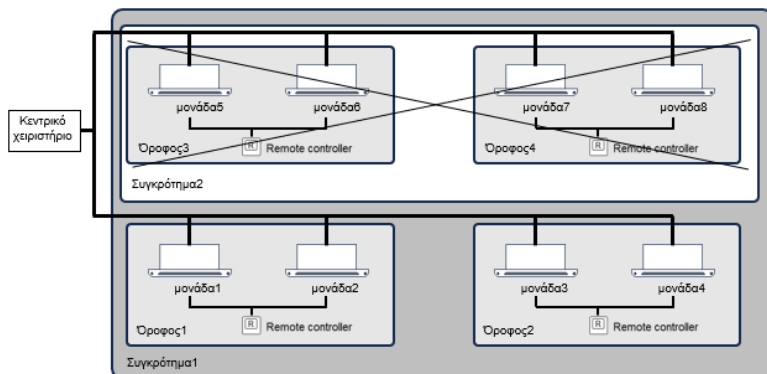


- Ένα κενό συγκρότημα δεν μπορεί να δημιουργηθεί.

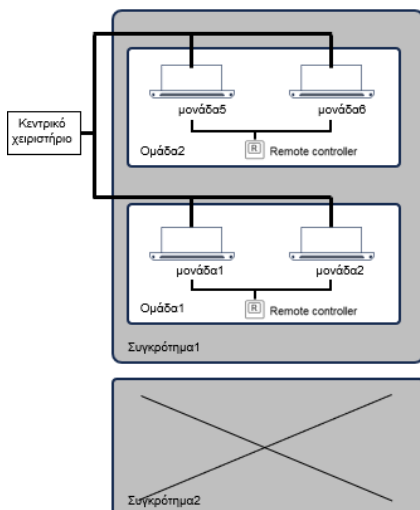

- Μια μονάδα δεν μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας σε ένα συγκρότημα.

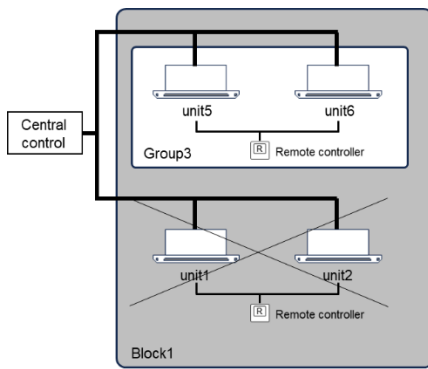

- Δεν είναι δυνατή η ανάμειξη διαφορετικών τύπων εξοπλισμού στην ίδια ομάδα/ιδίους ορόφους.

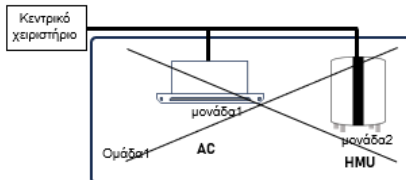

Λειτουργία οθόνης

Οθόνη εκκίνησης

Ενεργοποίηση



Μετά την ενεργοποίηση, αυτές οι οθόνες εμφανίζονται για περίπου 1 λεπτό μέχρι να ολοκληρωθεί η αρχική επεξεργασία.



Αρχική ρύθμιση γλώσσας

Αυτή η οθόνη εμφανίζεται μόνο κατά την πρώτη εκκίνηση μετά την αποστολή από το εργοστάσιο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα που εμφανίζεται σε αυτό το προϊόν πατώντας το κουμπί γλώσσας και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί με το βέλος.



Σύνδεση




Η οθόνη σύνδεσης εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επεξεργασίας. Παρακαλούμε συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το ακόλουθο αναγνωριστικό για την πρώτη σύνδεση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ: «Διαχειριστής»

Κωδικός πρόσβασης: «Διαχειριστής»


Σημείωση

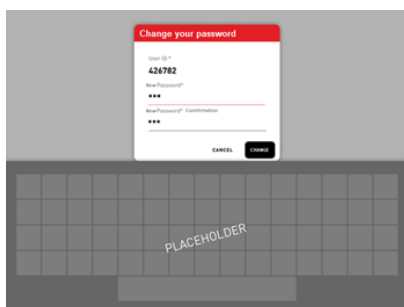

Απαιτείται αλλαγή κωδικού πρόσβασης όταν ένας χρήστης συνδέεται για πρώτη φορά.

(Αυτή η σημείωση δεν ισχύει μόνο για τον προεπιλεγμένο λογαριασμό διαχειριστή, αλλά και για όλους τους λογαριασμούς χρηστών που δημιουργούνται από τον προεπιλεγμένο διαχειριστή.)

Αρχική οθόνη

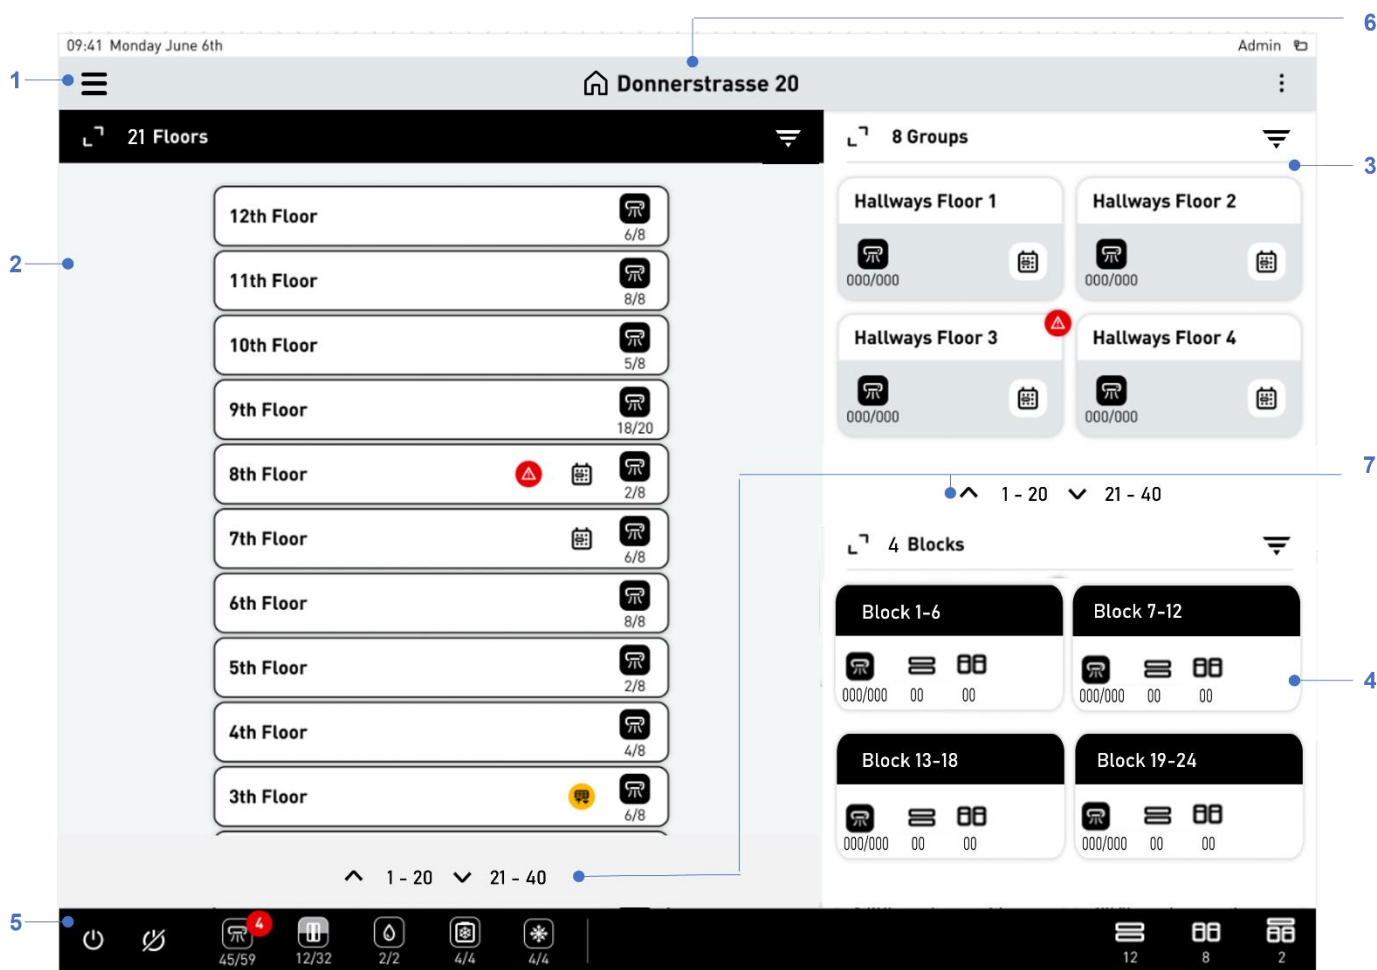

Μετά τη σύνδεση, εάν έχει ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση της περιοχής, εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Αυτή η οθόνη έχει τις ακόλουθες λειτουργίες.

1	Κουμπί μενού	Εμφανίζεται η γραμμή μενού για μετάβαση σε άλλη οθόνη. Η γραμμή μενού παρουσιάζεται λεπτομερώς στη σελίδα 17.
2	Παράθυρο ορόφου	Αυτό το παράθυρο δείχνει την κατάσταση κάθε ορόφου. Κάθε εικονίδιο είναι ένα κουμπί για να μεταβείτε στην οθόνη που εμφανίζει λεπτομέρειες για κάθε όροφο. Στην επάνω αριστερή γωνία αυτού του παραθύρου υπάρχει το κουμπί μεγιστοποίησης για να εμφανιστεί το παράθυρο ορόφου σε πλήρη οθόνη. Λεπτομέρειες χρήσης για αυτό το παράθυρο παρουσιάζονται στη σελίδα 19.
3	Παράθυρο ομάδας	Αυτό το παράθυρο δείχνει την κατάσταση κάθε ομάδας. Κάθε εικονίδιο είναι ένα κουμπί για να μεταβείτε στην οθόνη με τις λεπτομέρειες κάθε ομάδας. Στην επάνω αριστερή γωνία αυτού του παραθύρου υπάρχει το κουμπί μεγιστοποίησης για να εμφανιστεί το παράθυρο ομάδας σε πλήρη οθόνη. Λεπτομέρειες χρήσης για αυτό το παράθυρο παρουσιάζονται στη σελίδα 18.
4	Παράθυρο συγκροτήματος	Αυτό το παράθυρο δείχνει την κατάσταση κάθε συγκροτήματος. Κάθε εικονίδιο είναι ένα κουμπί για να μεταβείτε στην οθόνη που εμφανίζει λεπτομέρειες για κάθε συγκρότημα. Στην επάνω αριστερή γωνία αυτού του παραθύρου υπάρχει το κουμπί μεγιστοποίησης για να εμφανιστεί το παράθυρο συγκροτήματος σε πλήρη οθόνη. Λεπτομέρειες χρήσης για αυτό το παράθυρο παρουσιάζονται στη σελίδα 20.
5	Κάτω γραμμή	Αυτή η γραμμή δείχνει την κατάσταση ολόκληρου του συστήματος. Επιπλέον, διαθέτει διακόπτη για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των εξοπλισμών που είναι συνδεδεμένοι στο SL5. Οι λεπτομέρειες

		αυτής της γραμμής περιγράφονται στη σελίδα 16.
6	Όνομα κτιρίου	Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται το όνομα του κτιρίου που έχει οριστεί από το διαχειριστή στην οθόνη ρύθμισης περιοχής. Εάν αγγίξετε αυτό το μέρος, εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας.
7	Κ ο υ μ π ί επόμενης σελίδας	Π α τ ώ ν τ α ς αυτό το κουμπί θα προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα της ακολουθίας. Το κουμπί εμφανίζεται εάν έχουν οριστεί 20 ή περισσότερες περιοχές ή μονάδες στόχου.


Λεπτομέρειες κάτω γραμμής



Η κάτω γραμμή στην αρχική οθόνη έχει τα εξής στοιχεία.

1	Γραμμή κατάστασης συστήματος	Αυτό το μέρος δείχνει την αναλογία της κατάστασης της μονάδας. Πράσινο: αναλογία της τρέχουσας μονάδας. Κίτρινο: αναλογία μονάδας που χρειάζεται συντήρηση. Κόκκινο: αναλογία μονάδας που επηρεάζεται από σφάλμα. Γκρι: αναλογία της μονάδας διακοπής.
2	Κουμπί όλα ON	Εάν ο χρήστης αγγίξει αυτό το κουμπί, όλες οι μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο SL5 ενεργοποιούνται. (*Σημείωση 1)
3	Κουμπί όλα OFF	Εάν ο χρήστης αγγίξει αυτό το κουμπί, όλες οι μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο SL5 απενεργοποιούνται. (*Σημείωση 1)
4	Αριθμός συσκευών κλιματισμού	Αυτό το μέρος δείχνει τον αριθμό των συσκευών κλιματισμού. Αριθμητής: αριθμός μονάδων κλιματισμού που λειτουργούν επί του παρόντος. Παρονομαστής: συνολικός αριθμός μονάδων κλιματισμού.
5	Αριθμός HMUs	Αυτό το μέρος δείχνει τον αριθμό των HMU. Αριθμητής: αριθμός μονάδων HMU που λειτουργούν επί του παρόντος. Παρονομαστής: αριθμός όλων των μονάδων HMU.
6	Αριθμός θερμοσιφώνων	Αυτό το μέρος δείχνει τον αριθμό των μονάδων θερμοσίφωνα. Αριθμητής: αριθμός μονάδων θερμοσίφωνα που λειτουργούν επί του παρόντος. Παρονομαστής: αριθμός όλων των θερμοσιφώνων.
7	Αριθμός ψυκτών	Αυτό το μέρος δείχνει τον αριθμό των μονάδων ψύξης. Αριθμητής: ο αριθμός των μονάδων ψύξης που λειτουργούν επί του παρόντος. Παρονομαστής: αριθμός όλων των μονάδων ψύξης.
8	Αριθμός καταψυκτών	Αυτό το μέρος δείχνει τον αριθμό των μονάδων κατάψυξης. Αριθμητής: αριθμός μονάδων κατάψυξης που λειτουργούν επί του παρόντος. Παρονομαστής: αριθμός όλων των μονάδων κατάψυξης.
9	Αριθμός ορόφων	Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται ο αριθμός των ορόφων που ορίζει ο διαχειριστής από την οθόνη ρύθμισης περιοχής.
10	Αριθμός ομάδων	Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται ο αριθμός των ομάδων που ορίζει ο διαχειριστής από την οθόνη ρύθμισης περιοχής.
11	Αριθμός συγκροτημάτων	Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται ο αριθμός των συγκροτημάτων που ορίζει ο διαχειριστής από την οθόνη ρύθμισης περιοχής.

*Σημείωση 1: η περιοχή-στόχος (ομάδα/όροφος) για όλες τις λειτουργίες ON/OFF μπορεί να διαμορφωθεί από την οθόνη [Επεξεργασία περιοχής \(ομάδα/όροφος\)](#).

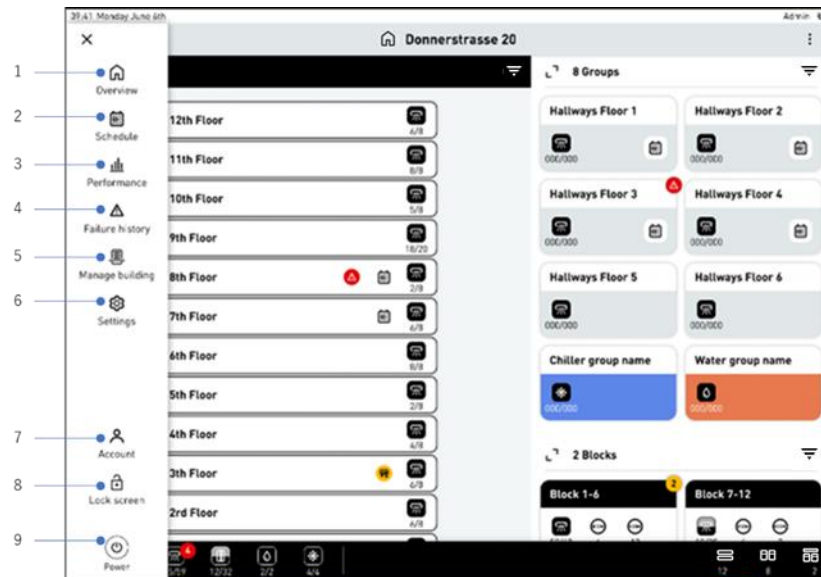


Όταν ο χρήστης αγγίξει το κουμπί μενού, εμφανίζεται η γραμμή μενού (αναφέρεται ως αριθμός 1 στην παραπάνω εικόνα). Αυτή η γραμμή μενού έχει τις εξής δυνατότητες.

1	Κουμπί επισκόπηση	Εμφανίζεται η αρχική οθόνη.
2	Κουμπί χρονοδιάγραμμα	Εμφανίζεται η οθόνη για την επεξεργασία του προγράμματος χρονοδιαγράμματος.
3	Κουμπί επιδόσεων	Η οθόνη που δείχνει την κατανάλωση ενέργειας ή τον χρόνο λειτουργίας του εξοπλισμού στην οθόνη εμφανίζεται με σαφήνεια αγγίζοντας αυτό το κουμπί.
4	Ιστορικό αποτυχίας	Εμφανίζεται η οθόνη ιστορικού αστοχιών.
5	Κουμπί διαχείρισης κτιρίου	Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία. Μπορούν να ρυθμίσουν/επεξεργαστούν τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων ορόφου, ομάδας και συγκροτήματος.
6	Ρύθμιση	Η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη ρυθμίσεων, η οποία διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις για τη συσκευή αυτή.
7	Λογαριασμός	Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τις πληροφορίες του λογαριασμού και ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει τον γενικό λογαριασμό.
8	Οθόνη κλειδώματος	Ο χρήστης μπορεί να αποσυνδεθεί ή να κλειδώσει την οθόνη.
9	Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	Το SL5 μπορεί να απενεργοποιηθεί με ασφάλεια αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

Παράθυρο ομάδας

Αυτό είναι το παράθυρο της ομάδας όταν εμφανίζεται σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

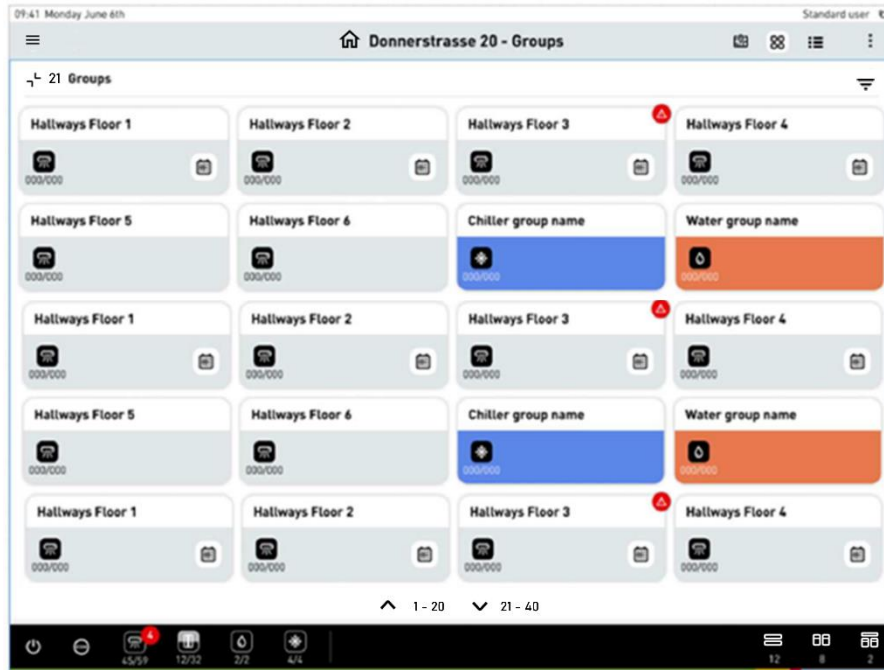


Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται όλες οι ομάδες που έχει ορίσει ο διαχειριστής στην οθόνη [«Ρυθμίσεις περιοχής»](#).

Κάθε ομάδα εμφανίζεται ως ένα πλαίσιο (κουμπί περιοχής) και το πλαίσιο έχει ένα εικονίδιο που δείχνει την κατάσταση των μονάδων που περιλαμβάνονται στην ομάδα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε περιοχή αγγίζοντας το κουμπί περιοχής. Λεπτομέρειες για τα εικονίδια περιγράφονται στην ενότητα [«Εικονίδια»](#) σε αυτό το κεφάλαιο.

Παράθυρο ορόφου

Αυτό είναι το παράθυρο ορόφου όταν εμφανίζεται σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

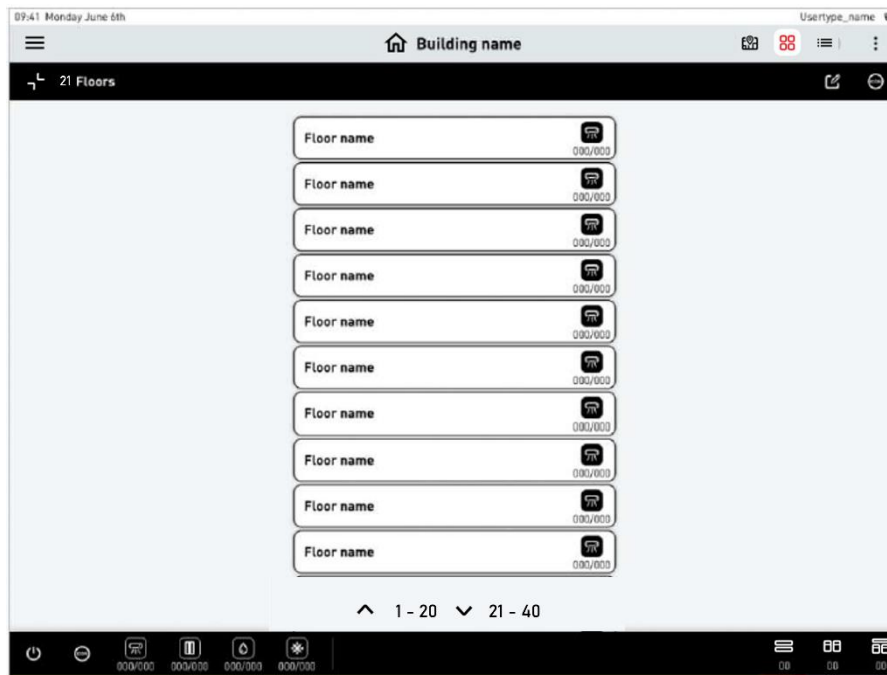

Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται όλοι οι όροφοι που έχει ορίσει ο διαχειριστής στην οθόνη [«Ρυθμίσεις περιοχής»](#).

Κάθε όροφος εμφανίζεται ως ένα πλαίσιο (κουμπί περιοχής) και το πλαίσιο έχει ένα εικονίδιο που δείχνει την κατάσταση των μονάδων που περιλαμβάνονται στον όροφο. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε περιοχή αγγίζοντας το κουμπί περιοχής. Λεπτομέρειες για τα εικονίδια περιγράφονται στην ενότητα [«Εικονίδια»](#) σε αυτό το κεφάλαιο.

Παράθυρο συγκρότημα

Αυτό είναι το παράθυρο συγκροτήματος όταν εμφανίζεται σε λειτουργία πλήρους οθόνης.



Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται όλα τα συγκροτήματα που έχει ορίσει ο διαχειριστής στην οθόνη [«Ρυθμίσεις περιοχής»](#).

Κάθε συγκρότημα εμφανίζεται ως ένα πλαίσιο (κουμπί περιοχής) και το πλαίσιο έχει ένα εικονίδιο που δείχνει την κατάσταση των μονάδων που περιλαμβάνονται στο συγκρότημα και τον αριθμό των ομάδων και των ορόφων που εμφανίζονται στο πλαίσιο. Λεπτομέρειες για τα εικονίδια περιγράφονται στην ενότητα [«Εικονίδια»](#) σε αυτό το κεφάλαιο. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε περιοχή αγγίζοντας το κουμπί περιοχής.

Η εμφανιζόμενη περιοχή περιορίζεται από τους ελέγχους λογαριασμού. Δείτε το [«Οθόνες για ρυθμίσεις περιοχής»](#) για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εικονίδια

- Κουμπί κατάστασης μονάδας

Το κουμπί περιοχής διαθέτει ένα κουμπί κατάστασης μονάδας. Αυτό το κουμπί μπορεί να εμφανίσει το κομμάτι του εξοπλισμού και την κατάσταση εκτέλεσης/διακοπής. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει εικονίδια για κάθε κομμάτι εξοπλισμού και κατάσταση.

	Αναλογία της μονάδας σε λειτουργία										
	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
FDT											
FDTs											
FDTW											
FDU											
FDR											
FDF											
FDFW											
FDK											
FDE											
HIMU											
Θερμοσίφωνας											
Ψύκτης											
Καταψύκτης											
Μικτό (για εικονίδιο συγκροτήματος)											

- Κουμπί προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος

Η περιοχή μπορεί να έχει προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα και αν αυτό εκτελείται, εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο.

Εάν ο χρήστης αγγίξει αυτό το κουμπί, εμφανίζεται η οθόνη «[Τρέχον χρονοδιάγραμμα λειτουργίας](#)». Μπορείτε να αλλάξετε το χρονοδιάγραμμα εκτελώντας προσωρινά ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος της ημέρας στην εν λόγω οθόνη.



- Ένδειξη σφάλματος

Το ακόλουθο εικονίδιο εμφανίζεται όταν έχει εμφανιστεί σφάλμα/δυσλειτουργία σε μια μονάδα στην περιοχή.



- Ένδειξη συντήρησης

Το ακόλουθο εικονίδιο εμφανίζεται όταν μια μονάδα που απαιτεί συντήρηση βρίσκεται στην περιοχή. Κατά την εμφάνιση του σφάλματος, το εικονίδιο αυτό δεν εμφανίζεται, επειδή η εμφάνιση του εικονιδίου αυτού έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από την ένδειξη σφάλματος.



- **Καθαρισμός φίλτρου**

Όταν υπάρχει μια μονάδα που χρειάζεται φίλτρο καθαρισμού, ένα κουμπί περιοχής για τη μονάδα εμφανίζει την ακόλουθη ένδειξη



- **Εικονίδιο μη επικοινωνίας**

Όταν υπάρχει μια μονάδα που δεν επικοινωνεί με το SL5 για 2 λεπτά, το κουμπί περιοχής για τη μονάδα εμφανίζει τον ακόλουθο δείκτη.



- **Εικονίδιο ζήτησης**

Όταν υπάρχει μια μονάδα που βρίσκεται υπό έλεγχο ζήτησης, το κουμπί περιοχής για τη μονάδα εμφανίζει τον ακόλουθο δείκτη.



- **Αριθμός περιοχών**

Μόνο το παράθυρο συγκροτήματος έχει αυτό το εικονίδιο. Αυτό το εικονίδιο δείχνει τι είδους περιοχή και πόσες περιοχές περιλαμβάνονται στα συγκροτήματα.




: Εικονίδιο ορόφου



: Εικονίδιο ομάδας

Επιλογή προβολής


- Μενού επιλογής προβολής

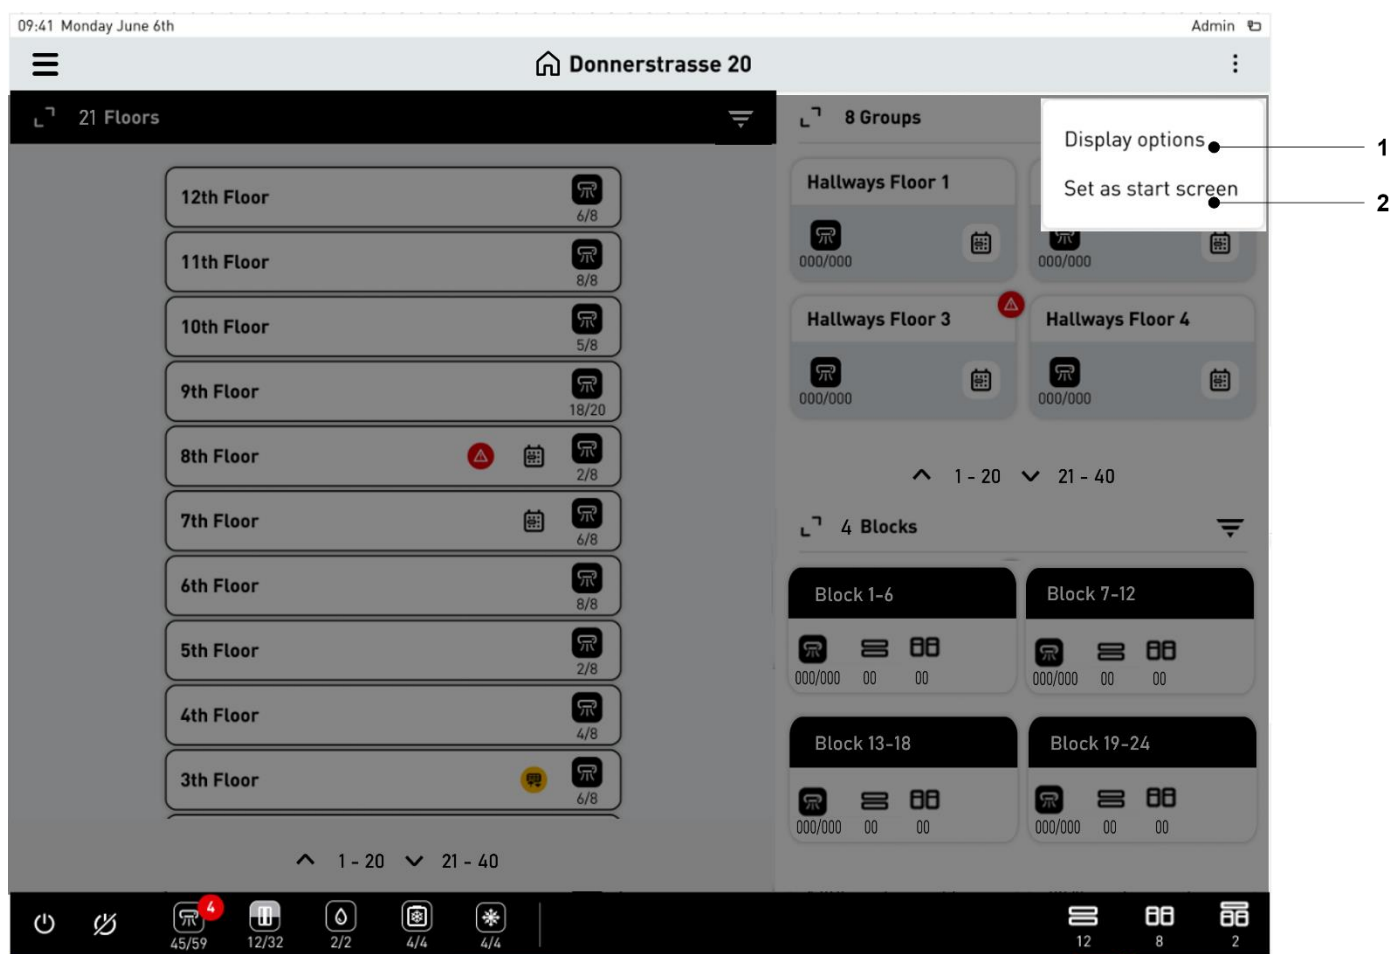

Όταν αγγίξετε το «» στην επάνω δεξιά γωνία, εμφανίζεται το μενού επιλογής προβολής. Αυτό το μενού έχει δύο στοιχεία.

1. Επιλογή προβολής: Όταν αγγίξετε αυτό το στοιχείο, θα εμφανιστεί μια καρτέλα λεπτομερών επιλογών προβολής.
2. Ορισμός ως αρχική οθόνη: Μπορείτε να ορίσετε την τρέχουσα ρύθμιση επιλογής προβολής ως κατάσταση έναρξης της αρχικής οθόνης. Το εμφανιζόμενο παράθυρο και η θέση του παραθύρου στην αρχική οθόνη κ.λπ. μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να περιέχουν μια λεπτομερή επιλογή προβολής, όπως περιγράφεται στην επόμενη σελίδα.




● Λεπτομερής επιλογή προβολής

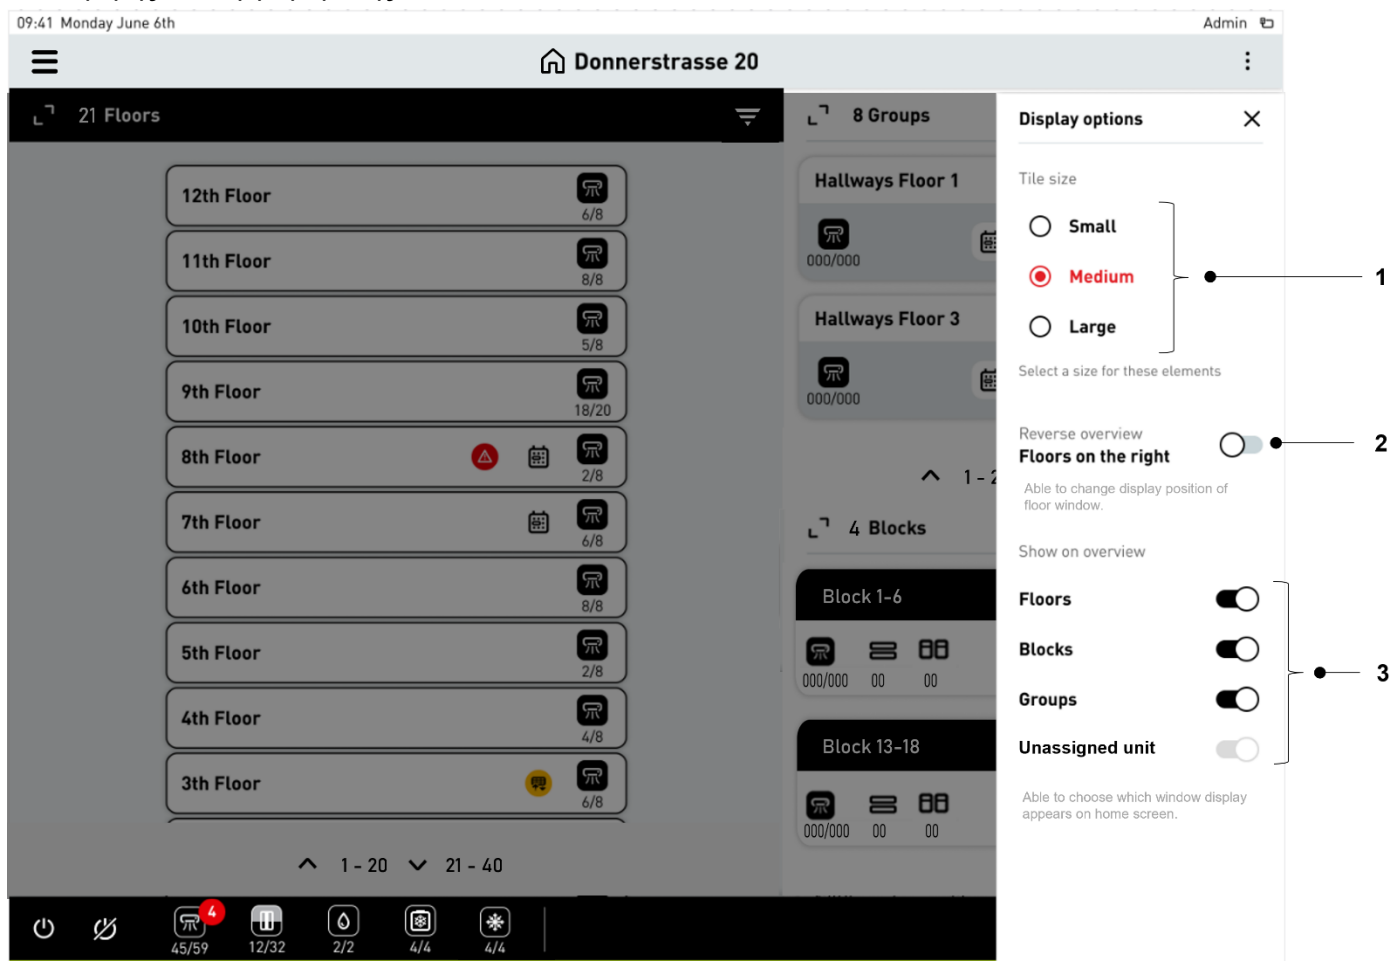

1. Κουμπί για το μέγεθος διάταξης

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της διάταξης σε κάθε παράθυρο. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μια εικόνα διάταξης για κάθε μέγεθος.

		Εικόνα μεγέθους του κουμπιού	Επεξήγηση
Μεγάλ ο	Συγκρότη μα	Block name 000/000 00 00	Το στοιχείο που αναφέρεται παρακάτω θα πρέπει να εμφανίζεται στο κουμπί. - Όνομα περιοχής - Ένδειξη σφάλματος/συντήρησης - Χρονοδιάγραμμα - Κατάσταση της περιοχής (εκτέλεση/διακοπή) Σημείωση: Εάν υπάρχει κουμπί συγκροτήματος, θα πρέπει επίσης να εμφανίζονται οι πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω. - Αριθμός ομάδων - Αριθμός ορόφων
	Ομάδα	AC Group name 000/000	
	Όροφος	8th Floor 2/8	

	Μονάδα		
Μεσαί ο	Συγκρότη μα		Το στοιχείο που αναφέρεται παρακάτω θα πρέπει να εμφανίζεται στο κουμπί. - Όνομα περιοχής - Ένδειξη σφάλματος/συντήρησης - Κατάσταση της περιοχής (εκτέλεση/διακοπή)
	Ομάδα		
	Όροφος		
	Μονάδα		
Μικρό	Συγκρότη μα		Το στοιχείο που αναφέρεται παρακάτω θα πρέπει να εμφανίζεται στο κουμπί. - Ένδειξη σφάλματος/συντήρησης - Κατάσταση της περιοχής (εκτέλεση/διακοπή)
	Ομάδα		
	Όροφος		
	Μονάδα		

2. Όροφοι στον δεξιό διακόπτη


Το παράθυρο ορόφου εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του παραθύρου ορόφου προς τα δεξιά, αλλάζοντας αυτή την επιλογή.

3. Εναλλαγή για να αλλάξετε το παράθυρο που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε το παράθυρο που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, μεταβαίνοντας σε αυτήν την επιλογή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν δεν γίνει ανάθεση μιας μονάδας σε κάποια περιοχή, ο διακόπτης της μονάδας χωρίς ανάθεση είναι ενεργοποιημένος και μπορείτε να επιλέξετε εάν η προβολή της μονάδας χωρίς ανάθεση είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η κάτω γραμμή θα έχει ένα κουμπί που θα δείχνει σε ποια οθόνη υπάρχει κατάσταση της μονάδας χωρίς ανάθεση.

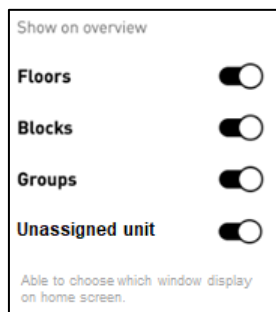


Εμφανίζεται η μονάδα χωρίς ανάθεση.

Το κουμπί της μονάδας χωρίς ανάθεση θα εμφανιστεί στην κάτω γραμμή, όπως φαίνεται παρακάτω. Εάν αγγίξετε το κουμπί, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «οθόνη μονάδας χωρίς ανάθεση».




Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη μόνο για τον λογαριασμό διαχειριστή.

Προβολή φίλτρου

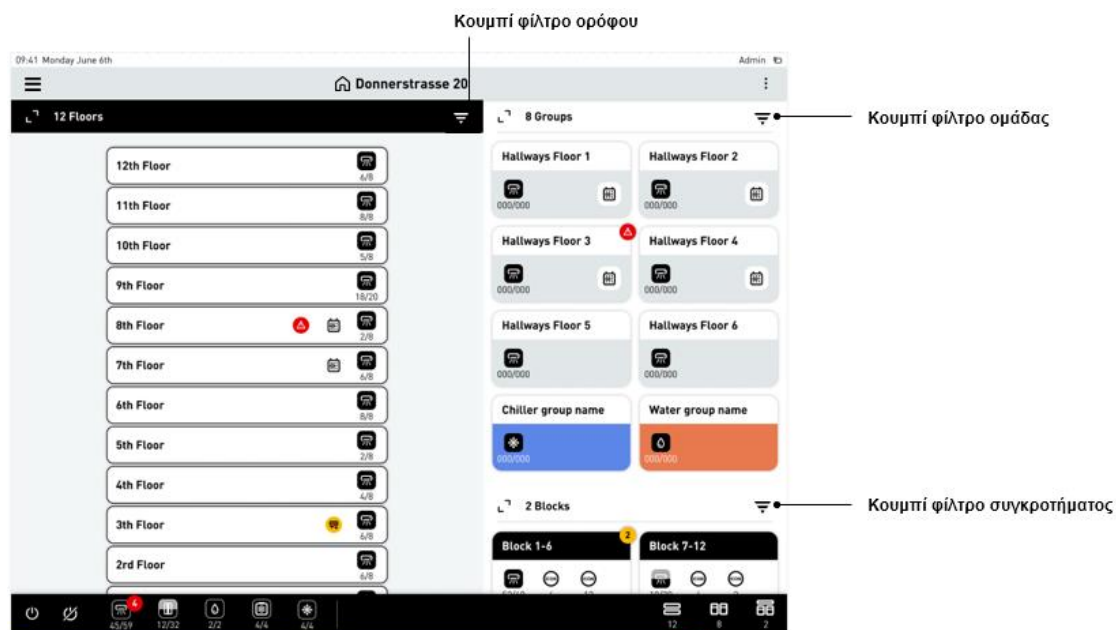

Κάθε παράθυρο διαθέτει ένα κουμπί φίλτρου για να αλλάξετε τα εμφανιζόμενα περιεχόμενα με επιλογή φίλτρου. Εάν αγγίξετε το κουμπί, εμφανίζεται η ακόλουθη γραμμή στο παράθυρο και εμφανίζεται η επιλογή αλλαγής προβολής φίλτρου.

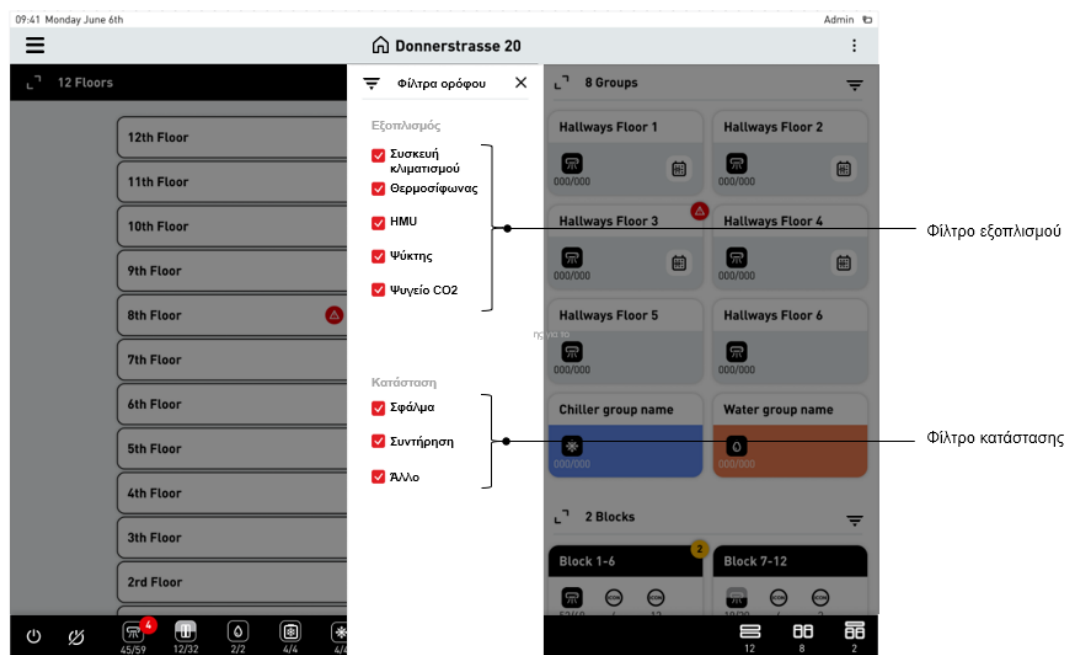

1. Φίλτρο εξοπλισμού


Εάν θέλετε να φιλτράρετε τα περιεχόμενα της οθόνης επιλέγοντας τον εξοπλισμό που θέλετε να δείτε, καθορίστε τον εξοπλισμό-στόχο αγγίζοντας το σημάδι επιλογής. Εάν το σημάδι επιλογής είναι ενεργοποιημένο, ο εν λόγω εξοπλισμός εμφανίζεται στο παράθυρο.

2. Φίλτρο κατάστασης

Αν θέλετε να δείτε μόνο την περιοχή που περιλαμβάνει μονάδες που έχουν επηρεαστεί από ένα σφάλμα ή βρίσκονται υπό συντήρηση, επιλέξτε τις μονάδες αυτές.

Οθόνη παρακολούθησης συγκροτήματος

Όταν αγγίζετε ένα κουμπί συγκροτήματος στο παράθυρο συγκρότημα της αρχικής οθόνης, εμφανίζεται μια οθόνη παρακολούθησης συγκροτήματος. Η ακόλουθη εικόνα είναι ένα παράδειγμα της οθόνης συγκροτήματος.

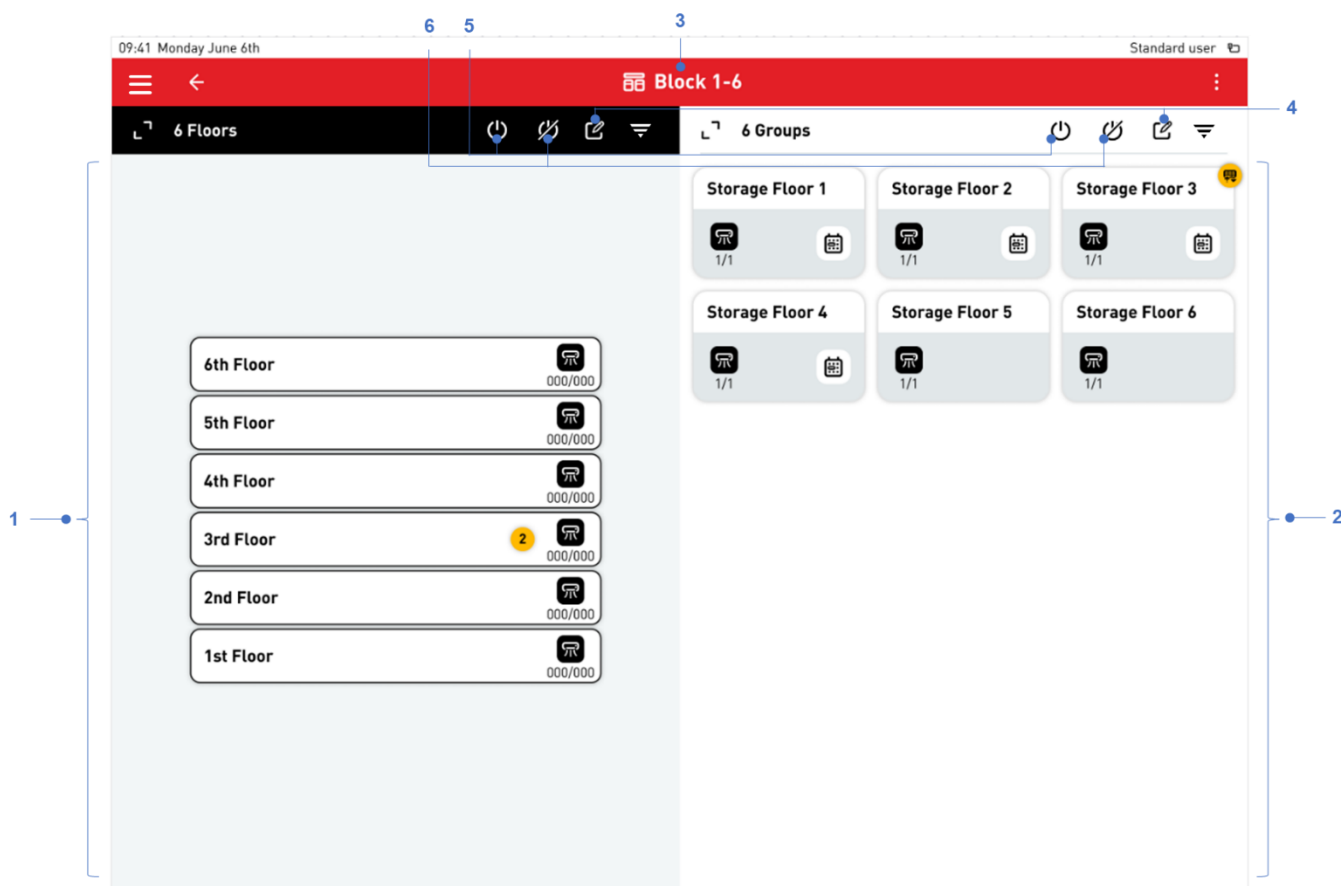

1. Παράθυρο ορόφου

Αυτό το παράθυρο διαθέτει ένα κουμπί ορόφου που εμφανίζει πληροφορίες ορόφου, συμπεριλαμβανομένου του συγκροτήματος. Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε σημείο σε αυτό το παράθυρο, η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη παρακολούθησης ορόφου.

2. Παράθυρο ομάδας

Αυτό το παράθυρο διαθέτει ένα κουμπί ομάδας που εμφανίζει πληροφορίες για την ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του συγκροτήματος. Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε σημείο αυτού του παραθύρου, η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη παρακολούθησης ορόφου.

3. Όνομα συγκροτήματος

Το όνομα του συγκροτήματος που ορίζεται στο [Ρυθμίσεις περιοχής](#) από τον διαχειριστή εμφανίζεται εδώ.

4. Κουμπί επεξεργασίας

Η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη λειτουργίας αν αγγίξετε αυτό το κουμπί. Εάν πατήσετε το κουμπί επεξεργασίας στο παράθυρο ορόφου, εμφανίζεται η «[οθόνη λειτουργίας ορόφου](#)», εάν πατήσετε το κουμπί

επεξεργασίας στο παράθυρο ομάδας, εμφανίζεται η «[οθόνη λειτουργίας ομάδας](#)».


5. Κουμπί όλα ON

Αυτό το κουμπί έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει όλες τις μονάδες στην περιοχή που βρίσκεται σε αυτό το παράθυρο.

6. Κουμπί όλα OFF

Αυτό το κουμπί έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει όλες τις μονάδες στην περιοχή που βρίσκεται σε αυτό το παράθυρο.

Οθόνη παρακολούθησης ομάδας

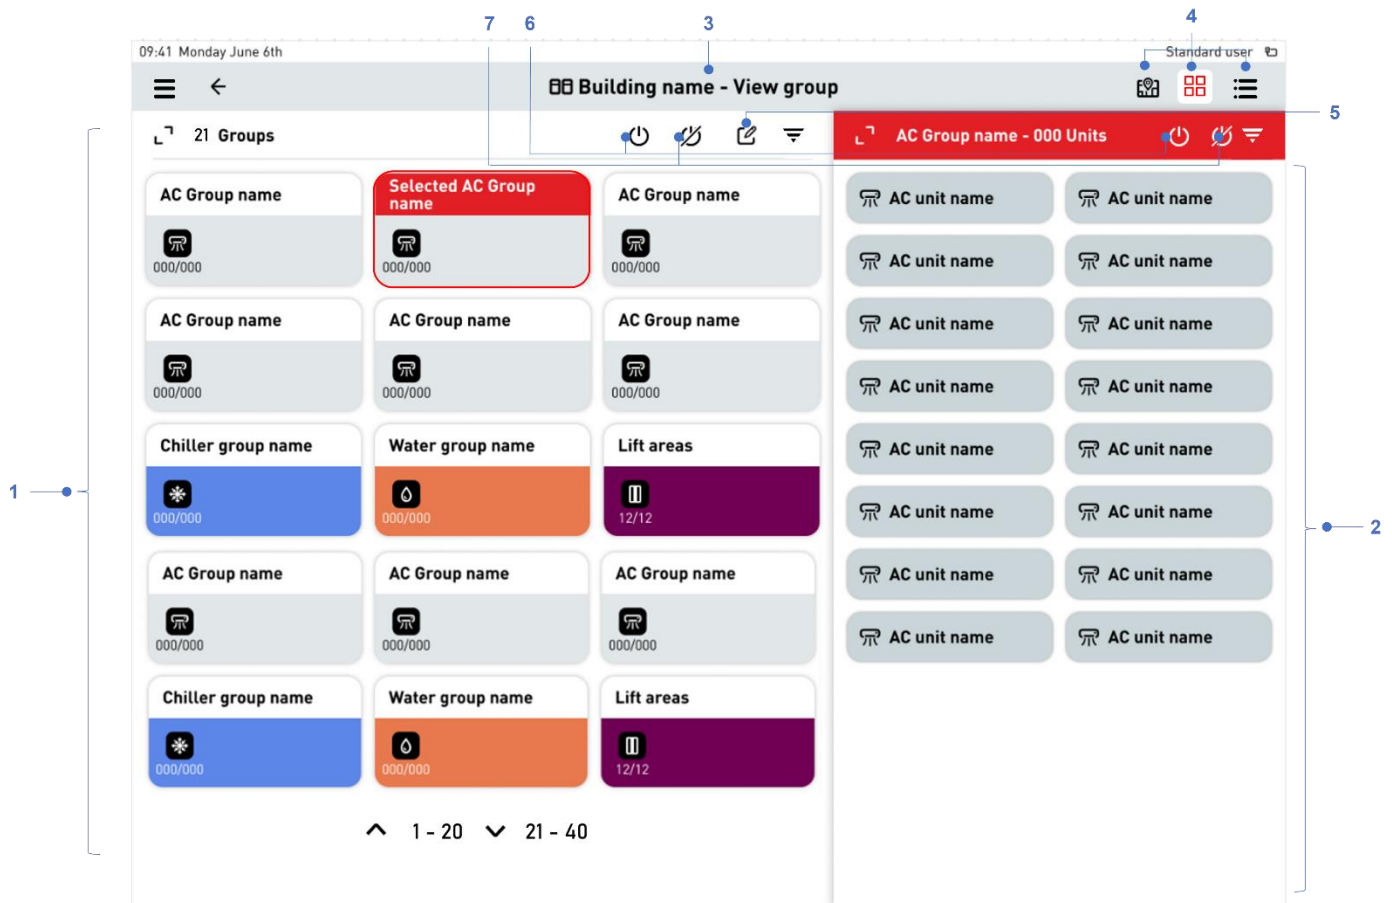

1. Παράθυρο ομάδας

Αυτό το παράθυρο διαθέτει ένα κουμπί ομάδας που εμφανίζει πληροφορίες για την ομάδα. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης το παράθυρο μονάδας που έχει όλα τα κουμπιά μονάδας που περιλαμβάνονται στην ομάδα που αγγίξατε.

2. Παράθυρο μονάδας

Αυτό το παράθυρο διαθέτει ένα κουμπί που εμφανίζει τις μονάδες που περιλαμβάνονται στην ομάδα που αγγίξατε στην αριστερή πλευρά του παραθύρου ομάδας. Αυτό το παράθυρο δεν εμφανίζεται εάν δεν έχει επιλεγεί κάποια ομάδα στο παράθυρο ομάδας.

Το κουμπί παράθυρο μονάδας ενεργοποιεί τη λειτουργία εκτέλεσης/διακοπής για κάθε μονάδα. Εάν αγγίξετε το κουμπί που δείχνει ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, θα απενεργοποιηθεί. Αντίθετα, αν αγγίξετε το κουμπί που δείχνει ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, θα ενεργοποιηθεί.

3. Όνομα οθόνης

Εμφανίζεται η ομάδα προβολής.

4. Κουμπί στυλ προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ προβολής στο ακόλουθο στυλ χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί.

- Προβολή λίστας
- Προβολή χάρτη

- Προβολή διάταξης

Επιπλέον, η προβολή λίστας έχει μια γραμμή κύλισης στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη γραμμή κύλισης για να αποκαλύψετε τυχόν κρυφές παραμέτρους.

5. Κουμπί επεξεργασίας


Η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη λειτουργίας αν αγγίξετε αυτό το κουμπί. Εάν πατήσετε το κουμπί επεξεργασίας στο παράθυρο ομάδας, εμφανίζεται η «[οθόνη λειτουργίας ομάδας](#)», εάν πατήσετε το κουμπί επεξεργασίας στο παράθυρο μονάδας, εμφανίζεται η «[οθόνη λειτουργίας μονάδας](#)».

6. Κουμπί όλα ON

Αυτό το κουμπί έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει όλες τις μονάδες στην περιοχή που βρίσκεται σε αυτό το παράθυρο.

7. Κουμπί όλα OFF

Αυτό το κουμπί έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει όλες τις μονάδες στην περιοχή που βρίσκεται σε αυτό το παράθυρο.

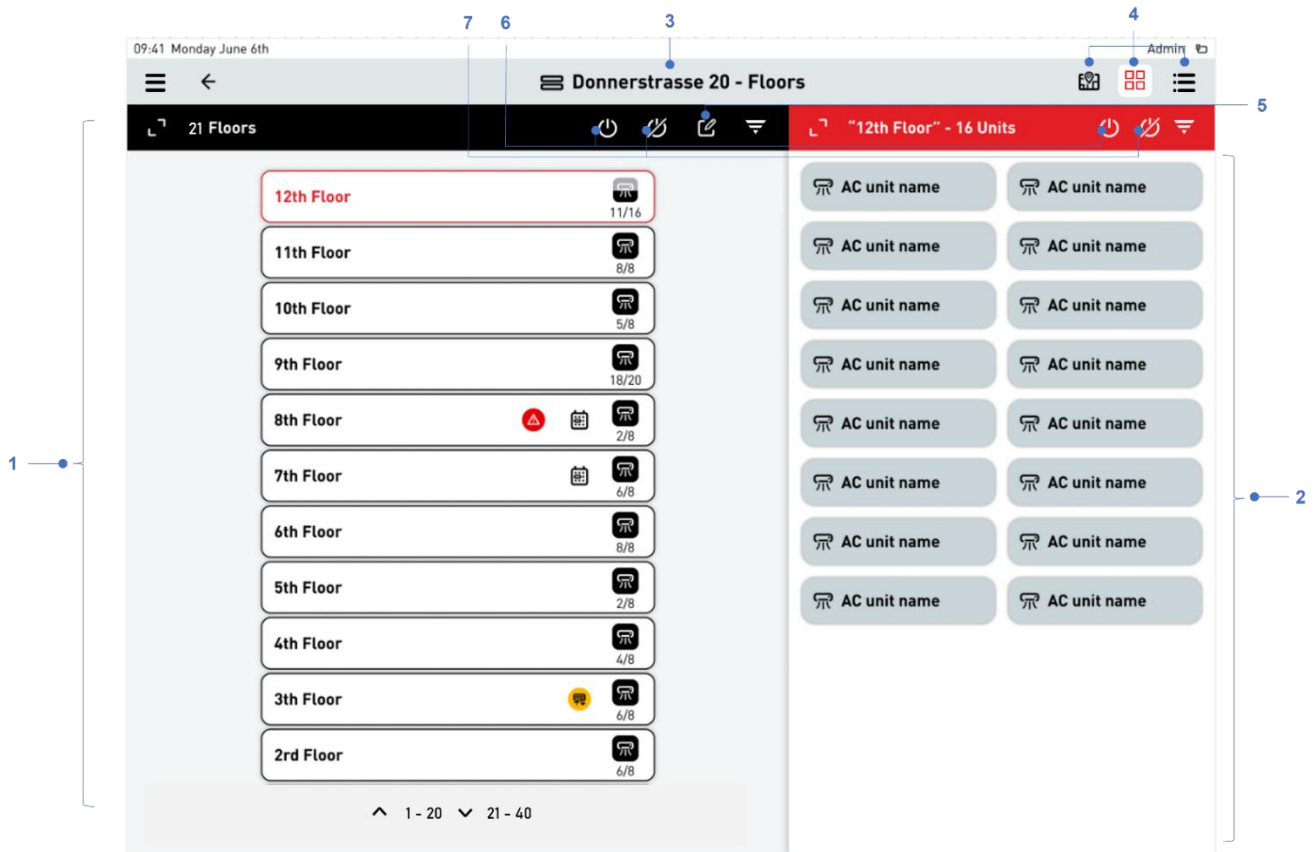

1. Παράθυρο ορόφου

Αυτό το παράθυρο διαθέτει ένα κουμπί ομάδας που εμφανίζει πληροφορίες ορόφου. Εάν αγγίξετε το κουμπί, στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζεται το παράθυρο μονάδας που έχει όλα τα κουμπιά μονάδας που περιλαμβάνονται στον όροφο που αγγίξατε.

2. Παράθυρο μονάδας

Αυτό το παράθυρο διαθέτει ένα κουμπί που εμφανίζει τις μονάδες που περιλαμβάνονται στον όροφο που αγγίξατε στην αριστερή πλευρά του παραθύρου της ομάδας. Αυτό το παράθυρο δεν εμφανίζεται εάν δεν έχει επιλεγεί κάποιος όροφος στο παράθυρο ομάδας.

Το κουμπί παράθυρο μονάδας ενεργοποιεί τη λειτουργία εκτέλεσης/διακοπής για κάθε μονάδα. Εάν αγγίξετε το κουμπί που δείχνει ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, θα απενεργοποιηθεί. Αντίθετα, αν αγγίξετε το κουμπί που δείχνει ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, θα ενεργοποιηθεί.

3. Όνομα οθόνης

Εμφανίζεται η ομάδα προβολής.

4. Κουμπί στυλ προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ προβολής στο ακόλουθο στυλ χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί.

- Προβολή λίστας
- Προβολή χάρτη
- Προβολή διάταξης

Επιπλέον, η προβολή λίστας έχει μια γραμμή κύλισης στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη γραμμή κύλισης για να αποκαλύψετε τυχόν κρυφές παραμέτρους.

5. Κουμπί επεξεργασίας

Η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη λειτουργίας αν αγγίξετε αυτό το κουμπί. Εάν πατήσετε το κουμπί επεξεργασίας στο παράθυρο της ομάδας, εμφανίζεται η «[οθόνη λειτουργίας ορόφου](#)», εάν πατήσετε το κουμπί επεξεργασίας στο παράθυρο μονάδας, εμφανίζεται η «[οθόνη λειτουργίας μονάδας](#)».

6. Κουμπί όλα ON


Αυτό το κουμπί έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει όλες τις μονάδες στην περιοχή που βρίσκεται σε αυτό το παράθυρο.

7. Κουμπί όλα OFF

Αυτό το κουμπί έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει όλες τις μονάδες στην περιοχή που βρίσκεται σε αυτό το παράθυρο.

Προβολή χάρτη

Μπορείτε να δείτε τη θέση κάθε μονάδας στον όροφο/στην ομάδα. Μπορείτε επίσης να δείτε τη θέση της ομάδας/του ορόφου στο συγκρότημα. Πρέπει να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση περιοχής για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία προβολής χάρτη στην οθόνη «[Ρυθμίσεις περιοχής](#)».

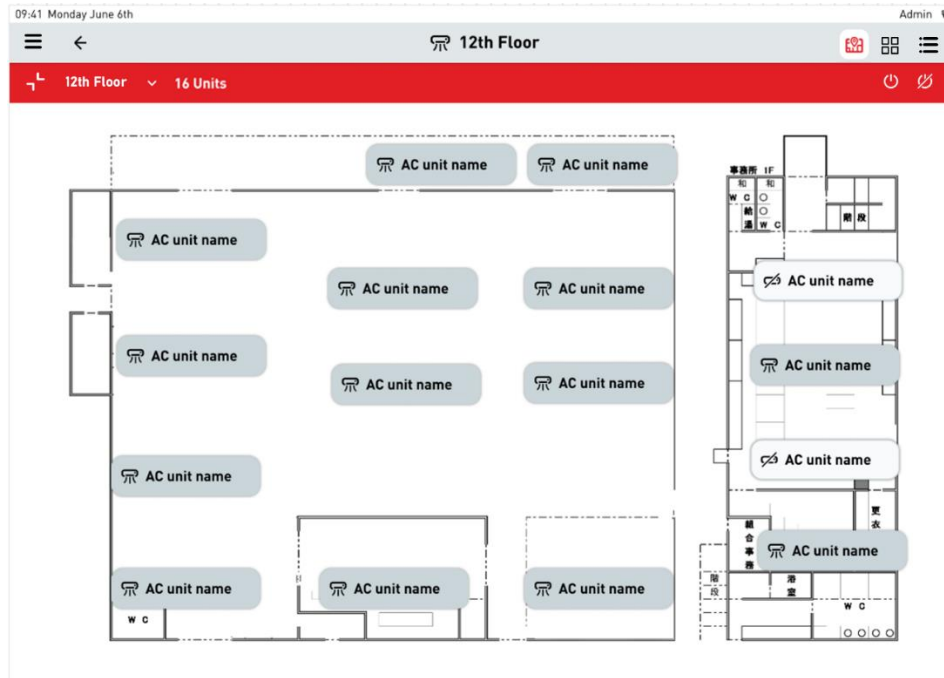

Η λειτουργικότητα κάθε κουμπιού και εικονιδίου είναι η ίδια με την «οθόνη παρακολούθησης συγκροτήματος», την «οθόνη παρακολούθησης ομάδας» και την «οθόνη παρακολούθησης ορόφου».

Οθόνη παρακολούθησης μονάδας χωρίς ανάθεση

Αυτή η οθόνη μπορεί να εμφανιστεί όταν έχει συνδεθεί ο λογαριασμός διαχειριστή και η μονάδα χωρίς ανάθεση μπορεί να προβληθεί στην επιλογή προβολής της αρχικής οθόνης.

09:41 Monday June 05

Donnerstrasse 20

Μονάδες χωρίς ανάθεση

2

1

AC Units	Τύπος μονάδας	Θερμοσίφωνας	ΗΜΥ	Ψύκτης	Ψυγείο CO2
AC unit name	Αντικειμενική μονάδα	Εκτίμηση/Διάταξη	Λειτουργία	Σημείο ρύθμισης	
AC unit name	GDT	*****	☐	☐	25°C
AC unit name	GDT	*****	☒	☐	25°C
AC unit name	GDT	*****	☒	☐	26°C
AC unit name	GDT	*****	☒	☐	27°C
AC unit name	GDT	*****	☒	☐	28°C
AC unit name	GDT2	*****	☒	☐	19°C
AC unit name	GDTW	*****	☒	☐	24°C
AC unit name	GDU	*****	☒	☐	25°C
AC unit name	GDR	*****	☒	☐	25°C
AC unit name	GDR	*****	☒	☐	26°C
AC unit name	GDPW	*****	☒	☐	27°C
AC unit name	GDK	*****	☒	☐	28°C
AC unit name	GDC	*****	☒	☐	19°C
AC unit name	GDT2	*****	☒	☐	24°C
AC unit name	GDT2	*****	☒	☐	24°C

Οι μονάδες αυτές ανιχνεύονται από επικοινωνία αλλά ακόμα δεν είναι καταχωρημένες σε κάποια περιοχή (όμοιος ομάδας).

Εάν θέλετε να ελέγχετε λειτουργίες από αυτή την κεντρική συσκευή ελέγχου, μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεις περιοχής.

[»» Μεταβείτε στις ρυθμίσεις περιοχής](#)

1. Κατάλογος μονάδων χωρίς ανάθεση

Οι μονάδες που δεν έχουν ανατεθεί σε καμία περιοχή εμφανίζονται σε αυτή τη λίστα.


2. Καρτέλες για εξοπλισμό

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη σε άλλο εξοπλισμό αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

Οθόνη Λειτουργίας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από την οθόνη λειτουργίας. Η οθόνη λειτουργίας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανά ομάδα, όροφο ή μονάδα. Η ακόλουθη ενότητα εξηγεί τις λειτουργίες κάθε οθόνης.

Οθόνη λειτουργίας ομάδας

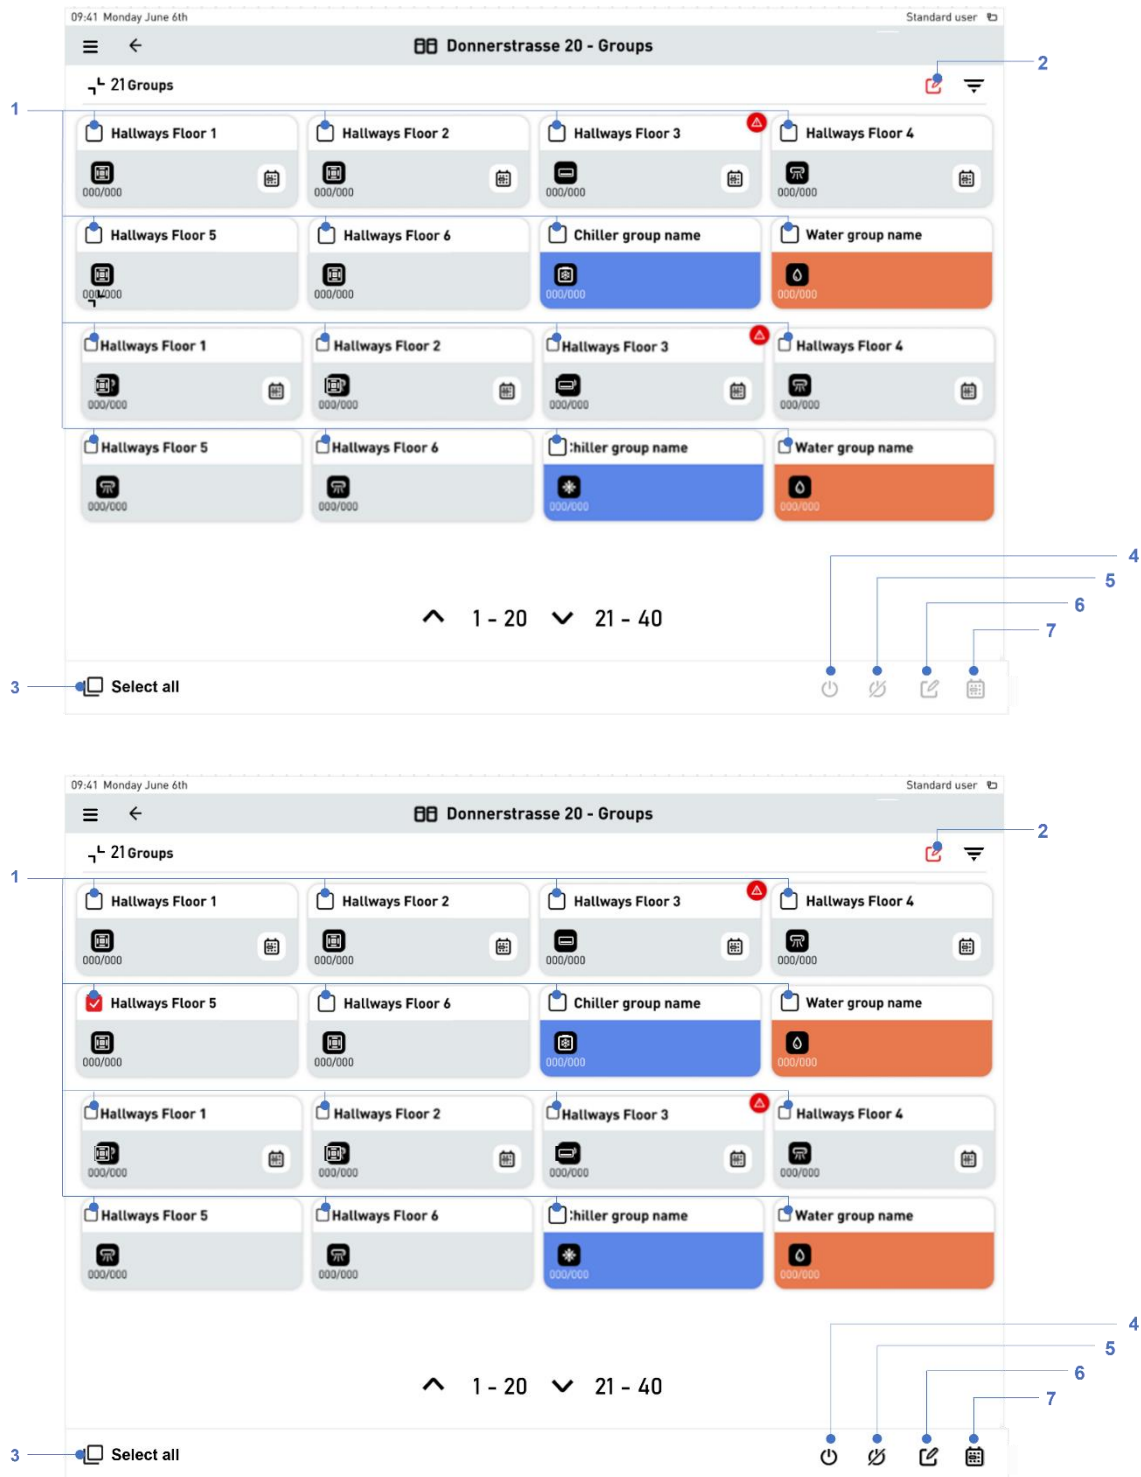

1. Επιλέξτε πλαίσιο

Μπορείτε να επιλέξετε ομάδες για τις οποίες θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Η οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων θα εμφανιστεί όταν αγγίξετε το κουμπί επεξεργασίας που περιγράφεται στο #6 παρακάτω μετά την επιλογή.

2. Κουμπί επεξεργασία λήξης

Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση οθόνη παρακολούθησης.

3. Επιλέξτε όλα τα πλαίσια

Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις ομάδες σε αυτό το παράθυρο αγγίζοντας αυτό το πλαίσιο επιλογής. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία ομάδα.

4. Κουμπί όλα ON

Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, όλες οι μονάδες στις επιλεγμένες ομάδες θα ενεργοποιηθούν. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία ομάδα.

5. Κουμπί όλα OFF

Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, όλες οι μονάδες στις επιλεγμένες ομάδες θα απενεργοποιηθούν. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία ομάδα.


6. Κουμπί επεξεργασία επιλεγμένης ομάδας

Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων επεξεργασίας για τις επιλεγμένες ομάδες. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία ομάδα.

7. Κουμπί χρονοδιάγραμμα

Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα εμφανιστεί η οθόνη του τρέχοντος προγράμματος λειτουργίας για τις επιλεγμένες ομάδες. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία ομάδα.

Οθόνη λειτουργίας ορόφου

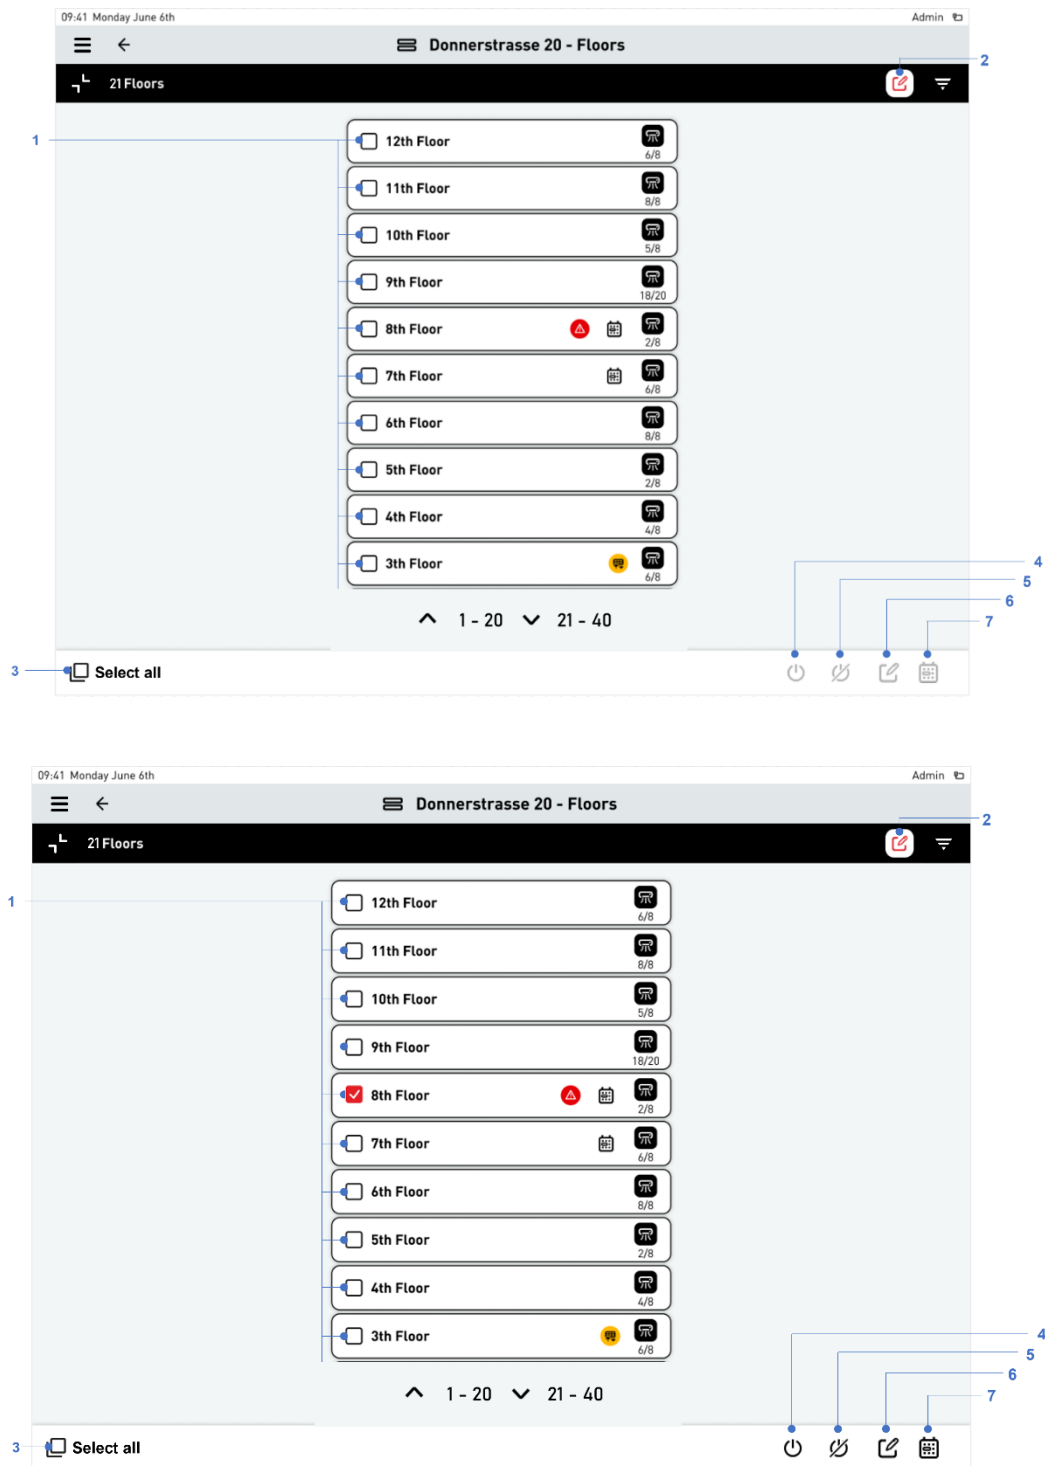

1. Επιλέξτε πλαίσιο

Μπορείτε να επιλέξετε ορόφους για τους οποίους θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Η οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων θα εμφανιστεί όταν αγγίξετε το κουμπί επεξεργασίας που περιγράφεται στο #6 παρακάτω μετά την επιλογή.

2. Κουμπί επεξεργασία λήξης

Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση οθόνη παρακολούθησης.

3. Επιλέξτε όλα τα πλαίσια

Μπορείτε να επιλέξετε όλους τους ορόφους σε αυτό το παράθυρο αγγίζοντας αυτό το πλαίσιο επιλογής. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία ομάδα.

4. Κουμπί όλα ON

Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, όλες οι μονάδες στους επιλεγμένους ορόφους θα ενεργοποιηθούν. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον ένας όροφος.

5. Κουμπί όλα OFF

Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, όλες οι μονάδες στους επιλεγμένους ορόφους θα απενεργοποιηθούν. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον ένας όροφος.


6. Κουμπί επεξεργασία επιλεγμένου ορόφου


Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα εμφανιστεί η οθόνη επεξεργασίας ρυθμίσεων για τους επιλεγμένους ορόφους. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον ένας όροφος.

7. Κουμπί χρονοδιάγραμμα

Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα εμφανιστεί η οθόνη του τρέχοντος προγράμματος λειτουργίας για τους επιλεγμένους ορόφους. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον ένας όροφος.

Οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για συσκευή κλιματισμού)

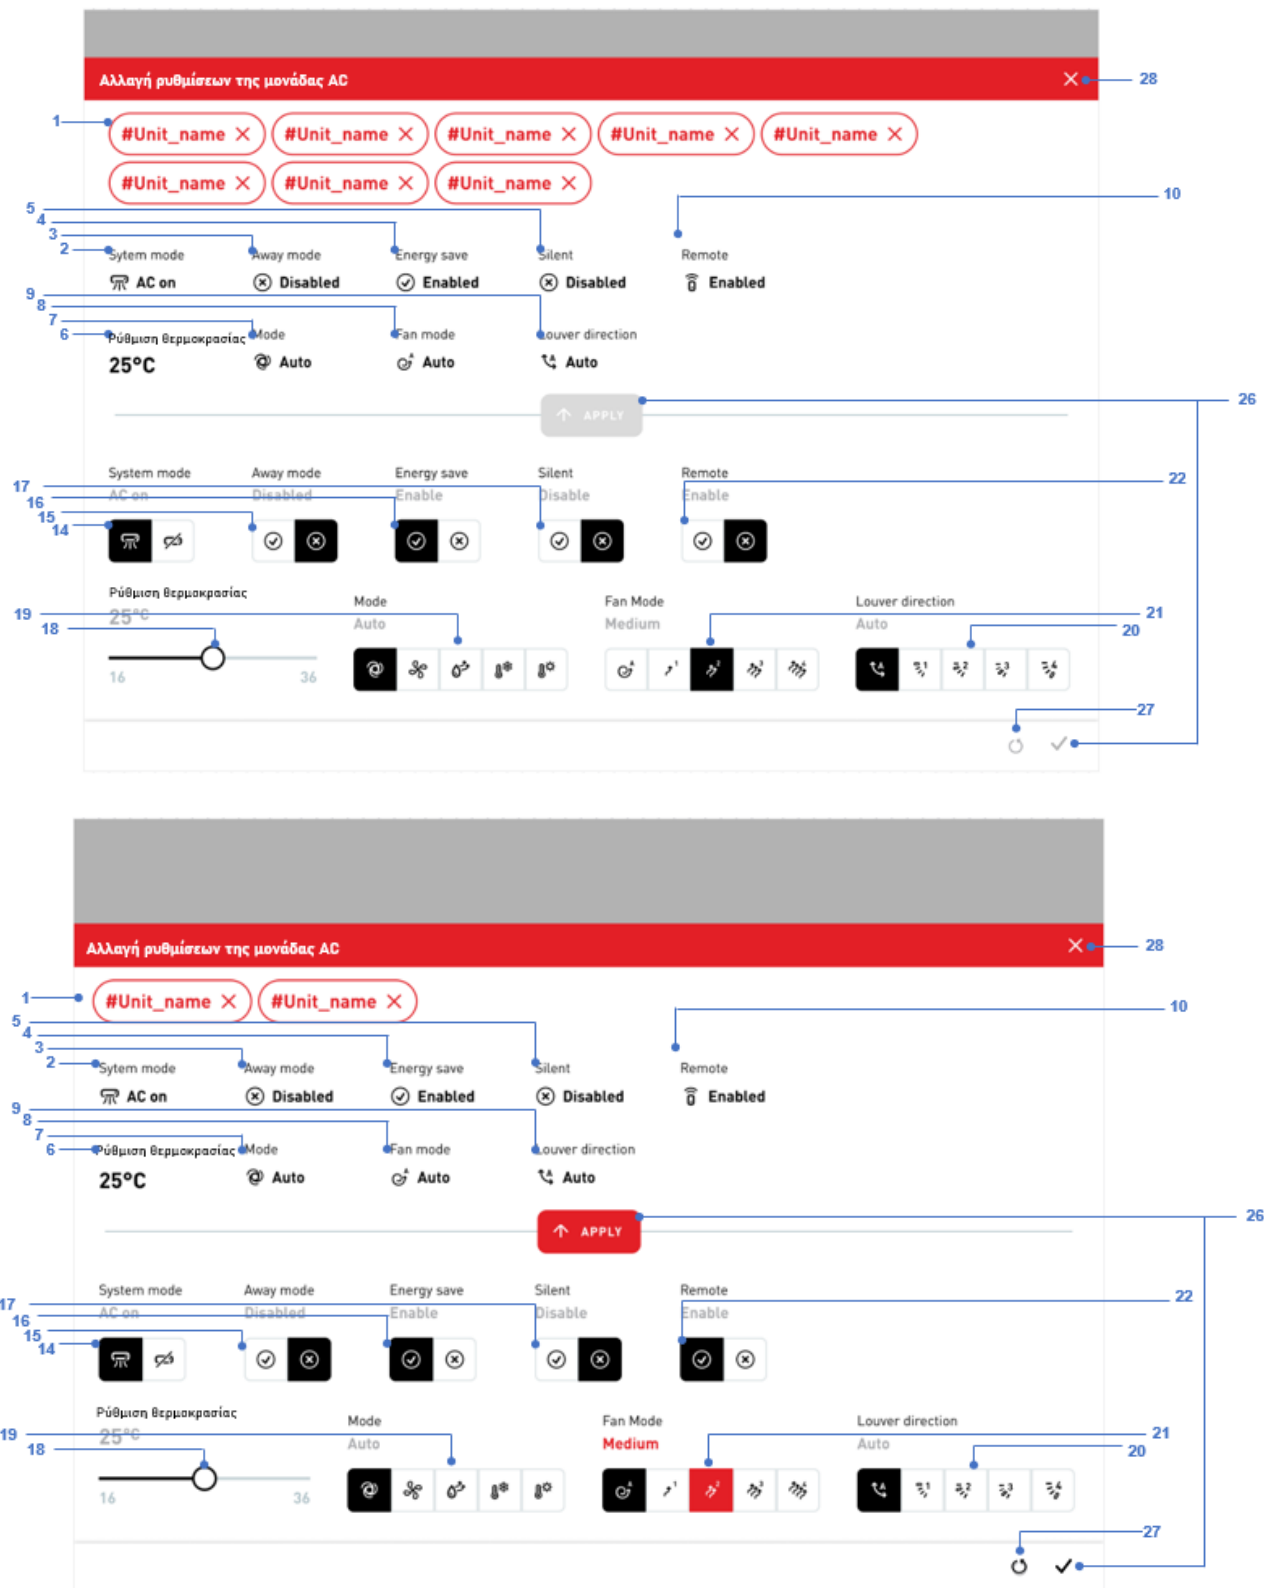

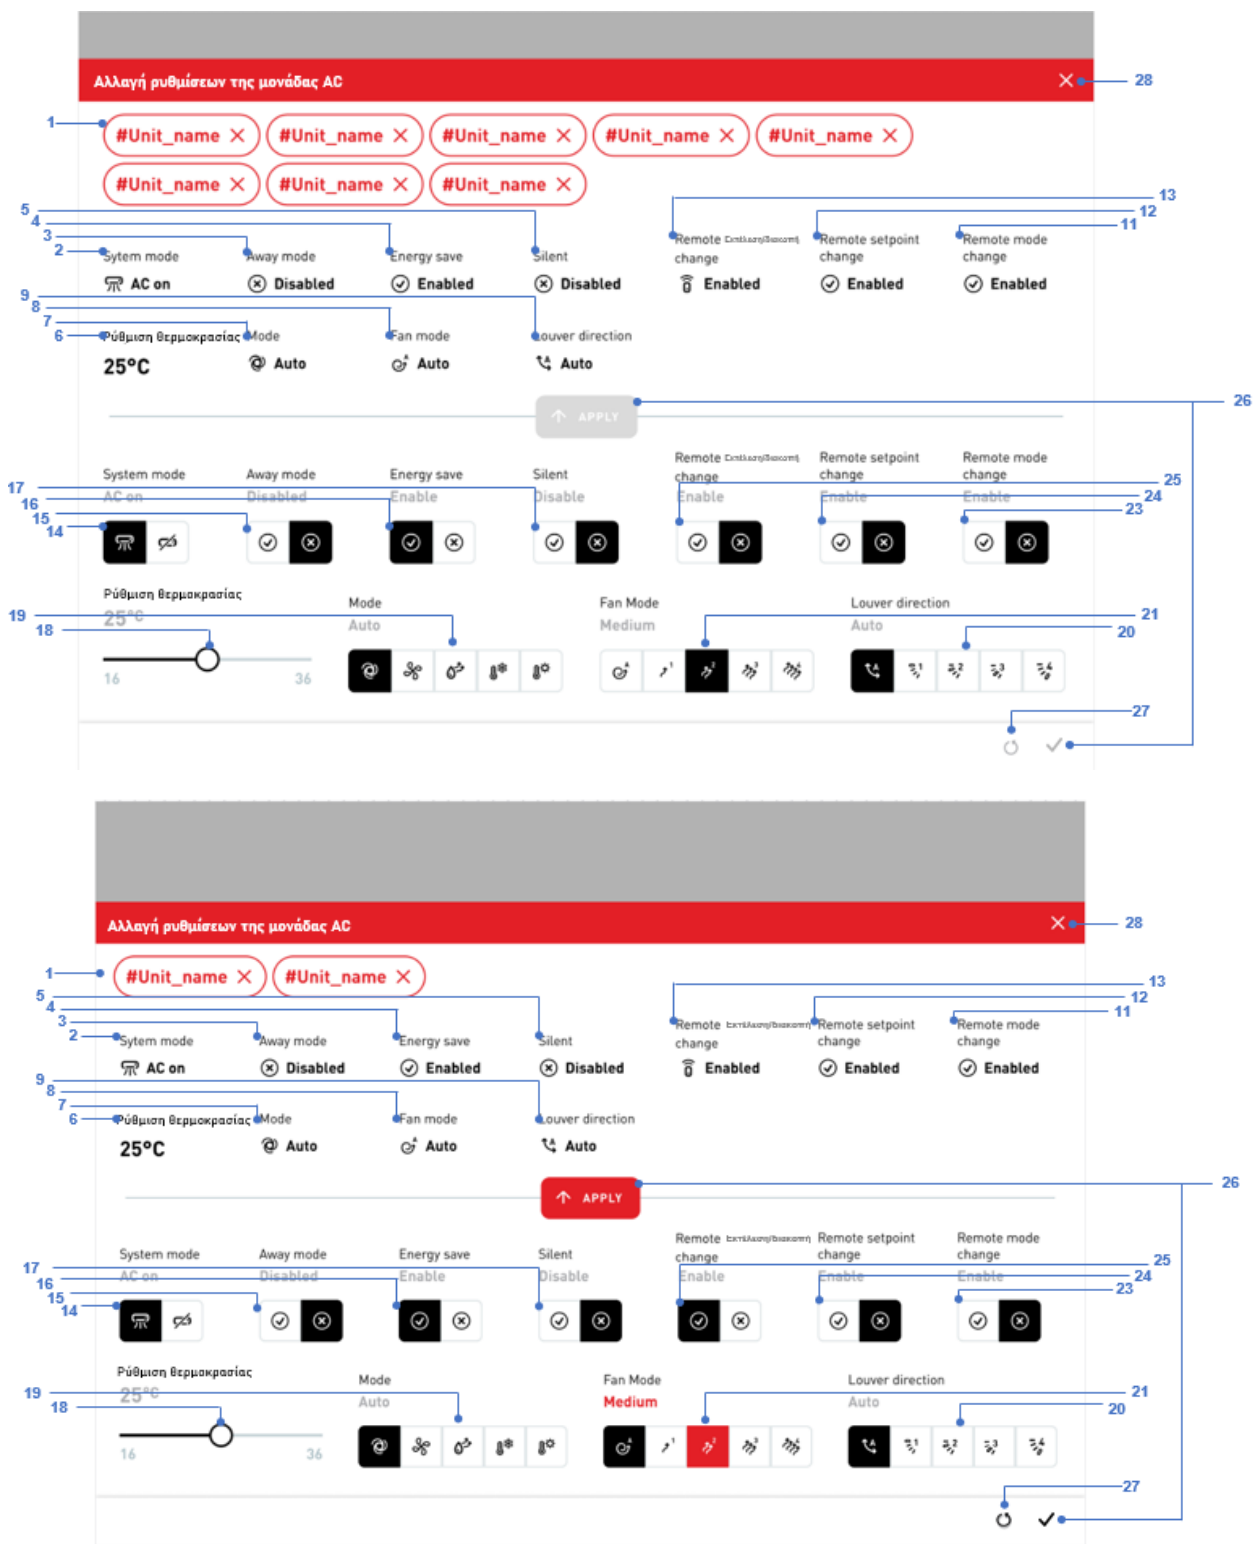

1. Μονάδα/περιοχή-στόχος

Αυτή η περιοχή δείχνει τη μονάδα/περιοχή-στόχο στην οποία θα εφαρμοστεί μια αλλαγή ρύθμισης από αυτή τη λειτουργία οθόνης.

Μπορείτε να διαγράψετε τη μονάδα/περιοχή-στόχο αγγίζοντας το κουμπί «X» δίπλα στο όνομα της μονάδας/περιοχής.

2. Τρέχουσα λειτουργία συστήματος (εκτέλεση/διακοπή)

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία του συστήματος (on ή off). Εάν στις μονάδες/περιοχές-στόχους

έχουν επιλεγεί μαζί on και off, η αντιπροσωπευτική μονάδα που αναφέρεται στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

3. Τρέχουσα λειτουργία απουσίας

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση λειτουργίας απουσίας (Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση). Εάν στις μονάδες/περιοχές-στόχους έχουν επιλεγεί τόσο η Ενεργοποίηση όσο και η Απενεργοποίηση, η κατάσταση της αντιπροσωπευτικής μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

4. Τρέχουσα ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση ενεργειακής λειτουργίας (Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση). Εάν στις μονάδες/περιοχές-στόχους έχουν επιλεγεί τόσο η Ενεργοποίηση όσο και η Απενεργοποίηση, η κατάσταση της αντιπροσωπευτικής μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

5. Τρέχουσα αθόρυβη ρύθμιση

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα αθόρυβη ρύθμιση (Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση). Εάν στις μονάδες/περιοχές-στόχους έχουν επιλεγεί τόσο η Ενεργοποίηση όσο και η Απενεργοποίηση, η κατάσταση της αντιπροσωπευτικής μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

6. Τρέχουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Εάν έχουν οριστεί διάφορες τιμές σε μονάδες/περιοχές-στόχους, εδώ θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας της αντιπροσωπευτικής μονάδας στην περιοχή.

7. Τρέχουσα λειτουργία

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία (θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση, ανεμιστήρας ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ). Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

8. Τρέχουσα ρύθμιση ανεμιστήρα

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία ανεμιστήρα (1, 2, 3, 4 ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ). Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

9. Τρέχουσα κατεύθυνση περσίδων

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση κατεύθυνσης περσίδων (1, 2, 3, 4 ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ταλάντευση). Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

10. Τρέχουσα ρύθμιση για αλλαγές ρυθμίσεων που επιτρέπονται από το τηλεχειριστήριο

Αυτό το τμήμα δείχνει ποιες ρυθμίσεις επιτρέπονται, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις από

ένα τηλεχειριστήριο. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία μπορεί να αλλάξει από το τηλεχειριστήριο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως μη επιτρεπτή.

11. Τρέχουσα ρύθμιση για αλλαγές λειτουργίας που επιτρέπονται από το τηλεχειριστήριο
Αυτό το τμήμα δείχνει ποιες ρυθμίσεις επιτρέπονται, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία μπορεί να αλλάξει από το τηλεχειριστήριο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.
12. Τρέχουσα ρύθμιση για αλλαγές της ρυθμισμένης θερμοκρασίας που επιτρέπονται από το τηλεχειριστήριο
Αυτό το τμήμα δείχνει ποιες ρυθμίσεις επιτρέπονται, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία από το τηλεχειριστήριο. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, η ρυθμισμένη θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει από το τηλεχειριστήριο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.
13. Τρέχουσα ρύθμιση για αλλαγές εκτέλεσης/διακοπής που επιτρέπονται από το τηλεχειριστήριο
Αυτό το τμήμα δείχνει ποιες ρυθμίσεις επιτρέπονται, όπου ο χρήστης μπορεί να εναλλάσσει μεταξύ εκτέλεσης/διακοπής από το τηλεχειριστήριο. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ εκτέλεσης και διακοπής από το τηλεχειριστήριο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.
14. Κουμπί ρύθμισης για τη λειτουργία του συστήματος (εκτέλεση/διακοπή)
Μπορείτε να εφαρμόσετε τη ρύθμιση εκτέλεσης/διακοπής για τις μονάδες/περιοχές-στόχους αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους.
15. Κουμπί ρύθμισης για τη λειτουργία απουσίας
Μπορείτε να εφαρμόσετε τη ρύθμιση λειτουργίας απουσίας για τις μονάδες/περιοχές-στόχους αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις

μονάδες/περιοχές-στόχους.

16. Κουμπί ρύθμισης για ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας

Μπορείτε να εφαρμόσετε τη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας για τις μονάδες/περιοχές-στόχους αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους.

17. Κουμπί ρύθμισης για αθόρυβη ρύθμιση

Μπορείτε να εφαρμόσετε την αθόρυβη ρύθμιση για τις μονάδες/περιοχές-στόχους αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους.

18. Κουμπί ρύθμισης για τη ρυθμισμένη θερμοκρασία

Μπορείτε να εφαρμόσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία για τις μονάδες/περιοχές-στόχους σύροντας αυτό το κουμπί. Εάν αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, αυτή θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στο 26.

19. Κουμπί ρύθμισης για τη λειτουργία

Μπορείτε να εφαρμόσετε τη ρύθμιση λειτουργίας για τις μονάδες/περιοχές-στόχους αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους.

20. Κουμπί ρύθμισης για τη ρύθμιση ανεμιστήρα

Μπορείτε να εφαρμόσετε τη ρύθμιση ανεμιστήρα για τις μονάδες/περιοχές-στόχους αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους.

21. Κουμπί ρύθμισης για την κατεύθυνση περσίδων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση περσίδων για τις μονάδες/περιοχές-στόχους αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους.

22. Κουμπί ρύθμισης για αλλαγή ρύθμισης που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να αλλάξετε την επιτρεπόμενη λειτουργία από το τηλεχειριστήριο αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως μη επιτρεπτή.

23. Κουμπί ρύθμισης για την αλλαγή λειτουργίας που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να εφαρμόσετε την αλλαγή λειτουργίας που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.

24. Κουμπί ρύθμισης για την αλλαγή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιτρεπόμενη αλλαγή θερμοκρασίας από το τηλεχειριστήριο αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.

25. Κουμπί ρύθμισης για την αλλαγή εκτέλεσης/διακοπής που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αλλαγή εκτέλεσης/διακοπής που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο αγγίζοντας

αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους αφού αγγίξετε το κουμπί εφαρμογής που περιγράφεται στην ενότητα 26. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.

26. Κουμπί εφαρμογής

Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν αλλάζει τουλάχιστον μία ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, η ρυθμισμένη παράμετρος θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές.


27. Κουμπί αναίρεσης

Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν αλλάζει τουλάχιστον μία ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, όλες οι τροποποιημένες παράμετροι επανέρχονται στην κατάσταση που είχε οριστεί αμέσως μετά την εμφάνιση της οθόνης.

28. Κουμπί κλεισίματος

Μπορείτε να κλείσετε αυτή την οθόνη αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Εάν η παράμετρος αλλάξει και αγγίξετε αυτό το κουμπί, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιωθεί εάν οι αλλαγές πρέπει να απορριφθούν ή όχι.

Οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για HMU)

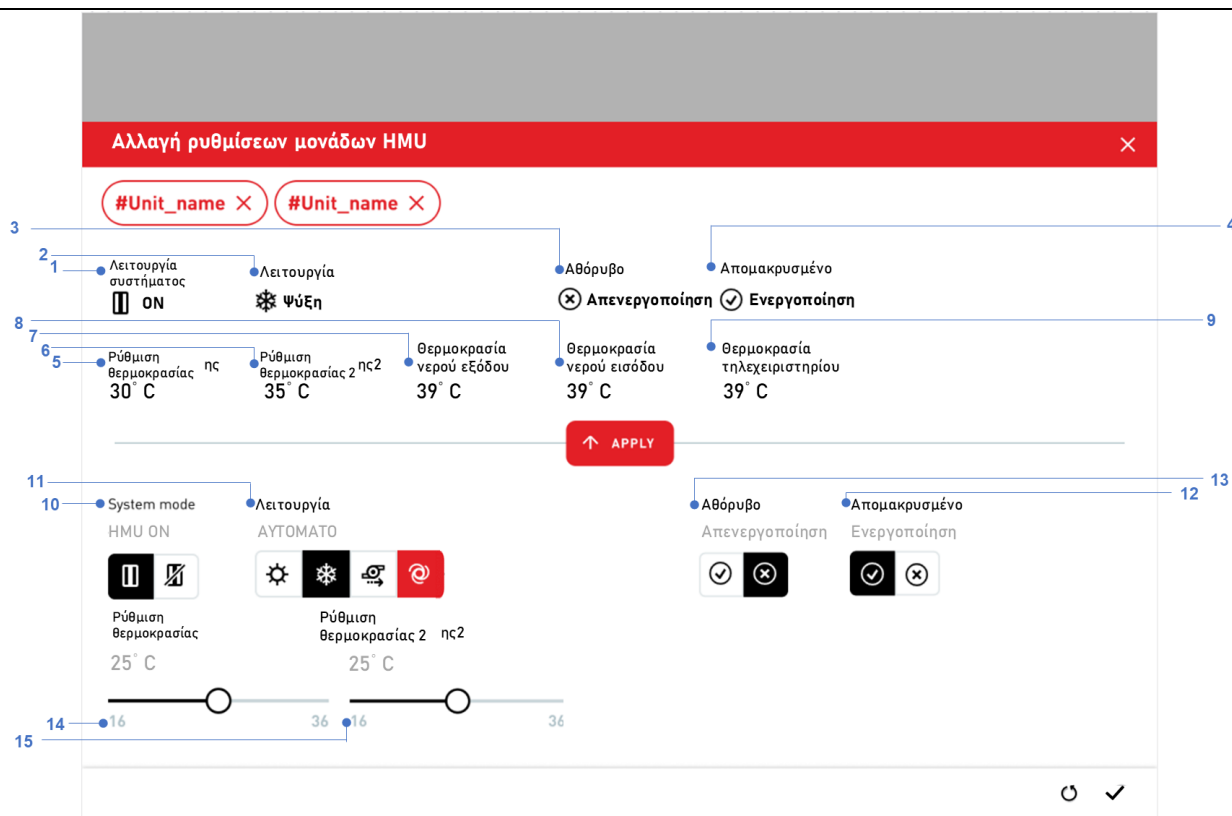

1. Τρέχουσα κατάσταση on/off
Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία του συστήματος (on ή off). Εάν στις μονάδες/περιοχές-στόχους έχουν επιλεγεί μαζί on και off, η αντιπροσωπευτική μονάδα που αναφέρεται στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.
2. Τρέχουσα λειτουργία
Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία (θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση,, αντλία ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ). Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.
3. Τρέχουσα κατάσταση αθόρυβης λειτουργίας
Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα αθόρυβη ρύθμιση (Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση). Εάν στις μονάδες/περιοχές-στόχους έχουν επιλεγεί τόσο η Ενεργοποίηση όσο και η Απενεργοποίηση, η κατάσταση της αντιπροσωπευτικής μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.
4. Τρέχουσα κατάσταση που επιτρέπεται για έλεγχο από τηλεχειριστήριο
Αυτό το τμήμα δείχνει ποιες ρυθμίσεις επιτρέπονται, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις από ένα τηλεχειριστήριο. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία μπορεί να αλλάξει από το τηλεχειριστήριο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως μη επιτρεπτή.
5. Τρέχουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Εάν έχουν οριστεί διάφορες τιμές σε μονάδες/περιοχές-στόχους, εδώ θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας της αντιπροσωπευτικής μονάδας στην περιοχή.

6. Τρέχουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία 2

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας 2. Εάν έχουν οριστεί διάφορες τιμές σε μονάδες/περιοχές-στόχους, εδώ θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας της αντιπροσωπευτικής μονάδας στην περιοχή.

7. Θερμοκρασία νερού εξόδου

Αυτό το τμήμα δείχνει τη θερμοκρασία νερού εξόδου. Εάν παρατηρηθούν διάφορες τιμές στις μονάδες/περιοχές-στόχους, η ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας της αντιπροσωπευτικής μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

8. Θερμοκρασία νερού εισόδου

Αυτό το τμήμα δείχνει τη θερμοκρασία νερού εισόδου. Εάν παρατηρηθούν διάφορες τιμές στις μονάδες/περιοχές-στόχους, η ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας της αντιπροσωπευτικής μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

9. Θερμοκρασία τηλεχειριστηρίου

Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται η εσωτερική θερμοκρασία που υπολογίζεται από το τηλεχειριστήριο. Εάν παρατηρηθούν διάφορες τιμές στις μονάδες/περιοχές-στόχους, η ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας της αντιπροσωπευτικής μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

10. Κουμπί για αλλαγή εκτέλεσης/διακοπής

Μπορείτε να εφαρμόσετε τη ρύθμιση εκτέλεσης/διακοπής για τις μονάδες/περιοχές-στόχους αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους μετά το άγγιγμα του κουμπιού εφαρμογής. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους.

11. Κουμπί λειτουργίας

Μπορείτε να εφαρμόσετε τη ρύθμιση λειτουργίας για τις μονάδες/περιοχές-στόχους αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους μετά το άγγιγμα του κουμπιού εφαρμογής. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους.

12. Κουμπί για αλλαγή σε αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να εφαρμόσετε την αθόρυβη ρύθμιση για τις μονάδες/περιοχές-στόχους αγγίζοντας αυτό το

κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους μετά το άγγιγμα του κουμπιού εφαρμογής. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους.

13. Κουμπί αλλαγής επιτρεπόμενου ελέγχου από το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να εφαρμόσετε μια αλλαγή ρύθμισης που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους μετά το άγγιγμα του κουμπιού εφαρμογής. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως μη επιτρεπτή.

14. Γραμμή ολίσθησης για ρύθμιση θερμοκρασίας

Μπορείτε να εφαρμόσετε τη θερμοκρασία για τις μονάδες/περιοχές-στόχους σύροντας αυτό το τμήμα. Εάν αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, αυτή θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους μετά το πάτημα του κουμπιού εφαρμογής.

15. Γραμμή ολίσθησης για ρύθμιση θερμοκρασίας 2

Μπορείτε να εφαρμόσετε τη θερμοκρασία 2 για τις μονάδες/περιοχές-στόχους σύροντας αυτό το κουμπί. Εάν αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, αυτή θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους μετά το πάτημα του κουμπιού εφαρμογής.

16. Τρέχουσα ρύθμιση για αλλαγές λειτουργίας που επιτρέπονται από το τηλεχειριστήριο

Αυτό το τμήμα δείχνει ποιες ρυθμίσεις επιτρέπονται, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία μπορεί να αλλάξει από το τηλεχειριστήριο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.

17. Τρέχουσα ρύθμιση για αλλαγές της ρυθμισμένης θερμοκρασίας που επιτρέπονται από το τηλεχειριστήριο

Αυτό το τμήμα δείχνει ποιες ρυθμίσεις επιτρέπονται, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία από το τηλεχειριστήριο. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, η ρυθμισμένη θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει από το τηλεχειριστήριο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.

18. Τρέχουσα ρύθμιση για αλλαγές εκτέλεσης/διακοπής που επιτρέπονται από το τηλεχειριστήριο

Αυτό το τμήμα δείχνει ποιες ρυθμίσεις επιτρέπονται, όπου ο χρήστης μπορεί να εναλλάσσει μεταξύ

εκτέλεσης/διακοπής από το τηλεχειριστήριο. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ εκτέλεσης και διακοπής από το τηλεχειριστήριο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.

19. Κουμπί ρύθμισης για την αλλαγή λειτουργίας που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να εφαρμόσετε την αλλαγή λειτουργίας που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους μετά το άγγιγμα του κουμπιού εφαρμογής. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.

20. Κουμπί ρύθμισης για την αλλαγή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιτρεπόμενη αλλαγή θερμοκρασίας από το τηλεχειριστήριο αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους μετά το άγγιγμα του κουμπιού εφαρμογής. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.

21. Κουμπί ρύθμισης για την αλλαγή εκτέλεσης/διακοπής που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αλλαγή εκτέλεσης/διακοπής που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το μαύρο χρώμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν αγγίξετε το κουμπί, θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους μετά το άγγιγμα του κουμπιού εφαρμογής. Εάν αγγίξετε ξανά το επισημασμένο κουμπί, θα μετατραπεί ξανά σε μη επιλεγμένο και η ρύθμιση αλλαγής δεν θα εφαρμοστεί στις μονάδες/περιοχές-στόχους. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί εάν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.

Οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για θερμοσίφωνα)

1. Τρέχουσα κατάσταση εκτέλεσης/παύσης/διακοπής
Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία του συστήματος (εκτέλεσης /παύσης/διακοπής). Εάν στις μονάδες/περιοχές-στόχους έχουν επιλεγεί μαζί on και off, η αντιπροσωπευτική μονάδα που αναφέρεται στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.
2. Τρέχουσα λειτουργία
Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία (αναπλήρωση, συμπλήρωση, διατήρηση θερμοκρασίας, αρχικοποίηση ή άντληση). Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.
3. Τρέχουσα ρύθμιση θέρμανσης αέρα
Αυτό το τμήμα δείχνει αν η λειτουργία θέρμανσης αέρα είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.
4. Τρέχουσα θερμοκρασία στόχου θέρμανσης αέρα
Αυτό το τμήμα δείχνει τη θερμοκρασία-στόχο (ρυθμισμένη θερμοκρασία) για τη θέρμανση αέρα. Εάν η λειτουργία θέρμανσης αέρα είναι απενεργοποιημένη, αυτό το τμήμα θα είναι αόρατο. Εάν έχουν επιλεγεί

διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

5. Τρέχουσα τιμή της αναλογίας λειτουργίας peak-cut

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα αναλογία λειτουργίας peak-cut για τον έλεγχο ζήτησης. Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

6. Τρέχουσα κατάσταση ρύθμισης anti-Legionella

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ρύθμιση anti-Legionella. Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

7. Τρέχουσα κατάσταση αθόρυβης λειτουργίας

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα ρύθμιση αθόρυβης λειτουργίας. Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

8. Θερμοκρασία-στόχος νερού

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία-στόχος νερού. Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

9. Θερμοκρασία-στόχος διατήρησης ζέστης

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία-στόχος νερού. Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

10. Ποσότητα-στόχος νερού

Αυτό το μέρος δείχνει την ποσότητα νερού. Εάν έχουν επιλεγεί διάφορες ρυθμίσεις σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

11. Τρέχουσα ποσότητα νερού

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ποσότητα νερού. Εάν υπάρχουν πολλές τιμές σε μονάδες/περιοχές-στόχους, η αντιπροσωπευτική κατάσταση μονάδας στην περιοχή θα εμφανιστεί εδώ.

12. Κουμπί για αλλαγή εκτέλεσης/ παύσης

Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ εκτέλεσης/διακοπής αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

13. Κουμπί πλήρωσης

Αν θέλετε να γεμίσετε τη δεξαμενή, αγγίξτε το κουμπί πλήρωσης για να ξεκινήσετε. Αντίθετα, αν θέλετε να διακόψετε μια λειτουργία πλήρωσης, αγγίξτε το κουμπί διακοπής που βρίσκεται εδώ.

14. Κουμπί αλλαγής κατάστασης θέρμανσης αέρα

Εάν απαιτείται η λειτουργία θέρμανσης αέρα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

15. Γραμμή ολίσθησης για ρύθμιση της θέρμανσης αέρα της θερμοκρασίας-στόχος

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης αέρα, αυτή η γραμμή ολίσθησης μπορεί να είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να ορίσετε τη θερμοκρασία-στόχο για τη θέρμανση αέρα.

16. Κουμπί για την εφαρμογή της ρύθμισης anti-Legionella

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

17. Κουμπί για αλλαγή σε αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

18. Γραμμή ολίσθησης για θερμοκρασία-στόχο νερού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία-στόχο νερού χρησιμοποιώντας τη γραμμή ολίσθησης.

19. Γραμμή ολίσθησης για τη θερμοκρασία-στόχο διατήρησης ζέστης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία-στόχο διατήρησης ζέστης χρησιμοποιώντας την γραμμή ολίσθησης.


20. Γραμμή ολίσθησης για την ποσότητα-στόχο νερού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα-στόχο του νερού χρησιμοποιώντας τη γραμμή ολίσθησης.

21. Γραμμή ολίσθησης για τη ρύθμιση της τιμής λειτουργίας peak-cut

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία λειτουργίας peak-cut σύροντας την γραμμή.

Οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για ψύκτη)

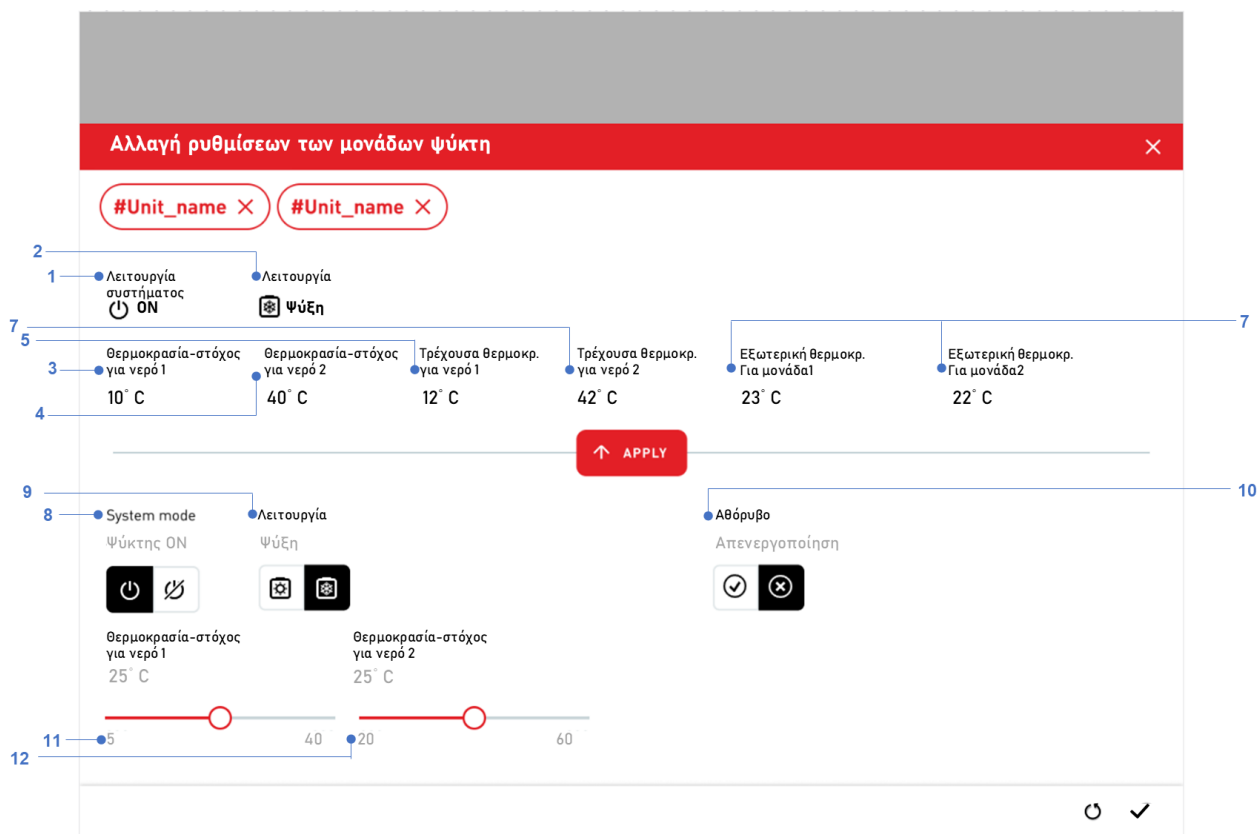

1. Τρέχουσα κατάσταση on/off
Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος (on/off) του ψύκτη.
2. Τρέχουσα λειτουργία
Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα λειτουργία (ψύξη/θέρμανση).
3. Τρέχουσα θερμοκρασία-στόχος νερού 1
Μπορείτε να δείτε τη ρύθμιση για την τρέχουσα θερμοκρασία- στόχο κρύου νερού.
4. Τρέχουσα θερμοκρασία-στόχος νερού 2
Μπορείτε να δείτε τη ρύθμιση για την τρέχουσα θερμοκρασία-στόχο ζεστού νερού.
5. Τρέχουσα θερμοκρασία νερού 1
Μπορείτε να δείτε τη θερμοκρασία του κρύου νερού.
6. Τρέχουσα θερμοκρασία νερού 2
7. Μπορείτε να δείτε τη θερμοκρασία ζεστού νερού.
8. Εξωτερική θερμοκρασία για τις μονάδες 1 και 2
Μπορείτε να δείτε την εξωτερική θερμοκρασία που αποστέλλεται από τις μονάδες στο εσωτερικό της

εξωτερικής μονάδας ψύξης.

9. Κουμπί για εναλλαγή μεταξύ on/off

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί.

10. Κουμπί λειτουργίας

Μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία (ψύξη/θέρμανση) χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί.

11. Κουμπί για αλλαγή της ρύθμισης σε αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση αθόρυβης λειτουργίας.

12. Γραμμή ολίσθησης για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία-στόχο νερού 1


Μπορείτε να ορίσετε τη θερμοκρασία-στόχο για το νερό 1.

13. Γραμμή ολίσθησης για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία-στόχο νερού 2


Μπορείτε να ορίσετε τη θερμοκρασία-στόχο για το νερό 2.

Οθόνη ελέγχου κατάστασης παραμέτρων για την εξωτερική μονάδα του καταψύκτη CO2

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση και την τρέχουσα ρύθμιση του καταψύκτη CO2.

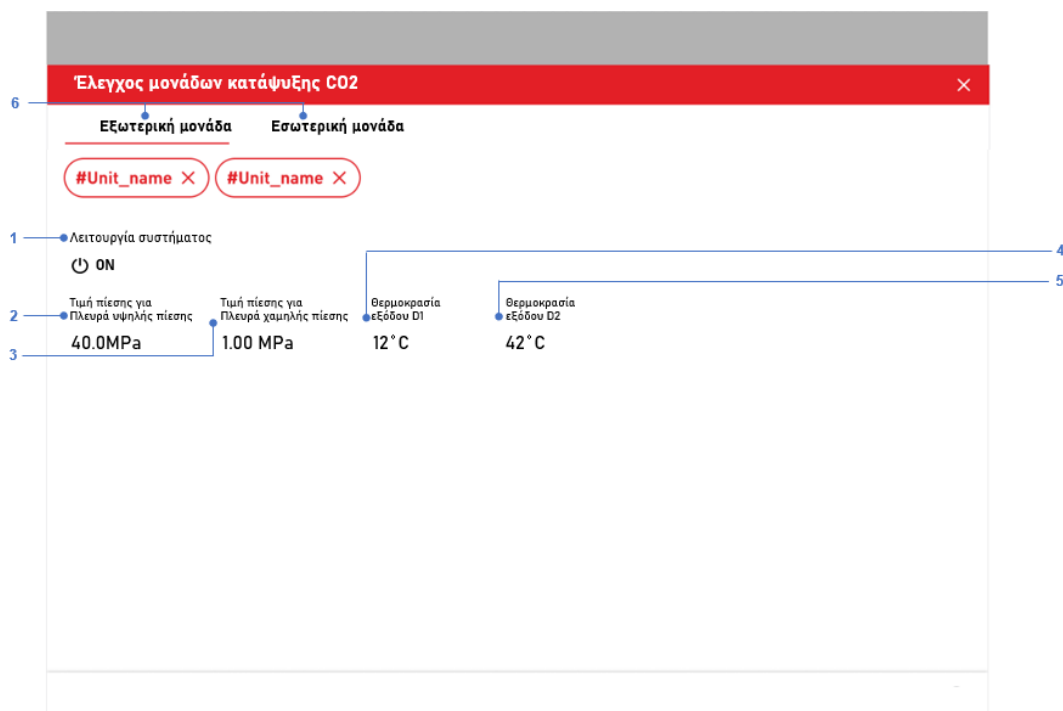


1. Τρέχουσα λειτουργία συστήματος
Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση για την εξωτερική μονάδα του συστήματος κατάψυξης CO2.
2. Τρέχουσα τιμή πίεσης για την πλευρά υψηλής πίεσης
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα τιμή πίεσης για την πλευρά υψηλής πίεσης.
3. Τρέχουσα τιμή πίεσης για την πλευρά χαμηλής πίεσης
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα τιμή πίεσης για την πλευρά χαμηλής πίεσης.
4. Θερμοκρασία εξόδου D1
Αυτό το τμήμα δείχνει την τιμή θερμοκρασίας για την έξοδο D1.
5. Θερμοκρασία εξόδου D2
Αυτό το τμήμα δείχνει την τιμή θερμοκρασίας για την έξοδο D2.
6. Καρτέλα για εναλλαγή προβολής εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας
Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή για την εξωτερική/εσωτερική μονάδα αγγίζοντας αυτή την καρτέλα.

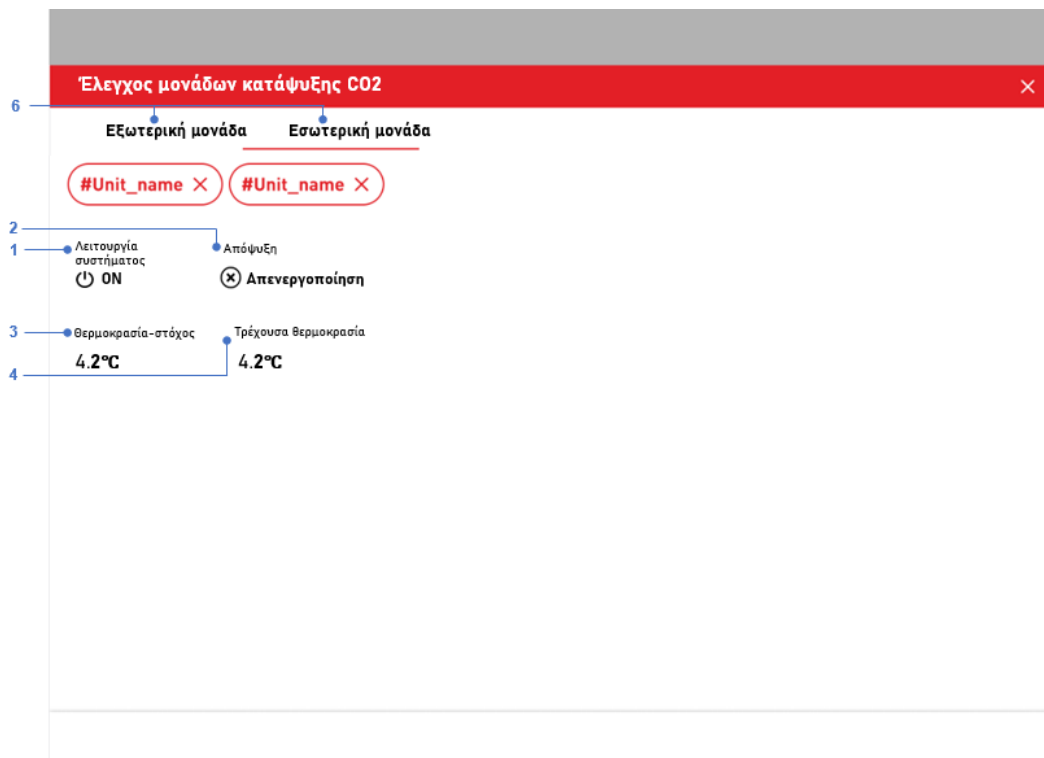

1. Τρέχουσα λειτουργία συστήματος
Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση για την εσωτερική μονάδα του συστήματος κατάψυξης CO2.
2. Τρέχουσα ρύθμιση για τη λειτουργία απόψυξης
Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ρύθμιση (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) για τη λειτουργία απόψυξης.
3. Θερμοκρασία-στόχος
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα ρύθμιση για τη θερμοκρασία-στόχο.
4. Τρέχουσα θερμοκρασία
Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα πραγματική θερμοκρασία.
5. Καρτέλα για εναλλαγή προβολής εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας
Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή για την εξωτερική/εσωτερική μονάδα αγγίζοντας αυτή την καρτέλα.

Οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων εάν έχουν επιλεγεί πολλά κομμάτια εξοπλισμού

Εάν το σύστημα διαθέτει πολλά κομμάτια εξοπλισμού και εάν έχουν επιλεγεί πολλά κομμάτια εξοπλισμού στην οθόνη λειτουργίας ομάδας/ορόφου, η οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων παρέχει καρτέλες για εναλλαγή της οθόνης για κάθε κομμάτι εξοπλισμού.

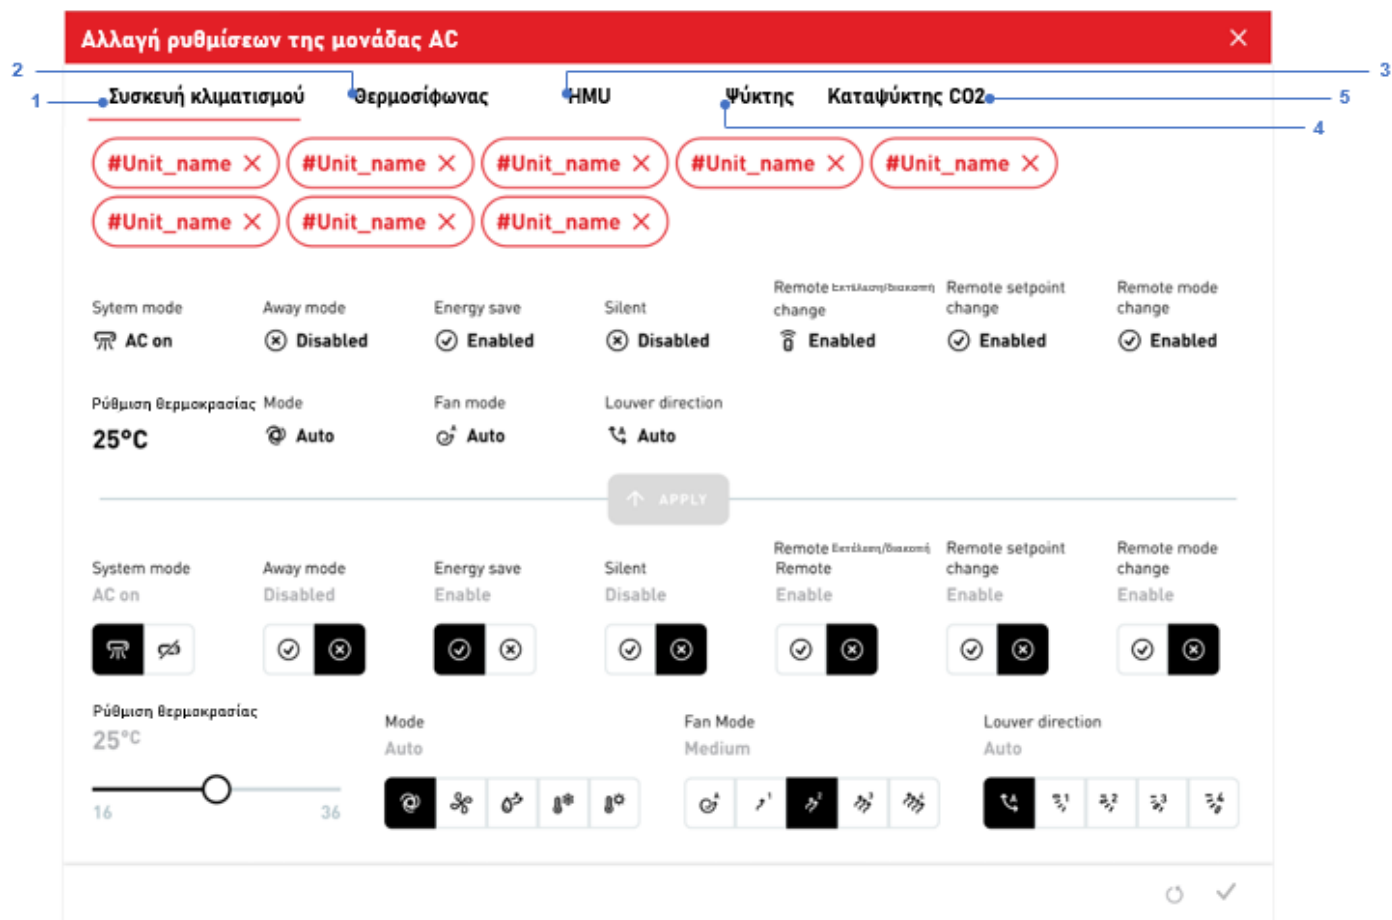

1. Κουμπί καρτέλας για συσκευή κλιματισμού
Μπορείτε να αλλάξετε οθόνη και να μεταβείτε στην οθόνη λειτουργιών της συσκευής κλιματισμού.
2. Κουμπί καρτέλας για θερμοσίφωνα
Μπορείτε να αλλάξετε οθόνη και να μεταβείτε στην οθόνη λειτουργιών του θερμοσίφωνα.
3. Κουμπί καρτέλας για ΗΜΥ
Μπορείτε να αλλάξετε οθόνη και να μεταβείτε στην οθόνη λειτουργιών του ΗΜΥ.
4. Κουμπί καρτέλας για ψύκτη
Μπορείτε να αλλάξετε οθόνη και να μεταβείτε στην οθόνη λειτουργιών του ψύκτη.
5. Κουμπί καρτέλας για τον καταψύκτη CO2
Μπορείτε να αλλάξετε οθόνη και να μεταβείτε στην οθόνη λειτουργιών του καταψύκτη CO2.

Οθόνη δημιουργίας/επεξεργασίας χρονοδιαγράμματος (για διαχειριστή)


Το SL-5-E διαθέτει λειτουργία προγραμματισμού χρονοδιαγραμμάτων. Μπορείτε να προγραμματίσετε την εκτέλεση/διακοπή, τη λειτουργία και τη ρυθμισμένη θερμοκρασία από αυτή την οθόνη και το SL-5-E θα ελέγχει αυτόματα τις λειτουργίες με βάση αυτό το πρόγραμμα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η επεξεργασία ενός προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος από αυτή την οθόνη θα επηρεάσει μόνο το αρχικό προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι το διαφορετικό/τροποποιημένο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα που εφαρμόζεται από την «[αλλαγή τρέχοντος χρονοδιαγράμματος λειτουργίας](#)» δεν θα επηρεαστεί από την επεξεργασία σε αυτή την οθόνη. Δείτε το «[Προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα](#)» για περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίστα με προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα

Το SL-5-E μπορεί να έχει διάφορα χρονοδιαγράμματα. Ένα προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή, αλλά μια περιοχή μπορεί να έχει ένα χρονοδιάγραμμα. Εάν μια μονάδα είναι καταχωρημένη σε έναν όροφο και μια ομάδα, υπάρχει πιθανότητα η μονάδα να έχει δύο χρονοδιαγράμματα, αλλά το χρονοδιάγραμμα που έχει καταχωρηθεί από τη ρύθμιση της ομάδας έχει προτεραιότητα.

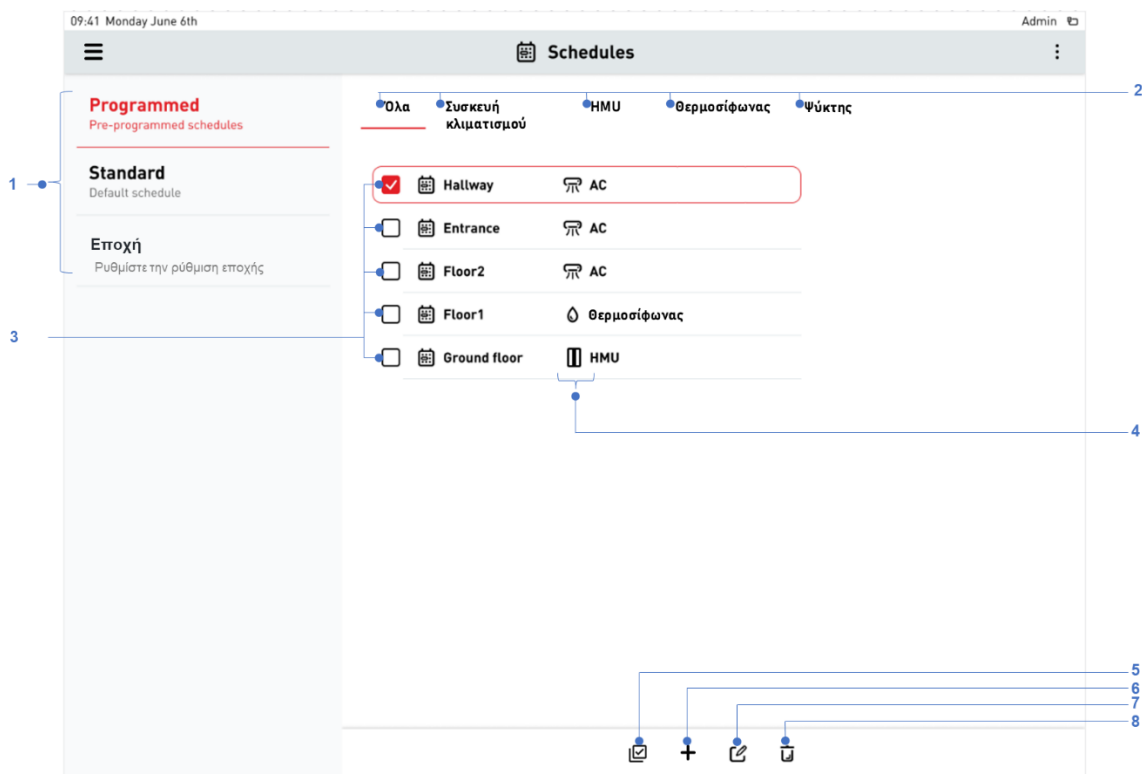

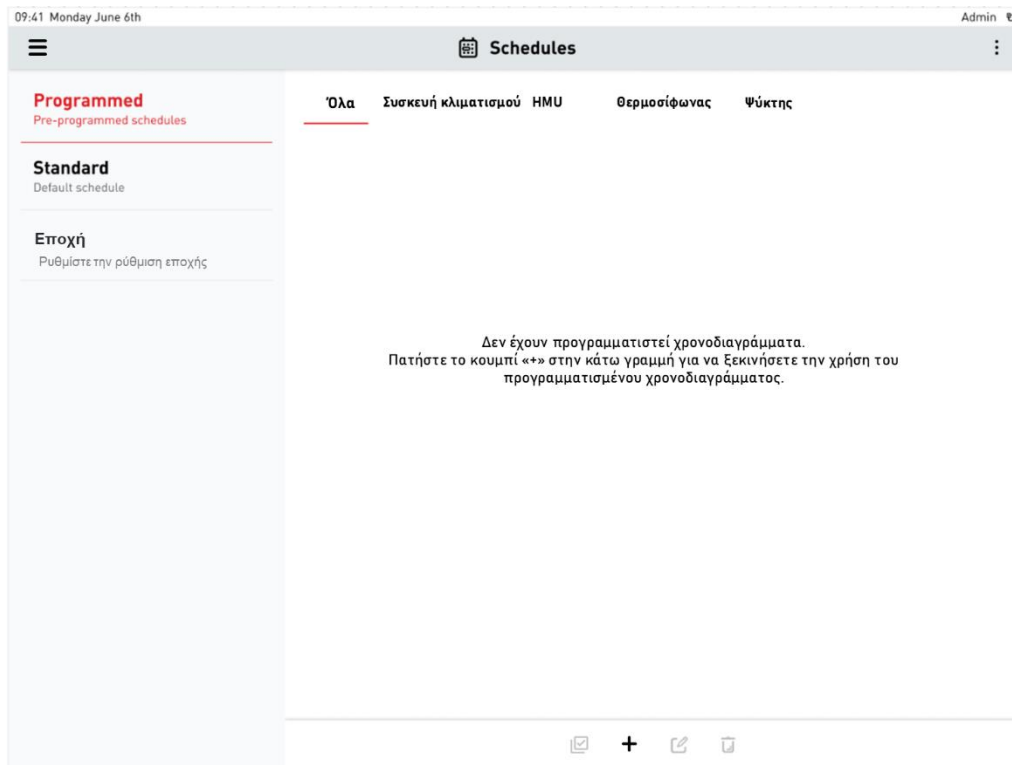

1. Μενού προγράμματος χρονοδιαγράμματος
Μπορείτε να επιλέξετε «προγραμματισμένο» ή «τυπικό» σε αυτή τη γραμμή μενού.
 - Προγραμματισμένο: για να δημιουργήσετε/επεξεργαστείτε ένα εκτελεσμένο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα με λεπτομέρεια
 - Τυπικό: για να φτιάξετε ένα βασικό χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν κάνετε πολλά παρόμοια χρονοδιαγράμματα πριν αρχίσετε να κάνετε ένα λεπτομερές προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.
 - *Ε π ο χ ή* : για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία για τη λειτουργία αυτόματης αλλαγής εποχής.
2. Αλλάξτε καρτέλα για κομμάτια εξοπλισμού
Μπορείτε να αλλάξετε τη λίστα προβολής χρησιμοποιώντας αυτή την καρτέλα. Θα είναι χρήσιμο να φιλτράρετε τη λίστα με όλο τον εξοπλισμό αγγίζοντας αυτό το κουμπί.
3. Επιλέξτε πλαίσιο
Μπορείτε να επιλέξετε το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα που θέλετε να επεξεργαστείτε/διαγράψετε από τη λίστα.
4. Εξοπλισμός
Αυτό το μέρος δείχνει ποιος εξοπλισμός πρέπει να διευκρινιστεί σε κάθε προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.
5. Κουμπί επιλογή όλων
Μπορείτε να επιλέξετε όλα τα προγράμματα που εμφανίζονται στη λίστα αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Εάν η οθόνη για τη συγκεκριμένη συσκευή εμφανίζεται ξεκάθαρα, επιλέγετε μόνο το πρόγραμμα για το συγκεκριμένο εξοπλισμό.

6. Κουμπί προσθήκης νέου χρονοδιαγράμματος
Εάν δημιουργήσετε ένα νέο χρονοδιάγραμμα, πατήστε αυτό το κουμπί. Η λειτουργία για τη δημιουργία ενός νέου χρονοδιαγράμματος περιγράφεται στην ενότητα «[Προσθήκη/επεξεργασία προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος](#)».
7. Κουμπί για επεξεργασία προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος
Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί ένα χρονοδιάγραμμα (δηλ. εάν έχουν επιλεγεί πολλά χρονοδιαγράμματα, αυτό το κουμπί θα είναι ανενεργό). Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, θα εμφανιστεί η οθόνη επεξεργασίας προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος. Η λειτουργία επεξεργασίας ενός νέου χρονοδιαγράμματος περιγράφεται στην ενότητα «[Προσθήκη/επεξεργασία προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος](#)».
8. Κουμπί διαγραφής προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος
Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχουν επιλεγεί ένα ή περισσότερα χρονοδιαγράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε ένα επιλεγμένο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα με το πάτημα του κουμπιού.

Προσθήκη προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος

09:41 Monday June 6th Admin

Edit program schedule - "Area name"

1. Επισκόπηση Καθημερινή Σαββατοκύριακο Ειδικές ημέρες1 Ειδικές ημέρες2

2. Όνομα χρονοδιαγράμματος*

3. Select unit type*
AC

4. 5.

09:41 Monday June 6th Admin

Edit program schedule - "Area name"

1. Επισκόπηση Καθημερινή Σαββατοκύριακο Ειδικές ημέρες1 Ειδικές ημέρες2

2. Schedule name*
Hallway

3. Select unit type*
AC

4. 5.

1. Καρτέλα για να μεταβείτε στην οθόνη για άλλες ρυθμίσεις προγραμματισμού χρονοδιαγράμματος
Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην οθόνη άλλων ρυθμίσεων αγγίζοντας αυτή την καρτέλα.
2. Όνομα χρονοδιαγράμματος
Ο χρήστης μπορεί να ορίσει το όνομα του χρονοδιαγράμματος ώστε να αποσαφηνίζεται ο σκοπός κάθε προγράμματος, δίνοντάς του το κατάλληλο όνομα.
3. Τύπος μονάδας

Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τον τύπο της μονάδας (AC, ΗΜU, θερμοσίφωνα, ψύκτης) χρησιμοποιώντας αυτό το τμήμα. Οι παράμετροι λειτουργιών για προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα αλλάζει ανάλογα με αυτόν τον τύπο μονάδας.


4. Κουμπί αναίρεσης

Η τροποποιημένη ρύθμιση επανέρχεται στην τιμή αμέσως μετά τη μετάβαση στην οθόνη.

5. Κουμπί εφαρμογής

Η τροποποιημένη ρύθμιση εφαρμόζεται στο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

Επεξεργασία προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος (καθημερινή/σαββατοκύριακο)

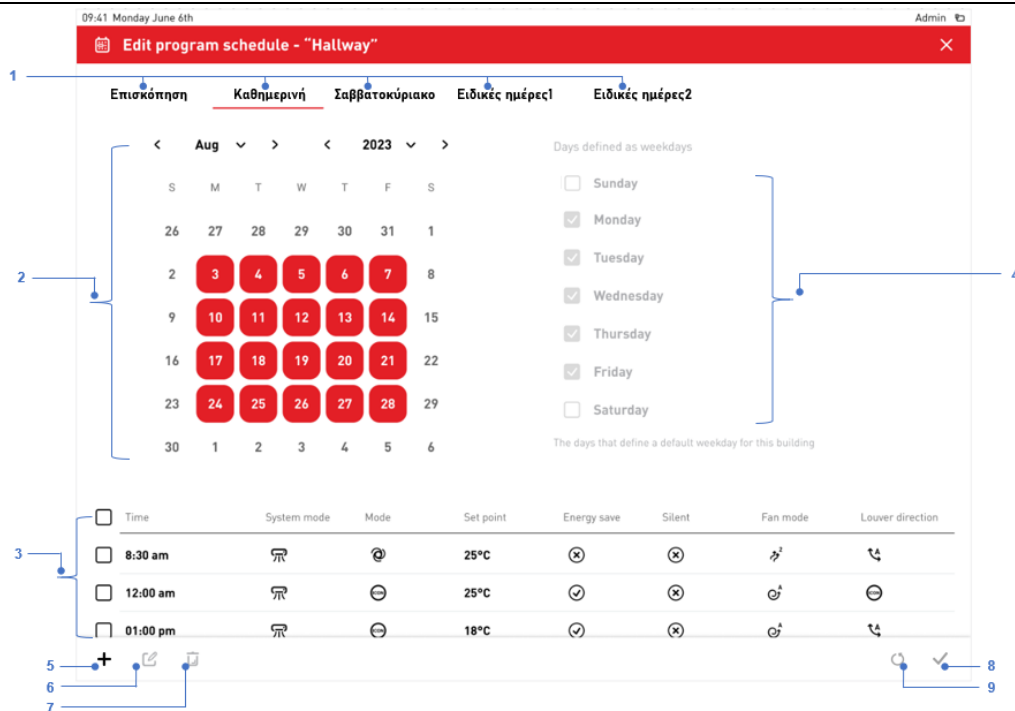

1. Καρτέλα για να μεταβείτε στην οθόνη για άλλες ρυθμίσεις προγραμματισμού χρονοδιαγράμματος
Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην οθόνη άλλων ρυθμίσεων αγγίζοντας αυτή την καρτέλα.
2. Επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα
Στην καρτέλα καθημερινή, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θα εκτελείται το πρόγραμμα που έχει οριστεί στην καρτέλα ρυθμίσεις καθημερινής. Στην καρτέλα σαββατοκύριακο, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θα εκτελείται το πρόγραμμα που έχει οριστεί στην καρτέλα ρυθμίσεις σαββατοκύριακου. Η προεπιλεγμένη τιμή για τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα μπορεί να καθοριστεί στο τυπικό πρόγραμμα που περιγράφεται παρακάτω.
3. Περιεχόμενα των χρονοθυρίδων
Αυτό το μέρος δείχνει τα περιεχόμενα κάθε χρονοθυρίδας για προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα
4. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
Αυτό το μέρος δείχνει την προεπιλεγμένη ρύθμιση καθημερινής/σαββατοκύριακου που έχει οριστεί για το τυπικό πρόγραμμα.
5. Κουμπί προσθήκης χρονοθυρίδας
Μπορείτε να προσθέσετε νέες χρονοθυρίδες αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία νέας χρονοθυρίδας» για περισσότερες λεπτομέρειες.
6. Κουμπί επεξεργασίας χρονοθυρίδας
Μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη χρονοθυρίδα αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Ανατρέξτε στην ενότητα

«Επεξεργασία χρονοθυρίδας» για περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία χρονοθυρίδα χρησιμοποιώντας το πλαίσιο επιλογής.

7. Κουμπί διαγραφής χρονοθυρίδας

Μπορείτε να διαγράψετε την επιλεγμένη χρονοθυρίδα αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται τουλάχιστον μία φορά όταν η χρονοθυρίδα είναι ενεργοποιημένη και έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία χρονοθυρίδα χρησιμοποιώντας το πλαίσιο επιλογής.


8. Κουμπί εφαρμογής

Η τροποποιημένη ρύθμιση εφαρμόζεται στο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

9. Κουμπί αναίρεσης

Η τροποποιημένη ρύθμιση επανέρχεται στην τιμή αμέσως μετά τη μετάβαση στην οθόνη.

Επεξεργασία προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος (ειδικές ημέρες 1/2)

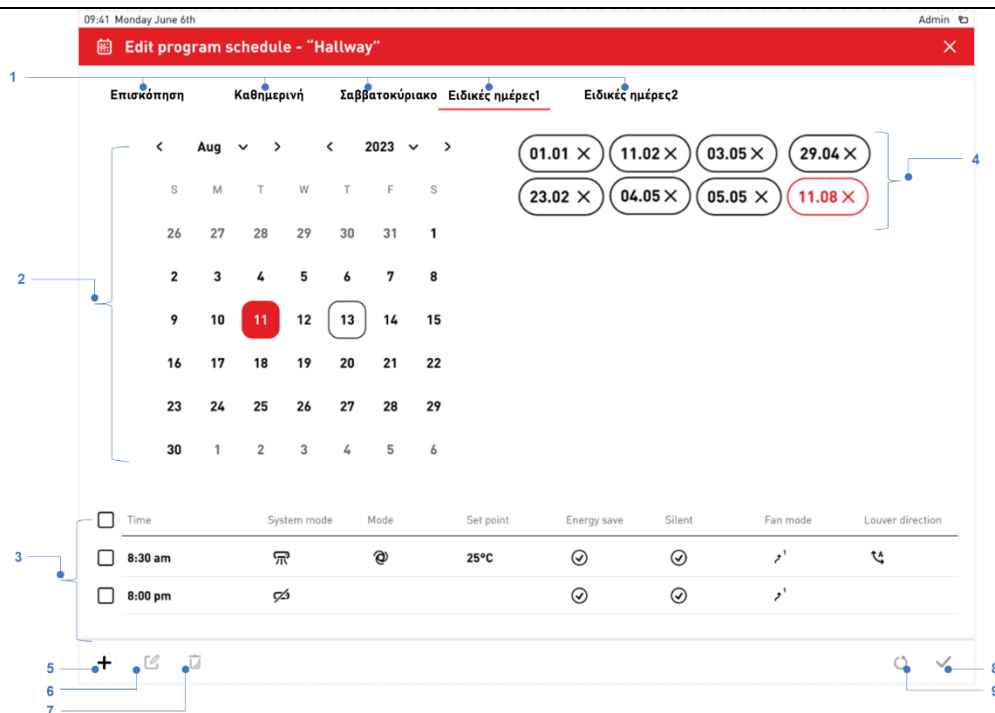

1. Καρτέλα για να μεταβείτε στην οθόνη για άλλες ρυθμίσεις προγραμματισμού χρονοδιαγράμματος
Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην οθόνη άλλων ρυθμίσεων αγγίζοντας αυτή την καρτέλα.

2. Επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα

Μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θα εκτελεστεί το πρόγραμμα που έχει οριστεί στις ειδικές ημέρες 1/2.

3. Περιεχόμενα των χρονοθυρίδων

Αυτό το μέρος δείχνει τα περιεχόμενα κάθε χρονοθυρίδας για προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα

4. Ειδικές ημέρες

Σε αυτό το τμήμα εμφανίζονται οι ειδικές ημέρες που έχουν καθοριστεί σε αυτή την οθόνη.

5. Κουμπί προσθήκης χρονοθυρίδας

Μπορείτε να προσθέσετε νέες χρονοθυρίδες αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία νέας χρονοθυρίδας» για περισσότερες λεπτομέρειες.

6. Κουμπί επεξεργασίας χρονοθυρίδας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη χρονοθυρίδα αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία χρονοθυρίδας» για περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία χρονοθυρίδα χρησιμοποιώντας το πλαίσιο επιλογής.

7. Κουμπί διαγραφής χρονοθυρίδας

Μπορείτε να διαγράψετε την επιλεγμένη χρονοθυρίδα αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία χρονοθυρίδα χρησιμοποιώντας το πλαίσιο επιλογής.

8. Κουμπί εφαρμογής

Η τροποποιημένη ρύθμιση εφαρμόζεται στο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

9. Κουμπί αναίρεσης

Η τροποποιημένη ρύθμιση επανέρχεται στην τιμή αμέσως μετά τη μετάβαση στην οθόνη.

Δημιουργία νέας ώρας

The screenshot shows a 'New schedule timeslot' dialog box with the following settings and callouts:

- 1** Schedule name
- 2** Schedule name
- 7** Unit type: AC
- 8** Schedule type: Weekend
- 3** Time: 12:00
- 4** Enter start time for timeSlot.
- 5** Setpoint: 25°C
- 6** Mode: Auto
- 9** Remote run/stop Remote: Enable
- 12** Remote setpoint change: Enable
- 10** Remote mode change: Enable
- 11** Louver direction: Auto

Other visible settings include: System mode (AC on), Away mode (Enable), Energy save (Enable), Silent (Disable), Fan Mode (Medium), and various icons for system and fan control.

1. Τύπος μονάδας

Στο τμήμα αυτό εμφανίζεται το πρόγραμμα για κάθε τύπο μονάδας (AC, HMU, θερμοσίφωνα, ψύκτης) που προστίθεται από τη λειτουργία.

2. Όνομα χρονοδιαγράμματος

Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται το όνομα του χρονοδιαγράμματος που έδωσε ο χρήστης κατά την προσθήκη του χρονοδιαγράμματος.

3. Ρύθμιση εκτέλεσης/διακοπής

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία εκτέλεση/διακοπή που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στη ρύθμιση «Time» εισαχθεί στη χρονοθυρίδα.

4. Time

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει οποιαδήποτε ώρα για την εκτέλεση της λειτουργίας που ορίζεται στην οθόνη. Δεν μπορείτε να ορίσετε μια ώρα που είναι ήδη καταχωρημένη στο πρόγραμμα.

5. Λειτουργία

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στη ρύθμιση «Time» εισαχθεί στη χρονοθυρίδα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Δείτε την οθόνη αλλαγής

ρυθμίσεων (για συσκευή κλιματισμού) για περισσότερες λεπτομέρειες.

6. Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στη ρύθμιση «Time» εισαχθεί στη χρονοθυρίδα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για συσκευή κλιματισμού) για περισσότερες λεπτομέρειες.

7. Εξοικονόμηση ενέργειας

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στη ρύθμιση «Time» εισαχθεί στη χρονοθυρίδα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για συσκευή κλιματισμού) για περισσότερες λεπτομέρειες.

8. Λειτουργία απουσίας

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία απουσίας, η οποία εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στη ρύθμιση «Ωρα» εμπίπτει στο χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση είναι ίδια με αυτή στην οθόνη λειτουργίας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για κλιματιστικό) για περισσότερες λεπτομέρειες.

9. Αθόρυβο

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την αθόρυβη λειτουργία που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στη ρύθμιση «Time» εισαχθεί στη χρονοθυρίδα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για συσκευή κλιματισμού) για περισσότερες λεπτομέρειες.

10. Λειτουργία ανεμιστήρα

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία ανεμιστήρα που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στη ρύθμιση «Time» εισαχθεί στη χρονοθυρίδα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για συσκευή κλιματισμού) για περισσότερες λεπτομέρειες.

11. Κατεύθυνση περσίδων

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την κατεύθυνση περσίδων που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στη ρύθμιση «Time» εισαχθεί στη χρονοθυρίδα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για συσκευή κλιματισμού) για περισσότερες λεπτομέρειες.

12. Ρύθμιση λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο.

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη ρύθμιση λειτουργίας άδειας από το τηλεχειριστήριο που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στη ρύθμιση «Time» εισαχθεί στη χρονοθυρίδα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για συσκευή κλιματισμού) για περισσότερες λεπτομέρειες.

(22 έως 25)

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται για τη συσκευή κλιματισμού. Οι παράμετροι για τον υπόλοιπο εξοπλισμό που μπορούν να επεξεργαστούν σε αυτή την οθόνη παρατίθενται παρακάτω.

- Η επεξεργασία της λίστας παραμέτρων μπορεί να πραγματοποιηθεί στην οθόνη χρονοθυρίδας για τη συσκευή κλιματισμού (λίστα 1)

1	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου.
2	Εκτέλεση/διακοπή	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία εκτέλεσης ή διακοπής
3	Λειτουργία	Μπορείτε να ρυθμίσετε ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ανεμιστήρα, ξηρή, δροσερή και θερμή εποχή
4	Λειτουργία απουσίας	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
5	Εξοικονόμηση ενέργειας	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
6	Αθόρυβο	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
7	Λειτουργία ανεμιστήρα	Αυτόματο, 1, 2, 3, 4
8	Κατεύθυνση περσίδων	Αυτόματο, 1, 2, 3, 4
9	Αλλαγή ρύθμισης που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση (αυτή η παράμετρος εμφανίζεται μόνο όταν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως μη επιτρεπτή.
10	Επιτρεπτή αλλαγή λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση (αυτή η παράμετρος εμφανίζεται μόνο όταν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.
11	Επιτρέπεται η αλλαγή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας από το τηλεχειριστήριο	Το ίδιο όπως παραπάνω
12	Επιτρέπεται η αλλαγή εκτέλεσης/διακοπής από το τηλεχειριστήριο	Το ίδιο όπως παραπάνω

- Η επεξεργασία της λίστας παραμέτρων μπορεί να πραγματοποιηθεί στην οθόνη χρονοθυρίδας για το HMU (λίστα 2)

1	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου.
2	Εκτέλεση/διακοπή	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία εκτέλεσης ή διακοπής
3	Λειτουργία	Μπορείτε να ρυθμίσετε από ΑΥΤΟΜΑΤΟ, αντλία, δροσερή και θερμή εποχή
4	Αθόρυβο	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
5	Ρύθμιση θερμοκρασίας 2	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου.
6	Αλλαγή ρύθμισης που επιτρέπεται από το τηλεχειριστήριο	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση (αυτή η παράμετρος εμφανίζεται μόνο όταν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως μη επιτρεπτή.
7	Επιτρεπτή αλλαγή λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση (αυτή η παράμετρος εμφανίζεται μόνο όταν η ρύθμιση «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή και η ρύθμιση «Διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου από το τηλεχειριστήριο» έχει οριστεί ως επιτρεπτή.
8	Επιτρέπεται η αλλαγή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας από το τηλεχειριστήριο	Το ίδιο όπως παραπάνω
9	Επιτρέπεται η αλλαγή εκτέλεσης/διακοπής από το τηλεχειριστήριο	Το ίδιο όπως παραπάνω

- Η επεξεργασία της λίστας παραμέτρων μπορεί να πραγματοποιηθεί στην οθόνη χρονοθυρίδας για τον θερμοσίφωνα (λίστα 3)

1	Εκτέλεση/παύση	Εκτέλεση/παύση
2	Συμπλήρωση	Έναρξη/Διακοπή
3	Θέρμανση για συσκευή κλιματισμού	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
4	Ρύθμιση θερμοκρασίας συσκευής	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου.


	κλιματισμού	
5	Αθόρυβο	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
6	Anti-Legionella	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
7	Θερμοκρασία-στόχος νερού	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου.
8	Θερμοκρασία-στόχος διατήρησης ζεστού νερού	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου.
9	Ποσότητα-στόχος νερού	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου.
10	Τιμή λειτουργίας peak cut.	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου.

- Η επεξεργασία της λίστας παραμέτρων μπορεί να πραγματοποιηθεί στην οθόνη χρονοθυρίδας για τον ψύκτη (λίστα 4)

1	Εκτέλεση/διακοπή	Εκτέλεση, διακοπή
2	Λειτουργία	Θέρμανση, ψύξη
3	Αθόρυβο	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
4	Θερμοκρασία-στόχος νερού 1	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου.
5	Θερμοκρασία-στόχος νερού 2	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του ανώτερου και του κατώτερου ορίου.

- Η επεξεργασία της λίστας παραμέτρων μπορεί να πραγματοποιηθεί στην οθόνη χρονοθυρίδας για τη συσκευή κλιματισμού

Καμία

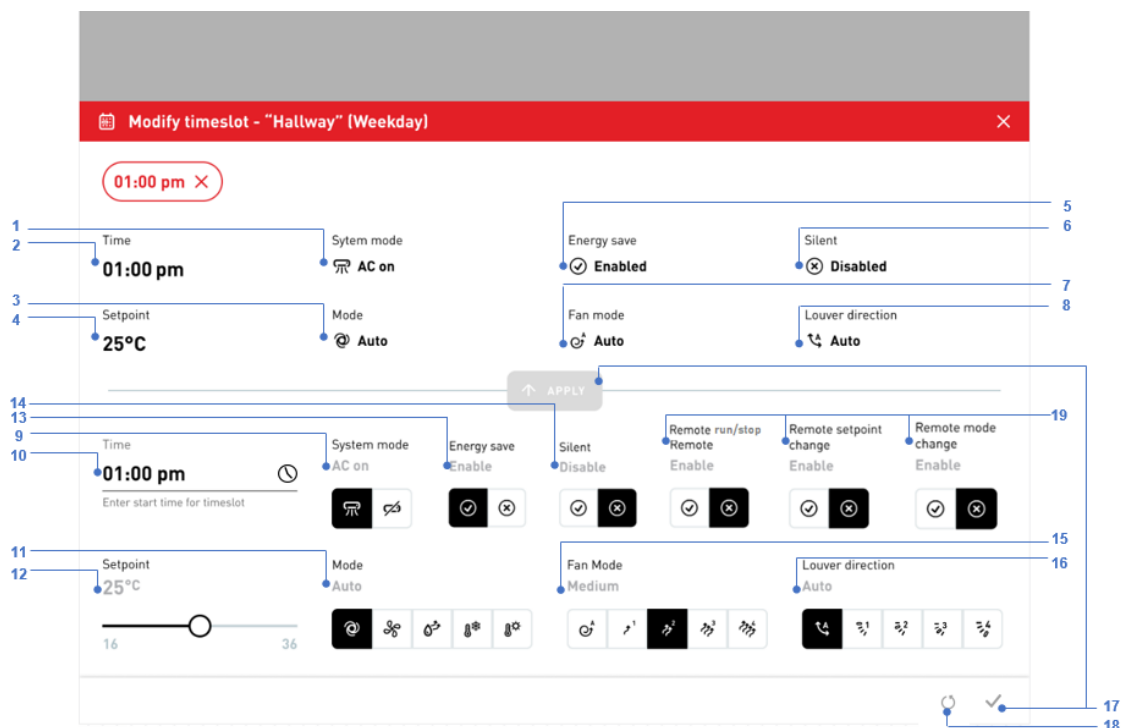

1. Τρέχουσα ρύθμιση εκτέλεσης/διακοπής

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση εκτέλεσης/διακοπής που εκτελείται όταν η ώρα καθορίζεται στην τρέχουσα ρύθμιση «Time».

2. Ρύθμιση τρέχουσας ώρας

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση ώρας για τη χρονοθυρίδα.

3. Τρέχουσα ρύθμιση λειτουργίας

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση λειτουργίας που εκτελείται όταν η ώρα καθορίζεται στην τρέχουσα ρύθμιση «Time».

4. Τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας που εκτελείται όταν η ώρα καθορίζεται στην τρέχουσα ρύθμιση «Time».

5. Τρέχουσα ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας που εκτελείται όταν η ώρα καθορίζεται στην τρέχουσα ρύθμιση «Time».

6. Τρέχουσα αθόρυβη ρύθμιση

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα αθόρυβη ρύθμιση που εκτελείται όταν η ώρα καθορίζεται στην τρέχουσα

ρύθμιση «Time».

7. Τρέχουσα ρύθμιση λειτουργίας ανεμιστήρα

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση λειτουργίας ανεμιστήρα που εκτελείται όταν η ώρα καθορίζεται στην τρέχουσα ρύθμιση «Time».

8. Τρέχουσα ρύθμιση κατεύθυνσης περσίδων

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση της κατεύθυνσης περσίδων που εκτελείται όταν η ώρα καθορίζεται στην τρέχουσα ρύθμιση «Time».

9. Λειτουργία συστήματος

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει την λειτουργία εκκίνησης/διακοπής που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στην ρύθμιση «Ωρα» εισαχθεί στο χρονικό διάστημα.

10. Ωρα

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει οποιαδήποτε ώρα για να πραγματοποιηθεί η λειτουργία που ορίζεται στην οθόνη. Δεν μπορείτε να ορίσετε ώρα που έχει ήδη καταχωρηθεί στο πρόγραμμα.

11. Λειτουργία

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη λειτουργία που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στην ρύθμιση «Ωρα» εισαχθεί στο χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Παρακαλούμε δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για κλιματιστικό) για περισσότερες λεπτομέρειες.

12. Ορισμός θερμοκρασίας

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη θερμοκρασία που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στην ρύθμιση «Ωρα» εισαχθεί στο χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Παρακαλούμε δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για κλιματιστικό) για περισσότερες λεπτομέρειες.

13. Εξοικονόμηση ενέργειας

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στην ρύθμιση «Ωρα» εισαχθεί στο χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Παρακαλούμε δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για κλιματιστικό) για περισσότερες λεπτομέρειες.

14. Αθόρυβη λειτουργία

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει την αθόρυβη λειτουργία που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στην ρύθμιση «Ωρα» εισαχθεί στο χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Παρακαλούμε δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για κλιματιστικό) για περισσότερες λεπτομέρειες.

15. Λειτουργία ανεμιστήρα

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη λειτουργία ανεμιστήρα που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στην ρύθμιση «Ωρα» εισαχθεί στο χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Παρακαλούμε δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για κλιματιστικό) για περισσότερες λεπτομέρειες.

16. Κατεύθυνση περσίδας

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη ρύθμιση κατεύθυνσης περσίδας που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στην ρύθμιση «Ωρα» εισαχθεί στο χρονικό διάστημα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Παρακαλούμε δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για κλιματιστικό) για περισσότερες λεπτομέρειες.

17. Κουμπί Εφαρμογής

Οι αλλαγμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν πατηθεί αυτό το κουμπί.

18. Κουμπί Αναίρεσης

Η αλλαγμένη παράμετρος επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση.

19. Ρύθμιση λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο.

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη ρύθμιση λειτουργίας άδειας από το τηλεχειριστήριο που εκτελείται όταν η ώρα που ορίζεται στη ρύθμιση «Time» εισαχθεί στη χρονοθυρίδα. Αυτή η ρύθμιση είναι η ίδια με την οθόνη λειτουργίας. Δείτε την οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων (για συσκευή κλιματισμού) για περισσότερες λεπτομέρειες.
(22 έως 25)

Οι παράμετροι που επεξεργάζονται σε αυτή την οθόνη είναι ίδιες με τη λίστα 1 έως τη λίστα 4

Τυπικό χρονοδιάγραμμα

Το τυπικό χρονοδιάγραμμα είναι μια λειτουργία για εφαρμογή της προεπιλεγμένης ρύθμισης κάθε προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη ρυθμίζοντας τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους χρήστες πριν την πραγματοποίηση πραγματικών προγραμμάτων.

Επεξεργασία τυπικού χρονοδιαγράμματος - Συσκευή κλιματισμού

1. Tabs: Πρότυπο, Ειδικές ημέρες1, Ειδικές ημέρες2

2. Calendar: Aug 2023

3. Radio buttons: Καθημερινή, Σαββατοκύριακο

4. Table: Time, System mode, Mode, Set point, Energy save, Silent, Fan mode, Louver direction

5. Table: Days of the week settings (Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο)

Standard schedule

1. Tabs: STANDARD, SPECIAL DAYS1, SPECIAL DAYS2

2. Calendar: Aug 2023

3. Radio buttons: STANDARD, SPECIAL DAYS1, SPECIAL DAYS2

4. Table: Time, System mode, Mode, Set point, Fan mode, Louver direction, Away mode, Energy save, Silent, Room Temp, Remote, Remote setpoint, Remote mode

5. Table: Special days settings (01.01, 11.02, 23.02, 29.04, 03.05, 04.05, 05.05, 11.08)

1. Επιλέξτε την καρτέλα για την επιλογή «τυπικό», «ειδικές ημέρες1» και «ειδικές ημέρες2».
Ο χρήστης μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ των οθονών ρύθμισης «τυπικό», «ειδικές ημέρες1» και «ειδικές ημέρες2».
2. Ορισμός της καθημερινής και του Σαββατοκύριακου (προβολή)
Αυτό το τμήμα δείχνει αν ο χρήστης έχει καθορίσει την καθημερινή ή το Σαββατοκύριακο χρησιμοποιώντας το #5 σε αυτή την οθόνη.
3. Πλαίσιο επιλογής για επιλογή όλων
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει όλες τις χρονοθυρίδες αγγίζοντας αυτό το τμήμα.

4. Ρύθμιση χρονοθυρίδας

Αυτό το τμήμα δείχνει τις ρυθμίσεις για κάθε χρονοθυρίδα στο τυπικό πρόγραμμα.

5. Ορισμός της καθημερινής και του Σαββατοκύριακου (ρύθμιση)

Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει μία καθημερινή ημέρα ή Σαββατοκύριακο επιλέγοντας ημέρες.

6. Επιλέξτε ημερομηνία για τις ειδικές ημέρες 1 ή 2

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την προεπιλεγμένη ημερομηνία μιας ειδικής ημέρας αγγίζοντας αυτό το ημερολόγιο.

7. Τρέχουσα ημερομηνία για τις ειδικές ημέρες 1 ή 2

Ο χρήστης μπορεί να τσεκάρει και να διαγράψει την προεπιλεγμένη ημερομηνία μιας ειδικής ημέρας αγγίζοντας αυτό το ημερολόγιο.

Η προσθήκη/επεξεργασία χρονοθυρίδας για το τυπικό χρονοδιάγραμμα έχει την ίδια λειτουργικότητα με την «[Επεξεργασία χρονοθυρίδας](#)» και τη «[Δημιουργία νέας χρονοθυρίδας](#)».

Αλλαγή τρέχουσας οθόνης προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος από αυτή την οθόνη. Ένα χρονοδιάγραμμα που έχει αλλάξει εκτελείται μέχρι το τέλος της ημέρας και θα επανέλθει αυτόματα στο αρχικό πρόγραμμα.

The interface shows the 'Modify group schedules' window for 'Hallways Floor 2'. It includes a 'Current running schedule' section with a table of settings for different times of the day. The table has columns for Time, System mode, Mode, Set point, Energy save, Silent, Fan mode, and Louver direction. The bottom screenshot shows a tooltip indicating a return to the original programmed schedule.

Time	System mode	Mode	Set point	Energy save	Silent	Fan mode	Louver direction
8:30 am	☰	⚙️	25°C	⊗	⊗	🌀	👉
12:00 am	☰		25°C	☑	⊗	🌀	👉
01:00 pm	☰		18°C	☑	⊗	🌀	👉
11:00 pm	☰	☑		☑	☑	🌀	👉

1. Καρτέλες για επιλογή του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος στην περιοχή
Αυτή η καρτέλα εμφανίζει το τρέχον χρονοδιάγραμμα λειτουργίας για την περιοχή. Εάν η οθόνη εμφανίζεται από την οθόνη παρακολούθησης συγκροτημάτων, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης πολλών χρονοδιαγραμμάτων, εάν το συγκρότημα έχει πολλές ομάδες ή ορόφους. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το χρονοδιάγραμμα που θέλει να επεξεργαστεί αγγίζοντας αυτό το τμήμα.
2. Τύπος μονάδας
Αυτό το μέρος δείχνει τον τύπο μονάδας για το χρονοδιάγραμμα.

3. Όνομα χρονοδιαγράμματος

Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται το όνομα του χρονοδιαγράμματος. Εάν επεξεργαστείτε αυτό το χρονοδιάγραμμα, η ένδειξη «(Επεξεργάστηκε)» εμφανίζεται δίπλα στο όνομα του χρονοδιαγράμματος.

4. Τύπος χρονοδιαγράμματος

Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται ο τύπος του χρονοδιαγράμματος (καθημερινή, Σαββατοκύριακο, ειδική ημέρα 1 ή 2).

5. Επιλέξτε όλα τα πλαίσια

Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις χρονοθυρίδες που περιγράφονται παρακάτω.

6. Χρονοθυρίδες

Σε αυτό το τμήμα εμφανίζονται οι χρονοθυρίδες που ορίζονται στο τρέχον χρονοδιάγραμμα λειτουργίας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάθε χρονοθυρίδα προς διαγραφή ή επεξεργασία.

7. Κουμπί διαγραφής

Μπορείτε να διαγράψετε χρονοθυρίδες αγγίζοντας αυτό το κουμπί όταν η χρονοθυρίδα είναι επιλεγμένη. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία διαγραφής πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος (δηλαδή το αρχικό χρονοδιάγραμμα δεν έχει επηρεαστεί και η διαγραμμένη χρονοθυρίδα επανέρχεται στο τέλος της ημέρας). Εάν θέλετε να διαγράψετε τη χρονοθυρίδα από το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχικό χρονοδιάγραμμα στο [«οθόνη επεξεργασίας προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος»](#).

8. Κουμπί επεξεργασίας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη χρονοθυρίδα αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Η [«Επεξεργασία χρονοθυρίδων»](#) εμφανίζει λεπτομέρειες για την επεξεργασία της χρονοθυρίδας.

9. Κουμπί προσθήκης χρονοθυρίδας

Μπορείτε να προσθέσετε τη χρονοθυρίδα αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Η [«Προσθήκη χρονοθυρίδας»](#) εμφανίζει λεπτομέρειες για την προσθήκη χρονοθυρίδας.

10. Κουμπί αναίρεσης

Η τροποποιημένη ρύθμιση επανέρχεται στην τιμή αμέσως μετά τη μετάβαση στην οθόνη.

11. Κουμπί εφαρμογής

Η τροποποιημένη ρύθμιση εφαρμόζεται στο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

12. Κουμπί για επιστροφή στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αλλάξετε την παράμετρο που επεξεργάζεται αυτή η λειτουργία οθόνης στο αρχικό χρονοδιάγραμμα με αυτό το κουμπί.

Προσθήκη χρονοθυρίδας

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει μια νέα χρονοθυρίδα στο τρέχον χρονοδιάγραμμα λειτουργίας με αυτή την οθόνη. Η λειτουργία της οθόνης είναι η ίδια με την «[Δημιουργία νέας χρονοθυρίδας](#)», αλλά θα εφαρμοστεί στο προσωρινό πρόγραμμα που θα εκτελεστεί στο τέλος της ημέρας.

1 Schedule name
2 Schedule name
3 Unit type
4 AC
5 Time
6 12:00 am
7 Enter start time for timeslot
8 System mode
9 AC on
10 Energy save
11 Enable
12 Silent
13 Disable
14 Remote run/stop
15 Remote Enable
16 Remote setpoint change
17 Enable
18 Remote mode change
19 Enable
20 Setpoint
21 25°C
22 Mode
23 Auto
24 Fan Mode
25 Medium
26 Louver direction
27 Auto


Επεξεργασία χρονοθυρίδας

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει μια νέα χρονοθυρίδα στο τρέχον χρονοδιάγραμμα λειτουργίας με αυτή την οθόνη. Η λειτουργία της οθόνης είναι η ίδια με την «[Επεξεργασία χρονοθυρίδας](#)», αλλά θα εφαρμοστεί στο προσωρινό πρόγραμμα που θα εκτελεστεί στο τέλος της ημέρας.

1 Time
2 01:00 pm
3 Enter start time for timeslot
4 System mode
5 AC on
6 Setpoint
7 25°C
8 Mode
9 Auto
10 Energy save
11 Enabled
12 Silent
13 Disabled
14 Fan mode
15 Auto
16 Louver direction
17 Auto
18 Remote run/stop
19 Remote Enable
20 Remote setpoint change
21 Enable
22 Remote mode change
23 Enable
24 Fan Mode
25 Medium
26 Louver direction
27 Auto

Ρυθμίσεις εποχής

Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει παραμέτρους για τη λειτουργία αυτόματης αλλαγής εποχής σε αυτήν την οθόνη.

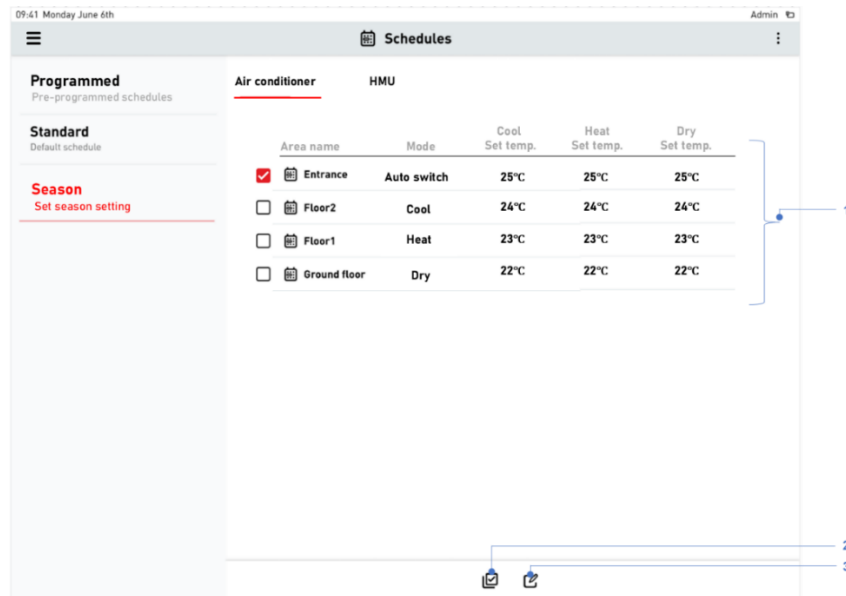

1. Λίστα περιοχών


Αυτό το μέρος εμφανίζει ομάδες/ορόφους που έχουν καταχωρηθεί από τις Οθόνες για τις Ρυθμίσεις Περιοχών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιες περιοχές αγγίζοντας το πλαίσιο επιλογής.

2. Κουμπί Επιλογή όλων

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει όλες τις περιοχές αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

3. Κουμπί Επεξεργασίας

Μόλις ο χρήστης επιλέξει μια περιοχή στη Λίστα περιοχών, αυτό το κουμπί ενεργοποιείται. Στη συνέχεια, αν ο χρήστης αγγίξει αυτό το κουμπί, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη για να ορίσει παραμέτρους για τη λειτουργία αυτόματης αλλαγής εποχής.

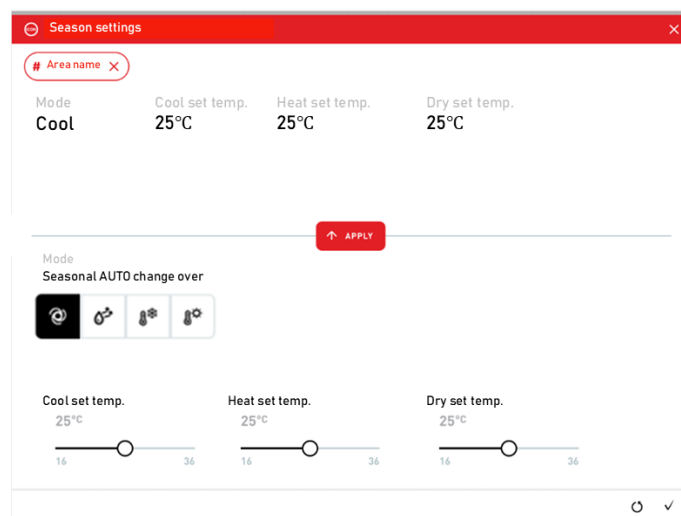

Οθόνες για ρυθμίσεις περιοχής (για διαχειριστή)

Εάν ο διαχειριστής του λογαριασμού αγγίξει το κουμπί «διαχείριση κτιρίου» στη γραμμή μενού κάτω από την αρχική οθόνη, εμφανίζεται αυτή η οθόνη. Αυτή η ρύθμιση εκχωρεί εξοπλισμό, όπως μονάδες κλιματισμού και θερμοσίφωνες, σε συγκεκριμένες περιοχές (ομάδες, ορόφους, συγκροτήματα), επιτρέποντας την αποτελεσματική κεντρική διαχείριση. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί τη λειτουργική κατάσταση και την κατανάλωση ενέργειας του εξοπλισμού σε κάθε χώρο, με δυνατότητα ελέγχου και προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες.

Μενού για ρυθμίσεις περιοχής

Η οθόνη διαχείρισης κτιρίου διαθέτει μια γραμμή μενού με τα ακόλουθα στοιχεία στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

1. Πληροφορίες κτιρίου
2. Ορισμός ομάδων
3. Ορισμός ορόφων
4. Ορισμός συγκροτημάτων
5. Ρυθμίσεις μονάδας
6. Μέθοδος πληρωμής

The screenshot displays the 'Manage building' interface. On the left is a sidebar menu with six items, each with a blue dot and a number: 1. Building info (Building name and overview), 2. Groups (User account management), 3. Floors (Display settings such as brightness), 4. Blocks (Network connection), 5. Units (General software settings), and 6. Payment method (Billing information). The main area on the right is titled 'Building information' and contains two sections. The first section, 'Building name*', has a text input field with the value 'Κτίριο εταιρείας AAA' and a placeholder 'Give your building a name'. The second section, 'Στοιχεία επικοινωνίας', has three text input fields: 'Όνομα' with 'κ. ΑΑΑ', 'Τηλέφωνο' with '090xxxxxxxxx', and 'Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου' with 'xxxxxxxxxxxxxx'.

Οθόνη πληροφοριών κτιρίου

Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει το όνομα του κτιρίου που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Μπορούν επίσης να καταχωρηθούν στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

09:41 Monday June 6th Admin

Manage building

Building info
Building name and overview

Groups
User account management

Floors
Display settings such as brightness

Blocks
Network connection

Units
General software settings

Payment method
Billing information

Building information

Building name*
Κτίριο εταιρείας AAA

Give your building a name

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα
Κ. ΑΑΑ

Τηλέφωνο
090xxxxxxxxx

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
xxxxxxxxxxxxxx

1. Όνομα κτιρίου

Ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει οποιουσδήποτε χαρακτήρες για το όνομα του κτιρίου. Αυτοί οι χαρακτήρες εμφανίζονται στην αρχική οθόνη.

2. Κουμπί επιδόσεων


Η οθόνη μεταβαίνει στην [οθόνη επιδόσεων](#).

3. Στοιχεία επικοινωνίας

Ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας για τους γενικούς χρήστες. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται όταν ο χρήστης αγγίζει το όνομα του κτιρίου στην αρχική οθόνη.

Ορισμός ομάδας

Στην ακόλουθη οθόνη εμφανίζονται οι ομάδες που έχουν οριστεί στο σύστημα.

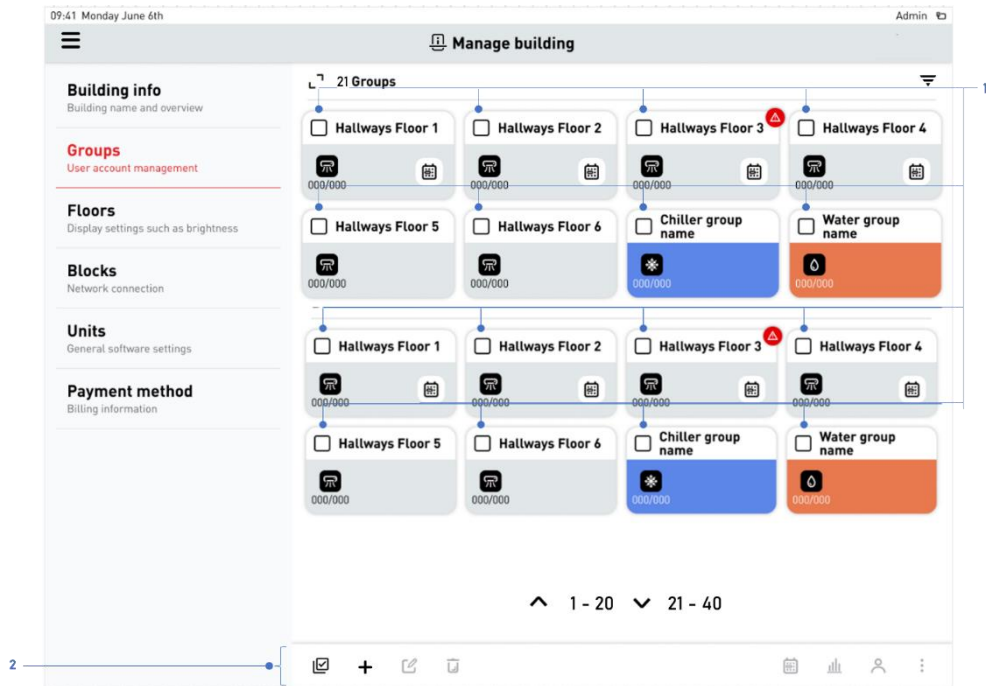

1. Ομάδες


Οι ομάδες που ορίζονται από το διαχειριστή εμφανίζονται σε ομαδική διάταξη σε αυτή την οθόνη. Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει την ομάδα προς διαγραφή/επεξεργασία αγγίζοντας το πλαίσιο επιλογής.

2. Κάτω γραμμή για ρύθμιση περιοχής

Δείτε την ενότητα «[κάτω γραμμή για ρύθμιση περιοχής](#)».

Ορισμός ορόφου

Στην ακόλουθη οθόνη εμφανίζονται οι όροφοι που έχουν οριστεί στο σύστημα. Η λειτουργικότητα κάθε τμήματος είναι η ίδια με την οθόνη ορισμού ομάδων.

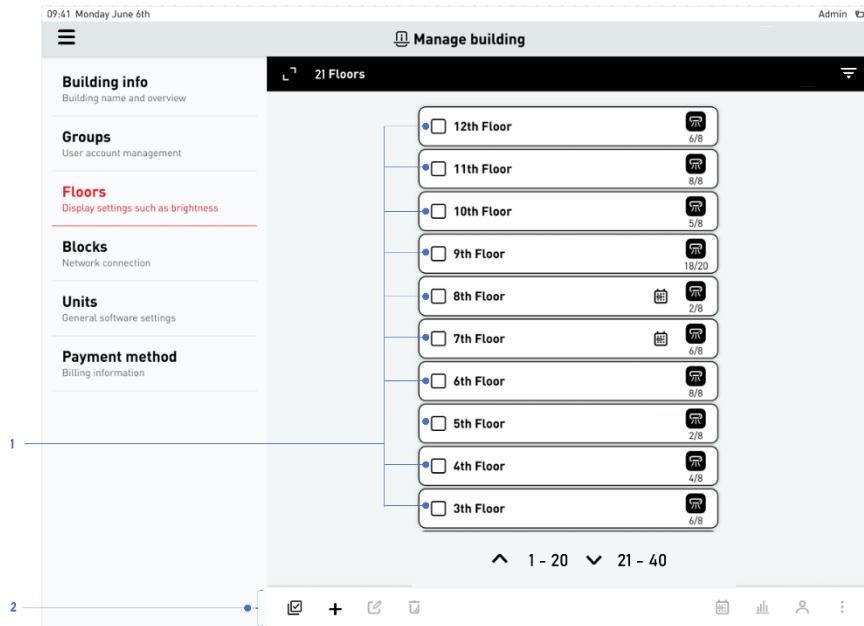

1. Όροφοι

Οι όροφοι που ορίζονται από το διαχειριστή εμφανίζονται ως διάταξη ορόφου σε αυτή την οθόνη. Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει τον όροφο προς διαγραφή/επεξεργασία αγγίζοντας το πλαίσιο επιλογής.

2. Κάτω γραμμή για ρύθμιση περιοχής

Δείτε την ενότητα «[κάτω γραμμή για ρύθμιση περιοχής](#)».

Κάτω γραμμή για ρυθμίσεις περιοχής (ομάδα/όροφος)



1. Κουμπί επιλογή όλων

Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει όλες τις περιοχές (ομάδα ή όροφος) αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

2. Κουμπί προσθήκη περιοχής

Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει μια νέα περιοχή αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το νέο αναδυόμενο παράθυρο περιοχής που περιγράφεται στην ενότητα "[Προσθήκη περιοχής](#)" θα εμφανιστεί.

3. Επεξεργασία περιοχής

Ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί την επιλεγμένη περιοχή αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Η «[Οθόνη επεξεργασίας περιοχής](#)» θα εμφανιστεί.

4. Διαγραφή περιοχής

Ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει την επιλεγμένη περιοχή αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

5. Κουμπί ανάθεσης χρονοδιαγράμματος

Το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει σε «επιλεγμένο» αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Δείτε την «[Ανάθεση χρονοδιαγράμματος](#)» για περισσότερες λεπτομέρειες.


6. Κουμπί επιδόσεων

Η οθόνη πηγαίνει στην «[Οθόνη επιδόσεων](#)».

7. Κουμπί λογαριασμού

Ο διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει έναν γενικό λογαριασμό χρήστη. Ο λογαριασμός χρήστη θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην περιοχή (παρακολούθηση και λειτουργία) μέσω αυτής της ανάθεσης.

Προσθήκη περιοχής

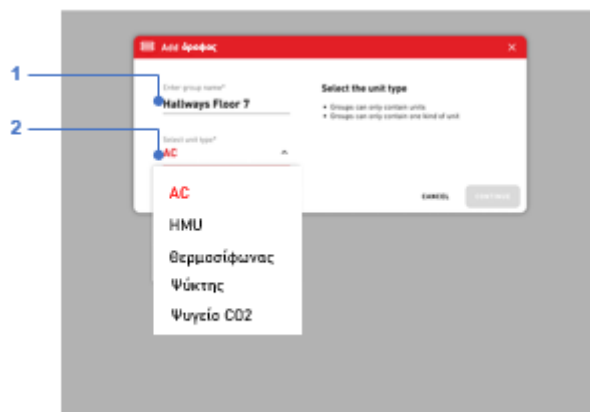

1. Όνομα ομάδας

Μπορείτε να εισάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα (εντός 30) ως όνομα περιοχής (ομάδα/όροφος).


2. Τύπος εξοπλισμού

Ο τύπος εξοπλισμού πρέπει να προσδιοριστεί για την περιοχή (ομάδα/όροφος) για να καθοριστεί ποιος τύπος περιοχής θα δημιουργηθεί από την επόμενη οθόνη.

Μετά την εισαγωγή των δύο παραπάνω στοιχείων, ενεργοποιείται το κουμπί συνέχεια και μπορείτε να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη για να ορίσετε τη ρύθμιση περιοχής.

Επεξεργασία περιοχής (ομάδα/όροφος)

Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει μια περιοχή σε αυτή την οθόνη. Η κύρια λειτουργία αυτής της οθόνης είναι η καταχώριση μονάδων στην περιοχή. Η αρχική οθόνη (όροφος/ομάδα) ορίζεται σύμφωνα με τη ρύθμιση σε αυτή την οθόνη.

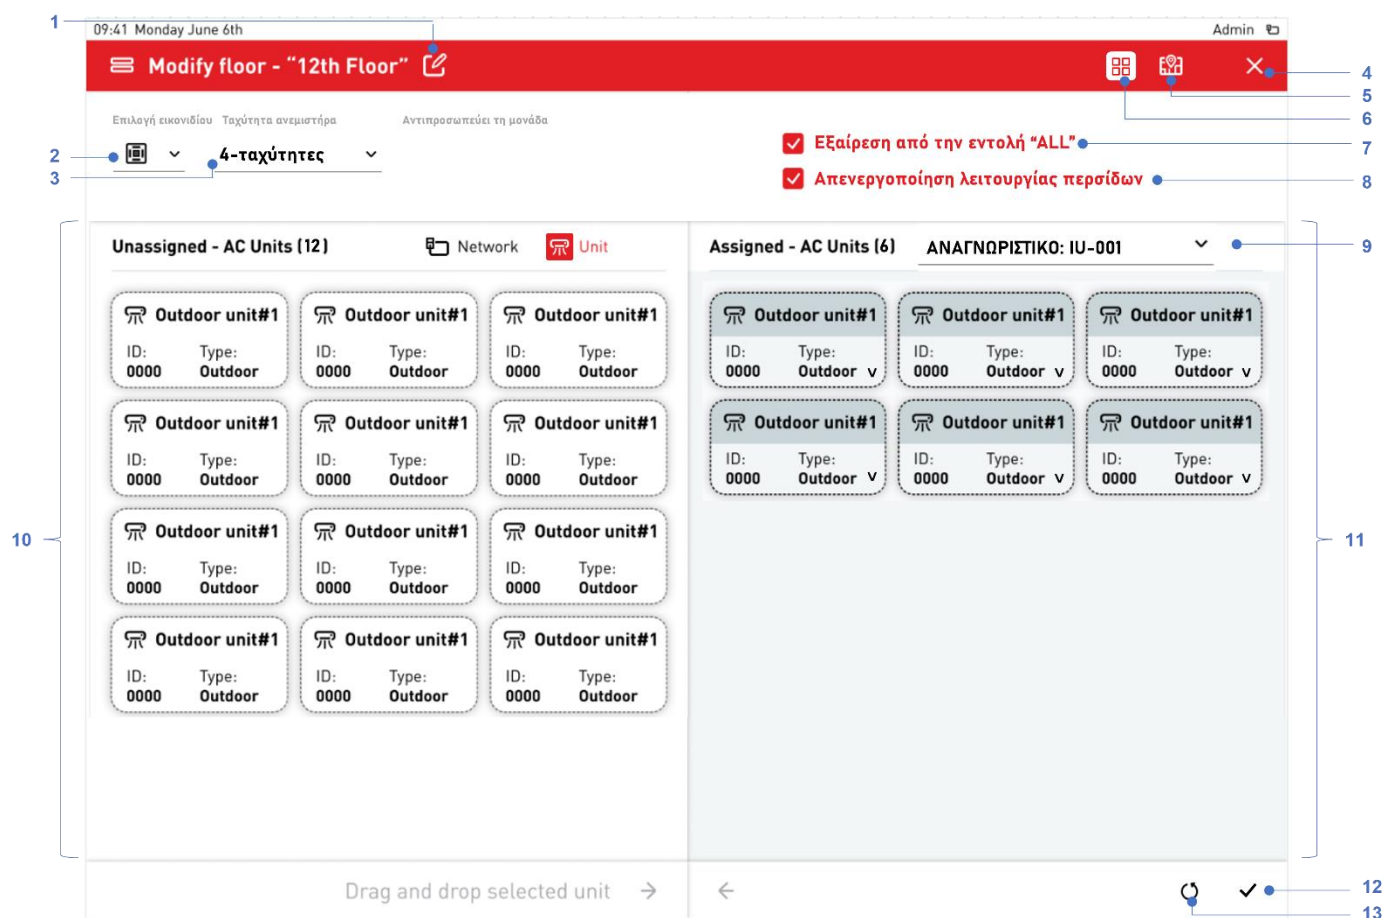


1. Μετονομασία περιοχής

Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει το όνομα της περιοχής αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

2. Επιλέξτε εικονίδιο για την περιοχή στην αρχική οθόνη

Το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο εάν ο εξοπλισμός είναι ο κλιματιστικός. Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει το εικονίδιο για την περιοχή. Το επιλεγμένο εικονίδιο θα εμφανιστεί στο παράθυρο ορόφου/ομάδας.

Το εικονίδιο μπορεί να επιλεγεί από τα ακόλουθα.



3. Επιλογή ταχύτητα ανεμιστήρα για την περιοχή

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο εάν ο εξοπλισμός είναι η συσκευή κλιματισμού. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει το όριο για την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην περιοχή μέσω αυτής της ρύθμισης.

4. Κουμπί κλεισίματος



Το παράθυρο της επεξεργασίας περιοχής κλείνει.

5. Αυτό είναι το κουμπί για να μεταβείτε στην οθόνη διαμόρφωσης του χάρτη διάταξης
Η οθόνη μεταβαίνει στη «[Διαμόρφωση χάρτη διάταξης](#)».
6. Κουμπί για μετάβαση στην οθόνη διαμόρφωσης της μονάδας
Η οθόνη επιστρέφει σε αυτήν την οθόνη εάν ο διαχειριστής αγγίξει αυτό το κουμπί όταν η οθόνη εμφανίζει την οθόνη διάταξης χάρτη.
7. Επιλέξτε το πλαίσιο για εξαίρεση από την εντολή «ΟΛΑ on/off» για την περιοχή
Εάν αυτό το πλαίσιο επιλεγεί, η εντολή «ΟΛΑ on/off» δεν ισχύει πλέον για την περιοχή όταν εκτελείται από το κουμπί όλα on/off στην αρχική οθόνη.
8. Επιλέξτε το πλαίσιο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία περσίδας για την περιοχή
Εάν αυτό το πλαίσιο επιλεγεί, η λειτουργία περσίδας θα απενεργοποιηθεί, δηλαδή, η λειτουργία περσίδας στην «Οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων» για την περιοχή δεν εμφανίζεται εάν το πλαίσιο είναι επιλεγμένο.
9. Αντιπροσωπεύει τη μονάδα
Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει να εκπροσωπήσει τη μονάδα σε αυτήν την περιοχή. Η κατάσταση της μονάδας που αντιπροσωπεύει θα εμφανίζεται όταν υπάρχουν διάφορες καταστάσεις στην περιοχή της αρχικής οθόνης.
10. Παράθυρο μονάδων χωρίς ανάθεση
Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται όλες οι μονάδες χωρίς ανάθεση. Ο διαχειριστής μπορεί να καταχωρίσει μονάδες στην περιοχή, σύροντας και αφήνοντας κάθε κάρτα στο παράθυρο μονάδας που έχει οριστεί.
11. Παράθυρο μονάδων με ανάθεση.
Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται όλες οι μονάδες που έχουν ανατεθεί στην περιοχή. Ο διαχειριστής μπορεί να καταργήσει την εγγραφή της μονάδας στην περιοχή σύροντας και αφήνοντας κάθε κάρτα στο παράθυρο μονάδων χωρίς ανάθεση.
12. Κουμπί εφαρμογής
Εφαρμόζεται η δημιουργία/αλλαγή της ρύθμισης.
13. Κουμπί αναίρεσης
Η ρύθμιση δημιουργίας/αλλαγής επιστρέφει στην τιμή αμέσως μετά την εμφάνιση αυτής της οθόνης.


Κάρτα μονάδας

Η κάρτα μονάδας εμφανίζεται στο παράθυρο μονάδων χωρίς ανάθεση και στο παράθυρο μονάδων με ανάθεση. Εάν αγγίξετε αυτή την κάρτα, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ρυθμίσεων.


<Κάρτα μονάδας στο παράθυρο μονάδων χωρίς ανάθεση> <Κάρτα μονάδας στο παράθυρο μονάδων με ανάθεση>

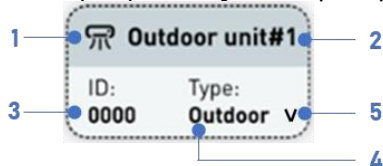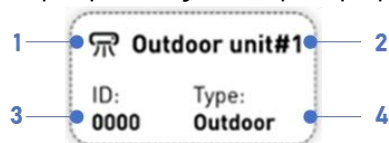

1. Εικονίδιο μονάδας
Αυτό το εικονίδιο δείχνει τον εξοπλισμό.
2. Όνομα μονάδας
Το όνομα της μονάδας που έχει οριστεί στην «[οθόνη ρύθμισης μονάδας](#)» εμφανίζεται.
3. Αναγνωριστικό μονάδας
Εμφανίζεται το αναγνωριστικό μονάδας. Το αναγνωριστικό ορίζεται σύμφωνα με τη ρύθμιση της διεύθυνσης.
4. Τύπος μονάδας
Αυτό το μέρος δείχνει τον εξοπλισμό.
5. Κουμπί επιλογής
Αυτό το κουμπί μπορεί να πατηθεί όταν η κάρτα μονάδας βρίσκεται στο παράθυρο που έχει ανατεθεί. Μόλις ο χρήστης αγγίξει αυτό το κουμπί, η μορφή του εικονιδίου αλλάζει για να εμφανίσει άλλες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα ως εξής.

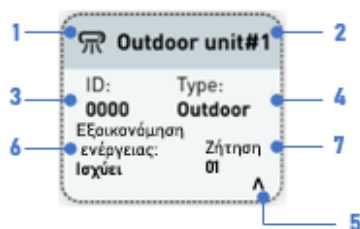

6. Εξοικονόμηση ενέργειας
Αυτό το τμήμα δείχνει αν η επιλεγμένη μονάδα βρίσκεται σε έλεγχο εξοικονόμησης ενέργειας ή όχι. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει στο αναδυόμενο παράθυρο για τις κάρτες μονάδας, όπως φαίνεται στην ενότητα #8 σε αυτή τη σελίδα.
7. Ζήτηση
Αυτό το τμήμα δείχνει το επίπεδο ζήτησης για να ξεκινήσει η μονάδα μια λειτουργία ζήτησης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει στο αναδυόμενο παράθυρο για την κάρτα μονάδας, όπως φαίνεται στην ενότητα #9 σε αυτή τη σελίδα.
Σημείωση: Εάν η υποστήριξη ζήτησης δεν είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις της εισόδου, τα Επίπεδα Ζήτησης 1, 2 και 3 δεν θα εμφανίζονται. Εάν είναι διαθέσιμο μόνο το Επίπεδο Ζήτησης 1 στις ρυθμίσεις της εισόδου, τα Επίπεδα Ζήτησης 2 και 3 θα παραμείνουν κρυφά.

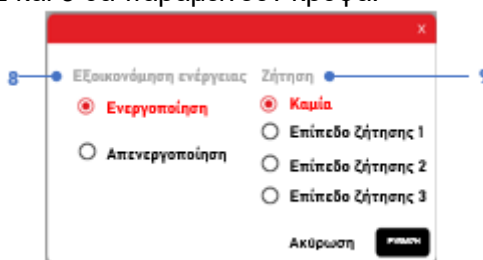

Ρύθμιση αναδυόμενου παραθύρου για την κάρτα μονάδας

8. Ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας


Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας για τη μονάδα. Λεπτομέρειες για την εξοικονόμηση ενέργειας περιγράφονται στην ενότητα «[Εξοικονόμηση ενέργειας](#)».

9. Ρύθμιση ζήτησης

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το επίπεδο ζήτησης για τη μονάδα. Λεπτομέρειες για τον έλεγχο της ζήτησης περιγράφονται στην ενότητα «[Έλεγχος ζήτησης](#)».

Ορισμός συγκροτήματος

Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει/ελέγξει/διαμορφώσει συγκροτήματα σε αυτή την οθόνη.

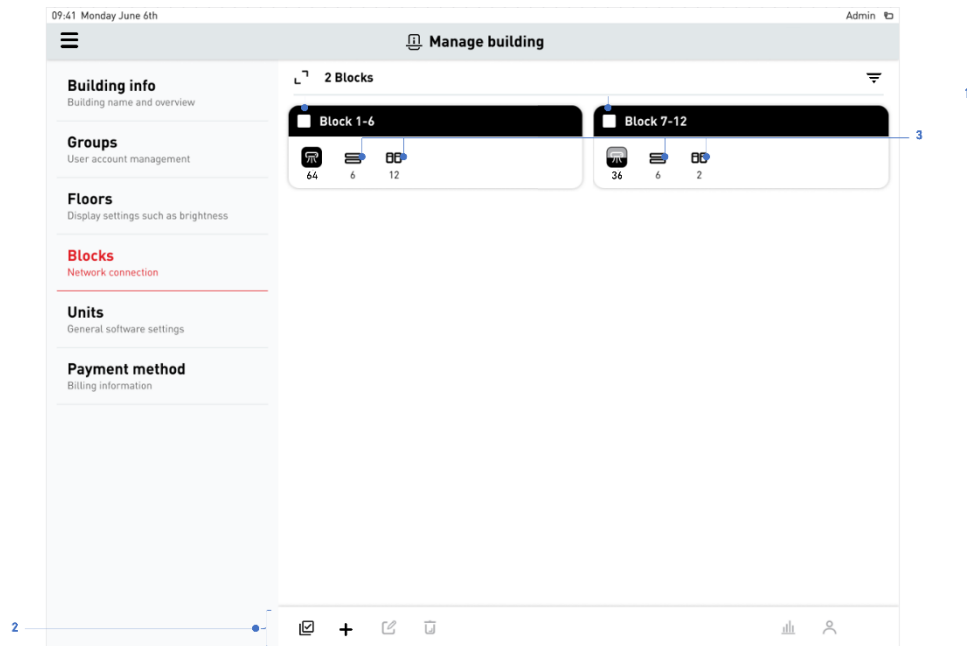

1. Κάρτες συγκροτήματος

Το καταχωρημένο συγκρότημα εμφανίζεται ως κάρτα.

2. Κάτω γραμμή

Δείτε την ενότητα «[Κάτω γραμμή για τον ορισμό συγκροτήματος](#)» για περισσότερες λεπτομέρειες.

3. Δείκτης περιοχής

Οι κάρτες συγκροτημάτων δείχνουν τον αριθμό των ορόφων και τον αριθμό των ομάδων που περιλαμβάνονται στο συγκρότημα.

Κάτω γραμμή για τον ορισμό συγκροτήματος



1. Κουμπί επιλογή όλων
Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει όλα τα συγκροτήματα αγγίζοντας αυτό το κουμπί.
2. Κουμπί προσθήκης συγκροτήματος
Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει μια νέα περιοχή αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Το αναδυόμενο παράθυρο νέας περιοχής που περιγράφεται στην ενότητα «[Προσθήκη συγκροτήματος](#)» εμφανίζεται.
3. Επεξεργασία συγκροτήματος
Ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί την επιλεγμένη περιοχή αγγίζοντας αυτό το κουμπί. Η «[Επεξεργασία συγκροτήματος](#)» εμφανίζεται.
4. Διαγραφή συγκροτήματος
Ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει την επιλεγμένη περιοχή αγγίζοντας αυτό το κουμπί.
5. Κουμπί επιδόσεων
Η οθόνη μεταβαίνει στην «[Οθόνη επιδόσεων](#)».
6. Κουμπί λογαριασμού
Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει λογαριασμούς γενικών χρηστών σε ένα συγκρότημα. Ο λογαριασμός χρήστη θα μπορεί να έχει πρόσβαση (παρακολούθηση και λειτουργία) στο συγκρότημα μέσω αυτής της ανάθεσης.

Προσθήκη συγκροτήματος

1 Enter building name*

Name your Συγκρότημα

Choose a descriptive & concise name for your group.
Max characters = 30

CANCEL CONTINUE

1. Μπλοκ ομάδας

Μπορείτε να εισάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα (εντός 50) ως όνομα συγκροτήματος.

Επεξεργασία συγκροτήματος

1 09:41 Monday June 6th Admin

2 Modify block - "Block 1-6"

3 FLOORS (6) GROUPS (10)

4 Unassigned Floors (6)

5 Assigned - Floors (6)

6

7 Drag and drop selected unit → ←

8

1. Μετονομασία συγκροτήματος

Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει το όνομα του συγκροτήματος αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

2. Καρτέλα ομάδες

Εάν αγγίξετε αυτή την καρτέλα, εμφανίζονται οι ομάδες που περιλαμβάνονται στο συγκρότημα.

3. Καρτέλα όροφοι

Εάν αγγίξετε αυτή την καρτέλα, εμφανίζονται οι όροφοι που περιλαμβάνονται στο συγκρότημα.

4. Παράθυρο περιοχής χωρίς ανάθεση

Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται όλες οι περιοχές χωρίς ανάθεση. Τα εμφανιζόμενα περιεχόμενα εναλλάσσονται από την καρτέλα ομάδες και την καρτέλα όροφοι.

5. Κουμπί κλεισίματος

Κλείστε αυτή την οθόνη.

6. Παράθυρο περιοχής με ανάθεση

Η περιοχή που έχει ανατεθεί στο συγκρότημα εμφανίζεται σε αυτό το παράθυρο. Τα εμφανιζόμενα περιεχόμενα εναλλάσσονται από την καρτέλα ομάδες και την καρτέλα όροφοι.

7. Κουμπί εφαρμογής


Εφαρμόζεται η τροποποιημένη/δημιουργημένη ρύθμιση.

8. Κουμπί αναίρεσης

Η τροποποιημένη/δημιουργημένη ρύθμιση θα επιστρέψει στην προηγούμενη ρύθμιση αμέσως μετά την εμφάνιση αυτής της οθόνης.

Διαμόρφωση χάρτη διάταξης

Ο διαχειριστής μπορεί να καταχωρίσει μια εικόνα χάρτη σε μια περιοχή. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη θέση κάθε μονάδας στην περιοχή.

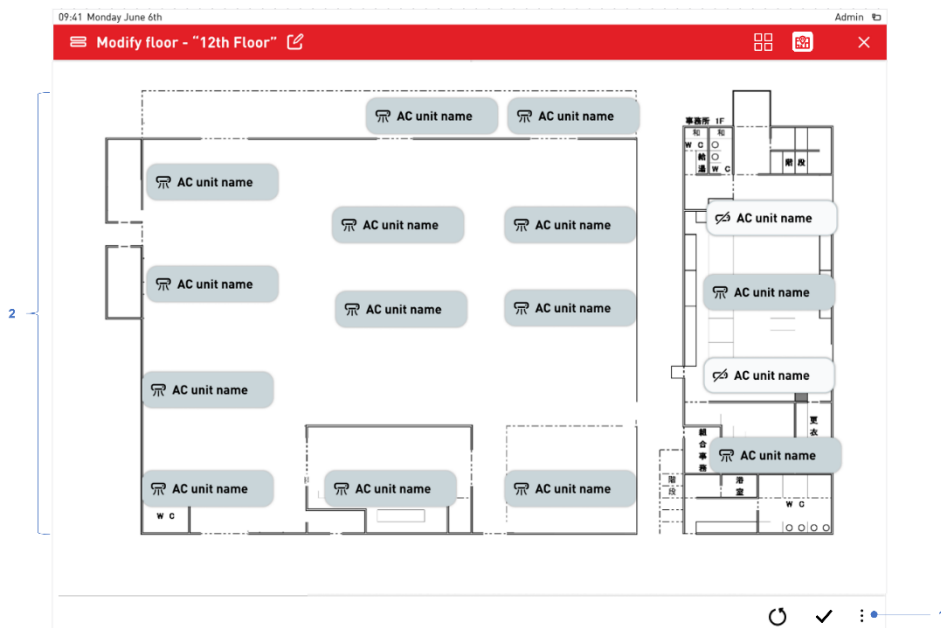


1. Κουμπί μενού διαμόρφωσης της διάταξης χάρτη


Όταν θέλετε να αλλάξετε τη διαμόρφωση της διάταξης του χάρτη, αγγίξτε αυτό το κουμπί.

2. Τρέχουσα διάταξη χάρτη

Εάν η εικόνα χάρτη έχει καταχωρηθεί και η θέση κάθε μονάδας έχει ρυθμιστεί, οι μονάδες εμφανίζονται στην εικόνα χάρτη.

Εάν εμφανιστεί η οθόνη για πρώτη φορά, παρουσιάζεται η παρακάτω οθόνη, καθώς η εικόνα δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί.

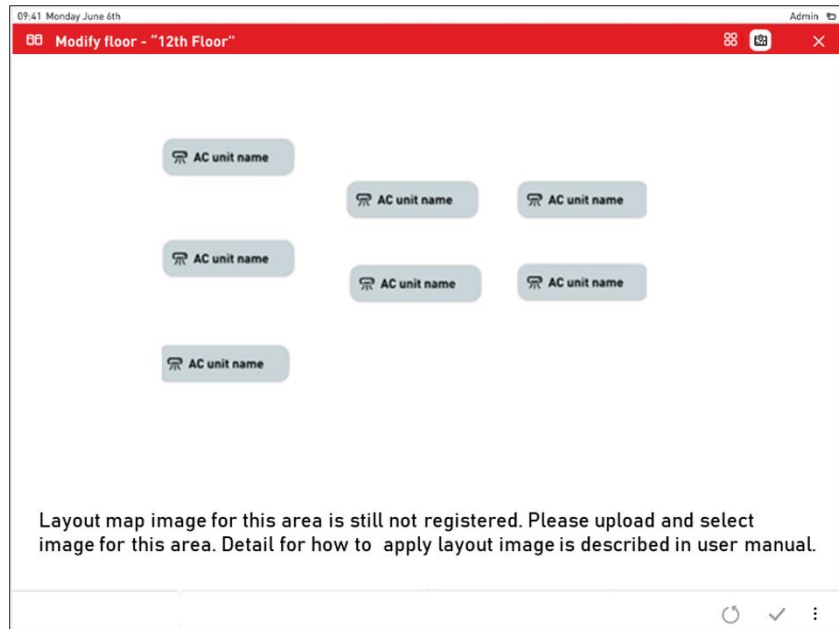


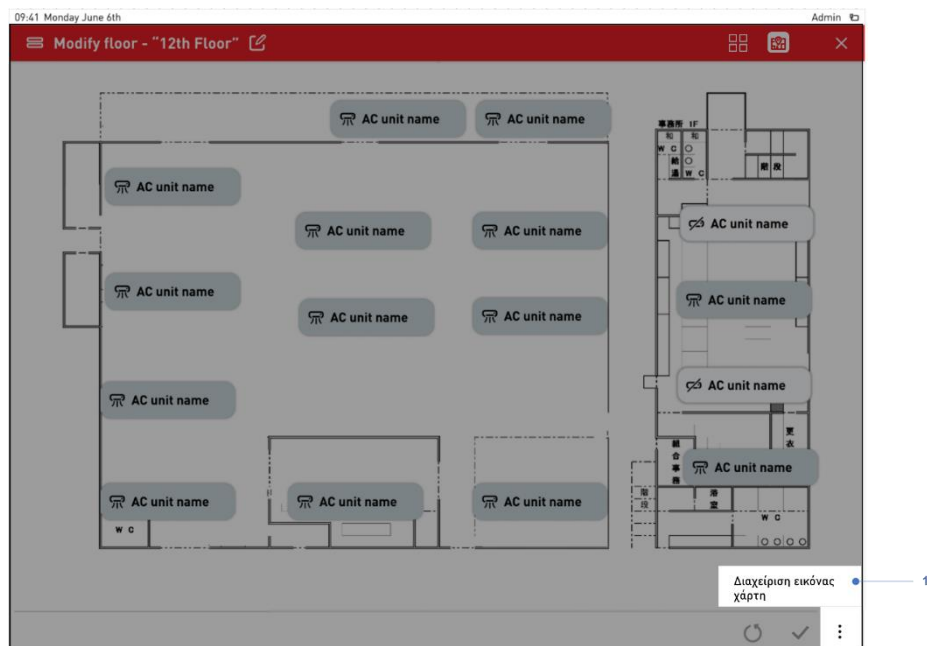

1. Διαχείριση εικόνας χάρτη

Εμφανίζεται η αναδυόμενη οθόνη για καταχώριση της εικόνας χάρτη.

Επεξεργασία θέσης εικονιδίου

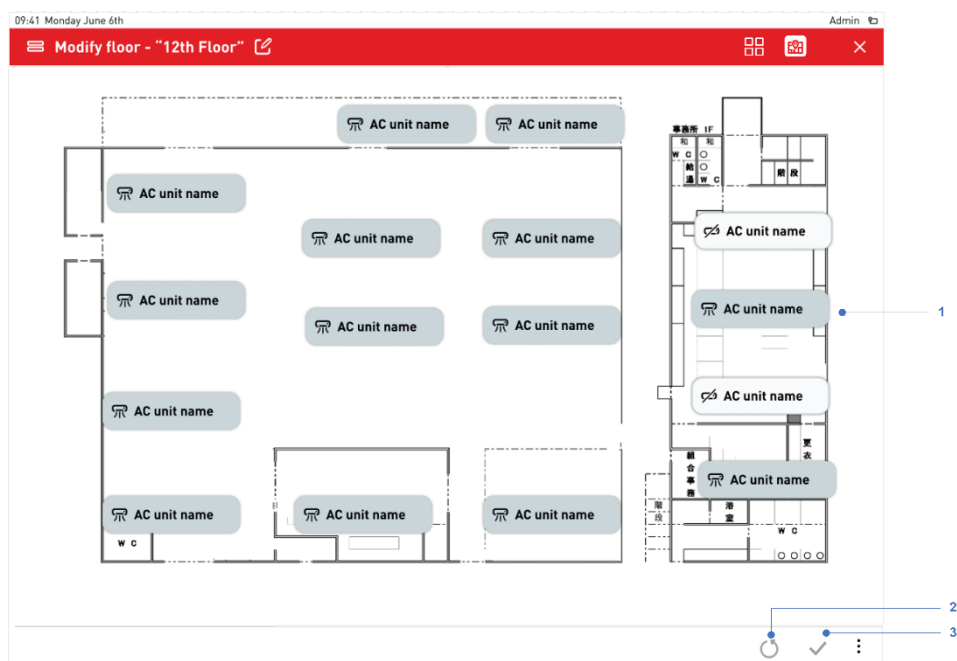

1. Εικονίδια μονάδας

Η θέση αυτών των εικονιδίων μπορεί να μετακινηθεί με σύρσιμο και απόθεση κάθε εικονιδίου. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει κάθε εικονίδιο στην κατάλληλη θέση στο χάρτη.

2. Κουμπί εφαρμογής


Τα τροποποιημένα περιεχόμενα θα εφαρμοστούν.

3. Κουμπί αναίρεσης


Η τιμή των αλλαγμένων περιεχομένων επιστρέφει αμέσως μετά την εμφάνιση αυτής της οθόνης.

Καταχώριση εικόνας διάταξης χάρτη

Ο διαχειριστής μπορεί να καταχωρίσει την εικόνα χάρτη στην περιοχή μέσω αυτής της λειτουργίας. Λάβετε υπόψη ότι οι εικόνες θα πρέπει να μεταφορτωθούν από τον υπολογιστή σας πριν εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Δείτε την ενότητα «[Λειτουργικότητα του Web](#)» για περισσότερες λεπτομέρειες. Μόλις μεταφορτωθεί ένα αρχείο, η λίστα αρχείων εμφανίζεται στο αναδυόμενο παράθυρο ως εξής. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε αρχείο από τη λίστα.

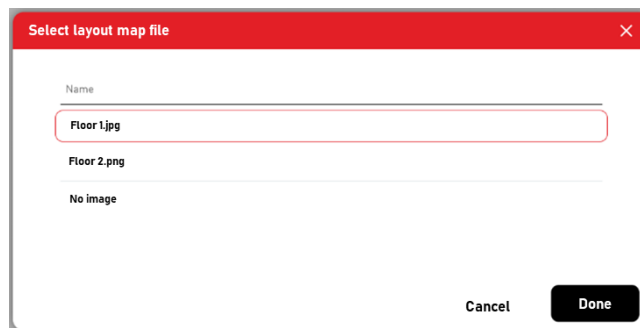


Εάν η εικόνα του χάρτη δεν έχει ακόμη μεταφορτωθεί από τον υπολογιστή σας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

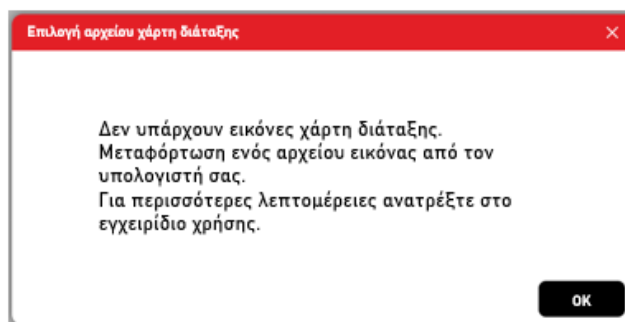

Ανάθεση χρονοδιαγράμματος


Μπορείτε να αναθέσετε ένα προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα που δημιουργήθηκε στην οθόνη «[Δημιουργία/επεξεργασία προγράμματος χρονοδιαγράμματος](#)» σε οποιαδήποτε περιοχή.

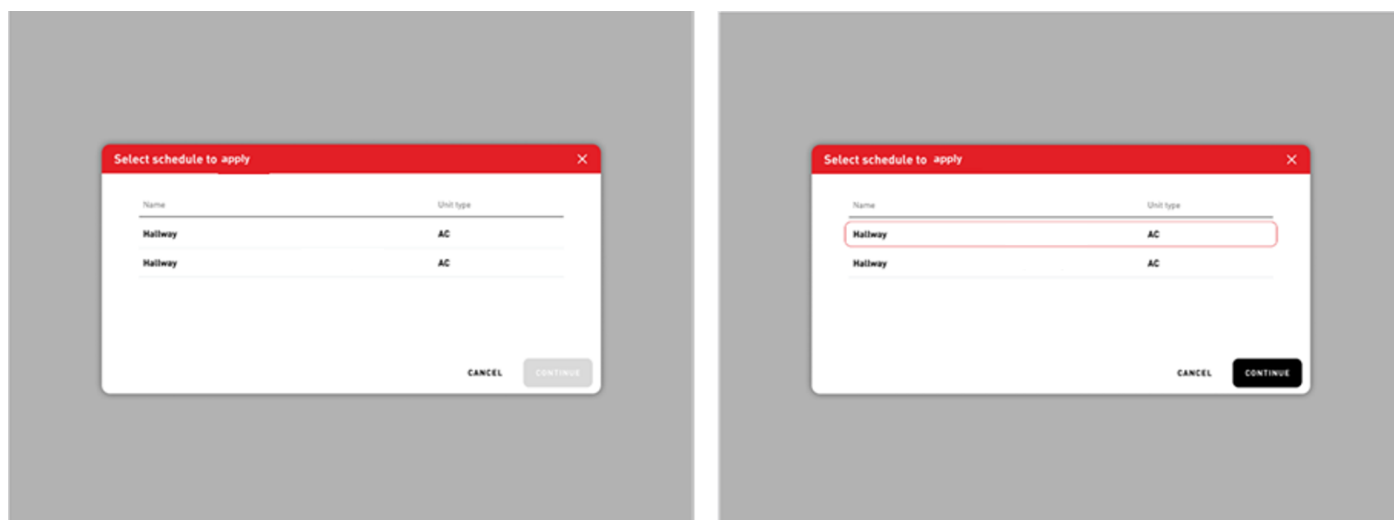


1. Το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα που έχει δημιουργηθεί θα εμφανίζεται στο αναδυόμενο παράθυρο.

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονοδιάγραμμα από τη λίστα και θα εφαρμοστεί στην περιοχή μόλις αγγίξετε το κουμπί «Συνέχεια».

Ανάθεση λογαριασμού

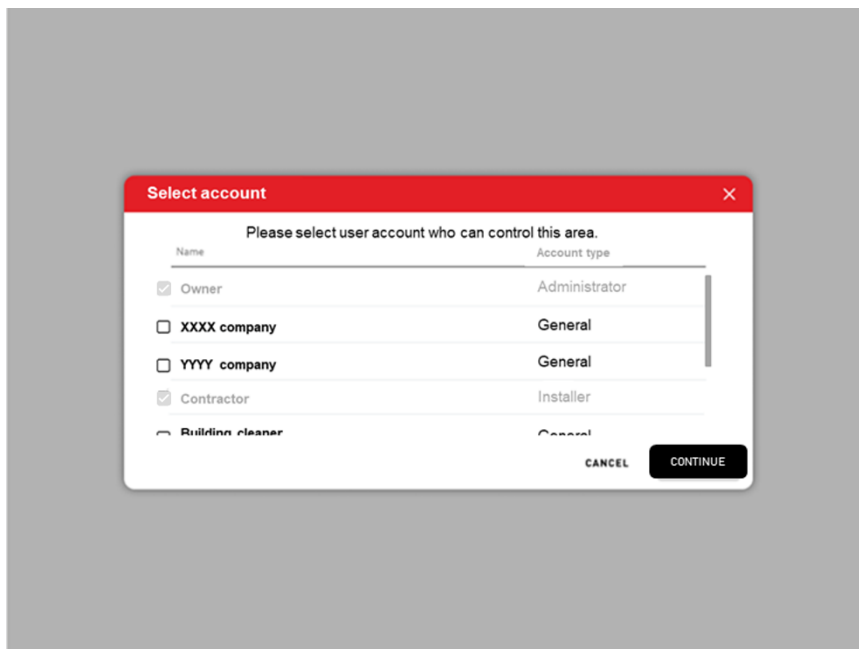

1. Μπορείτε να αναθέσετε στο γενικό λογαριασμό χρήστη την περιοχή από τη λίστα στην αναδυόμενη οθόνη. Λάβετε υπόψη ότι ο διαχειριστής και ο εγκαταστάτης του λογαριασμού μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την περιοχή.

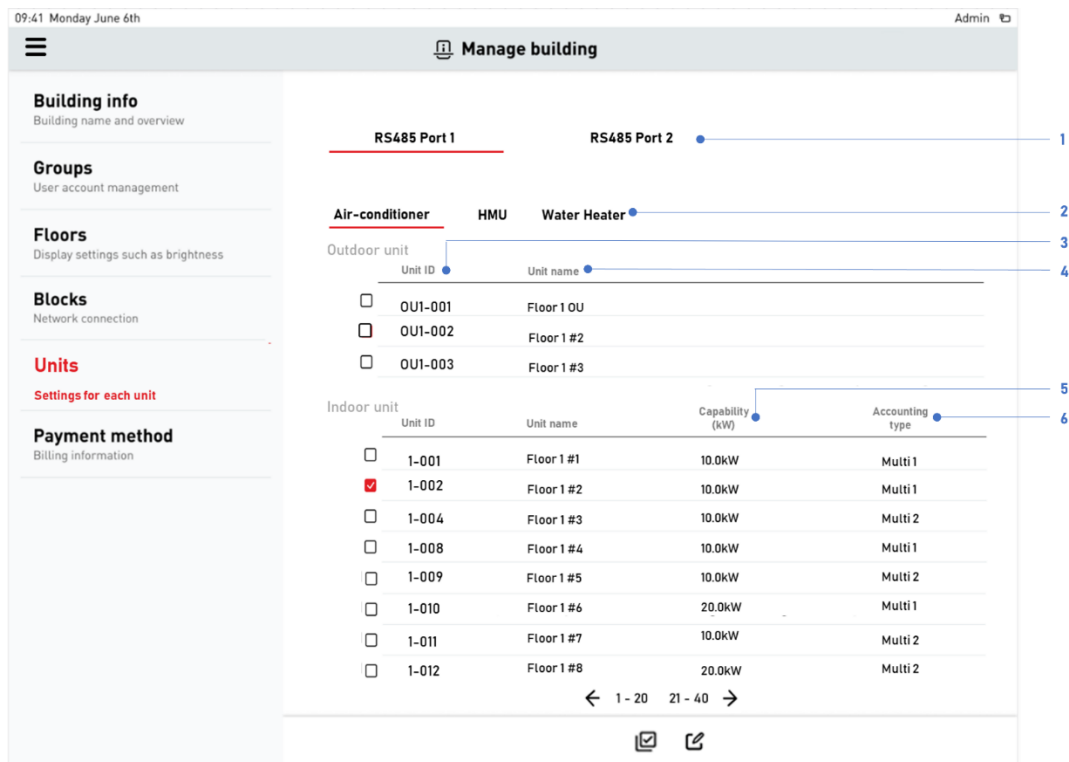

1. Καρτέλα θύρας επικοινωνίας

Μπορείτε να επιλέξετε τη θύρα επικοινωνίας για να εμφανίσετε τις μονάδες που είναι συνδεδεμένες στη θύρα μέσω αυτής της καρτέλας.

2. Καρτέλα τύπου μονάδας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο μονάδας που θα εμφανίζεται στη λίστα.

3. Αναγνωριστικό μονάδας

Το αναγνωριστικό μονάδας είναι το αναγνωριστικό συστήματος για την αναγνώριση κάθε μονάδας.

Ουσιαστικά καθορίζεται σύμφωνα με τη διεύθυνση επικοινωνίας που ορίζεται από το διακόπτη DIP στη μονάδα.

4. Όνομα μονάδας

Το όνομα της μονάδας μπορεί να οριστεί σε αυτή την οθόνη. Μόλις επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και αγγίξετε το κουμπί επεξεργασίας στην κάτω γραμμή, θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο επεξεργασίας και μπορείτε να εισάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα για το όνομα της μονάδας, με μέγιστο όριο χαρακτήρων 20 για το όνομα της μονάδας.

5. Ικανότητα

Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή από 0,0 – 200,0. Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται για τη λειτουργικότητα διαχείρισης λογαριασμών.

6. Τύπος διαχείρισης λογαριασμών

Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται για τη λειτουργικότητα διαχείρισης λογαριασμών. Δείτε την ενότητα «[Λειτουργία λογαριασμού](#)» για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οθόνη ρύθμισης μονάδας

09:41 Monday June 6th Admin

Manage building

Building info
Building name and overview

Groups
User account management

Floors
Display settings such as brightness

Blocks
Network connection

Units
Settings for each unit

Payment method
Billing information

RS485 Port 1 **RS485 Port 2**

Air-conditioner **HMU** **Water Heater**

Outdoor unit

Unit ID	Unit name
☐ OU1-001	Floor 1 OU
☐ OU1-002	Floor 1 #2
☐ OU1-003	Floor 1 #3

Indoor unit

Unit ID	Unit name	Capability (kW)	Accounting type
☐ 1-001	Floor 1 #1	10.0kW	Multi 1
☒ 1-002	Floor 1 #2	10.0kW	Multi 1
☐ 1-004	Floor 1 #3	10.0kW	Multi 2
☐ 1-008	Floor 1 #4	10.0kW	Multi 1
☐ 1-009	Floor 1 #5	10.0kW	Multi 2
☐ 1-010	Floor 1 #6	20.0kW	Multi 1
☐ 1-011	Floor 1 #7	10.0kW	Multi 2
☐ 1-012	Floor 1 #8	20.0kW	Multi 2

← 1 - 20 21 - 40 →

1. Καρτέλα για την επιλογή θύρας επικοινωνίας

Αγγίζοντας αυτή την καρτέλα, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της λίστας των μονάδων που εμφανίζονται στην οθόνη. Θα εμφανιστούν οι μονάδες που είναι συνδεδεμένες στη θύρα επικοινωνίας της καρτέλας που έχετε αγγίξει.

2. Καρτέλα για να επιλέξετε εξοπλισμό

Αγγίζοντας αυτή την καρτέλα, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της λίστας των μονάδων που εμφανίζονται στην οθόνη. Ο εξοπλισμός της καρτέλας που έχετε αγγίξει θα εμφανιστεί στη λίστα.

3. Αναγνωριστικό μονάδας

Στη λίστα μονάδων εμφανίζεται το αναγνωριστικό μονάδας της κάθε μονάδας.

4. Όνομα μονάδας

Εμφανίζεται το όνομα της μονάδας που έχει εισαχθεί στην αναδυόμενη οθόνη ρύθμισης μονάδας.

5. Ικανότητα

Εμφανίζεται η ικανότητα που έχει εισαχθεί σε μια αναδυόμενη οθόνη ρύθμισης μονάδας.

6. Τύπος διαχείρισης λογαριασμών

Εμφανίζεται ο τύπος διαχείρισης λογαριασμών που έχει εισαχθεί στην αναδυόμενη οθόνη ρύθμισης μονάδας. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί από Multi1, Multi2, ON/OFF ή Single.

7. Επιλέξτε πλαίσιο

Μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα-στόχο για επεξεργασία αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

8. Κουμπί επεξεργασίας

Αγγίζοντας αυτό το κουμπί, εμφανίζεται η αναδυόμενη οθόνη ρύθμισης μονάδας για την επιλεγμένη μονάδα.

9. Κουμπί επιλογή όλων

Όλες οι μονάδες που εμφανίζονται θα επιλέγονται με αυτό το κουμπί.

Αναδυόμενη οθόνη ρύθμισης μονάδας (σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας για AC και HMU)

Σημείωση: εάν έχουν επιλεγεί πολλές μονάδες, το όνομα της μονάδας δεν μπορεί να εισαχθεί.

Unit Settings

0000

Unit Name



Floor1 OU

↑ APPLY

Unit Name

Αναδυόμενη οθόνη ρύθμισης μονάδας (σε περίπτωση εξωτερικής μονάδας για κλιματισμό και θερμοσίφωνα, ψύκτη και ψυγείο CO2)

Ρυθμίσεις χρόνου διαχείρισης λογαριασμών

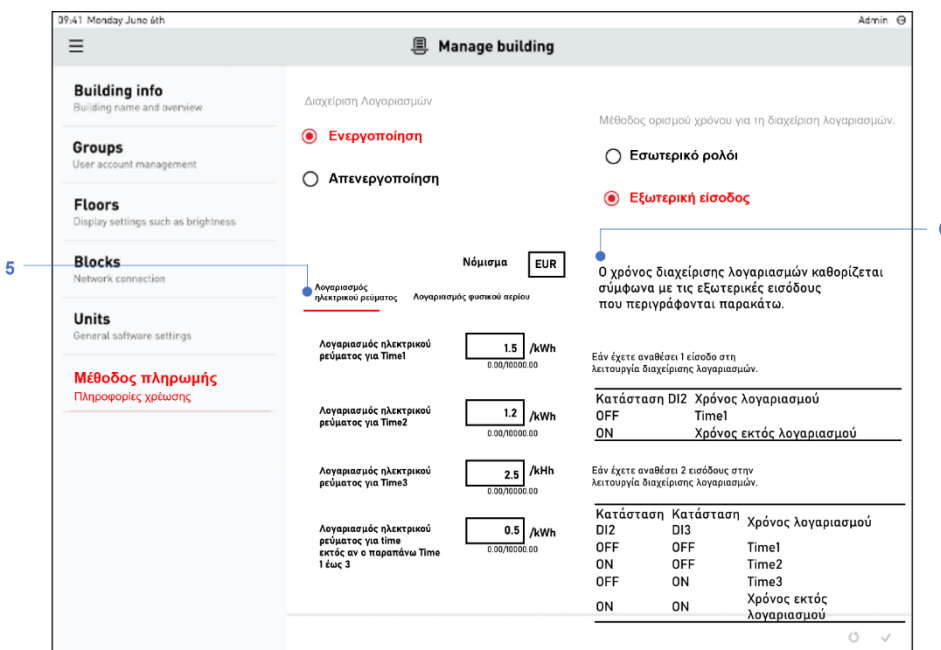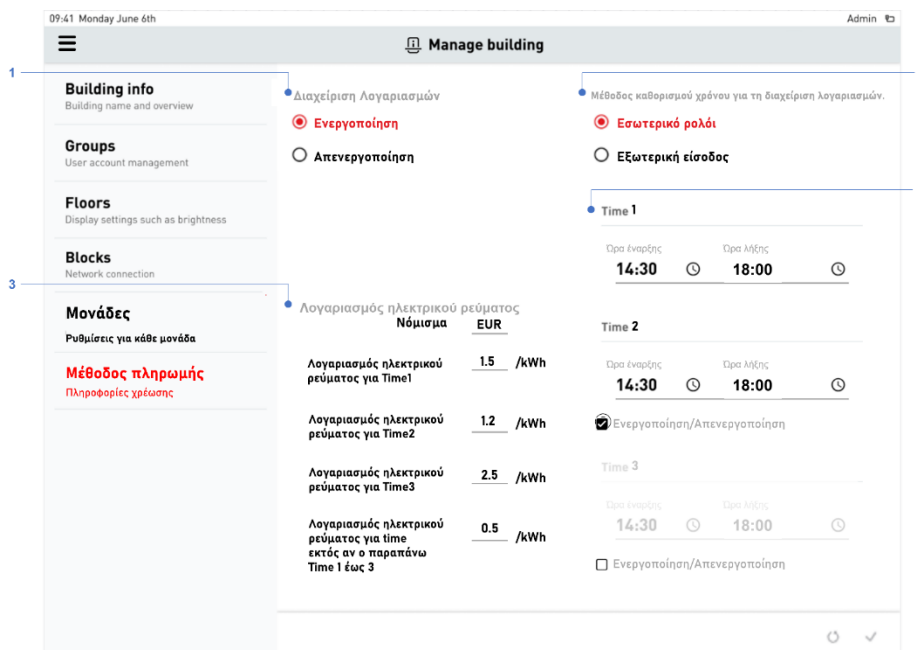

1. Διαχείριση Λογαριασμών

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα διαχείρισης λογαριασμών, ορίστε αυτή τη ρύθμιση στην Ενεργοποίηση.

2. Μέθοδος για τον καθορισμό του χρόνου διαχείρισης λογαριασμών

Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν εφαρμόζεται η ρύθμιση διαχείρισης λογαριασμών, όπως περιγράφεται παραπάνω στο σημείο 1. Αυτή η ρύθμιση προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται ο χρόνος διαχείρισης λογαριασμών. Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες επιλογές.

- Εσωτερικό ρολόι: Εάν επιλεγεί αυτό, ο χρόνος διαχείρισης λογαριασμών καθορίζεται από το ρολόι SL5 και

τη ρύθμιση του χρόνου διαχείρισης λογαριασμών που περιγράφεται στο σημείο 4.

- Εξωτερική είσοδος: Εάν επιλεγεί αυτό, ο χρόνος διαχείρισης λογαριασμών καθορίζεται από εξωτερικές εισόδους. Πρέπει να προετοιμάσετε τον εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή μια άλλη συσκευή που διαθέτει ψηφιακή έξοδο. Πρέπει επίσης να διαμορφώσετε σωστά το τερματικό DI για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Δείτε την ενότητα «[Τερματικό ψηφιακής εισόδου](#)» για περισσότερες λεπτομέρειες.

3. Ρύθμιση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος

Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν εφαρμόζεται η ρύθμιση διαχείρισης λογαριασμών, όπως περιγράφεται παραπάνω στο σημείο 1. Πρέπει να εισάγετε τις πληροφορίες του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε χρόνο διαχείρισης λογαριασμών. Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή από 0,00 έως 10.000,00. Εάν η τιμή εισόδου βρίσκεται εκτός αυτού του εύρους, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο και οι ρυθμίσεις δεν θα εφαρμοστούν.

4. Χρόνος διαχείρισης λογαριασμών

Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο όταν ο χρόνος διαχείρισης λογαριασμών έχει οριστεί στο εσωτερικό ρολόι. Μπορείτε να καθορίσετε τρεις χρόνους διαχείρισης λογαριασμών εισάγοντας την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης. Το Time1 είναι πάντα ενεργοποιημένο, αλλά το Time2 και Time3 είναι μια επιλογή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Time2 ή 3, αγγίξτε το πλαίσιο επιλογής και ενεργοποιήστε το. Εάν προσπαθήσετε να εφαρμόσετε επικαλυπτόμενα Χρόνος 1, Χρόνος 2 ή Χρόνος 3, θα εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο και οι ρυθμίσεις δεν θα εφαρμοστούν.

5. Καρτέλα για την αλλαγή λογαριασμού φυσικού αερίου/ηλεκτρικού ρεύματος

Εάν επιλέξετε και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα στην οθόνη ρύθμισης PI, εμφανίζεται αυτή η καρτέλα για την εισαγωγή λογαριασμού για φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορείτε να αλλάξετε τις οθόνες τους αγγίζοντας αυτή την καρτέλα.

6. Επεξήγηση για τη χρήση της εισόδου DI

7. Εάν η εξωτερική είσοδος έχει οριστεί ως «Μέθοδος ορισμού χρόνου για τη διαχείριση λογαριασμών», εμφανίζεται αυτό το τμήμα. Αυτή η περιγραφή δείχνει πώς καθορίζεται ο χρόνος διαχείρισης λογαριασμών από το τερματικό εξωτερικής εισόδου.


Οθόνη ρύθμισης (για διαχειριστή ή εγκαταστάτη)


Εάν ο διαχειριστής του λογαριασμού αγγίξει το κουμπί «Ρυθμίσεις» στη γραμμή μενού της αρχικής οθόνης, εμφανίζεται αυτή η οθόνη.

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τις ακόλουθες διαμορφώσεις για αυτή τη συσκευή.

Μενού για τις ρυθμίσεις της συσκευής

Η οθόνη ρυθμίσεων διαθέτει μια γραμμή μενού στην αριστερή πλευρά της οθόνης, η οποία περιέχει στοιχεία που παρατίθενται στον πίνακα της επόμενης σελίδας. Εάν αγγίξετε τη γραμμή μενού, η οθόνη θα μεταβεί στην αντίστοιχη οθόνη ρυθμίσεων. Επιπλέον, υπάρχει μια γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γραμμή κύλισης για να αποκαλύψετε τυχόν κρυφές ρυθμίσεις.

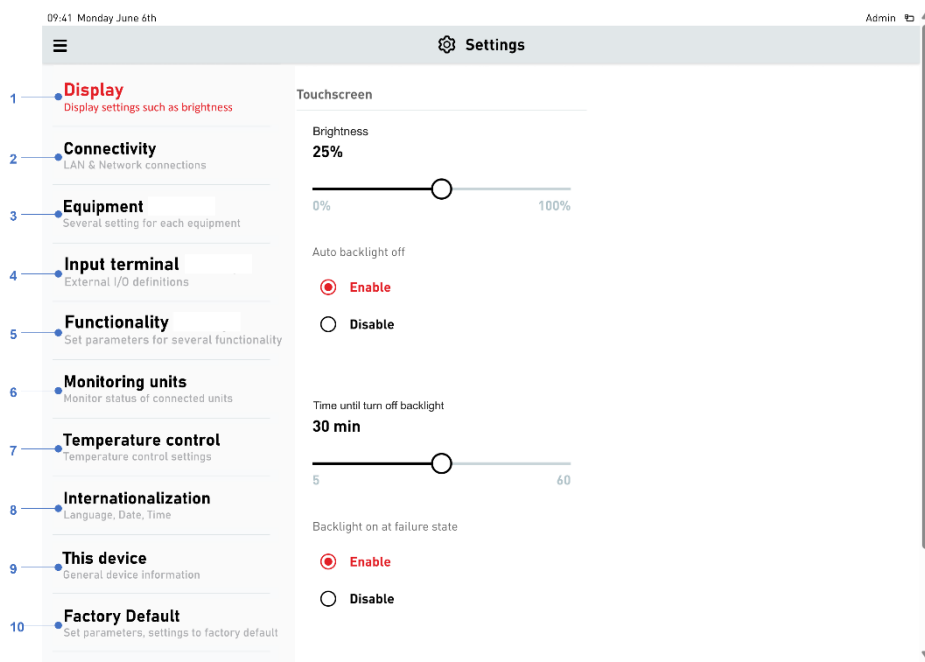

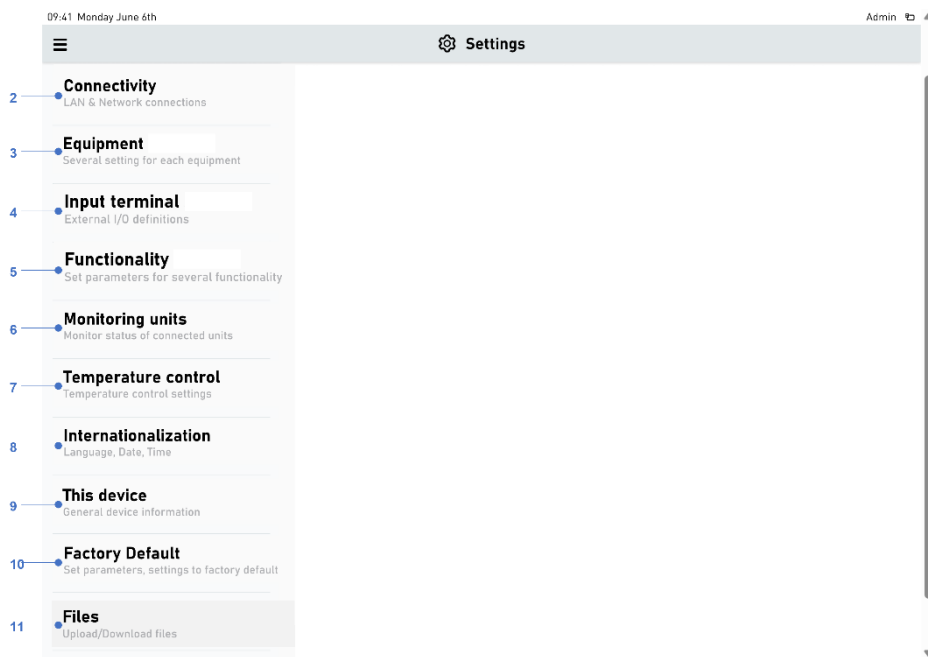


1	Οθόνη	Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων για την «Οθόνη». Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Οθόνη .
2	Συνδεσιμότητα	Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων για τη «Συνδεσιμότητα». Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδεσιμότητα .
3	Εξοπλισμός	Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων για τον Εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξοπλισμός».
4	ς εισόδου	Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων για το τερματικό εισόδου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Τερματικό εισόδου .
5	Λειτουργικότητα	Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων για τη Λειτουργία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργικότητα .
6	Παρακολούθηση μονάδων	Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων για την Παρακολούθηση μονάδων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση μονάδων .
7	Έλεγχος θερμοκρασίας	Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων για τον έλεγχο θερμοκρασίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος θερμοκρασίας .
8	Διεθνοποίηση	Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων για τη Διεθνοποίηση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Διεθνοποίηση .
9	Αυτή η συσκευή	Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων για Αυτή τη συσκευή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτή η συσκευή .
10	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	Επιλέγοντας αυτό το στοιχείο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων για Εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Εργοστασιακές ρυθμίσεις .
11	Αρχεία	Αν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων για τα Αρχεία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στα Αρχεία .

Ρυθμίσεις για τον εγκαταστάτη

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες που προορίζονται για τον εγκαταστάτη.

Στην ακόλουθη οθόνη εμφανίζονται διάφορες ρυθμίσεις για αυτή τη συσκευή. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις εάν είστε εγκαταστάτης ή διαχειριστής.

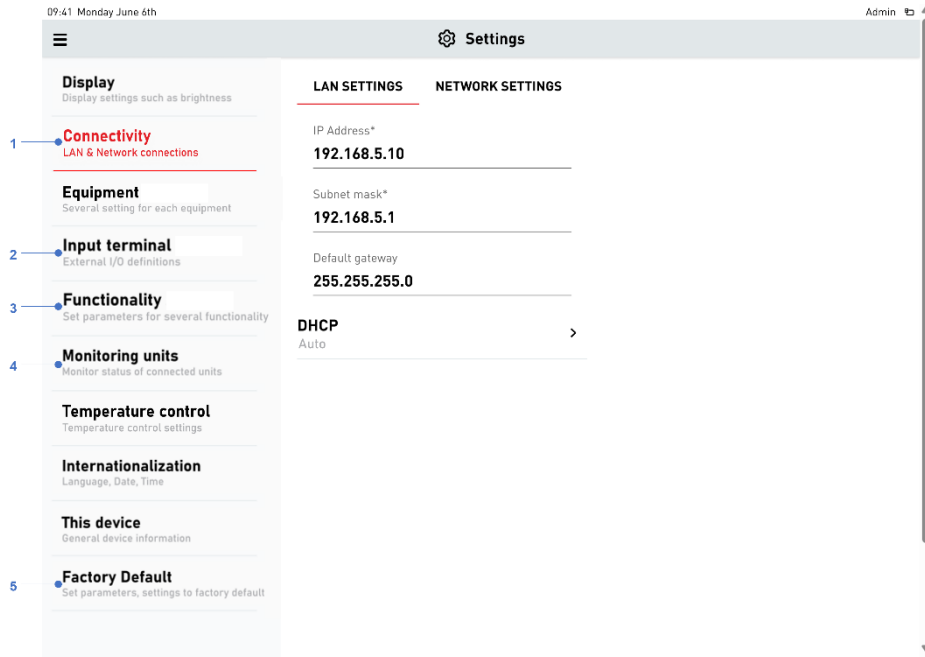


1	Συνδεσιμότητα	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως η φωτεινότητα. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Συνδεσιμότητα .
2	Τερματικό εισόδου	Μπορείτε να αλλάξετε τους ορισμούς των εξωτερικών εισόδων/εξόδων. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Τερματικό εισόδου .
3	Λειτουργικότητα	Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους για διάφορες λειτουργίες. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Λειτουργικότητα .
4	Παρακολούθηση μονάδων	Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση των συνδεδεμένων μονάδων. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Παρακολούθηση μονάδων .
5	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Εργοστασιακές ρυθμίσεις .


Συνδεσιμότητα

Στην ακόλουθη οθόνη εμφανίζονται διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το δίκτυο, όπως LAN και RS485. Όταν αγγίζετε την καρτέλα επιλογής σε αυτή τη σελίδα. Μπορείτε να μεταβείτε μεταξύ των ρυθμίσεων LAN και των ρυθμίσεων επικοινωνίας RS485.

Εάν επιλέξετε την καρτέλα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ LAN», μπορείτε να δείτε την ακόλουθη σελίδα.

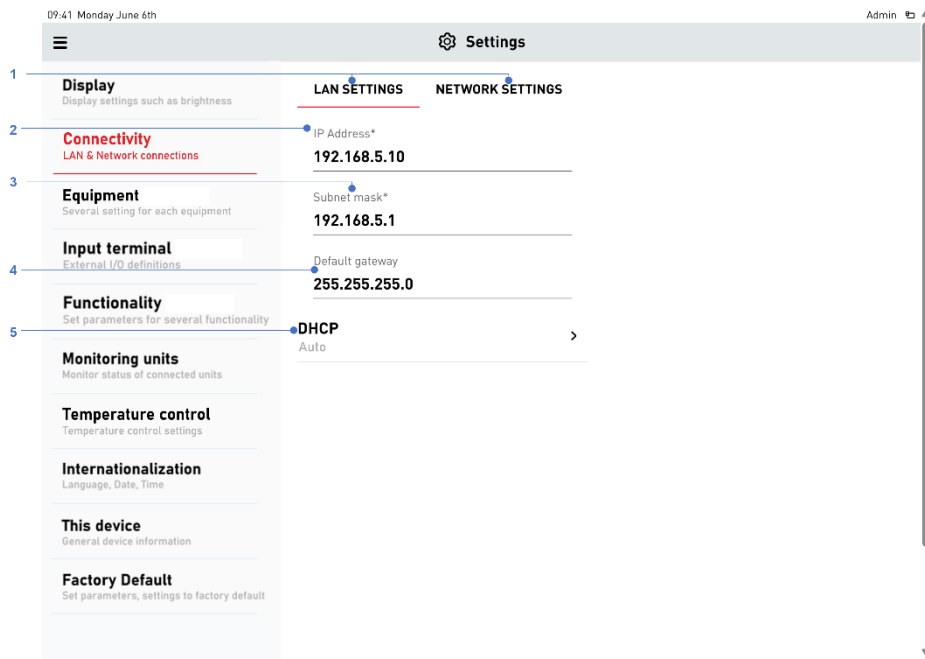

Εάν επιλέξετε την καρτέλα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ», μπορείτε να δείτε την ακόλουθη σελίδα.

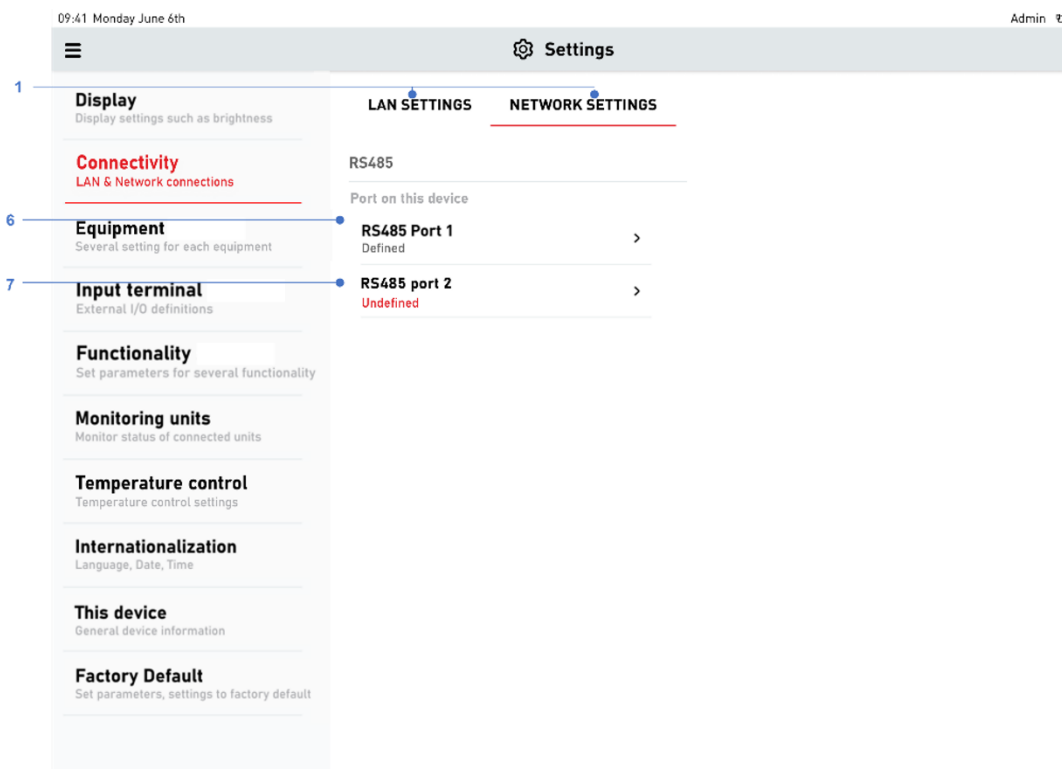


1	Επιλογή καρτέλας	Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των ρυθμίσεων LAN και των ρυθμίσεων επικοινωνίας RS485 αγγίζοντας
2	Διεύθυνση IP	Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα διεύθυνση IP εάν επιλέξετε την καρτέλα «Ρυθμίσεις LAN».
3	Μάσκα υποδικτύου	Μπορείτε να δείτε τη μάσκα υποδικτύου εάν επιλέξετε την καρτέλα «Ρυθμίσεις LAN».

4	Προεπιλεγμένη πύλη	Μπορείτε να δείτε την προεπιλεγμένη πύλη εάν επιλέξετε την καρτέλα «Ρυθμίσεις LAN».
5	Διαμόρφωση IP	Μπορείτε να δείτε την κατάσταση διαμόρφωσης IP εάν επιλέξετε την καρτέλα «Ρυθμίσεις LAN». Αν αγγίξετε αυτή την επιλογή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο διαμόρφωσης IP. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Διαμόρφωση IP .
6	Θύρα RS485 1	Μπορείτε να δείτε την κατάσταση διαμόρφωσης της θύρας RS485 1 σε αυτή τη συσκευή. Όταν επιλέξετε την καρτέλα «Ρυθμίσεις Δικτύου», οι πληροφορίες που εμφανίζονται παρακάτω είναι οι ίδιες με αυτές παραπάνω. Μπορείτε να δείτε την οθόνη διαμόρφωσης RS485 για τη θύρα 1. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα ρυθμίσεων RS485 .
7	Θύρα RS485 2	Μπορείτε να δείτε την κατάσταση διαμόρφωσης της θύρας RS485 2 σε αυτή τη συσκευή. Όταν επιλέξετε την καρτέλα «Ρυθμίσεις Δικτύου», οι πληροφορίες που εμφανίζονται παρακάτω είναι οι ίδιες με αυτές παραπάνω. Μπορείτε να δείτε την οθόνη διαμόρφωσης RS485 για τη θύρα 2. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα ρυθμίσεων RS485 .

Διαμόρφωση IP

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις LAN, τις οποίες μπορείτε να δείτε επιλέγοντας την καρτέλα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ LAN». Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο και μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ της αυτόματης ανάθεσης διεύθυνσης IP μέσω DHCP και της χειροκίνητης ανάθεσης στις ρυθμίσεις IP. Εάν επιλέξετε τις επιλογές «Σταθερή (Χειροκίνητα)», μπορείτε να αγγίξετε κάθε ρύθμιση για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη πύλη. Ωστόσο, εάν επιλέξετε τις επιλογές «DHCP (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)», δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου ή την προεπιλεγμένη πύλη.

Μπορείτε να το δείτε επιλέγοντας την καρτέλα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ LAN».

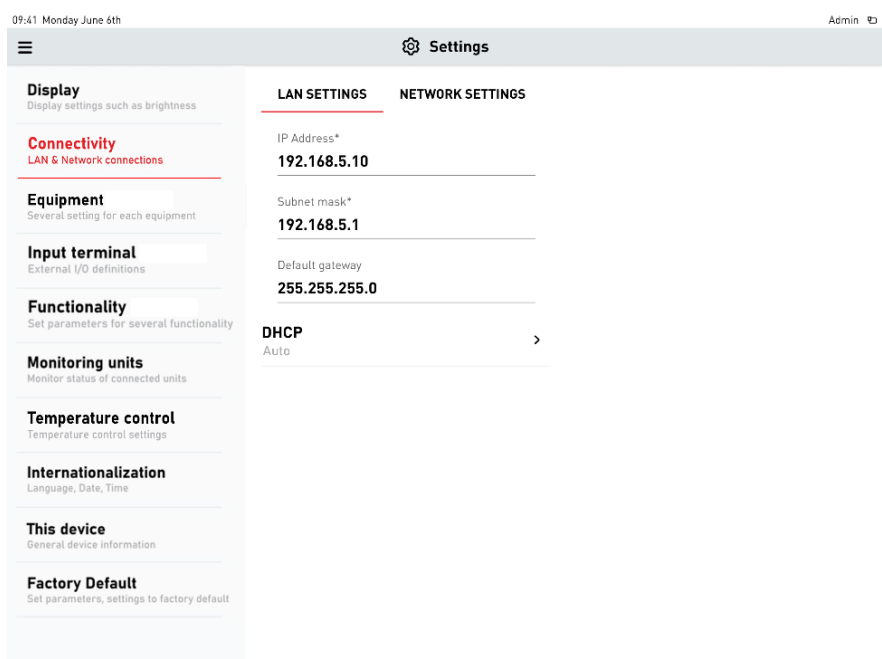


Επιλέγοντας «DHCP (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)» θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο.



The screenshot shows a dialog box titled "Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP" (IP Address Settings) with a red header and a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two radio button options: "DHCP (αυτόματο)" (DHCP (Automatic)) which is selected with a red dot, and "Σταθερή (χειροκίνητα)" (Static (Manual)) which is unselected. To the right of these options, there are three input fields: "Διεύθυνση IP*" (IP Address*) with the value "192.168.5.10", "Μάσκα υποδικτύου*" (Subnet Mask*) with the value "192.168.5.10", and "Προεπιλεγμένη πύλη*" (Default Gateway*) with the value "192.168.5.10". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "CANCEL" and "ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ" (OK).


Επιλέγοντας «Σταθερή (Χειροκίνητα)» θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο.

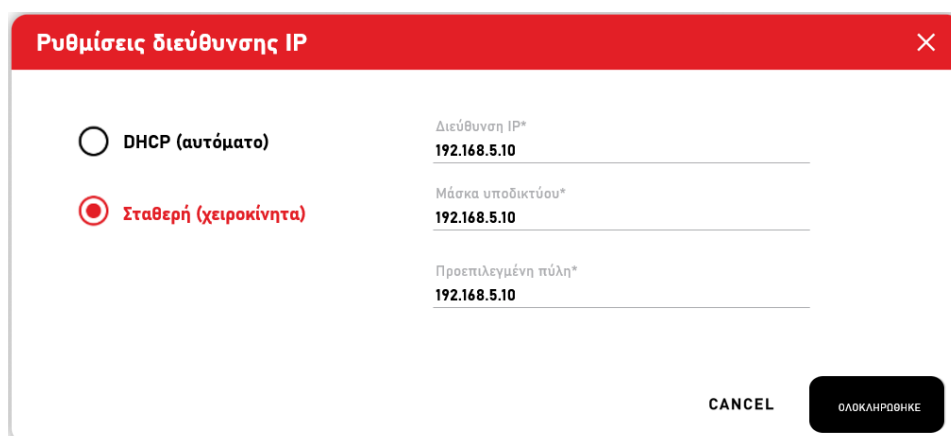

The screenshot shows the same "Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP" (IP Address Settings) dialog box, but now the "Σταθερή (χειροκίνητα)" (Static (Manual)) option is selected with a red dot. The "DHCP (αυτόματο)" option is unselected. The input fields on the right remain the same: "Διεύθυνση IP*" (192.168.5.10), "Μάσκα υποδικτύου*" (192.168.5.10), and "Προεπιλεγμένη πύλη*" (192.168.5.10). The "CANCEL" and "ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ" (OK) buttons are still present at the bottom right.

Επεκταμένη Διεπαφή Αυτή η ενότητα εξηγεί τις ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις δικτύου, τις οποίες μπορείτε να δείτε επιλέγοντας την καρτέλα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ». Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της επικοινωνίας που έχει εγκαθιδρυθεί με την επεκταμένη διεπαφή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με κάθε θύρα της επεκταμένης διεπαφής. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα [ρυθμίσεων RS485](#).

Μπορείτε να προβάλετε την ακόλουθη σελίδα,

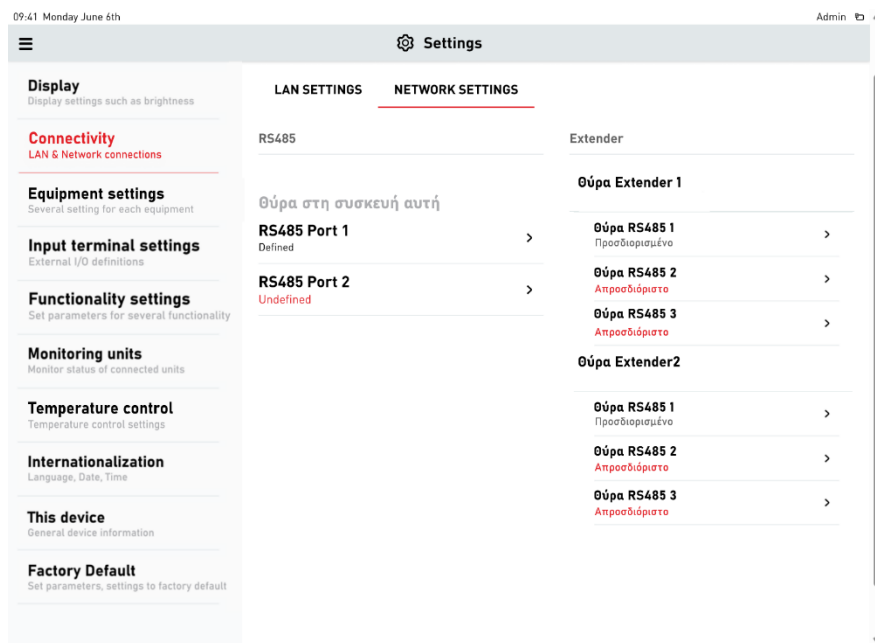

Ρυθμίσεις RS485

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις RS485, Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για κάθε θύρα της διευρυμένης διεπαφής. Όταν επιλέξετε τη θύρα, η οθόνη θα μεταβεί στην αντίστοιχη οθόνη ρύθμισης της θύρας και για κάθε θύρα μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της συσκευής που θα συνδεθεί στην επιλεγμένη θύρα επικοινωνίας. Οι διαθέσιμες συσκευές που μπορείτε να επιλέξετε είναι είτε μια συσκευή συμβατή με το SuperLink, είτε ένας ψύκτης είτε μια μονάδα ψύξης CO2. Γίνεται λεπτομερής περιγραφή για τις [Ρυθμίσεις SuperLink](#), [Ρυθμίσεις ψύκτη](#) και [Ρυθμίσεις ψυγείου CO2](#)

Αφού επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις RS485, μπορείτε να εφαρμόσετε τις αλλαγές πατώντας την επιλογή επιβεβαίωσης (κουμπί εφαρμογής) στην κάτω δεξιά γωνία. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του προϊόντος για να εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές. Ως εκ τούτου, πριν από την επανεκκίνηση, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο. Εάν πατήσετε το κουμπί «Συνέχεια», θα γίνει επανεκκίνηση. Εάν πατήσετε «Ακύρωση», το σύστημα θα επανέλθει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν λίγο πριν πατήσετε το κουμπί επιβεβαίωσης.

Ρυθμίσεις ψύκτη

Εάν επιλέξετε «Ψύκτης», εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, η οποία σας ζητά να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες των συσκευών που πρόκειται να συνδεθούν, όπως η διεύθυνση μονάδας, ο εξοπλισμός και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού baud και του μπιτ ισοτιμίας. Δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με πέντε διαφορετικά μοντέλα ψύκτη, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο μοντέλο με βάση τη διεύθυνση και να καθορίσετε το ρυθμό baud, τα μπιτ παύσης και τα μπιτ ισοτιμίας όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Όταν εφαρμόζετε τις ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο (ειδοποίηση) εάν υπάρχουν διπλές διευθύνσεις.

1	Συνδεδεμένη συσκευή	Μπορείτε να επιλέξετε είτε μια συσκευή συμβατή με SuperLink, έναν ψύκτη, μια μονάδα ψύξης με CO2 ή Καμία. Η οθόνη που θα δείτε θα διαφέρει ανάλογα με την επιλογή που κάνετε. Εάν επιλέξετε την επιλογή «Καμία», τα στοιχεία ρύθμισης δεν θα εμφανιστούν και δεν θα γίνει καμία επικοινωνία.
2	Ρυθμός Baud	Μπορείτε να αλλάξετε το ρυθμό baud. Ο διαθέσιμος ρυθμός είναι είτε «9600» είτε «19200». Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (διαμόρφωση επικοινωνίας).
3	Μπιτ παύσης	Μπορείτε να αλλάξετε το μπιτ ισοτιμίας. Διατίθενται είτε το «1» είτε το «2». Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (διαμόρφωση επικοινωνίας).
4	Μπιτ ισοτιμίας	Μπορείτε να αλλάξετε το μπιτ ισοτιμίας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι "Καμία", «Ζυγά» ή «Μονά». Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (διαμόρφωση επικοινωνίας).
5	Διεύθυνση μονάδας	Μπορείτε να επιλέξετε ένα εύρος από «01» έως «20» ή από «21» έως «99». Η διεύθυνση της μονάδας θα διαφέρει ανάλογα με την επιλογή του εξοπλισμού σας. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (διαμόρφωση συσκευής ψύκτη).
6	Εξοπλισμός	Μπορείτε να επιλέξετε από τα εξής: «MSV1», «MSV2-C (Hydrolution Pro)», «MSV2 (Hydrolution Pro)», «MSVB», «MSVB-C» ή «Κανένα». Η διεύθυνση μονάδας που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρει ανάλογα με την επιλογή σας. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (διαμόρφωση συσκευής ψύκτη).


Πίνακας: Διαμόρφωση συσκευής ψύκτη

Τύπος συσκευής	Όνομα επιλογής	Εύρος διεύθυνσης διαμόρφωσης
MSV1	MSV1	από 01 έως 20
MSV2-C	MSV2-C (Hydrolution Pro) Σημείωση: Η διαδικτυακή διεπαφή δεν περιλαμβάνει τον όρο "Hydrolution Pro".	από 21 έως 99
MSV2	MSV2 (Hydrolution Pro) Σημείωση: Η διαδικτυακή διεπαφή δεν περιλαμβάνει τον όρο "Hydrolution Pro".	από 01 έως 20
MSVB	MSVB	από 01 έως 20
MSVB-C	MSVB-C	από 21 έως 99
Καμία (προεπιλογή)		-

Πίνακας: Διαμόρφωση επικοινωνίας

Ρυθμός Baud (bps)	Μπιτ παύσης	Μπιτ ισοτιμίας
9600 ή 19200	1 ή 2	«Καμία», «Ζυγά» ή «Μονά»

Αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης

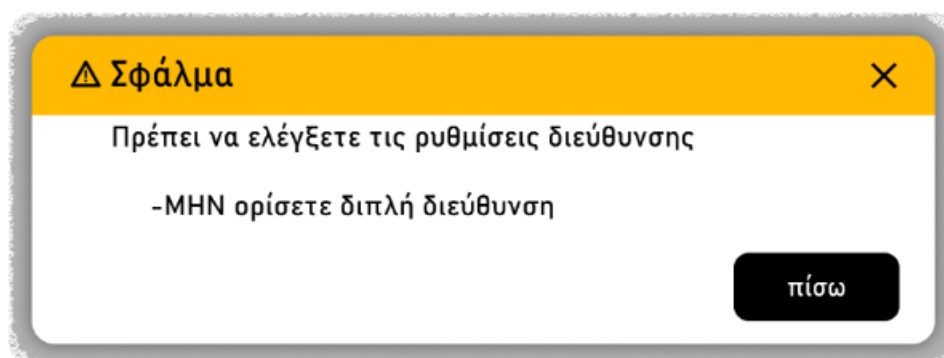

Ρυθμίσεις SuperLink

Όταν επιλέξετε «Υποστήριξη SuperLink», θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη και μπορείτε να αλλάξετε την έκδοση του πρωτοκόλλου SuperLink. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των εκδόσεων "Παλιό" ή "Νέο" πρωτόκολλο. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε όλες τις μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο SuperLink, μαζί με τις διευθύνσεις τους, τους τύπους μονάδων και τα αναγνωριστικά μονάδων. Εάν πατήσετε το κουμπί «Επικοινωνία SL» στην επάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας, η συσκευή θα αρχίσει να επικοινωνεί με τις συνδεδεμένες μονάδες SuperLink. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες από τις μονάδες που ανταποκρίνονται. Εάν μια διεύθυνση δεν ανταποκριθεί, μπορείτε να δείτε ένα "-". Εάν λάβετε απάντηση αλλά δεν είναι δυνατή η λήψη των πληροφοριών, θα δείτε ένα "Αχρησιμοποίητο".

09:41 Monday June 6th
User type_name

RS485 port 2

1
Connected devices

☒ SuperLink supported

☐ Chiller
☐ CO2 fridge
☐ None

The air conditioner, water heater and HMU can share a port. The chiller and CO2 fridge occupy one port

2
SuperLink protocol version

☐ New
☒ Old

3
Scan network

Outdoor units on this SL line

Unit Id	Device type
OU-001	Outdoor unit
OU-002	Outdoor unit
OU-003	Unused

1 - 20
21 - 40

Indoor units on this SL line

Unit Id	Device type	Connected OU
1-000	Indoor unit	OU1-001
1-001	Indoor unit	OU1-001
1-002	door unit	OU1-002
1-003	Unused	-
1-004	Indoor unit	OU1-002
1-005	HMU	OU1-002
1-006	Unused	-

1 - 20
21 - 40

1	Συνδεδεμένη συσκευή	Μπορείτε να επιλέξετε είτε μια συσκευή συμβατή με SuperLink, είτε έναν ψύκτη, είτε μια μονάδα ψύξης CO2, είτε Καμία. Η οθόνη που θα δείτε θα διαφέρει ανάλογα με την επιλογή που κάνετε. Εάν επιλέξετε την επιλογή «Καμία», τα στοιχεία διαμόρφωσης δεν θα εμφανίζονται και δεν θα εγκαθιδρυθεί καμία επικοινωνία.
2	Έκδοση πρωτοκόλλου SuperLink	Μπορείτε να αλλάξετε στην έκδοση του πρωτοκόλλου SuperLink. Οι διαθέσιμες εκδόσεις του πρωτοκόλλου SuperLink για να επιλέξετε είναι είτε «Παλιό» είτε «Νέο».
3	Κουμπί επικοινωνίας SL	Μπορείτε να δείτε όλες τις συνδεδεμένες μονάδες SuperLink, αν πατήσετε το κουμπί. Αυτή η συσκευή θα αρχίσει να επικοινωνεί με τις συνδεδεμένες μονάδες SuperLink και μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες από τις μονάδες που ανταποκρίνονται.
4	Συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα	. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εξωτερική μονάδα από το ίδιο σύστημα RS485 εάν επιλέξετε «HMU» ή «εσωτερική μονάδα κλιματισμού» ως τύπο μονάδας.

Ρυθμίσεις ψυγείου CO2

Εάν επιλέξετε «Ψυγείο CO2», εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, η οποία σας ζητά να καθορίσετε το μοντέλο της συσκευής που θα συνδεθεί, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικούς τύπους ψυκτικών μονάδων CO2. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο μοντέλο, μπορείτε να προσθέσετε το μοντέλο της συσκευής διαβάζοντας ένα αρχείο καθορισμού δεδομένων RAM.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση που θα ρυθμίσετε τη σύνδεση της εσωτερικής μονάδας (μονάδα ψύξης) από το 1 έως το 16.

Κατά την επιλογή, πατήστε το τμήμα Μονάδα ψύξης. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο (αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης μονάδας ψύξης) και μπορείτε να επιλέξετε ποια εσωτερική μονάδα (μονάδα ψύξης) συνδέεται.

09:41 Monday June 6th

Usertype_name

RS485 port 2

1

Connected devices

2

☐ SuperLink supported
 ☐ Chiller
 ☒ CO2 fridge
 ☐ None

Air conditioner, water heater and HMU can share a port. The chiller and CO2 fridge occupy one port

3

Configuration

4

address	equipment	Cooler unit
01	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >
02	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >
03	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >
04	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >
05	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >
06	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >
07	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >
08	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >
09	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >
10	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >
11	HCCV1001E(A)	#1, #2, #3 ... >

1	Συνδεδεμένη συσκευή	Μπορείτε να επιλέξετε είτε μια συσκευή συμβατή με SuperLink, είτε έναν ψύκτη, είτε μια μονάδα ψύξης CO2, είτε Καμία. Η οθόνη που θα δείτε θα διαφέρει ανάλογα με την επιλογή που κάνετε. Εάν επιλέξετε την επιλογή «Καμία», τα στοιχεία διαμόρφωσης δεν θα εμφανίζονται και δεν θα εγκαθιδρυθεί καμία επικοινωνία.
2	Διεύθυνση μονάδας	Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση της μονάδας
3	Εξοπλισμός	Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο μονάδας
4	Διεύθυνση μονάδας ψύξης	Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση της εσωτερικής μονάδας

Αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης μονάδας ψύξης

Επιλέξτε διεύθυνση συνδεδεμένης ψύξης

Διεύθυνση μονάδας ψύξης-στόχου

☒ #1
 ☐ #2
 ☐ #3
 ☐ #4
 ☐ #5
 ☐ #6
 ☐ #7
 ☐ #8
 ☐ #9
 ☐ #10
 ☐ #11
 ☐ #12
 ☐ #13
 ☐ #14
 ☐ #15
 ☐ #16

CANCEL


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τερματικό εισόδου

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το τερματικό εισόδου. Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τους δύο κύριους τύπους τερματικών εισόδου: «Τερματικό εισόδου πολλαπλών χρήσεων» και «Τερματικό εισόδου παλμών».

Εάν αγγίξετε το «Παρακολούθηση κατάστασης εισόδου», η οθόνη θα μεταβεί στην αντίστοιχη οθόνη παρακολούθησης κατάστασης εισόδου και μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση κάθε τερματικού. Λεπτομερής περιγραφή δίνεται στην ενότητα [Παρακολούθηση τερματικού εισόδου](#).

Εάν αγγίξετε το «Αλλαγή ρυθμίσεων τερματικού», η οθόνη θα μεταβεί στην αντίστοιχη οθόνη ρυθμίσεων τερματικού και μπορείτε να ορίσετε τον ρόλο κάθε τερματικού. Λεπτομερής περιγραφή δίνεται στην ενότητα [Αλλαγή ρυθμίσεων τερματικού](#).

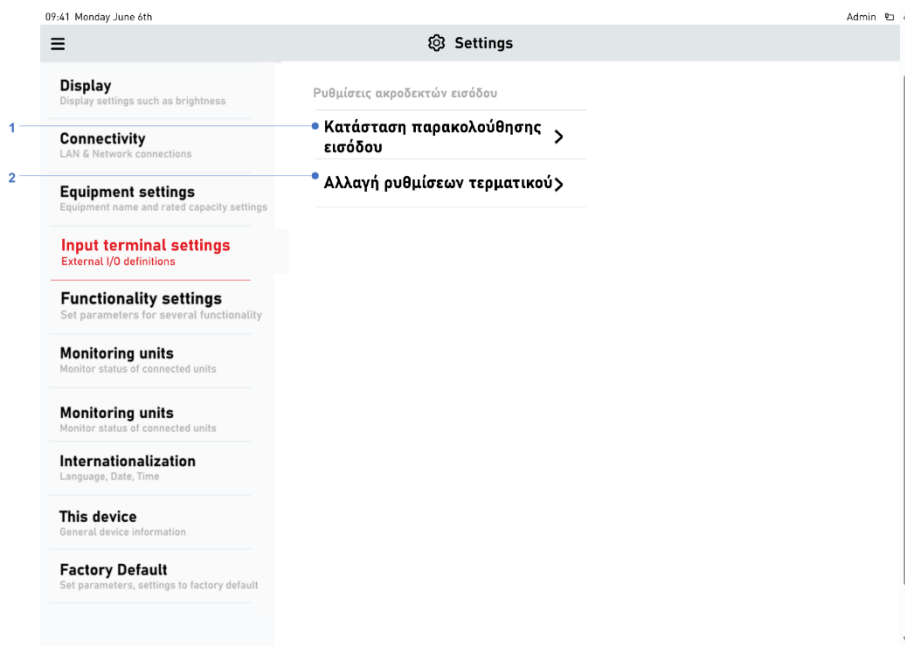

1	Κατάσταση παρακολούθησης εισόδου	Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση κάθε τερματικού. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Παρακολούθηση της κατάστασης εισόδου.
2	Αλλαγή ρυθμίσεων τερματικού	Μπορείτε να ορίσετε το ρόλο κάθε τερματικού. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Αλλαγή ρυθμίσεων τερματικού.

Τερματικό παρακολούθησης εισόδου

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την κατάσταση του τερματικού εισόδου.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις λειτουργίες ανάθεσης για κάθε τερματικό DI, την τρέχουσα κατάσταση του τερματικού και τις μετρήσεις παλμών που εφαρμόζονται σε κάθε τερματικό PI από την αρχή της ημέρας. Η κατάσταση του τερματικού θα ενημερώνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα.

, μπορείτε να δείτε την ακόλουθη σελίδα

09:41 Monday June 6th
User type_name

Monitoring input terminal

Multipurpose input terminal

Terminal#	Functionality	State
DI 1	Emergency stop	OFF
DI 2	Account time	ON
DI 3	Demand	ON

Pulse counter for accounting

Terminal#	Pulse count from beginning of today
PI 1	10
PI 2	100
PI 3	1000
PI 4	2000
PI 5	3000
PI 6	0
PI 7	0
PI 8	300

1	Κατάσταση	Μπορείτε να δείτε την κατάσταση DI
2	Λειτουργικότητα	Μπορείτε να δείτε πώς γίνεται ανάθεση κάθε λειτουργίας σε κάθε τερματικό. Οι διαθέσιμες λειτουργίες από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε είναι είτε «Διακοπή έκτακτης ανάγκης», είτε «Χρόνο διαχείρισης λογαριασμών», είτε «Ζήτηση».
3	Τερματικό	Μπορείτε να δείτε το τερματικό DI-στόχος
4	Καταμέτρηση παλμών	Μπορείτε να δείτε την καταμέτρηση παλμών
5	Τερματικό PI	Μπορείτε να δείτε το τερματικό PI-στόχος

Αλλαγή ρυθμίσεων τερματικού

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις ρυθμίσεις τερματικού.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες DI. Εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση στο κουμπί «Διαθέσιμες λειτουργίες DI», μπορείτε να αναθέσετε λειτουργίες σε κάθε τερματικό και να ορίσετε επιλογές για λειτουργίες που χρησιμοποιούν τα τερματικά εισόδου. Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση PI και να προβάλετε τις ρυθμίσεις για κάθε τερματικό PI. Εάν αγγίξετε το κουμπί ρύθμισης του τερματικού PI, θα μεταβείτε στην οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων.

μπορείτε να δείτε την ακόλουθη σελίδα.

Setting input terminals
✕

Multipurpose input terminal

1 ☒ Enable

2 ☐ Disable

Pattern#	D1 function	D2 function	D3 function
Pattern1	Emergency stop	Account1	Account2
Pattern2	Emergency stop	Demand	Account
Pattern3	Emergency stop	Demand1	Demand2
Pattern4	Emergency stop	Account1	Run/stop
Pattern5	Emergency stop	Demand	Run/stop
Pattern6	Emergency stop	Run/stop1	Run/stop2

3

4

5 ☒ Enable

☐ Disable

Run schedule after releasing
Emergency stop

Run schedule after releasing
Demand Control

☒ Enable

☐ Disable

Run schedule in demand control

☒ Enable

☐ Disable

Pulse input terminal

6 ☒ Enable

☐ Disable

Terminal#	Pulse constant value	Gas/Elec
P1	100	Elec
P2	200	Elec

7

1	Κάθε λειτουργία	Μπορείτε να αλλάξετε το τρόπο που γίνεται ανάθεση κάθε λειτουργίας σε κάθε τερματικό. Εάν το κουμπί «Διαθέσιμες λειτουργίες» έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση, μπορείτε να διαμορφώσετε αυτή την παράμετρο. Εάν έχει οριστεί σε «Απενεργοποίηση», δεν μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν την παράμετρο. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Ρυθμίσεις DI .
2	Διαθέσιμο κουμπί λειτουργίας DI	Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία, είτε μπορείτε να ορίσετε την παράμετρο είτε όχι. Εάν ορίσετε την παράμετρο «Ενεργοποίηση», μπορείτε να αναθέσετε κάθε λειτουργία σε κάθε τερματικό. Εάν ορίσετε την παράμετρο «Απενεργοποίηση», δεν μπορείτε να αναθέσετε κάθε λειτουργία σε κάθε τερματικό.
3	Εκτέλεση προγράμματος στον έλεγχο ζήτησης	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εκτέλεση προγράμματος» στον έλεγχο Ζήτησης, είτε είναι διαθέσιμη είτε όχι. Εάν ορίσετε την παράμετρο «Ενεργοποίηση», το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος εκτελείται στον έλεγχο Ζήτησης. Εάν ορίσετε την παράμετρο «Απενεργοποίηση», το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος δεν εκτελείται στον έλεγχο ζήτησης.
4	Εκτέλεση προγράμματος μετά την αποδέσμευση του ελέγχου ζήτησης	Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία είτε είναι διαθέσιμη είτε όχι η «Εκτέλεση προγράμματος» αφού αποδεσμεύσετε τον έλεγχο ζήτησης. Εάν ορίσετε την παράμετρο σε «Ενεργοποίηση», το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος θα λειτουργήσει μετά τον έλεγχο ζήτησης. Εάν ορίσετε την παράμετρο «Απενεργοποίηση», το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος δεν θα λειτουργήσει μετά τον έλεγχο ζήτησης.
5	«Εκτέλεση προγράμματος» μετά την αποδέσμευση της διακοπής έκτακτης ανάγκης	Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία, είτε η «Εκτέλεση προγράμματος» είναι διαθέσιμη είτε όχι, αφού αποδεσμεύσετε τη διακοπή έκτακτης ανάγκης. Εάν ορίσετε την παράμετρο «Ενεργοποίηση», το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος θα λειτουργεί μετά την εφαρμογή της διακοπής έκτακτης ανάγκης. Εάν ορίσετε την παράμετρο «Απενεργοποίηση», το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος δεν θα λειτουργήσει μετά την εφαρμογή της διακοπής έκτακτης ανάγκης.
6	Διαθέσιμο κουμπί τερματικού PI	Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία, είτε μπορείτε να ορίσετε την παράμετρο είτε όχι. Εάν ορίσετε την παράμετρο «Ενεργοποίηση», αλλάζετε τη ρύθμιση, όπως τις σταθερές χρόνου, την ανάθεση μονάδας και τους τύπους αερίου/ηλεκτρικού.

		Εάν ορίσετε την παράμετρο «Απενεργοποίηση», δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση, όπως τις σταθερές χρόνου και τους τύπους αερίου/ηλεκτρικού
7	Τερματικό PI	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως τις σταθερές χρόνου, την ανάθεση μονάδων και τους τύπους αερίου/ηλεκτρικού. Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, η οθόνη θα μεταβεί στην αντίστοιχη οθόνη ρύθμισης PI. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Ρυθμίσεις PI .

Όταν επιλέγετε «Απενεργοποίηση» στο κουμπί «Διαθέσιμη λειτουργία», δεν μπορείτε να αναθέσετε κάθε λειτουργία σε κάθε τερματικό όπως στην επόμενη σελίδα.

09:41 Monday June 6th Usertype_name

Ρύθμιση τερματικών εισόδου

Τερματικό πολλαπλών εισόδων

☐ Ενεργοποίηση

☒ Απενεργοποίηση

Πρότυπο#	Λειτουργία D1	Λειτουργία D2	Λειτουργία D3
☐ Πρότυπο1	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Λογαριασμός1	Λογαριασμός2
☐ Πρότυπο2	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση	Λογαριασμός
☐ Πρότυπο3	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση1	Ζήτηση2
☐ Πρότυπο4	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Λογαριασμός1	Εκτέλεση/διακοπή
☐ Πρότυπο5	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση	Εκτέλεση/διακοπή
☐ Πρότυπο6	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Εκτέλεση/διακοπή1	Εκτέλεση/διακοπή2

>

Τερματικό εισόδου παλμών

☐ Ενεργοποίηση

☒ Απενεργοποίηση

Τερματικό#	Σταθερή τιμή παλμού	Αέριο/Ηλεκτρ
P1	100	Ηλεκτρ >
P2	200	Ηλεκτρ >
P3	300	Ηλεκτρ >
P4	300	Αέριο >
P5	100	Ηλεκτρ >
P6	200	Ηλεκτρ >
P7	300	Ηλεκτρ >
P8	200	Αέριο >

↻

✓

Όταν επιλέγετε «Απενεργοποίηση» στο διαθέσιμο κουμπί του τερματικού PI, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους όπως στην επόμενη σελίδα.

09:41 Monday June 6th Usertype_name

Monitoring input terminal

Multi purpose input terminal

☐ Enable

☒ Disable

Pattern#	D1 Function	D2 Function	D3 Function
☐ Pattern1	Emergency stop	Account1	Account2
☐ Pattern2	Emergency stop	Demand	Account
☐ Pattern3	Emergency stop	Demand1	Demand2
☐ Pattern4	Emergency stop	Account1	Run/Stop
☐ Pattern5	Emergency stop	Demand	Run/Stop
☐ Pattern6	Emergency stop	Run/Stop1	Run/Stop2

Πulse counter for accounting

☒ Enable

☐ Disable

Terminal#	Pulse constant value	Gas/Elec
P1	100	Elec >
P2	200	Elec >
P3	300	Elec >
P4	300	Gas >
P5	100	Elec >
P6	200	Elec >
P7	300	Elec >
P8	200	Gas >

↻

✓

Ρυθμίσεις DI

Εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση, στο κουμπί «Διαθέσιμη λειτουργία», μπορείτε να αλλάξετε την ανάθεση λειτουργίας. Οι διαθέσιμες επιλογές περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας: Πρότυπο ανάθεσης λειτουργίας

Πρότυπο#	Ανάθεση λειτουργίας DI1	Ανάθεση λειτουργίας DI 2	Ανάθεση λειτουργίας DI 3
1	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Τιμολόγηση	Τιμολόγηση 2
2	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση	Τιμολόγηση
3	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση 1	Ζήτηση 2
4	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Τιμολόγηση	Εκτέλεση/διακοπή
5	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση	Εκτέλεση/διακοπή
6	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Εκτέλεση/διακοπή 1	Εκτέλεση/διακοπή 2

Εάν επιλέξετε «Πρότυπο 4» ή «Πρότυπο 5» ή «Πρότυπο 6», αυτό περιλαμβάνει την επιλογή «Εκτέλεση/διακοπή» για τη λειτουργία DI, η οθόνη θα μεταβεί στην ακόλουθη οθόνη και μπορείτε να ορίσετε την περιοχή-στόχο για την «Εκτέλεση/διακοπή». Εάν επιλέξετε το «Πρότυπο 6», το οποίο περιλαμβάνει δύο επιλογές για «Εκτέλεση/διακοπή» για τη λειτουργία DI, μπορείτε να ορίσετε δύο ρυθμίσεις για την περιοχή-στόχο για «Εκτέλεση/διακοπή».

Μπορούν να οριστούν έως οκτώ περιοχές-στόχοι

αν ορίσετε πάνω από οκτώ περιοχές-στόχους. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Πατήστε εδώ για να καταχωρήσετε την περιοχή-στόχο» και μπορείτε να επιλέξετε έως οκτώ περιοχές-στόχους πατώντας το κουμπί μηνύματος. Όταν πατήσετε το κουμπί, θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο και μπορείτε να επιλέξετε ποια περιοχή είναι ο στόχος για «Εκτέλεση/διακοπή».

Εάν ορίσετε κάτω από οκτώ περιοχές-στόχος, θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα.

09:41 Monday June 6th Ustertype_name

Ρύθμιση τερματικών εισόδου
✕

Τερματικό πολλαπλών εισόδων

☒ **Ενεργοποίηση**
☐ **Απενεργοποίηση**

Πρότυπο#	Λειτουργία D1	Λειτουργία D2	Λειτουργία D3
☐ Πρότυπο1	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Λογαριασμός1	Λογαριασμός2
☐ Πρότυπο2	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση	Λογαριασμός
☐ Πρότυπο3	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση1	Ζήτηση2
☐ Πρότυπο4	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Λογαριασμός1	Εκτέλεση/διακοπή
☐ Πρότυπο5	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση	Εκτέλεση/διακοπή
☒ Πρότυπο6	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Εκτέλεση/διακοπή1	Εκτέλεση/διακοπή2

Περιοχή-στόχος για την είσοδο εκτέλεση/διακοπή 1

#Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕

>>Επεξεργασία

Περιοχή-στόχος για τις εισόδους εκτέλεση/διακοπή 2

#Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕

>>Επεξεργασία

Εάν ορίσετε πάνω από οκτώ περιοχές-στόχος, θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα.

09:41 Monday June 6th Ustertype_name

Ρύθμιση τερματικών εισόδου
✕

Τερματικό πολλαπλών εισόδων

☒ **Ενεργοποίηση**
☐ **Απενεργοποίηση**

Πρότυπο#	Λειτουργία D1	Λειτουργία D2	Λειτουργία D3
☐ Πρότυπο1	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Λογαριασμός1	Λογαριασμός2
☐ Πρότυπο2	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση	Λογαριασμός
☐ Πρότυπο3	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση1	Ζήτηση2
☐ Πρότυπο4	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Λογαριασμός1	Εκτέλεση/διακοπή
☐ Πρότυπο5	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση	Εκτέλεση/διακοπή
☒ Πρότυπο6	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Εκτέλεση/διακοπή1	Εκτέλεση/διακοπή2

Περιοχή-στόχος για την είσοδο εκτέλεση/διακοπή 1

#Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕

#Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕

>>Προβολή της περιοχής-στόχος ή επεξεργασία

Περιοχή-στόχος για τις εισόδους εκτέλεση/διακοπή 2

#Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕ #Area_name ✕

>>Επεξεργασία

Εάν ορίσετε πάνω από οκτώ περιοχές-στόχους, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο και μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή-στόχο.

Λειτουργικότητα

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις ρυθμίσεις λειτουργικότητας.

Μπορείτε να ορίσετε κάθε λειτουργία, όπως η άδεια λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου, η οποία σας επιτρέπει να αποτρέψετε ορισμένες ενέργειες.


Οι διαθέσιμες λειτουργίες που μπορείτε να ρυθμίσετε περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας λειτουργιών).

09:41 Monday June 6th Admin

Settings

- Display**
Display settings such as brightness
• Εναλλαγή διαθεσιμότητας τηλεχειριστηρίου
☒ Επιτρεπόμενο
☐ Μη επιτρεπόμενο
- Connectivity**
LAN & Network connections
• Διαθεσιμότητα ελέγχου μεμονωμένης λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο
☒ Επιτρεπόμενο
☐ Μη επιτρεπόμενο
- Equipment**
Several setting for each equipment
• Διαθεσιμότητα λειτουργίας χρονοδιακόπτη από το τηλεχειριστήριο
☒ Επιτρεπόμενο
☐ Μη επιτρεπόμενο
- Input terminal**
External I/O definitions
• Διαθεσιμότητα αυτόματης λειτουργίας
☒ Επιτρεπόμενο
☐ Μη επιτρεπόμενο
- Functionality**
Set parameters for several functionality
• Διαθεσιμότητα αυτόματης λειτουργίας ανεμιστήρα
☒ Επιτρεπόμενο
☐ Μη επιτρεπόμενο
- Monitoring units**
Monitor status of connected units
• Μη φυσιολογική έξοδος
☒ Άνοιγμα
☐ Κλείσιμο
- Temperature control**
Temperature control settings
• Λογική λειτουργίας εκτέλεσης/διακοπής τερματικού εισόδου
☒ Άνοιγμα
☐ Κλείσιμο
- Internationalization**
Language, Date, Time
• Ρυθμίσεις ζήτησης

Ζήτηση Επίπεδο1	Φυσητήρας	Ενεργοποίηση λειτουργίας peak cut 80%
Ζήτηση Επίπεδο2	Αλλαγή θερμοκρασίας	Ενεργοποίηση λειτουργίας peak cut 80%
Ζήτηση Επίπεδο3	Καμία	Απενεργοποίηση λειτουργίας peak cut >
- This device**
General device information
- Factory Default**
Set parameters, settings to factory default
General device information

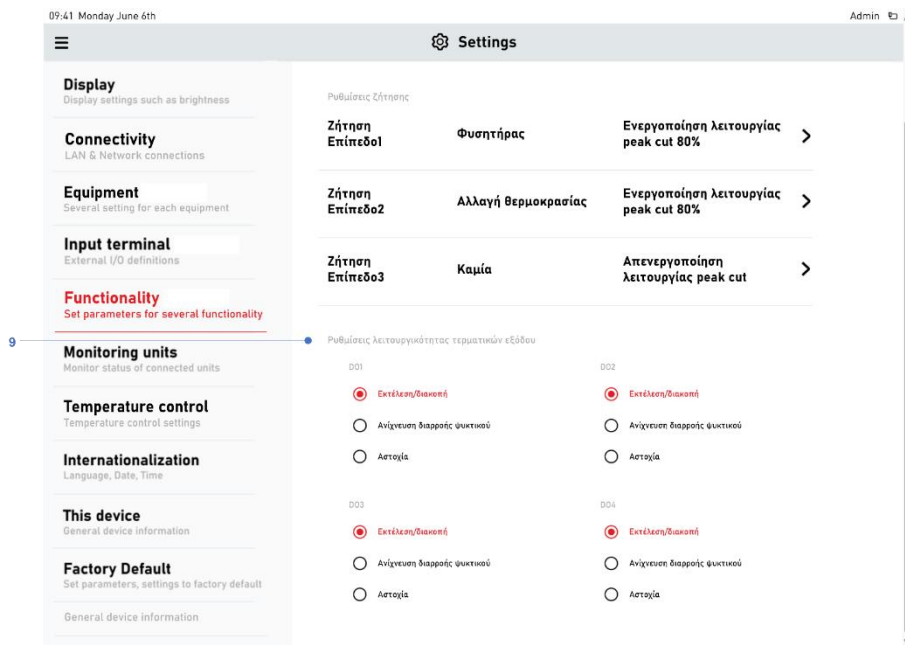

1	Άδεια λειτουργίας τηλεχειριστηρίου	Μπορείτε να αλλάξετε την άδεια λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο. Εάν επιλέξετε «Επιτρέπεται», μπορείτε να αλλάξετε την άδεια για απομακρυσμένη πρόσβαση από τις οθόνες προσθήκης/επεξεργασίας χρονοθυρίδων. Εάν επιλέξετε «Δεν επιτρέπεται», δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το τηλεχειριστήριο.
2	Άδεια ελέγχου λειτουργίας	Μπορείτε να αλλάξετε την άδεια για κάθε λειτουργία από το τηλεχειριστήριο. Εάν επιλέξετε «Επιτρέπεται», μπορείτε να αλλάξετε την άδεια για απομακρυσμένη πρόσβαση από τις οθόνες προσθήκης/επεξεργασίας χρονοθυρίδων. Εάν επιλέξετε «Δεν επιτρέπεται», δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση που σχετίζεται με λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο.
3	Άδεια λειτουργίας χρονοδιακόπτη	Μπορείτε να αλλάξετε την άδεια για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη από το τηλεχειριστήριο. Εάν επιλέξετε «Επιτρέπεται», θα σταλεί ένα σήμα για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη με τηλεχειρισμό. Εάν επιλέξετε «Δεν επιτρέπεται», θα σταλεί σήμα απαγόρευσης της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη με τηλεχειρισμό.
4	Άδεια αυτόματης λειτουργίας	Μπορείτε να αλλάξετε την άδεια για αυτόματη λειτουργία. Εάν επιλέξετε «Επιτρέπεται», μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία από τις οθόνες προσθήκης/επεξεργασίας χρονοθυρίδων. Εάν επιλέξετε «Δεν επιτρέπεται», δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία από τις οθόνες προσθήκης/επεξεργασίας χρονοθυρίδων.
5	Άδεια λειτουργίας αυτόματου ανεμιστήρα	Μπορείτε να αλλάξετε την άδεια για την αυτόματη λειτουργία του ανεμιστήρα. Εάν επιλέξετε «Επιτρέπεται», θα αποσταλεί ένα σήμα άδειας για την αυτόματη λειτουργία ροής αέρα με τηλεχειριστήριο. Εάν επιλέξετε «Δεν επιτρέπεται», θα σταλεί σήμα απαγόρευσης της λειτουργίας αυτόματης ροής αέρα με τηλεχειριστήριο.
6	Μη φυσιολογική έξοδος	Μπορείτε να προσδιορίσετε την κατάσταση εξόδου του τερματικού μη φυσιολογικής εξόδου (άνοιγμα/κλείσιμο) κατά τη διάρκεια μη φυσιολογικών συνθηκών.
7	Λογική λειτουργίας εκτέλεσης/διακοπής τερματικού εισόδου	Μπορείτε να καθορίσετε την κατάσταση εξόδου του τερματικού μη φυσιολογικής εξόδου (άνοιγμα/κλείσιμο) κατά τη διάρκεια μη φυσιολογικών συνθηκών.

8	Ρύθμιση ζήτησης	Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση ζήτησης αν επιλέξετε «Ζήτηση» στις ρυθμίσεις του τερματικού εισόδου. Θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο Ζήτηση. Οι λεπτομέρειες διαμόρφωσης περιγράφονται στην ενότητα Ζήτηση .
9	Ρύθμιση τερματικού εισόδου	Μπορείτε να διαμορφώσετε κάθε λειτουργία για τέσσερα τερματικά εξόδου.

Ζήτηση

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις ρυθμίσεις ζήτησης. Εάν επιλέξετε «Ζήτηση», θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο (αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης ζήτησης) και μπορείτε να αλλάξετε διάφορες λεπτομέρειες των ρυθμίσεων ζήτησης με βάση τον αριθμό των απαιτήσεων που αναθέτετε στα τερματικά εισόδου. Εάν αναθέσετε δύο απαιτήσεις στα τερματικά εισόδου, μπορείτε να αλλάξετε τρεις ρυθμίσεις λεπτομερειών ζήτησης. Εάν αναθέσετε μία ζήτηση, μπορείτε να αλλάξετε μόνο μία ρύθμιση ζήτησης. Κάθε ρύθμιση ζήτησης που μπορείτε να αλλάξετε περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα («Πίνακας ρυθμίσεων ζήτησης»).

Σημείωση: Εάν δεν αναθέσετε ζήτηση στις εισόδους, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ζήτησης.

Πίνακας ρυθμίσεων ζήτησης

Όνομα	Τιμή ρύθμισης	Περιγραφή
Μέθοδος ελέγχου ζήτησης	Αλλαγή θερμοκρασίας/φυσητήρας/καμία	Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε «Αλλαγή θερμοκρασίας», «Φυσητήρας» ή «Καμία». Εάν επιλέξετε «Αλλαγή θερμοκρασίας», μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή «Αλλαγή θερμοκρασίας».
«Αλλαγή θερμοκρασίας» τιμή	1 έως 9	Μόνο απεικόνιση. Εάν επιλέξετε «Αλλαγή θερμοκρασίας», χρησιμοποιήστε τη μέθοδο ελέγχου ζήτησης.
Λειτουργία peak cut	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία λειτουργίας peak cut ή όχι
Αναλογία λειτουργίας peak cut	0, 20, 40, 60, 80	Μόνο απεικόνιση. Εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση στη λειτουργία peak cut,

θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο (αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης ζήτησης) όταν επιλέξετε «Αλλαγή θερμοκρασίας».

Το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο (αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης ζήτησης) θα εμφανιστεί όταν επιλέξετε «Φυσητήρας».

Εάν επιλέξετε «ΗΜU», εμφανίζεται το παρακάτω «ΗΜU».

09:41 Monday June 6th Admin

Settings

Display

Display settings such as brightness

Connectivity

LAN & Network connections

Equipment

Equipment name and rated capacity settings

Input terminal

External I/O definitions

Functionality

Set parameters for several functionality

Monitoring units

Monitor status of connected units

Temperature control

Temperature control settings

Internationalization

Language, Date, Time

This device

General device information

Factory Default

Set parameters, settings to factory default

ΗΜU

Εσωτερική μονάδα: 000

1	Εκτέλεση/διακοπή	Διακοπή
2	Κατάσταση λειτουργίας	Θέρμανση
3	Ρύθμιση θερμοκρασίας	23.0°C
4	Ρύθμιση θερμοκρασίας 2	23.0°C
5	Θερμοκρασία νερού εισόδου	34.0°C
6	Θερμοκρασία νερού εισόδου	13.0°C
7	Θερμ. αισθητήρα R/C	23.0°C
8	IU εναλλάκτης θερμότητας θερμοκρασία 1	20.0°C
9	IU εναλλάκτης θερμότητας θερμοκρασία 2	20.0°C
10	IU εναλλάκτης θερμότητας θερμοκρασία 3	20.0°C
11	Αντλία νερού	23.0°C
12	Απαιτούμενο Hz	0 Hz
13	Χωρητικότητα IU EVV	60 παλμοί

Εξωτερική μονάδα: OU-000

1	Συμπίεστές Hz 1	0Hz
2	Συμπίεστές Hz 2	0Hz
3	Θερμ. εξωτερικού αέρα	10.1°C
4	OU εναλλάκτης θερμότητας θερμοκρασία 1	34.5°C
5	OU εναλλάκτης θερμότητας θερμοκρασία 2	34.5°C
6	OU εναλλάκτης θερμότητας θερμοκρασία 3	--°C
7	OU εναλλάκτης θερμότητας θερμοκρασία 4	--°C
8	Σωλήνας εκροής θερμοκρασία 1	70°C
9	Σωλήνας εκροής θερμοκρασία 2	70°C
10	Θερμοκρασία πυθμένα συμπίεστή 1	32.1°C
11	Θερμοκρασία πυθμένα συμπίεστή 2	--°C
12	Υψηλή πίεση	0.00MPa
13	Χαμηλή πίεση	0.40MPa

Επιλογή μονάδας

Εάν επιλέξετε «Θερμοσίφωνας», εμφανίζεται η παρακάτω «Οθόνη παρακολούθησης θερμοσίφωνα».

- Εάν επιλέξετε «Ψύκτης», εμφανίζεται η παρακάτω «Οθόνη παρακολούθησης Ψύκτης».

09:41 Monday June 6th Admin

Settings

Display

Display settings such as brightness

Connectivity

LAN & Network connections

Equipment

Equipment name and rated capacity settings

Input terminal

External I/O definitions

Functionality

Set parameters for several functionality

Monitoring units

Monitor status of connected units

Temperature control

Temperature control settings

Internationalization

Language, Date, Time

This device

General device information

Factory Default

Set parameters, settings to factory default

Ψύκτης

1	Εκτέλεση/Παύση	Εκτέλεση
2	Λειτουργία	Θέρμανση
3	Στόχος θερμοκρασίας 1	25°C
4	Στόχος θερμοκρασίας 2	40°C
5	Τρέχουσα θερμοκρασία 1	26°C
6	Τρέχουσα θερμοκρασία 2	36°C
7	Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου (μονάδα 1)	16°C
8	Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου (μονάδα 2)	17°C

Select unit

Εάν επιλέξετε «Ψυγείο CO2», εμφανίζεται η παρακάτω «Οθόνη παρακολούθησης ψυγείου CO2».

09:41 Monday June 6th Admin

Settings

Ψυγείο CO2

Εσωτερική μονάδα: #10

1	Εκτέλεση/διακοπή	Εκτέλεση
2	Απόψυξη	ON
3	Ρύθμιση θερμοκρασίας	0°C
4	Θερμοκρασία εισόδου	3°C

Εξωτερική μονάδα: OU-000

1	Εκτέλεση/διακοπή	ON
2	Υψηλή πίεση	0.00MPa
3	Χαμηλή πίεση	0.40MPa
4	Θερμοκρασία (D1)	20.0°C
5	Θερμοκρασία (D2)	20.0°C

Επιλογή μονάδας

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Αυτή η ενότητα εξηγεί διάφορες ρυθμίσεις αρχικοποίησης. Εάν πατήσετε το κουμπί «Ορισμός προεπιλογής» θα επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης. Εάν πατήσετε το κουμπί Επιβεβαίωση στο αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης, η παράμετρος θα αρχίσει τη ρύθμιση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Υπάρχουν τέσσερις παράμετροι που μπορείτε να επαναφέρετε: το αρχείο καθορισμού, το χρονοδιάγραμμα, τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και όλες τις ρυθμίσεις.

09:41 Monday June 6th Admin

Settings

Display
Display settings such as brightness

Connectivity
LAN & Network connections

Equipment
Equipment name and rated capacity settings

Input terminal
External I/O definitions

Functionality
Set parameters for several functionality

Monitoring units
Monitor status of connected units

Temperature control
Temperature control settings

Internationalization
Language, Date, Time

This device
General device information

Factory Default
Set parameters, settings to factory default

Ρυθμίσεις περιοχής

Πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος


Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή

Set all settings to default



Σημείωση)
Η επαναφορά του συστήματος θα εκτελεστεί αυτόματα μετά την επαναφορά των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες τιμές.

1	Ρυθμίσεις περιοχής	Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο (Αναδυόμενο παράθυρο επαναφοράς ρυθμίσεων περιοχής) και μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις περιοχής
2	Πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος	Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο (Αναδυόμενο παράθυρο επαναφοράς ρυθμίσεων προγράμματος) και μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος χρονοδιαγράμματος
3	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο (Αναδυόμενο παράθυρο επαναφοράς ρυθμίσεων κωδικού πρόσβασης) και μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή
4	Όλες οι ρυθμίσεις	Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο (Αναδυόμενο παράθυρο επαναφοράς όλων των ρυθμίσεων) και μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις


Αναδυόμενο παράθυρο επαναφοράς ρύθμισης περιοχής

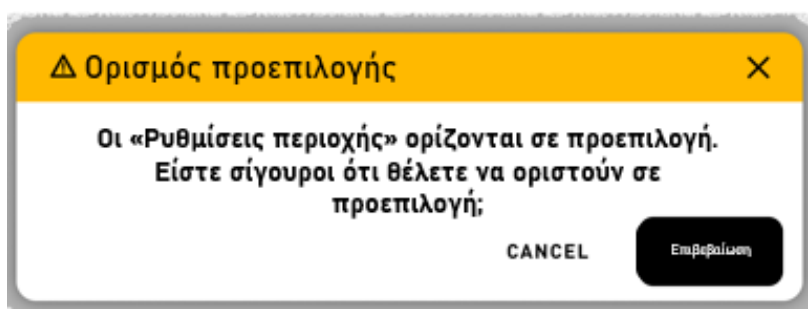

Αναδυόμενο παράθυρο επαναφοράς ρύθμισης χρονοδιαγράμματος

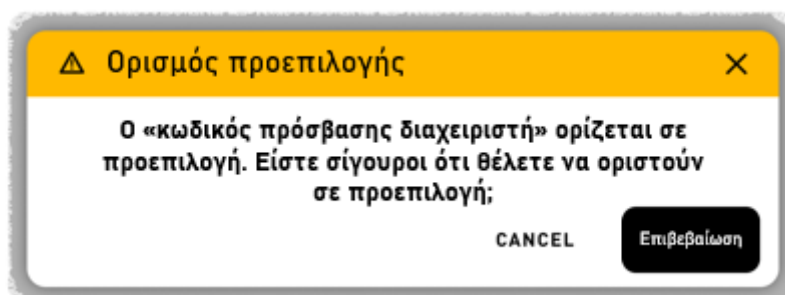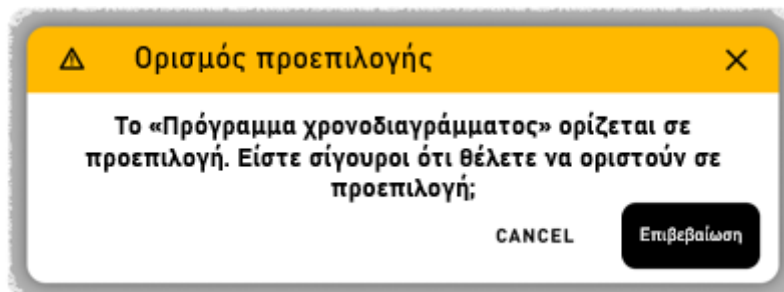

Αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης επαναφοράς κωδικού πρόσβασης

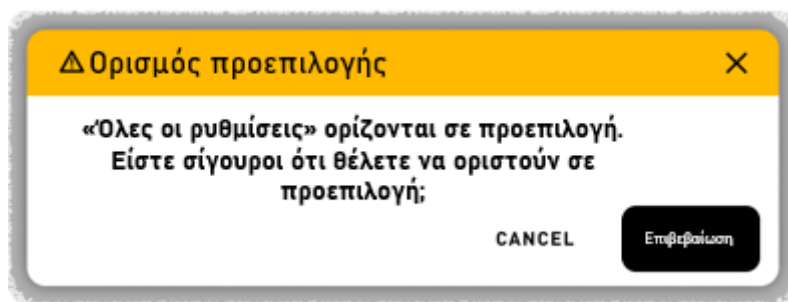


Αναδυόμενο παράθυρο επαναφοράς όλων των ρυθμίσεων

Ρύθμιση για το διαχειριστή

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες που προορίζονται για διαχειριστές.


Στην ακόλουθη οθόνη εμφανίζονται διάφορες ρυθμίσεις για αυτή τη συσκευή. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις. Εάν είστε διαχειριστής ή εγκαταστάτης

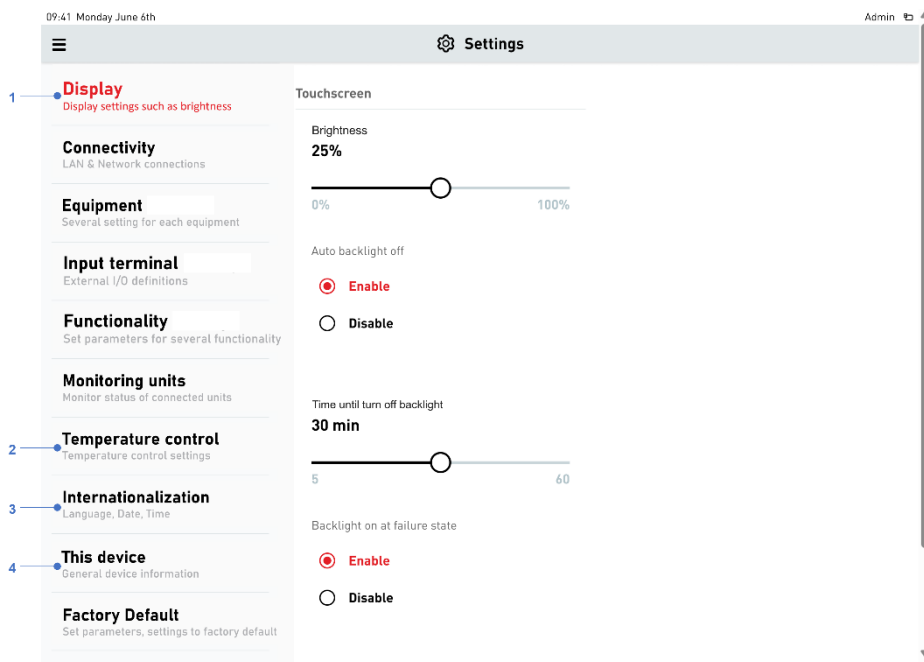

1	Οθόνη	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως η φωτεινότητα της οθόνης. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Οθόνη .
2	Έλεγχος θερμοκρασίας	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη θερμοκρασία, όπως η θερμοκρασία μονάδας. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Έλεγχος θερμοκρασίας .
3	Διεθνοποίηση	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συστήματος, όπως η γλώσσα και η ημερομηνία. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Διεθνοποίηση .
4	Αυτή η συσκευή	Μπορείτε να δείτε τις γενικές πληροφορίες της συσκευής, όπως η διεύθυνση IP. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Αυτή η συσκευή .

Οθόνη


Στην ακόλουθη οθόνη εμφανίζονται διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη της συσκευής, όπως η φωτεινότητα, η αυτόματη απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού, η διάρκεια μέχρι να απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός και η αυτόματη ενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού σε περίπτωση σφάλματος.

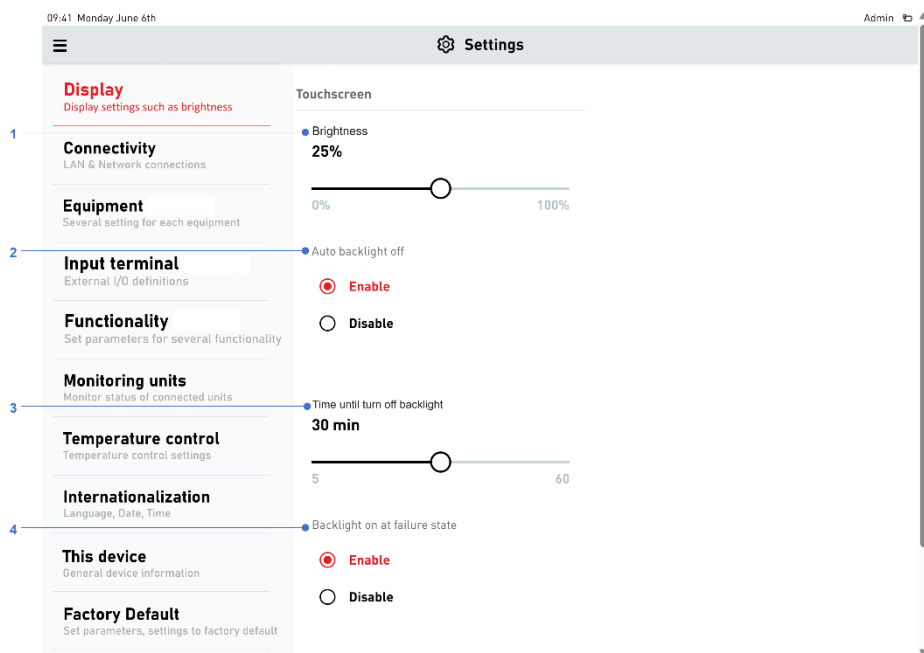

1	Φωτεινότητα	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σε ένα εύρος από 10% έως 100%, με αύξηση κατά 1%.
2	Αυτόματη απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού	Μπορείτε να επιλέξετε αν ο οπίσθιος φωτισμός θα σβήνει αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση, ο οπίσθιος φωτισμός θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την παρέλευση του χρόνου που έχει οριστεί στην επιλογή «Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού». Εάν επιλέξετε «Απενεργοποίηση», ο οπίσθιος φωτισμός θα παραμείνει αναμμένος και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής «Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού» ή της επιλογής «Ενεργός οπίσθιος φωτισμός σε κατάσταση αστοχίας».
3	Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού	Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια μέχρι να σβήσει ο οπίσθιος φωτισμός σε ένα εύρος από 5 λεπτά έως 60 λεπτά, με αύξηση κατά 1 λεπτό.
4	Οπίσθιος φωτισμός σε κατάσταση αστοχίας	Μπορείτε να επιλέξετε εάν ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει αυτόματα σε περίπτωση σφάλματος. Εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση, ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει σε περίπτωση σφάλματος. Εάν επιλέξετε «Απενεργοποίηση», ο οπίσθιος φωτισμός δεν θα ανάψει, ακόμη και σε περίπτωση σφάλματος.

Έλεγχος θερμοκρασίας

Στην ακόλουθη οθόνη εμφανίζονται διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη θερμοκρασία, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας θερμοκρασίας, του εύρους θερμοκρασίας που έχει οριστεί και της προστασίας του εύρους θερμοκρασίας που έχει οριστεί, καθώς και χρήσιμες λειτουργίες όπως η λειτουργία απουσίας, η εξοικονόμηση ενέργειας και οι εποχιακές ρυθμίσεις.

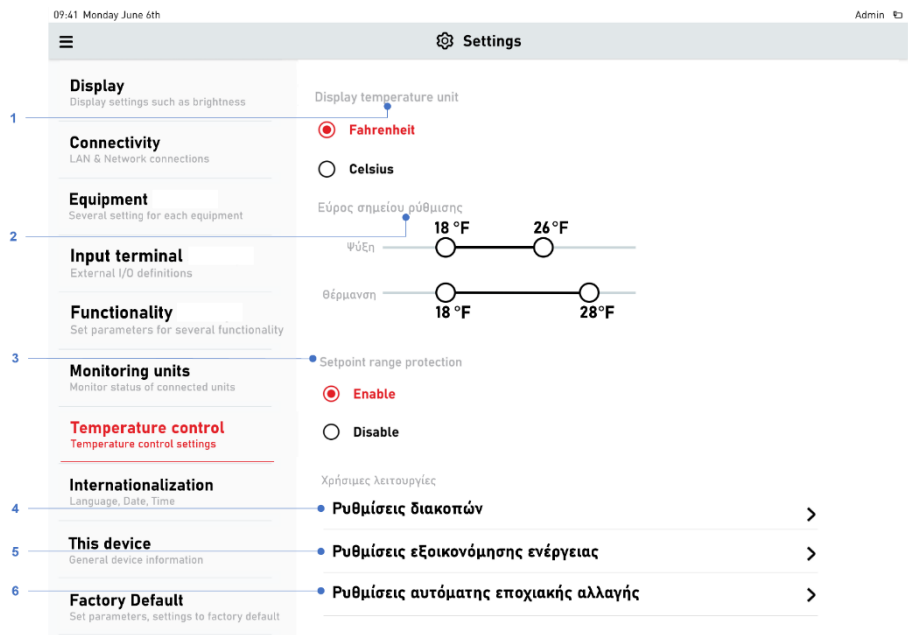

1	Οθόνη θερμοκρασίας μονάδας	Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Κελσίου και Φαρενάιτ ως μονάδα εμφάνισης της θερμοκρασίας.
2	Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας	Μπορείτε να καθορίσετε το ανώτερο και κατώτερο όριο της θερμοκρασίας-στόχος τόσο για ψύξη όσο και για θέρμανση εντός των καθορισμένων ορίων. Το εύρος των λεπτομερειών περιγράφεται στο Πίνακας ρύθμισης εύρους θερμοκρασίας .
3	Προστασία εύρους θερμοκρασίας	Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας ώστε να παραμένει εντός του εύρους που καθορίζεται από την επιλογή «Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας». Όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε μια θερμοκρασία που υπερβαίνει αυτό το εύρος χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, η ρύθμιση θα πραγματοποιηθεί εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση. Ωστόσο, αν επιλέξετε «Απενεργοποίηση», δεν θα γίνει καμία προσαρμογή.
4	Λειτουργία απουσίας	Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο και μπορείτε να ορίσετε το ανώτερο και κατώτερο όριο για τη θερμοκρασία-στόχο. Αυτό σας εμποδίζει να ρυθμίσετε μια θερμοκρασία εκτός του καθορισμένου εύρους χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Το σύστημα διατηρεί ένα άνετο εσωτερικό περιβάλλον με τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Λειτουργία απουσίας .
5	Εξοικονόμηση ενέργειας	Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο και μπορείτε να επιτύχετε λειτουργία υψηλής απόδοσης ελέγχοντας τη θερμοκρασία-στόχο. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα Εξοικονόμηση ενέργειας .
6	ΑΥΤΟΜΑΤΗ εποχιακή αλλαγή	Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο και μπορείτε να αλλάξετε αυτόματα μεταξύ της λειτουργίας ψύξης και της λειτουργίας θέρμανσης. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα ΑΥΤΟΜΑΤΗ εποχιακή αλλαγή .

Πίνακας για ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας(Κλιματιστικό)

	Ρυθμιζόμενο ανώτερο εύρος ορίου	Ρυθμιζόμενο κατώτερο εύρος ορίου
Ψύξη	30°C - 35°C	16°C - 28°C
Θέρμανση	19°C - 30°C	10°C - 18°C

Πίνακας για ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας(HMU)

	Ρυθμιζόμενο ανώτερο εύρος ορίου	Ρυθμιζόμενο κατώτερο εύρος ορίου
--	---------------------------------	----------------------------------

Ψύξη	28°C - 30°C	5°C - 28°C
Θέρμανση	19°C - 55°C	15°C - 22°C

Λειτουργία απουσίας

Η λειτουργία απουσίας είναι μια λειτουργία που μετρά την εξωτερική θερμοκρασία και διατηρεί το εσωτερικό περιβάλλον σε μια άνετη θερμοκρασία. Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο και μπορείτε να ορίσετε την εξωτερική θερμοκρασία στην οποία θα ξεκινήσει η ψύξη και η θέρμανση, καθώς και την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι είναι μια λειτουργία που παρακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία για την αποφυγή μη αποδοτικών καταστάσεων, προσαρμόζοντας αυτόματα τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Με αυτή την επιλογή, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο και μπορείτε να ορίσετε τις εξωτερικές θερμοκρασίες που ενεργοποιούν την έναρξη και τη λήξη της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την τιμή μετατόπισης της ρυθμισμένης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ εποχιακή αλλαγή

Η ρύθμιση ΑΥΤΟΜΑΤΗ εποχιακή αλλαγή είναι μια λειτουργία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε την εποχιακή λειτουργία στην οθόνη του χρονοδιαγράμματος και να επιλέξετε την αυτόματη εναλλαγή στις εποχιακές ρυθμίσεις. Παρακολουθεί αυτόματα την εξωτερική θερμοκρασία για την εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ψύξης και της λειτουργίας θέρμανσης. Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο και μπορείτε να ορίσετε τις εξωτερικές θερμοκρασίες για τη μετάβαση στη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.

Ρυθμίσεις αυτόματης εποχιακής αλλαγής

Εξωτερική θερμοκρασία έναρξης λειτουργίας ψύξης

25°C

Εξωτερική θερμοκρασία έναρξης λειτουργίας θέρμανσης


18°C


CANCEL

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Διεθνοποίηση

Στην ακόλουθη οθόνη εμφανίζονται διάφορες ρυθμίσεις συστήματος που σχετίζονται με τη γλώσσα, την ημερομηνία και την ώρα.

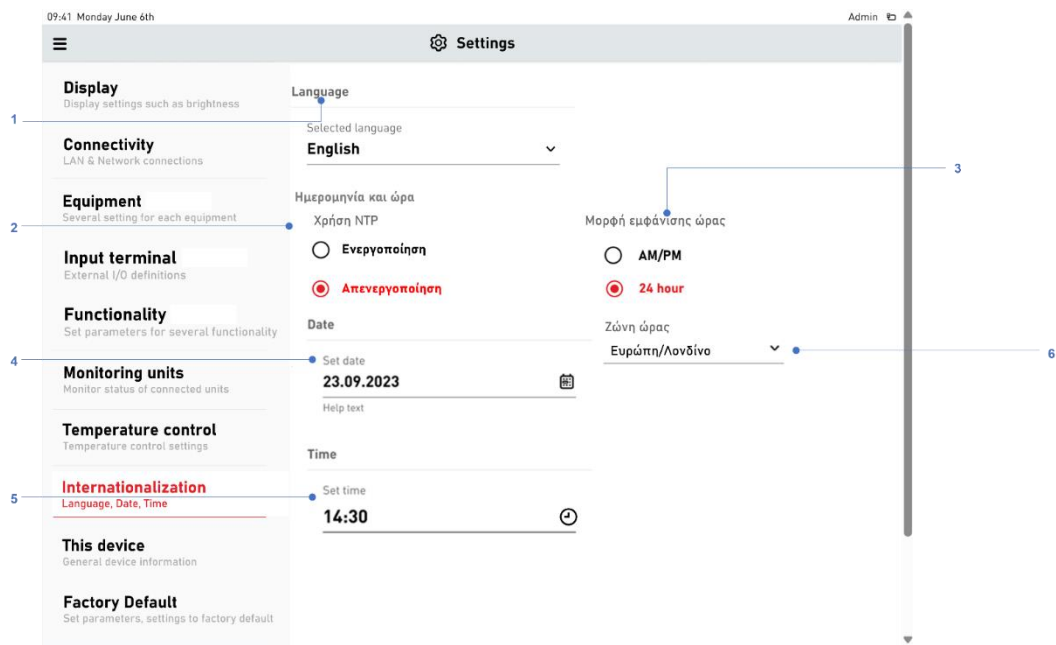


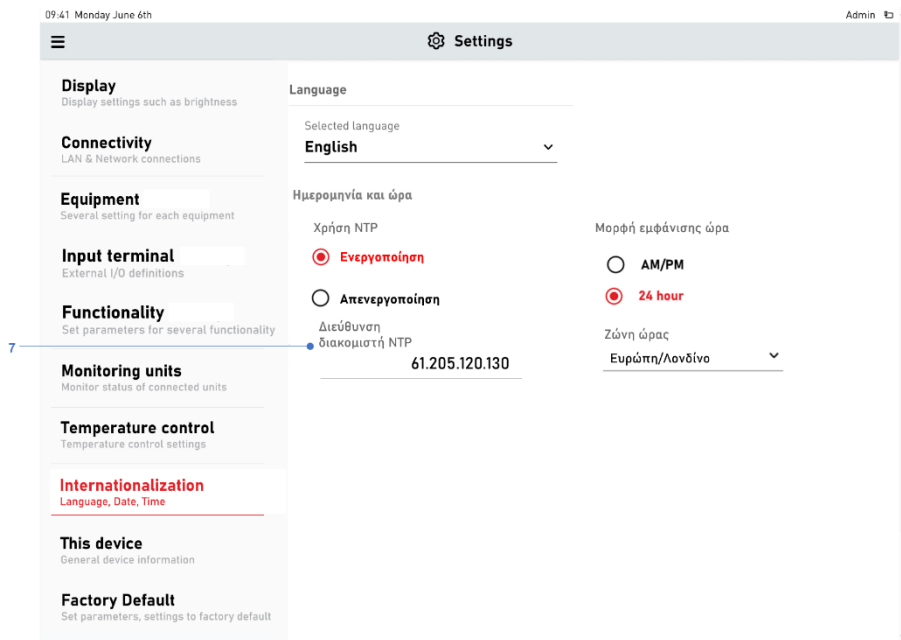


1	Γλώσσα	Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο (Αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης γλώσσας) και μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας. Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι οι εξής: • Ιαπωνικά • Αγγλικά • Κινέζικα • Ισπανικά • Γερμανικά • Γαλλικά • Ιταλικά • Ολλανδικά • Ουκρανικά • Πορτογαλικά • Ελληνικά • Τουρκικά • Πολωνικά
2	Χρήση NTP	Εάν χρησιμοποιείτε τον διακομιστή NTP για τη ρύθμιση της ώρας, επιλέξτε Ενεργοποίηση. Εάν όχι, επιλέξτε «Απενεργοποίηση».
3	Μορφή εμφάνισης ώρας	Αλλάξτε μεταξύ της μορφής ΠΜ/ΜΜ και της μορφής 24 ωρών.
4	Ημερομηνία	Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει «Απενεργοποίηση» στη χρήση NTP. Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο (Αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης ημερομηνίας) και μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας.
5	Ώρα	Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει «Απενεργοποίηση» στη χρήση NTP. Με αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο (Αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης ώρας) και μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της ώρας.
6	Ζώνη ώρας	Μπορείτε να επιλέξετε τη ζώνη ώρας από τη λίστα Και ανάλογα με την επιλογή σας, η θερινή ώρα θα εφαρμοστεί αναλόγως.

7	Διεύθυνση IP για τον διακομιστή NTP	Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγετε Ενεργοποίηση στη χρήση NTP. Μπορείτε να καθορίσετε τον διακομιστή NTP εισάγοντας τη διεύθυνση IP.
---	-------------------------------------	---


Αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης γλώσσας

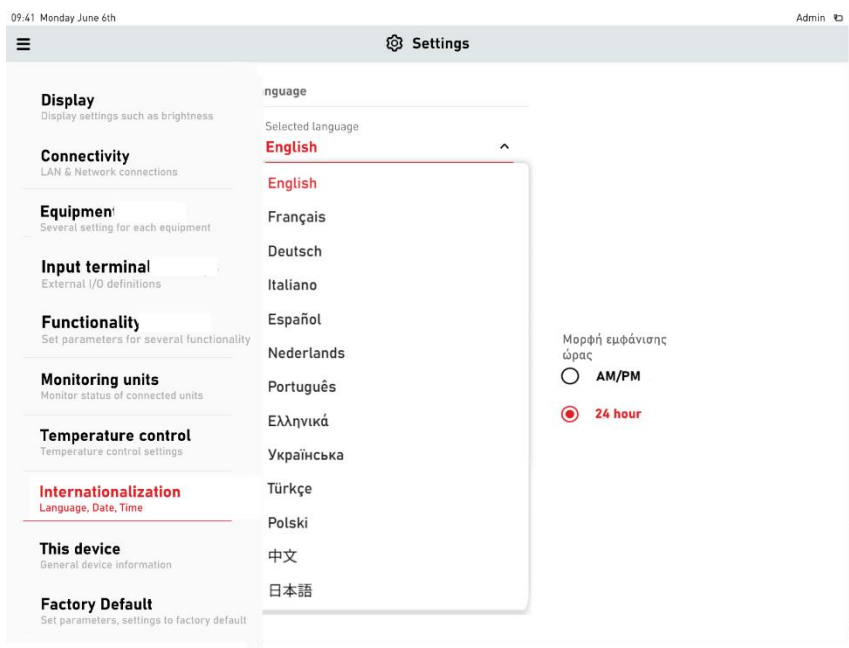

Αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης ημερομηνίας

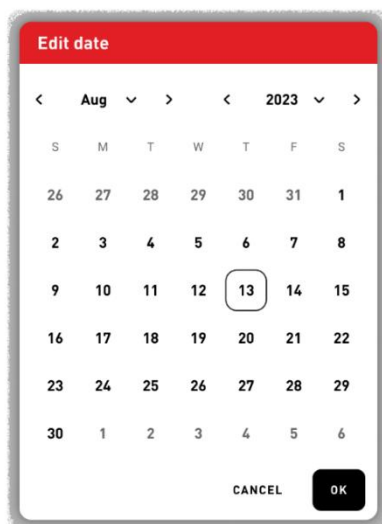


Αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης ώρας

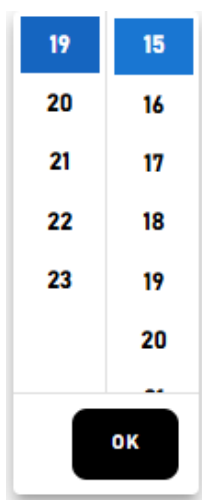

Αυτή η συσκευή


Στην ακόλουθη οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες της συσκευής, όπως η διεύθυνση IP και ο σειριακός αριθμός.

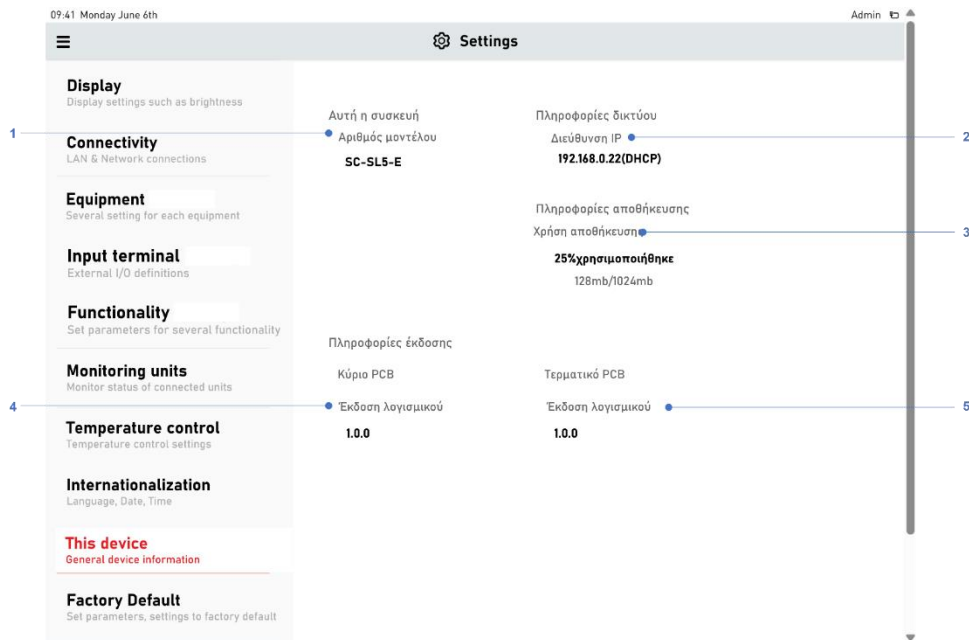

1	Αριθμός μοντέλου	Αριθμός μοντέλου της συσκευής
2	Διεύθυνση IP	Διεύθυνση IP
3	Χρήση αποθήκευσης	Χρήση αποθήκευσης της συσκευής
4	Έκδοση λογισμικού (κύρια)	Κύρια έκδοση λογισμικού PCB
5	Έκδοση λογισμικού (τερματικό)	Έκδοση λογισμικού τερματικού PCB

Ρυθμίσεις εξοπλισμού (για εγκαταστάτη)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους σε αυτή την οθόνη.

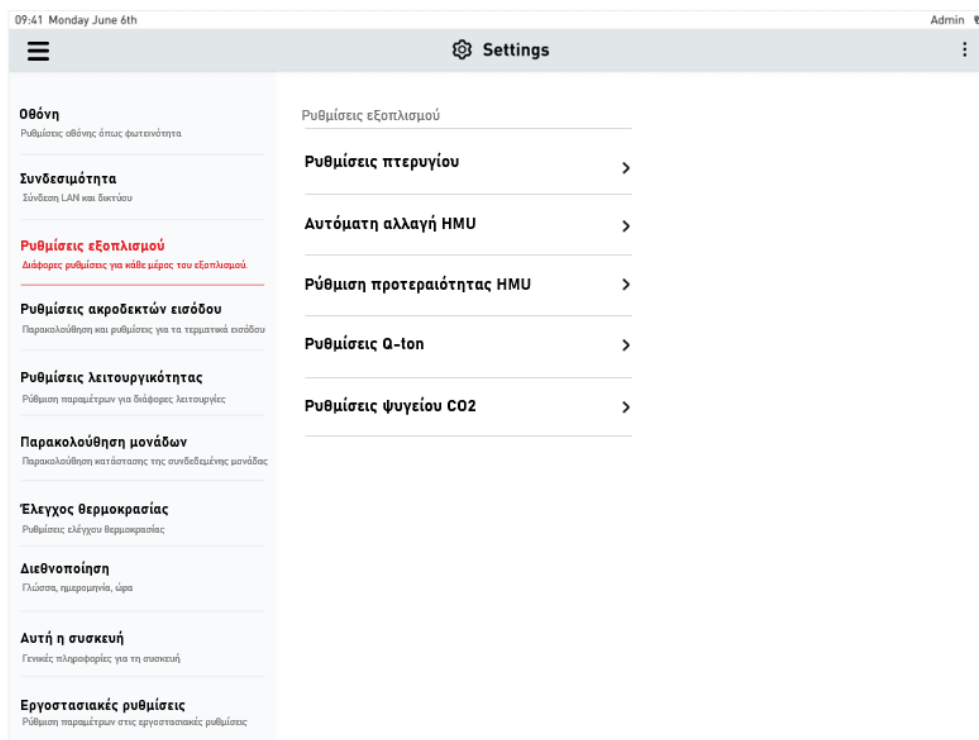

#	Ορισμός ονόματος	Επεξήγηση
1	Ρυθμίσεις πτερυγίου	Εάν αγγίξετε αυτό το στοιχείο, η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη ρύθμισης πτερυγίων για να ρυθμίσετε τα όρια κατεύθυνσης πτερυγίων κάθε μονάδας και τις ρυθμίσεις στατικής πίεσης αγωγού των μονάδων με αγωγούς. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το σύστημα έχει διαμορφωθεί καθώς η συσκευή κλιματισμού είναι συνδεδεμένη. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα « Ρυθμίσεις πτερυγίου ».
2	ΑΥΤΟΜΑΤΗ αλλαγή ΗΜU	Εάν αγγίξετε αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται η οθόνη για τις ρυθμίσεις αλλαγής σε ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΜU. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το σύστημα έχει διαμορφωθεί όπως έχει συνδεθεί το ΗΜU. Οι λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης περιγράφονται στην ενότητα « ΑΥΤΟΜΑΤΗ αλλαγή ΗΜU ».
3	Ρύθμιση προτεραιότητας ΗΜU	Αν αγγίξετε αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση προτεραιότητας ΗΜU. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το σύστημα έχει διαμορφωθεί όπως έχει συνδεθεί το ΗΜU. Οι λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης περιγράφονται στην ενότητα « Ρύθμιση προτεραιότητας ΗΜU ».
4	Ρυθμίσεις Q-ton	Εάν αγγίξετε αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του θερμοσίφωνα. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το σύστημα έχει διαμορφωθεί όπως ο συνδεδεμένος θερμοσίφωνα. Οι λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης περιγράφονται στην ενότητα « Ρυθμίσεις Q-ton ».
5	Ρυθμίσεις ψυγείου CO2	Εάν αγγίξετε αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης για το ψυγείο CO2. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το σύστημα έχει διαμορφωθεί όπως είναι συνδεδεμένο το ψυγείο CO2. Οι λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης περιγράφονται στην ενότητα « Ρυθμίσεις ψυγείου CO2 ».

Ρυθμίσεις πτερυγίου

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τους περιορισμούς ελέγχου κάθε πτερυγίου για τη συνδεδεμένη συσκευή κλιματισμού και τη στατική πίεση αγωγού για τις μονάδες με αγωγούς στο σύστημα. Μόλις φτάσετε σε αυτή την οθόνη, εμφανίζεται ο κατάλογος με όλες τις μονάδες που περιγράφονται παρακάτω.

09:41 Monday June 6th

Admin

Settings

Οθόνη

Ρυθμίσεις οθόνης όπως φωτεινότητα

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση LAN και δικτύου

Ρυθμίσεις εξοπλισμού

Διάφορες ρυθμίσεις για κάθε μέρος του εξοπλισμού.

Ρυθμίσεις ακροδεκτών εισόδου

Παρακολούθηση και ρυθμίσεις για τα τετραπλά εισόδου

Ρυθμίσεις λειτουργικότητας

Ρύθμιση παραμέτρων για διάφορες λειτουργίες

Παρακολούθηση μονάδων

Παρακολούθηση κατάστασης της συνδεδεμένης μονάδας

Έλεγχος θερμοκρασίας

Ρυθμίσεις ελέγχου θερμοκρασίας

Διεθνοποίηση

Γλώσσα, ημερομηνία, ώρα

Αυτή η συσκευή

Γενικές πληροφορίες για τη συσκευή


Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Ρύθμιση παραμέτρων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις


Ρυθμίσεις πτερυγίου

Μονάδα AC	Τύπος μονάδας	Πτερύγιο1	Πτερύγιο2	Πτερύγιο3	Πτερύγιο4	Air-Flex	Στατική πίεση
☒ Όνομα μονάδας	FDT	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	Καμία	
☐ Όνομα μονάδας	FDT	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	Καμία	
☐ Όνομα μονάδας	FDT	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	Καμία	
☐ Όνομα μονάδας	FDT	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	Καμία	
☐ Όνομα μονάδας	FDT	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	Ναι	
☐ Όνομα μονάδας	FDTs	1 έως 6	1 έως 6			-	
☐ Όνομα μονάδας	FDTW	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	1 έως 6	-	
☐ Όνομα μονάδας	FDU					-	1
☐ Όνομα μονάδας	FDR					-	2
☐ Όνομα μονάδας	FDF	1 έως 6				-	
☐ Όνομα μονάδας	FDFW	1 έως 6	1 έως 6			-	
☐ Όνομα μονάδας	FDK	1 έως 6				-	
☐ Όνομα μονάδας	FDE	1 έως 6				-	

Μπορείτε να επιλέξετε μονάδες σε αυτή την οθόνη αγγίζοντας το πλαίσιο επιλογής. Στη συνέχεια, μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί επεξεργασίας στην κάτω γραμμή και η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη επεξεργασίας ρυθμίσεων πτερυγίου ή στην οθόνη στατικής πίεσης αγωγού. Εάν επιλέξετε πολλαπλούς τύπους μονάδας, θα εμφανιστεί η ακόλουθη αναδυόμενη οθόνη για να επιλέξετε ποιος τύπος μονάδας πρέπει να επεξεργαστεί.

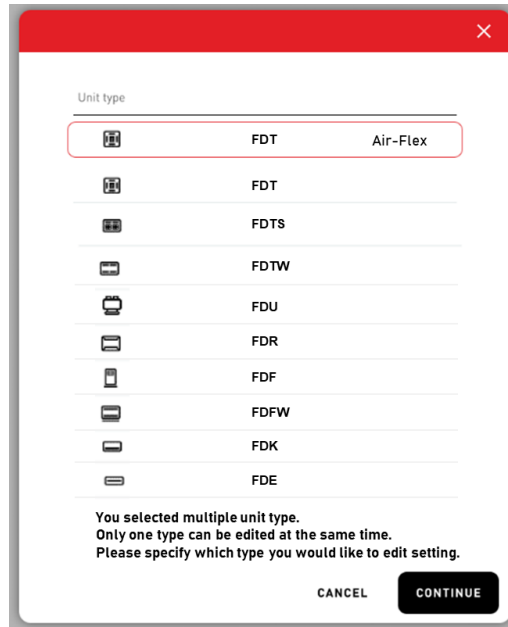

Επεξεργασία ρυθμίσεων πτερυγίου

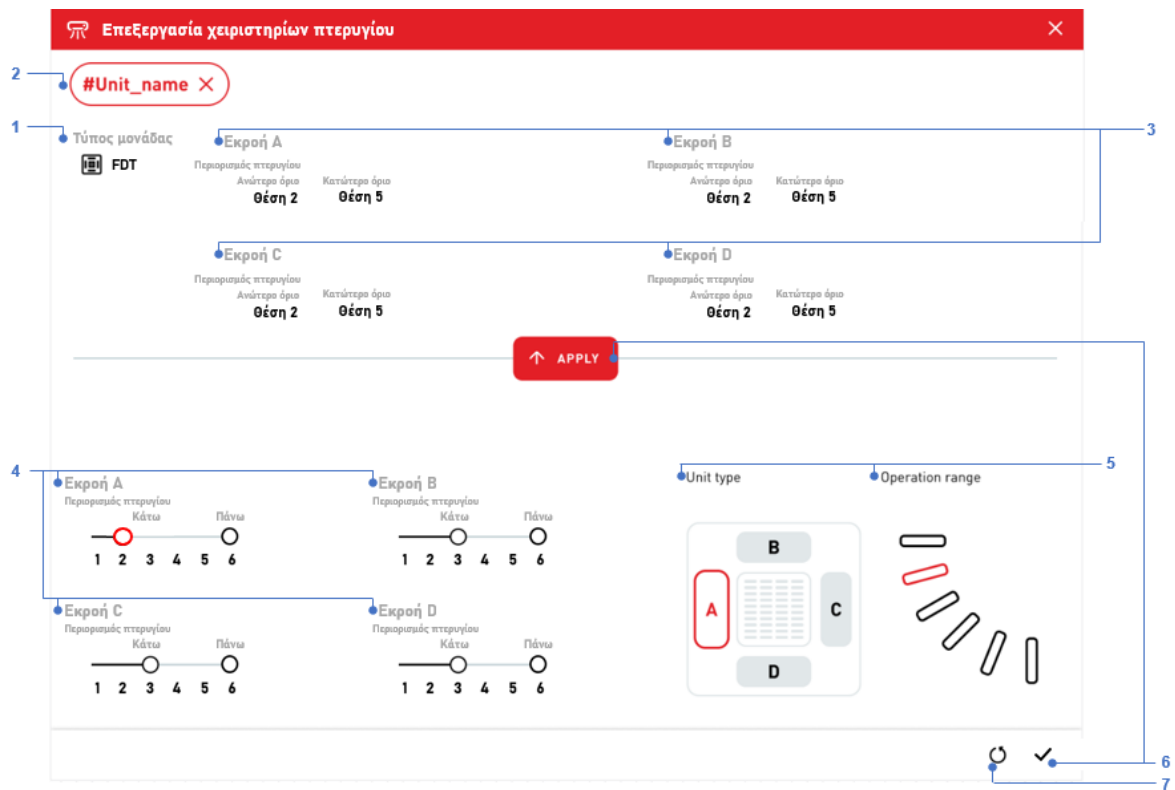

1. Τύπος μονάδας
Αυτό το τμήμα δείχνει τον τύπο μονάδας της επιλεγμένης μονάδας.
2. Όνομα επιλεγμένης ομάδας
Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται το όνομα της μονάδας που επιλέχθηκε στην προηγούμενη οθόνη. Εάν έχουν επιλεγεί πολλές μονάδες στην προηγούμενη οθόνη, το όνομα των επιλεγμένων μονάδων εμφανίζεται σε αυτό το σημείο.

3. Τρέχουσα θέση περιορισμού κάθε πτερυγίου

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ρύθμιση για την ανώτερη θέση περιορισμού και την κατώτερη θέση περιορισμού κάθε πτερυγίου στις επιλεγμένες μονάδες.

4. Ρύθμιση για τη θέση περιορισμού κάθε πτερυγίου


Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την ανώτερη θέση περιορισμού και την κατώτερη θέση περιορισμού κάθε πτερυγίου σε επιλεγμένες μονάδες.

5. Θέση του επιλεγμένου πτερυγίου

Το επιλεγμένο πτερύγιο και η επιλεγμένη θέση επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα στο διάγραμμα.

Επεξεργασία ρυθμίσεων πτερυγίου (σε περίπτωση μονάδας που διαθέτει λειτουργία Air-flex)

Το πτερύγιο για τη μονάδα με Air-flex έχει μια ειδική ρύθμιση.

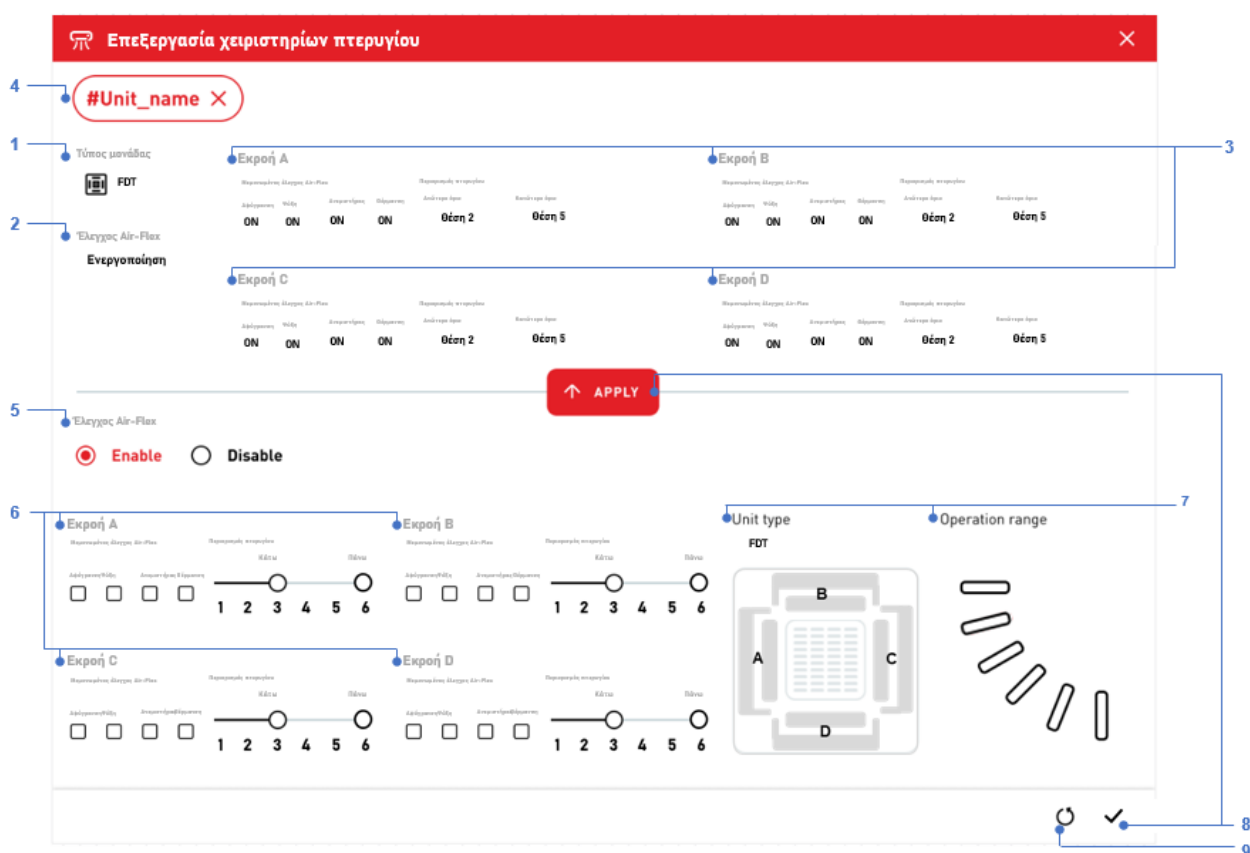

1. Τύπος μονάδας

Αυτό το τμήμα δείχνει τον τύπο μονάδας της επιλεγμένης μονάδας.

2. Τρέχουσα ρύθμιση ελέγχου Air-Flex

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση του ελέγχου Air-flex. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον έλεγχο Air-flex για ολόκληρο το σύστημα (δηλαδή, αν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, ο έλεγχος Air-flex είναι απενεργοποιημένος).

3. Τρέχουσα θέση περιορισμού κάθε πτερυγίου και μεμονωμένος έλεγχος Air-flex

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ρύθμιση της ανώτερης και κατώτερης θέσης περιορισμού. Ο τρέχων ατομικός έλεγχος Air-flex εμφανίζεται επίσης σε αυτό το τμήμα. (Μεμονωμένος έλεγχος Air-Flex: Ο έλεγχος Air-flex μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί από κάθε λειτουργία.)

4. Όνομα επιλεγμένης ομάδας

Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται το όνομα της μονάδας που επιλέχθηκε στην προηγούμενη οθόνη. Εάν έχουν επιλεγεί πολλές μονάδες στην προηγούμενη οθόνη, το όνομα των επιλεγμένων μονάδων εμφανίζεται σε αυτό το σημείο.

5. Έλεγχος Air-Flex

Μπορείτε να επιλέξετε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για τον έλεγχο Air-flex.

6. Θέση περιορισμού κάθε πτερυγίου και μεμονωμένος έλεγχος Air-flex

Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση της ανώτερης και της κατώτερης θέσης περιορισμού. Ο τρέχων μεμονωμένος έλεγχος Air-flex μπορεί να αλλάξει σε αυτό το τμήμα.

7. Θέση του επιλεγμένου πτερυγίου

Το επιλεγμένο πτερύγιο και η επιλεγμένη θέση επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα στο διάγραμμα.


8. Κουμπί εφαρμογής

Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται αν αλλάξετε τη ρύθμιση αυτής της οθόνης. Η τροποποιημένη ρύθμιση εφαρμόζεται στο σύστημα αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

9. Κουμπί αναίρεσης

Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται αν αλλάξετε τη ρύθμιση αυτής της οθόνης. Η τροποποιημένη ρύθμιση επανέρχεται με το άγγιγμα αυτού του κουμπιού.


Επεξεργασία στατικής πίεσης αγωγού

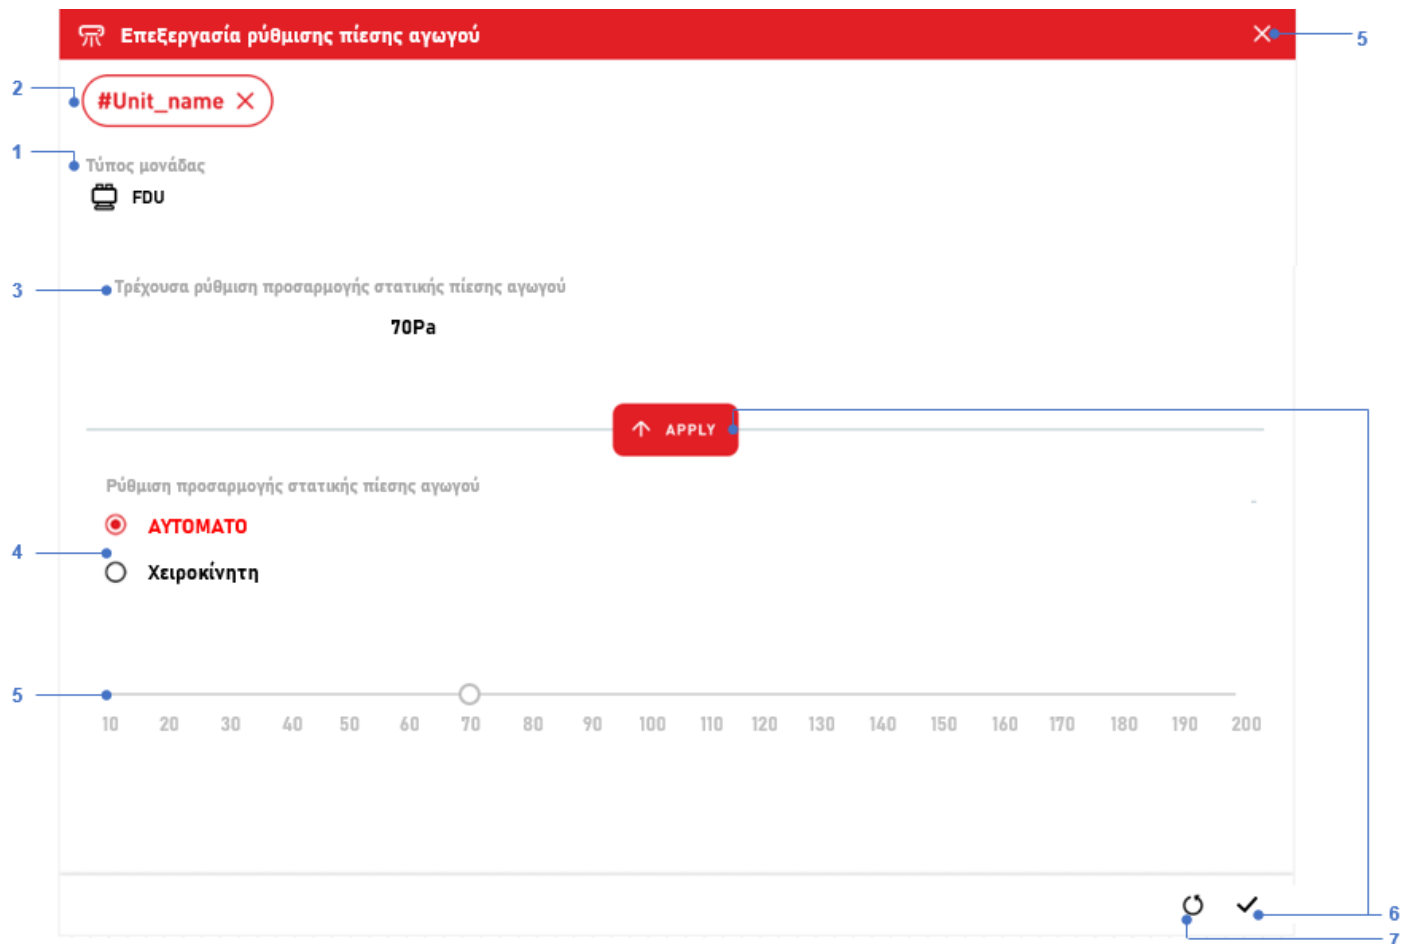

1. Τύπος μονάδας
Αυτό το τμήμα δείχνει τον τύπο μονάδας της επιλεγμένης μονάδας.
2. Όνομα επιλεγμένης ομάδας
Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται το όνομα της μονάδας που επιλέχθηκε στην προηγούμενη οθόνη. Εάν έχουν επιλεγεί πολλές μονάδες στην προηγούμενη οθόνη, το όνομα των επιλεγμένων μονάδων εμφανίζεται σε αυτό το σημείο.
3. Τρέχουσα ρύθμιση προσαρμογής στατικής πίεσης αγωγού
Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ρύθμιση στατικής πίεσης αγωγού της επιλεγμένης μονάδας.
4. Λειτουργία στατικής πίεσης αγωγού
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία στατικής πίεσης αγωγού (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ή χειροκίνητη) με αυτό το κουμπί
5. Ρύθμιση στατικής πίεσης για χειροκίνητη λειτουργία
Εάν η λειτουργία στατικής πίεσης αγωγού έχει οριστεί ως χειροκίνητη, η γραμμή ολίσθησης ενεργοποιείται και μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της πίεσης χρησιμοποιώντας την γραμμή ολίσθησης.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ρύθμιση θερμοκρασίας ΗΜU

Το SL5 διαθέτει μια λειτουργία που αλλάζει αυτόματα τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ΗΜU σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία και τη ρύθμιση αυτής της οθόνης.

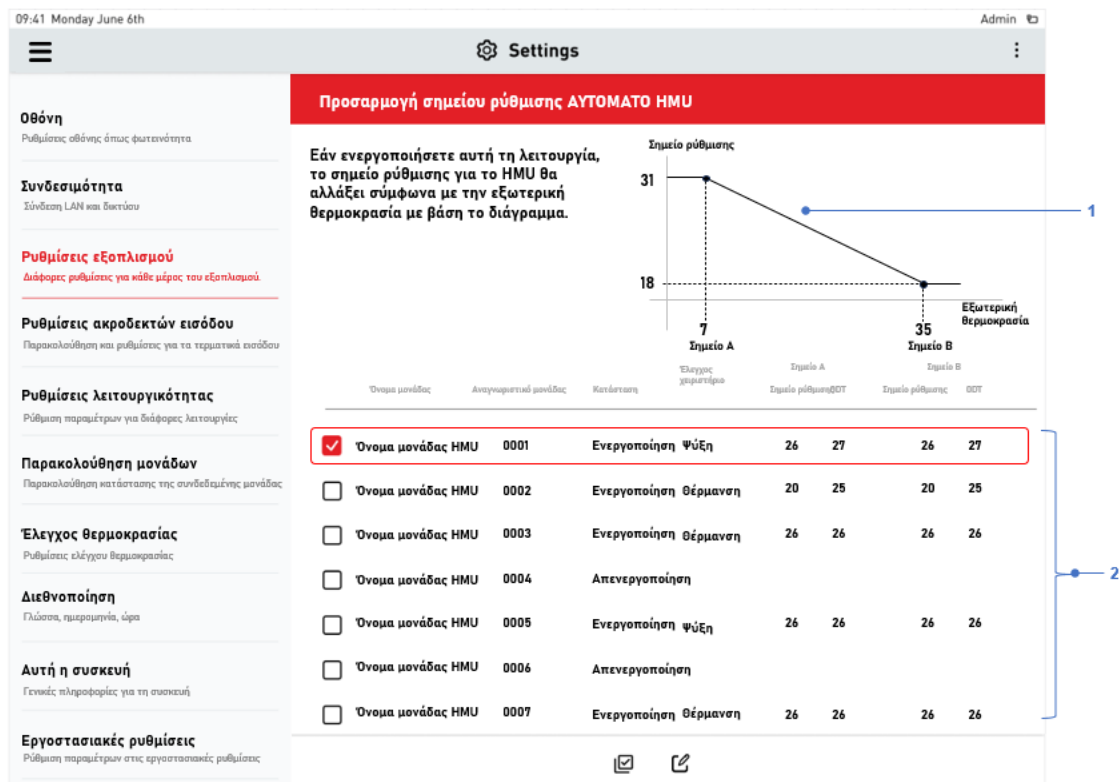


1. Επεξήγηση αυτής της λειτουργίας

Αυτό το μέρος παρουσιάζει μια επισκόπηση αυτής της λειτουργίας.

2. Λίστα μονάδων ΗΜU σε αυτό το σύστημα

Αυτό το τμήμα παρουσιάζει μια λίστα μονάδων ΗΜU. Στη λίστα εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις για την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ρύθμιση θερμοκρασίας ΗΜU κάθε μονάδας.

Μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε αυτή τη ρύθμιση αγγίζοντας το πλαίσιο επιλογής που βρίσκεται αριστερά από το όνομα κάθε μονάδας. Εάν αγγίξετε το πλαίσιο επιλογής, η επιλεγμένη μονάδα επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα και ενεργοποιείται το κουμπί επεξεργασίας στην κάτω γραμμή. Εάν αγγίξετε το κουμπί επεξεργασίας, η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη ρύθμισης που περιγράφεται στην επόμενη σελίδα.

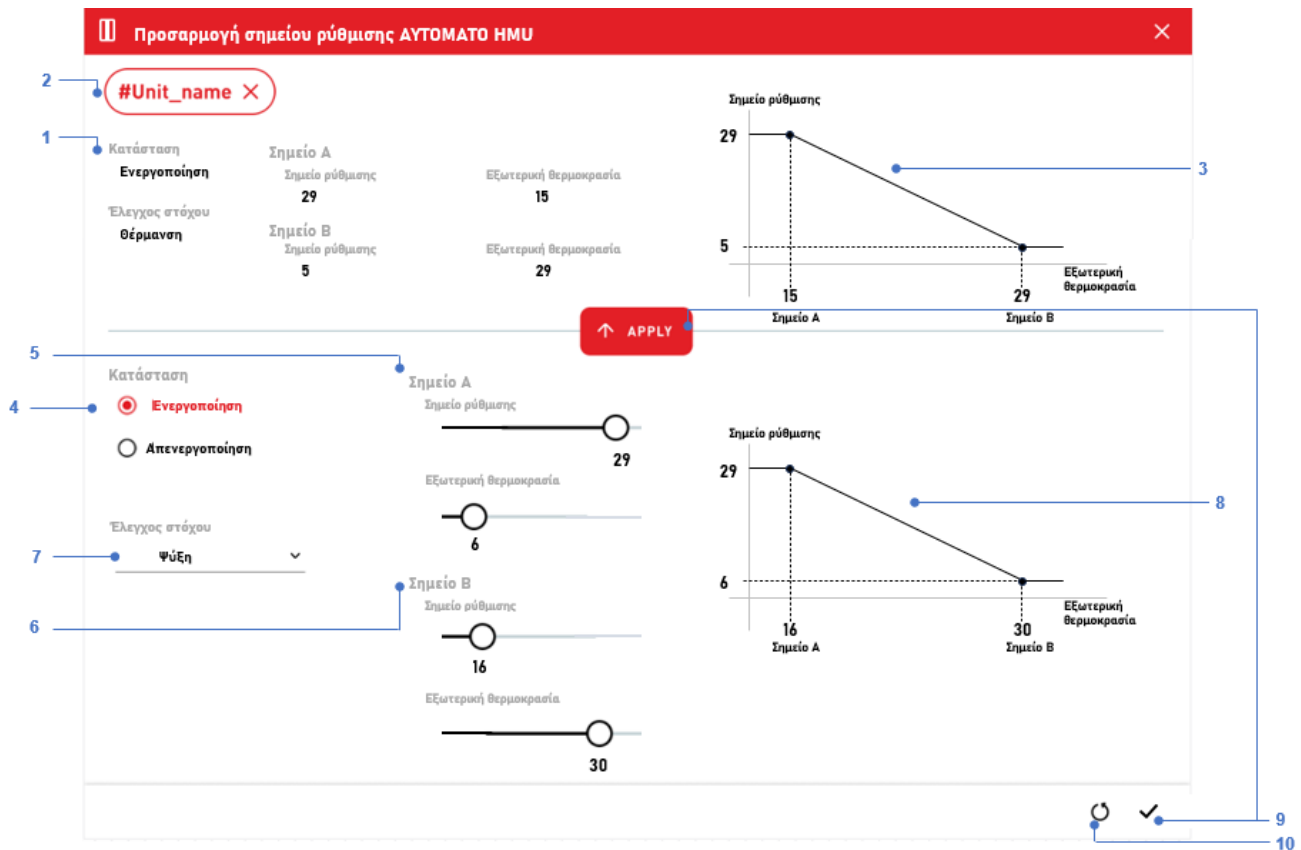

1. Τρέχουσα κατάσταση ρύθμισης
Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΥ για την επιλεγμένη μονάδα.
2. Όνομα επιλεγμένης μονάδας ΗΜΥ
Το όνομα της επιλεγμένης μονάδας ΗΜΥ στην προηγούμενη οθόνη εμφανίζεται σε αυτό το τμήμα.
3. Τρέχουσα ρύθμιση της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΥ
Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση και το διάγραμμα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά δείχνει την καμπύλη θέρμανσης της τρέχουσας ρύθμισης.
4. Ρυθμίσεις για την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ρύθμιση θερμοκρασίας ΗΜΥ
Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης αυτής της ρύθμισης με αυτό το κουμπί
5. Ρύθμιση του σημείου Α
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και την εξωτερική θερμοκρασία για το σημείο Α.
6. Ρύθμιση του σημείου Β
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και την εξωτερική θερμοκρασία για το σημείο Β.
7. Ρύθμιση για τη λειτουργία-στόχος
Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία-στόχο για αυτή τη λειτουργία.

8. Διάγραμμα για την αλλαγή της ρύθμισης

Αυτό το διάγραμμα αφορά μια καμπύλη θέρμανσης με βάση την τροποποιημένη ρύθμιση.


9. Κουμπί εφαρμογής

Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται αν αλλάξετε τη ρύθμιση αυτής της οθόνης. Η τροποποιημένη ρύθμιση εφαρμόζεται στο σύστημα αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

10. Κουμπί αναίρεσης

Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται αν αλλάξετε τη ρύθμιση αυτής της οθόνης. Η τροποποιημένη ρύθμιση επανέρχεται με το άγγιγμα αυτού του κουμπιού.

Ρύθμιση προτεραιότητας ΗΜΥ

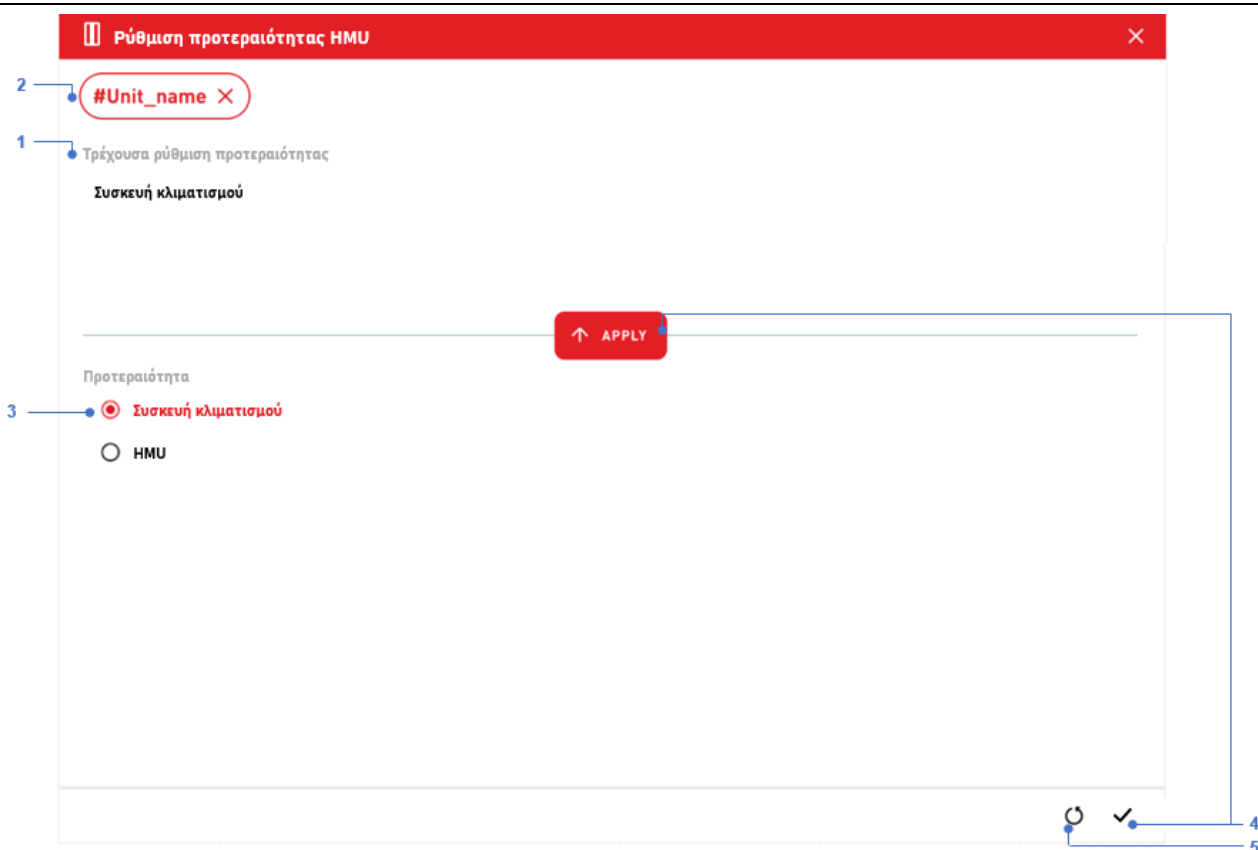

1. Τρέχουσα ρύθμιση της ρύθμισης προτεραιότητας ΗΜΥ

Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση προτεραιότητας ΗΜΥ.

2. Επιλεγμένη μονάδα

Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται το όνομα της μονάδας που επιλέχθηκε στην προηγούμενη οθόνη.

3. Ρύθμιση για τη ρύθμιση προτεραιότητας ΗΜΥ

Μπορείτε να αλλάξετε την προτεραιότητα ΗΜΥ με αυτό το κουμπί.

4. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται αν αλλάξετε τη ρύθμιση αυτής της οθόνης. Η τροποποιημένη ρύθμιση εφαρμόζεται στο σύστημα αγγίζοντας αυτό το κουμπί.
5. Κουμπί αναίρεσης
Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται αν αλλάξετε τη ρύθμιση αυτής της οθόνης. Η τροποποιημένη ρύθμιση επανέρχεται με το άγγιγμα αυτού του κουμπιού.

Ρυθμίσεις Q-ton

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιορισμό θερμοκρασίας νερού και τον τύπο δεξαμενής με αυτή την οθόνη.

09:41 Monday June 6th Admin

Settings

Ρύθμιση Q-ton

Όνομα μονάδας	Αναγνωριστικό μονάδας	Περιορισμός θερμοκρασίας νερού	Τύπος δεξαμενής
☒ Όνομα Q-ton	0001	90C	Χωρίς εξαερισμό
☐ Όνομα Q-ton	0002	90C	Με εξαερισμό
☐ Όνομα Q-ton	0003	90C	Χωρίς εξαερισμό
☐ Όνομα Q-ton	0004	90C	Με εξαερισμό
☐ Όνομα Q-ton	0005	90C	Χωρίς εξαερισμό
☐ Όνομα Q-ton	0006	90C	Με εξαερισμό
☐ Όνομα Q-ton	0007	90C	Με εξαερισμό

1

2

3

1. Λίστα μονάδων θερμοσίφωνα


Η μονάδα του θερμοσίφωνα παρατίθεται σε αυτό το μέρος. Μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα αγγίζοντας το πλαίσιο επιλογής.

2. Κουμπί επεξεργασίας

Εάν έχουν επιλεγεί μία ή περισσότερες μονάδες από τη λίστα, αυτό το κουμπί ενεργοποιείται. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη ρυθμίσεων που περιγράφεται στην επόμενη σελίδα.

3. Κουμπί επιλογή όλων

Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, επιλέγονται όλες οι μονάδες στη λίστα.

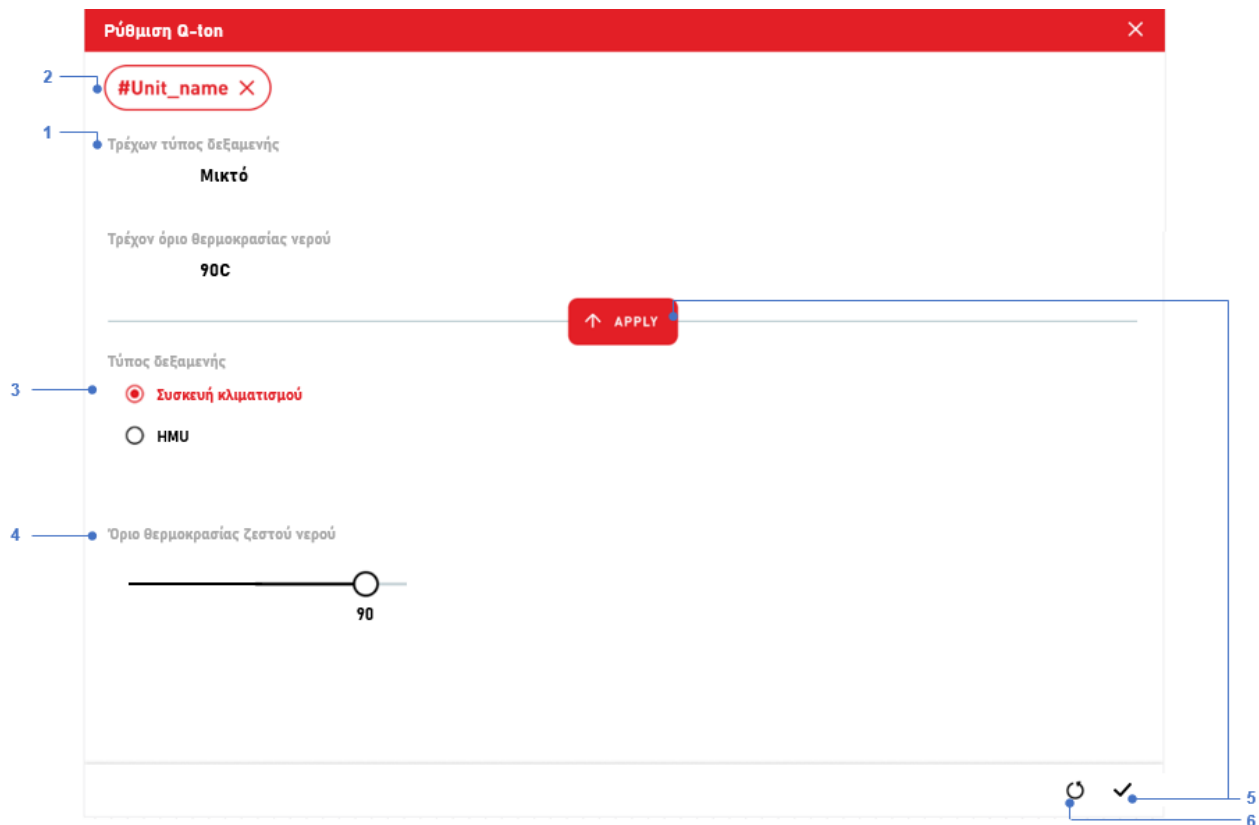

1. Τρέχων τύπος δεξαμενής
Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση του τύπου δεξαμενής.
2. Τρέχων περιορισμός θερμοκρασίας ζεστού νερού
Αυτό το τμήμα δείχνει τον τρέχοντα περιορισμό θερμοκρασίας ζεστού νερού
3. Κουμπί αλλαγής τύπου δεξαμενής
Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεξαμενής με αυτό το κουμπί.
4. Γραμμή ολίσθησης για τη ρύθμιση του περιορισμού θερμοκρασίας ζεστού νερού
Μπορείτε να αλλάξετε τον περιορισμό θερμοκρασίας ζεστού νερού με αυτή την γραμμή ολίσθησης.

Ρύθμιση προειδοποίησης για διαφορά θερμοκρασίας ψυγείου CO2

Μπορείτε να ορίσετε τον περιορισμό για τη λειτουργία προειδοποίησης της διαφοράς θερμοκρασίας του ψυγείου CO2.

09:41 Monday June 6th Admin

Settings

Ρύθμιση προειδοποίησης για διαφορά θερμοκρασίας ψυγείου CO2

Όνομα μονάδας	Αναγνωριστικό μονάδας	Κατώτερο διαφορικό όριο	Υψηλότερο διαφορικό όριο
☒ Όνομα μονάδας ψύξης	0001	-5C	+10C
☐ Όνομα μονάδας ψύξης	0002	-5C	+10C
☐ Όνομα μονάδας ψύξης	0003	-5C	+10C
☐ Όνομα μονάδας ψύξης	0004	-5C	+10C
☐ Όνομα μονάδας ψύξης	0005	-5C	+10C
☐ Όνομα μονάδας ψύξης	0006	-5C	+10C
☐ Όνομα μονάδας ψύξης	0007	-5C	+10C

1

3

2

1. Λίστα μονάδων θερμοσίφωνα


Η μονάδα ψυγείου CO2 αναφέρεται σε αυτό το μέρος. Μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα αγγίζοντας το πλαίσιο επιλογής.

2. Κουμπί επεξεργασίας

Εάν έχουν επιλεγεί μία ή περισσότερες μονάδες από τη λίστα, αυτό το κουμπί ενεργοποιείται. Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη ρυθμίσεων που περιγράφεται στην επόμενη σελίδα.

3. Κουμπί επιλογή όλων


Εάν αγγίξετε αυτό το κουμπί, επιλέγονται όλες οι μονάδες στη λίστα.

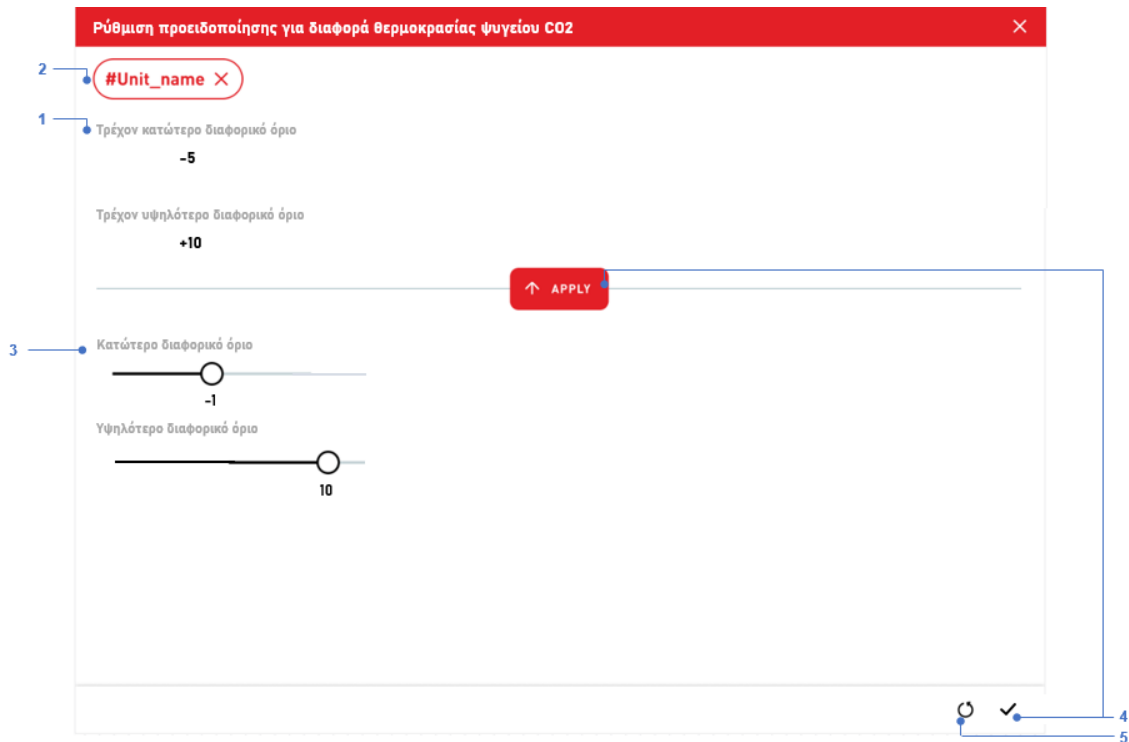

1. Τρέχουσα ρύθμιση του διαφορικού ορίου
Αυτό το τμήμα δείχνει την τρέχουσα τιμή ορίου
2. Όνομα επιλεγμένης ομάδας
Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται το όνομα της μονάδας που επιλέχθηκε στην προηγούμενη οθόνη.
3. Ρύθμιση του διαφορικού ορίου
Μπορείτε να ορίσετε το κατώτερο και το ανώτερο όριο για προειδοποίηση της διαφοράς θερμοκρασίας του ψυγείου CO2.
4. Κουμπί εφαρμογής
Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται αν αλλάξετε τη ρύθμιση αυτής της οθόνης. Η τροποποιημένη ρύθμιση εφαρμόζεται στο σύστημα αγγίζοντας αυτό το κουμπί.
5. Κουμπί αναίρεσης
Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται αν αλλάξετε τη ρύθμιση αυτής της οθόνης. Η τροποποιημένη ρύθμιση επανέρχεται με το άγγιγμα αυτού του κουμπιού.

Λογαριασμός χρήστη (για εγκαταστάτη)

Η οθόνη λογαριασμού εμφανίζεται όταν ο χρήστης αγγίξει το εικονίδιο «Λογαριασμός» στη γραμμή μενού της αρχικής οθόνης.

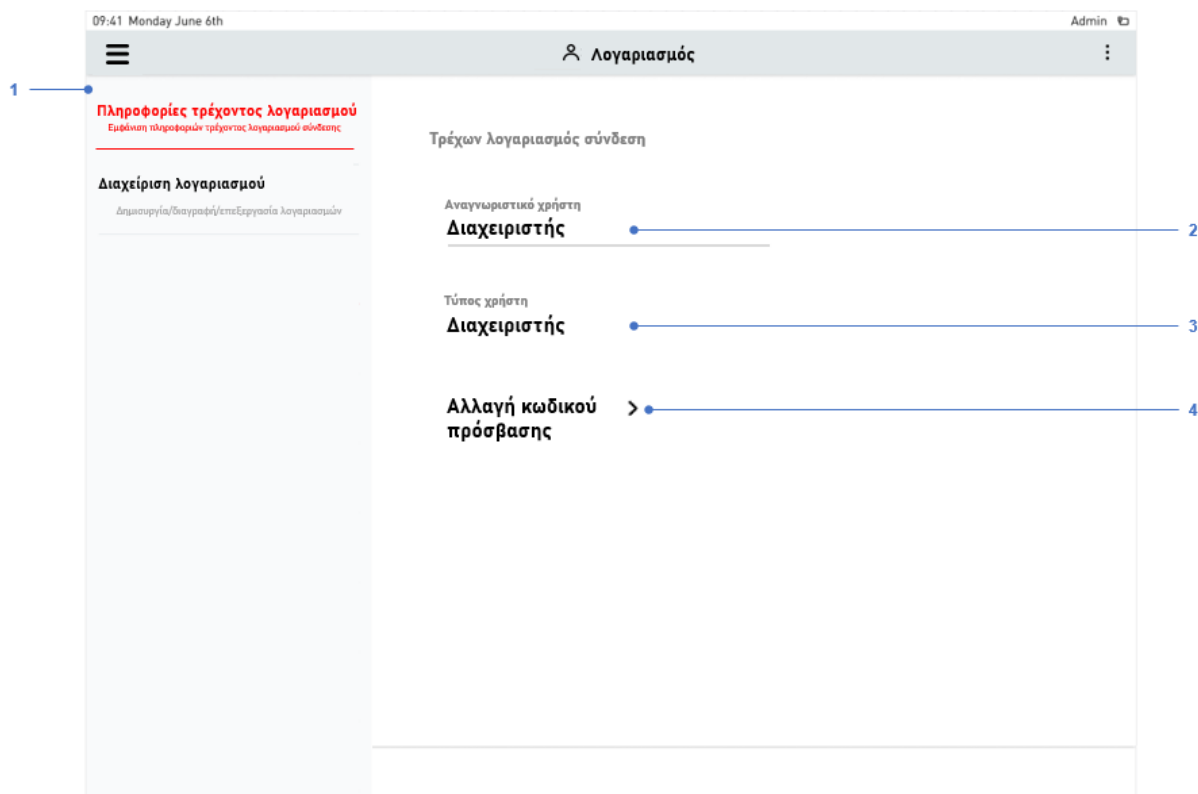

1. Γραμμή μενού για ρύθμιση λογαριασμού

Αυτή η γραμμή μενού έχει τα ακόλουθα δύο στοιχεία.

- Πληροφορίες τρέχοντος λογαριασμού

Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα λογαριασμό σύνδεσης που περιγράφεται στα σημεία 2 έως 4 παρακάτω.

- Διαχείριση λογαριασμού

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται όταν ο τρέχων χρήστης σύνδεσης είναι ο διαχειριστής ή ο εγκαταστάτης. Όταν αγγίξετε αυτό το κουμπί, εμφανίζεται η οθόνη που περιγράφεται στη σελίδα 133.

2. Αναγνωριστικό τρέχοντος λογαριασμού σύνδεσης

Μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό σύνδεσης του τρέχοντος λογαριασμού σύνδεσης.

3. Τύπος χρήστη τρέχοντος λογαριασμού σύνδεσης

Μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό σύνδεσης του τρέχοντος λογαριασμού σύνδεσης.

4. Κουμπί αλλαγής κωδικού πρόσβασης

Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο αλλαγής κωδικού πρόσβασης που περιγράφεται παρακάτω.

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας

User ID *

Διαχειριστής

Νέος κωδικός πρόσβασης

Επιβεβαίωση νέου κωδικού πρόσβασης


CANCEL ΑΛΛΑΓΗ

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για τον τρέχοντα λογαριασμό σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί. Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για τους κωδικούς πρόσβασης.

- Διατίθεται μόνο 1 byte χαρακτήρα
- Πρέπει να είναι 8 χαρακτήρες ή περισσότεροι
- Ένα ή περισσότερα κεφαλαία γράμματα πρέπει να περιλαμβάνονται.
- Ένα ή περισσότερα πεζά γράμματα πρέπει να περιλαμβάνονται.
- Ένας ή περισσότεροι αριθμητικοί χαρακτήρες πρέπει να περιλαμβάνονται.
- Ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες συμβόλων πρέπει να περιλαμβάνονται.
- Δεν επιτρέπονται οι προηγούμενοι κωδικοί πρόσβασης (οι δύο τελευταίοι).

Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα σύμβολα πρέπει να συμπεριληφθούν.

! # % * , - . / ; < = > ? @ ^ _ |

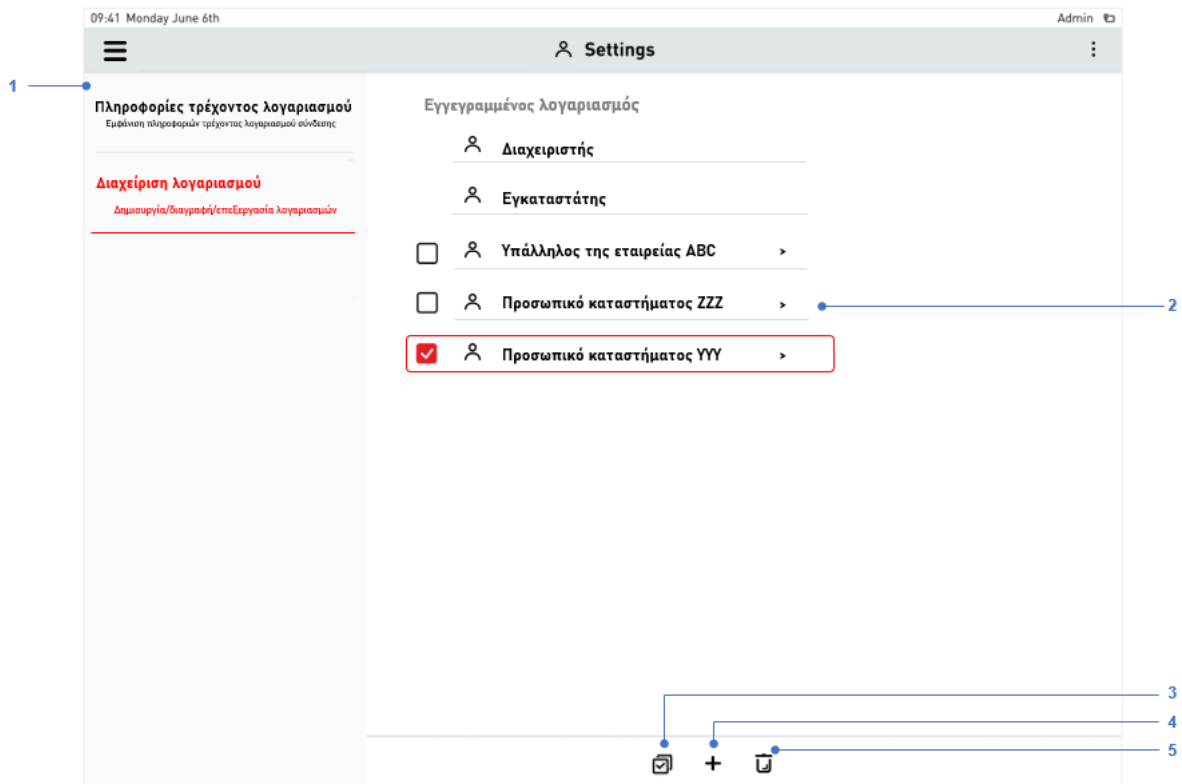

1. Γραμμή μενού για ρύθμιση λογαριασμού

Αυτή η γραμμή μενού έχει τα ακόλουθα δύο στοιχεία.

- Πληροφορίες τρέχοντος λογαριασμού

Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα λογαριασμό σύνδεσης που περιγράφεται στα σημεία 2 έως 4 παρακάτω.

- Διαχείριση λογαριασμού

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται όταν ο τρέχων χρήστης σύνδεσης είναι ο διαχειριστής ή ο εγκαταστάτης. Όταν αγγίξετε αυτό το κουμπί, εμφανίζεται η οθόνη που περιγράφεται στη σελίδα 133.

2. Λίστα λογαριασμών στο σύστημα

Όλοι οι λογαριασμοί παρατίθενται σε αυτό το μέρος. Μπορείτε να αγγίξετε κάθε λογαριασμό και, στη συνέχεια, η οθόνη μεταβαίνει στην οθόνη «περιοχή εφαρμογής».

3. Πλαίσιο επιλογής για κάθε λογαριασμό

Μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέψετε στον γενικό χρήστη να διαγράψει πληροφορίες.

4. Κουμπί επιλογή όλων

Μπορείτε να επιλέξετε «όλοι οι χρήστες» αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

5. Κουμπί δημιουργίας λογαριασμού

Εμφανίζεται η αναδυόμενη οθόνη Δημιουργία λογαριασμού.

6. Κουμπί διαγραφής

Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται μόνο όταν έχουν επιλεγεί ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί. Μπορείτε να διαγράψετε έναν λογαριασμό αγγίζοντας αυτό το κουμπί.

Οθόνη «Εφαρμογή περιοχής»

☐	Όνομα περιοχής	Τύπος περιοχής	Τύπος μονάδας
☐	Διάδρομος	Ομάδα	Συσκευή κλιματισμού
☐	Όροφος 1	Όροφος	Συσκευή κλιματισμού
☐	Όροφος 2	Όροφος	Συσκευή κλιματισμού
☐	Λέβητας	Ομάδα	Θερμοσίφωνας

Κάθε λογαριασμός έχει δικαιώματα πρόσβασης στην περιοχή που καθορίζονται από αυτή την οθόνη. Εάν αγγίξετε το πλαίσιο επιλογής που βρίσκεται σε κάθε περιοχή σε αυτή την οθόνη και αγγίξετε το κουμπί «εφαρμογή», τα δικαιώματα πρόσβασης στην επιλεγμένη περιοχή δίνονται στο λογαριασμό-στόχο.

Αναδυόμενο παράθυρο δημιουργίας λογαριασμού

1. Εισάγετε όνομα λογαριασμού *

2. Εισάγετε προσωρινό κωδικό πρόσβασης

Ορίστε το όνομα λογαριασμού και τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης


4. CANCEL

5. CONTINUE

1. Νέο όνομα λογαριασμού
2. Προσωρινός κωδικός πρόσβασης για νέο λογαριασμό
3. Κουμπί ακύρωσης
4. Κουμπί συνέχεια

Κλείδωμα οθόνης

Εάν το κουμπί κλειδώματος οθόνης εμφανίζεται στη γραμμή μενού στην οθόνη HOME, εμφανίζεται η ακόλουθη αναδυόμενη οθόνη και ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες πληροφορίες.

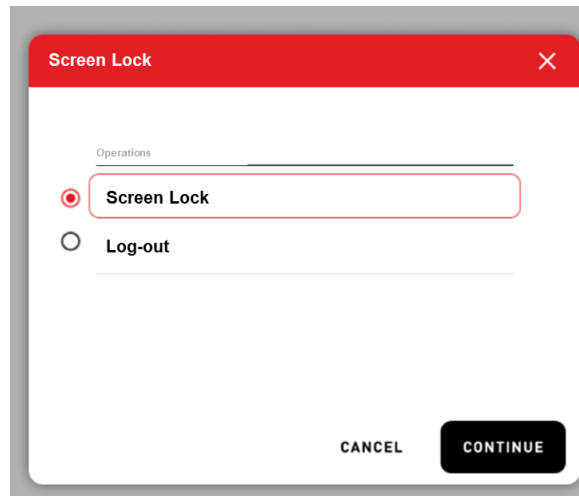

a) Κλείδωμα οθόνης

Ο πιο πρόσφατος συνδεδεμένος λογαριασμός χρήστη παραμένει συνδεδεμένος και η οθόνη κλειδώνεται. Μόλις εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη στην οθόνη, εμφανίζεται η Αρχική οθόνη. Σημείωση: Η διεπαφή ιστού θα εμφανίσει την οθόνη που υπήρχε ακριβώς πριν το κλείδωμα της οθόνης.

b) Αποσύνδεση

Ένας συνδεδεμένος χρήστης αποσυνδέεται. Όλοι οι χρήστες θα μπορούν να συνδεθούν εισάγοντας το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους στην οθόνη σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «[Σύνδεση](#)» για περισσότερες λεπτομέρειες.

Λειτουργία Αυτόματης Αποσύνδεσης

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια είτε στην κύρια οθόνη είτε στην οθόνη ιστού για 15 λεπτά, θα αποσυνδεθείτε αυτόματα. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε κάποια ενέργεια.

Απενεργοποίηση

Μόλις πατηθεί αυτό το κουμπί στην οθόνη της κύριας μονάδας SL5, το SL5 εισέρχεται σε κατάσταση που επιτρέπει την ασφαλή απενεργοποίηση της τροφοδοσία

Ιστορικό αποτυχίας

Εάν ο χρήστης αγγίξει το κουμπί ιστορικού βλαβών στη γραμμή μενού της οθόνης HOME, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Σε αυτή την οθόνη παρατίθενται όλα τα αρχεία βλαβών και τα αρχεία συντήρησης.

Ο μέγιστος αριθμός εγγραφών είναι 300. Εάν είναι πάνω από 300, η παλαιότερη εγγραφή διαγράφεται αυτόματα.

Κάθε εγγραφή μπορεί να διαγραφεί χρησιμοποιώντας το κουμπί διαγραφής στην κάτω γραμμή. Η εγγραφή-στόχος για διαγραφή μπορεί να επιλεγεί από το πλαίσιο επιλογής που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά κάθε εγγραφής.

☐	Ημερομηνία	Time	Κωδικός σφάλματος	Κατάσταση	Όνομα μονάδας	Αναγνωριστικό μονάδας
☐	21 Απριλίου 2025	12:45	E01	Ανάκτηση	Είσοδος ορόφου 1	0001
☐	20 Μαρτίου 2025	05:45	E01	Αστοχία	Είσοδος ορόφου 1	0001
☐	1 Φεβρουαρίου 2025	11:11	E03	Ανάκτηση	Είσοδος ορόφου 1	0001
☐	5 Δεκεμβρίου 2024	21:33	E03	Αστοχία	Είσοδος ορόφου 1	0001
☐	4 Δεκεμβρίου 2024	20:54	E08	Ανάκτηση	Διάδρομος ορόφου 2	0007
☐	4 Νοεμβρίου 2024	07:34	E08	Αστοχία	Διάδρομος ορόφου 2	0007
☐	10 Οκτωβρίου 2024	10:30	E30	Ανάκτηση	Διάδρομος ορόφου 2	0007
☐	10 Ιουλίου 2024	15:39	M01	Συντήρηση	Διάδρομος ορόφου 2	0007

1

2

3

1. Πλαίσιο επιλογής για κάθε ιστορικό σφάλματος

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τις πληροφορίες του ιστορικού βλαβών.

2. Κουμπί «Επιλογή όλων»

Μπορείτε να επιλέξετε όλα τα ιστορικά σφαλμάτων πατώντας αυτό το κουμπί.


3. Κουμπί διαγραφής

Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα ή περισσότερα ιστορικά σφαλμάτων. Μπορείτε να διαγράψετε ένα ιστορικό σφάλματος πατώντας αυτό το κουμπί.

Οθόνη επιδόσεων

Στην οθόνη επιδόσεων εμφανίζεται το ραβδόγραμμα που δείχνει τον χρόνο λειτουργίας του εξοπλισμού και την

κατανάλωση ενέργειας σε αυτό το σύστημα.

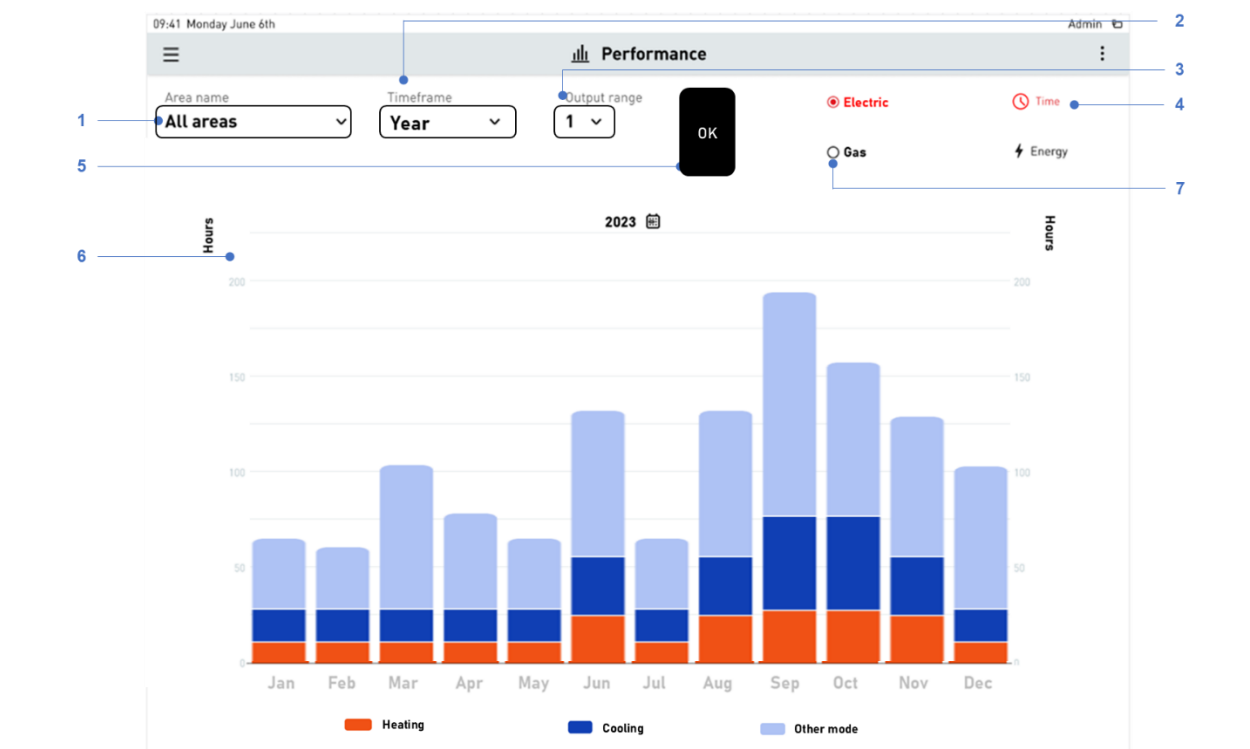




1. Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή-στόχο στην οποία θέλετε να δείτε την κατανάλωση ενέργειας.
2. Μπορείτε να επιλέξετε αν το χρονικό πλαίσιο του γραφήματος θα περιλαμβάνει έτος, μήνα ή ημέρα.
3. Το εύρος εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 3.
4. Μπορείτε να αλλάξετε το γράφημα χρόνου λειτουργίας ή το γράφημα κατανάλωσης ενέργειας αγγίζοντας αυτό το κουμπί.
5. Μετά την επιλογή της επιθυμητής περιοχής, πατήστε το κουμπί «OK» για να εμφανιστεί το γράφημα.
6. Περιοχή γραφήματος
7. Εάν εμφανίζεται το γράφημα κατανάλωσης ενέργειας, η πηγή ενέργειας του εξοπλισμού μπορεί να αλλάξει με αυτό το κουμπί και να εμφανιστεί ένα γράφημα.
8. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας από αυτήν την οθόνη εάν έχετε πρόσβαση στη διεπαφή ιστού.


Διαφορά θερμοκρασίας κατάψυξης

Εάν ορίσετε τη «[Ρύθμιση προειδοποίησης για διαφορά θερμοκρασίας ψυγείου CO2](#)», εμφανίζεται η ακόλουθη προειδοποιητική οθόνη εάν το SL5 ανιχνεύσει ότι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας στόχου και της πραγματικής θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη τιμή.

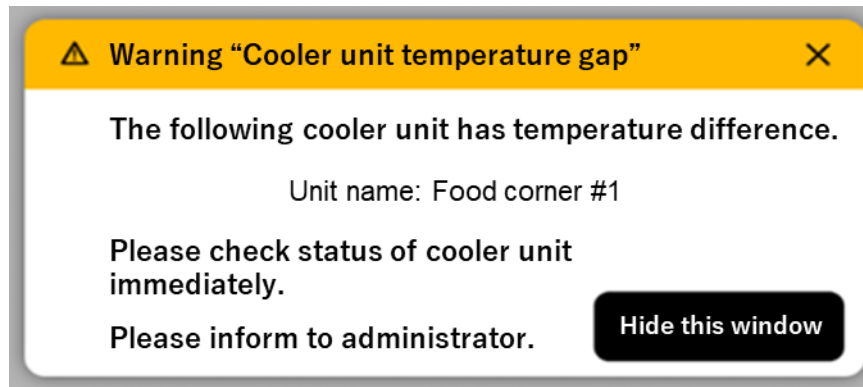

Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου

Εάν ο εξοπλισμός (εσωτερική μονάδα ή εξωτερική μονάδα) ανιχνεύσει διαρροή ψυκτικού μέσου, θα σταλεί σήμα ανίχνευσης στο SL5. Εάν το SL5 λάβει αυτό το σήμα, εμφανίζεται η ακόλουθη προειδοποιητική οθόνη.

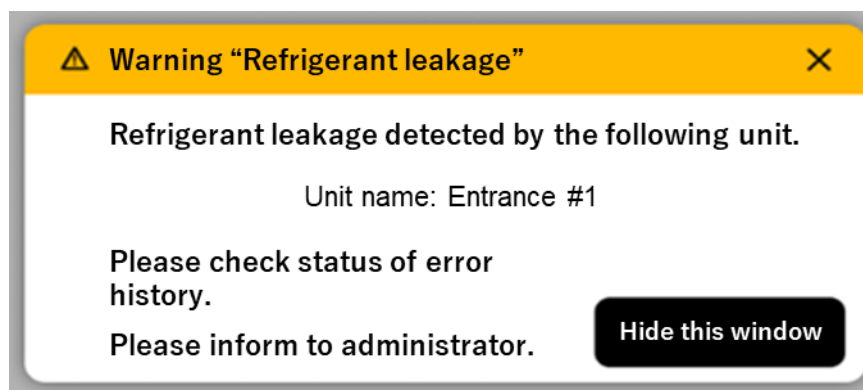

Λειτουργίες

Λογαριασμός

Το SL5 διαθέτει τρεις τύπους λογαριασμών. Ο ακόλουθος πίνακας εξηγεί αυτούς τους λογαριασμούς

#	Αναγνωριστικό	Τύπος	Επεξήγηση
1	Administrator	Διαχειριστής	Ο λογαριασμός αυτός παρέχεται στο σύστημα από την αρχή. Αυτός ο λογαριασμός μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει ένα γενικό λογαριασμό χρήστη. Δείτε την ενότητα «Λογαριασμός χρήστη» για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της οθόνης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «Administrator». Κατά την πρώτη είσοδο, απαιτείται αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για λόγους ασφαλείας των πληροφοριών.
2	Installer	Εγκαταστάτης	Ίδια λειτουργικότητα με την παραπάνω. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «Installer».
3	(Διαχειριστής ορίστηκε)	Γενικά	Ο γενικός χρήστης δημιουργείται από ένα λογαριασμό διαχειριστή ή εγκαταστάτη. Όταν δημιουργείται, καθορίζεται ένα αναγνωριστικό και ένας προσωρινός κωδικός πρόσβασης από την ενότητα «Λογαριασμός χρήστη». Όταν ο δημιουργημένος λογαριασμός συνδεθεί για πρώτη φορά, απαιτείται αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για λόγους ασφαλείας των πληροφοριών.


Προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα

Το SC-SL5-E διαθέτει λειτουργία προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος. Το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργεί αυτόματα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προγραμματίσατε στην οθόνη "δημιουργία/επεξεργασία χρονοδιαγράμματος". Αυτή η ενότητα εξηγεί τι είναι ένα προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

Επισκόπηση του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος.

Μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις (εκτέλεση/διακοπή, κατάσταση, ρύθμιση θερμοκρασίας κ.λπ.) σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο ως προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να φτιάξετε διάφορα χρονοδιαγράμματα και, αφού φτιάξετε το χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να εφαρμόσετε το χρονοδιάγραμμα σε οποιοσδήποτε περιοχές.

Ακολουθεί μια τυπική περίπτωση χρήσης. Εάν δημιουργηθεί ένα προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και εφαρμοστεί το χρονοδιάγραμμα 1 στο χώρο των γραφείων και το χρονοδιάγραμμα 2 στην καφετέρια, θα εκτελεστεί η παρακάτω ακολουθία.

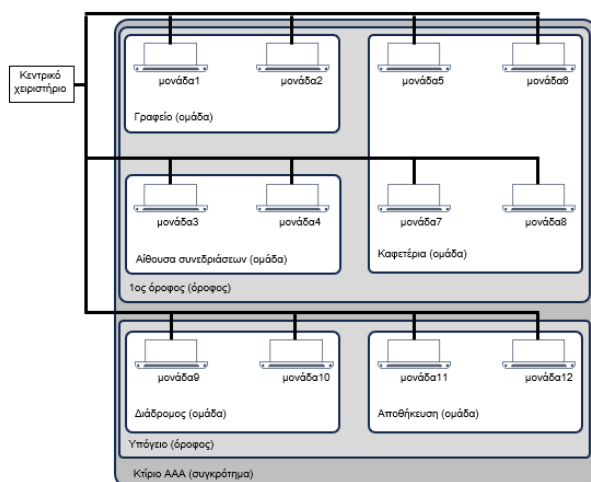

Προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα1 για την ομάδα γραφείων

Χρονοβάρδα	Εκτέλεση/ Διακοπή	Λειτουργία	Σημείο ρύθμισης	Εξοικονόμηση ενέργειας
08:00	Εκτέλεση	Ψύξη	22°C	Απενεργοποίηση
12:00				Ενεργοποίηση
13:00				Απενεργοποίηση
17:00			25°C	Ενεργοποίηση
21:00	Διακοπή			

Προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα2 για την ομάδα καφετέριας

Χρονοβάρδα	Εκτέλεση/ Διακοπή	Λειτουργία	Σημείο ρύθμισης	Εξοικονόμηση ενέργειας
06:00	Εκτέλεση	Ψύξη	22°C	Ενεργοποίηση
12:00				Απενεργοποίηση
13:00				Ενεργοποίηση
17:00	Διακοπή			Ενεργοποίηση

Στις 06:00:

Τα κλιματιστικά στην καφετέρια αρχίζουν να ανοίγουν για το προσωπικό της καφετέριας. Η λειτουργία θα οριστεί επίσης ως «Ψύξη» κάτω από 22°C και η εξοικονόμηση ενέργειας θα ενεργοποιηθεί επίσης σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα 2.

Στις 08:00:

Τα κλιματιστικά σε λειτουργία γραφείου ενεργοποιούνται για τους υπαλλήλους. Η λειτουργία θα οριστεί ως «Ψύξη» κάτω από 22°C και η εξοικονόμηση ενέργειας θα απενεργοποιηθεί επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα 1.

Στις 12:00:

Η εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία γραφείου ενεργοποιείται αυτόματα και η εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία καφετέριας απενεργοποιείται.

Στη 13:00:

Η εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία γραφείου απενεργοποιείται αυτόματα και η εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία καφετέριας ενεργοποιείται.

Στις 17:00:

Τα κλιματιστικά στη λειτουργία καφετέριας σταματούν και η ρυθμισμένη θερμοκρασία και η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για τα κλιματιστικά στη λειτουργία γραφείου αλλάζουν.

Στις 21:00:

Τα κλιματιστικά σε λειτουργία γραφείου σταματούν.


Δεδομένου ότι ο υπόγειος χώρος δεν έχει προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, όλες οι εργασίες γίνονται χειροκίνητα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ εποχιακή αλλαγή


Μπορείτε να ρυθμίσετε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ εποχιακή αλλαγή στο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμά. Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ εποχιακή αλλαγή επιτρέπει την αυτόματη αλλαγή από ψύξη σε θέρμανση ή από θέρμανση σε ψύξη, ανάλογα με την τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία.

Μπορείτε να ορίσετε δύο κατώτατα όρια εξωτερικής θερμοκρασίας στην οθόνη ρύθμισης. Το ένα από αυτά είναι για να ξεκινήσει η ψύξη και το άλλο για να ξεκινήσει η θέρμανση.

Κάθε εσωτερική μονάδα ελέγχεται σύμφωνα με τις εξωτερικές θερμοκρασίες που υπολογίζονται από τη συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα. Οι συνδεδεμένες μονάδες μπορούν να καθοριστούν στην [οθόνη ρύθμισης μονάδας](#).

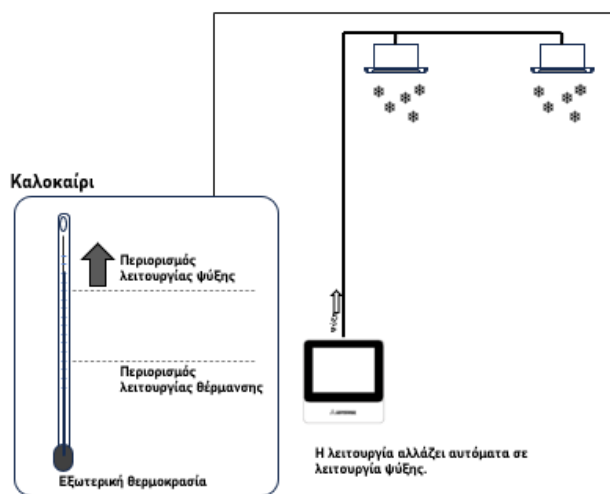

Για παράδειγμα, το καλοκαίρι, εάν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβεί το όριο έναρξης ψύξης, το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία ψύξης.

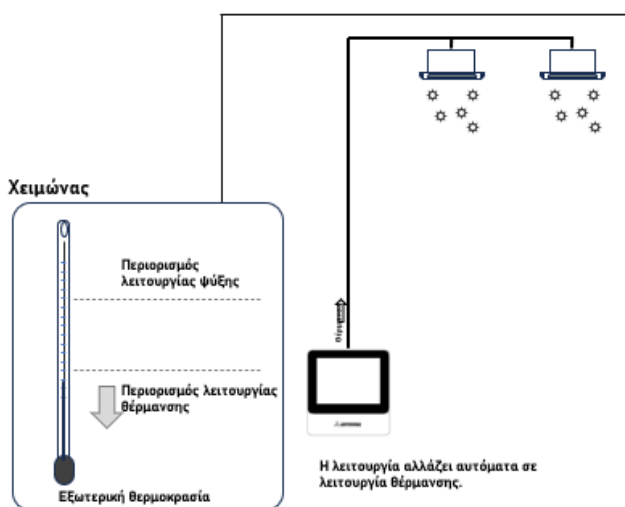

Για παράδειγμα, το καλοκαίρι, εάν η εξωτερική θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από το όριο ψύξης, το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία ψύξης.

Η ακόλουθη οθόνη έχει μια ρύθμιση για αυτή τη λειτουργία.

[ΑΥΤΟΜΑΤΗ εποχιακή αλλαγή](#)

Λειτουργία από το τηλεχειριστήριο

Το κεντρικό χειριστήριο έχει τη λειτουργικότητα να περιορίζει τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για τη συσκευή κλιματισμού και το ΗΜΥ. Εάν ο διαχειριστής επιθυμεί να διακόψει τη λειτουργία από το τηλεχειριστήριο, μπορεί να εφαρμόσει τις ρυθμίσεις από το SL5. Ρυθμίστε το «Διαθέσιμοι έλεγχοι από το τηλεχειριστήριο» στην οθόνη ρυθμίσεων σε «Ενεργοποίηση» αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία διακοπής από το τηλεχειριστήριο αγγίζοντας το κουμπί στην «[Οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων](#)».

Επιπλέον, το όριο μπορεί να ρυθμιστεί στις ακόλουθες λειτουργίες ξεχωριστά για μεμονωμένες λειτουργίες.

- Λειτουργία εκτέλεση/διακοπή
- Λειτουργία ρυθμισμένης θερμοκρασίας
- Αλλαγή λειτουργίας.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, παρακαλούμε ρυθμίστε την επιλογή «Μεμονωμένος λειτουργικός έλεγχος διαθέσιμος από το τηλεχειριστήριο» στην οθόνη ρυθμίσεων ως «Ενεργοποίηση». Στη συνέχεια, το κουμπί στην «[Οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων](#)» θα αλλάξει και μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία μεμονωμένα.

Αυτό το όριο μπορεί επίσης να ελέγχεται από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Ρυθμίστε τη διαθεσιμότητα του τηλεχειριστηρίου από τη «[Δημιουργία/επεξεργασία χρονοδιαγράμματος](#)».

Η ακόλουθη οθόνη έχει μια ρύθμιση για αυτή τη λειτουργία.

[Οθόνη λειτουργικότητας](#)

Λειτουργία απουσίας

Ο σκοπός της λειτουργίας «Απουσία» είναι να ελέγχει τη θερμοκρασία δωματίου εάν το δωμάτιο δεν είναι κατειλημμένο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η θερμοκρασία του δωματίου δεν θα γίνει πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους στην οθόνη ρύθμισης για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Απουσία». Στη συνέχεια, αν ορίσετε τη λειτουργία «Απουσία» ως ενεργοποιημένη στην [«Οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων»](#) η λειτουργία ξεκινάει.

Στοιχεία ρύθμισης	Εύρος	Βήμα	Προεπιλογή
Έναρξη θερμοκρασίας ψύξης	26~35°C	1°C	35°C
Θερμοκρασία ρύθμισης ψύξης για τη λειτουργία «απουσίας»	26~33°C	1°C	33°C
Ταχύτητα ανεμιστήρα ψύξης	4ος, 3ος, 2ος, 1ος	-	1ος
Έναρξη θερμοκρασίας θέρμανσης	0~15°C	1°C	0°C
Θερμοκρασία θέρμανσης για τη λειτουργία «Απουσία»	10~18°C	1°C	10°C
Ταχύτητα ανεμιστήρα θέρμανσης	4ος, 3ος, 2ος, 1ος	-	1ος

Αυτές οι παράμετροι είναι κοινές για όλη τη συσκευή κλιματισμού και τη μονάδα HMU του συστήματος.

Αυτές οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν στην ακόλουθη οθόνη.

[Λειτουργία απουσίας](#)

Έλεγχος ζήτησης

Το SL5 διαθέτει λειτουργία ελέγχου ζήτησης. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, είναι δυνατή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κ.λπ.

Για να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ζήτησης, είναι απαραίτητο να εισάγετε ένα σήμα ζήτησης. Επικοινωνήστε με τον εργολάβο ή τον έμπορο λιανικής πώλησης.

*Αυτός ο έλεγχος ζήτησης δεν εγγυάται αποτελεσματικότητα.

Το SL5 διαθέτει δύο τύπους ελέγχου ζήτησης.

Τον έλεγχο αλλαγής θερμοκρασίας και τον έλεγχο λειτουργίας peak cut.


- Έλεγχος αλλαγής θερμοκρασίας

Εάν ο ελεγκτής ζήτησης εξόδου δώσει ένα σήμα, η ρυθμισμένη θερμοκρασία αλλάζει σε εξοικονόμηση ενέργειας από το SL5. Η τιμή της θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί στην οθόνη ρύθμισης.

- Έλεγχος λειτουργίας peak cut


Εάν ο ελεγκτής ζήτησης εξόδου δώσει ένα σήμα, το SL5 στέλνει σήμα στη μονάδα για τον περιορισμό της ικανότητας εργασίας. Πώς μπορεί να ρυθμιστεί η ικανότητα περιορισμού της εργασίας στην οθόνη ρύθμισης.

Έλεγχος αλλαγής θερμοκρασίας

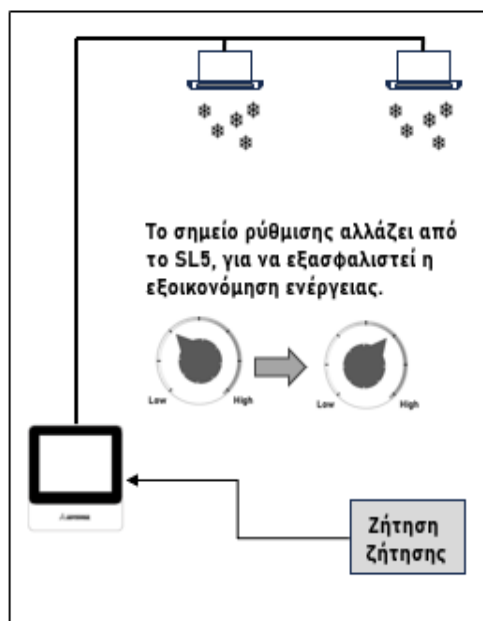

Σε περίπτωση σήματος εξόδου του ελεγκτή ζήτησης,

Έλεγχος λειτουργίας peak cut

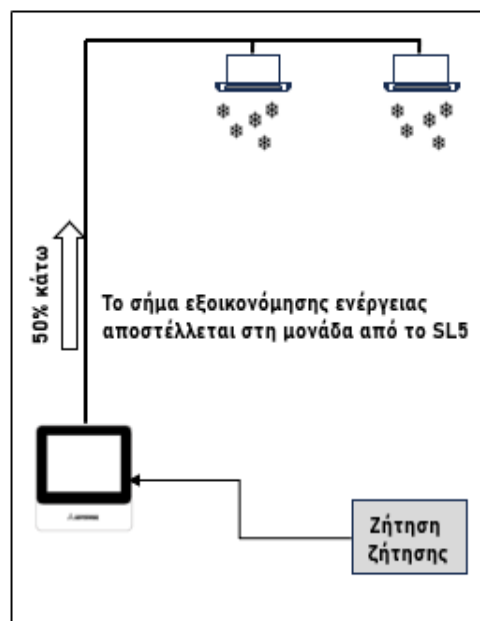

Σε περίπτωση σήματος εξόδου του ελεγκτή ζήτησης,

Εάν ορίσετε δύο τερματικές λειτουργίες DI ως έλεγχο ζήτησης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζήτηση στο επίπεδο 3, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ρυθμίστε το επίπεδο ζήτησης υψηλότερα για να αυξήσετε το αποτέλεσμα της ζήτησης.

<Παράδειγμα ρύθμισης 1>

Ορισμός ζήτησης	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3
Έλεγχος αλλαγής θερμοκρασίας ή έλεγχος ανεμιστήρα	Έλεγχος αλλαγής θερμοκρασίας (1°C)	Έλεγχος αλλαγής θερμοκρασίας (2°C)	Λειτουργία ανεμιστήρα
Έλεγχος λειτουργίας peak cut	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση

Ορισμός ζήτησης	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3
Μονάδα που προσδιορίζεται ως D1	Έλεγχος αλλαγής θερμοκρασίας (1°C)	Έλεγχος αλλαγής θερμοκρασίας (2°C)	Λειτουργία ανεμιστήρα
Μονάδα που προσδιορίζεται ως D2	-	Έλεγχος αλλαγής θερμοκρασίας (2°C)	Λειτουργία ανεμιστήρα
Μονάδα που προσδιορίζεται ως D3	-	-	Λειτουργία ανεμιστήρα
Μονάδα που δεν προσδιορίζεται	-	-	-

<Παράδειγμα ρύθμισης 1>

Ορισμός ζήτησης	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3
Έλεγχος αλλαγής θερμοκρασίας ή έλεγχος ανεμιστήρα	Καμία	Καμία	Καμία
Έλεγχος λειτουργίας peak cut	80%	60%	40%

Ορισμός ζήτησης	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3
Μονάδα που προσδιορίζεται ως D1	Έλεγχος λειτουργίας peak cut (80%)	Έλεγχος λειτουργίας peak cut (60%)	Έλεγχος λειτουργίας peak cut (40%)
Μονάδα που προσδιορίζεται ως D2	-	Έλεγχος λειτουργίας peak cut (60%)	Έλεγχος λειτουργίας peak cut (40%)
Μονάδα που προσδιορίζεται ως D3	-	-	Έλεγχος λειτουργίας peak cut (40%)
Μονάδα που δεν προσδιορίζεται	-	-	-

Ακολουθούν οι ρυθμίσεις ελέγχου ζήτησης.


- [Ρύθμιση DI](#)
- [Κάρτα μονάδας](#)
- [Ζήτηση](#)

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το SL5 διαθέτει μια λειτουργία ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας που ελέγχει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία έτσι ώστε να αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους στην οθόνη ρύθμισης.

#	Στοιχεία ρύθμισης	Εύρος	Βήμα	Προεπιλογή
1	Εξοικονόμηση ενέργειας για εξωτερική θερμοκρασία εκκίνησης για ψύξη	26~35°C	1°C	30°C
2	Εξοικονόμηση ενέργειας για τελική εξωτερική θερμοκρασία για ψύξη	20~30°C και θα πρέπει να είναι -5°C ή κάτω από #1	1°C	2°C
3	Αλλαγή θερμοκρασίας για έλεγχο εξοικονόμησης ενέργειας ψύξης	+1 έως +3°C (+2, +4 ή +5degF)	1°C	25°C
4	Εξοικονόμηση ενέργειας για εξωτερική θερμοκρασία εκκίνησης για θέρμανση	0~10°C	1°C	5°C
5	Εξοικονόμηση ενέργειας για τελική εξωτερική θερμοκρασία για θέρμανση	5~16°C και θα πρέπει να είναι +5°C ή πάνω από #4	1°C	2°C
6	Αλλαγή θερμοκρασίας για έλεγχο εξοικονόμησης ενέργειας θέρμανσης	-1 έως -3°C (-2, -4 ή -5degF)	1°C	10°C

Σημείωση: Μόλις ξεκινήσει ο έλεγχος εξοικονόμησης ενέργειας, οι λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο καθίστανται μη διαθέσιμες σε περίπτωση που οι λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμες.

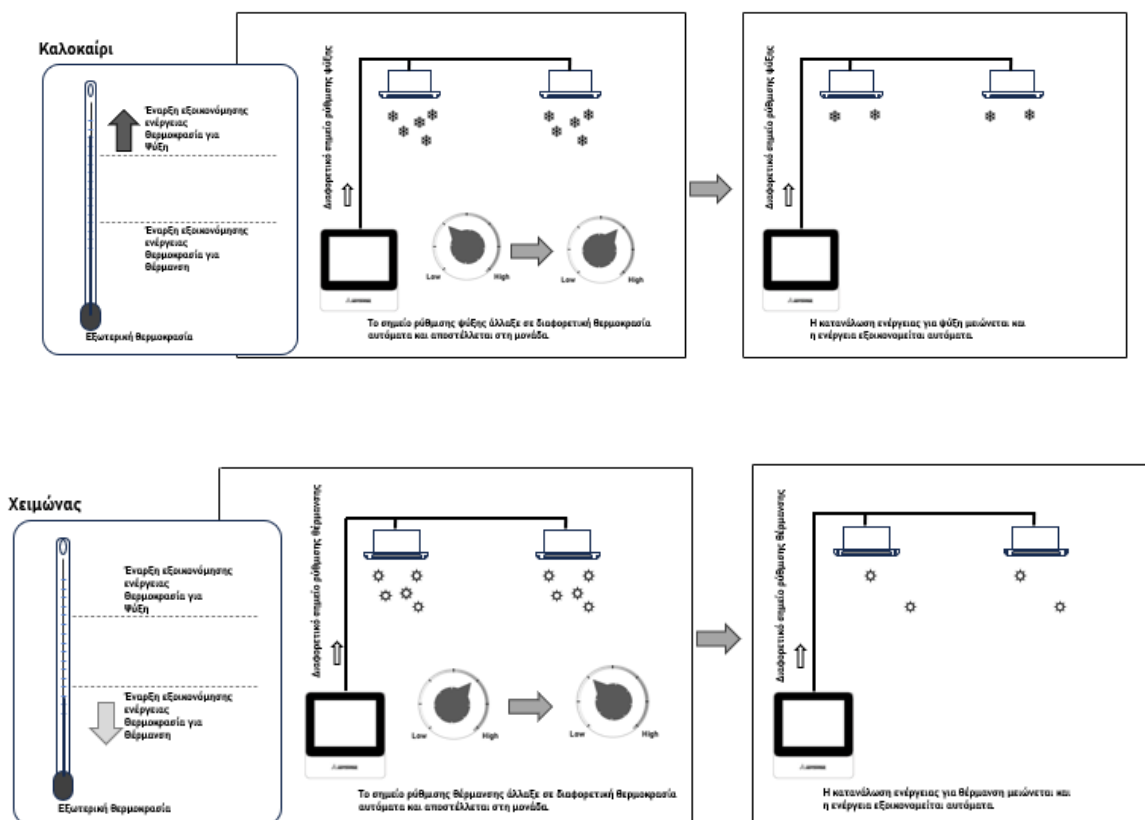

<σχετική ρύθμιση>


- [Εξοικονόμηση ενέργειας](#)

Διακοπή έκτακτης ανάγκης

Το SL5 διαθέτει ένα τερματικό ψηφιακής εισόδου (DI) και έχει τη δυνατότητα να σταματά σύμφωνα με την κατάσταση DI1. Το τερματικό DI1 θα πρέπει να συνδεθεί με έναν διακόπτη για να ανοίγει/κλείνει το τερματικό. Η λογική (άνοιγμα/κλείσιμο) για τη διακοπή έκτακτης ανάγκης μπορεί να ρυθμιστεί στην οθόνη «[Ρυθμίσεις λειτουργικότητας](#)».

<Παράδειγμα ελέγχου εκτέλεση/διακοπή μέσω τερματικού ψηφιακής εισόδου>

το «Κλείσιμο = διακοπή έκτακτης ανάγκης» έχει οριστεί στην παρακάτω περίπτωση

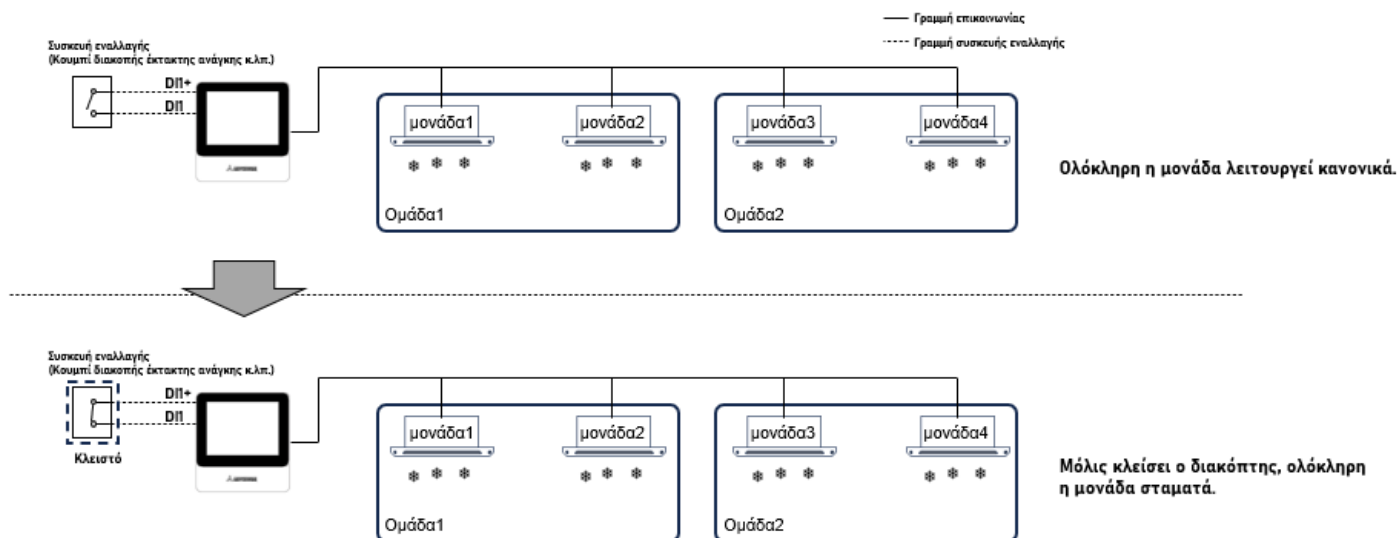

<Σχετική ρύθμιση>

- [Ρύθμιση DI](#)

Εκτέλεση/διακοπή μέσω τερματικού ψηφιακής εισόδου

Το SL5 διαθέτει ένα τερματικό ψηφιακής εισόδου (DI) και έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την εκτέλεση/διακοπή σύμφωνα με την κατάσταση DI. Το τερματικό DI πρέπει να συνδεθεί με το διακόπτη για να ανοίξει/κλείσει την κατάσταση του τερματικού και πρέπει να ρυθμιστεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα «[Τερματικό ψηφιακής εισόδου](#)» για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις των τερματικών. (Η σχετική οθόνη εξηγείται στην ενότητα «[Τερματικό εισόδου](#)» και «[Ρυθμίσεις λειτουργικότητας](#)»)


Μόλις μπορέσετε να καθορίσετε ένα ή περισσότερα DI ως «εκτέλεση/διακοπή με DI», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Μπορείτε να αναθέσετε οποιεσδήποτε μονάδες που ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται (εκτέλεση/διακοπή) σύμφωνα με την κατάσταση DI.

Η λογική (άνοιγμα/κλείσιμο) για την έναρξη του ελέγχου μπορεί να αλλάξει στις «[Ρυθμίσεις λειτουργικότητας](#)».

<Παράδειγμα ελέγχου εκτέλεση/διακοπή μέσω τερματικού ψηφιακής εισόδου>

το «Κλείσιμο = λειτουργία» έχει οριστεί στην παρακάτω περίπτωση

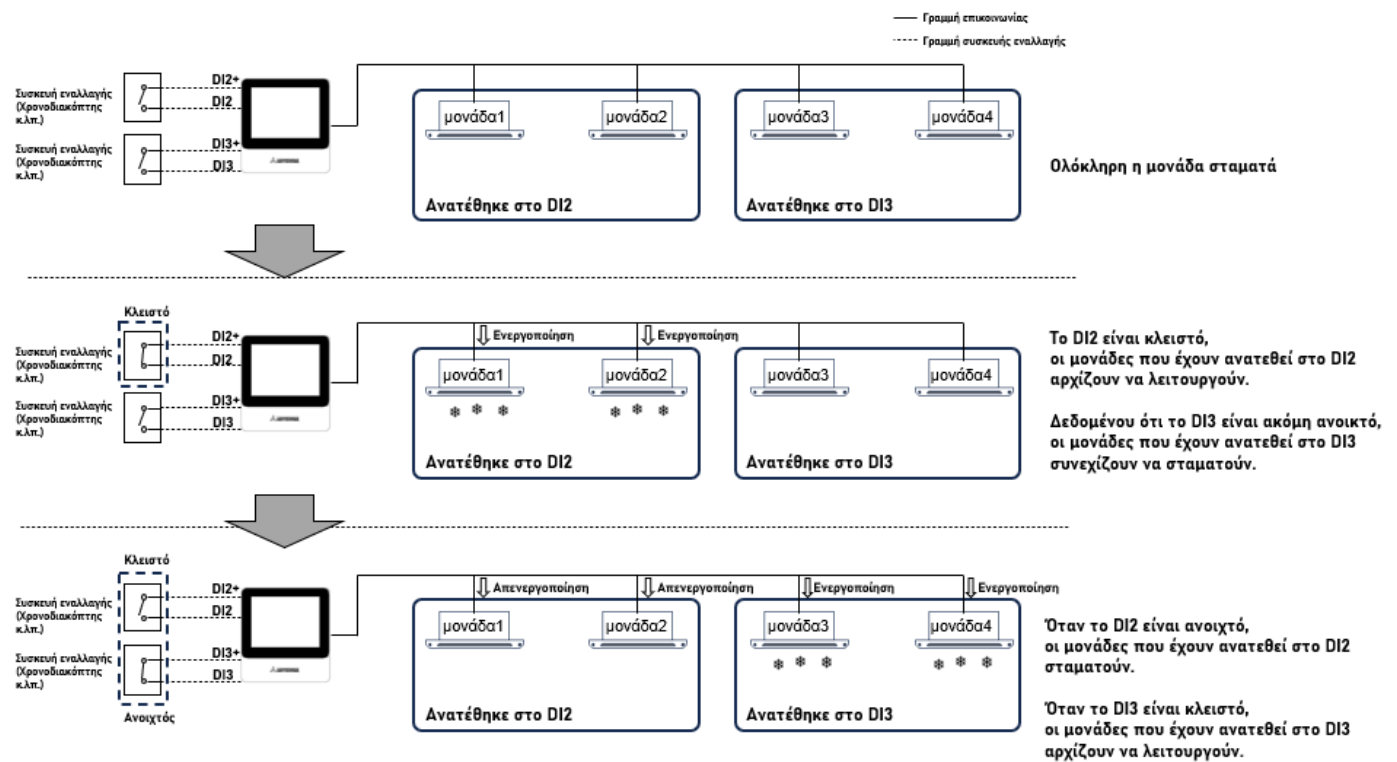

Σημείωση: Δεδομένου ότι το SL5 διαθέτει μόνο τρεις θύρες DI, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τις ακόλουθες θύρες DI έχουν περιορισμένη ανάθεση λειτουργιών και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα.

- Έλεγχος ζήτησης
- Εκτέλεση/διακοπή με DI
- Χρόνος διαχείρισης λογαριασμών

Τερματικό εισόδου


Το SL5 διαθέτει οκτώ τερματικά εισόδου παλμών (τερματικά PI) και τρία τερματικά ψηφιακής εισόδου (τερματικά DI). Το τερματικό PI χρησιμοποιείται για τη διαχείριση λογαριασμών με τη σύνδεση του μετρητή παλμών. Το τερματικό DI είναι πολλαπλών χρήσεων και ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει τις κατάλληλες λειτουργίες από την οθόνη ρυθμίσεων.

Λειτουργία διαχείρισης λογαριασμών

Η λειτουργία διαχείρισης λογαριασμών υπολογίζει τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας με την ανάθεση μιας μονάδας στη θύρα PI που είναι συνδεδεμένη με τον παλμικό μετρητή ισχύος και την κατανομή της υπολογισμένης κατανάλωσης ισχύος από τον εν λόγω παλμικό μετρητή ισχύος στην μονάδα ανάθεσης.

Το αποτέλεσμα διαχείρισης λογαριασμών αποθηκεύεται σε ένα αρχείο διαχείρισης λογαριασμών και μπορεί να κάνετε λήψη χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο SL5.

<Παράδειγμα1 σύνδεσης μετρητή ισχύος>

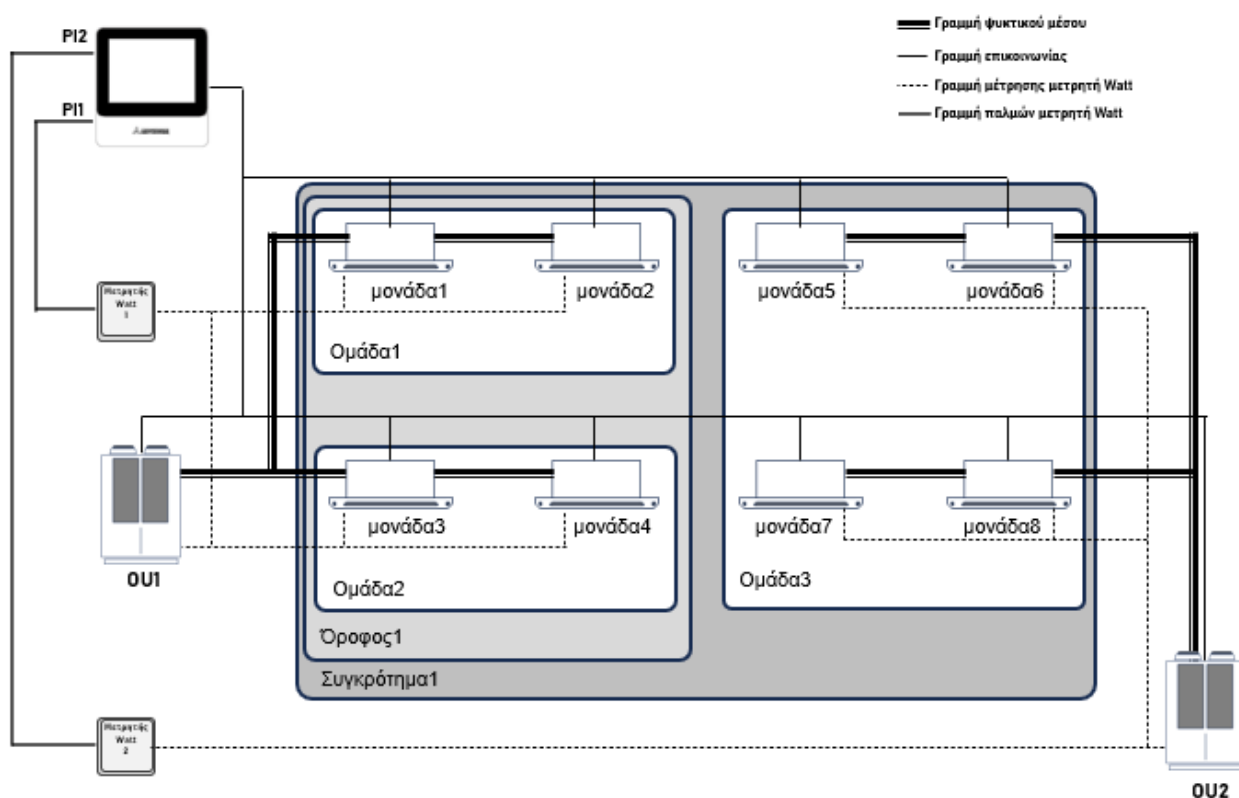


Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει την κατανάλωση ισχύος του μετρητή ισχύος της μονάδας1, της μονάδας2, της μονάδας3, της μονάδας4 και της OU1 για μία οθόνη. Δείχνει επίσης την κατανάλωση ισχύος του μετρητή ισχύος της μονάδας5, της μονάδας6, της μονάδας7, της μονάδας8 και της OU2 για δύο οθόνες. Με άλλα λόγια, όλος ο εξοπλισμός στην ίδια γραμμή ψυκτικού μέσου συνδέεται με τον ίδιο μετρητή ισχύος.

Σε αυτή την περίπτωση, καταχωρίστε τη μονάδα 1 έως τη μονάδα 4 στο PI1 και τη μονάδα 5 έως τη μονάδα 8 στο PI2 στην οθόνη [Ρύθμιση PI](#).

Μόλις διαμορφωθούν αυτές οι ρυθμίσεις, το SL5 υπολογίζει το κόστος κατανάλωσης ενέργειας για κάθε μονάδα ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας και την τιμή εισόδου παλμού.

<Παράδειγμα2 της σύνδεσης του μετρητή ισχύος>

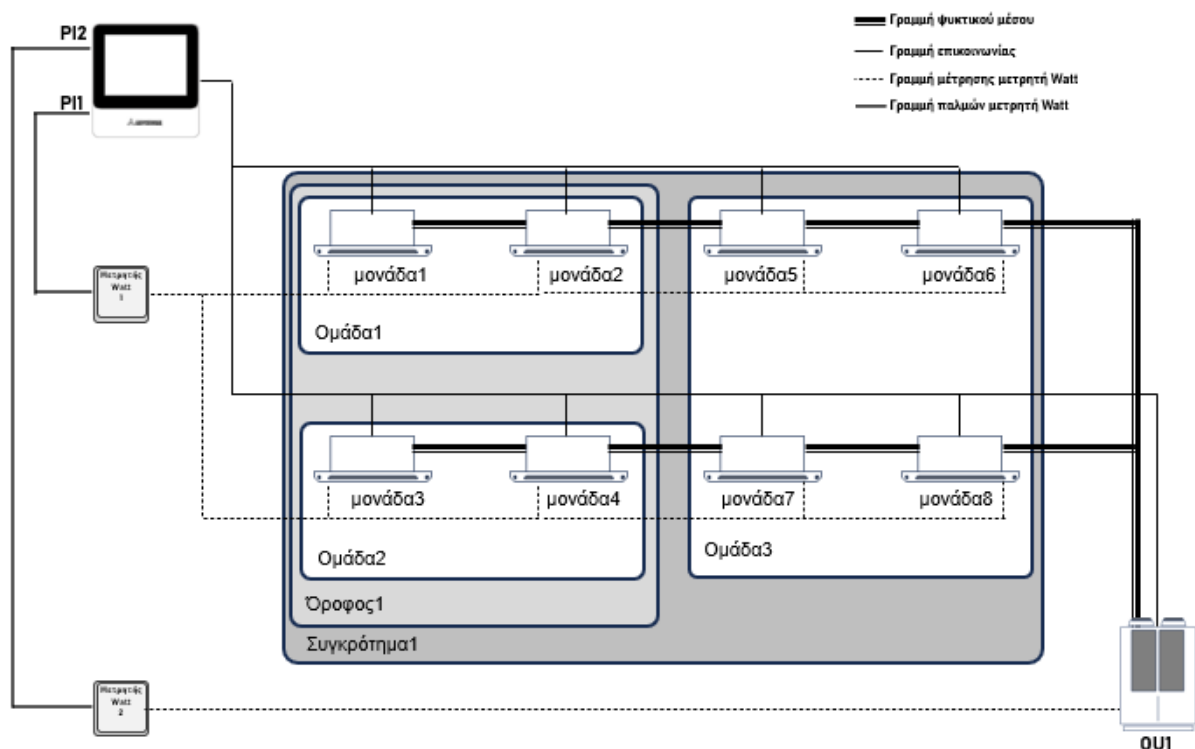

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ότι ο μετρητής ισχύος 1 παρακολουθεί ολόκληρη την εσωτερική μονάδα (μονάδα 1 έως 8) και ο μετρητής ισχύος 2 παρακολουθεί την ΟΥ1. Με άλλα λόγια, αυτό ισχύει ακόμη και αν οι εσωτερικές μονάδες και η ΟΥ1 βρίσκονται στην ίδια γραμμή ψυκτικού μέσου, αλλά η εσωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη με τον μετρητή ισχύος 1 και η ΟΥ1 είναι συνδεδεμένη με τον μετρητή ισχύος 2. Στην περίπτωση αυτή, οι μονάδες 1 έως 8 πρέπει να αναθέτονται τόσο στο ΠΙ1 όσο και στο ΠΙ2.

<Σχετική ρύθμιση για τη λειτουργία διαχείρισης λογαριασμών>

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πρέπει να διαμορφωθούν σωστά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διαχείρισης λογαριασμών.

- [Ρύθμιση PI](#)
- [Ρύθμιση χρόνου διαχείρισης λογαριασμών](#)
- [Ρύθμιση DI \(σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον εξωτερικό χρονοδιακόπτη για καθορισμό του χρόνου διαχείρισης λογαριασμών\)](#)
- [Ρύθμιση τύπου διαχείρισης λογαριασμών \(ρυθμίσεις μονάδας\)](#)

Τερματικό ψηφιακής εισόδου

Το SL5 διαθέτει τρία τερματικά ψηφιακής εισόδου. Ο ρόλος τους μπορεί να καθοριστεί από την οθόνη και μπορείτε να επιλέξετε την ανάθεση ρόλου από τα ακόλουθα έξι πρότυπα.

Πρότυπο#	Τερματικό DI1	Τερματικό DI2	Τερματικό DI3
1	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Χρόνος διαχείρισης λογαριασμών 1	Χρόνος διαχείρισης λογαριασμών 2
2	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση	Διαχείριση Λογαριασμών
3	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση 1	Ζήτηση 2
4	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Χρόνος διαχείρισης λογαριασμών	Έλεγχος εκτέλεση/διακοπή με DI
5	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Ζήτηση	Έλεγχος εκτέλεση/διακοπή με DI
6	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	Έλεγχος εκτέλεση/διακοπή1 με DI	Έλεγχος εκτέλεση/διακοπή2 με DI

Λεπτομέρειες για κάθε λειτουργία περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

- [Διακοπή έκτακτης ανάγκης](#)
- [Διαχείριση Λογαριασμών](#)
- [Ζήτηση](#)
- [Έλεγχος εκτέλεση/διακοπή μέσω τερματικού ψηφιακής εισόδου](#)

Τερματικό εξόδο

Το SL5 διαθέτει τέσσερις ψηφιακούς ακροδέκτες εξόδου και κάθε τερματικό μπορεί να έχει τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όνομα λειτουργίας	Επεξήγηση
Σήμα εκτέλεσης/διακοπής	Η έξοδος αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση του εξοπλισμού.
Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου	Εάν το SL5 λάβει το σήμα διαρροής ψυκτικού από τον εξοπλισμό, η κατάσταση εξόδου έχει αλλάξει.
Σήμα αστοχίας	Εάν το SL5 λάβει το σήμα αστοχίας ψυκτικού από τον εξοπλισμό, η κατάσταση εξόδου έχει αλλάξει.

Λειτουργικότητα WEB (για εγκαταστάτη ή διαχειριστή)

Σύνδεση με υπολογιστή

Το SL5 έχει τη δυνατότητα να προβάλλει το περιεχόμενο της οθόνης του στο πρόγραμμα περιήγησης ενός υπολογιστή πραγματοποιώντας σύνδεση στον υπολογιστή. Μόνο οι επαγγελματίες εγκαταστάτες επιτρέπεται να συνδέουν καλώδια LAN σε H/Y και SL5. Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα καλώδιο LAN, επικοινωνήστε με τον εργολάβο ή τον αντιπρόσωπό σας. Η θέση σύνδεσης του καλωδίου LAN περιγράφεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η ακόλουθη περιγραφή εξηγεί τη ρύθμιση για τη σύνδεση με έναν υπολογιστή και το SL5.

- Κατά τη σύνδεση με το ενδοδίκτυο του κτιρίου:

Αν θέλετε να συνδέσετε αυτή τη συσκευή με το ενδοδίκτυο του κτιρίου, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή δικτύου (LAN) του κτιρίου. Πρέπει να ορίσετε μια στατική διεύθυνση IP και μια μάσκα υποδικτύου.

(Για την ασφάλεια της ανταλλαγής πληροφοριών, δεν συνιστάται η σύνδεση μέσω μιας κοινής γραμμής.) Όταν συνδέετε αυτή τη συσκευή με το ενδοδίκτυο του κτιρίου μέσω του Διαδικτύου, χρησιμοποιήστε VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) για την εξασφάλιση μιας αφιερωμένης γραμμής.

Εάν χρησιμοποιείται σταθερή διεύθυνση IP (απευθείας σύνδεση με καλώδιο LAN)



Ορίστε τη διεύθυνση IP στην οθόνη ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SL5 LAN. Πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση "Σταθερή" και να ορίσετε τη διεύθυνση IP που θα οριστεί, καθώς είναι το ίδιο μέρος της ρύθμισης δικτύου του υπολογιστή. Δείτε την ενότητα «[Αρχική ρύθμιση σε υπολογιστή](#)» αν θέλετε να μάθετε τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP για τον υπολογιστή για την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Εισάγετε τη διεύθυνση IP που αναφέρεται παραπάνω στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Θα δείτε την οθόνη σύνδεσης στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

Εάν χρησιμοποιείται δυναμική διεύθυνση IP (DHCP) (χρήση δρομολογητή)



Ορίστε τη διεύθυνση IP στην οθόνη ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SL5 LAN. Πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση "DHCP". Στη συνέχεια, επανεκκινήστε το SL5 πριν ο δρομολογητής δώσει μια δυναμική διεύθυνση IP στο SL5 και τον υπολογιστή. Η διεύθυνση IP που δίνει ο δρομολογητής μπορεί να ελέγξει την οθόνη σύνδεσης.

Εισάγετε τη διεύθυνση IP που εμφανίζεται στην οθόνη σύνδεσης στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Θα δείτε την οθόνη σύνδεσης στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

Υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Όνομα προγράμματος περιήγησης	Έκδοση
Google Chrome	141.0.7390.108
Microsoft Edge	141.0.3537.71
Safari	26.0.1(19622.1.22.118.4)

Σημείωση

- Καλώδιο:
Συνδέστε απευθείας αυτό το προϊόν στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ethernet 10BASE-T ή 100BASE-TX.
Εάν χρησιμοποιείτε διανομέα ή δρομολογητή, μην συνδέετε άλλες συσκευές σε αυτά.
- Σύνδεση στο διαδίκτυο ή μέσω ενδοδικτύου στο κτίριο:
Εάν θέλετε να συνδέσετε αυτό το προϊόν στο διαδίκτυο ή μέσω ενδοδικτύου (LAN γραφείου) εντός του κτιρίου, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Πρόκειται για υπηρεσία με χρέωση.

Αρχικές ρυθμίσεις υπολογιστή

Οι ρυθμίσεις επικοινωνίας (ρυθμίσεις TCP/IP) πρέπει να διαμορφωθούν για τον υπολογιστή παρακολούθησης και λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή για λεπτομέρειες.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με την διεύθυνση IP από προεπιλογή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στον υπολογιστή.

Στοιχείο ρύθμισης	Διαμόρφωση
Διεύθυνση IP	Μεταξύ 192.168.0.1 και 192.168.0.254 (εξαιρουμένης της 192.168.0.120, καθώς η διεύθυνση χρησιμοποιείται από το κεντρικό χειριστήριο SL4)
Μάσκα υποδικτύου	255.255.255.0
Προεπιλεγμένη πύλη	Δεν ισχύει
Κύριος διακομιστής DNS	Δεν ισχύει
Δευτερεύων διακομιστής DNS	Δεν ισχύει

Σημείωση


- Ρυθμίσεις για το διαδίκτυο ή το ενδοδίκτυο στο κτίριο:
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Πρόκειται για υπηρεσία με χρέωση.
- Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης:
Συνιστάται η χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή στο ενδοδίκτυο εντός του κτιρίου, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Λήψη αρχείου ψηφιακού πιστοποιητικού

Εφόσον αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί επικοινωνία HTTPS (SSL) για την κρυπτογράφηση των δεδομένων επικοινωνίας, παρακαλούμε να μεταβείτε στη διεύθυνση 192.168.0.120/public/sl5.crt για να κατεβάσετε το αρχείο ψηφιακού πιστοποιητικού.

(Σημείωση: η παραπάνω IP εμφανίζεται στην περίπτωση της προεπιλεγμένης ρύθμισης IP. Παρακαλούμε αλλάξτε το μέρος «192.168.0.120» στην νέα IP αν έχετε αλλάξει τη διεύθυνση IP του SL5.)

Ασύρματος δρομολογητής

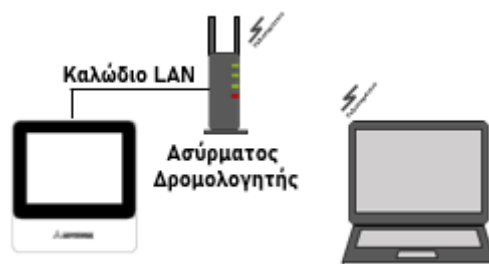


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ασύρματο δρομολογητή, αν διαθέτει ενσύρματη θύρα, και να συνδέσετε το SL5 με καλώδιο LAN στο δρομολογητή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας, αν θέλετε να μάθετε τη διαμόρφωση του δρομολογητή και τη ρύθμιση του υπολογιστή.

Επισκόπηση λειτουργιών WEB

Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στην προηγούμενη σελίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το πρόγραμμα περιήγησης WEB. Επιπλέον, οι λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω υποστηρίζονται επίσης από τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης WEB.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί μόνο από υπολογιστή.

Κατά τη σύνδεση στο SL5 από υπολογιστή, εμφανίζεται το ακόλουθο μενού και τα «Αρχεία» μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον υπολογιστή. Τα «Αρχεία» έχουν τη δυνατότητα να μεταφορτώνουν αρχεία που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις του SL5 ή να κατεβάζουν αρχεία που έχουν συλλέξει/υπολογίσει δεδομένα χρησιμοποιώντας το SL5.

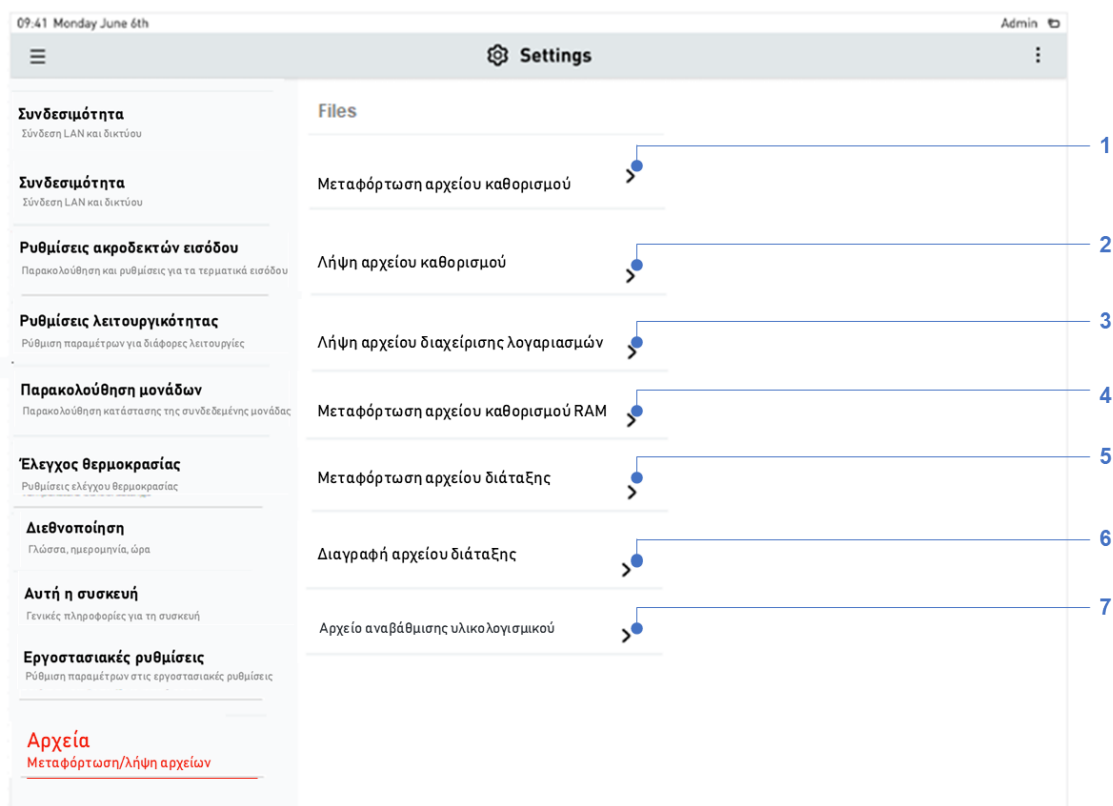

#	Όνομα αρχείου	Επεξήγηση
1	Μεταφόρτωση αρχείου καθορισμού	Ένα αρχείο καθορισμού περιέχει όλες τις ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί από τον εγκαταστάτη/διαχειριστή. Μπορείτε να μεταφορτώσετε ένα αρχείο καθορισμού κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, η ρύθμιση SL5 αλλάζει σύμφωνα με το αρχείο καθορισμού που μεταφορτώθηκε.
2	Λήψη αρχείου καθορισμού	Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αρχείου καθορισμού που έχει τις τρέχουσες ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.
3	Λήψη αρχείου διαχείρισης λογαριασμών	Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αρχείου που παρουσιάζει στοιχεία για τη διαχείριση λογαριασμών. Η μορφή του αρχείου περιγράφεται στο παράρτημα « Μορφή αρχείου διαχείρισης λογαριασμών ».
6	Μεταφόρτωση αρχείου καθορισμού RAM	Αυτό το αρχείο είναι για τη ρύθμιση του δικτύου ψυγείου CO2. Εάν το ψυγείο CO2 υποστηρίζει τη νέα επικοινωνία RT και εάν


		το SL5 δεν διαθέτει νέες δυνατότητες επικοινωνίας, εάν ένας χρήστης μεταφορτώσει ένα νέο αρχείο καθορισμού RAM για αυτή τη νέα επικοινωνία RT από έναν υπολογιστή, ο εν λόγω χρήστης μπορεί να ορίσει ένα νέο αρχείο καθορισμού RAM από την οθόνη ρύθμισης δικτύου.
7	Μεταφόρτωση αρχείου διάταξης	Αυτό το αρχείο χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της διαχείρισης κτιρίου. Ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει αυτό το αρχείο πριν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων για το χάρτη διάταξης. Η μορφή του αρχείου πρέπει να είναι jpg, png ή bmp. Εάν ο χώρος αποθήκευσης είναι πλήρης, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο προειδοποιητικό παράθυρο και η μεταφόρτωση θα διακοπεί. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει αρχεία από τη «Διαγραφή αρχείου διάταξης».
8	Διαγραφή αρχείου διάταξης	Μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο διάταξης που μεταφορτώθηκε στο SL5 κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί.
9	Α ρ χ ε ί ο αναβάθμισης υλικολογισμικού	Παρακαλώ ρωτήστε τον εγκαταστάτη όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

Λειτουργία αρχείου

Μεταφόρτωση αρχείου

Ισχύει για:

- Μεταφόρτωση αρχείου καθορισμού
- Μεταφόρτωση αρχείου καθορισμού RAM
- Μεταφόρτωση αρχείου διάταξης

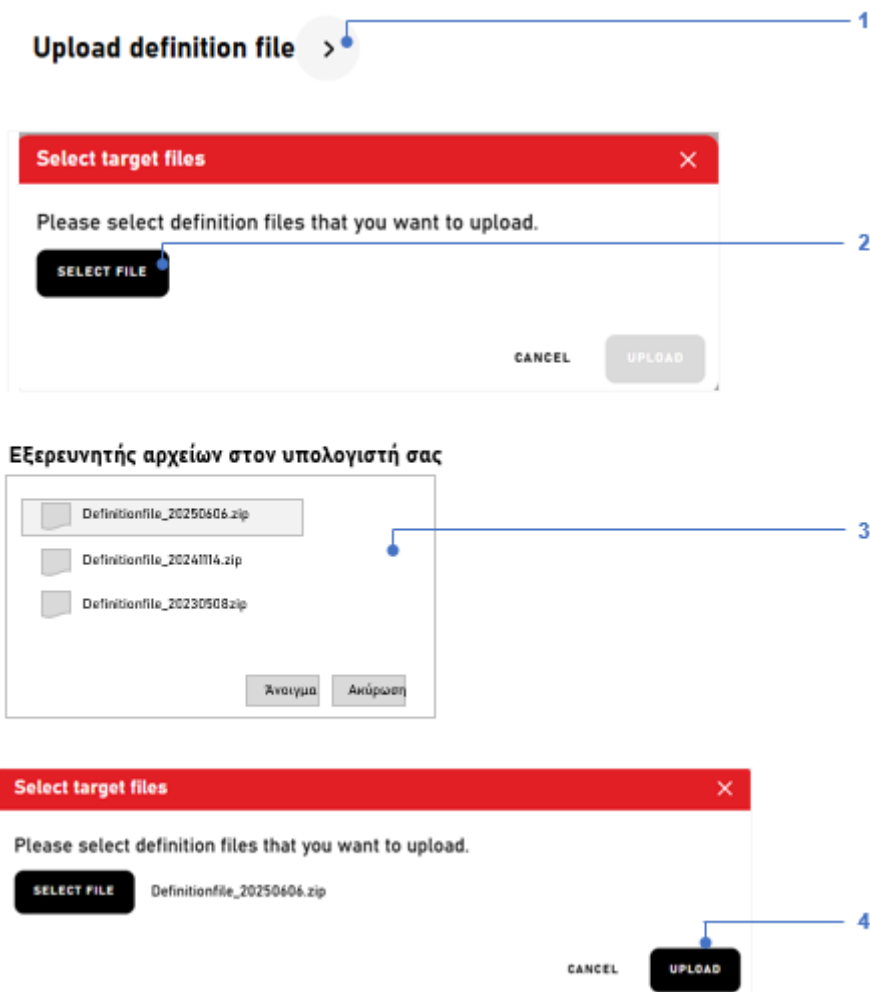

1. Κάντε κλικ στο αρχείο-στόχο που θέλετε να μεταφορτώσετε (το παραπάνω παράδειγμα δείχνει τη μεταφόρτωση ενός αρχείου καθορισμού)
2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής του αρχείου.
3. Θα ανοίξει ο εξερευνητής αρχείων στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μεταφορτώσετε.
4. Το κουμπί μεταφόρτωσης είναι ενεργοποιημένο- κάντε κλικ σε αυτό για να μεταφορτώσετε το αρχείο. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

✔ Operation is done correctly ✕

Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο κειμένου, η μεταφόρτωση του αρχείου απέτυχε. Ελέγξτε το δίκτυό σας και δοκιμάστε ξανά.

❗ Operation is incomplete. Please try it again. ✕


Λήψη αρχείου

Ισχύει για:

- Λήψη αρχείου καθορισμού
- Αρχείο κατανάλωσης ενέργειας
- Αρχείο ιστορικού αστοχιών

Download definition file >

Web browser access to SL5 on your PC

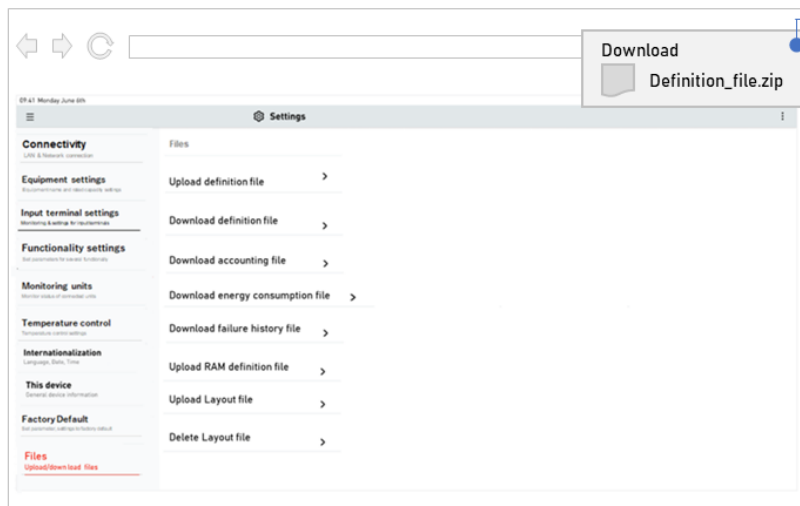

1. Κάντε κλικ στο αρχείο-στόχο που θέλετε να κάνετε λήψη (το παραπάνω παράδειγμα δείχνει τη λήψη ενός αρχείου καθορισμού)
2. Το πρόγραμμα περιήγησης θα ξεκινήσει αυτόματα τη λήψη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων.


Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο κειμένου.

✔ **Operation is done correctly** ✕

Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο κειμένου, η λήψη απέτυχε. Ελέγξτε το δίκτυό σας και δοκιμάστε ξανά.

❗ **Operation is incomplete. Please try it again.** ✕

Λήψη αρχείου διαχείρισης λογαριασμών

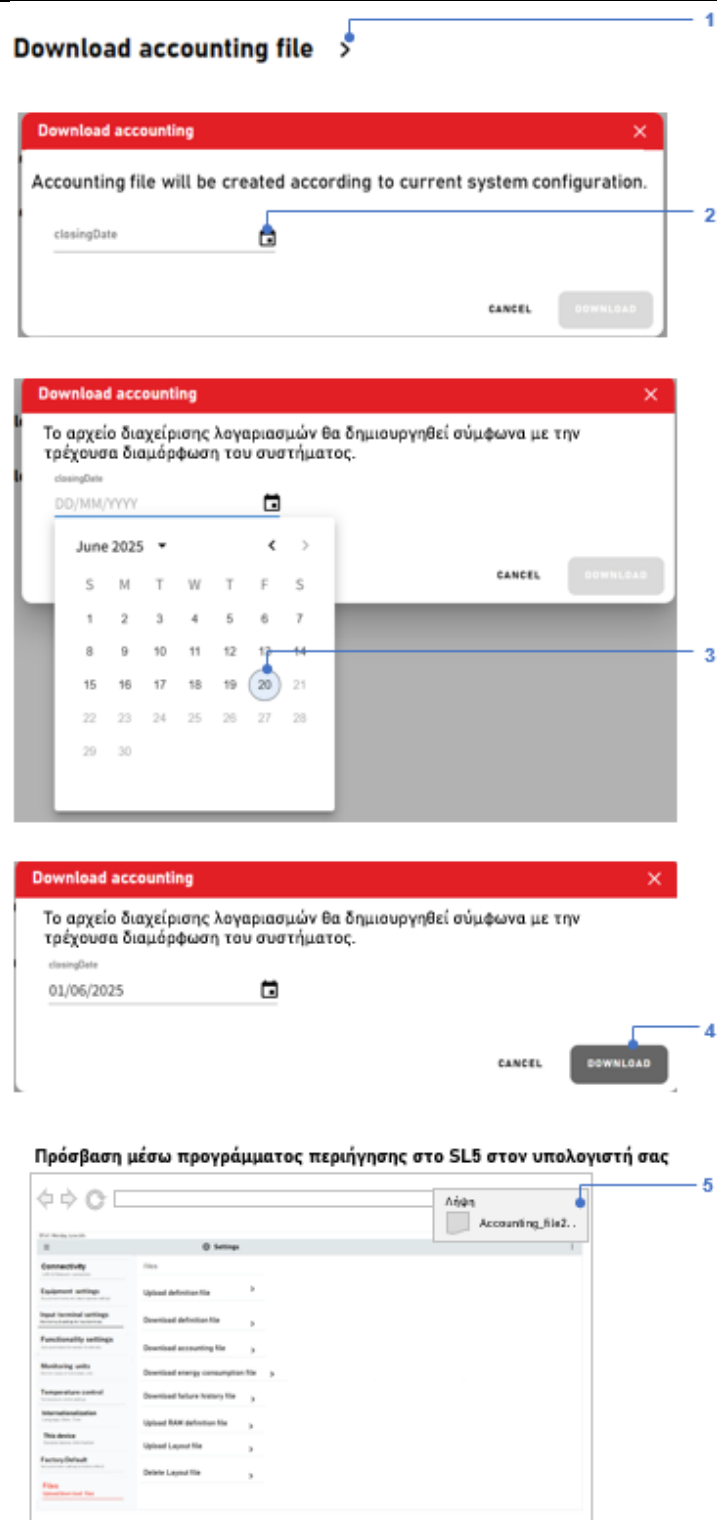

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Λήψη αρχείου διαχείρισης λογαριασμών».
2. Αγγίξτε το κουμπί ημερολογίου
3. Επιλέξτε την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο διαχείρισης λογαριασμών. (Το αρχείο διαχείρισης λογαριασμών παράγει δεδομένα για ένα μήνα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία κλεισίματος.)
4. Κάντε κλικ στο κουμπί λήψης
5. Το πρόγραμμα περιήγησης αρχίζει αυτόματα τη λήψη του αρχείου διαχείρισης λογαριασμών.

Διαδικασία ρύθμισης (για εγκαταστάτη ή διαχειριστή)

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μια τυπική διαδικασία εγκατάστασης για τη χρήση του SC-SL5-E.

Καλωδίωση

Μόνο ειδικευμένοι επαγγελματίες επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες καλωδίωσης. Δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για το SL5 και τις μονάδες που εγκαθιστάτε.

Ρυθμίσεις δικτύου

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα, πρέπει να διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις δικτύου.

Ρυθμίσεις Lan

Εάν συνδέσετε τον υπολογιστή για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WEB, ρυθμίστε τη ρύθμιση LAN σύμφωνα με την ενότητα [Λειτουργία WEB](#).

Ρυθμίσεις δικτύου

Πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε τη ρύθμιση επικοινωνίας RS485 πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

1. Ανοίξτε τη [γραμμή μενού](#) στην αρχική οθόνη.
2. Μεταβείτε στην οθόνη [ρύθμιση](#).
3. Αγγίξτε την καρτέλα [συνδεσιμότητα](#) και «[δίκτυο](#)».
4. Επιβεβαιώστε τι εξοπλισμό χρησιμοποιείτε.
 - 4.1 Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή που υποστηρίζεται από το SuperLink (συσκευή κλιματισμού, HMU, Q-ton), ρυθμίστε την σύμφωνα με τη «[Ρύθμιση SuperLink](#)».
 - 4.2 Εάν χρησιμοποιείτε τον ψύκτη Modubs, ρυθμίστε τον σύμφωνα με τον «[Ψύκτη](#)».
 - 4.3 Εάν χρησιμοποιείτε το ψυγείο CO2, ρυθμίστε το σύμφωνα με το «[Ψυγείο CO2](#)».
5. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση του δικτύου, αγγίξτε το κουμπί εφαρμογής (ένδειξη επιλογής στην κάτω γραμμή). Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί μια αναδυόμενη οθόνη που αναφέρει ότι απαιτείται επανεκκίνηση για εφαρμογή της ρύθμισης. Αγγίξτε το κουμπί «Συνέχεια» για να επανεκκινήσετε το σύστημα.

Ρυθμίσεις περιοχής

Πρέπει να διαμορφώσετε τη ρύθμιση περιοχής (ομάδα/όροφος/συγκρότημα) για να εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με αυτές στην αρχική οθόνη.

1. Ανοίξτε τη [γραμμή μενού](#) στην αρχική οθόνη.
2. Μεταβείτε στην οθόνη [διαχείριση κτιρίου](#).
3. Δημιουργήστε την ομάδα/τον όροφο/το συγκρότημα σύμφωνα με την [προσθήκη περιοχής](#) και την [επεξεργασία περιοχής](#).
4. Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χρονοδιαγράμματος, ρυθμίστε το [προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα](#) και [εφαρμόστε το χρονοδιάγραμμα](#) στην περιοχή-στόχο.
5. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν γενικό [λογαριασμό χρήστη](#) και μπορείτε [να αναθέσετε έναν λογαριασμό](#) σε κάθε περιοχή.

Λειτουργία αρχικής οθόνης

Μόλις δημιουργήσετε μια περιοχή, η αρχική οθόνη αρχίζει να εμφανίζει την κατάσταση

ορόφου/ομάδας/συγκροτήματος σύμφωνα με τη διαμόρφωσή σας.
Διαχειριστείτε την οθόνη σύμφωνα με την [αρχική οθόνη](#).

Αντιμετώπιση προβλημάτων (για συντήρηση)

Η κάρτα ομάδας/ορόφου ή συγκροτήματος έχει ένα κόκκινο θαυμαστικό	Μια δυσλειτουργία επηρεάζει τη μονάδα κλιματισμού. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου το αγοράσατε σχετικά με το «χρώμα απεικόνισης της ομάδας», την «εμφάνιση της δυσλειτουργίας», το «όνομα μοντέλου της μη φυσιολογικής μονάδας κλιματισμού» και τον «αριθμό σφάλματος αρ. Ε 00».
Η κάρτα ομάδας/ορόφου ή συγκροτήματος έχει κίτρινο θαυμαστικό	Απαιτείται τακτική συντήρηση. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου το αγοράσατε σχετικά με το «χρώμα απεικόνισης συντήρησης» και το «όνομα μοντέλου της μονάδας κλιματισμού».
Η κάρτα ομάδας/ορόφου ή συγκροτήματος έχει σήμα φίλτρου	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. (Για οδηγίες καθαρισμού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη μονάδα κλιματισμού) Μετά τον καθαρισμό, πατήστε το κουμπί επαναφοράς του φίλτρου.
Εάν η λειτουργία αφής δεν λειτουργεί	Ενδέχεται να υπάρχει πιθανή δυσλειτουργία λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης ή παρόμοιων προβλημάτων. Πατήστε το διακόπτη επαναφοράς στην αριστερή πλευρά του προϊόντος για να το επανεκκινήσετε. Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά (λειτουργία επαναφοράς). Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά μετά από αυτά τα βήματα, μπορεί να θεωρηθεί δυσλειτουργία της μονάδας, οπότε επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης σχετικά με την «εμφάνιση δυσλειτουργίας».
Εάν η οθόνη δεν είναι ενεργοποιημένη ή είναι πιο σκοτεινή από το συνηθισμένο	Για την προστασία της οθόνης, ο οπίσθιος φωτισμός θα απενεργοποιηθεί μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας. Αγγίξτε την οθόνη (μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να εμφανιστεί ξανά). ενδέχεται να υπάρχει πιθανή δυσλειτουργία λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης ή παρόμοιων προβλημάτων. Πατήστε το διακόπτη επαναφοράς στο κάτω μέρος του μπροστινού καλύμματος για να το επανεκκινήσετε. Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά (λειτουργία επαναφοράς). Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά μετά από αυτά τα βήματα, μπορεί να θεωρηθεί δυσλειτουργία της μονάδας, οπότε επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης σχετικά με την «εμφάνιση δυσλειτουργίας».
Ο εξοπλισμός λειτουργεί ακούσια	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος. Οι ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος διαμορφώνονται σε επίπεδο ομάδας.
Εάν το σώμα της μονάδας είναι ζεστό	Η μονάδα μπορεί να ζεσταθεί περιστασιακά, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Είναι πιο πιθανό να ζεσταθεί αν το δωμάτιο είναι ζεστό. Χρησιμοποιήστε σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 40°C.
Το αποτέλεσμα διαχείρισης λογαριασμών δεν ταιριάζει	Ακόμα και αν η μονάδα κλιματισμού δεν χρησιμοποιείται για μια ημέρα, όπως στις διακοπές, θα καταναλώνεται ενέργεια στη λειτουργία αναμονής. Δεδομένου ότι η κατανομή του κόστους βασίζεται στις εν λειτουργία μονάδες κλιματισμού, η εφεδρική ισχύς που χρησιμοποιείται κατά τις αργίες δεν μπορεί να κατανεμηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει απόκλιση μεταξύ της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας και του υπολογισμένου συνόλου. Εάν η κατανομή γινόταν σε μη λειτουργούσες μονάδες κλιματισμού, το σύνολο θα ταυτιζόταν, αλλά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα εάν κατανεμηθεί σε κενά μισθώματα ή σε μονάδες που δεν λειτουργούν καθόλου, γι' αυτό και δεν εφαρμόζεται αυτή η πρακτική. Εάν υπάρχει απόκλιση από τις υπολογισμένες τιμές, χρησιμοποιήστε τα υπολογισμένα αποτελέσματα ως αναφορά και ανακαταναείμτε χρησιμοποιώντας λογισμικό λογιστικών φύλλων.
Δεν εμφανίζονται οι πληροφορίες του διαμορφωμένου εξοπλισμού	Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη γραμμή επικοινωνίας ή τις ρυθμίσεις της κεντρικής κονσόλας. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου το αγοράσατε.
Δεν ξεκινάει ακόμη και αν πατηθεί ο διακόπτης επαναφοράς	Ενδέχεται να υπάρχει δυσλειτουργία στη μονάδα ή στο σύστημα τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου το αγοράσατε.
Δεν μπορείτε να	Εάν ξεχάσετε το αναγνωριστικό διαχειριστή ή τον κωδικό πρόσβασης,

συνδεθείτε	επικοινωνήστε με τον χρήστη συντήρησης. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου το αγοράσατε.
Δεν εμφανίζεται η διαθεσιμότητα της ατομικής ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου	Οι ατομικές ρυθμίσεις αδειών και απαγορεύσεων για το SL5 θα αντικαταστήσουν τις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου.

Παράρτημα

Μορφή αρχείου διαχείρισης λογαριασμών

Ακολουθεί μια μορφή αρχείου διαχείρισης λογαριασμών. Αυτό το αρχείο εμφανίζει τον χρόνο εκτέλεσης, την κατανάλωση ενέργειας και την τιμή για κάθε χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει στον [Χρόνος διαχείρισης λογαριασμών](#) για ολόκληρη τη μονάδα. Μια λίστα εμφανίζει το όνομα της ομάδας, το όνομα του ορόφου και το όνομα του συγκροτήματος για κάθε μονάδα, απαριθμώντας κάθε μονάδα. Μπορείτε να υπολογίσετε τις τιμές για κάθε ομάδα, κάθε όροφο ή κάθε συγκρότημα χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστικών φύλλων στον υπολογιστή σας.

Unit ID	Unit name	Group name	Floor name	Block name	Run time for Time1	Run time for Time2	Run time for Time3	Run time for for other time	Energy consumption for electric bill Time1	Energy consumption for electric bill Time2	Energy consumption for electric bill Time3
1-001	Indoor unit1	Entrance	1st floor	AAA building	866	0	0	702	722	0	0
1-002	Indoor unit2	Entrance	1st floor	AAA building	968	0	0	968	740	0	0
1-003	Indoor unit3	Entrance	1st floor	AAA building	947	0	0	978	938	0	0
1-004	Indoor unit4	Entrance	1st floor	AAA building	872	0	0	851	815	0	0
1-005	Indoor unit5	Meeting room	2nd floor	AAA building	830	0	0	853	744	0	0
1-006	Indoor unit6	Meeting room	2nd floor	AAA building	734	0	0	871	964	0	0
1-007	Indoor unit7	Meeting room	2nd floor	AAA building	835	0	0	710	811	0	0
1-008	Indoor unit8	Meeting room	2nd floor	AAA building	966	0	0	729	766	0	0
1-009	Indoor unit9	Office	2nd floor	AAA building	952	0	0	962	731	0	0
1-010	Indoor unit10	Office	2nd floor	AAA building	997	0	0	921	867	0	0
1-011	Indoor unit11	Office	2nd floor	AAA building	818	0	0	763	743	0	0
1-012	Indoor unit12	Office	2nd floor	AAA building	976	0	0	774	899	0	0

Energy consumption for electric bill Time3	Energy consumption for electric bill other time	Energy consumption for gas bill Time1	Energy consumption for gas bill Time2	Energy consumption for gas bill Time3	Energy consumption for gas bill other time	Price for Time1	Price for Time2	Price for Time3	Price for other time	Total price	User name
0	0	712	0	0	0	294	0	0	384	678	Smith
0	0	858	0	0	0	223	0	0	335	558	Smith
0	0	746	0	0	0	497	0	0	296	793	Smith
0	0	978	0	0	0	253	0	0	482	735	Smith
0	0	790	0	0	0	420	0	0	350	770	Adam
0	0	893	0	0	0	455	0	0	240	695	Adam
0	0	749	0	0	0	338	0	0	421	759	Adam
0	0	727	0	0	0	422	0	0	464	886	Adam
0	0	918	0	0	0	256	0	0	355	611	Adam
0	0	734	0	0	0	279	0	0	381	660	Adam
0	0	901	0	0	0	476	0	0	312	788	Adam
0	0	710	0	0	0	370	0	0	359	729	Adam

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

- **Να έχετε διαθέσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες όταν ζητάτε επισκευές**

- Όνομα Μοντέλου
- Ημερομηνία εγκατάστασης
- Κατάσταση του προβλήματος, με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες
- Διεύθυνση, όνομα, αριθμός τηλεφώνου

- **Ερωτήσεις**

Για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση μετά την πώληση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

- **Μετεγκατάσταση**

Επειδή απαιτούνται τεχνικές από εξειδικευμένο προσωπικό, επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπό σας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα υπάρξει χρέωση για τη μετεγκατάσταση.



mitsubishi heavy industries thermal systems, ltd.

2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8332, Japan
<http://www.mhi-mth.co.jp>

mitsubishi heavy industries air-conditioning europe, ltd.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel: +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<http://www.mhiae.com>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>

mitsubishi heavy industries air-conditioners australia, Pty. Ltd.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel: +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
<http://www.mhiao.com.au>

mitsubishi heavy industries - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.

220 Soi Chalongkrung 31, Kwang Lamplatiw, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand
Tel: +66-2-326-0401
Fax: +66-2-326-0419
<http://www.maco.co.th/>