


INSTALLATION MANUAL

ORIGINAL INSTRUCTIONS

CENTRAL CONTROL SC-SL2NA-E (CENTER CONSOLE)

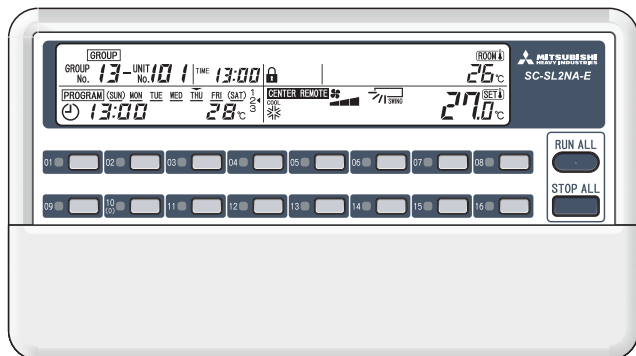

INSTALLATION MANUAL
CENTRAL CONTROL SC-SL2NA-E

ENGLISH

MANUEL D'INSTALLATION DU
COMMANDE CENTRALISEE SC-SL2NA-E

FRANÇAIS

INSTALLATIONS-HANDBUCH
ZENTRALSTEUERUNG SC-SL2NA-E

DEUTSCH

INSTALLAZIONE MANUALE
CONTROLLO CENTRALE SC-SL2NA-E

ITALIANO

MANUAL DE INSTALACIÓN
CONTROL CENTRAL SC-SL2NA-E

ESPAÑOL

INSTALLATIEHANDLEIDING
CENTRALE BEDIENING SC-SL2NA-E

NEDERLANDS

MANUAL DE INSTALAÇÃO
CONTROLO CENTRAL SC-SL2NA-E

PORTUGUÊS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ SC-SL2NA-E

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SC-SL2NA-E

РУССКИЙ

KURULUM KILAVUZU
MERKEZİ KONTROL SC-SL2NA-E

TÜRKÇE

安装手册
中央控制器 SC-SL2NA-E

中国語

CE

UK
CA

This product complies with following directives

EU

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU

GB

EMC S.I. 2016/1091
EER S.I. 2016/1101
RoHS S.I. 2012/3032

CE and UKCA markings are applicable to the areas of 50 Hz power supply

Cette console centrale est conforme à la directive CEM 2014/30/UE,
à la directive basse tension 2014/35/UE et à la directive RoHS
2011/65/UE.

La marque CE s'applique aux régions alimentées en courant de 50 Hz.

Diese Mittelkonsole erfüllt die Richtlinien zur elektromagnetischen
Verträglichkeit 2014/30/EU, die Niederspannungsrichtlinien
2014/35/EU und die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.
Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung von
50 Hz.

Questa console centrale è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE,
alla Direttiva LV 2014/35/UE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Esta consola central cumple con la Directiva de Compatibilidad
Electromagnética 2014/30/UE, con la Directiva de Baja Tensión
2014/35/UE y con la Directiva RoHS 2011/65/UE.
La indicación CE solo corresponde al área de suministro eléctrico de
50 Hz.

Deze centrale console voldoet aan EMC-Richtlijn 2014/30/EU,
LV-Richtlijn 2014/35/EU, RoHS-Richtlijn 2011/65/EU.
CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom
van 50 Hz.

Esta consola central está em conformidade com a Diretiva EMC
2014/30/UE, a Diretiva LV 2014/35/UE e a Diretiva RoHS
2011/65/UE.

A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a 50 Hz.

Αυτή η κεντρική κονσόλα συμμορφώνεται προς την Οδηγία
2014/30/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, προς την
οδηγία 2014/35/ΕΕ περί χαμηλής τάσης και προς την Οδηγία
2011/65/ΕΕ περί RoHS.
Το σήμα CE ισχύει μόνον σε περιοχές όπου η τροφοδοσία είναι
50 Hz.

Этот центральный пульт управления соответствует
требованиям директивы по электромагнитной
совместимости 2014/30/ЕU, директивы по низковольтному
оборудованию 2014/35/ЕU, директивы RoHS 2011/65/ЕU.
Маркировка CE нанесена в области источника питания,
работающего на частоте 50 Гц.

Bu orta konsol, 2014/30/EU sayılı EMC Direktifi, 2014/35/EU
sayılı LV Direktifi ve 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi ile
uyumludur.
CE işareti, 50 Hz güç kaynağı için geçerlidir.

本中央控制台符合EMC指令2014/30/EU、LV指令2014/35/EU
和RoHS指令2011/65/EU。
CE标志适用于使用50 Hz电源的地区。

PJZ012D108B

202107

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ SC-SL2NA-E

- Προτού κάνετε την εγκατάσταση, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και να τηρήσετε τις οδηγίες του.
- Για την εργασία αυτή μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.
- Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς της κάθε χώρας περί ηλεκτρικών καλωδιώσεων.
- Το προϊόν είναι εξοπλισμός ακριβείας και έτσι θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα να μην πέσει και να μην το πατήσει κάποιος.
- Πριν αγγίξετε τη βάση ακροδεκτών, απενεργοποιήστε την παροχή τροφοδοσίας.

Προφυλάξεις ασφάλειας

PJZ012D065A

- Διαβάστε τις «Προφυλάξεις ασφάλειας» για την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις πιστά.
- Οι προφυλάξεις ασφάλειας επισημαίνονται ως «Προειδοποίηση ⚠» και «Προσοχή ⚠».

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να έχει επικίνδυνες επιπτώσεις όπως σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες ανάλογα με την περίπτωση.

Ακολουθήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες.

Μετά την εγκατάσταση, παρακαλούμε κάντε μια δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα κατά τη δοκιμαστική λειτουργία. Παρακαλούμε όπως εξηγήσετε στους πελάτες τον τρόπο λειτουργίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο για το χρήστη.

Παρακαλούμε ζητήστε από τους πελάτες να φυλάζουν αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αναθέστε τις εργασίες εγκατάστασης στον προμηθευτή σας ή σε κάποιον ειδικό. Αν κάνετε την εγκατάσταση μόνοι σας, μπορεί να είναι ελλιπής και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Η εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο. Η ελλιπής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτημένα παρελκόμενα και όσα εξαρτήματα είναι καθορισμένα για την εγκατάσταση γιατί αλλιώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και να τηρούνται τα <Πρότυπα για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις>, οι <Τοπικοί κανονισμοί για την ασφάλεια στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις> και οι προδιαγραφές της καλωδίωσης. Η ελλιπής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κατά την καλωδίωση θα πρέπει να διασφαλίσετε τη σταθερή σύνδεση και το ασφαλές δέσιμο των καλωδίων ώστε να μην ασκείται πίεση στα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στους ακροδέκτες. Η ελλιπής σύνδεση καλωδίων στους ακροδέκτες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε να γίνει γείωση.
Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης με σωλήνες αερίου ή νερού ούτε με αλεξικέραυνα ή γραμμές γείωσης τηλεφώνου.
Η ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην εγκαθιστάτε την εκντρική κονσόλα στα ακόλουθα σημεία:
 1. Όπου υπάρχουν στον αέρα σωματίδια ή σταγόνες λαδιού ή ατμοί, π.χ. κουζίνες κ.λπ.
 2. Όπου δημιουργούνται διαβρωτικά αέρια όπως το διοξείδιο του θείου.
 3. Όπου κάποια συσκευή παράγει ραδιοκύματα. Μπορεί να προκληθούν ανωμαλίες στη λειτουργία του συστήματος ελέγχου.
 4. Όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων αερίων. Παράδειγμα αποτελούν τα σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα πτητικά αέρια από νέφτι και βενζίνη. Αν προκύψει διαρροή και συγκέντρωση των αερίων αυτών γύρω από τον εξοπλισμό, μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.

1 Ισχύον μοντέλο Όλα τα μοντέλα για Super Link

2 Παρελκόμενα Παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα αξεσουάρ.

① Εκντρική κονσόλα	② CD με το εγχειρίδιο για το χρήστη	③ Ετικέτες ενδείξεων διακοπών	④ Βίδα με πλατύ κεφάλι M4 × 125 × 4 τεμάχια	⑤ Στρογγυλοί ακροδέκτες σύσφιξης 2 μεγάλοι 2 μικροί

Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό κουτί για την εγκατάσταση.
Ετοιμάστε τη διάταξη επιτόπου.

Εγκατάσταση

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία προτού εγκαταστήσετε την εκκτρική κοπεολα.

Τακτοποιήστε ή προστατέψτε την ηλεκτρική καλωδίωση ώστε να μη δέχεται υπερβολική πίεση.

Τα PCB ελέγχου (ηλεκτρονικές πλακέτες κυκλώματος) είναι τοποθετημένα τόσο στο επάνω όσο και στο κάτω περίβλημα.

Προσέξτε να μην κάνετε ζημιά στα PCB όταν χρησιμοποιείτε κατσαβίδι και άλλα εργαλεία.

Τα PCB μπορεί να πάθουν ζημιά από το στατικό ηλεκτρισμό. Φροντίστε, λοιπόν, να αποβάλετε τον στατικό ηλεκτρικό που είναι συσσωρευμένος στο σώμα σας προτού αρχίσετε την εργασία.


(Για να αποβάλετε το στατικό ηλεκτρισμό, αγγίξτε τον πίνακα ελέγχου και άλλα γειωμένα εξαρτήματα.)

Σημείο εγκατάστασης

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε κάποιο σημείο εσωτερικού χώρου που να μην είναι εκτεθειμένο σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, νερό, σκόνη ή άλλες ξένες ουσίες. Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας για το προϊόν είναι από 0°C ως 40°C. Φροντίστε να κάνετε την εγκατάσταση σε σημείο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος εμπίπτει στο εύρος λειτουργίας. Ωστόσο, αν γίνεται υπέρβαση των ορίων της θερμοκρασίας λειτουργίας, φροντίστε να εφαρμόσετε διορθωτικά μέτρα, π.χ. να εγκαταστήσετε έναν ανεμιστήρα ψύξης.


Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη χρήση της εκκτρική κοπεολα εκτός των ορίων της θερμοκρασίας λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του.

Απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση

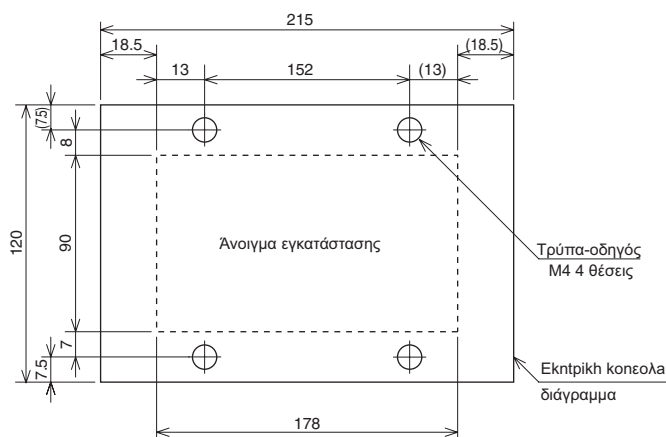

Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν το τμήμα του ανοίγματος για εγκατάσταση στον πίνακα ελέγχου (οι διαστάσεις χρησιμεύουν μόνο ως παράδειγμα).

Χώρος για εργασίες συντήρησης

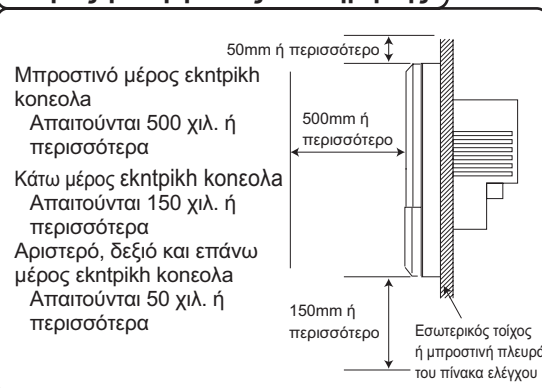

(1) Σε περίπτωση εγκατάστασης στον πίνακα ελέγχου

Φροντίστε να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.


Αποφύγετε τη χρήση υλικών που διατηρούν τη θερμότητα και θερμομονωτικών υλικών γιατί μπορεί να επιφέρουν συσσώρευση θερμότητας και αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της εκκτρική κοπεολα.

(2) Σε περίπτωση εντοιχισμού


Ελέγξτε αν υπάρχει αρκετή απόσταση από τον τοίχο. Αν η θερμοκρασία μέσα στον τοίχο ξεπερνά τους 40°C, κάντε την εγκατάσταση του εκκτρική κοπεολα στον πίνακα ελέγχου.

Προσοχή

Μην εγκαθιστάτε στον ίδιο πίνακα ελέγχου συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν την άνοδο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Επίσης, μην εγκαθιστάτε πολλαπλούς ελεγκτές στον ίδιο πίνακα ελέγχου. Μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση θερμότητας και παλμική λειτουργία. Αν πρέπει να εγκαταστήσετε πολλαπλές εκκτρική κοπεολα στον ίδιο πίνακα ελέγχου, πάρτε διορθωτικά μέτρα, π.χ. εγκαταστήστε ανεμιστήρες ψύξης, για να διασφαλίσετε ότι η θερμοκρασία στον πίνακα ελέγχου δεν θα ξεπεράσει τους 40°C.

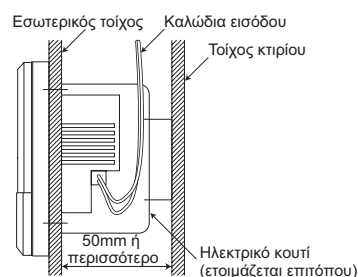


Σε συνεχόμενη εγκατάσταση πολλαπλών ελεγκτών, φροντίστε να υπάρχει απόσταση μεταξύ των μονάδων και χώρος για τη συντήρηση, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

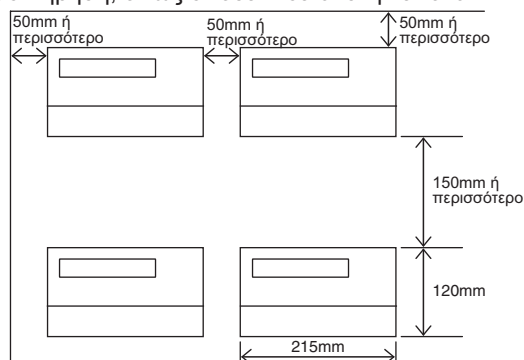

Διαδικασία εγκατάστασης

- (1) Σε περίπτωση εντοιχισμού, εντοιχίστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο σήματος και το ηλεκτρικό κουτί. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το καλώδιο σήματος για να μην προκύψει δυσλειτουργία.

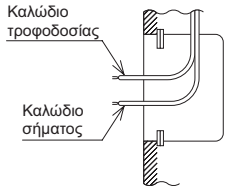


Σημείωση: Προτού συνδέσετε είσοδο για εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή για επείγουσα διακοπή λειτουργίας, φροντίστε να συνδέσετε την καλωδίωση στο χώρο λειτουργίας.

Προσοχή



- (3) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον ακροδέκτη. (Ανατρέξτε την ενότητα **4 Ηλεκτρική καλωδίωση**.)

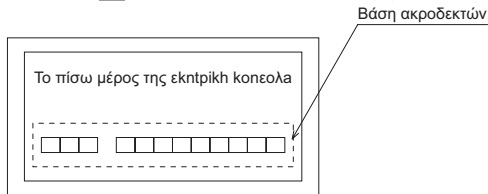

Προσοχή

Ελέγξτε την τάση του ρεύματος και κάντε τη σωστή σύνδεση.


- (5) Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι ακριβείας για να κάνετε τις ρυθμίσεις του επιλογέα ελέγχου. (Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα **5 Επιλογή διακοπή ελέγχου**.)

- (6) Ξεκολλήστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη της διάταξης εκκτρική κοπεολα.


Σημαντικό

Ξεκολλήστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη της κεντρικής κονσόλας ελέγχου όταν μεταφέρετε την κεντρική κονσόλα στον πελάτη.
Ξεκολλήστε την προτού τοποθετήσετε το επάνω περίβλημα.

- (2) Ανοίξτε το επάνω περίβλημα ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
① Πιάστε τις εσοχές στη δεξιά και την αριστερή πλευρά και τραβήξτε το κάλυμμα μπροστά για να ανοίξει προς τα κάτω.
② Αφαιρέστε τη βίδα με σταυροκατσάβιδο. (Προσέξτε να μη τη χάσετε.)
③ Πιέζοντας απαλά το επάνω μέρος ανοίξτε το στην κατεύθυνση ④.

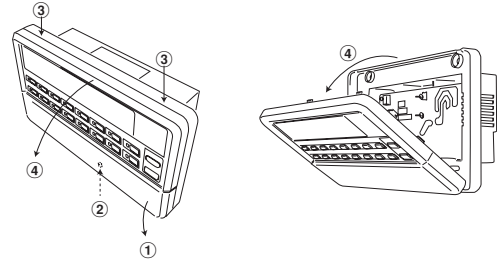

- (4) Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες ④ βίδες με το πλατύ κεφάλι για να στερεώσετε τη εκκτρική κοπεολα στο ηλεκτρικό κουτί ή στον πίνακα ελέγχου.

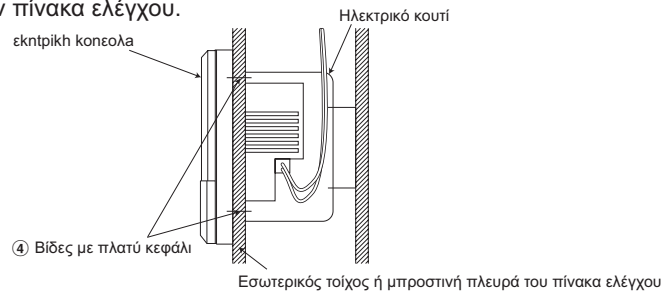

- (7) Βάλτε πάλι το επάνω περίβλημα στην αρχική του θέση μέσα στο κάτω περίβλημα και σφίξτε τις βίδες τοποθέτησής του. (**Διαδικασία εγκατάστασης** (2) ②). Έτσι ολοκληρώνεται η εγκατάσταση.

Προσοχή

Το περίβλημα και το kit τροφοδοσίας ισχύος αποτελούν ενιαία μονάδα. Μην τα χωρίζετε.

4 Ηλεκτρική καλωδίωση


Για λόγους ασφάλειας χρησιμοποιήστε τους στρογγυλούς ακροδέκτες σύσφιξης με τα μονωμένα περιβλήματα για τη σύνδεση όλων των καλωδίων στη εκκτρική κοπεολα.

- Εκτελέστε τις εργασίες γείωσης. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης με σωλήνες αερίου ή νερού ούτε με αλεξικέραυνα ή γραμμές γείωσης τηλεφώνου.
- Μην ενεργοποιείτε την ηλεκτρική τροφοδοσία (τον τοπικό διακόπτη) αν δεν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.
- Μην ενεργοποιείτε την ηλεκτρική τροφοδοσία για δύο λεπτά αφού το θέσετε σε λειτουργία τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική μονάδα.
- Εκτός από τη εκκτρική κοπεολα στην εικόνα, όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται επιτόπου (καλώδια, διακόπτες, ρελέ, σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας, λυχνίες κ.λπ.).
- Φροντίστε να εγκαταστήσετε τις διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων σε σημεία της καλωδίωσης του κτιρίου που να έχουν εύκολη πρόσβαση.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τους παρεχόμενους στρογγυλούς ακροδέκτες σύσφιξης κατά τη σύνδεση των καλωδίων στη βάση των ακροδεκτών της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και στη βάση των ακροδεκτών Super Link.
- Χρησιμοποιήστε διατάξεις εφεδρικής εισόδου, εισόδου επείγουσας διακοπής και εισόδου εξωτερικού χρονοδιακόπτη που να συμμορφώνονται προς τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας IEC.

Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για ό,τι αφορά τον προσανατολισμό των ακροδεκτών.



Διάγραμμα καλωδίωσης

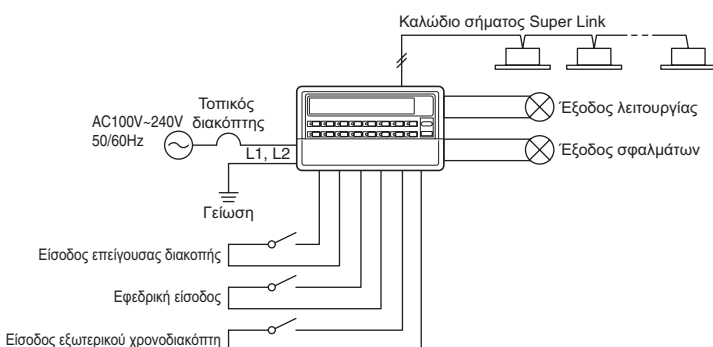

Προτού συνδέσετε τα καλώδια, αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης των ακροδεκτών. Μόλις τελειώσει η εργασία, στερεώστε το κάλυμμα της βάσης τερματικών στην αρχική του θέση. Το κάλυμμα χρησιμοποιείται για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τυχαία επαφή.



Προδιαγραφές καλωδίων

Καλώδιο τροφοδοσίας	1.25mm ²
Τοπικός διακόπτης	10A
Καλώδιο σήματος Super Link (Σημείωση 1, Σημείωση 2)	Θωρακισμένο καλώδιο 0.75mm ² - 1.25mm ² (MVVS 2κλωνο) Μέγιστο μήκος 1,000 μέτρα ανά γραμμή (Μέγιστη απόσταση: 1,000 μέτρα, Συνολικό μήκος καλωδίου: 1,000 μέτρα)
Καλώδιο εξόδου λειτουργίας, εξόδου σφαλμάτων, εφεδρικής εισόδου, εισόδου επείγουσας διακοπής, εισόδου εξωτερικού χρονοδιακόπτη	0.75mm ² - 1.25mm ² CVV, CPEV (2κλωνο), Μέγ. 200 μέτρα
Καλώδιο γείωσης	0.75mm ² - 6mm ²

Σημείωση 1: Στη συγκεκριμένη εκκτρική κοπεολα χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο σήματος Super Link. Γεώστε και τις δύο άκρες του θωρακισμένου καλωδίου. (Συνδέστε τη γείωση τη εκκτρική κοπεολα στο τμήμα $\perp$ στην «Καλωδίωση συστήματος».)

Σημείωση 2: Εάν οι εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο είναι όλες συμβατές μονάδες με το νέο Super Link, είναι δυνατό ένα συνολικό μήκος καλωδίου 1,500 μέτρων ανά γραμμή (μέγιστη απόσταση: 1,000μ.). Ωστόσο, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο διαμέτρου 0.75mm², αν το συνολικό μήκος του καλωδίου υπερβαίνει τα 1,000 μέτρα. Για πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή τον προμηθευτή σας.

Καλωδίωση συστήματος

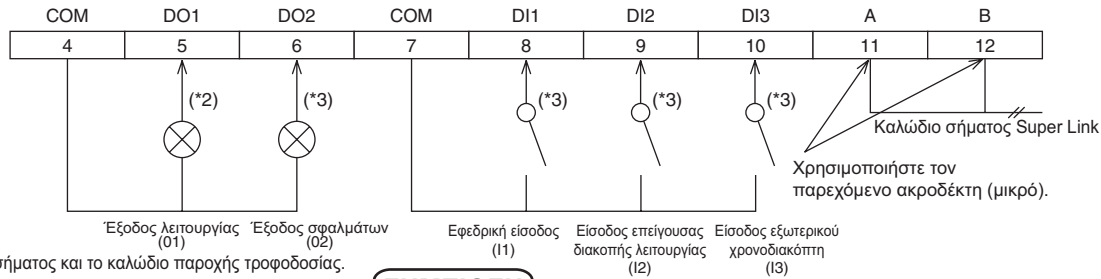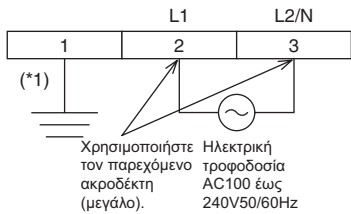

(*1) Συνδέστε στη γείωση για το καλώδιο σήματος και το καλώδιο παροχής τροφοδοσίας.

(*2) Το επιλεγμένο ρελέ που θα τοποθετηθεί επιτόπου πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: ονομαστική τάση συνεχούς ρεύματος (DC) 12V και μέγιστη κατανάλωση ισχύος DC 0.9W ή λιγότερο (80mA ή λιγότερο)

(*3) Το επιλεγμένο ρελέ που θα τοποθετηθεί επιτόπου πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: είσοδο επαφής «α» χωρίς τάση και με δυνατότητα αντοχής σε ελάχιστο εφαρμοσμένο φορτίο DC 12V και 10mA ή λιγότερο.

Οι ακροδέκτες DO και DI είναι πολικοί.

Μη συνδέετε τρία ή περισσότερα καλώδια στον ίδιο ακροδέκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη συνδέετε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε άλλον ακροδέκτη. Η εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να καούν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και, επομένως, είναι άκρως επικίνδυνη. Προτού ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, ελέγξτε ξανά την καλωδίωση.

5

Επιλογή διακόπτη ελέγχου

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης μέσω των διακοπών PCB SW1 έως SW10, J1, J2 και J3 στη εκτρίκη κοπεολα.

Αλλάξτε ανάλογα τις ρυθμίσεις επιτόπου. Συνιστάται η αλλαγή της ρύθμισης με χρήση ακριβούς οδηγού.

(1) Διακόπτης

Αριθμός	Προεπιλογή	ON	OFF	Περιγραφή
1	ON	Ανατρέξτε στον πίνακα δεξιά	Ανατρέξτε στον πίνακα δεξιά	Λειτουργία αντιστάθμισης για διακοπή ρεύματος
2	ON	Μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση.	Δεν μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση	Αυτόματη ένδειξη τρόπου λειτουργίας
3	OFF	Ένδειξη	Καμία ένδειξη	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης φίλτρου
4	ON	Νέα	Προηγούμενη	Νέο/Προηγ. Super Link(*1)
5	ON	Κέντρο & φυσική	Κέντρο	Αποστολή δεδομένων κατά την εφεδρική είσοδο
6	ON	Μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση.	Δεν μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση	Η 4η ταχύτητα έχει επιλεγεί
7	OFF	Ωρα Ημέρα. Μήνας	Μήνας. Ημέρα Ωρα	Ένδειξη ιστορικού σφαλμάτων
8	OFF	Επανάφορα στην αρχική κατάσταση	Η λειτουργία των μονάδων έχει διακοπεί	Λειτουργία μετά από ακύρωση επείγουσας διακοπής
9	OFF	—	—	(Κρατήστε τη στο Off)
10	OFF	—	—	(Κρατήστε τη στο Off)

Επιλογές λειτουργίας αντιστάθμισης για διακοπή ρεύματος

SW-1	SW-2	Λειτουργία
ON	ON	Αποστολή ρυθμίσεων προγραμματισμού όταν επανέλθει το ρεύμα (Η αποστολή της κατάστασης λειτουργίας πριν από τη διακοπή ρεύματος γίνεται αν υπάρχει προγραμματισμένη λειτουργία όταν επανέλθει το ρεύμα.)
ON	OFF	Αποστολή της κατάστασης λειτουργίας πριν από τη διακοπή ρεύματος
OFF	ON	(Μην κάνετε τη ρύθμιση αυτή.)
OFF	OFF	Δεν γίνεται αποστολή δεδομένων όταν επανέλθει το ρεύμα.


(2) Βραχυκυκλωτήρες

	Βραχυκυκλώμα (προεπιλογή)	Αποσυνδεδεμένα	Λειτουργία
J1	Μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση.	Δεν μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση (και κατά την εξωτερική είσοδο).	Κεντρική/Απομακρυσμένη ρύθμιση (*2) (περιλαμβάνει τις επιτρεπόμενες/απαγορευμένες ρυθμίσεις κάθε λειτουργία του τηλεχειριστήριου)
J2	—	—	(Μην τα αποσυνδέετε.)
J3	—	—	(Μην τα αποσυνδέετε.)

(*1) Η εναλλαγή χρειάζεται αν η σύνδεση είναι το προηγούμενο Super Link.

Ο πραγματικός τύπος σύνδεσης δικτύου (Νέο ή προηγούμενο Super Link) εξαρτάται από τα μοντέλα των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων κ.λπ. Ρωτήστε τον αντιπρόσωπο ή τον πωλητή.

(*2) Όταν το J1 είναι αποσυνδεδεμένο, δεν μπορεί να γίνει η κεντρική/απομακρυσμένη ρύθμιση από τη συγκεκριμένη διάταξη εκτρίκη κοπεολα κεντρικός έλεγχος. Αποσυνδέστε το αν υπάρχουν εγκατεστημένες πολλαπλές διατάξεις εκτρίκη κοπεολα και υπάρχει κάποια άλλη κύρια διάταξη εκτρίκη κοπεολα. Όταν το J1 είναι αποσυνδεδεμένο, γίνεται αποστολή δεδομένων για το φυσικό μόνο στη διάρκεια της εφεδρικής εισόδου (καμία λειτουργία δεν εκτελείται όταν ο διακόπτης SW6 είναι κλειστός) και για τη διακοπή λειτουργίας στη διάρκεια εισόδου επείγουσας διακοπής.

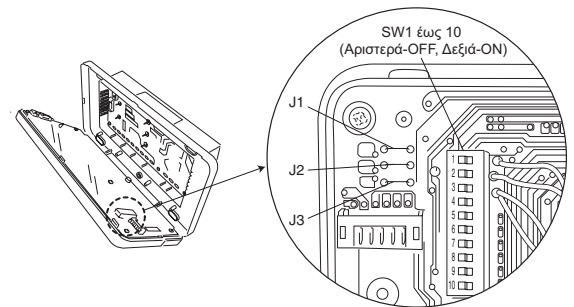

6

Καθορισμός των τελικών μονάδων ελέγχου

Κάντε τις ρυθμίσεις για τις μονάδες που θα ελέγχει η εκτρίκη κοπεολα.

Για τη διαδικασία ρύθμισης, δείτε το χειρίδιο χειριστή που επισυνάπτεται στη εκτρίκη κοπεολα.

Κατά την παραλαβή του συστήματος, καμία από τις μονάδες δεν είναι καθορισμένη ως τελική μονάδα για έλεγχο και έτσι πρέπει να καθορίσετε ποιες θα ελέγχονται τη εκτρίκη κοπεολα.

Έχετε στη διάθεσή σας τρεις τύπους ρυθμίσεων.

① Οι μονάδες επιλέγονται ως στόχοι ελέγχου για τη εκτρίκη κοπεολα και ελέγχονται ως ομάδα.

→ Ρύθμιση κατά ομάδες

② Οι μονάδες επιλέγονται ως στόχοι ελέγχου για τη εκτρίκη κοπεολα αλλά όχι σε ομάδες.

→ Ρύθμιση κατά μονάδα

③ Οι μονάδες επιλέγονται ως στόχοι ελέγχου για τη εκτρίκη κοπεολα ή οι μονάδες θα ελέγχονται από μια άλλη εκτρίκη κοπεολα

→ Δεν είναι τελικές μονάδες για έλεγχο

Φροντίστε να καθορίσετε την τρέχουσα ώρα. Είναι απαραίτητο για τις ρυθμίσεις προγραμματισμού και τις ενδείξεις του ιστορικού σφαλμάτων. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και πιάστε ταυτόχρονα τα τρία κουμπιά (MENU, RESET, GROUP No. 10) για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα. Έτσι θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

• Έλεγχος ομάδας όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές μονάδες

Αυτή η εκτρίκη κοπεολα μπορεί να ελέγχει έως 64 μονάδες στόχους (έως 48 μονάδες όταν χρησιμοποιείται η προηγούμενη ρύθμιση Super Link). Για έλεγχο 65 ή περισσότερων μονάδων πρέπει να εγκαταστήσετε πολλαπλές εκτρίκη κοπεολα.

Όταν συνδέετε πολλαπλές μονάδες εκτρίκη κοπεολα σε ένα μόνο δίκτυο, για κάθε μονάδα εκτρίκη κοπεολα μπορείτε να κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κατά ομάδα.

