

INSTALLATIEHANDLEIDING CENTRALE BEDIENING SC-SL5-E

PJZ012D167

202603



Deze installatiehandleiding geeft informatie over de installatiemethoden en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het apparaat.

Gebruik deze handleiding naast de gebruikershandleidingen voor de binnen- en buitenunits, evenals voor andere optionele uitrusting. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u met installatiewerkzaamheden begint, om er zeker van te zijn dat het apparaat op de juiste wijze wordt geïnstalleerd.

Aangezien het product een precisieapparaat is, dient u er voorzichtig mee om te gaan om schade aan het apparaat door vallen of erop stappen te voorkomen. Voer na voltooiing van de installatie een test uit om te controleren of alles correct werkt en laat klanten zien hoe ze het apparaat moeten gebruiken volgens de gebruikershandleiding. Vraag klanten om de installatiehandleiding bij de hand te houden.

Let op:
De gebruikershandleiding is niet inbegrepen in het pakket.
Download hem via de volgende website:
https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html#SC-SL5-E



Veiligheidsmaatregelen

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert om er zeker van te zijn dat het apparaat op de juiste wijze wordt geïnstalleerd. Alle volgende instructies zijn belangrijk en moeten strikt worden opgevolgd.

 WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstige gevolgen hebben, zoals: dood, ernstig letsel, enz.

 LET OP

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit ernstige gevolgen hebben.
- De pictogrammen die in de tekst worden gebruikt, hebben de volgende betekenissen.

 Nooit doen.

  Volg altijd de instructies op.
- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats waar u hem indien nodig kunt raadplegen. Toon deze handleiding aan de installateur bij het verplaatsen of repareren van het apparaat. Wanneer het eigendom van dit apparaat wordt overgedragen, moet deze installatiehandleiding aan de nieuwe eigenaar worden gegeven.

WAARSCHUWING





- Neem contact op met uw leverancier of een professionele aannemer voor de installatie van het apparaat. Een onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken, brand of het laten vallen van het apparaat.



- Installatiewerkzaamheden moeten op de juiste wijze worden uitgevoerd in overeenstemming met deze installatiehandleiding. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot elektrische schokken, brand of defecten.



- Zorg ervoor dat u de gespecificeerde onderdelen en accessoires gebruikt voor de installatiewerkzaamheden. Het gebruik van niet-gespecificeerde onderdelen kan ertoe leiden dat het apparaat valt, vlam vat of een elektrische schok veroorzaakt.



- Installeer het apparaat op de juiste manier op een plaats die het gewicht kan dragen. Als deze plek zijn gewicht niet kan dragen, kan het apparaat vallen en letsel veroorzaken.



- Zorg ervoor dat de elektrische bedrading wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien en gebruik een exclusief circuit. Onjuiste werkzaamheden aan de stroombron kunnen elektrische schokken en brand veroorzaken.



- Schakel de hoofdstroomtoevoer uit voordat u met elektrische werkzaamheden begint. Als u dit niet doet, kan dit een elektrische schok, defect of storing veroorzaken.



- Zorg ervoor dat u de stroomonderbreker uitschakelt voordat u het apparaat repareert/inspecteert. Het repareren of inspecteren van het apparaat terwijl de stroomonderbreker is ingeschakeld, kan elektrische schokken of letsel veroorzaken.



- Gebruik de gespecificeerde kabels voor de bedrading en sluit ze goed aan, waarbij u ervoor zorgt dat elektronische componenten worden beschermd tegen externe krachten. Onjuiste aansluitingen of bevestigingen kunnen hitte genereren, brand veroorzaken, enz.



- Wanneer u het apparaat in een ziekenhuis, telecommunicatiefaciliteit, enz. installeert, moet u maatregelen nemen om elektrische ruis te onderdrukken. Gevaarlijke effecten op de omvormer, particuliere stroomgenerator, hoogfrequente medische apparatuur, radiocommunicatieapparatuur, enz. kunnen storingen of defecten veroorzaken. Invloeden die door het apparaat naar medische of communicatieapparatuur worden verzonden, kunnen medische activiteiten of video-uitzendingen verstoren of ruis veroorzaken.



- Zorg er bij het bedraden voor dat de verbindingen stevig zijn en bevestig de gespecificeerde kabels stevig, zodat de aansluitklemmen niet worden blootgesteld aan externe krachten van kabels. Onvolledige of onjuiste aansluiting van de bedrading van de aansluitklem kan elektrische schokken of brand veroorzaken.



- Breng geen wijzigingen aan in het apparaat. Dit kan elektrische schokken, brand of defecten veroorzaken.



- Installeer het apparaat niet in een omgeving waar ontvlambaar gas kan worden gegenereerd, kan binnendringen, zich kan ophopen of kan lekken. Als het apparaat wordt gebruikt op plaatsen waar de lucht dichte olienevel, stoom, organisch oplosmiddel, damp, corrosieve gassen (zoals ammonium, zwavelverbinding, zuren, enz.) of zure of alkalische oplossingen, speciale sprays, enz. bevat, kan dit leiden tot elektrische schokken, defecten, rook of brand als gevolg van aanzienlijke verslechtering van de prestaties of corrosie.



- Installeer het apparaat niet op een plaats waar overmatige waterdamp wordt gegenereerd of condensatie optreedt. Dit kan elektrische schokken, brand of defecten veroorzaken.



- Gebruik het apparaat niet op een plaats waar het nat wordt, zoals een wasruimte. Dit kan elektrische schokken, brand of defecten veroorzaken.



- Bedien het apparaat niet met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.



- Was het apparaat niet met water. Dit kan elektrische schokken, brand of defecten veroorzaken.



- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Om gevaar te voorkomen moet het netsnoer als het beschadigd is worden vervangen door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger van de fabrikant of vergelijkbaar gekwalificeerde personen.



- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

LET OP





- Installeer het apparaat niet op de volgende plaatsen, aangezien dit ertoe kan leiden dat het apparaat kapot gaat of vervormt:
 - Waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht

·Waar de omgevingstemperatuur 0 °C of lager of 40 °C of hoger is

·Waar stof aanwezig is

·Waar het oppervlak oneven is

·Waar het installatiegebied het gewicht van het apparaat niet kan dragen

·Op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 85% relatieve luchtvochtigheid) en condensatie op het apparaat

·Waar het apparaat nat wordt.



- Zorg voor een aardverbinding. Sluit de aardleiding nooit aan op de gas- of waterleiding, de bliksemafleider of de telefoonaarding. Onjuiste aarding kan leiden tot elektrische schokken.



- Zorg ervoor dat u een aardlekschakelaar op de installatieplaats installeert. Het niet installeren van een aardlekschakelaar kan leiden tot een elektrische schok.



- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze de juiste begeleiding en/of instructies hebben gekregen.



- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.



- Houd rekening met de vereiste afstanden, kruipwegen en vaste isolatie. De primaire en secundaire bedrading moeten worden versterkt en geïsoleerd. Houd de draden minimaal 5 mm uit elkaar of breng een beschermingshuls aan om de draden.

Zie het hoofdstuk 'Elektrische bedrading'. Als er bedrading aan de zijkant van het apparaat is om aan de muur te hangen, houd dan de draden minimaal 2 mm uit elkaar tussen de basisisolatie en de versterkte isolatie. Installeer de bedrading voor de basisisolatie en versterkte isolatie in elk van de isolatiedistributieleidingen. Als u dit niet doet, kan dit een elektrische schok veroorzaken en het loskoppelen van het apparaat door spanning op de bedrading. *Zie het hoofdstuk 'Elektrische bedrading'.



- Zorg ervoor dat u alle statische elektriciteit van uw lichaam verwijdert voordat u de aansluitklemmen aansluit of het apparaat aanraakt. Gebruik een antistatische polsband of raak het metalen deel aan de achterkant van het apparaat aan om eventuele statische elektriciteit van uw lichaam te ontladen voordat u de aansluitingen aansluit. Onvolledige verwijdering van statische elektriciteit kan een storing veroorzaken.






- Het aanraken van een braam in een uitsparing kan letsel veroorzaken. Verwijder bramen uit de uitsparing.

1Toepasselijke modellen

Alle modellen voor Superlink en andere modellen (*) die gespecificeerd zijn door ons bedrijf. (*) Raadpleeg de gebruikershandleiding.

2Toebehoren

Controleer de volgende toebehoren:

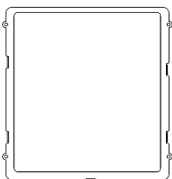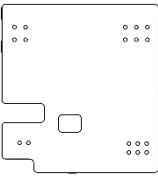Centrale bediening	1 apparaat	Afbeelding
Installatiebeugel voor wandinbouw (voorzijde)	1 stuk	
Installatiebeugel voor wandinbouw (achterzijde)	2 stuks	
Installatiebeugel voor wandophanging	1 stuk	
Bolkopschroef voor bevestigingsbeugel (M4 x 20 mm)	4 stuks	
Houtschroef voor bevestigingsbeugel (4,1 x 25 mm)	4 stuks	
Bolkopschroef voor bevestigen van apparaat (M4 x 6 mm)	1 stuk	
Ronde krimpklem voor voeding (M3)	3 stuks	
Krimpverbinding voor bedrading	5 stuks	
Bolkopschroef SEMS M3 x 8 mm	2 stuks	

- Bereid de platkopschroevendraaier (M2) voor op de bedrading naar de aansluitklemmen voor de aansluiting en externe ingang/uitgang.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen, behalve de meegeleverde toebehoren, ter plaatse worden aangeschaft.

3Installatiewerk

Installeer de centrale bediening na het uitschakelen van de stroom om elektrische schokken te voorkomen. Plaats of bescherm de bedrading zo dat er geen overmatige kracht op de elektrische kabels wordt uitgeoefend.


3.1De installatieplaats selecteren

Installeer het apparaat op een binnenlocatie die niet wordt blootgesteld aan elektromagnetische golven, water, stof of andere vreemde stoffen. Het bedrijfstemperatuurbereik van dit product is 0 °C tot 40 °C. Installeer het op een plaats waar de omgevingstemperatuur binnen dit bereik blijft. Als dit bereik echter wordt overschreden, zorg er dan voor dat u corrigerende maatregelen neemt, zoals het installeren van een koelventilator. Houd er rekening mee dat voortgezet gebruik van deze centrale bediening buiten het bedrijfstemperatuurbereik kan leiden tot operationele problemen.

3.2Benodigde ruimte voor installatie


(1) Bij installatie op de schakelkast:

- Gebruik een schakelkast van 500 mm × 500 mm × 120 mm of meer.
- Zorg ervoor dat u de schakelkast vergrendelt om u te beschermen tegen elektrische schokken. Vermijd het gebruik van warmtehoudende of warmte-isolerende materialen, omdat deze kunnen leiden tot warmteontwikkeling en de werking van de centrale bediening nadelig kunnen beïnvloeden.

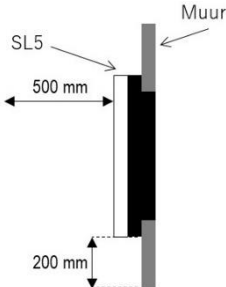

Let op

Installeer geen apparaten die de omgevingstemperatuur kunnen doen stijgen in dezelfde schakelkast.
Installeer ook niet meerdere bedieningselementen in dezelfde schakelkast.
Deze kunnen ervoor zorgen dat warmte zich ophoopt en resulteren in een onjuiste werking.
Als er meerdere centrale bedieningselementen in dezelfde schakelkast moeten worden geïnstalleerd, neem dan corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de temperatuur in de schakelkast niet hoger is dan 40 °C, bijvoorbeeld door het installeren van koelventilatoren.

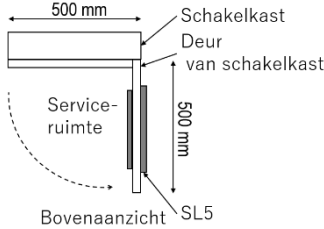

< Serviceruimte >

- Voorzijde van de centrale bediening 500 mm of meer
- Onderkant van de centrale bediening 200 mm of meer (voor bevestigingsunit met schroef)



(2) Bij inbouw in een muur:

Let op de volgende belangrijke punten om de veiligheid en een correcte installatie te garanderen:

- Gebruik de installatiebeugels voor inbouw in de wand.
- Gebruik ter bescherming tegen elektrische schokken.
- Controleer of er voldoende ruimte beschikbaar is in de wand. Wanneer de binnenkant van de wand is verdeeld en een spouw heeft, creëer dan meer dan 0,11m³ ruimte.

Raadpleeg de onderstaande tabel. Als er geen scheidingswand is aan de linker-, rechter-, boven- of onderkant van de centrale bediening, maak dan een ruimte van 70 mm of dieper.


	a) Hoogte (mm)	b) Breedte (mm)	c) Diepte (mm)	Ruimte (m³)
Voorbeeld 1	1.860	825	70	0,11
Voorbeeld 2	3.720	410	70	0,11
Voorbeeld 3	2.070	410	130	0,11

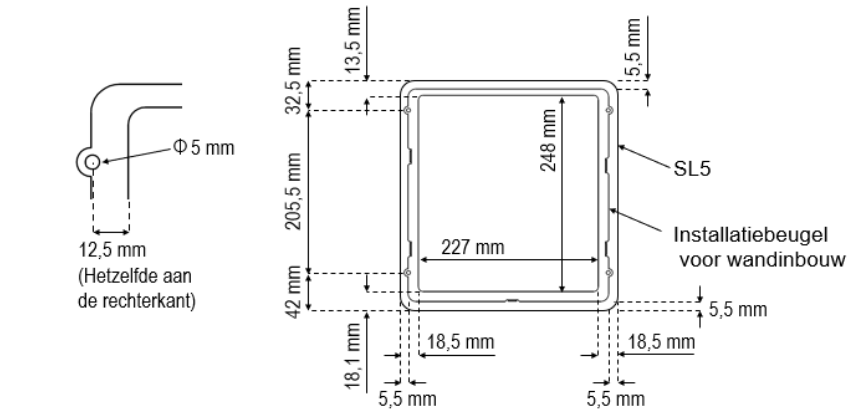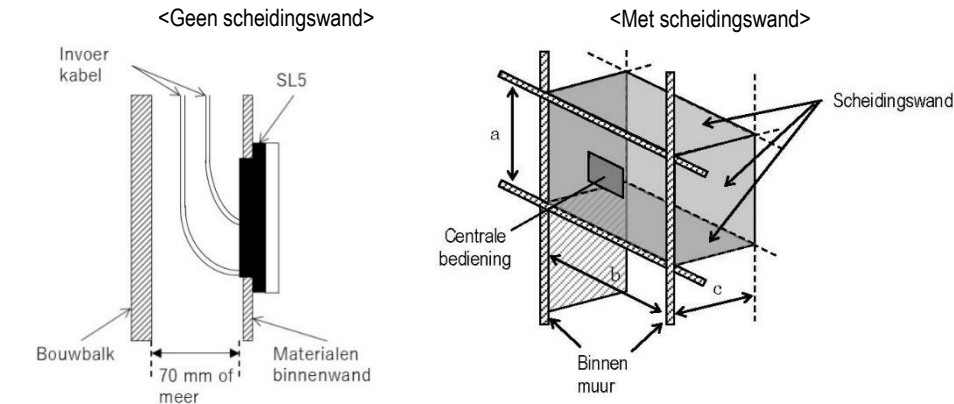

(3) Bij wandmontage:

Let op de volgende belangrijke punten om te zorgen voor een veilige en correcte installatie:


- Gebruik de bijgevoegde installatiebeugels voor het ophangen aan de wand.
- Controleer of er voldoende ruimte beschikbaar is in de wand.
- Maak een vrije ruimte zoals rechts aangegeven of een grotere vrije ruimte.

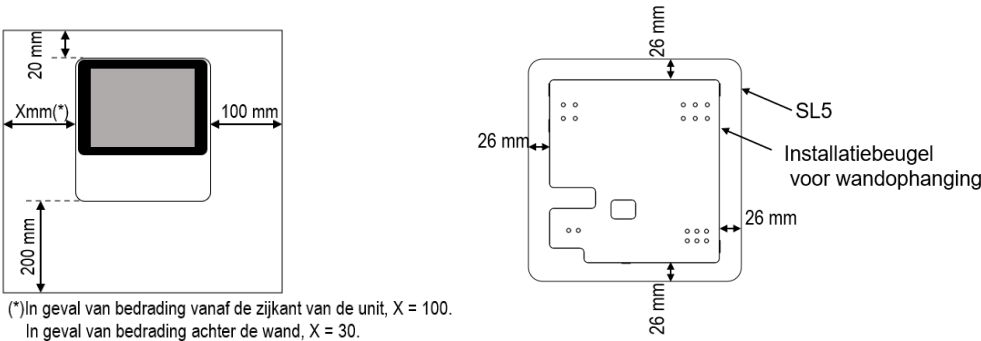

(*) In geval van bedrading vanaf de zijkant van de unit, X = 100.
In geval van bedrading achter de wand, X = 30.

3.3 Installatiepositie

Installeer de centrale bediening zo dat het midden van het scherm zich op dezelfde hoogte bevindt als de ooghoogte van mensen die het apparaat vaak gebruiken. De aanbevolen positie is dat het midden van het scherm zich binnen 45 graden boven of onder ooghoogte bevindt.

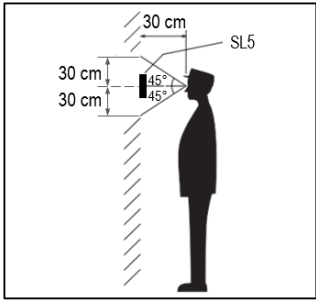


3.4 Installatieprocedure


(1) Installatiebeugel

(a) Bij inbouw in de wand:


- Gebruik de installatiebeugels voor inbouw in de wand.
- Maak een gat (lengte 248 mm x breedte 227 mm) in de wand waar u het wilt installeren (afb. 3.4.1).
 - Steek de achterste beugel (*1, 2) door het gat in de achterkant van de wand (afb. 3.4.2, 3).
 - Bevestig de voor- en achterbeugels met balkopschroeven. Zet vier punten vast met deze schroeven.
 - Zorg er bij het bevestigen van de beugels voor dat de voor- en achter-installatiebeugels in de juiste richting zijn geïnstalleerd. (Afb. 3.4.4).
- *1. Deze beugel heeft geen linker- of rechterrichting.
*2. Pas op dat u de beugel niet in de muur laat vallen.

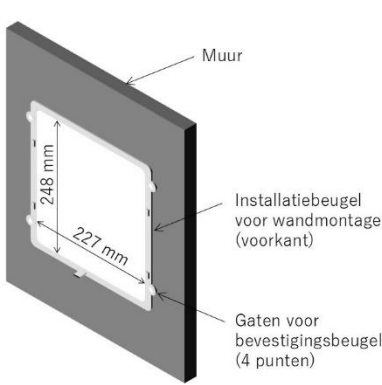


Afb. 3.4.1

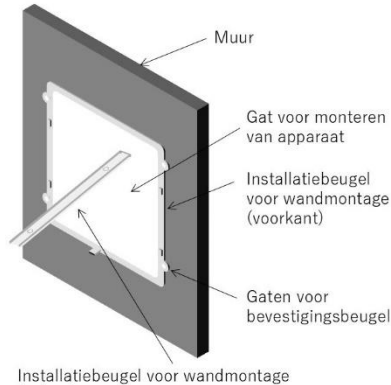

Afb. 3.4.2

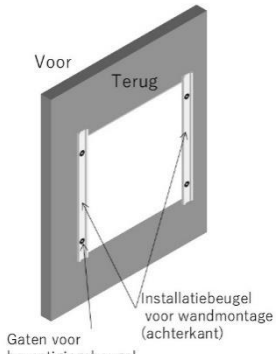


Afb. 3.4.3

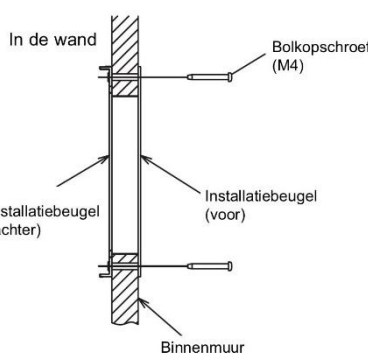

Afb. 3.4.4

(b) Bij ophanging aan de wand:

- Gebruik de installatiebeugel voor het ophangen aan de wand.
- Plaats de beugel aan de wand waar u hem wilt installeren. Zet vervolgens de beugel vast met houtschroeven (afb. 3.4.5).
- Als er een gat in de wand zit waar de schroeven moeten worden vastgezet vóór installatie, gebruik dan reservegaten in de buurt.
- Als het apparaat op gipsplaat moet worden geïnstalleerd, gebruik dan een metalen hollewandplug.

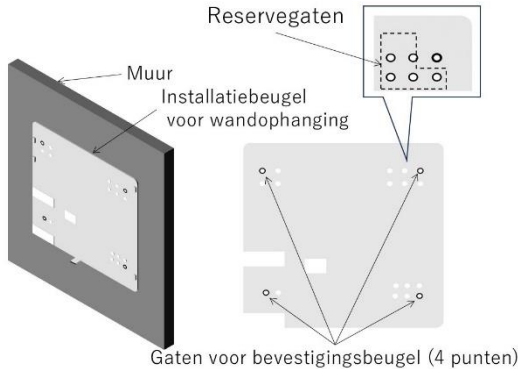

Afb. 3.4.5

(2) Installeer het apparaat (bevestig de beugel en het apparaat)

(a) Bij inbouw in de wand:


- Werk de signaalkabel en de voedingskabel vooraf weg in de wand.
- Sluit de draden aan op de aansluitklem.
- Controleer de voedingsspanning en zorg voor de juiste aansluiting.

- Controleer de inbouwpositie van de haak (gat) aan de achterkant van het apparaat (afb. 3.4.5). Houd er rekening mee dat de positie van de haak verschilt tussen wandinbouw en wandophanging.
- Haak het apparaat aan de haak van de beugel. Controleer de positie van de inkeping voor de haak aan de achterkant van het apparaat (afb. 3.4.6). Lijn de vier gaten in het apparaat uit met de vier haken op de beugel en gebruik de inkeping als richtlijn. Zorg ervoor dat de vier gaten aan elke haak zijn gehaakt. Als dit niet het geval is, kunnen de installatiebeugel en het apparaat niet goed worden bevestigd.
- Nadat u het apparaat goed hebt geplaatst, zet u het samen met de installatiebeugel vast met de balkopschroef van de bevestigingsunit. Draai de schroef van onderaf vast (afb. 3.4.7).


(b) Bij ophanging aan de wand:

- Sluit de draden vooraf aan op elk klemmenblok aan de achterkant van het apparaat.
- Controleer de voedingsspanning en zorg voor de juiste aansluiting.


- Controleer de inbouwpositie van de haak (gat) aan de achterkant van het apparaat (afb. 3.4.5). Houd er rekening mee dat de positie van de haak verschilt tussen wandinbouw en wandophanging.
- Haak het apparaat aan de haak van de beugel. Controleer de positie van de inkeping voor de haak aan de achterkant van het apparaat (afb. 3.4.6). Lijn de vier gaten in het apparaat uit met de vier haken op de beugel en gebruik de inkeping als richtlijn. Zorg ervoor dat de vier gaten aan elke haak zijn gehaakt. Als dit niet het geval is, kunnen de installatiebeugel en het apparaat niet goed worden bevestigd.
- Nadat u het apparaat goed hebt geplaatst, zet u het samen met de installatiebeugel vast met de balkopschroef van de bevestigingsunit. Draai de schroef van onder naar boven vast (afb. 3.4.8).

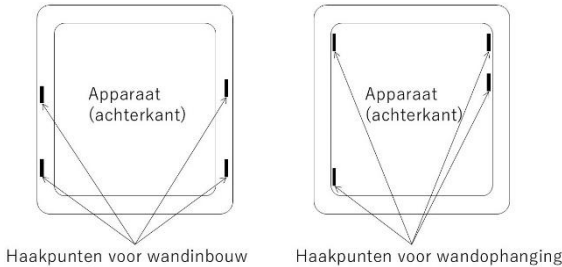

Afb. 3.4.5

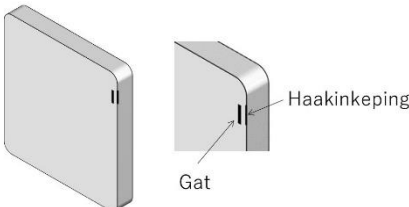

Afb. 3.4.6





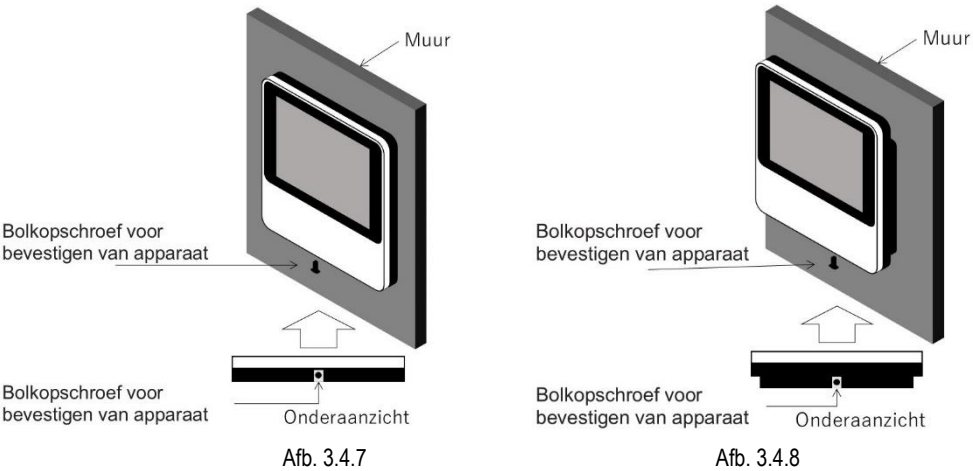


4Elektrische bedrading


- Voer de aardingswerkzaamheden uit. Sluit de aardingsdraad niet aan op gasleidingen, waterleidingen, bliksemafleiders of de aardingsleiding van de telefoon.
- Schakel de stroomtoevoer (lokale schakelaar) pas in als al het werk is voltooid.
- Wacht ten minste twee minuten nadat de binnen- en buitenunits zijn ingeschakeld voordat u de stroomtoevoer inschakelt.
- Alle componenten, met uitzondering van de componenten die zijn opgenomen in het **bedradingsschema** en de centrale bediening, moeten ter plaatse worden verkregen. Dit betreft onder andere kabels, schakelaars, relais, voedingen, lampen.
- Zorg ervoor dat de installatie van de stroomonderbreker eenvoudig toegankelijk is via de gebouwbekabeling.
- Verwijder de afdekking van de bedrading om de bedrading op het klemmenblok aan te sluiten. (Afb. 4.1).
- Zorg ervoor dat u de meegeleverde ronde perskabelschoenen gebruikt bij het aansluiten van bedrading op de aansluitklem van de voeding.
- Verwijder de microSD- of Dip-SW-afdekking niet. (Afb. 4.1).
- Voor de bedrading naar het communicatie- en externe I/U-klemmenblok verwijdert u 6 mm afdekking van de draden en steekt u ze vanuit de horizontale richting in het aansluitblok. Zet de draden vast door de schroef vanaf de bovenkant van het aansluitblok vast te draaien (afb. 4.2).
- Let erop dat u de kabelmantel niet klemt. Draai de bedravingsverbinding met de hand vast (voeding: 0,7 Nm of minder, andere voeding: 0,2 Nm). Draai het niet vast met een elektrische schroevendraaier. Dit kan defecten of vervorming veroorzaken.
- Voor bedrading vanaf de achterkant van de muur snijdt u de uitsparing op de bedravingsafdekking uit.
- Voor wandophanging zijn er twee soorten methoden voor kabeldoorvoer:
 - (1) Bedrading vanaf de zijkant van het apparaat
Snijd de inkepingen aan de zijkant van de bedravingsafdekking uit volgens het aantal draden (afb. 4.3). Voltooid installatiebeeld (afb. 4.6).
 - (2) Bedrading achter de wand
Snijd de uitsparing aan de voorkant van de bedravingsafdekking uit (afb. 4.4). Voltooid installatiebeeld (afb. 4.7).

Let op:

- Plaats de centrale bediening niet direct op een tafel met het display naar beneden. Dit kan schade veroorzaken of krassen op het LCD-scherm creëren.
- Let op: Als de centrale bediening ondersteboven in de binnendoos is geïnstalleerd, kunt u de draden op het aansluitblok aansluiten zonder het risico te lopen het beeldscherm te beschadigen. Zie afb. 4.8.
- Het in afb. 4.2 getoonde draadinvoerpunt op het aansluitblok kan worden gesloten. Open het invoerpunt voordat u de draad insteekt.

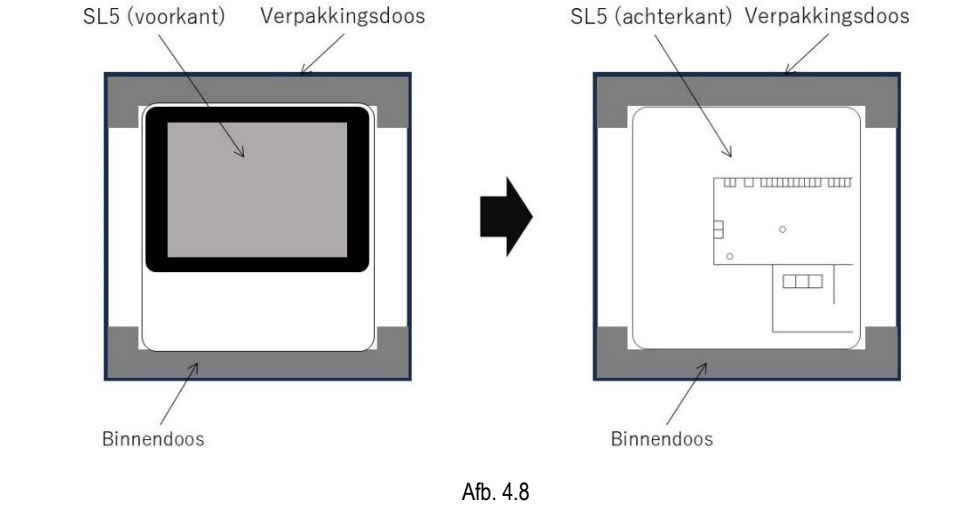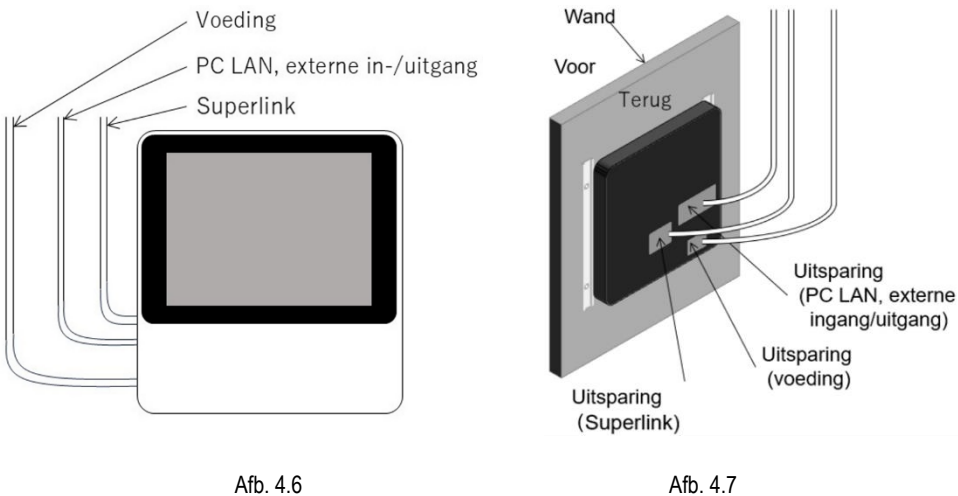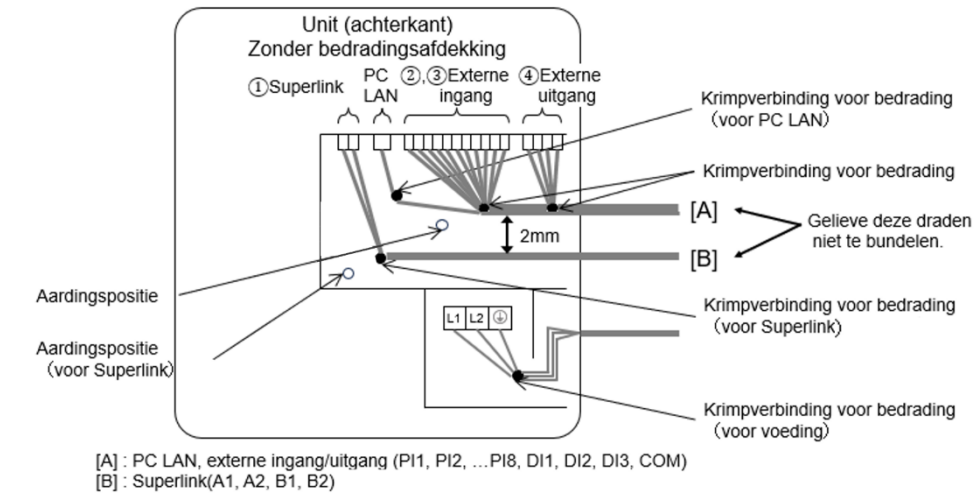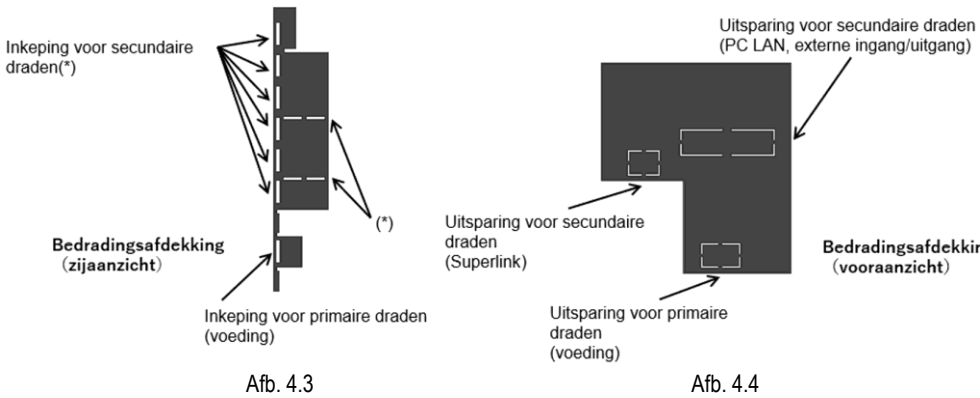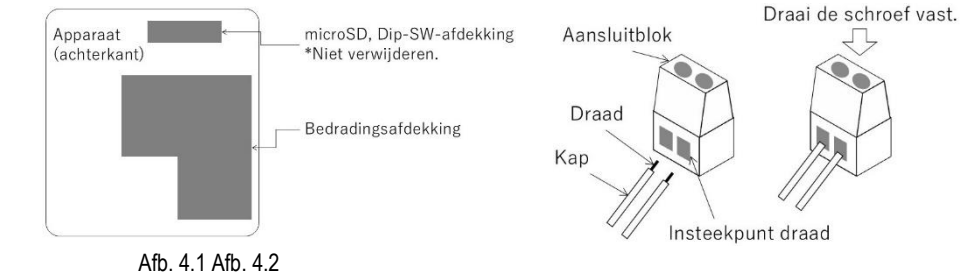

Bedradingsoverzicht

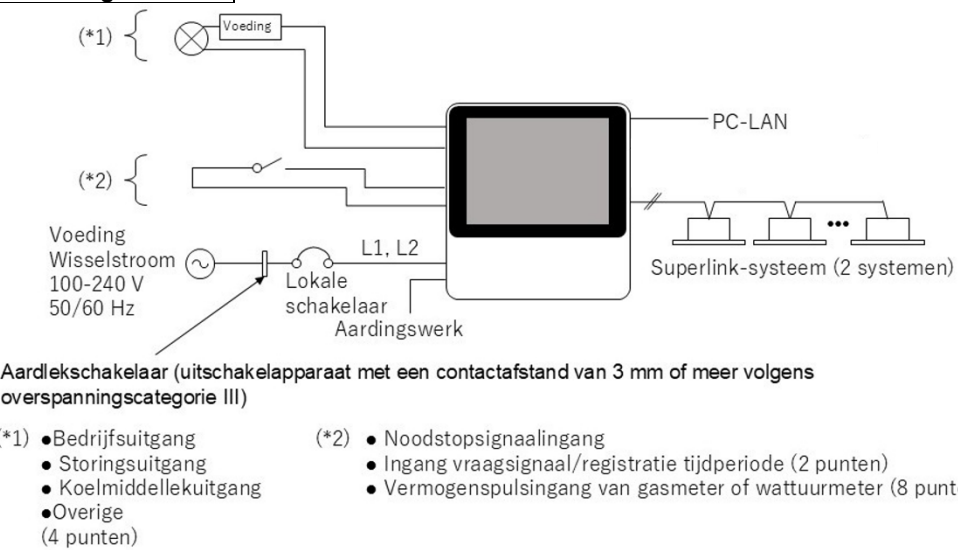

Bedradingsspecificatie


Voedingsdraad (3 aders: L1, L2, aarde)	1,25 mm² (60245 IEC 53)
Lokale schakelaar	10A
Aardlekschakelaarcategorie	15A, 30mA, 0,1sec
Superlink-signaaldraad (opmerkingen 1 en 2)	Afgeschermd draad (dubbeladerig, 0,75–1,25 mm²). Max. 1.000 m per ader (max. afstand: 1.000 m, totale draadlengte: 1.000 m)
Draad voor bedrijfsuitgang, storingsuitgang, koelmiddelkuitgang, noodstop en vraagingang	Afgeschermd draad (dubbeladerig, 0,75–1,25 mm²). Maximumlengte: 200 m per systeem
Draad voor gasmeter of wattuurmeter	Afgeschermd draad (dubbeladerig, 0,75–1,25 mm²). Maximumlengte: 200 m per systeem

Opmerking 1: Gebruik bij gebruik van deze centrale bediening een afgeschermd draad voor de Superlink-signaaldraad. Aard beide uiteinden van de afgeschermd draad.
(Sluit de aarding van de centrale bediening aan op de aardingspositie voor Superlink, zoals weergegeven in **Systeembedrading**.)

Opmerking 2: Als alle binnen- en buitenunits die op het netwerk zijn aangesloten compatibel zijn met New Superlink, is een totale draadlengte van 1.500 m per ader mogelijk (maximale afstand: 1.000 m). Zorg er echter voor dat u een draaddiameter van 0,75 mm² gebruikt als de totale draadlengte meer dan 1.000 m bedraagt. Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger of leverancier.

Opmerking 3: Indien u de aarding op de aardingspositie aansluit, dient u ter plaatse een krimpaansluiting (M3) aan te brengen. Indien u de aarding in de aardingspositie aansluit met meerdere afgeschermd draden, dient u deze vooraf tot één draad te combineren.

Systeembedrading


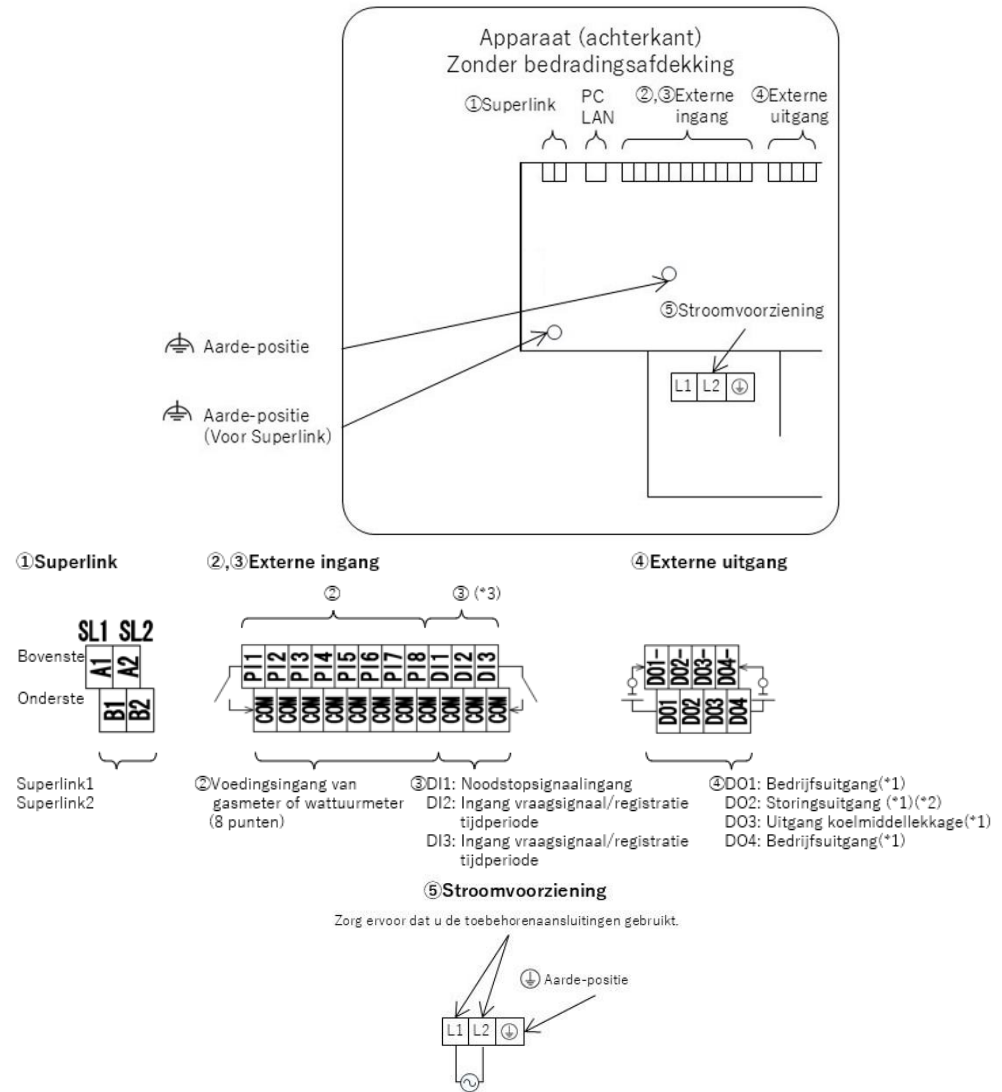


- (*1) Voeding: Gelijkstroom 24 V
Maximale nominale stroom: 40 mA
Deze functies zijn standaardinstellingen. Elke functie van de externe uitgangsaansluiting kan worden ingesteld. Voor instructies over het instellen van de functie kunt u de gebruikershandleiding van de SL5 raadplegen.
- (*2) De standaardinstelling voor foutuitgang tijdens normaal gebruik is een gesloten status. U kunt de status 'Open' selecteren voor storingsuitgang tijdens normaal gebruik. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
Houd er rekening mee dat wanneer de stroom is uitgeschakeld of het apparaat wordt gereset, het contact tijdelijk op 'UIT' staat.
- (*3) Spanningsloze A-contactingang.
Contactcapaciteit: Gelijkstroom 12 V, 10 mA

Voor het gebruik van RLD-KIT-E als alarm

Door RLD-KIT-E (apart verkrijgbaar) aan te sluiten op de SL5 centrale bediening, kan RLD-KIT worden gebruikt als een akoestisch alarmapparaat.
In dit geval moeten RLD-KIT-E en SL5 worden verbonden met RLD-WR (apart verkrijgbaar). RLD-WR en de systeembedrading worden respectievelijk weergegeven in afb. 4.9 en 4.10.

- Sluit de RLD-WR-draden aan op aansluitklem DO3(*) op SL5 en steek het andere uiteinde van de kabel in connector CNMA op de RLD-KIT.
 - Raadpleeg de installatiehandleiding die is meegeleverd met RLD-WR voor instructies over het aansluiten op RLD-KIT-E.
 - Raadpleeg de installatiehandleiding die is meegeleverd met RLD-WR voor instructies over het instellen van RLD-KIT-E.
 - De standaardinstelling voor 'OPEN/GESLOTEN' van de koelmiddellekkage-uitgang (normaal) is 'OPEN'. Wijzig deze instelling alstublieft niet.
- * Het gebruik van 'DO3' is een voorbeeld. Andere 'DO' kunnen worden gebruikt door de terminalfunctionaliteit te wijzigen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van SL5 voor instructies over het wijzigen van de aansluitklemfunctionaliteit.
- De kabellengte van RLD-WR is 110 mm. Zorg ter plaatse voor een verlengkabel tussen RLD-WR en SL5.

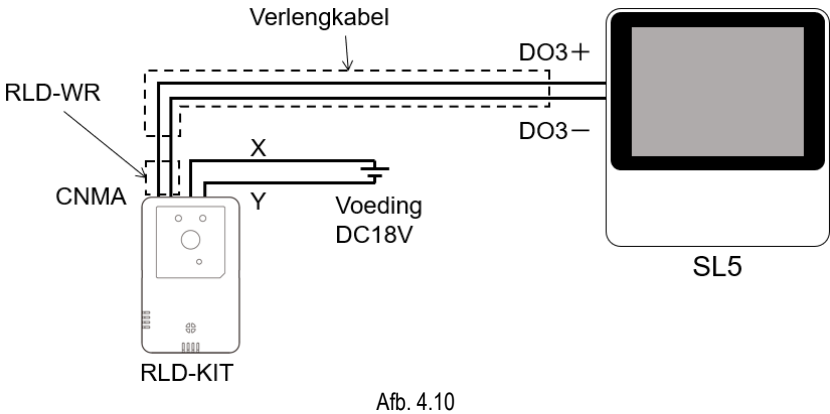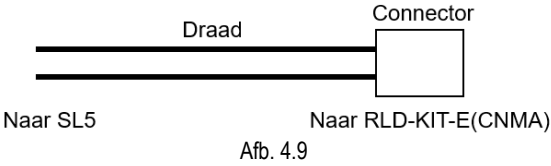

Let op

- Sluit de voedingskabel niet aan op een ander aansluitblok.
Als u het per ongeluk aansluit, kan dit schade en brand veroorzaken aan de elektrische onderdelen, wat zeer gevaarlijk is. Controleer de bedrading nogmaals grondig voordat u de stroom inschakelt.
- De ingang van het vraagsignaal is geconfigureerd voor twee punten. Raadpleeg de gebruikershandleiding om de instelling van niveau 3 te configureren.
- Sluit een gasmeter of wattuurmeter aan die voldoet aan onderstaande specificaties:
 - De meter moet voorzien zijn van een pulstransmitter.
 - De meter moet een pulsbreedte hebben van 100 ms of meer.

- Het energieverbruik dat door deze centrale bediening wordt berekend, voldoet niet aan OIML en er zijn geen garanties met betrekking tot de berekeningsresultaten.
- Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van de berekeningen van de airconditioningskosten niet kan worden gegarandeerd in geval van storingen of andere problemen

Opmerking

- Let op: elke communicatielijn is zowel aan de boven- als onderzijde van elk systeem aangesloten.
- Selecteer de nieuwe of vorige Superlink (SL) instelling op het display van de hoofdunit. (Zie gebruikershandleiding.)
Deze moet worden gewijzigd als het verbindingsnetwerk voor de vorige Superlink is. Of het daadwerkelijke netwerk voor de nieuwe of vorige Superlink is, hangt af van het type aangesloten binnen- en buitenunits, enz. Neem contact op met vertegenwoordigers of leveranciers voor meer informatie.
Wanneer u de nieuwe Superlink-communicatie-instelling selecteert, kan één systeembedrading verbonden worden met maximaal 128 apparaten.
- Als er andere apparaten dan Superlink op de SL5 zijn aangesloten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor de instellingen en de verbindingsnummers.

Let op:

- Verwijder het beschermvel van het scherm wanneer u de centrale bediening aan klanten overhandigt.
- Bij wandinbouw (ophanging aan de muur) zijn de toebehoren voor het ophangen aan de muur (wandinbouw) niet nodig. Deze kunnen weggegooid worden.

Overige informatie

Het installatiemenu dat in de gebruikershandleiding wordt weergegeven, is bedoeld voor installateurs en gekwalificeerde vakmensen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de centrale bedieningsunits. Wanneer u zich aanmeldt met een normale operator-ID, is het niet toegestaan om het installatiemenu te gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
Geef de ID en het wachtwoord aan niemand anders dan installateurs. ID: Installer, wachtwoord: Installer
Nadat u de standaard-ID en het standaardwachtwoord hebt ingevoerd, moet u het wachtwoord wijzigen. Nadat u bent ingelogd, kunt u de ID en het wachtwoord wijzigen. Raadpleeg de gebruikershandleiding.