

MERKEZİ KONTROL SC-SL5-E KURULUM KILAVUZU

PJZ012D167

202603



Bu kurulum kılavuzu, üniteyle ilgili kurulum yöntemleri ve önlemleri hakkında bilgi sağlar.

Bu kılavuzu, iç ve dış ünitelerin yanı sıra diğer isteğe bağlı ekipmanların kullanım kılavuzlarıyla birlikte kullanın. Ünitenin doğru şekilde kurulduğundan emin olmak için lütfen kurulum işine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Ürün hassas bir ekipman olduğundan, düşürme veya üzerine basma nedeniyle üniteye zarar gelmesini önlemek için lütfen dikkatli taşıyın. Kurulum tamamlandıktan sonra, her şeyin doğru çalıştığını onaylamak için bir test çalıştırması yapın ve müşterilere, üniteyi kullanım kılavuzuna göre nasıl kullanacaklarını gösterin. Lütfen müşterilerden kurulum kılavuzunu el altında bulundurmalarını isteyin.



Lütfen unutmayın:

Kullanım kılavuzu pakete dahil değildir.

Lütfen aşağıdaki web sitesinden indirin:

https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html#SC-SL5-E

Güvenlik önlemleri

- Ünitenin doğru şekilde kurulduğundan emin olmak için lütfen kurulum işinden önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Aşağıdaki talimatların tümü önemlidir ve kesinlikle uyulmalıdır.
 - ⚠ UYARI Bu talimatlara uyulmaması, ölüm, ağır yaralanma vb. ciddi sonuçlara yol açabilir.
 - ⚠ DİKKAT Bu talimatlara uyulmaması, kişisel yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir. Koşullara bağlı olarak ciddi sonuçları olabilir.
- Metin içerisinde kullanılan resimli grafikler aşağıdaki anlamlara sahiptir.
 - ⊘ Asla yapmayın. ⓘ ⓘ Her zaman verilen talimatlara uyun.
- Bu kılavuzu, gerektiğinde başvurabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın. Üniteyi başka bir yere taşıırken veya onarıırken bu kılavuzu kurulumu yapan kişiye gösterin. Bu ünitenin mülkiyeti başka birine devredildiğinde, bu kurulum kılavuzu yeni sahibine verilmelidir.

UYARI ⚠	
ⓘ	• Ünitenin kurulumu için satıcınıza veya profesyonel bir yükleniciye danışın. Yanlış kurulum elektrik çarpmasına, yangına veya ünitenin düşmesine neden olabilir.
ⓘ	• Kurulum işi, bu kurulum kılavuzuna göre uygun bir şekilde yapılmalıdır. Yanlış kurulum işi elektrik çarpmasına, yangına veya arızaya neden olabilir.
ⓘ	• Kurulum işi için belirtilen parçaları ve aksesuarları kullandığınızdan emin olun. Belirtilmemiş parçaların kullanılması ünitenin düşmesine, alev almasına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
ⓘ	• Üniteyi, ağırlığını taşıyabilecek bir yere düzgün bir şekilde kurun. Bu yer ağırlığını taşıyamazsa ünite düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
ⓘ	• Elektrik tesisatının mutlaka ehliyetli bir elektrikçiye yaptırıldığından ve özel devre kullanıldığından emin olun. Yanlış güç kaynağı bağlantısı elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.
ⓘ	• Elektrik işlerine başlamadan önce ana güç kaynağını kapatın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına, arızaya veya bozulmaya neden olabilir.
ⓘ	• Üniteyi onarmadan/incelemeden önce güç devre kesicisini kapattığınızdan emin olun. Güç devre kesicisi açıkken ünitenin onarılması veya incelenmesi elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
ⓘ	• Kablolama için belirtilen kabloları kullanın ve elektronik bileşenleri dış kuvvetlerden korumaya özen göstererek güvenli bir şekilde bağlayın. Yanlış bağlantılar veya sabitleme ünitesi ısı üretebilir, yangına vb. neden olabilir.
ⓘ	• Üniteyi bir hastaneye, telekomünikasyon tesisine vb. kurarken, elektriksel gürültüyü bastırmak için önlemler alın. İnvertör, özel jeneratör, yüksek frekanslı tıbbi ekipman, telsiz iletişim ekipmanı vb. üzerindeki tehlikeli etkiler arızaya veya bozulmaya neden olabilir. Tıbbi veya iletişim ekipmanına üniteden yayılan etkiler, tıbbi faaliyetleri veya video yayını kesintiye uğratabilir veya gürültü girişimine neden olabilir.
ⓘ	• Kablolama yaparken, bağlantıların sağlam olduğundan emin olun ve belirtilen kabloları, terminal bağlantılarının kablolardan gelen dış kuvvetlere maruz kalmaması için güvenli bir şekilde sabitleyin. Terminal kablolarının eksik veya yanlış bağlanması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
⊘	• Ünitede değişiklik yapmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına, yangına veya arızaya neden olabilir.
⊘	• Üniteyi yanıcı gazın oluşabileceği, girebileceği, birikebileceği veya sızabileceği bir ortama kurmayın. Ünite, havanın yoğun yağ buharı, buhar, organik çözücü, duman, aşındırıcı gazlar (amonyum, sülfürik bileşik, asitler vb.) veya asidik veya alkali çözeltiler, özel spreyler vb. içerdiği yerlerde kullanılırsa, performansta önemli bozulma veya korozyon nedeniyle elektrik çarpması, arıza, duman veya yangına neden olabilir.
⊘	• Üniteyi aşırı su buharının oluştuğu veya yoğunlaşmanın meydana geldiği yerlere kurmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına, yangına veya arızaya neden olabilir.
⊘	• Üniteyi, çamaşır odası gibi ıslanabileceği bir yerde kullanmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına, yangına veya arızaya neden olabilir.
⊘	• Üniteyi ıslak elle çalıştırmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına neden olabilir.
⊘	• Üniteyi suyla yıkamayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına, yangına veya arızaya neden olabilir.
⊘	• Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim veya bilgi eksikliği bulunan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişiden ünitenin kullanımı konusunda gözetim veya talimat almadıkları sürece kullanılmak için tasarlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için denetim altında tutulmaları gerekir. Güç kablosunun hasarlı olması halinde tehlikeli durumlardan kaçınmak adına bu kablo, üretici, yetkili servis veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
⊘	• Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından gözetimsiz bir şekilde yapılmamalıdır.

DİKKAT ⚠

⊘	• Ünitenin bozulmasına veya deforme olmasına neden olabileceği için, üniteyi aşağıdaki yerlere kurmayın: • Doğrudan güneş ışığına maruz kaldığı yerler • Ortam sıcaklığının 0 °C veya daha düşük ya da 40 °C veya daha yüksek olduğu yerler • Tozun bulunduğu yerler • Yüzeyin pürüzlü olduğu yerler • Kurulum alanının ünitenin ağırlığını taşıyamadığı yerler • Yüksek nem (%85 bağıl nemin üzerinde) ve üniteye yoğunlaşma olan yerler • Ünitenin ıslandığı yerler. • Toprak bağlantısı sağlayın. Toprak hattını asla gaz veya su borularına, paratoner çubuğuna veya telefon topraklamasına bağlamayın. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
---	---

ⓘ	• Kurulum yerine bir kaçak kesici taktığınızdan emin olun. Kaçak kesicinin takılmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.
ⓘ	• Cihaz, doğru gözetim ve/veya talimat almadıkları sürece, çocuklar veya fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
ⓘ	• Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar denetim altında tutulmalıdır.
ⓘ	• Boşluklara, sızıntı mesafelerine ve sağlam yalıtıma uyulmalıdır. • Birincil ve ikincil kablolar güçlendirilmeli ve yalıtılmalıdır. • Kabloları en az 5 mm aralıklı tutun veya koruyucu bir kablo borusu ekleyin. 'Elektrik tesisatı' bölümüne bakın. Duvara asmak için ünitenin yan tarafında kablolar varsa, kabloları temel yalıtım ile güçlendirilmiş yalıtım arasında en az 2 mm aralıklı tutun. Her bir yalıtım dağıtım borusuna temel yalıtım ve güçlendirilmiş yalıtım kablolarını döşeyin. Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına neden olabilir ve gerilim ekleyerek ünitenin bağlantısını kesebilir. *'Elektrik tesisatı' bölümüne bakın.
ⓘ	• Terminalleri bağlamadan veya üniteye dokunmadan önce vücudunuzdaki statik elektriği boşalttığınızdan emin olun. • Terminalleri bağlamadan önce vücudunuzdaki statik elektriği boşaltmak için antistatik bir bileklik kullanın veya cihazın arkasındaki metal parçaya dokununuz. • Statik elektriğin eksik çıkarılması arızaya neden olabilir.
⊘	• Çıkıntı deliğindeki kulakçığa dokunmak yaralanmaya neden olabilir. Kulakçığı çıkıntı deliğinden çıkarın.

1 Uygulanabilir modeller

Superlink için tüm modeller ve firmamız tarafından belirtilen diğer modeller (*).

(*)Kullanım kılavuzuna bakın.

2 Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarları kontrol edin:

Merkezi kontrol	1 ünite	Resim
Duvara gömme için montaj braket (ön)	1 adet	
Duvara gömme için montaj braket (arka)	2 adet	
Duvara asmak için montaj braket	1 adet	
Braketi sabitlemek için tava başlı vida (M4 x 20 mm)	4 adet	
Braketi sabitlemek için ahşap vida (4.1 x 25 mm)	4 adet	
Sabitleme ünitesi için tava başlı vida (M4 x 6 mm)	1 adet	
Güç kaynağı için yuvarlak izoleli kablo ucu (M3)	3 adet	
Sıkmalı kablo ucu	5 adet	
Tava başlı SEMS M3 x 8 mm	2 adet	

- Düz kafalı sürücüyü (M2), bağlantı ve harici giriş/çıkış için terminal bloğuna kablolamak için hazırlayın.
- Sağlanan aksesuarlar dışındaki tüm parçaların yerel olarak temin edildiğinden emin olun.

3 Kurulum işi

Elektrik çarpmasını önlemek için gücü kapattıktan sonra merkezi kontrolü kurun.

Kabloları, elektrik kablolarına aşırı kuvvet uygulanmayacak şekilde düzenleyin veya koruyun.

3.1 Kurulum yerinin seçilmesi

Üniteyi elektromanyetik dalgalara, suya, toza veya diğer yabancı maddelere maruz kalmayan bir iç mekana kurun.

Bu ürünün çalışma sıcaklığı aralığı 0 °C ila 40 °C'dir.

Ürünü, ortam sıcaklığının bu aralıkta kaldığı bir yere kurun.

Ancak, bu aralık aşılsa, bir soğutma fanı takmak gibi düzeltici önlemleri uyguladığınızdan emin olun.

Bu merkezi kontrolün çalışma sıcaklığı aralığı dışında sürekli kullanılması için çalışma sorunlarına yol açabileceğini lütfen unutmayın.

3.2 Kurulum için gerekli alan

(1) Kontrol kutusuna kuruluyorsa:

- 500 mm × 500 mm × 120 mm veya daha büyük ölçülerde bir kontrol kutusu kullanın.
- Elektrik çarpmasına karşı korumak için kontrol kutusunu kilitlediğinizden emin olun. Isı tutucu veya ısı yalıtım malzemeleri kullanmaktan kaçının, çünkü bunlar ısı birikmesine neden olabilir ve merkezi kontrolün çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

Uyarı

Ortam sıcaklığının yükselmesine neden olabilecek cihazları kurmayın aynı kontrol kutusunda.



Aynı kontrol kutusuna birden fazla denetleyici de kurmayın.

Bunlar ısının birikmesine ve yanlış çalışmaya neden olabilir.

Aynı kontrol kutusuna birden fazla merkezi kontrol kurulacaksa, kontrol kutusundaki sıcaklığın 40 °C'yi aşmamasını sağlamak için soğutma fanları takılması gibi düzeltici önlemler alın.

< Servis alanı >

- Merkezi kontrolün önü 500 mm veya daha fazla
- Merkezi kontrolün altı 200 mm veya daha fazla (üniteyi vida ile sabitlemek için)

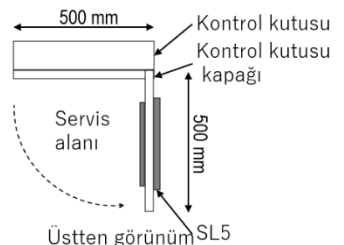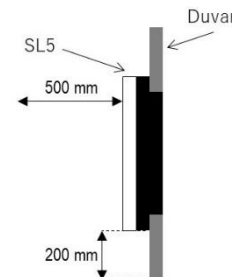


(2) Duvara gömülüyorsa:

Güvenliği ve doğru kurulumu sağlamak için lütfen aşağıdaki önemli noktalara dikkat edin:

- Duvara gömmek için ek montaj braketlerini kullanın.
- Elektrik çarpmasına karşı korumak için kullanın.
- Duvarda yeterli alan olup olmadığını kontrol edin. Duvarın içi bölündüğünde ve bir boşluğa sahip olduğunda, 0,11 m³'den fazla bir boşluk oluşturun.
- Aşağıdaki tabloya bakın. Merkezi kontrolün solunda, sağında, üstünde veya altında herhangi bir bölme yoksa, 70 mm veya daha derin bir alan oluşturun.


	a) Yükseklik (mm)	b) Genişlik (mm)	c) Derinlik (mm)	Boşluk (m ³)
Örnek 1	1.860	825	70	0.11
Örnek 2	3.720	410	70	0.11
Örnek 3	2.070	410	130	0.11

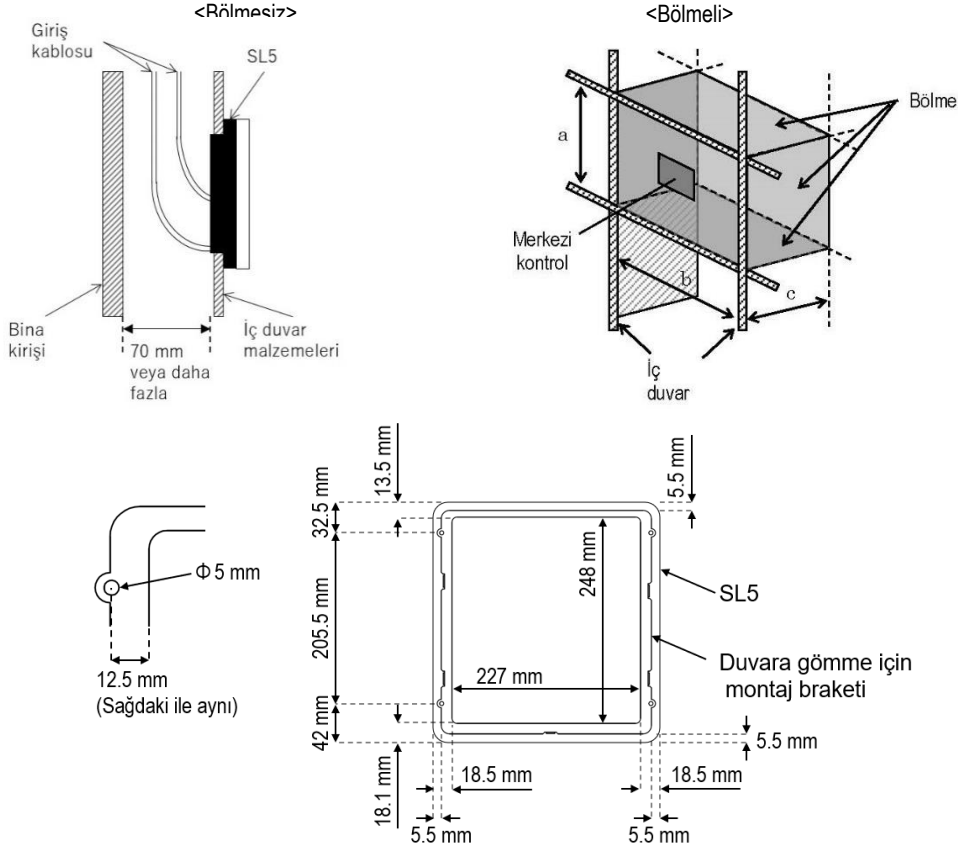

(3) Duvara asılıyorsa:

Güvenliği ve doğru kurulumu sağlamak için lütfen aşağıdaki önemli noktalara dikkat edin:


- Duvara asmak için ekli montaj braketlerini kullanın.
- Duvarda yeterli alan olup olmadığını kontrol edin.
- Sağda gösterildiği gibi bir boşluk veya daha büyük bir boşluk oluşturun.

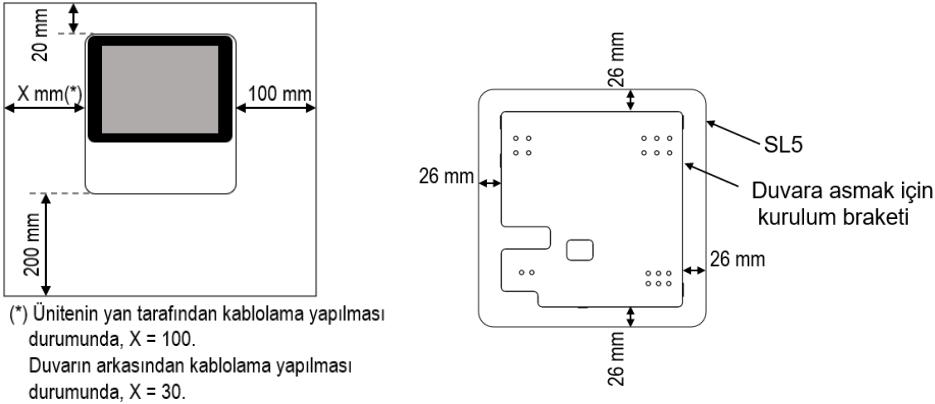

(*) Ünitenin yan tarafından kablolama yapılması durumunda, X = 100.
Duvarın arkasından kablolama yapılması durumunda, X = 30.

3.3 Kurulum konumu

Merkezi kontrolü, ekranın ortası üniteyi sık kullanan kişilerin göz hizasında olacak şekilde kurun. Tavsiye edilen konum, ekranın ortasının göz hizasından 45 derece yukarıda veya aşağıda olmasıdır.

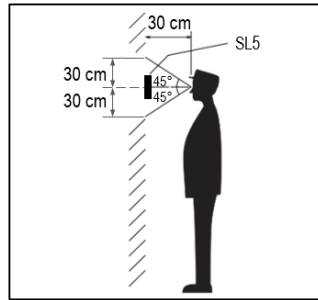

3.4 Kurulum prosedürü


(1) Braketi takın

(a) Duvara gömülüyorsa:

- Duvara gömmek için montaj braketlerini kullanın.
- Monte etmek istediğiniz duvarda bir delik açın (uzunluk 248 mm x genişlik 227 mm) (Şek. 3.4.1).
- Arka braket (*1, 2) delikten geçirerek duvarın arkasına yerleştirin (Şek. 3.4.2, 3).
- Ön ve arka braketleri tava başlı vidalarla sabitleyin. Bu vidalarla dört noktayı sabitleyin.
- Braketleri sabitleirken, ön ve arka montaj braketlerinin doğru yönde monte edildiğinden emin olun. (Şek. 3.4.4).


*1. Bu braketin sol veya sağ yönü yoktur.

*2. Braketi duvarın içine düşürmemeye dikkat edin.

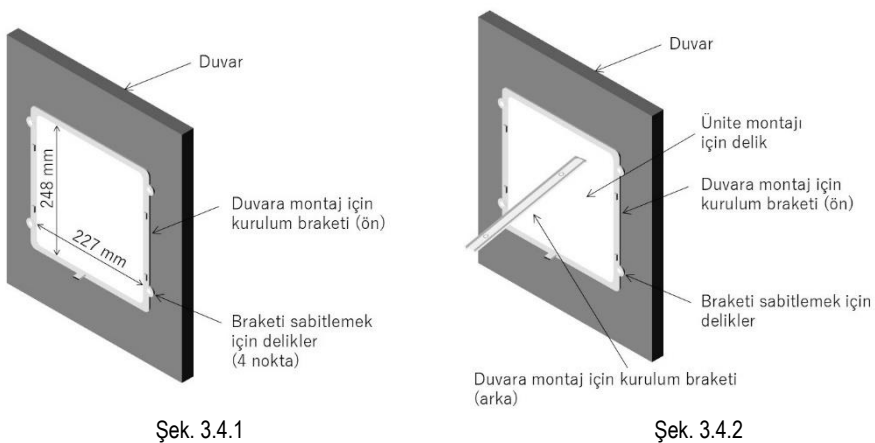


Şek. 3.4.1

Şek. 3.4.2

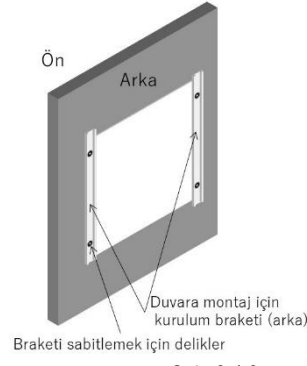


Şek. 3.4.3

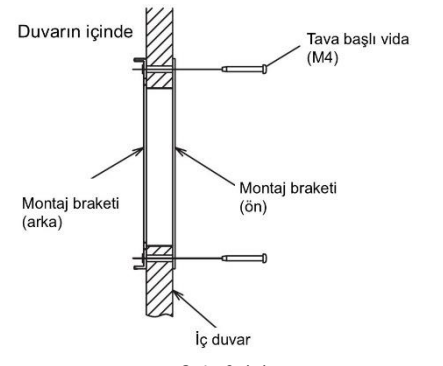

Şek. 3.4.4

(b) Duvara asılıyorsa:

- Duvara asmak için montaj braketini kullanın.
- Braketi monte etmek istediğiniz duvara yerleştirin. Ardından, braketin ahşap vidalar ile sabitleyin (Şek. 3.4.5).
- Montajdan önce vidaların sabitleneceği duvarda delik varsa, yakındaki yedek delikleri kullanın.
- Ünite alçıpan üzerine kurulacaksa, metal bir kılıf levha ankrajı kullanın.

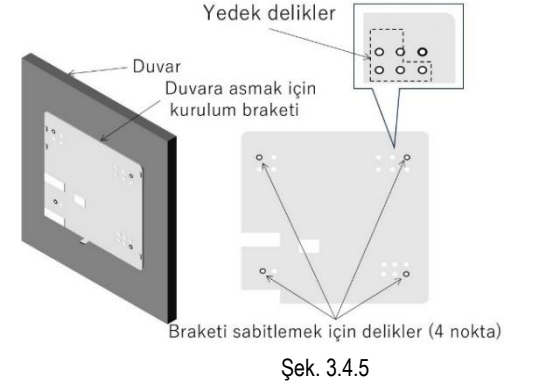

Şek. 3.4.5

(2) Üniteyi takın (braketi ve üniteyi sabitleyin)

(a) Duvara gömülüyorsa:


- Sinyal kablolarını ve güç kaynağı kablolarını önceden duvara gömün.
- Kabloları terminal bloğuna bağlayın.
- Güç kaynağı voltajını onaylayın ve doğru bağlantıyı sağlayın.

Ünitenin arkasındaki kanca gömme konumunu (delik) kontrol edin (Şek. 3.4.5). Kanca gömme konumunun duvara gömme ve duvara asma arasında farklılık gösterdiğini lütfen unutmayın. Üniteyi braket kancasına asın. Ünitenin arkasındaki kanca açıklığının konumunu kontrol edin (Şek. 3.4.6). Açıklığı kılavuz olarak kullanarak üniteye dört deliği braket üzerindeki dört kancayla hizalayın. Dört deliğin her bir kancaya takıldığından emin olun. Aksi takdirde, montaj braketini ve üniteyi düzgün şekilde sabitlemez. Üniteyi ayarladıktan sonra, sabitleme ünitesinin tava başlı vidalarını kullanarak üniteyi ve montaj braketini sabitleyin. Vidayı aşağıdan yukarıya doğru sıkın (Şek. 3.4.7).


(b) Duvara asılıyorsa:

- Kabloları önceden ünitenin arkasındaki her bir terminal bloğuna bağlayın.
- Güç kaynağı voltajını onaylayın ve doğru bağlantıyı sağlayın.


Ünitenin arkasındaki kanca gömme konumunu (delik) kontrol edin (Şek. 3.4.5). Kanca gömme konumunun duvara gömme ve duvara asma arasında farklılık gösterdiğini lütfen unutmayın. Üniteyi braket kancasına asın. Ünitenin arkasındaki kanca açıklığının konumunu kontrol edin (Şek. 3.4.6). Açıklığı kılavuz olarak kullanarak üniteye dört deliği braket üzerindeki dört kancayla hizalayın. Dört deliğin her bir kancaya takıldığından emin olun. Aksi takdirde, montaj braketini ve üniteyi düzgün şekilde sabitlemez. Üniteyi ayarladıktan sonra, sabitleme ünitesinin tava başlı vidalarını kullanarak üniteyi ve montaj braketini sabitleyin. Vidayı aşağıdan yukarıya doğru sıkın (Şek. 3.4.8).

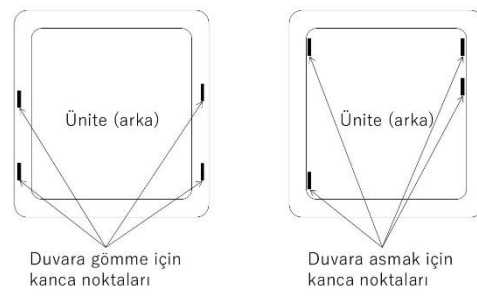

Şek. 3.4.5

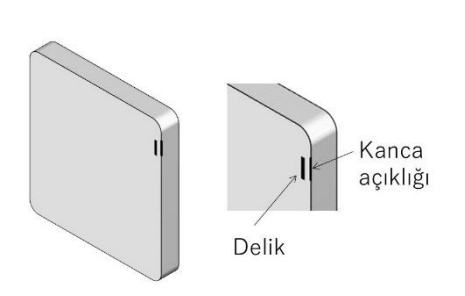

Şek. 3.4.6

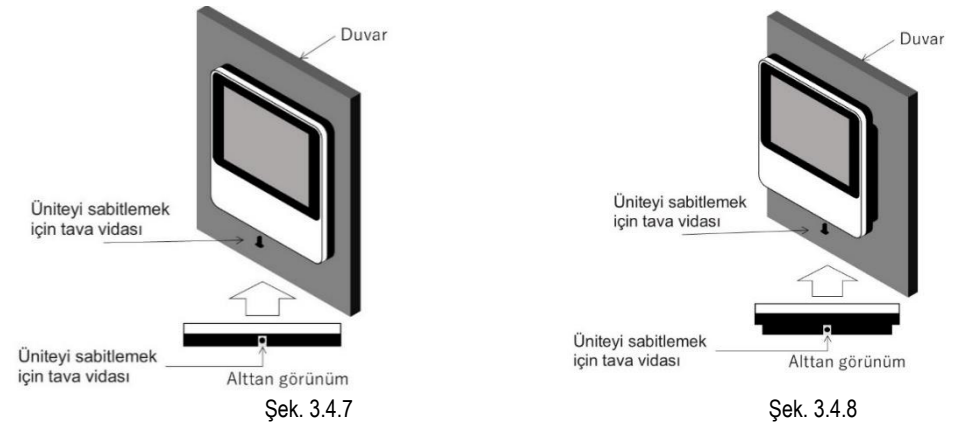


Şek. 3.4.7

Şek. 3.4.8


4 Elektrik tesisatı

- Topraklama işini gerçekleştirin. Toprak hattını gaz borularına, su borularına, paratonerlere veya telefon topraklama hattına bağlamayın.
- Tüm çalışma tamamlanana kadar güç kaynağını (lokal anahtar) açmayın.
- Güç kaynağını açmadan önce iç ve dış üniteleri açıldıktan sonra en az iki dakika bekleyin.
- Kablolama krokisinde ve merkezi kontrolde bulunanlar dışındaki tüm bileşenler sahadan temin edilir. Bunlara kablolar, anahtarlar, röleler, güç kaynakları, lambalar vb. dahildir.
- Bina ekipmanının tesisatına kolayca erişilebilen devre kesiciyi kurduğunuzdan emin olun.
- Kabloları terminal bloğuna bağlamak için kablo kapağını çıkarın. (Şek. 4.1).
- Kabloları güç kaynağı terminal bloğuna bağlarken ürünle birlikte verilen yuvarlak izoleli kablo uçlarını kullandığınızdan emin olun.
- microSD veya Dip-SW kapağını çıkarmayın. (Şek. 4.1).
- İletişim ve harici giriş/çıkış terminal bloğuna kablolama yapmak için, kabloların ucundan 6 mm soyun ve kabloları terminal bloğunun yatay yönünden yerleştirin. Terminal bloğunun üst kısmından vidayı sıkarak kabloları sabitleyin (Şek. 4.2).


- Merkezi kontrolü, ekranı aşağı bakacak şekilde doğrudan bir masanın üzerine yerleştirmeyin. Bu LCD ekrana zarar verebilir veya çizebilir.
Lütfen unutmayın: Merkezi kontrol iç kutuya baş aşağı monte edilirse, ekrana zarar verme riski olmadan kabloları terminal bloğuna bağlayabilirsiniz. Lütfen Şek. 4.8'e bakın.
- Şekil 4.2'de gösterilen terminal bloğu üzerindeki kablo yerleştirme noktası kapatılabilir. Yerleştirmeden önce yerleştirme noktasını açın.

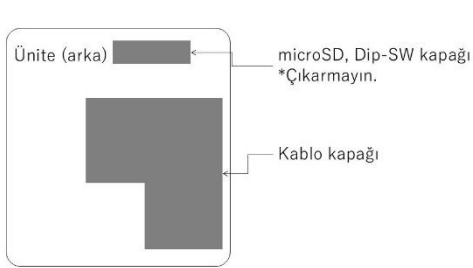


Şek. 4.1

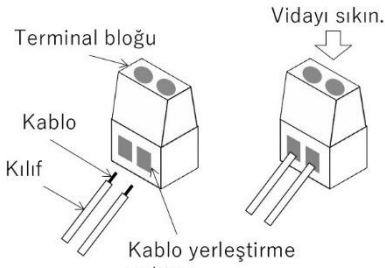


Şek. 4.2

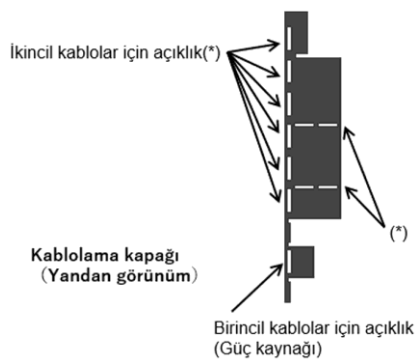

Şek. 4.3

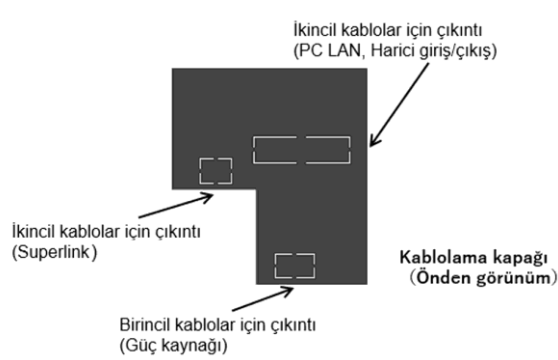


Şek. 4.4

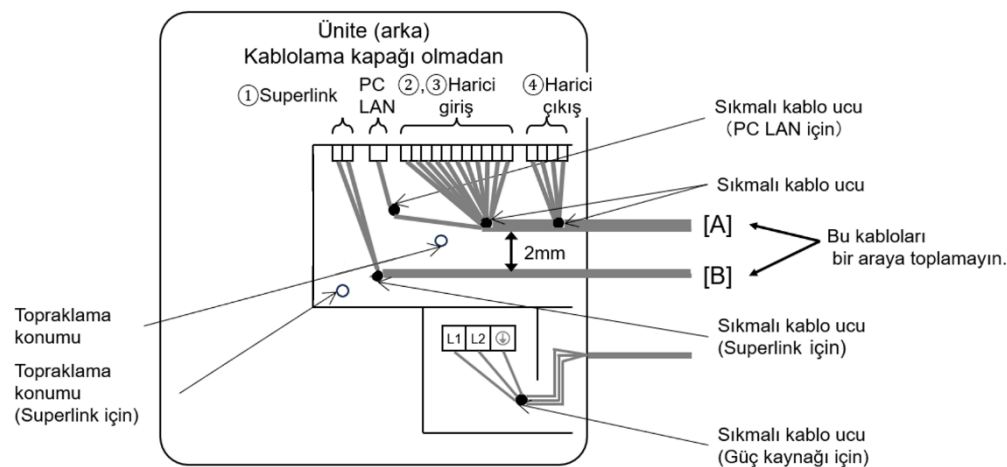


[A] : PC LAN , harici giriş/çıkış (PI1, PI2,...PI8, DI1, DI2, DI3, COM)
[B] : Superlink (A1, A2, B1, B2)


Şek. 4.5

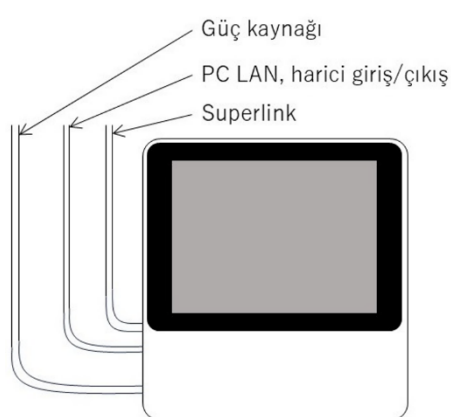

Şek. 4.6

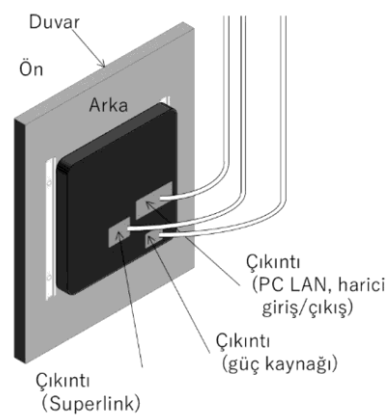


Şek. 4.7

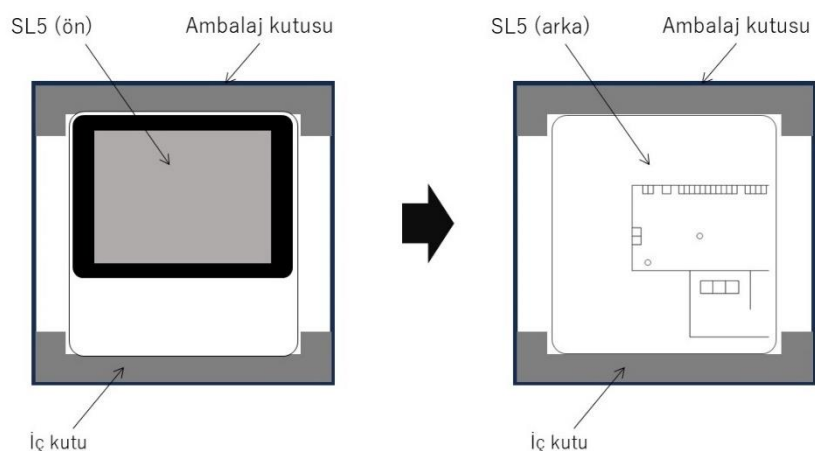

Şek. 4.8

Kablolama krokisi

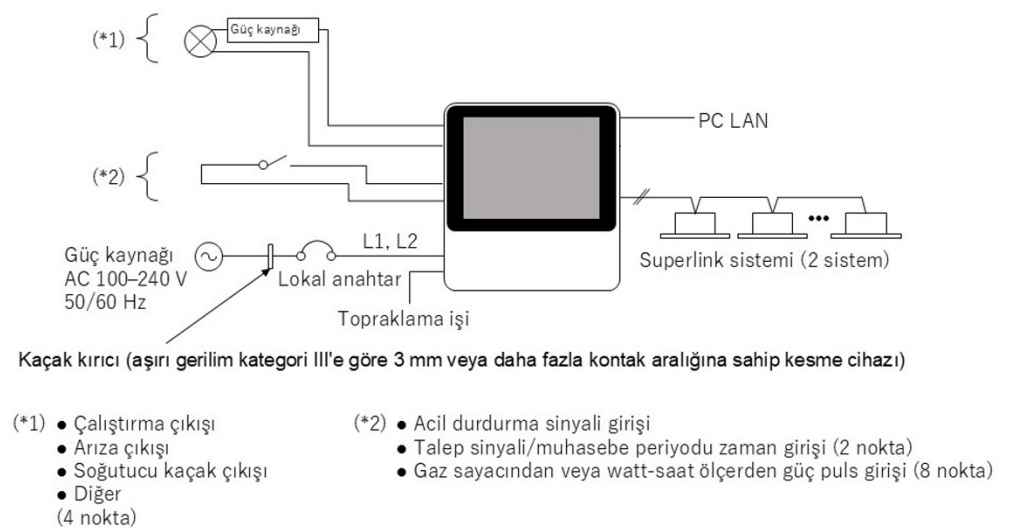

Kablolama özellikleri

Güç kaynağı kablosu (3 hatlı: L1, L2, toprak)	1.25 mm ² (60245 IEC 53)
Lokal anahtar	10A
Kaçak kesici sınıflaması	15A, 30mA, 0.1san
Superlink sinyal kablosu (not 1 ve 2)	Blendajlı kablo (çift damarlı, 0,75–1,25 mm ²). Maks. Hat başına 1.000 m (maks. mesafe: 1.000 m, toplam kablo uzunluğu: 1.000 m)
Çalışma çıkışı, arıza çıkışı, soğutucu kaçak çıkışı, acil durdurma ve talep girişi için kablo	Blendajlı kablo (çift damarlı, 0,75–1,25 mm ²). Maksimum uzunluk: Sistem başına 200 m
Gaz sayacı veya watt-saat ölçer için kablo	Blendajlı kablo (çift damarlı, 0,75–1,25 mm ²). Maksimum uzunluk: Sistem başına 200 m


Not 1: Bu merkezi kontrolü kullanırken, Superlink sinyal kablosu için blendajlı bir kablo kullanın. Blendajlı kablounun her iki ucunu da topraklayın.

(Lütfen Superlink için merkezi kontrolün topraklamasını **Sistem kablolamasında** gösterildiği gibi toprak konumuna bağlayın.)

Not 2: Aşağıdaki tüm iç ve dış üniteler New Superlink ile uyumluysa, hat başına toplam 1.500 m kablo uzunluğu mümkündür (maksimum mesafe: 1.000 m). Ancak, toplam kablo uzunluğu 1.000 m'yi aşarsa, 0,75 mm²'lik bir tel çapı kullandığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilciniz veya bayiniz ile iletişime geçin.

Not 3: Topraklamayı toprak konumunda yapıyorsanız, lütfen terminali (M3) için yerinde yuvarlak izoleli kablo ucu hazırlayın. Topraklamayı topraklama konumunda birden fazla blendajlı kabloyla yapıyorsanız, lütfen bunları önceden tek bir kabloya birleştirin.

Sistem kablolaması

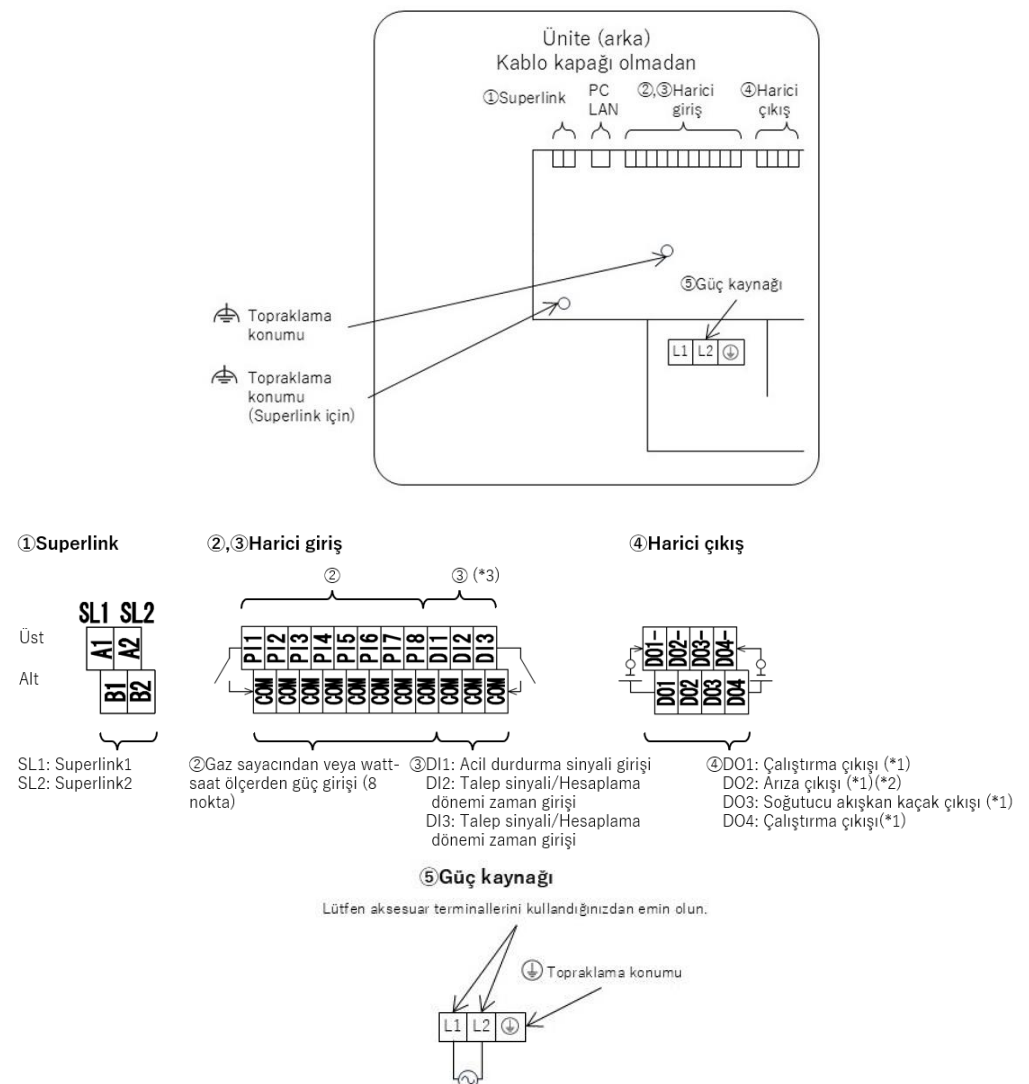

- (*)1) Güç kaynağı: DC 24 V
Maksimum derecelendirme akımı: 40 mA
Bu işlevler varsayılan ayarlardır. Harici çıkış terminalinin her bir işlevi seçilebilir. İşlevin nasıl ayarlanacağına ilişkin talimatlar için SL5 kullanıcı kılavuzuna bakın.
- (*)2) Normal çalışma sırasında hata çıkışı için varsayılan fabrika ayarı kapalı durumdur. Normal çalışma sırasında arıza çıkışı için 'Açık' durumunu seçebilirsiniz. Lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
Güç kapatıldığında veya ünite sıfırlandığında, kontağın geçici olarak 'KAPALI' konuma geçeceğini lütfen unutmayın.
- (*)3) Voltajsız A-kontak girişi.
Kontak kapasitesi: DC 12 V, 10 mA

RLD-KIT-E'yi alarm olarak kullanmak için

RLD-KIT-E (ayrı satılır) merkezi kontrol SL5'e bağlanarak, RLD-KIT sesli alarm cihazı olarak kullanılabilir. Bu durumda, RLD-KIT-E ve SL5'in RLD-WR (ayrı satılır) ile bağlanması gerekir. RLD-WR ve sistem kabloları Şek. 4.9 ve 4.10'da gösterilmektedir.

- RLD-WR kablolarını SL5 üzerindeki DO3(*) terminaline bağlayın ve kabloların diğer ucunu RLD-KIT üzerindeki CNMA konektörüne takın.
- RLD-KIT-E'ye nasıl bağlanılacağına ilişkin talimatlar için RLD-WR ile birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
- RLD-KIT-E'ye nasıl bağlanılacağına ilişkin talimatlar için RLD-WR ile birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
- Soğutucu akışkan kaçak çıkışının (Normal) "AÇIK/KAPALI" varsayılan ayarı "AÇIK" olmaktadır. Lütfen bu ayarı değiştirmeyin.


* "DO3" kullanımı bir örnektir. Diğer "DO" terminal işlevselliği değiştirilerek kullanılabilir.

Terminal işlevselliğinin nasıl değiştirileceğine ilişkin talimatlar için SL5 kullanım kılavuzuna bakın.

- RLD-WR kablo uzunluğu: 110 mm. Lütfen RLD-WR ve SL5 arasında uzatılma kablosu için yerinde hazırlık yapın.



Şek. 4.9

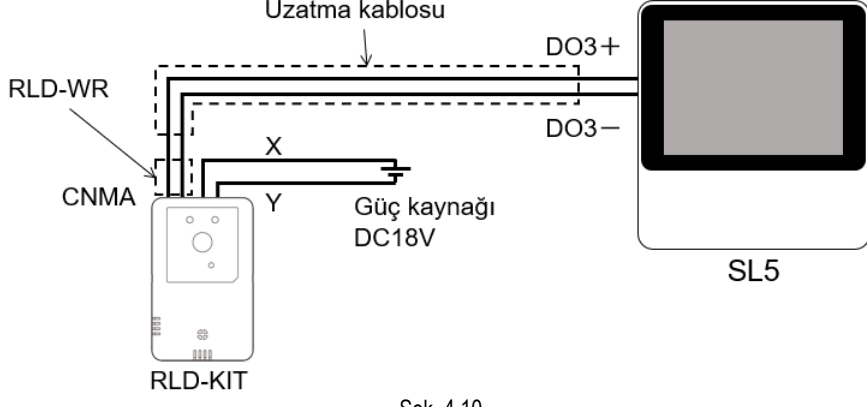

Şek. 4.10

Uyarı

- Güç kaynağı kablolarını başka bir terminal bloğuna bağlamayın. Yanlışlıkla bağlarsanız, elektrikli parçalara zarar verebilir ve yangına neden olabilir, bu da çok tehlikelidir. Lütfen gücü açmadan önce kabloları tekrar iyice kontrol edin.
- Talep sinyali girişi iki nokta için yapılandırılmıştır. Seviye 3 ayarını yapılandırmak için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
- Lütfen aşağıdaki özellikleri karşılayan bir gaz sayacı veya watt-saat ölçer bağlayın:
 - Sayacın bir puls vericisi olmalıdır.
 - Sayacın darbe genişliği 100 ms veya daha fazla olmalıdır.
- Bu merkezi kontrol tarafından hesaplanan enerji tüketimi OIML'ye uymaz ve hesaplama sonuçlarına ilişkin hiçbir garanti verilmez.
- Ekipman arızaları veya diğer sorunlar durumunda klima ücreti hesaplamalarının doğruluğunun garanti edilemeyeceğini lütfen unutmayın

Dikkat

- Lütfen her bir iletişim hattının her bir sistemin üst ve alt kısmına bağlandığını unutmayın.
- Lütfen ana ünite ekranında yeni veya önceki ayar Superlink (SL) ayarını seçin. (Kullanım kılavuzuna bakın.) Bağlantı ağı önceki Superlink içinse bunun değiştirilmesi gerekir. Yeni veya önceki Superlink için gerçek bağlantı ağının olup olmadığı bağlı iç ve dış ünitelerin türüne vb. bağlıdır. Daha fazla bilgi için acenteler veya bayilerle iletişime geçin. Yeni Superlink İletişim ayarını seçerken, bir sistem kabloları 128 üniteye kadar bağlanabilir.
- SL5'e Superlink dışında başka üniteler bağlıysa, ayarlar ve bağlantı numaraları için kullanım kılavuzuna bakın.

Lütfen unutmayın:

- Merkezi kontrolü müşterilere teslim ederken lütfen ekranın koruyucu bandını çıkarın.
- Duvara gömülüyorsa (duvara asma), duvara asmak için aksesuarlar (duvara gömme) gerekli değildir. Lütfen bunları kullanmayın.

Diğer bilgiler

Kullanım kılavuzunda gösterilen kurulumu yapan menüsü, merkezi kontrol ünitelerinin bakımından sorumlu kurulumu yapan kişiler ve nitelikli profesyoneller için sağlanmıştır. Normal bir operatör kimliği ile oturum açarken, kurulumu yapan menüsünü çalıştırmaya izin verilmez. Lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

Lütfen kimliğinizi ve şifrenizi kurulumu yapanlar dışında kimseyle paylaşmayın. Kimlik: Installer, şifre: Installer Varsayılan kimliği ve şifreyi girdikten sonra şifreyi değiştirmeniz gerekir.

Giriş yaptıktan sonra kimliği ve şifreyi değiştirebilirsiniz. Lütfen kullanım kılavuzuna bakın.