

PACKAGED AIR CONDITIONER

FD series Inverter Packaged Air-conditioners

Ceiling cassette -4 way- (FDT)

Ceiling cassette -4 way Compact- (FDTC)

Duct connected -High static pressure- (FDU)

Duct connected -Middle static pressure- (FDUM)

Ceiling suspended (FDE)

KX•KXR VRF inverter multi-system Air-conditioners

Ceiling cassette -4 way- (FDT)

Ceiling cassette -4 way Compact- (FDTC)

Ceiling cassette -2 way- (FDTW)

Ceiling cassette -1 way Compact- (FDTQ)

Ceiling cassette -1 way- (FDTS)

Duct connected -High static pressure- (FDU)

Duct connected -Middle static pressure- (FDUM)

Ceiling suspended (FDE)

Wall mounted (FDK)

Floor standing -2 way- (FDFW)

Duct connected -Low static pressure- (FDUT)

Duct connected -Compact&Flexible- (FDUH)

Duct connected -High static pressure outdoor air processing unit (FDU -F)

USER'S MANUAL ENGLISH

MANUEL DE L'UTILISATEUR FRANÇAIS

ANWENDERHANDBUCH DEUTSCH

ISTRUZIONI PER L'USO ITALIANO

MANUAL DEL PROPIETARIO ESPAÑOL

GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS

MANUAL DO UTILIZADOR PORTUGUÉS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУССКИЙ

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

※ Please refer to the manual provided with WIRED REMOTE CONTROL (RC-EX series) and WIRELESS REMOTE CONTROL (RCN-E2, EK2 series)

※ Veuillez vous référer au manuel fourni avec la TÉLÉCOMMANDE FILAIRE (série RC-EX) et la TÉLÉCOMMANDE SANS-FIL (série RCN-E2, EK2)

※ Siehe bitte die mit KABEL-FERNBEDIENUNG (RC-EX-Serie) und DRAHTLOSE FERNBEDIENUNG (RCN-E2, EK2-Serie) mitgelieferte Bedienungsanleitung

※ Consultare il manuale in dotazione con TELECOMANDO CABLATO (serie RC-EX) e TELECOMANDO SENZA FILI (serie RCN-E2, EK2)

※ Consulte el manual suministrado con el MANDO A DISTANCIA ALÁMBRICO (serie RC-EX) y el MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO (serie RCN-E2, EK2)

※ Raadpleeg de handleiding die is meegeleverd met de BEDRADE AFSTANDSBEDIENING (RC-EX-reeks) en DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING (RCN-E2-, EK2-reeks)

※ Consulte o manual fornecido com o CONTROLO REMOTO COM FIOS (série RC-EX) e o CONTROLO REMOTO SEM FIOS (série RCN-E2, EK2)

※ Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (σειρά RC-EX) και το ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (σειρά RCN-E2, EK2)

※ Пожалуйста, обратитесь к руководству, которое поставляется с ПРОВОДНЫМ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RC-EX) и БЕСПРОВОДНЫМ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RCN-E2, EK2)

※ Lütfen kablolu uzaktan kumandalı olan (RC-EX serisi) ve kablosuz uzaktan kumandalı olan (RCN-E2, EK2 serisi) modelin kilavuzuna bakınız.



This product complies with following directives/regulations

EU	GB
MD 2006/42/EC	SMR S.I. 2008/1597
LVD 2014/35/EU	EER S.I. 2016/1101
EMC 2014/30/EU	EMC S.I. 2016/1091
PED 2014/68/EU	PER S.I. 2016/1105
RoHS 2011/65/EU	RoHS S.I. 2012/3032
Ecodesign 2009/125/EC	Ecodesign S.I. 2020/1528

CE and UKCA marking is applicable to the area of 50 Hz power supply

Ce climatiseur est conforme aux directives suivantes.

Machines 2006/42/CE

Basse tension 2014/35/UE

CEM 2014/30/UE

Équipements sous pression 2014/68/UE

RoHS 2011/65/UE

Écoconception 2009/125/CE

La marque CE s'applique aux régions alimentées en courant de 50 Hz.

Diese Klimaanlage erfüllt die folgende Richtlinie.

Maschinen 2006/42/EC

Niederspannung 2014/35/EU

EMV 2014/30/UE

Druckgeräte 2014/68/EU

RoHS 2011/65/EU

Ökodesign 2009/125/EC

Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung von 50 Hz.

Este aire acondicionado cumple con la siguiente directiva.

Máquinas 2006/42/CE

Baja tensión 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

Equipos a presión 2014/68/UE

RoHS 2011/65/UE

Ecodiseño 2009/125/CE

La indicación CE sólo corresponde al área de suministro eléctrico de 50 Hz.

Este ar condicionado está em conformidade com as seguintes directivas.

Máquinas 2006/42/CE

Baixa tensão 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

Equipamentos sob pressão 2014/68/UE

RoHS 2011/65/UE

Concessão ecológica 2009/125/CE

A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a 50 Hz.

Το συγκεκριμένο κλιματιστικό συμμορφώνεται προς καθεμία από τις οδηγίες που ακολουθούν.

2006/42/EC περί μηχανημάτων

2014/35/UE περί χαμηλής τάσης

2014/30/UE περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)

2014/68/UE περί εσόπλισμού υπό πίεση

2011/65/EE RoHS

2009/125/EC περί οικολογικού σχεδιασμού

Το σήμα CE ισχεύει μόνον σε περιοχές όπου η τροφοδοσία είναι 50 Hz.

Questo condizionatore d'aria è conforme alla seguente direttiva.

Macchinario 2006/42/CE

Bassa tensione 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

Apparecchiature a pressione 2014/68/UE

RoHS 2011/65/UE

Ecodesign 2009/125/CE

Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Deze airconditioner voldoet aan de volgende richtlijn.

Machine 2006/42/CE

Laagspanning 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

Drukapparatuur 2014/68/UE

RoHS 2011/65/UE

Ecodesign 2009/125/CE

CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom van 50 Hz.

PSB012A024D

202404

Благодарим вас за приобретение этого автономной системы кондиционирования воздуха, произведенной компанией Mitsubishi Heavy Industries. Прежде чем воспользоваться изделием, пожалуйста внимательно прочтите данное руководство, используйте изделие в соответствии с инструкциями данного руководства. После того как вы прочтете руководство, сохраните его вместе с гарантийным сертификатом в надежном месте.

Данное изделие содержит фторированные парниковые газы.

Не допускайте попадания R32 в атмосферу: R32 представляет собой фторированный парниковый газ с потенциалом глобального потепления (GWP) = 675.

Не допускайте выброса в атмосферу R410: R410A является фторированным природным газом с потенциалом глобального потепления – ПГЛ (Global Warming Potential - GWP) = 2088.

Обратитесь к шильдику на наружном блоке, чтобы узнать вес фторированных парниковых газов и CO₂ эквивалента.

Излучаемый каждым внутренним и наружным блоками уровень звукового давления не превышает 70 дБ (A), за исключением наружного блока с верхним потоком. Информация относительно наружного блока с верхним потоком приведена в приложении с уровнем звукового давления.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ.....1

■ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

< ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RC-E) >

НАИМЕНОВАНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....5

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ.....5

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ С ТАЙМЕРОМ.....6

ВЫБОР РЕЖИМА ТАЙМЕРА.....6

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.....6

ТАЙМЕР СПЯЩЕГО РЕЖИМА.....7

РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОТКЛ.....7

РЕЖИМ ТАЙМЕРА ВКЛ.....7

РЕЖИМ НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА.....8

РЕЖИМ ОТМЕНЫ ТАЙМЕРА.....10

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТИХИЙ РЕЖИМ.....11

КАК НАСТРОИТЬ ЖАЛОЗИ.....11

КАК ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

ВЫБОР РАБОЧЕГО ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ

КАК УПРАВЛЯТЬ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С КОМФОРТОМ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ, КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, ОЖИДАНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ И БАСКУР

■ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

■ ПРИМЕЧАНИЕ

ПОДГОТОВКА К ОТОПЛЕНИЮ.....14

АВТОПЕРЕЗАПУСК

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ КНОПОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

УСТАНОВКА, ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИАГНОЗ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРОВЕРКЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ АВТОНОМНОГО

КОНДИЦИОНЕРА.....16

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

■ Пожалуйста, прочтите раздел “МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ”, прежде чем приступить к использованию данного изделия, используйте это устройство должным образом в соответствии с инструкциями.

■ Приведенные здесь предупреждения классифицируются с помощью обозначений “ ОПАСНО” и “ ОСТОРОЖНО”.

Предупреждения “ ОПАСНО” описывают потенциально опасные ситуации с возможными серьезными последствиями в результате неправильного обращения с изделием, такими как смерть и тяжелые травмы. Учтите однако, что в зависимости от ситуации, в условиях, которые перечислены в разделах “ ОСТОРОЖНО”, также возможны серьезные последствия.

Как предупреждения, так и предостережения дают вам важные сведения по безопасности; пожалуйста, обязательно примите их во внимание.

■ Символы, используемые на протяжении всего основного текста данного руководства имеют следующий смысл.

Знаки обозначают опасность, аварийные ситуации и предупреждения. В треугольник помещен соответствующий символ предупреждения. Знак слева означает “Опасность удара”.

Знаки обозначают запрещенные действия.

В окружность или рядом помещен соответствующий символ предупреждения.

Знаки обозначают обязательные действия или инструкции. В окружность помещен соответствующий символ предупреждения.

Знак слева означает “Необходимость заземления”.

Следует внимательно прочитать руководство пользователя

Информация включена в руководство пользователя и/или руководство по установке.

Работу с этим оборудованием должен осуществлять обслуживающий персонал в соответствии с руководством по установке.

■ После того как вы прочтете данное руководство, поместите его на хранение в такое место, чтобы к нему в любой момент могли обратиться другие пользователи. Если система передается в пользование новому хозяину, не забудьте передать ему это руководство.

■ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ R32.

В этом оборудовании используются легковоспламеняющиеся хладагенты. Если хладагент просочился вместе с внешним источником воспламенения, то существует возможность воспламенения.

РУССКИЙ

Если датчик хладагента обнаружит утечку хладагента, вентилятор будет вращаться автоматически, что может привести к травмам.

Данное устройство оснащено мерами безопасности с электроприводом и системой обнаружения утечек.

Для обеспечения эффективности устройства после установки оно должно постоянно находиться под электрическим напряжением, за исключением периода его технического обслуживания.

⚠ ОПАСНО

Утилизацию устройства следует проводить в строгом соответствии с местным законодательством.

Не используйте средства для ускорения процесса размораживания или чистки, кроме тех, что рекомендуются производителем.

Устройство следует хранить в помещении без постоянных действующих источников воспламенения (например: открытый огонь, действующий газовый прибор или действующий электрообогреватель).

Не прокалывайте и не подвергайте горению.

Имейте в виду, что хладагенты могут не иметь запаха.

Устройство следует хранить в хорошо проветриваемом помещении, размер которого соответствует размеру помещения, предусмотренного для эксплуатации устройства.

Персонал, задействованный в обслуживании и эксплуатации устройства, должен владеть соответствующими национальными квалификациями или другими соответствующими квалификациями.

Этот блок следует установить в помещениях, площадь которых превышает площадь, предусмотренную в руководстве по установке внутреннего/наружного блока.

См. руководство по установке.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

⚠ ОПАСНО

Установку обязательно должен производить дилер или специалист.

Если вы установили устройство самостоятельно, и оно установлено неправильно, то вследствие падения устройства возможны утечки воды, поражение электрическим током, пожар или травмы.

При установке данного устройства в малых помещениях необходимо принять предупредительные меры к тому, чтобы концентрация хладагента в помещении в следствие утечки не превышала допустимых пределов.

Утечка хладагента может стать причиной несчастного случая вследствие недостатка кислорода. Чтобы получить сведения о необходимых мерах, обратитесь к своему дилеру.

⚠ ОСТОРОЖНО

Обязательно выполните заземление.

Не подсоединяйте провод заземления ни к каким газовым или водопроводным трубам, проводящим стержням или телефонным линиям. Неполное заземление может вызвать поражение электрическим током из-за утечки тока.

Обязательно установите автоматический выключатель утечки.

В противном случае возможно поражение электрическим током. Пожалуйста, проконсультируйтесь по проведению монтажа со своим дилером или каким-нибудь специалистом.

Не устанавливайте устройство в местах, где может произойти утечка горючего газа.

При скоплении такого газа в устройстве может произойти возгорание газа.

Обязательно располагайте дренажную трубку таким образом, чтобы вода отводилась полностью.

В противном случае вода может протечь и повредить домашнюю утварь.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

⚠ ОПАСНО

Настоящее устройство запрещено использовать

лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим необходимыми навыками и знаниями (в частности, детям), если они не прошли обучение или инструктаж по безопасному использованию устройства.

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями либо лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, если они прошли обучение или инструктаж по безопасному использованию устройства и осознают связанные с этим опасности.

Не разрешайте детям играть с устройством.

Чистка и пользовательское обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

Не направляйте холодный воздух прямо на себя в течение длительного времени и не переохлаждайте помещение.

Это может вызвать ухудшение самочувствия или заболевание.

Не засовывайте пальцы или тонкие предметы в решетки для входа и выхода воздуха.

В противном случае возможны травмы, поскольку вентилятор вращается с высокой скоростью.

Если устройство оказалось погруженным в воду

вследствие природного стихийного бедствия вроде наводнения или тайфуна, обратитесь к своему дилеру, прежде чем использовать его снова.

Если вы начнете использовать его без проверки, может произойти поломка, поражение электрическим током или пожар.

Если вы заметите какие-либо признаки неисправности (запах гари и т.д.), отключите электропитание и прекратите использование.

Затем обратитесь к своему дилеру. Если вы начнете использовать устройство без проверки, может произойти поломка, поражение электрическим током или пожар.

Одной из причин сниженной эффективности охлаждения или нагрева может быть утечка хладагента. Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру.

Если для ремонта требуется заправка кондиционера хладагентом, обратитесь в соответствующую сервисную службу. Хладагент кондиционера нетоксичен. Обычно утечек хладагента не происходит.

Однако в случае утечки и контакта с пламенем, например, тепловентилятора, камина или плиты возможно образование токсичных химических веществ.

Не засовывайте пальцы или тонкие предметы в устройство, даже если вентилятор не работает.

Он может внезапно включиться, что вызовет травмы.

Данное устройство предназначено для использования специалистами или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и фермах, а также для коммерческого использования обычными пользователями.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не используйте устройство для таких целей как поддержание режима хранения пищи, содержания животных и растений, точной аппаратуры и произведений искусства и т.д.

Товары могут испортиться при таком хранении.

Не нажимайте кнопок мокрыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током.

При использовании устройств с открытым пламенем вместе с данным аппаратом необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Если вентиляция недостаточна, может возникнуть недостаток кислорода.

Не помещайте устройств с открытым пламенем в зоне прямого обдува от данного устройства.

Это может вызвать нарушение режима горения в оборудовании.

Убедитесь в том, что место установки данного устройства не повреждено из-за длительного

использования.

В противном случае устройство может упасть и вызвать травмы.

Не разрешается мыть устройство водой или ставить на него вазы с водой.

Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Не устанавливайте устройство там, где прямой поток воздуха от него может попадать на животных или растения.

Это может отрицательно повлиять на них.

Прежде чем приступить к очистке, обязательно остановите устройство и отключите электропитание.

Расположенный внутри вентилятор вращается с высокой скоростью.

Используйте предохранители только указанного в спецификациях номинала.

Использование стальной или медной проволоки может привести к поломке или пожару.

Не храните вблизи данного устройства горючих аэрозолей и т.д. и не распыляйте их непосредственно на устройство.

Это может привести к пожару.

Прежде чем приступить к обслуживанию, обязательно остановите устройство и отключите электропитание.

Расположенный внутри вентилятор вращается с высокой скоростью.

Если устройство долгое время

не используется, отключите электропитание.

Накопление грязи может привести к перегреву или пожару.

Однако перед возобновлением работы в целях безопасности включите устройство на шесть часов раньше. Не помещайте под кондиционером или вокруг него никаких электроприборов или хозяйственных принадлежностей.

Вода, которая капает из устройства может вызвать их поломку или загрязнение.

Не прикасайтесь к алюминиевым ребрам.

В противном случае можно получить травму.

Не очищайте внутренние части внутреннего модуля самостоятельно. Обязательно обратитесь к своему дилеру или консультанту нашей компании.

Если вы выберете неподходящее моющее средство или метод, полимерные части могут быть повреждены, что приведет к утечкам воды. Если моющее средство попадет на электрические компоненты или двигатель, это может привести к поломке, задымлению или возгоранию.

Не помещайте и не монтируйте никаких предметов или устройств на наружном модуле.

Это может привести к травмам в результате падения.

Во время работы или обслуживания используйте

только устойчивые подставки и лестницы.

В противном случае можно получить травмы в результате падения.

Будьте осторожны при снятии фильтра, чтобы пыль не попала в глаза.

Не включайте устройство со снятым фильтром.

Накопление пыли может привести к поломке.

Во время грозы остановите устройство и отключите электропитание.

Удар молнии может вызвать поломку.

После нескольких сезонов работы в дополнение к регулярному уходу и очистке требуется дополнительная проверка и обслуживание.

Накопление пыли или грязи во внутреннем модуле может стать причиной неприятного запаха, утечек воды из-за засорения трубы отвода воды для осушения. Для выполнения этих процедур проверки и обслуживания необходимы специальные знания или умения.

Поэтому обратитесь к своему дилеру.

Не размещайте никаких предметов возле наружного модуля, не накапливайте рядом бытовые отходы.

Бытовые отходы могут привлекать насекомых и червей, которые могут стать причиной поломки, возгорания или образования дыма при соприкосновении с электрическими компонентами.

Не используйте устройство со

снятыми входными/выходными решетками или другими панелями.

В противном случае можно получить травму.

Не запускайте и не останавливайте устройство, используя выключатель электропитания.

Это может привести к пожару или утечкам воды.

Если активирована функция автоматического перезапуска, вентилятор может внезапно включиться, что вызовет травму.

Не прикасайтесь к порту обдува, когда качающиеся жалюзи движутся.

В противном случае можно получить травму.

Не тяните за провод пульта дистанционного управления.

Провод может порваться, что вызовет утечку электрического тока.

Не используйте возле внутреннего модуля или пульта дистанционного управления водонагревательных приборов и т.д.

Если вблизи устройства используются парогенерирующие приборы, образующиеся капли воды могут вызвать утечки электрического тока или короткое замыкание.

Не используйте устройство там, где в воздухе образуется взвесь порошка или волокон.

Тонкий порошок или волокна, проходя через воздушный фильтр, могут застаиваться внутри модуля и вызывать утечки электрического

тока или короткое замыкание.

Не помещайте под устройством никаких предметов, которые не должны контактировать с водой.

При влажности более 80 процентов или при засорении дренажной трубы возможно их повреждение из-за попадания капель.

Если произошла случайная утечка хладагента, выключите печь или другой прибор и хорошо проветрите.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ РЕМОНТЕ

⚠ ОСТОРОЖНО

Никогда не проводите никаких изменений. По вопросам ремонта обращайтесь к своему дилеру.

Неправильный ремонт может привести к пожару, поражению электрическим током или утечкам воды. Обычно утечек хладагента не происходит. Однако в случае утечки и контакта с пламенем, например, тепловентилятора, камина или плиты возможно образование токсичных химических веществ.

При устранении утечек хладагента найдите сервисную службу с квалифицированным персоналом, которая способна выполнить подобный ремонт.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ



Ваш кондиционер может быть помечен данным символом. Он означает, что подлежащее утилизации электрическое и электронное оборудование (WEEE согласно директиве 2012/19/EU) не следует сбрасывать с обычными бытовыми отходами. Кондиционеры следует сдавать в специальную сертифицированную организацию, которая отвечает за повторное использование, переработку и восстановление, а не выбрасывать вместе с обычными мусорными отходами. За дополнительной информацией обратитесь, пожалуйста, к установщику или в местные органы.

Если необходимо изменение местоположения или установка устройства на новом месте, обратитесь к своему дилеру или какому-нибудь специалисту.

Неправильная установка кондиционера может вызвать утечки воды, поражение электрическим током и/или пожар.

Прежде чем ремонтировать или проверять наружный модуль, обязательно отключите "Автоматический выключатель питания наружного модуля".

Если проводить проверку или ремонт, когда "Автоматический выключатель питания наружного модуля", то возможно поражение электрическим током или травма вследствие вращения вентилятора внутреннего модуля.

Размещайте снятые для ремонта или проверки панели в устойчивом положении.

В противном случае можно получить травму вследствие их падения..

При изменении планировки помещения, пожалуйста, проконсультируйтесь с дилером или специалистом.

Меры безопасности и системы обнаружения могут работать неправильно.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ < ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RC-E) >

НАИМЕНОВАНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

<ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ RC-E)>

Проводной пульт дистанционного управления (серия RC-E)

- На приведенном ниже рисунке показан пульт управления с открытой крышкой. Обратите внимание, что элементы жидкокристаллического дисплея (ЖКД) показаны только с описательной целью.

Потяните крышку вниз, чтобы открыть ее.

Дисплей вентиляции

Отображается в режиме вентиляции
☞ См. стр. 13

Дисплей центральной консоли
Отображается, когда система кондиционирования воздуха находится под управлением централизованного пульта управления.

Дисплей операций с таймером
Отображает установки операций таймера.

Кнопки установки температуры
Эти кнопки используются для установки температуры в помещении.

Кнопка таймера
Эта кнопка используется для входа в режим таймера.
☞ См. стр. 6

Кнопки установки таймера
Эти кнопки используются для выбора установок в режиме таймера и для установки времени.
☞ См. стр. с 6 по 13

Кнопка E.S.P.
☞ Эта кнопка используется сервисными специалистами для целей монтажа.

Кнопка AIR CON No.
• Служит для отображения номера внутреннего модуля, подключенного к этому пульту дистанционного управления.
• Эта кнопка используется для установки адреса внутреннего модуля.

Кнопка CHECK
Эта кнопка используется сервисными специалистами для целей монтажа.

Кнопка TEST
Эта кнопка используется в операции тестирования.

* ДЛЯ FDU-F

Показания установленной температуры на пульте дистанционного управления обозначают наружную температуру с термостатом, работающим в режиме ON/OFF.

Технические характеристики устройства


Пункт	Описание
Размеры изделия	120 (Ш) x 120 (В) x 19 (Г) мм (не включая выступающую часть)
Вес	0,20 кг
Питание	18 В пост. тока
Энергопотребление	0,6 Вт
Условия эксплуатации	Температура: от 0 до 40 °C
Материал	Корпус: АБС-пластик

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ (для FDU-F операция осушения запрещена.) < ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RC-E) >

ВНИМАНИЕ

- Для обеспечения защиты внутреннего/наружного блока кондиционера включите электропитание за шесть часов до начала эксплуатации. (Для прогрева компрессора включается подогреватель картера.) Не отключайте электропитание (питание подается к нагревателю картера даже при неработающем компрессоре; это поддерживает температуру компрессора и предотвращает сбои из-за скапливания жидкого хладагента).

Установленная температура Режим скорости вентилятора Режим работы

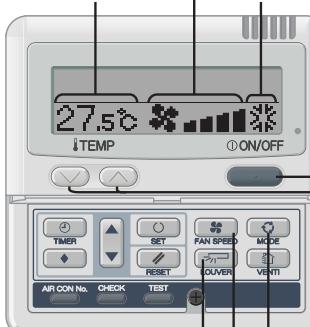

Режим работы

DRY	
COOL	
FAN	
HEAT	
AUTO	

Указания по установке температуры в помещении

COOL	26 - 28°C
DRY	21 - 24°C
HEAT	22 - 24°C
FAN.....	Установка не нужна

- Установки изменения режима работы, температуры и объема подаваемого воздуха можно изменять, даже когда кондиционер остановлен. Если какая-либо кнопка нажимается, когда устройство остановлено, включается соответствующий дисплей и вы можете изменить настройки. Дисплей включается на три секунды после изменений настроек и затем автоматически отключается.

ВНИМАНИЕ

- На дисплее будет мигать сообщение "OPERATION MODE INVALID" (Режим работы неверен) и режим будет переключен на "Fan" (Вентиляция), так как режимы работы не соответствуют.
- Если другие внутренние устройства работают в разных режимах (система KXR, обогрев/охлаждение для произвольно расположаемой системы; существует возможность работы внутренних устройств в различных режимах охлаждения/обогрева).
- Не выполняйте частых включений/отключений системы кондиционирования воздуха.
- Не используйте острые предметы для нажатия кнопок пульта дистанционного управления.

1 Нажмите кнопку ① ON/OFF .

Устройство начнет работать.


2 Нажмите кнопку ② MODE .

Отображается набор рабочих режимов в соответствии с моделью внутреннего модуля.

Каждый раз после нажатия этой кнопки происходит переключение дисплея в следующем порядке: dry → cool → fan → heat (→ auto)*.

* В мультисистеме режим автоматической работы можно выбрать только для системы регенерации тепла KXR. Для теплового насоса системы KX режим автоматической работы включить нельзя.

- В автоматическом режиме переключение между отоплением и охлаждением происходит автоматически в зависимости от разности между установленной температурой и температурой всасываемого из помещения воздуха.*
- * ДЛЯ FDU-F
Показания установленной температуры на пульте дистанционного управления обозначают наружную температуру с термостатом, работающим в режиме ON/OFF.

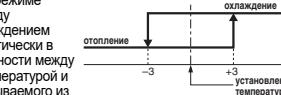

3 Нажмите кнопку TEMP .

Нажмите кнопку ③ или ④, чтобы задать температуру в помещении.*

- * ДЛЯ FDU-F
Показания установленной температуры на пульте дистанционного управления обозначают наружную температуру с термостатом, работающим в режиме ON/OFF.

4 Нажмите кнопку ④ FAN SPEED .

Отображается диапазон скоростей вентилятора в соответствии с моделью внутреннего модуля.

На 4-скоростном....."███"....."███"....."███"....."███"

На 3-скоростном....."███"....."███"....."███"

На 2-скоростном....."███"....."███" или "███"....."███"

На 1-скоростном....."███"

Модуль работает с максимальной скоростью вентилятора.

5 Нажмите кнопку ⑤ LOUVER .

Если во внутреннем модуле предусмотрена функция автоматически качающихся жалюзи, нажмите на кнопку ⑤ LOUVER один раз, после чего будет отображено текущее состояние жалюзи.

Если во внутреннем модуле не предусмотрена функция автоматически качающихся жалюзи, отображается сообщение "INVALID OPER".

- Запуск движения жалюзи ☞ См. стр. 11 - 12

① Нажмите кнопку ⑤ LOUVER и измените дисплей на SWING ☞

- Остановка жалюзи ☞ См. стр. 11 - 12

① Нажмите один раз, когда жалюзи движутся, чтобы просмотреть положения остановки в порядке следования.

② Нажмите эту кнопку еще раз в нужном положении остановки, чтобы остановить жалюзи.

Действующее положение остановки ☞ См. стр. 11 - 12

В автоматическом режиме:..... среднее

В режиме охлаждения/осушения:..... Горизонтальное

В режиме отопления:..... вниз

Стоп

Нажмите кнопку ① ON/OFF

ПРИМЕЧАНИЕ

- Могут быть случаи, когда в ответ на нажатие любой из упомянутых выше кнопок отображается "INVALID OPER", но это не является неисправностью.

- Ниже перечислены настройки по умолчанию для запуска устройства в первый раз после включения электропитания. Вы можете изменить настройки по своему усмотрению.

Центральное управление..... Отключено
Смена режима работы..... В автоматическом режиме :
автоохлаждение
без использования автоматического режима : охлаждение

Установленная температура..... 23°C

Скорость вентилятора..... "███"

Положение жалюзи..... Горизонтальное

ВЫБОР РЕЖИМА ТАЙМЕРА

1 Нажмите кнопку **TIMER**.

Выполняется переход в режим таймера.
Отображается "Текущий день недели" и "Текущее время".
[ПРИМЕР] Воскресенье, 13:00

Область отображения : [SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
[PM 1:00]
[CLOCK SET] (отображается непрерывно)

2 Нажмите кнопку или .

Нажимая кнопку или можно выбрать элемент для установки.

- [CLOCK SET] (установка текущего времени)
- ↓
- [SLEEP TIMER] (при выполнении любой операции устройство останавливается по истечении определенного периода времени.)
- ↓
- [OFF TIMER] (устройство останавливается в момент установленного времени.)
- ↓
- [ON TIMER] (устройство запускается в момент установленного времени.)
- ↓
- [WEEKLY TIMER] (таймер, устанавливаемый на каждый день недели)
- ↓
- [TIMER CANCEL] (Отмена установки таймера)

Если вы нажмете кнопку , дисплей описанных ниже режимов таймера будет переключаться в направлении вверх. Если вы нажмете кнопку RESET, происходит выход из режима таймера и возврат в исходное состояние.

3 Нажмите кнопку **SET**.

Устанавливается выбранный режим таймера.

Установки в каждом режиме таймера описаны на следующих страницах.

Возможные сочетания функций перечислены в приведенной ниже таблице.

Сочетание режимов, которые можно устанавливать совместно
(: возможно : : невозможно)

	Таймер спящего режима	Таймер ОТКЛ	Таймер ВКЛ	Недельный таймер
Таймер спящего режима		x		x
Таймер ОТКЛ	x			x
Таймер ВКЛ				x
Недельный таймер	x	x	x	

• Если вы выберите недопустимое сочетание режимов и нажмете кнопку SET, то в течение 3 секунд отображается сообщение о недопустимой операции " INVALID OPER (invalid operation)", и затем происходит возврат к дисплею, выбранному на шаге 2.

Функции каждой операции с таймером

• Таймер спящего режима

По истечении установленного периода времени устройство останавливается.

Имеется 10 установок: от "an hour later OFF" до "10 hours later OFF".

Устройство останавливается по достижении установленного времени.

• Таймер ОТКЛ

Устройство останавливается в заданное время. Оно будет включаться один раз по каждой установке времени.

• Таймер ВКЛ

Устройство запускается в заданное время. Одновременно можно задать температуру. Оно будет включаться один раз по каждой установке времени.

• Недельный таймер

Для каждого дня можно задать до четырех циклов ВКЛ/ОТКЛ таймера.


После установки недельного таймера он срабатывает каждую неделю.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы нажмете кнопку **ON/OFF**, когда активирован режим таймера, он будет отменен и дисплей вернется к исходному состоянию. Учтите, что изменение настроек, которое не завершено, отменяется.
- Если вы включили режим таймера ВКЛ и либо таймера ОТКЛ, либо таймера спящего режима одновременно, то таймер ОТКЛ (или таймер спящего режима) имеет приоритет над таймером ВКЛ.
- Если вы нажимаете кнопку и отображается " INVALID OPER", это означает, что кнопка не работает, поскольку управление кнопками отключено. Если вы хотите, чтобы кнопка действовала, обратитесь к своему дилеру.
- Если в течение нескольких минут после нажатия кнопки Timer вы не нажимаете никаких кнопок, режим таймера отменяется и дисплей возвращается к исходному состоянию.
- При восстановлении еженедельной установки таймера после сбоя в подаче электропитания введенные данные (четыре установки в день) будут сохранены, но настройки выходных дней автоматически перезапишут установки для каждого дня.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Операция таймера выполняется относительно показаний времени встроенных часов, которые устанавливаются, как описано ниже. Обязательно выставьте правильное местное время.

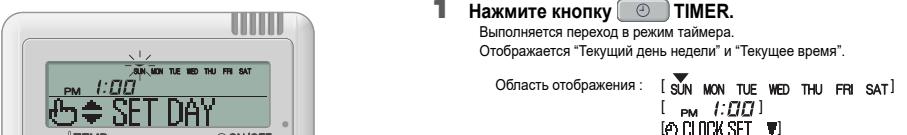1 Нажмите кнопку **TIMER**.

Выполняется переход в режим таймера.
Отображается "Текущий день недели" и "Текущее время".

Область отображения : [SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
[PM 1:00]
[CLOCK SET]

2 Нажмите кнопку **SET**.

В области отображения : [SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
[мигает]
[PM 1:00] (текущее время)
[SET DAY]

3 Нажмите кнопку или .

Установите метку "—" над текущим днем недели.

Нажимайте на и , чтобы перемещать метку соответственно вправо и влево.

Если вы нажмете кнопку RESET, произойдет возврат на предыдущий экран пульта дистанционного управления с отображением CLOCK SET .

4 Нажмите кнопку **SET**.

День недели установлен, мигающая метка прекратит мигать и будет отображаться непрерывно.
Значение "текущее время" мигает, и на дисплее отображается " SET TIMER".



5 Нажмите кнопку или .

Задайте по отношению к текущему времени.

Если вы нажмете кнопку RESET, дисплей перейдет к состоянию из шага 1.

6 Нажмите кнопку **SET**.

Индикация времени прекращает мигать и отображается " CLOCK SET OK", указывая на то, что текущее время установлено.
Через две секунды дисплей возвращается к состоянию из шага 1 и отображается " CLOCK SET .

7 Нажмите кнопку **ON/OFF**.

Устанавливается выбранный режим таймера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы нажмете кнопку **ON/OFF**, когда активирован режим таймера, он будет отменен и дисплей вернется к исходному состоянию. Учтите, что изменение настроек, которое не завершено, отменяется.
- Если в течение нескольких минут после перехода в режим таймера вы не нажимаете никаких кнопок, режим таймера отменяется и дисплей возвращается к исходному состоянию.

ТАЙМЕР СПЯЩЕГО РЕЖИМА

По истечении определенного периода времени устройство останавливается.

• Таймер спящего режима

Устройство останавливается по истечении установленного времени.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы нажмете кнопку **(ON/OFF)**, когда активирован режим таймера, он будет отменен и дисплей вернется к исходному состоянию.
- Если в течение нескольких минут после перехода в режим таймера вы не нажимаете никаких кнопок, режим таймера отключается и дисплей возвращается к исходному состоянию.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОТКЛ

Устройство останавливается в заданное время. Установка действует только один раз.



ВНИМАНИЕ

Если установлен таймер ОТКЛ, то запустить устройство невозможно. Если вы хотите запустить кондиционер, заблаговременно нажмите кнопку **ON/OFF**, прежде чем включать его.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы нажмете кнопку **(ON/OFF)**, когда активирован режим таймера, он будет отменен и дисплей вернется к исходному состоянию.
- Если в течение нескольких минут после перехода в режим таймера вы не нажимаете никаких кнопок, режим таймера отключается и дисплей возвращается к исходному состоянию.

1 Нажмите кнопку **(TIMER)**.

2 Нажмите кнопку **▼** один раз.
• **CLOCK SET** **▼** → **SLEEP TIMER** **▼**

3 Нажмите кнопку **(SET)**.
[ПРИМЕР] **1 hour** **OFF** мигает,
SET TIMER отображается непрерывно.

4 Нажмите кнопку **▲** или **▼**.
Показания дисплея изменяются, как показано ниже. Задайте нужные вам настройки.
1 hour **▼** → **2 hour** **▼** → **3 hour** **▼** → **4 hour** **▼** → **10 hour** **▼**

5 Нажмите кнопку **(SET)**.

Таймер спящего режима установлен.
Кондиционер включается, если выполняется установка таймера спящего режима при его нахождении в отключенном состоянии.
После того как на дисплее отобразится **“TIMER SET OK”**, дисплей вернется к состоянию из шага 2.

<Когда установлено “ОТКЛ через десять часов”>

10 hour (отображается непрерывно)
“TIMER SET OK” (отображается непрерывно две секунды)

10 hour (отображается непрерывно)

“SLEEP TIMER” (отображается непрерывно)

Оставшееся время отображается с шагом в один час.

По истечении установленного времени устройство останавливается.
По выполнении любой операции устройство останавливается по истечении определенного периода времени.

6 Нажмите кнопку **(ON/OFF)**. Устанавливается выбранный режим таймера.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ С ТАЙМЕРОМ <ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RC-E)>

РЕЖИМ ТАЙМЕРА ВКЛ

Устройство запускается в заданное время. Можно задать температуру, при которой вы хотите запустить устройство.
Для каждой операции действует только одна настройка.



- 1 2 3
• •
4 5
• •
6 7
• •
9



5 Нажмите кнопку **(SET)**.
Таймер ВКЛ установлен.
На дисплее отображаются показания, приведенные слева.
<Если установлено 10:00 утра>
“AM 10:00” (отображается непрерывно)
“TEMP SET ON” (отображается непрерывно)

Если вы нажмете кнопку **RESET**, произойдет возврат на предыдущий экран пульта дистанционного управления.

6 Нажмите кнопку **▲** или **▼**.
Нажмите кнопку **▼**, будет отображаться **“TEMP SET OFF”**.
Нажмите кнопку **▲**, будет отображаться **“TEMP SET ON”**.
Выберите одну из двух приведенных выше установок.

- Перейдите к шагу 7, если вы хотите задать температуру.
- Перейдите к шагу 9, если вы не хотите задавать температуру.

7 Нажмите кнопку **(SET)**.
На дисплее отображаются показания, приведенные слева.
<Если установлено 10:00 утра>
“AM 10:00” (отображается непрерывно)
“27°C” (текущая установка температуры отображается мигающей)
“△△△ SET UP” (отображается непрерывно)

8 Нажмите кнопку **(▼)** или **(▲)**, чтобы задать температуру.
При нажатии кнопки **▼** или **▲** показания на дисплее увеличиваются или уменьшаются на 1°C.
Задайте температуру, когда устройство должно быть запущено.
Если вы нажмете кнопку **RESET**, произойдет возврат на предыдущий экран пульта дистанционного управления.

9 Нажмите кнопку **(SET)**.
Таймер ВКЛ установлен, а затем после отображения **“TIMER SET OK”** дисплей возвращается к состоянию из шага 2.

<Если установлено 10:00 утра>

“AM 10:00 27°C” (отображается непрерывно)

“TIMER SET OK” (отображается непрерывно)

“AM 10:00 27°C” (отображается непрерывно)

“ON TIMER” (отображается непрерывно)

Заданная температура отображается только в случае, если она установлена.

Устройство запускается в заданное время с заданной температурой.

Отображение времени на дисплее отключается.

10 Нажмите кнопку **(ON/OFF)**.
Устанавливается выбранный режим таймера.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если вы нажмете кнопку **(ON/OFF)**, когда активирован режим таймера, он будет отменен и дисплей вернется к исходному состоянию.
- Если в течение нескольких минут после перехода в режим таймера вы не нажимаете никаких кнопок, режим таймера отключается и дисплей возвращается к исходному состоянию.
- Если таймер ВКЛ и либо таймер спящего режима, либо таймер ОТКЛ установлены вместе, температура, заданная таймером ВКЛ, не отображается.
- Если таймер ВКЛ и либо таймер спящего режима, либо таймер ОТКЛ установлены вместе, приоритет имеет таймер ОТКЛ (или таймер спящего режима).

РЕЖИМ НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

Выбор режима недельного таймера

Можно задать до четырех таймеров ВКЛ/ОТКЛ в день.

Примечание : В режиме недельного таймера устанавливайте время каждый месяц.

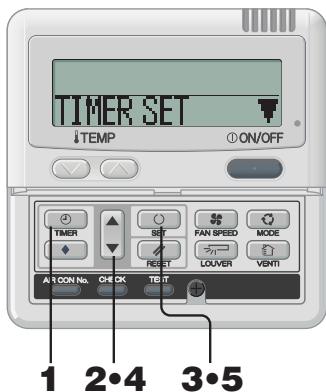

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы нажмете кнопку **① ON/OFF**, когда активирован режим таймера, он будет отменен и дисплей вернется к исходному состоянию.
- Если в течение нескольких минут после перехода в режим таймера вы не нажимаете никаких кнопок, режим таймера отключается и дисплей возвращается к исходному состоянию.

УСТАНОВКА НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА



2•4•6•8•10
3•5•7•9•11•13

<Если установлен понедельник (Monday)>



ПРИМЕР

Номер 1 : **① AM 9:00**
Номер 2 : **② PM 0:00**
Номер 3 : **③ PM 1:00**
Номер 4 : **④ PM 5:00**

* С таймером ВКЛ или таймером ОТКЛ можно задать только четыре операции.

1 Нажмите кнопку **④ TIMER**.

2 Нажмите кнопку **▼** четыре раза.

④ CLOCK SET **▼** → **④ SLEEP TIMER** **▼** → **④ OFF TIMER** **▼** → **④ ON TIMER** **▼** → **④ WEEKLY TIMER** **▼**

3 Нажмите кнопку **④ SET**.

На дисплее отображается **"TIMER SET" ▼**.

4 Нажмите кнопку **▲** или **▼**.

Нажав кнопку **▲** или **▼**, можно выбрать элемент для установки.
"TIMER SET" ▼ (для установки таймера)
"HOLIDAY SET" ▼ (для установки выбранного дня недели в качестве праздничного)
"CHECK/CANCEL" ▼ (для проверки установок таймера и отмены отдельных установок)

5 Нажмите кнопку **④ SET**.

Устанавливается выбранный режим.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ С ТАЙМЕРОМ <ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RC-E)>

5 Нажмите кнопку **④ SET**.

Отображается метка **◀** рядом с числом.

Отображается **"④ ON TIMER" ▼** или **"④ OFF TIMER" ▲**.

Заданные ранее настройки становятся действительными и отображение на дисплее меняется так, как показано слева.



6 Нажмите кнопку **▲** или **▼**.

Нажмите кнопку **▼**, после чего отображается **"④ OFF TIMER" ▲**.

Нажмите кнопку **▲**, после чего отображается **"④ ON TIMER" ▲**.

Выберите одну из двух приведенных выше установок.

Нажмите кнопку **④ RESET**, чтобы вернуться к дисплею из шага 3.



7 Нажмите кнопку **④ SET**.

Отображается **"④ SET TIMER"**.

8 Нажмите кнопку **▲** или **▼**.

Установите время.

Нажмите кнопку **④ RESET**, чтобы вернуться к дисплею из шага 5.



9 Нажмите кнопку **④ SET**.

Постоянная индикация времени указывает на то, что время установлено.

В случае установки таймера ОТКЛ процесс установки завершается на этом шаге.

Метка **__** отображается непрерывно (**MON** → **MON**) под днем недели, который вы установили, а дисплей выглядит так, как показано на изображении слева.

Перейдите к разделу **"Следующая установка и выход из режима недельного таймера"** на правой странице.

Если вы устанавливаете таймер ВКЛ, отображается **"TEMP SET ON" ▼**, перейдите к шагу 10.



10 Нажмите кнопку **▲** или **▼**.

Выберите либо **"TEMP SET ON" ▼**, либо **"TEMP SET OFF" ▲**.



11 Нажмите кнопку **④ SET**.

В случае, если выбрано **"TEMP SET OFF" ▲**, установка таймера ВКЛ завершена.

Метка **__** отображается непрерывно (**MON** → **MON**) под днем недели, который вы установили, а дисплей выглядит так, как показано на изображении слева.

Перейдите к разделу **"Следующая установка и выход из режима недельного таймера"** на правой странице.

В случае если выбрано **"TEMP SET ON" ▼**, отображается **"④ SET UP"**; Перейдите к шагу 12.



12 Нажмите кнопку установки температуры **④**.

Нажмите кнопку **④** или **⑤**, чтобы увеличить или уменьшить устанавливаемое значение на 1°C.

Задайте температуру при запуске.

Нажмите кнопку **④ reset**, чтобы вернуться к дисплею **"TEMP SET ON" ▼**.



13 Нажмите кнопку **④ SET**.

Установка таймера ВКЛ с температурой запуска завершена.

Отображаемое значение температуры перестает мигать и горит постоянно.

Метка **__** отображается непрерывно (**MON** → **MON**) под днем недели, который вы установили, а дисплей выглядит так, как показано на изображении слева.

Перейдите к разделу **"Следующая установка и выход из режима недельного таймера"** на правой странице.

Нажмите кнопку **④ RESET**, чтобы вернуться к дисплею из шага 1.

Следующая установка и выход из режима недельного таймера
После того как отображается “ SELECT ”, будет отображаться “SELECT №. 
'. Number 2 points to the 'SET' button below the display."/>

- Нажмите кнопку  или .**
Нажав кнопку  или , можно выбрать элемент для установки.
• **SELECT №.**  (выбор следующего номера операции с таймером в течение того же самого дня недели)
• **DAY SET**   (выбор следующего дня)
• **END**   (Отключение режима таймера)
- Нажмите кнопку  SET.**
Если выбрано “SELECT №.  SELECT №.  SET DAY ”.
Повторите шаг 1 и последующие шаги установки недельного таймера на стр. 8.
Если выбрано “END ”, происходит выход из режима таймера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы нажмете кнопку , когда активирован режим таймера, он будет отменен и дисплей вернется к исходному состоянию.
- Если в течение нескольких минут после перехода в режим таймера вы не нажимаете никаких кнопок, режим таймера отключается и дисплей возвращается к исходному состоянию.
- Если вы выбрали день недели, для которого уже заданы настройки, отображаются все установленные номера операций таймера. Отображаются также детали установок таймера для номера, помеченного меткой “”. Вы можете изменить выбранные установки, переписав их.
- Если вы установили таймер ВКЛ и таймер ОТКЛ на одно время, будет действовать таймер ОТКЛ.
- Если одно и то же время установлено для двух операций таймера ВКЛ в один и тот же день, приоритет отдается меньшему номеру.

Дисплей после установки режима недельного таймера

- Установленный день недели подчеркнут.
- Метка  отображается над текущим днем недели.
- Включается отображение всех номеров операций таймера, установленных для текущего дня. Метка  указывает, какой следующий номер установки будет активирован, отображается также установленное время.
- Операции с таймером выполняются в заданном порядке, а отображение номера и времени отключается, когда все операции таймера на текущий день завершены.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ С ТАЙМЕРОМ <ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RC-E)>

Установка праздничных дней недельного таймера
Можно временно отменять установку таймера для любого дня, используя настройку выходных дней.
Когда установка праздничного дня отменяется, установки таймера снова становятся действительными.



- В режиме недельного таймера выберите и установите “HOLIDAY SET 

• См. раздел “Выбор установок недельного таймера”, шаги с 1 по 5 на стр. 8.
• “SUN MON TUE WED THU FRI SAT” отображается на дисплее ( мигает)
• “ SET DAY ” отображается ниже.**

- Нажмите кнопку  или .**
Переместите метку , отображаемую над днями недели, на день, который вы хотите установить в качестве праздничного.

Нажмите на  или , чтобы перемещать ее соответственно вправо и влево. При каждом нажатии кнопки  день недели (от “SUN” до “SAT”), отмеченный мигающей меткой  будет меняться на следующий по порядку день недели. Если нажать кнопку , когда меткой  выделено “SAT” (воскресенье), несколько меток  отображаются и будут мигать над днями недели от “MON” до “FRI”. Нажмите кнопку  еще раз – несколько меток  отображаются и будут мигать над днями недели от “SUN” до “SAT” (каждый день). С помощью данной функции это расписание может быть применено ко всем дням недели, отмеченным метками .

В случае если вы нажмете кнопку , произойдет возврат на предыдущий экран пульта дистанционного управления с отображением “HOLIDAY SET 

- Нажмите кнопку  SET.**
Метка  над днем недели прекращает мигать и отображается постоянно, установленный в качестве выходного день также отображается и выделяется с помощью скобок (). Затем отображается следующее.

[SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT] (отображается непрерывно)
[HOLIDAY SET OK] (отображается непрерывно две секунды)
↓
[SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT] (отображается непрерывно)
[ SET DAY] (отображается непрерывно)
После завершения установки выходного дня дисплей пульта дистанционного управления возвращается к шагу 1.
Повторите шаги 2 и 3, чтобы назначить другие праздничные дни.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы задали день недели, для которого не установлено никакой операции таймера, то в течение двух секунд отображается “NO SETTING ” и показания дисплея возвращаются к таковым, показанным на шаге 1.

- Нажмите кнопку  ON/OFF .**
Происходит выход из режима таймера.

- В режиме недельного таймера выберите и установите “HOLIDAY SET 

• См. раздел “Выбор установок недельного таймера”, шаги с 1 по 5 на стр. 8.**


- Нажмите кнопку  или .**
Переместите метку , отображаемую над днями недели, на день, для которого вы хотите отменить установку праздничного дня.
Выберите день недели, который был помечен как праздничный.

- Нажмите кнопку  SET.**
Отображение () отключается и отображается следующее.

[SUN MON TUE WED THU FRI SAT] (отображается непрерывно)
[HOLIDAY CANCEL] (отображается непрерывно две секунды)
↓
[SUN MON TUE WED THU FRI SAT] (отображается непрерывно)
[ SET DAY] (отображается непрерывно)
После завершения установки выходного дня дисплей пульта дистанционного управления возвращается к шагу 1.
Повторите шаги 2 и 3, чтобы отменить установку других праздничных дней.

- Нажмите кнопку  ON/OFF .**
Происходит выход из режима таймера.

Проверка недельного таймера

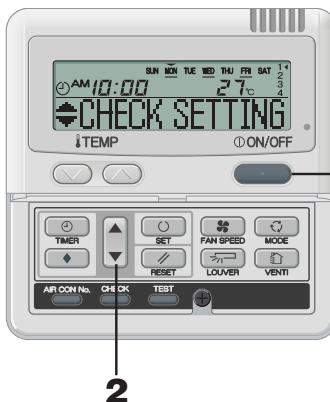

- 1 В режиме недельного таймера выберите и установите "CHECK/CANCEL ▲".

См. раздел "Выбор установок недельного таймера", шаги с 1 по 5 на стр. 8. На дисплее отображается подробная информация об установках операции таймера для наименьшего номера операции в заданный день недели, как показано слева. (Но если установка не произведена, отображается "NO SETTING".)

- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼.

Подробные сведения о настройках операций таймера отображаются в соответствии с выбранной вами операцией таймера.

Нажмите кнопку ▼, чтобы просмотреть настройки, начиная с воскресенья и с наименьшего номера операции.

Нажмите кнопку ▲, чтобы просматривать настройки в обратном порядке.


- 3 Нажмите кнопку ①ON/OFF.

Происходит выход из режима таймера.

Отмена установок режима недельного таймера

Можно отменять установки режима недельного таймера для каждого дня недели, так же как и номера индивидуальных операций таймера.

См. «Режим отмены таймера» справа, чтобы отменить установки для всех дней недели.

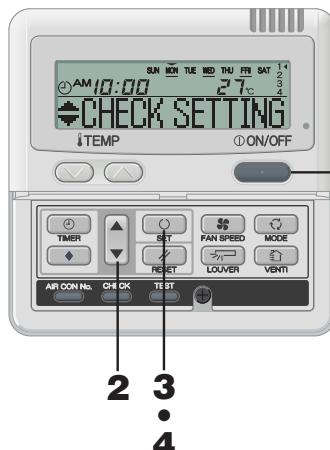

- 1 В режиме недельного таймера выберите и установите "CHECK/CANCEL ▲".

См. раздел "Выбор установок недельного таймера", шаги с 1 по 5 на стр. 8. На дисплее отображается подробная информация об установках операции таймера для наименьшего номера операции в заданный день недели, как показано слева.

- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼.

Подробные сведения о настройках операций таймера отображаются в соответствии с выбранной вами операцией таймера.

Нажмите кнопку ▼, чтобы просмотреть настройки, начиная с воскресенья и с наименьшего номера операции.

Нажмите кнопку ▲, чтобы просматривать настройки в обратном порядке.

Выберите номер операции таймера в тот день недели, когда вы хотите ее отменить.

Если вы нажмете кнопку ② RESET, произойдет возврат на предыдущий экран пульта дистанционного управления с отображением "CHECK/CANCEL ▲".

- 3 Нажмите кнопку ② SET.

Отображается "CANCEL?".

Если вы нажмете кнопку ② RESET, произойдет возврат на предыдущий экран пульта дистанционного управления с отображением "CHECK SETTING".

- 4 Нажмите кнопку ② SET.

Отображается "CANCELLED" и отображаемые подробные установки операции таймером исчезают и отменяются.

↓

"CHECK SETTING" отображается снова.

Повторяйте шаги со 2 по 4, чтобы продолжить отмену других настроек.

- 5 Нажмите кнопку ①ON/OFF.

Происходит выход из режима таймера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы нажмете кнопку ①ON/OFF, когда активирован режим таймера, он будет отменен и дисплей вернется к исходному состоянию.
- Если в течение нескольких минут после перехода в режим таймера вы не нажимаете никаких кнопок, режим таймера отключается и дисплей возвращается к исходному состоянию.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ С ТАЙМЕРОМ <ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RC-E)>

РЕЖИМ ОТМЕНЫ ТАЙМЕРА

- 1 Нажмите кнопку ① TIMER.

Выполняется вход в режим таймера. Отображается "Текущий день недели" и "Текущее время".



- 2 Нажмите кнопку ▼ пять раз.

① CLOCK SET ▼
② SLEEP TIMER ▼
③ OFF TIMER ▼
④ ON TIMER ▼
⑤ WEEKLY TIMER ▼
⑥ TIMER CANCEL ▲

2•4 3•5•6

- 3 Нажмите кнопку ② SET.

Выполняется вход в режим отмены таймера.

- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼.

Нажимая кнопку ▲ или ▼, можно выбрать элемент для отмены.

① SLEEP TIMER ▲
② OFF TIMER ▲
③ ON TIMER ▲
④ WEEKLY TIMER ▲ (отмена всех дней недели)

Если вы нажмете кнопку ② RESET, произойдет возврат на предыдущий экран пульта дистанционного управления с отображением "TIMER CANCEL ▲".

(шаг 2 выше)

В случае если выбрано "② SLEEP TIMER", "② OFF TIMER ▲" или "④ ON TIMER ▲".

Все установки недельного таймера будут отменены, если вы перейдете к описаным далее шагам. Чтобы отменить часть установок таймера, пожалуйста, обратитесь к разделу "Отмена настроек недельного таймера" слева.

- 5 Нажмите кнопку ② SET.

Установки отображаются так, как показано ниже.

(Но если установка не задана, отображается "NO SETTING")




Если вы хотите выйти из режима отмены, нажмите кнопку ② RESET, чтобы вернуться к дисплею "④ ON TIMER ▲".

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТИХИЙ РЕЖИМ <ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RC-E)>

ТИХИЙ РЕЖИМ

Когда выбран тихий режим, устройство работает тише, поскольку снижается уровень шума от наружного модуля. Система входит в тихий режим работы в начальный момент, который нужно задать, и выходит из него через определенный промежуток времени. Когда система настроена на работу в тихом режиме, эта установка применяется ежедневно до тех пор, пока она не отменена.

Включение тихого режима

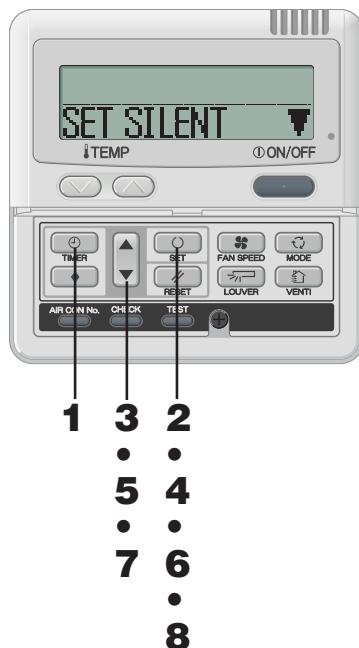

Отмена тихого режима (установка)

Выберите "CANCEL SILENT ▲" на шаге 2, нажмите кнопку **SET**, после чего установка тихого режима будет отменена с выходом из тихого режима.

Отображается "CANCELLED".

ПРИМЕЧАНИЕ

- Дистанционное управление работает с главным и дополнительным модулями, причем тихий режим недоступен для дополнительного модуля.
- После назначения тихого режима, в течение 3 секунд после установки отображаются приведенные ниже показания и происходит возврат модуля к исходному дисплею.
- В момент времени ВКЛ.: "SILENT MODE ON".
- В момент времени ОТКЛ.: "SILENT MODE OFF".
- Если вы выберете "24 hour", вы можете продлить работу в тихом режиме до его отмены. В момент времени первого ВКЛ на дисплее в течение трех секунд отображается "SILENT MODE ON", после чего выполняется возврат к исходному дисплею.

- Если вы нажмете кнопку **ON/OFF**, когда активирован тихий режим, тихий режим отменяется и дисплей возвращается к исходному состоянию. Учтите, что изменение настроек, которое не завершено, отменяется.

- 1 В режиме таймера задайте текущий день недели и текущее время.
См. стр. 6, шаги с 1 по 7

- 2 Нажмите кнопку **SET** и удерживайте ее три секунды или более. Пульт дистанционного управления перейдет к установкам тихого режима с отображением следующего. "SET SILENT ▼" или "CANCEL SILENT ▲" (отображается непрерывно)

- 3 Нажмите кнопку **▲** или **▼**. Если нажать кнопку **▼**, отображается "CANCEL SILENT ▲". Если нажать кнопку **▲**, отображается "SET SILENT ▼". Выберите "SET SILENT ▼". Если вы нажмете кнопку **RESET**, произойдет возврат на исходный экран пульта дистанционного управления.

- 4 Нажмите кнопку **SET**. Отображаются следующие установки. "① PM 5:00" (мигает)
"② SET TIMER" (отображается непрерывно)



- 5 Нажмите кнопку **▲** или **▼**. Установите "ON TIME".
• Задайте "Часы" Если вы нажмете и будете удерживать кнопку **▲** или **▼**, показания в поле "Часы" будут меняться и перестанут меняться, если вы отпустите кнопку.
• Задайте "Минуты" Если вы нажмете кнопку **▲** или **▼**, значение на дисплее увеличится или уменьшится на десять минут. Если вы нажмете кнопку **RESET**, произойдет возврат на экран "SET SILENT ▼" пульта дистанционного управления.

- 6 Нажмите кнопку **SET**. Функция ON TIME задана, после чего отображается следующее.



- 7 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы задать продолжительность. Выберите время ОТКЛ.

Когда вы нажимаете кнопку **▲**, продолжительность увеличивается на два часа, как показано ниже.
"2 hour" → "4 hour" → "22 hour" → "24 hour"
Когда вы нажимаете кнопку **▼**, продолжительность уменьшается на два часа. Если вы нажмете кнопку **RESET**, произойдет возврат к окну "ON TIME SET".

- 8 Нажмите кнопку **SET**. Установка фиксируется и отображается. Отображается "SET COMPLETE" и происходит выход из настроек тихого режима.


Дисплей установок отключается и происходит возврат к исходному дисплею.

КАК НАСТРОИТЬ ЖАЛЮЗИ <ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (серия RC-E)>

НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ LOUVER (Внутренний модуль с функцией автоматически качающихся жалюзи)

[ДЛЯ FDT, FDTC, FDE, FDK, FDFW]

Нажмите кнопку **LOUVER** один раз, после чего отображается текущее состояние жалюзи.

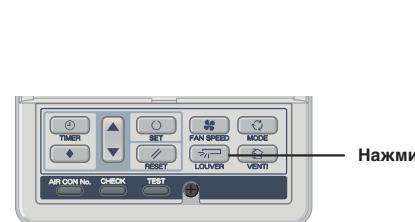

Дисплей в режиме автопокачивания	SWING
	STOP
	STOP
	STOP
	STOP

Дисплей, когда положение жалюзи фиксировано

Когда запускаете покачивание жалюзи

- 1 Нажмите кнопку **LOUVER** и переключите дисплей на "SWING".



- 1 Нажмите кнопку **LOUVER** один раз, когда жалюзи качаются, и каждую секунду в порядке очередности будут отображаться 4 положения остановки.
"SELECT 1" → "SELECT 2" → "SELECT 3" → "SELECT 4"

- 2 Нажмите кнопку **LOUVER** один раз, когда жалюзи переместятся в нужное вам положение. На дисплее появится индикация останова и положение жалюзи будет зафиксировано.

Рекомендуемое положение фиксации жалюзи

COOL+DRY	SELECT 1
	SELECT 2
	SELECT 3
HEAT	SELECT 4

ОСТОРОЖНО

- Не перемещайте качающиеся жалюзи руками, прикладывая силу, поскольку они могут быть повреждены.
- Не направляйте обдув вниз в режиме охлаждения в течение длительного времени, поскольку на боковой панели может образовываться конденсат. (Для FDE)

КАК ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (ДЛЯ FDT, FDTC, FDE, FDK, FDFW) <ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ RC-E)>

Диапазон перемещения жалюзи на отверстии обдува можно отрегулировать. Если в этом режиме заданы верхний и нижний пределы, то жалюзи будут перемещаться в этом диапазоне.

При использовании потолочной кассеты -4 направления (FDT и FDTC) для каждого жалюзи можно задать индивидуальные установки работы.



- 1** Остановите кондиционер и нажмите кнопку **SET** и кнопку **LOUVER** одновременно на три секунды или больше.

Если количество подключенных к пульту дистанционного управления внутренних модулей равно одному, на дисплее отображается следующее. Перейдите к шагу 4.

DATA LOADING "

⇒ No.1 ▲

Если к пульту дистанционного управления подключено более одного внутреннего модуля, на дисплее отображается следующее.

◆ SELECT I/U "

↓

I/U000 ▲

- 2** Нажмите кнопку **▲** или **▼**. (выбор внутреннего модуля)

Выберите внутренний модуль, на котором установлены жалюзи.

[ПРИМЕР]

I/U000 ▲ I/U001 ▲ I/U002 ▲
I/U003 ▲

- 3** Нажмите кнопку **SET**. (определение внутреннего модуля)

Выбранный внутренний модуль фиксируется.

[ПРИМЕР]

I/U001 " (непрерывно отображается две секунды)

- 4** Нажмите кнопку **▲** или **▼**. (выбор номера жалюзи)

Выберите номер жалюзи, пользуясь для справки приведенной слева схемой.

[ПРИМЕР]

⇒ No.1 ▲ ⇒ No.2 ▲ ⇒ No.3 ▲
⇒ No.4 ▲

Примечание : Для FDE выберите ⇒ No.1 ▲. Другие установки номера жалюзи не действительны.

- 5** Нажмите кнопку **SET**. (Определение номера жалюзи)

Выберите верхний предел перемещения жалюзи.

[ПРИМЕР]

Если выбраны жалюзи номер 1,

⇒ No.1 UPPER2 ▲ " - текущее положение верхнего предела

- 6** Нажмите кнопку **▲** или **▼**. (выбор положения верхнего предела)

Выберите верхний предел перемещения жалюзи.
"положение 1" более горизонтально, а "положение 6" в большей степени с направлением вниз.

"положение --" соответствует числу, которое соответствует положению, заданному при поставке заказчику. Если вы желаете вернуться к состоянию, заданному при поставке, выберите "положение --".

⇒ No.1 UPPER1 ▲ " (Более горизонтально)

⇒ No.1 UPPER2 ▲

⇒ No.1 UPPER3 ▲

⇒ No.1 UPPER4 ▲

⇒ No.1 UPPER5 ▲

⇒ No.1 UPPER6 ▲ " (В большей степени вниз)

⇒ No.1 UPPER-- ▲ " (Возврат в положение, заданное при поставке)

(горизонтально) ①
②
③
④
⑤
⑥ (вниз)
положение жалюзи

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для типа FDT и FDTC, если нужный номер жалюзи не известен, временно задайте любые верхние и нижние пределы положения жалюзи, и положение жалюзи можно будет проверить, когда они выполнят один цикл перемещения в установленном диапазоне. После проверки положения вы можете заново выбрать нужный номер.

- Для FDE и FDK задайте жалюзи номер 1.
Для FDFW задайте жалюзи номер 2.
Другие установки не действуют.

No.1 UPPER2 ▲

10

КАК ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА <ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ RC-E)>

- 7** Нажмите кнопку **SET** (фиксируя положение верхнего предела).

Положение верхнего предела фиксируется и в течение двух секунд отображается положение установки. Затем перейдите к дисплею выбора положения нижнего предела.

[ПРИМЕР]

No.1 UPPER2 ▲

↓
No.1 LOWER5 ▲ " (непрерывно отображается две секунды)

- 8** Нажмите кнопку **▲** или **▼** (выбор положения нижнего предела)

Выберите положение нижнего предела перемещения жалюзи.
"положение 1" более горизонтально, а "положение 6" в большей степени направлено вниз.

"положение --" соответствует числу, которое соответствует положению, заданному при поставке заказчику. Если вы желаете вернуться к состоянию, заданному при поставке, выберите "положение --".

⇒ No.1 LOWER1 ▲ " (более горизонтально)

⇒ No.1 LOWER2 ▲

⇒ No.1 LOWER3 ▲

⇒ No.1 LOWER4 ▲

⇒ No.1 LOWER5 ▲

⇒ No.1 LOWER6 ▲ " (в большей степени вниз)

⇒ No.1 LOWER-- ▲ " (возврат в положение, заданное при поставке)

No.1 LOWER5 ▲



No.1 U2 16

[ПРИМЕР] Для верхнего положения 2, нижнего положения 6



Примечание : Если номера верхнего и нижнего положения совпадают, то жалюзи фиксируются в этом положении. Функция автоматического покачивания не работает.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы нажмете кнопку **RESET**, выполняя изменение настроек, произойдет возврат к предыдущему дисплею.
- Если вы нажмете кнопку **ON/OFF** во время выполнения настроек, будет выполнен выход из данного режима, дисплей вернется к исходному состоянию, а незавершенные настройки будут недействительными.
- Когда подключено несколько пультов дистанционного управления, положением жалюзи нельзя управлять с дополнительного пульта дистанционного управления.

ВЫБОР РАБОЧЕГО ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ (В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ FDFW)

Можно переключаться с режима комбинированной работы верхнего и нижнего воздуховыпускного отверстия на режим только верхнего обдува.

Недоступно, когда кондиционер включен.

В случае выбора направления воздушного потока вверх индикатор **UPPER AIR FLOW** на дисплее устройства загорится зеленым только в процессе работы.

- 1.** Остановите кондиционер.

- 2.** Установите положение верхнего и нижнего пределов перемещения жалюзи №1 с помощью проводного пульта дистанционного управления.

Порядок изменения установок см. в разделе **КАК ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА** слева.

① Чтобы задать направление воздушного потока вверх.

Установите положение верхнего и нижнего пределов на UPPER 2 и LOWER 2. (No.1 UPPER 2 / LOWER 2)

② Чтобы задать направление воздушного потока вверх и вниз.

Установите положение верхнего и нижнего пределов на UPPER 5 и LOWER 5. (No.1 UPPER 5 / LOWER 5)

С помощью кнопки AIR SELECTION происходит переключение рабочих воздуховыпускных отверстий.

1. Остановите кондиционер.

2. Отрегулируйте поток воздуха с помощью кнопки AIR SELECTION на дисплее устройства.


① Чтобы задать направление воздушного потока вверх.
Нажмите кнопку AIR FLOW SELECTION один раз.

На 10 секунд загорится индикатор UPPER AIR FLOW.

② Чтобы задать направление воздушного потока вверх и вниз.

Когда после нажатия кнопки AIR FLOW SELECTION загорелся индикатор UPPER AIR FLOW, еще раз нажмите кнопку AIR FLOW SELECTION.

Индикатор UPPER AIR FLOW погаснет.

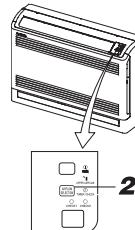

КАК УПРАВЛЯТЬ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (КОГДА УСТАНОВЛЕН ВЕНТИЛЯТОР) <ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ RC-E)>

Когда для вентилятора задана установка "NO VENTI LINK", вентилятор можно включать и выключать независимо от режима работы кондиционера.

Когда для вентилятора задана установка "VENTI LINK", работа вентилятора будет взаимосвязана с работой кондиционера.



РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА НЕ СВЯЗАНА С РАБОТОЙ УСТАНОВКИ

1 Нажмите кнопку VENTI.

Отображается "■" и вентилятор начинает работать.

Стоп Нажмите кнопку VENTI снова.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если вентилятор не подключен, то кнопка вентилятора не выполняет никаких операций. (отображается "INVALID OPER").

РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА СВЯЗАНА С РАБОТОЙ УСТАНОВКИ

1 Нажмите кнопку ON/OFF.

Если подключен вентилятор, он начинает работать автоматически. Отображается "■".

Стоп Нажмите кнопку ON/OFF снова.

ПРИМЕЧАНИЕ

• При нажатии кнопки вентилятора не выполняется никаких операций. (отображается "INVALID OPER").

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С КОМФОРТОМ

Чаще очищайте фильтр

Когда отображается сообщение "Filter cleaning", необходимо чистить фильтр, а также это нужно делать в конце теплого и холодного сезонов.

Если фильтр засорился...

• Охлаждающая/нагревательная способность снижается. Более того, это может повысить расход электроэнергии и увеличить уровень шума.
• Это может также привести к поломке.
• При охлаждении может образовываться роса и капли.

Не заграждайте входную и выходную решетки или внутренний и наружный модули.

Чрезмерная нагрузка на модуль может вызвать поломку.

Поддерживайте в помещении умеренную температуру

Слишком сильное охлаждение или нагревание плохо влияет на ваше здоровье. При этом также повышается расход электроэнергии.

Избегайте прямого солнечного света и сквозняков

При охлаждении загородите прямой солнечный свет с помощью жалюзи и занавесок. Закройте окна и двери кроме случаев, когда необходима вентиляция.

Правильно отрегулируйте поток воздуха

Старайтесь не находиться в прямом потоке воздуха от устройства длительное время. Это также вредно для животных и растений.

Если при использовании отопления вы чувствуете холод в ногах

Если решетка расположена слишком высоко, так что теплый воздух не циркулирует возле пола, рекомендуется использовать циркулятор. За дополнительной информацией обратитесь к своему дилеру.

Остановите устройство и отключите электропитание, если имеется хоть малейший риск удара молнии во время грозы.

Удар молнии может повредить систему кондиционирования воздуха.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ, КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, ОЖИДАНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ И BACKUP

< ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ RC-E) >

КОГДА СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПРОВЕРКИ (КРАСНЫЙ) МИГАЕТ



■ Кондиционер останавливается в случае возникновения неполадки.
В это же время световой индикатор проверки мигает красным, в зоне дисплея таймера ВКЛ отображается код ошибки, а на дисплее сообщений отображается следующее.

• 1/000 → PROTECT STOP
↑
(Номер кондиционера)
(отображается непрерывно 2 секунды по очереди)

Дисплей ошибок ERROR, когда подключено несколько внутренних модулей

■ Если ошибки возникли во всех подключенных модулях системы кондиционирования воздуха.

Исходно на дисплее ошибок отображается информация о модуле системы кондиционирования с наименьшим номером. Ошибки в других модулях системы кондиционирования можно проверить с помощью описанной ниже процедуры.



1 Нажмите кнопку AIR CON No.
Выполняется вход в режим AIR CON No.

2 Нажмите кнопку ▲.
AIR CON No. и коды ошибок отображаются в порядке от меньшего к большему.
Нажмите кнопку ▼, чтобы просматривать их в обратном порядке.

3 Нажмите кнопку ON/OFF.
Выполняется переход к наименьшему номеру AIR CON.

■ Если в каких-либо подключенных модулях AIR CON возникли ошибки. Останавливаются только те модули, в которых возникли ошибки. На пульте дистанционного управления отображаются работающие модули.

1 Нажмите кнопку AIR CON No.
Открывается дисплей AIR CON No.

2 Нажмите кнопку ▲.
AIR CON No. отображаются в порядке от меньшего к большему. Для модулей, где имеются неполадки, отображаются коды ошибок.
Нажмите кнопку ▼, чтобы просматривать их в обратном порядке.

3 Нажмите кнопку ON/OFF.
Выполняется переход к наименьшему номеру AIR CON.

ПРИМЕЧАНИЕ


• Если во время отображения ошибки один раз нажать кнопку ON/OFF, сообщение об ошибке отключается и происходит переход в режим останова.

• Если нажать кнопку ON/OFF снова, индикация об ошибках появится опять.

ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ

Если активирован дисплей температуры в помещении, то на пульте дистанционного управления отображается температура в помещении. Дисплей распределения воздушных потоков отключается, но кнопка управления потоком воздуха действует.

Чтобы получить сведения о настройках, обратитесь к своему дилеру.

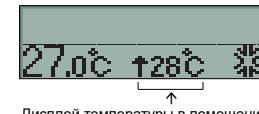

Дисплей температуры в помещении

КОГДА ОТБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ О ЧИСТИКЕ ФИЛЬТРА

Отображается "FILTER CLEANING", когда совокупное время работы достигает предварительно установленного числа часов, чтобы напомнить о том, что пора почистить фильтр.

■ Очистите воздушный фильтр.

• См. отдельную распечатку (ОБСЛУЖИВАНИЕ)

В зоне сообщений отображается "FILTER CLEANING". Эта надпись отображается в течение одной секунды через каждые пять секунд, когда устройство работает. При установленной системе она отображается постоянно.

После очистки

1 Нажмите кнопку RESET.
Совокупное время работы сбрасывается и сообщение "FILTER CLEANING" отключается.

КАК ОТБРАЗИТЬ НОМЕР КОМПОНЕНТА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

С помощью кнопки AIR CON No. можно отобразить номер подключенного модуля AIR CON и коды ошибок модуля, для которого имеются записи.

1 Нажмите кнопку AIR CON No.
Выполняется переход в режим AIR CON No. и отображается состояние AIR CON для наименьшего номера. Другие области отображения отключаются.

2 Нажмите кнопку ▲.
AIR CON No. отображаются в порядке от меньшего к большему. Кроме того, здесь также можно найти коды ошибок, которые произошли на устройстве в прошлом.
Нажмите кнопку ▼, чтобы выполнять просмотр в обратном порядке.

3 Нажмите кнопку ON/OFF.
Возврат к исходному дисплею.

ПРИМЕЧАНИЕ

• AIR CON No. может отображаться безотносительно режима работы останова или принудительного останова в результате ошибки.

• Никакие кнопки кроме "AIR CON No." "▲" "▼" "ON/OFF" не действуют.

ДИСПЛЕЙ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

Во время первого запуска после подачи питания на автоматический выключатель или после восстановления после сбоя электропитания, на пульте дистанционного управления отображение до 30 минут может отображаться сообщение "PREPARATION".

Это активируется система контроля хладагента и масла, предназначенная для защиты компрессора, что не является неисправностью. Пожалуйста, подождите, пока сообщение не исчезнет.



РЕЗЕРВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Если отображается резервный дисплей, пожалуйста, обратитесь в магазин, где вы приобретали устройство.

Резервный дисплей отображается в течение 1 секунды с промежутками по 5 секунд, когда кондиционер работает.



BACK UP

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Прежде чем обращаться в техническую службу проверьте следующее.


ЗВУКИ ТРЕВОГИ

Возможна утечка хладагента.
Свяжитесь с уполномоченным лицом и вашим дилером.

УСТРОЙСТВО СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ

Не отключена ли подача электропитания?	Это отключение сети или сгорел предохранитель?	Не активирован ли автоматический выключатель утечки?	Не мешает ли приему сигнала солнечный свет или свет от другого сильного источника? (беспроводной пульт)
			

ПЛОХАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ОТОПЛЕНИЯ

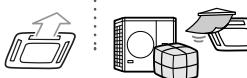Не засорен ли воздушный фильтр?	Не находятся ли качающиеся жалюзи в горизонтальном положении (в режиме отопления)?	Нет ли каких-либо препятствий, заграждающих воздушные входные и выходные решетки?	ПЛОХАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	НЕТ ПОТОКА ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ
			<ul style="list-style-type: none">• Не попадает ли в помещение прямой свет улицы?• Нет ли случайно в помещении каких-либо нагревательных приборов?• Не слишком ли много людей в помещении?	

Если после проверки перечисленных выше положений кондиционер все еще не работает как следует или в описанных ниже ситуациях, остановите устройство и обратитесь к дилеру.

- Если предохранители часто перегорают, а автоматические выключатели часто срабатывают.
- Если в режиме охлаждения/осушения капает вода.
- Если устройство работает не так, как обычно, или с необычным шумом.
- Если световой индикатор проверки мигает.

Перечисленные ниже явления не являются признаками неисправности.

Из системы кондиционирования раздаются звуки в виде звуков падающих капель.	При запуске или останове системы могут быть слышны щелестящие и булькающие звуки, когда запускается/останавливается компрессор. Эти звуки издают протекающий по системе хладагент.
Шелестящие или булькающие звуки могут быть слышны из остановленного внутреннего модуля.	Эти звуки могут быть слышны, когда система кондиционирования работает в режиме автоматического управления.
Воздух, выходящий из внутреннего модуля, плохо пахнет.	Подаваемый из внутреннего модуля воздух может плохо пахнуть, если в системе кондиционирования воздуха накопились пахучие вещества сигарет, косметики и/или мебели.
Во время работы из внутреннего модуля выходит белый пар.	Белый пар может образовываться при работе системы, если она используется в условиях, где часто используются масла и жиры, например, в ресторанах. В этом случае обратитесь к дилеру, чтобы очистить теплообменник.
В режиме охлаждения происходит переключение в режим вентиляции.	Система может переключаться в режим вентиляции автоматически во избежание образования идя на поверхности теплообменника. Вскоре происходит переключение в режим охлаждения.
Вентилятор внутреннего модуля не останавливается после остановки устройства в режиме отопления.	Вентилятор внутреннего модуля может продолжать работать в течение 40 секунд, чтобы удалить оставшееся тепло и внутреннего модуля.
ОСТОРОЖНО Не отключайте подачу электропитания, пока вентилятор не остановится.	В течение первых трех минут после выполнения операции останова нельзя запустить устройство в режиме охлаждения, осушения или отопления, даже если нажать кнопку ON/OFF, чтобы выбрать "operation". Это обусловлено тем, что активирована цепь защиты компрессора (в это время работает вентилятор).
Система кондиционирования воздуха не может быть запущена немедленно после остановки.	В режиме осушения наружу не выходит воздух. Величину потока воздуха нельзя изменять.
В режиме осушения наружу не выходит воздух. Величину потока воздуха нельзя изменять.	В режиме осушения скорость вентилятора автоматически контролируется с выполнением циклов низкая скорость/останов во избежание как сильного понижения температуры, так и роста влажности.
Качающиеся жалюзи перемещаются, когда устройство не работает ни в одном из режимов.	Качающиеся жалюзи автоматически покачиваются дважды после включения электропитания выключателем. Это не является неисправностью. Жалюзи также автоматически перемещаются в горизонтальное положение, когда отображается "PREPARATION OF HEATING".
В режиме отопления из наружного модуля выходит вода или пар.	Вода или пар выпускаются при выполнении операции размораживания при удалении идя, осаждающегося на поверхности теплообменника наружного модуля в режиме отопления.
Вентилятор наружного модуля не работает, даже когда система запущена.	Скорость вентилятора автоматически контролируется в соответствии с окружающей температурой. Он может остановиться при высокой окружающей температуре в режиме отопления и при низкой окружающей температуре в режиме охлаждения. Также вентилятор останавливается при выполнении операции размораживания.
ОСТОРОЖНО Вентилятор внезапно запускается, даже если он остановлен. Не засовывайте внутрь пальцы и/или острые предметы.	При относительной влажности 73% и выше режимы вентиляции и охлаждения могут чередоваться даже без включения термостата. Целью такого режима работы является предотвращение образования конденсата и его вытекания из порта подачи воздуха внутреннего модуля.
Когда нельзя выбрать режим работы (в случае системы регенерации тепла KXR).	Когда установлен режим работы главного и дополнительного внутренних модулей с использованием системы регенерации тепла KXR, режим работы дополнительного модуля выбрать нельзя. (В этом случае система работает в том же режиме, который задан для главного модуля.)
Воздушный поток ослабевает, если режим работы изменяется во время выполнения операции (в случае режима обогрева/охлаждения из системы с производственной установкой KXR).	Если во время работы Вы переключаете режим с ОХЛАЖДЕНИЕ на ОБОГРЕВ или с ОБОГРЕВ на ОХЛАЖДЕНИЕ, сила воздушного потока ослабевает на 3 минуты.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перечисленные ниже явления не являются признаками неисправности.

При работе в режиме охлаждения / осушения вентилятор внутреннего модуля будет неподвижным в течение нескольких минут (в случае системы регенерации тепла KXR).	С целью защиты компрессора вентилятор внутреннего модуля может начинать движение через несколько минут после начала работы в режиме охлаждения / осушения.
Слышны звуки вроде шлепков и щелчков.	Каждые несколько часов автоматически выполняется управление для защиты компрессора. В это время может прекращаться воздушный поток, однако работа в режиме охлаждения вскоре возобновляется.
После останова или при выполнении операции размораживания слышны щипящие звуки.	Эти звуки испускаются пластиковыми компонентами, которые расширяются или сжимаются при нагревании или охлаждении и трутся друг о друга.
Кондиционер начинает работать автоматически, как только подается электропитание.	В случае если включена функция автоматического перезапуска и происходит восстановление после сбоя подачи электропитания, система запускается автоматически в том же состоянии, которое было до обрыва питания.
Нельзя изменить установленную температуру (дисплей установки температуры мигает).	Если изменение температуры запрещено с пульта дистанционного управления, то изменить установку температуры нельзя даже если нажать ▲ или ▼. См. стр. 15.
При использовании беспроводного пульта дистанционного управления устройство не работает, а дисплей проверки внутреннего модуля мигает даже после нажатия на пульта дистанционного управления какой-либо кнопки.	В случае, если система находится под управлением другого центрального пульта управления, который запрещает управление системой с другого пульта дистанционного управления, то работа с использованием пульта дистанционного управления невозможна.
Даже при попытке использовать проводной пульт дистанционного управления только лишь мигает сообщение "central control" и никаких операций не выполняется.	Не отображается ли сообщений "central controlling" или "center"? При использовании управления с отдельно приобретаемой центральной консоли и т.д. команды пульта дистанционного управления блокируются.

ПОДГОТОВКА К ОТОПЛЕНИЮ

СЛУЧАИ, КОГДА ОТДРАЖАЕТСЯ " (PREPARATION OF HEATING)"

" (PREPARATION OF HEATING)" отображается в зоне сообщений на дисплее пульта дистанционного управления в следующих случаях. Для беспроводных устройств световой индикатор run/check на дисплейном модуле главного корпуса будет мигать зеленым.

На проводном пульте дистанционного управления отображается установленная температура и индикация подготовки к режиму отопления.

- При запуске режима отопления

Чтобы предотвратить подачу холодного воздуха, подача воздуха в помещение может быть остановлена, что зависит от температуры в помещении в момент запуска устройства в режиме отопления. Пожалуйста, подождите некоторое время, пока не произойдет автоматическое переключение в нормальный режим отопления.



- При запуске операции размораживания (в режиме отопления)

Когда в наружном модуле может легко образовываться иней, работа в режиме отопления автоматически приостанавливается (останавливаются вентиляторы внутреннего/наружного модулей) на 5 - 10 минут в час и выполняется операция размораживания. После завершения размораживания выполняется автоматический переход в нормальный режим работы.



РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ

- Термовой насос

В отопительных устройствах типа теплового насоса используется механизм перекачивания теплоты из наружного воздуха в помещение с использованием хладагента.

- Операция размораживания

В режиме отопления, когда кондиционер работает как тепловой насос, при понижении уличной температуры в наружном модуле образуется иней. Это может снизить эффективность системы отопления. Чтобы избежать этого, система автоматически переключается в режим размораживания, чтобы устранить иней. В этот период подача воздуха во внутреннем/наружном модулях останавливается и отображается "heating defrost".

- Наружная температура и тепловая мощность

Тепловая эффективность кондиционера в режиме теплового насоса уменьшается при снижении наружной . Если тепловая мощность кондиционера в режиме отопления недостаточна, пожалуйста, используйте другие обогреватели.

- Время, требуемое для прогрева помещения до нужной температуры

Кондиционер, работающий в режиме отопления, нагревает воздух и вызывает его циркуляцию в помещении, поэтому для повышения температуры во всем помещении требуется некоторое время. В холодные дни рекомендуется запускать систему раньше.

- Когда в режиме отопления работает устройство контроля температуры в помещении

Если температура в помещении растет и активировано устройство контроля температуры в помещении, поток воздуха автоматически уменьшается. Когда температура в помещении падает, он автоматически переключается в нормальный режим.

АВТОПЕРЕЗАПУСК < ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ >

ПРИМЕЧАНИЕ

С помощью пульта дистанционного управления можно включить функцию автоматического перезапуска, которая изначально отключена в настройках по умолчанию. Обратитесь к своему дилеру.

- Что такое автоматический перезапуск

• При возникновении сбоя электропитания эта функция позволяет автоматически возобновлять работу системы после включения электропитания с использованием установок, которые были заданы с помощью пульта дистанционного управления до отключения электропитания. Если система была в состоянии останова, то сбоя электропитания, она будет в этом состоянии и после восстановления электроснабжения.

- Учитите, что в перечисленные ниже случаи необходимо задавать установки с пульта дистанционного управления заново.

① Установки таймера отменены. Однако после ликвидации сбоя электропитания, она восстанавливается. При восстановлении после сбоя в подаче электропитания настройки выходных дней автоматически перезапускаются ежедневной установкой таймера. Установки времени сбрасываются с применением установок по умолчанию. Чтобы вернуться к исходным установкам после установки времени выполните отмену праздников "holiday cancel".

- ② Жалюзи останавливаются в горизонтальном положении.

ОСТОРОЖНО

Если включена функция автоматического перезапуска, обязательно остановите устройство перед отключением электропитания. (Если подача электропитания отключается, когда система работает, вентилятор внутреннего модуля запустится немедленно после возобновления подачи электропитания. Кроме того, через 3 минуты после возобновления подачи электропитания запускается наружный модуль.)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ КНОПОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ <Проводной пульт дистанционного управления>

ПРИМЕЧАНИЕ Можно отключить следующие кнопочные операции. При нажатии кнопки отображается "INVALID OPER", указывая на то, что кнопка не функционирует, после чего дисплей возвращается к исходному состоянию. По поводу установки "INVALID OPER" проконсультируйтесь со своим дилером.

- ①  ON/OFF Кнопка ON/OFF
- ②  Кнопка TEMP
- ③  Кнопка LOUVER
- ④  Кнопка MODE
- ⑤  Кнопка FAN SPEED
- ⑥  Кнопка TIMER

УСТАНОВКА, ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для удобного и безопасного использования кондиционера воздуха, пожалуйста, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Обязательно требуйте установки от дилера, не пытайтесь выполнить ее самостоятельно.

МЕСТО УСТАНОВКИ

В хорошо ли вентилируемом месте установлена система?

Имеются ли какие-либо помехи? Если да, то они могут снизить эффективность и увеличить шум от работы.

Избегайте мест, где холодный/теплый воздух и шум могут побеспокоить ваших домочадцев.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

⚠ Осторожно : Обязательно выполните заземление

Не подсоединяйте провод заземления ни к каким газовым или водопроводным трубам, проводникам громоотводов и к телефонным линиям. Если заземление недостаточно, возможно поражение электрическим током.

⚠ Осторожно : В некоторых случаях необходимо устанавливать автоматический выключатель утечки.

Если он не установлен, возможно поражение электрическим током.

Проводить эти работы могут только квалифицированные специалисты по электротехнике и заземлению в соответствии с "техническими стандартами на электрооборудование".

■ Подходит ли имеющаяся электропроводка для подключения кондиционера?

■ Правильно ли смонтирован пульт дистанционного управления?

- В случае наружной электропроводки, зафиксирована ли она присоединительными винтами?

- Используются ли имеющиеся на пульте дистанционного управления захвата для фиксации сигнального дистанционного управления?

- Размещен ли пульт дистанционного управления на высоте, недоступной для детей?

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

⚠ Предупреждение : Если требуется изменение местоположения или переустановка системы кондиционирования воздуха, обязательно проконсультируйтесь с дилером или специалистом.

Если система кондиционирования воздуха будет установлена неправильно, возможны утечки воды, поражение электрическим током и/или пожар. Учтите, что за изменение местоположения взимается такая же плата, как за установку.

ПРОВЕРОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Обычно по истечении некоторого срока работы эффективность системы кондиционирования воздуха снижается из-за накопления грязи внутри системы. Обычно это происходит постепенно в течение 3 лет использования и зависит от условий использования и внешней среды. Поэтому в дополнение к регулярному обслуживанию необходимо проводить профилактическое обслуживание. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с дилером, у которого вы приобретали систему, и заключить с ним договор на периодическую проверку (за оплату).

• На пульте дистанционного управления можно легко определить, что защитное оборудование работает нормально. Подробности см. в инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления.

ДИАПАЗОН УСЛОВИЙ РАБОТЫ

ОСТОРОЖНО Пожалуйста, используйте систему в описанном ниже рабочем диапазоне. Если система работает за пределами этого диапазона, то для предотвращения поломки могут быть активированы средства защиты.

Условия Режим	Температура в помещении	Температура за пределами помещения	Влажность внутри помещения
Охлаждение Осушение	Приблизительно 21 - 32°C Длительная работа при температуре ниже 21°C может привести к поломке из-за выпадения росы	Оснащенные инвертором системы кондиционирования воздуха серии FD Приблизительно от -15 до 50°C Инверторные мультисистемы кондиционирования воздуха KX KXR VRF Приблизительно от -15 до 46°C	Приблизительно 80% или меньше Длительная работа при высокой влажности может вызвать появление капель или тумана возле решетки подачи воздуха.
Режим отопления	Приблизительно 27°C или ниже	Оснащенные инвертором системы кондиционирования воздуха серии FD Приблизительно от -20°C до 20°C Инверторные мультисистемы кондиционирования воздуха KX KXR VRF Приблизительно от -20°C до 16°C Если наружная температура понижается, эффективность обогрева уменьшается и отопление становится затруднительным.	

(Примечание) Рабочий диапазон может зависеть от модели. Пожалуйста, обратитесь к каталогу.

FDU-F

Условия Режим	Температура воздуха на улице
Охлаждение	20 - 40°C (32°C, влажный термометр), сухой термометр
Режим отопления	0 - 24°C, сухой термометр

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРОВЕРКЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ АВТОНОМНОГО КОНДИЦИОНЕРА

В данной таблице приведена подробная информация по регулярным проверкам и интервалам между ними (интервалы проверок), а также по периодичности замены деталей в нормальных условиях эксплуатации. Если оборудование относится к определенной категории, обозначенной законом и нормативами определенной страны, выполните техническое обслуживание и проверку в соответствии с действующими правилами. В отношении профилактического технического обслуживания регулярный интервал между проверками обозначается как "интервал проверки", а предписанный

интервал чистки и регулировки или замены деталей и ремонта в соответствии с результатами регулярных проверок обозначается как "интервал обслуживания". В отношении чистки и регулировки продолжительность интервалов устанавливается таким образом, чтобы предотвратить износ компонентов и ухудшение эксплуатационных характеристик. В отношении замены компонентов и ремонта после проверки продолжительность интервалов задается путем оценки продолжительности эксплуатации или времени использования при достижении периода отказа из-за износа.

Толкование символов

- : Выполнить чистку и настройку на основании результатов проверки
- ▲: В случае нарушений в работе после проверки заменить или отремонтировать соответствующий компонент.
- ◆: Регулярно заменять (расходуемые компоненты)

: Эпизодическая неисправность
: Сбой вследствие износа

[в основном находящиеся в помещениях детали и встроенные компоненты]

*На основе понятий "находящийся в помещении" и "на открытом воздухе" можно различить кондиционер для торговых помещений и многосекционный кондиционер для зданий. Здесь могут иметься отличия в зависимости от конфигурации устройства, например, от оснащения кондиционера.

Наименование детали	Регулярная проверка				Описание обслуживания	Интервал проверок	Интервал обслуживания (часы/время использования)	Кол-во лет															Примечания		
	Наименование детали	Проверяемые детали	Метод проверки	Критерий <стандартный>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Конструкционный компонент	Декоративная панель (элемент конструкции)	- Проверка на наличие загрязнений и царапин	Визуальная проверка	- Не должно быть сильных загрязнений, царапин или деформаций	- Чистка нейтральным растворителем, покраска поврежденного покрытия	Ежегодно Перед началом сезона эксплуатации	8 лет																Чистка компонента		
	Впускные/выпускные решетки	- Визуальная проверка на наличие загрязнений и царапин - Проверка функционирования заслонок выпускной решетки	Визуальная проверка	- Не должно быть глубоких царапин или деформаций	- Ремонт или замена в случае деформации или повреждения		8 лет																		
	Рама, нижняя панель и т.д.	- Проверка на наличие ржавчины и отслаивания теплоизоляционного материала - Проверка на наличие отслаивания и вадущий краски	Визуальная проверка	- Не должно быть сильной ржавчины или повреждений теплоизоляционного материала	- Если имеется отслаивание теплоизоляционного материала, необходимо отремонтировать и прикрепить его		8 лет																Чистка компонента		
	Вибростойкая резина	- Проверка наличия износа и отверждения резины	Визуальная проверка и проверка по шуму	- Вибрационопрочная функция не должна быть ухудшена	- Замена в случае износа или отверждения		10 лет																		
Компоненты системы вентиляции	Фильтр	- Визуальная проверка на наличие загрязнений и повреждений	Визуальная проверка	- Материал фильтра должен быть виден - Не должно быть повреждений или деформаций	- Чистка при наличии загрязнений - Замена при наличии повреждений	Ежедельно Прич. 4	5 лет																Расходуемые компоненты		
	Вентилятор Кожух вентилятора	- Визуальная проверка на наличие вибраций и балансировку - Проверка на наличие скоплений пыли и проверка внешнего вида	Визуальная проверка	- Не должно быть сильных вибраций - Не должно быть скоплений пыли или деформаций	- Заменить при наличии вибраций и сильной разбалансировки - Очистить щетки или промыть водой при наличии значительных скоплений пыли		13 лет																		
	Двигатель вентилятора	- Проверка шумности - Измерение сопротивления изоляции	Проверка по шуму 500 В мега	- Не должно быть посторонних шумов - Сопротивление должно составлять 1 МΩ или больше	- Если подшипник издает слишком сильный шум, заменить его - Если сопротивление 1 МΩ или меньше, заменить двигатель		20 000 ч																		
	Подшипник	- Необходима регулярная смазка	Проверка по шуму	- Не должно быть посторонних шумов	- Регулярная замена деталей		15 000 ч																		Расходуемые компоненты
	Автоматический привод заслонок	- Сопротивление изоляции, посторонние шумы	500 В мега, проверка по шуму	- Сопротивление должно составлять 1 МΩ или больше, не должно быть посторонних шумов	- Заменить, если сопротивление составляет 1 МΩ или меньше		20 000 ч																		
Компоненты дренажной системы	Дренажный поддон	- Проверка на наличие засоров посторонними предметами и поток дренажной воды - Проверка на наличие отслаивания и вадущий краски	Визуальная проверка	- Не должно быть засоров дренажной системы - Не должно быть сильной ржавчины, отверстие должно быть свободно	- Чистка дренажного поддона, проверка уклона - Ремонта покрытия или замена дренажного поддона в зависимости от типа проблемы	Ежегодно Перед началом сезона эксплуатации	8 лет																Чистка компонента		
	Дренажный насос	- Проверка дренажа - Проверка на наличие засоров и грязи в отверстии подачи воды и дренажном выпуске	Визуальная проверка	- Дренажирование должно выполняться нормально - Не должно быть засоров или загрязнений	- Заменить в случае неисправности дренажа - Очистить в случае засорения или наличия загрязнений		20 000 ч																		
	Нагреватель для защиты от конденсата	- Сопротивление изоляции, внешний вид	500 В мега, визуальная проверка	- Сопротивление должно составлять 1 МΩ или больше, не должно быть отклонений от нормы	- Заменить, если сопротивление составляет 1 МΩ или меньше		20 000 ч																		
	Реле уровня	- Проверка функционирования	Тестер	- Включение-выключение должно выполняться normally	- Заменить в случае сбоев в работе		20 000 ч																		
Компоненты системы хладагента	Воздушный теплообменник	- Проверка на наличие засоров и повреждений из-за попадания посторонних предметов - Утеча газа	Визуальная проверка	- Не должно быть засоров или повреждений	- Промыть сторону всасывания воздуха в случае засора	Ежегодно Перед началом сезона эксплуатации	5 лет																Чистка компонента Из-за атмосферных загрязнений		
	Трубопровод в устройстве	- Резонансная вибрация, контакт и коррозия трубопровода в устройстве - Резонансная вибрация и контакт калиптерной трубы	Визуальная проверка	- Не должно быть избыточной резонансной вибрации, посторонних шумов или коррозии - Не должно быть избыточной резонансной вибрации или износа в месте контакта	- Заменить или отрегулировать трубопровод заново в случае сильной коррозии - Заменить или отрегулировать трубопровод заново в случае сильного износа		20 000 ч																		
	Электронный расширительный вентиль	- Проверка функционирования - Звук срабатывания при включении-выключении (проверка под давлением)	Тактильная проверка Проверка по шуму и тактильная проверка	- Циркуляция хладагента должна ощущаться - Должен присутствовать шум движения и изменение температуры	- Заменить, если случается заклинивание		20 000 ч																		
	Электромагнитный клапан, четырехходовой переключающий клапан и т.д.	- Функционирование и характеристики изоляции электромагнитного клапана, четырехходового переключающего клапана и т.д. - Коррозия, посторонние шумы	500 В мега	- Сопротивление должно составлять 1 МΩ или больше	- Заменить, если сопротивление составляет 1 МΩ или меньше		20 000 ч																		
Электрические и электронные компоненты	Электрошкаф (включая преобразователь)	- Проверка сопротивления изоляции цепи - Клеммная часть, проверка фиксации соединителей	500 В мега Привод, визуальная проверка	- Сопротивление должно составлять 1 МΩ или больше - Соединительный элемент должен быть надежно зафиксирован - Не должно быть отложений посторонних частиц - Не должно быть нетипичных показаний	- Очистить щеткой при наличии значительных скоплений пыли - Заменить, если сопротивление составляет 1 МΩ или меньше - Повторно затянуть или установить заново при обнаружении ослабленного соединения	25 000 ч																			
	Коммутирующий трансформатор мощности	- Измерение выходного напряжения	Тестер	- Выходное напряжение должно соответствовать указанному в спецификации значению	- Замена при отклонении напряжения		10 лет																		
	Датчик температуры Регулятор влажности	- Проверка на обрыв, короткое замыкание, заземление, внешнего вида	Тестер, визуальная проверка	- Должен присутствовать указанное в спецификации сопротивление - Не должно быть трещин или изменений цвета	- Заменить в случае обрыва и короткого замыкания		5 лет																		
	Пульт дистанционного управления	- Проверка управляемости во время работы	Визуальная проверка	- ЖК-дисплей должен отображать информацию, соответствующую процедуре управления	- Заменить в случае нарушения следующих параметров управления и дисплея		25 000 ч																		

Примечание 1) Эпизодическая неисправность является непредвиденным отказом, который происходит при появлении износа в течение срока службы компонентов и оборудования. Обеспечение защиты от эпизодических неисправностей является трудоемким решением с технической точки зрения. В настоящие времена единственной мерой по предотвращению эпизодических неисправностей является статистический подход.

Примечание 2) Прошедший год, отмеченный символом *, подразумевает эксплуатацию в течение 10 часов в день и 2500 часов в год в нормальных условиях эксплуатации без частых запусков и остановок. Это может отличаться в зависимости от условий эксплуатации. Проверьте основу расчета для прошедшего года при обращении в сервисный центр для техобслуживания.

Примечание 3) отображает прошедшее время, когда начинаются сбои вследствие износа, и то, как частотность повышается с ходом времени.

Примечание 4) Обычно фильтр следует проверять каждую неделю. В любом случае, степень загрязнения изменяется в зависимости от типа фильтра и условий его использования. Поэтому выполните проверки через произвольные промежутки времени в соответствии с условиями использования.

Толкование символов

- : Выполнить чистку и настройку на основании результатов проверки
- ▲: В случае нарушений в работе после проверки заменить или отремонтировать соответствующий компонент.
- ◆: Регулярно заменять (расходуемые компоненты)

 : Эпизодическая неисправность
 : Сбой вследствие износа

[в основном находящиеся на открытом воздухе детали и встроенные компоненты]

"На основе понятий "находящийся в помещении" и "на открытом воздухе" можно различить кондиционер для торговых помещений и многосекционный кондиционер для зданий. Здесь могут иметься отличия в зависимости от конфигурации устройства, например, от оснащения кондиционера.

Наименование детали		Регулярная проверка				Профилактическое обслуживание*															Примечания				
Наименование детали		Проверяемые детали	Метод проверки	Критерий <стандартный>	Описание обслуживания	Интервал проверок	Интервал обслуживания (часы/время использования)	Кол-во лет																	
Конструкционный компонент	Ограждение и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка на наличие отслаивания и вдутия краски - Проверка на наличие изломов и трещин пластиковых деталей 	Визуальная проверка	<ul style="list-style-type: none"> - Не должно быть сильной ржавчины, трещин, изломов и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ремонт лакокрасочного покрытия - Заменить при наличии повреждений, например, трещин и изломов. 	8 лет		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Рама, нижняя панель и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка на наличие ржавчины и отслаивания теплоизоляционного материала - Проверка на наличие отслаивания и вдутия краски 	Визуальная проверка	<ul style="list-style-type: none"> - Не должно быть сильной ржавчины или повреждений теплоизоляционного материала 	<ul style="list-style-type: none"> - Если имеется отслаивание теплоизоляционного материала, необходимо отремонтировать и прикрепить его - Ремонт лакокрасочного покрытия 	8 лет		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Вибростойкая резина	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка наличия износа и отверждения резины 	Визуальная проверка и проверка по шуму	<ul style="list-style-type: none"> - Вибрациопроявляющая функция не должна быть ухудшена 	<ul style="list-style-type: none"> - Замена в случае износа или отверждения 	10 лет		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Компоненты системы вентиляции	Вентилятор Кожух вентилятора	<ul style="list-style-type: none"> - Визуальная проверка на наличие вибраций и балансировку - Проверка на наличие скоплений пыли и проверка внешнего вида 	Визуальная проверка Визуальная проверка	<ul style="list-style-type: none"> - Не должно быть сильных вибраций - Не должно быть сильной ржавчины или деформаций 	<ul style="list-style-type: none"> - Заменить при наличии вибраций и сильной разбалансировки - Очистить щетки или промыть водой при наличии значительных скоплений пыли 	10 лет		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Двигатель вентилятора	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка шумности - Измерение сопротивления изоляции 	Проверка по шуму 500 В т��а	<ul style="list-style-type: none"> - Не должно быть посторонних шумов - Сопротивление должно составлять 1 МО или больше 	<ul style="list-style-type: none"> - Если подшипник издает слишком сильный шум, заменить его - Если сопротивление 1 МО или меньше, заменить двигатель 	20 000 ч		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Подшипник	<ul style="list-style-type: none"> - Необходима регулярная смазка 	Проверка по шуму	<ul style="list-style-type: none"> - Не должно быть посторонних шумов 	<ul style="list-style-type: none"> - Регулярная замена деталей 	15 000 ч		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Расходуемые компоненты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Компоненты системы хладагента	Компрессор	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка шумности и вибрации при запуске, во время работы и при отключении - Измерение сопротивления изоляции (после подачи питания в течение указанного производителем времени) - Фиксация зажимов и контактов проводки 	Визуальная проверка, проверка по шуму и тактильная проверка 500 В т��а	<ul style="list-style-type: none"> - Не должно быть посторонних шумов или вибрации - Сопротивление должно составлять 1 МО или больше 	<ul style="list-style-type: none"> - Замена при наличии отклонений - Заменить, если сопротивление составляет 1 МО или меньше 	20 000 ч		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Воздушный теплообменник	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка на наличие засоров и повреждений из-за попадания посторонних предметов - Утечка газа 	Визуальная проверка Газовый детектор	<ul style="list-style-type: none"> - Не должно быть засоров или повреждений - Не должны определяться утечки 	<ul style="list-style-type: none"> - Промыть сторону всасывания воздуха в случае засора - Отремонтировать или заменить при обнаружении утечки газа 	5 лет		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента Из-за атмосферных загрязнений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Трубопровод в устройстве	<ul style="list-style-type: none"> - Резонансная вибрация, контакт и коррозия трубопровода в устройстве - Резонансная вибрация и контакт капиллярной трубы 	Визуальная проверка Визуальная проверка	<ul style="list-style-type: none"> - Не должно быть избыточной резонансной вибрации, посторонних шумов или коррозии - Не должно быть избыточной резонансной вибрации или износа в месте контакта 	<ul style="list-style-type: none"> - Заменить или отрегулировать трубопровод заново в случае сильной коррозии - Заменить или отрегулировать трубопровод заново в случае сильного износа 	20 000 ч		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Электронный расширительный вентиль	Электронный расширительный вентиль	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка функционирования - Звук срабатывания при включении-выключении (проверка под давлением) 	Тактильная проверка Проверка по шуму и тактильная проверка	<ul style="list-style-type: none"> - Циркуляция хладагента должна ощущаться - Должен присутствовать шум движения и изменение температуры 	<ul style="list-style-type: none"> - Заменить, если случается заклинивание 	20 000 ч		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Электромагнитный клапан, четырехходовой переключающий клапан и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> - Функционирование и характеристики изоляции электромагнитного клапана, четырехходового переключающего клапана и т.д. - Коррозия, посторонние шумы 	500 В т��а	<ul style="list-style-type: none"> - Сопротивление должно составлять 1 МО или больше 	<ul style="list-style-type: none"> - Заменить, если сопротивление составляет 1 МО или меньше 	20 000 ч		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Контейнер и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> - Коррозия аккумулятора, маслоотделителя и т.д. 	Визуальная проверка	<ul style="list-style-type: none"> - Не должно быть избыточной коррозии 	<ul style="list-style-type: none"> - Отремонтировать покрытие при наличии коррозии 	20 000 ч		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Защитное устройство (противоударные компоненты)	Устройство отечки давления	<ul style="list-style-type: none"> - Рабочее давление, утечка газа, сопротивление изоляции 	Манометр и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> - Привести в действие при указанном значении - Соблюдать правила, обозначенные в законах и нормативах 	<ul style="list-style-type: none"> - Заменить, если не работает в допустимом диапазоне указанных значений 	25 000 ч		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Плавкий предохранитель	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка внешнего вида (внешний плавкий сплав) 	Визуальная проверка	<ul style="list-style-type: none"> - Плавкий сплав должен находиться в нормальном положении 	<ul style="list-style-type: none"> - Заменить устройство, если плавкий сплав смешен из нормального положения 	15 000 ч		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Чистка компонента		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											

Примечание 1) Эпизодическая неисправность является непредвиденным отказом, который происходит при появлении износа в течение срока службы компонентов и оборудования. Обеспечение защиты от эпизодических неисправностей является трудновыполнимым решением с технической точки зрения. В настоящее время единственной мерой по предотвращению эпизодических неисправностей является статистический подход.



Примечание 2) Прошедший год, отмеченный символом *, подразумевает эксплуатацию в течение 10 часов в день и 2500 часов в год в нормальных условиях эксплуатации без частых запусков и остановок. Это может отличаться в зависимости от условий эксплуатации. Проверьте основу расчета для прошедшего года при обращении в сервисный центр для техобслуживания.

Примечание 3)  отображает прошедшее время, когда начинаются сбои вследствие износа, и то, как частотность повышается с ходом времени.

Толкование символов

- : Выполнить чистку и настройку на основании результатов проверки
- ▲: В случае нарушений в работе после проверки заменить или отремонтировать соответствующий компонент.
- ◆: Регулярно заменять (расходуемые компоненты)

 : Эпизодическая неисправность
 : Сбой вследствие износа

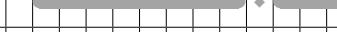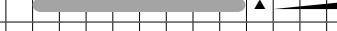Наименование детали		Регулярная проверка			Описание обслуживания	Интервал проверок	Интервал обслуживания (часы/время использования)	Кол-во лет															Примечания		
Наименование детали		Проверяемые детали	Метод проверки	Критерий <стандартный>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Электрические и электронные компоненты	Подогреватель картера	- Проверка электропроводности - Измерение сопротивления изоляции - Проверка внешнего вида	Тестер 500 В мега Визуальная проверка	- Тестер 500 В мега Визуальная проверка	- Должно присутствовать состояние проводимости - Сопротивление должно составлять 1 МО или больше - Не должно быть отклонений	- Заменить, если отсутствует состояние проводимости - Заменить, если сопротивление составляет 1 МО или меньше	Ежегодно Перед началом сезона эксплуатации	8 лет	 															Расходуемые компоненты	
	Противоморозный нагреватель	- Проверка электропроводности - Сопротивление изоляции, внешний вид	Тестер 500 В мега, визуальная проверка	- Тестер 500 В мега, визуальная проверка	- Должно присутствовать состояние проводимости - Сопротивление должно составлять 1 МО или больше, не должно быть отклонений от нормы	- Заменить, если отсутствует состояние проводимости - Заменить, если сопротивление составляет 1 МО или меньше		20 000 ч	 															Расходуемые компоненты	
	Электрошраф (включая преобразователь)	- Проверка сопротивления изоляции цепи	500 В мега	- Тестер 500 В мега	- Сопротивление должно составлять 1 МО или больше	- Очистить щеткой при наличии значительных скоплений пыли		25 000 ч	 															Расходуемые компоненты	
	Электропитательный конденсатор	- Клеммная часть, проверка фиксации соединителей	Привод, визуальная проверка	- Привод, визуальная проверка	- Соединительный элемент должен быть надежно зафиксирован	- Заменить, если сопротивление составляет 1 МО или меньше		10 лет	 															Расходуемые компоненты	
	Стакливающий конденсатор	- Измерение электрической емкости и сопротивления изоляции	Электростатический измерительный прибор, 500 В мега Тестер	- Тестер 500 В мега	- Сопротивление должно составлять 1 МО или больше	- Регулярная замена деталей		25 000 ч	 															Расходуемые компоненты	
	Клеммный блок	- Фиксация винтов клеммной части, наличие загрязнений	Привод, визуальная проверка	- Привод, визуальная проверка	- Не должен быть ослаблен	- Заменить, если ослаблен		25 000 ч	 															Расходуемые компоненты	
	Электрическая составляющая (включая щиты и т.д.)	- Проверка на короткое замыкание щитов ГИС	Тестер	- Тестер	- Должно присутствовать указанное в спецификациях сопротивление	- Заменить, если за пределами указанного диапазона значений сопротивления		25 000 ч	 															Расходуемые компоненты	
	Манометр, датчик давления	- Проверка на обрыв, короткое замыкание, заземление, внешнего вида	Тестер, визуальная проверка	- Тестер, визуальная проверка	- Должно присутствовать указанное в спецификациях сопротивление	- Заменить в случае обрыва и короткого замыкания		5 лет	 															Расходуемые компоненты	
	Выключатель и т.д. (включая блок быстрого срабатывания, прерывать замыкание на заземление)	- Проверка функционирования, внешнего вида	Визуальная проверка	- Визуальная проверка	- Не должно быть деформаций	- Заменить в случае обрыва в работе, при наличии деформаций и изменений цвета		25 000 ч	 															Расходуемые компоненты	
	Коммутирующий трансформатор мощности	- Измерение выходного напряжения	Тестер	- Тестер	- Выходное напряжение должно соответствовать указанному в спецификациях значению	- Замена при отклонении напряжения		10 лет	 															Расходуемые компоненты	
	Охлаждающий вентилятор	- Сопротивление изоляции, посторонние шумы	500 В мега, проверка по шуму	- Тестер 500 В мега, проверка по шуму	- Сопротивление должно составлять 1 МО или больше, не должно быть посторонних шумов	- Заменить, если сопротивление составляет 1 МО или меньше - Заменить в случае заклинивания вентилятора		20 000 ч	 															Расходуемые компоненты	
	Предохранитель	- Проверка внешнего вида	Визуальная проверка	- Визуальная проверка	- Не должно быть деформаций или изменений цвета	- Замена в случае перегорания		10 лет	 															Расходуемые компоненты	

Примечание 1) Эпизодическая неисправность является непредвиденным отказом, который происходит при появлении износа в течение срока службы компонентов и оборудования. Обеспечение защиты от эпизодических неисправностей является трудновыполнимым решением с технической точки зрения. В настоящее время единственной мерой по предотвращению эпизодических неисправностей является статистический подход.

Примечание 2) Прошедший год, отмеченный символом *, подразумевает эксплуатацию в течение 10 часов в день и 2500 часов в год в нормальных условиях эксплуатации без частых запусков и остановок. Это может отличаться в зависимости от условий эксплуатации. Проверьте основу расчета для прошедшего года при обращении в сервисный центр для техобслуживания.

Примечание 3)  отображает прошедшее время, когда начинаются сбои вследствие износа, и то, как частотность повышается с ходом времени.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.**
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner

Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

Category
FDE Series
FDFW Series
FDK Series
FDT Series
FDTA Series
FDTQ Series
FDTA Series
FDU Series
FDUH Series
FDUM Series
FDUT Series
FDU-F Series

[Outdoor Unit]

Category
FDC - KX6 Series
FDC - KXZ Series
FDC - KXZPE1 Series
SRC - ZSX - S Series
FDC - VN Series
FDC - VNX Series
FDC - VS Series
FDC - VSX Series
FDC - VNP Series
FDC - VSA Series
FDC - VNX- A Series

Relevant EU Directives :

Machinery Directive 2006/42/EC

Applied Standards :

EN 378-2

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorized representative in EU :

MHIAE SERVICES B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands

Note : About the detail of Conformity model, see EU DECLARATION OF CONFORMITY sheet included in a package

UK DECLARATION OF CONFORMITY

We **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.**
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner

Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

Category
FDE Series
FDFW Series
FDK Series
FDT Series
FDTA Series
FDTQ Series
FDTA Series
FDU Series
FDUH Series
FDUM Series
FDUT Series
FDU-F Series

[Outdoor Unit]

Category
FDC - KX6 Series
FDC - KXZ Series
FDC - KXZPE1 Series
SRC - ZSX - S Series
FDC - VN Series
FDC - VNX Series
FDC - VS Series
FDC - VSX Series
FDC - VNP Series
FDC - VSA Series
FDC - VNX- A Series

Relevant GB Directives :

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (S.I. 2008/1597)

Applied Standards :

EN 378-2

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorized representative in GB :

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

Note : About the detail of Conformity model, see UK DECLARATION OF CONFORMITY sheet included in a package



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan (Japonya)
<https://www.mhi-mth.co.jp/en/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<https://www.mhiae.com>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
<https://www.mhiaa.com.au>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.

220 Lad Krabang Industrial Estate Free Zone 3, Soi Chalongkrung 31, Kwang Lamplatiw,
Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand
<https://www.mhi.com/group/maco/>