

Smart M-Air

Gebruikshandleiding

Inhoud


1. <u>App-functies</u>	4
2. <u>Manipulatiemodi</u>	6
<u>Afstandsbedieningsmodus</u>	6
<u>Beperkte thuismodus</u>	6
<u>Demomodus</u>	6
3. <u>Voorbereiding voor gebruik</u>	7
<u>Smartphone-instellingen</u>	7
<u>Initiële app-instellingen</u>	7
<u>Gebruikersaccount aanmaken</u>	9
<u>Airconditioner registreren</u>	12
<u>Draadloze LAN-instellingen van airconditioner</u>	13
<u>De naam van een airconditioner wijzigen</u>	15
4. <u>Basisgebruik</u>	17
<u>Een airconditioner starten/stoppen</u>	17
<u>Schakelen tussen bedieningsmodi</u>	17
<u>Temperatuur veranderen</u>	18
<u>Ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting veranderen</u>	19
<u>De modus Leegstaand pand inschakelen</u>	20
5. <u>Favorieten gebruiken</u>	21
6. <u>Opties gebruiken</u>	25
<u>Herinneringen uitschakelen</u>	26
<u>Foutmelding in de airconditioner</u>	27
<u>Melding bij Hoge temperatuur/Lage temperatuur</u>	28
<u>Kijkfunctie</u>	29
<u>Afwezigheidsmodus</u>	29
<u>Koelingspecifiek</u>	31
<u>LED AAN</u>	32
<u>Aantal smartphones</u>	32
7. <u>Het instellen van wekelijkse timer</u>	33
8. <u>Timer instellen door datum op te geven via Agenda</u>	35
<u>De timerinstelling verwijderen uit de agenda</u>	36

9. <u>Grafiek van elektriciteitsrekening weergeven</u>	38
10. <u>Grafiek met operationele gegevens weergeven</u>	39
<u>Een grafiek met operationele gegevens instellen</u>	40
<u>De elektriciteitsrekening weergegeven in een grafiek</u>	40
<u>Eerdere grafieken met operationele gegevens weergeven</u>	41
<u>Operationele gegevens downloaden</u>	41
11. <u>Firmware updaten</u>	42
12. <u>Hoofdmenu</u>	44
<u>De demomodus annuleren</u>	45
13. <u>Waarschuwingen controleren</u>	46
14. <u>De app-instellingen wijzigen</u>	48
<u>Schakelen tussen bedieningsmodi</u>	49
<u>Overschakelen naar Afstandsbedieningsmodus</u>	49
<u>Overschakelen naar "Beperkte thuismodus"</u>	50
<u>Wachtwoord opnieuw instellen</u>	52
<u>Taal- en tijdzone-instellingen</u>	54
<u>De app initialiseren</u>	55
<u>De app-versie weergeven</u>	57
15. <u>Probleemoplossing</u>	58
<u>De airconditioner die u wilt registreren, wordt niet vermeld in de</u> <u>airconditionerlijst</u>	58
<u>Een geregistreerde airconditioner verwijderen</u>	59
<u>De airconditionerlijst bevat een melding over een afwijking</u>	60
<u>U bent uw wachtwoord vergeten en kunt zich niet aanmelden</u>	60
<u>De verwerking wordt uitgevoerd door een andere account</u>	61
<u>De "waarschuwing voor herinnering uitschakelen" wordt niet</u> <u>ingeschakeld (in Android)</u>	61

1. App-functies

U kunt de airconditioner in elke kamer thuis of vanuit een andere locatie bedienen.

- De bedieningsreservering voor elke dag van de week voor elke airconditioner instellen
- Het stroomverbruik van een airconditioner controleren
- De waarschuwing voor het uitschakelen instellen
- Waarschuwen als een airconditioner afwijkend gedrag vertoont

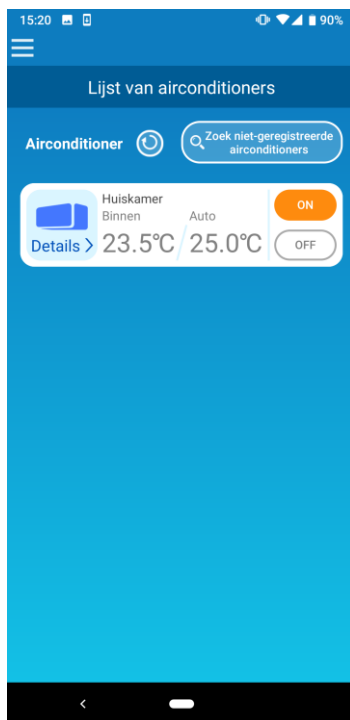

Afb. 1-1



Afb. 1-2

Opmerking

Afhankelijk van de functie van de aangesloten airconditioner wordt de volgende operatie niet weerspiegeld in de werking van de airconditioner.

- Links/rechts, 3D AUTO, Afwezigheidsmodus, Grafiek van elektriciteitsrekening

Afhankelijk van de functie van de aangesloten airconditioner wordt de volgende operatie niet getoond op het scherm:

- Instelling Afwezigheidsmodus, Led AAN, Grafiek elektriciteitsrekening, Grafiek met operationele gegevens

Als de draadloze LAN-interface is verbonden, wordt de timer-instelling op uw thuisafstandsbediening uitgeschakeld, afhankelijk van uw airconditioner.

Gebruik de timerfunctie van de toepassing om de timer in te stellen.

2. Manipulatiemodi

- Afstandsbedieningsmodus

Met deze modus kunt u de geregistreerde airconditioner bedienen via de smartphone-app wanneer u niet op kantoor bent.

Ook kunt u de airconditioner thuis registreren en bedienen via een smartphone-app.

- Beperkte thuismodus

In deze modus kunt u de airconditioner registreren en bedienen vanuit huis via de smartphone-app.

U kunt hem bedienen zonder datacommunicatie naar de server.

Deze optie is niet beschikbaar wanneer u ergens anders bent.

- Demomodus

Als u geen airconditioner hebt die compatibel is met een smartphone-app, geeft deze modus u de mogelijkheid om de afstandsbedieningsmodus te testen.

3. Voorbereiding voor gebruik

- Smartphone-instellingen

Schakel de WiFi van uw smartphone in.



Afb. 3-1

- Initiële app-instellingen

Tik op het Smart M-Air-pictogram.




Afb. 3-2



Afb. 3-3

De app wordt gestart.

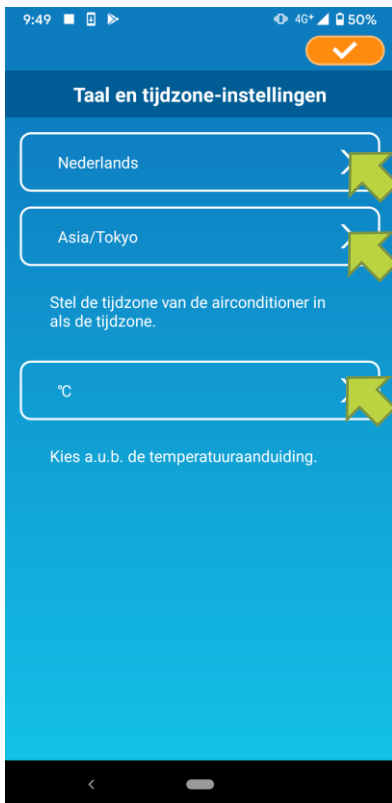

Als de app is opgestart, verschijnt het scherm 'Taal- en tijdzone-instellingen'.

Selecteer de taal die u in de app wilt gebruiken.

Selecteer een tijdzone. Selecteer de tijdzone waarin de airconditioner die via de app wordt gebruikt zich bevindt.

Kies de eenheid voor de temperatuur.

Tik ten slotte op  rechtsboven om de instelling te voltooien.

Afb. 3-4

Het scherm 'Servicevoorwaarden' wordt weergegeven.

Lees de tekst helemaal door en bekijk de beschrijving.

Als u akkoord gaat en de app wilt gebruiken, tikt u op [Akkoord].

Wanneer u op [Beëindig zonder akkoord] tikt, wordt de applicatie afgesloten.




Android



iOS

Afb. 3-5

Selecteer op het opstartscherm een modus die u wilt gebruiken.

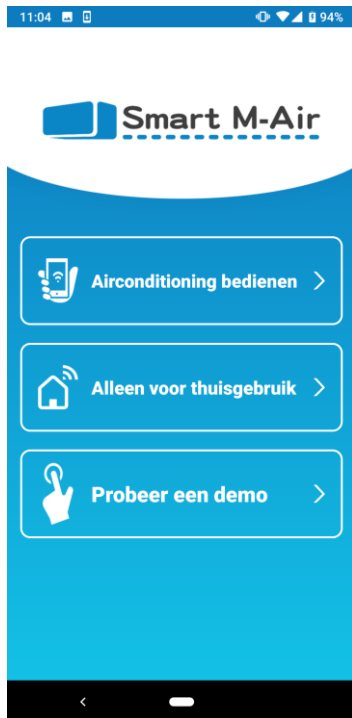

Afb. 3-6

■ Airconditioner bedienen

(Modus bedienen op afstand)

Tik op 'Airconditioner bedienen' voor bediening op afstand of om optionele functies zoals wekelijkse timer te gebruiken.

→ Naar ['Gebruikersaccount maken'](#)

■ Alleen thuisgebruik (Beperkte thuismodus)

Tik op 'Alleen thuisgebruik' om alleen thuis te bedienen. Sommige functies zijn beperkt, maar u kunt op elk gewenst moment overschakelen naar de afstandsbedieningsmodus.

→ Naar ["Airconditioner registreren"](#)

De bedieningsmethode wijzigen


→ Naar ['App-instellingen wijzigen'](#)

■ Probeer Demo (Demomodus)

Tik op 'Demo proberen' om de functies van de app uit te proberen.

(Alleen bepaalde functies)

• Gebruikersaccount aanmaken

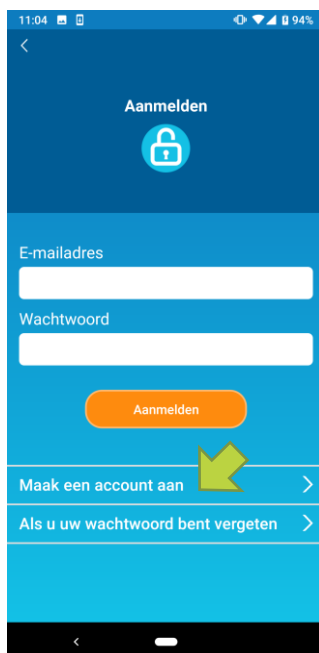

Afb. 3-7


Tik op [Een account maken].



Afb. 3-8

Lees de tekst Verwerking van persoonlijke informatie helemaal en controleer de beschrijving.

Als u het ermee eens bent en de app wilt gebruiken, tikt u op [Akkoord].

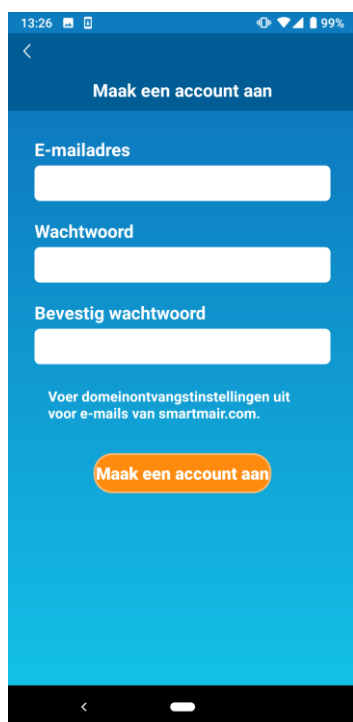


Afb. 3-9

Het scherm 'Maak een account aan' wordt weergegeven.

Voer uw e-mailadres en een wachtwoord in en tik op de knop [Een account maken].

Opmerking


- Een wachtwoord moet tussen 8 en 16 tekens bevatten, waaronder ten minste één letter en één cijfer.
- Er kan maar één apparaat (smartphone / tablet-PC) worden gebruikt per account. Gebruik dezelfde account niet op meerdere apparaten.

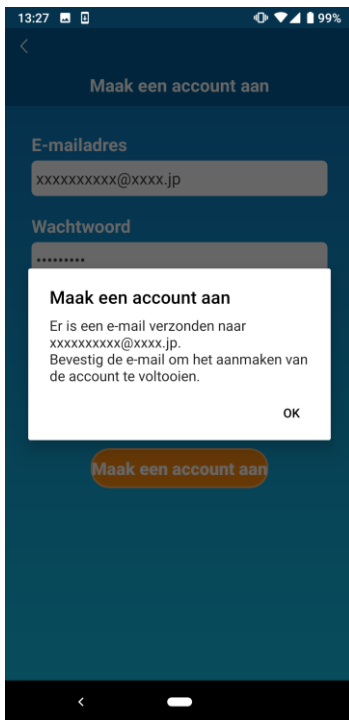

Afb. 3-10

Wanneer het pop-upbericht 'Maak een account aan' verschijnt, tikt u op [OK].

De e-mail met de URL van het verificatiescherm wordt verzonden naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd. Klik binnen 24 uur op de URL om het aanmaken van het account te voltooien.

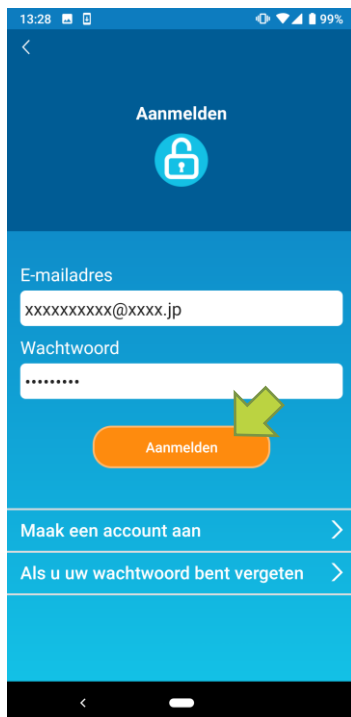

Afb. 3-11


Nadat het account is gemaakt, wordt het scherm Aanmelden weergegeven in de app.

Klik op de URL die in de e-mail staat, voer het geregistreerde e-mailadres en wachtwoord in, en tik op de knop [Aanmelden].

Als u uw wachtwoord bent vergeten en niet kunt inloggen, tikt u op 'Als u uw wachtwoord bent vergeten' en stelt u een nieuw wachtwoord in.

→ Naar ['Wachtwoord opnieuw instellen'](#)

- Airconditioner registreren

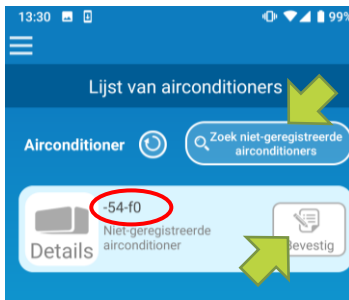


Afb. 3-12

Gebruik het scherm Lijst van airconditionings om een airconditioner te registreren om te bedienen. Tik op de knop 'Niet-geregistreerde airconditioners zoeken' om airconditioners weer te geven die niet geregistreerd zijn op uw smartphone.

De airconditionernaam (O locaties) wordt ingesteld op basis van de laatste 4 cijfers van de SSID op het etiket van de draadloze LAN-interface (voor modellen met de ingebouwde LAN-interface wordt de locatie waar het luchtinlaatpaneel van de binnenunit geopend).


Tik op de knop [Enter].

- Indien de airconditioner niet op het lijstscherf wordt weergegeven
→ Naar ["Die airconditioner die u wilt registreren wordt niet vermeld in de airconditionerlijst"](#)
- Een geregistreerde airconditioner verwijderen
→ Naar ['Een geregistreerde airconditioner verwijderen'](#)

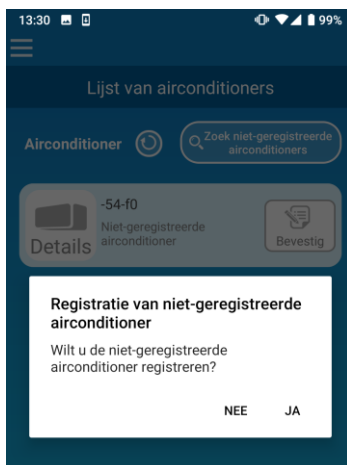

Afb. 3-13

Om de airconditioner te registreren, Tikt u op [JA] op het weergegeven pop-upbericht.

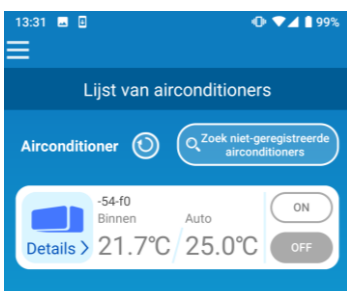


Afb. 3-14

- Draadloze LAN-instellingen van airconditioner

Als uw draadloze LAN-router geen WPS ondersteunt, stelt u de instellingen voor draadloze LAN van uw airconditioner handmatig in. Stel de draadloze LAN-interface in op de AP-modus en wijzig vervolgens de WiFi-verbindingsbestemming van uw smartphone naar "Smart-M-Air-XXXX".

‘XXXX’ zijn de laatste 4 alfanumerische tekens van de SSID van de draadloze LAN-interface.

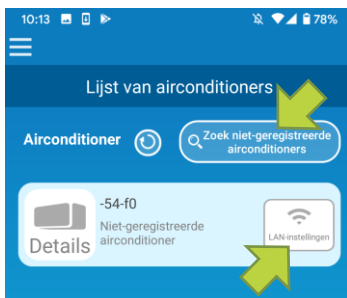


Afb. 3-15

Tik op het scherm Lijst van airconditionings op de knop [Zoek niet-geregistreerde airconditioners].

De doelairconditioner verschijnt.

Tik op de knop [Instellingen].

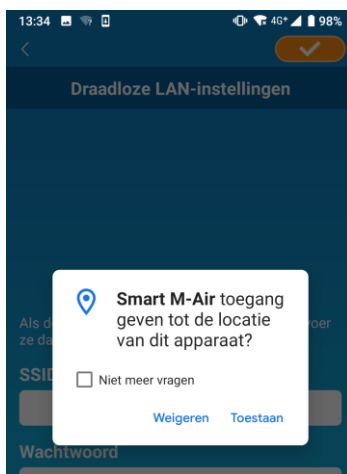


Afb. 3-16


Als u wordt gevraagd om toegang te verlenen tot locatiegegevens, tikt u op [Toestaan].

Wanneer u op het netwerk tikt dat u wilt instellen vanuit de weergegeven lijst, wordt de SSID weergegeven in het invoerveld 'SSID' onderaan het scherm. Hieronder voert u het 'Wachtwoord' van uw draadloze LAN-router in en tikt u op  rechtsboven.

Als het netwerk dat u wilt instellen niet in de lijst wordt weergegeven, voert u 'SSID' en het 'Wachtwoord' van uw draadloze LAN-router rechtstreeks in en tikt u op  rechtsboven om het in te stellen.

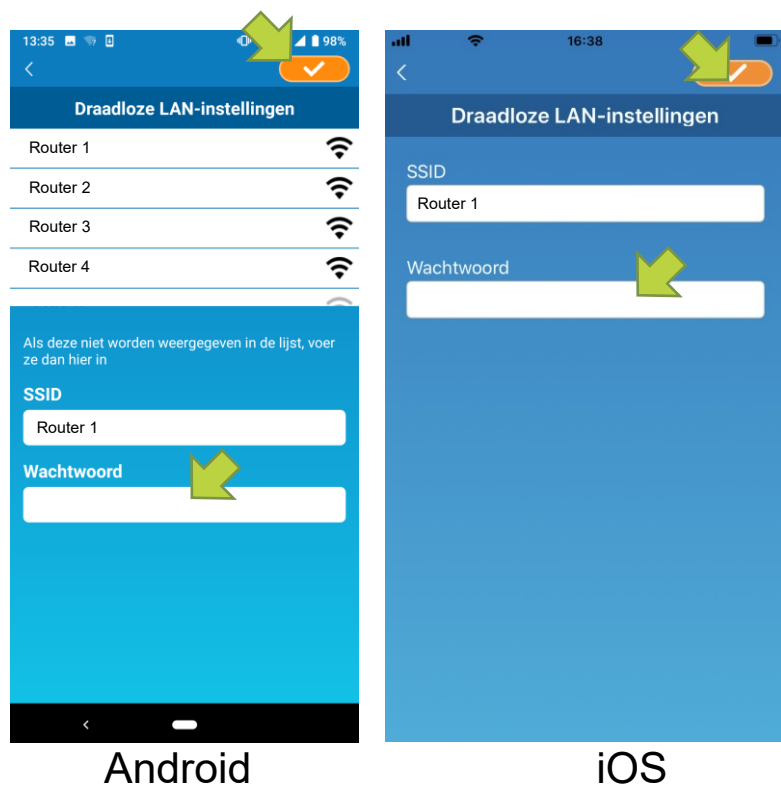


Afb. 3-17

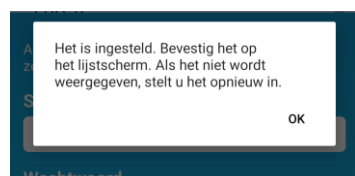

Afb. 3-18

Nadat de draadloze LAN-instellingen zijn voltooid, is de airconditioner geregistreerd.

- De naam van een airconditioner wijzigen

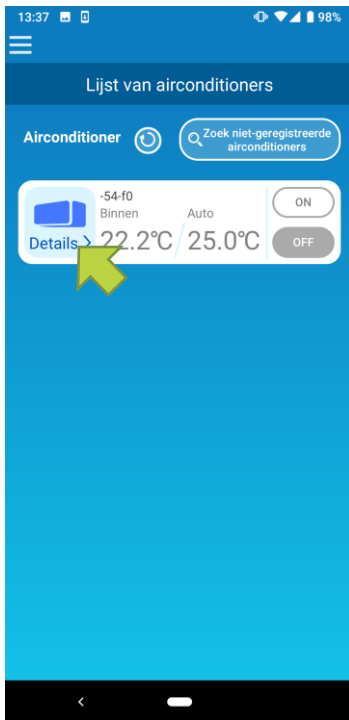


Afb. 3-19

Als u de naam van de airconditioner wilt wijzigen die in de app wordt weergegeven, zoals in het scherm met de airconditionerlijst, tikt u op "Details" om het gedetailleerde airconditionervenster weer te geven.




Afb. 3-20

Houd een airconditionernaam vast (1 seconde). Het dialoogvenster Bewerk de naam van de airconditioner wordt geopend. Hierin kunt u de naam wijzigen.

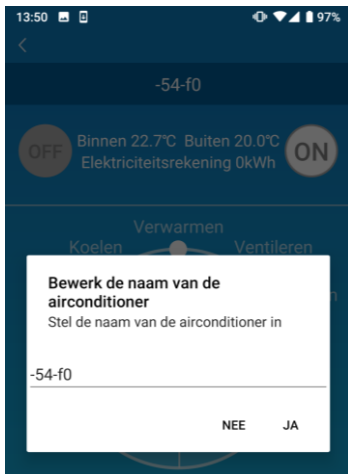


Afb. 3-21

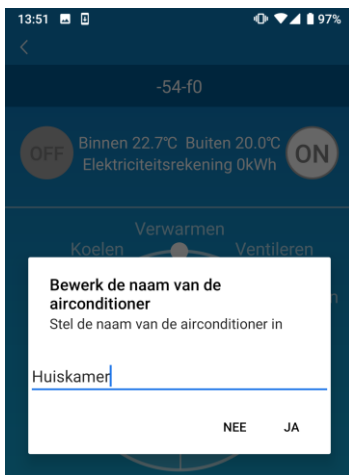

Afb. 3-22


Voer een nieuwe naam voor de airconditioner in en tik op [JA].

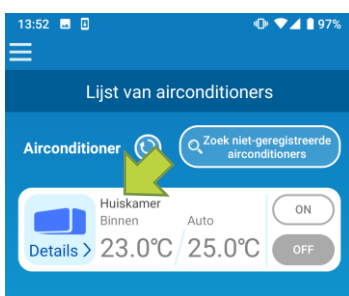

Afb. 3-23

4. Basisgebruik

- Een airconditioner starten/stoppen

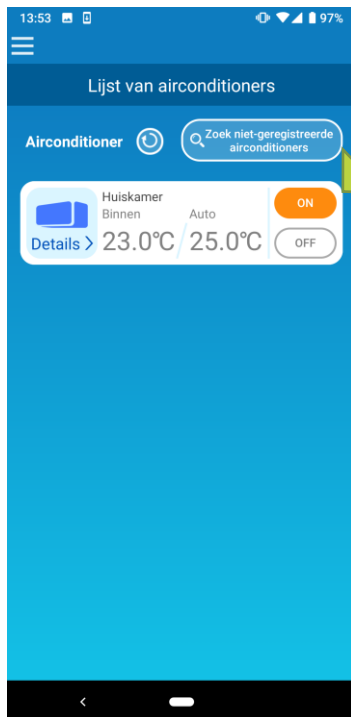

Afb. 4-1

Als u de airconditioner wilt starten of stoppen, tikt u op de knop [ON] / [OFF] van de airconditioner die u wilt gebruiken op het scherm Lijst van airconditionings.


Wanneer de kleur van de knop verandert, is het schakelen voltooid. De knop is grijs wanneer de airconditioner uit is.

Tik op  om de gegevens te actualiseren.

Opmerking

- Bij het bedienen van een airconditioner vanaf een externe locatie, kan het tot één minuut duren om de airconditioner in te schakelen.

- Schakelen tussen bedrijfsmodi

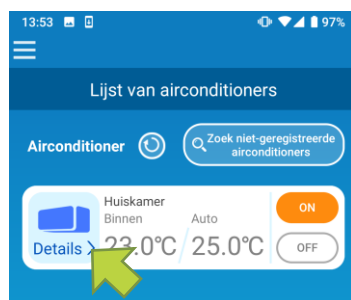

Afb. 4-2

Tik op een airconditioner waarvan u de bedrijfsmodus wilt wijzigen op het scherm Lijst van airconditionings.



Afb. 4-3

Als u de 'Bedrijfsmodus' wilt wijzigen, tikt u op elke modus van 'Auto' tot 'Drogen'.

 wordt weergegeven wanneer de airconditioner zich in de reinigingsmodus bevindt. Tik op  om de reinigingsmodus te annuleren.

 wordt weergegeven wanneer de weektimer is ingesteld door de app.

 wordt weergegeven wanneer de airconditioner thuis wordt gebruikt en de airconditioner is ingesteld en verbinding heeft met de app.

- Temperatuur veranderen



Afb. 4-4

Als u een gewenste temperatuur wilt instellen, tikt u op  / .

De huidige ingestelde temperatuur wordt weergegeven in de cirkel.



Wanneer de bedrijfsmodus is ingesteld op Ventilator, ziet u bij Temp. instellen '-'.
-

Afb. 4-5

- Ventilatorsnelheid en luchtstroom wijzigen



Tik op.  /  om instellingen te wijzigen.

Afb. 4-6

- De modus Leegstaand pand inschakelen



Afb. 4-7

Als de modus Leegstaand pand is ingeschakeld, kunt u de bedrijfsmodus en doeltemperatuur als volgt instellen.

- Ingestelde temperatuur voor koelen: 31°C tot 33°C (in stappen van 1°C)
- Ingestelde temperatuur voor verwarmen: 10°C tot 17°C (in stappen van 1°C)

U kunt alleen "Koelen" of "Verwarmen" instellen als bedrijfsmodus.

5. Favorieten gebruiken



Afb. 5-1

Registreer de gewenste instellingen van 'Temp instellen', 'Bedrijfsmodus' 'Ventilator', 'Verticale richting' en 'Horizontale richting' als favoriet. Als u tikt op de knop [Favoriet] wijzigt u de huidige instellingen in de geregistreerde instellingen.

Op het detailscherm van de airconditioner houdt u de knop [Favoriet 1] of [Favoriet 2] (1 sec) ingedrukt. Het scherm 'Favoriet' wordt weergegeven.



Afb. 5-2

Wijzig items de instellingen van uw favoriet en tik op  rechtsboven om toe te voegen. Tik op Ja om het als favoriet toe te voegen.

Druk  linksboven op het scherm om terug te keren naar het bedieningsscherm.




Afb. 5-3

Wanneer u op de knop [Favoriet 1] of [Favoriet 2] tikt, worden de huidige instellingen gewijzigd in de favoriete instellingen die u hebt aangetikt.




Afb. 5-4

Als u de naam van de knop "Favoriet" wilt wijzigen, tikt u deze knop aan en houdt u deze ongeveer 1 seconde vast. Het dialoogvenster "Bewerk Favoriet naam" wordt geopend, waarin u de naam kunt wijzigen.

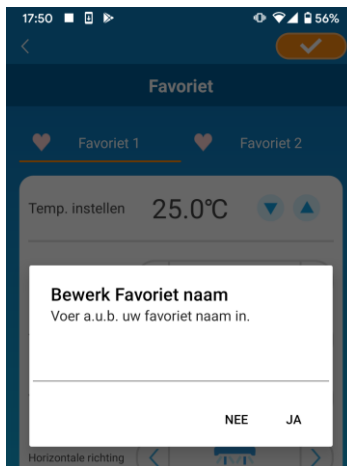


Afb. 5-5

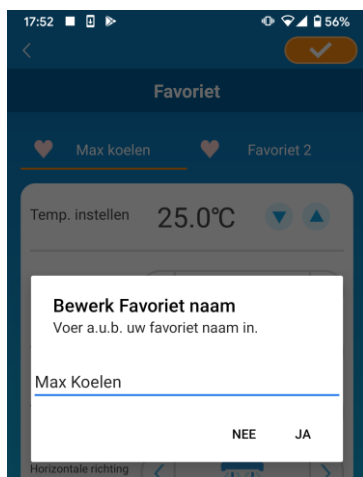

Afb. 5-6

Voer de nieuwe naam van uw favoriet in en tik op [JA].

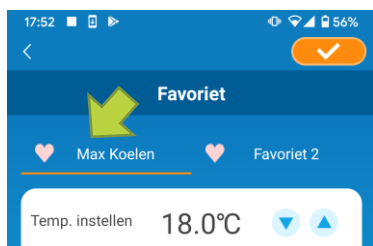

Afb. 5-7

6. Opties gebruiken


U kunt verschillende optie-instellingen maken, zoals waarschuwingen en LED-verlichting, en het aantal accounts dat op een airconditioner geregistreerd zijn controleren.

Beperkte thuismodus: Alleen 'Afwezigheidsmodus', 'Koelspecifiek' en 'LED AAN' zijn te bedienen.

Demomodus: Opties zijn niet te bedienen.

U kunt overschakelen naar de externe bedieningsmodus met 'App-instellingen wijzigen' in het hoofdmenu.

→ Naar ['App-instellingen wijzigen'](#)

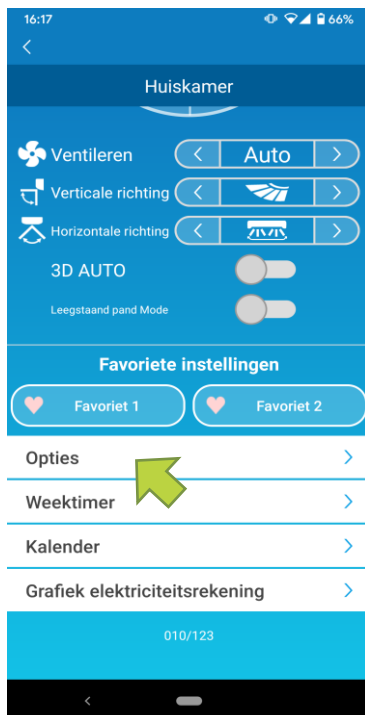

Tik op [Opties] in het onderste deel van het scherm met airconditionerdetails. Het scherm 'Opties' wordt weergegeven.

Afb. 6-1

Alleen 'LED AAN' is standaard ingeschakeld.



Afb. 6-2

Schakel tussen [ON] en [OFF], en tik  rechtsboven in het scherm om de instellingen op te slaan die u hebt veranderd.


Opmerking

- Waarschuwing voor uitschakelen, Foutmelding in de airconditioner, Hoge temperatuur / Lage temperatuur Kijkfunctie, kan worden gebruikt met de 'afstandsbedieningsmodus'.

• Herinneringen uitschakelen

Als u meer dan 1 km verwijderd bent van de airconditioner die u bedient, kunt u een pushmelding ontvangen in de smartphone-app.

- Tik op [ON] om waarschuwingen te ontvangen.

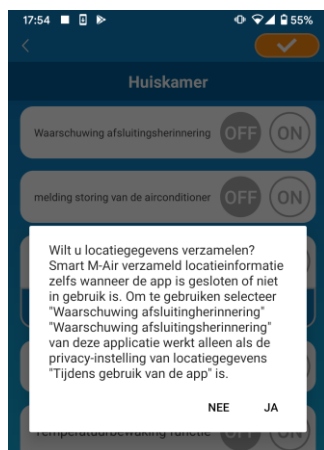

Afb. 6-3

Wanneer het pop-upbericht verschijnt, tikt u op [JA] en tikt u vervolgens rechtsboven op .

- Als u geen waarschuwingen wilt ontvangen, tikt u op [OFF].



Wanneer het pop-upbericht 'Als uw externe locatie is uitgeschakeld, kan het niet worden opgehaald.

Wilt u de externe locatie uitschakelen?' verschijnt, tikt u op [JA] en vervolgens op  rechtsboven.

Afb. 6-4

Opmerking

- Het verkrijgen van locatiegegevens gebeurt met behulp van de locatie van uw smartphone als de locatie van de airconditioner. Voer locatie-informatie-verwerving uit in de buurt van uw airconditioner.

• Foutmelding in de airconditioner

Als er een afwijking wordt gedetecteerd in uw airconditioner, wordt een e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

→ Naar "[Wanneer een afwijkingsmelding wordt weergegeven in de airconditionerlijst](#)"

- Als u meldingen wilt ontvangen, tikt u op [ON] en tikt u vervolgens op  rechtsboven.
- Als u geen meldingen wilt ontvangen, tikt u op [OFF] en tikt u vervolgens op  rechtsboven.

- Melding bij Hoge temperatuur / Lage temperatuur

Wanneer de airconditioner de opgegeven voorwaarde voor hoge/lage temperatuur bereikt wordt een pushmelding naar de smartphone-app verzonden.

- Als u waarschuwingen wilt ontvangen, tikt u op [ON] en voert u de hoge en lage temperaturen in en tikt u vervolgens op  rechtsboven.
- Om het invoervak voor de hoge en lage temperaturen te openen, tikt u op .

Om het invoervak te verbergen, tikt u op .



Afb. 6-5

Opmerking

- Wanneer de kamertemperatuur hoger/lager is dan de hier opgegeven temperatuur, worden er waarschuwingen verzonden. Als u de hoge temperatuur op 31°C instelt, wordt er een waarschuwing verzonden wanneer de kamertemperatuur meer dan 31°C is. Er wordt geen waarschuwing verzonden bij 31°C.
- Alleen hoge of lage temperaturen instellen zorgt ervoor dat u alleen waarschuwingen krijgt voor hoge of lage temperatuur.

- Als u geen waarschuwingen wilt ontvangen, tikt u op [OFF] en tikt u op  rechtsboven.

- **Kijkfunctie**

Wanneer de airconditioner anders wordt bediend dan vanaf uw smartphone, wordt er een e-mail verzonden naar het geregistreerde e-mailadres.

Opmerking

- De melding is ook van toepassing op de bediening met de timer van de airconditioner zelf en het einde van de interne schoonmaakbewerking.
-


- Als u waarschuwingen wilt ontvangen, tikt u op [ON] en tikt u vervolgens rechtsboven op .
- Als u geen waarschuwingen wilt ontvangen, tikt u op [OFF] en tikt u vervolgens rechtsboven op .

- **Afwezigheidsmodus**

Wanneer de kamertemperatuur lager is dan een ingestelde temperatuur, wordt de verwarming automatisch ingeschakeld.

Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan een ingestelde temperatuur, wordt de koeling automatisch ingeschakeld.

- Tik op [ON] om de 'Afwezigheidsmodus' te gebruiken.

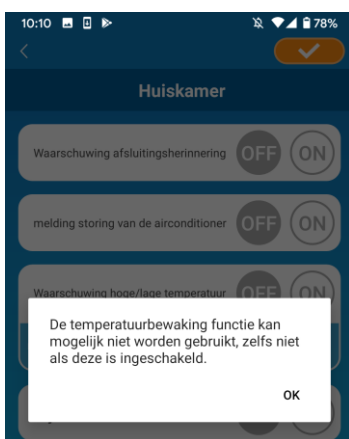

Afb. 6-6

Wanneer het pop-upbericht 'De temperatuurbewaking functie kan mogelijk niet worden gebruikt, zelfs niet als deze is ingeschakeld.' verschijnt, tikt u op [OK] en vervolgens op  rechtsboven.

Opmerking

- Er is geen 'Afwezigheidsmodus' afhankelijk van de aangesloten airconditioner. In dit geval heeft 'ON' geen effect.
-

- Als u de 'Afwezigheidsmodus' niet wilt gebruiken, tikt u op [OFF] en tikt u vervolgens op  rechtsboven.

- Om de instelling van de Afwezigheidsmodus te wijzigen, tikt u op . Om deze te verbergen, tikt u op . U kunt de volgende instellingen wijzigen.



Afb. 6-7

- **Bepaal temp** : Stel de gewenste buiten-temperatuur in waarbij de airconditioner wordt gestart in de koel- of verwarmingsmodus
 Toegestane temperatuurbereik voor koelen : 26°C tot 35°C (met stappen van 3°C)
 Toegestane temperatuurbereik voor verwarmen: 0°C tot 15°C (met stappen van 5°C)
- **Stel temp in**: Stel de gewenste binnentemperatuur voor koelen of verwarmen in.
 Toegestane temperatuurbereik voor koelen : 26°C tot 33°C (met stappen van 1°C)
 Toegestane temperatuurbereik voor verwarmen: 10°C tot 18°C (met stappen van 1°C)
- **Ventilatorsnelheid**: Stel de ventilatorsnelheid voor koelen of verwarmen in.

[voorbeeld]

Koelen → Wanneer u bij Bepaal temp 32°C instelt, bij Stel temp in 26°C en de ventilatorsnelheid op laagst, gaat de airconditioner koelen tot 26°C op de laagste ventilatorsnelheid wanneer de buitentemperatuur 32°C bereikt.

- Koelingspecifiek

Als u het instelt als een airconditioner voor alleen koeling, zult u niet in staat zijn om gebruik te maken van de verwarming in de smartphone-app.

Opmerking

- Als uw airconditioner enkel voor koelen is, is verwarming niet beschikbaar, zelfs niet wanneer 'Verwarmen' op 'On' is ingesteld.

- Als u 'Koelingspecifiek' wilt gebruiken, tikt u op [ON] en tikt u rechtsboven op .



- Wanneer 'ON' is ingesteld of 'Verwarmen' is ingesteld als favorieten, verschijnt het pop-upbericht met de vraag of u favorieten moet initialiseren.

Als u op [JA] tikt op het pop-upbericht, wordt de instelling 'Koelingspecifiek' ingesteld op 'ON' om de favoriet te initialiseren bij het instellen van verwarming.

Afb. 6-8

- Als u 'Koelingspecifiek' niet wilt gebruiken, tikt u op [OFF] en tikt u vervolgens op  rechtsboven.

- LED AAN

Schakelt de LED van de draadloze LAN-interface in (WF-RAC).

- Als u LED-verlichting wilt gebruiken, tikt u op [ON] en tikt u vervolgens op  rechtsboven.
- Als u geen LED-verlichting wilt gebruiken, tikt u op [OFF] en tikt u vervolgens op  rechtsboven.

Opmerking

- Voor ingebouwde modellen verschijnt dit item niet op het scherm.
-


- Aantal smartphones

Geeft het aantal bij de airconditioner geregistreerde smartphones (maximaal vier) weer.

- Een geregistreerde airconditioner verwijderen
→ Naar '[Een geregistreerde airconditioner verwijderen](#)'

7. Wekelijkse timer instellen

Hiermee stelt u de timer in voor elke dag van de week.

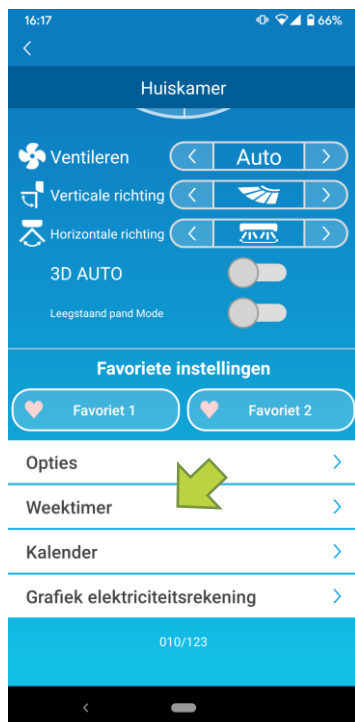

Afb. 7-1

Tik op [Weektimer] op het onderste deel van het scherm met airconditionerdetails.

Het scherm 'Weektimer' wordt weergegeven.


Tik  rechtsboven op het scherm om de instellingen op te slaan die u hebt gewijzigd.



Afb. 7-2

Tik op de dag van de week die u wilt instellen om de timerlijst voor die dag van de week weer te geven.

U kunt maximaal zes timers instellen voor elke dag van de week, maar u kunt dezelfde tijd niet instellen voor dezelfde dag.

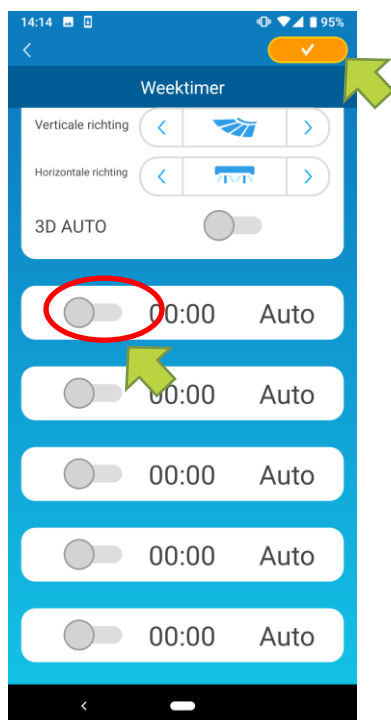

Afb. 7-3

Een uitgeschakelde timer toont alleen de modi tijd en bediening.

Tik op de schakelaar op  om in te schakelen en te bewerken.

Bewerk elk item en tik rechtsboven op  om de timer in te stellen op de doeldag.



Afb. 7-4

Als ten minste één timer-instelling AAN staat, wordt het timerpictogram getoond op het scherm met detailgegevens van de airconditioner.

De timer die u hier instelt, wordt elke week op die dag toegepast.

Om de timer alleen op een bepaalde dag uit te schakelen, of om de timer van een andere dag toe te passen, stelt u deze individueel in vanaf het scherm 'Kalender'.

8.Timer instellen door datum op te geven via Kalender


Wanneer u de wekelijkse timer instelt, wordt dezelfde timer elke week op dezelfde dag toegepast. Om de timer uit te schakelen of de timer van een andere dag op een bepaalde dag in te stellen, doet u dit individueel vanaf het scherm 'Kalender'.



Tik op [Kalender] in het onderste deel van de scherm met airconditionerdetails.

Het scherm [Kalender] wordt weergegeven.

Afb. 8-1

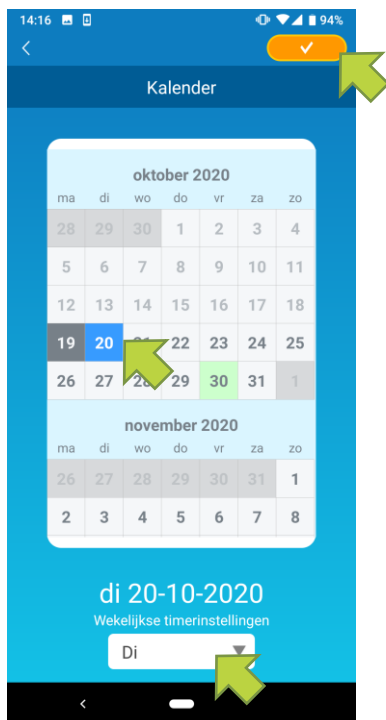


Afb. 8-2

Tik op de datum van de kalender. Selecteer de timer van de dag van de week die u wilt gebruiken uit 'Wekelijkse timer-instellingen' en tik op  rechtsboven op het scherm.

Als u 'UIT' selecteert in 'Wekelijkse timerinstellingen', wordt de wekelijkse timer niet toegepast.


Wanneer de timer van een andere dag van de week wordt toegepast of als de timer is uitgeschakeld, verschijnt de datum in het groen.

- De timerinstelling verwijderen uit de kalender

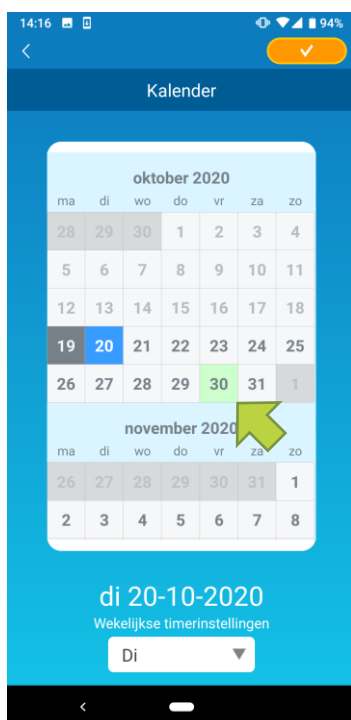


Afb. 8-3

Tik op de datum waarvan u de timer wilt wissen.

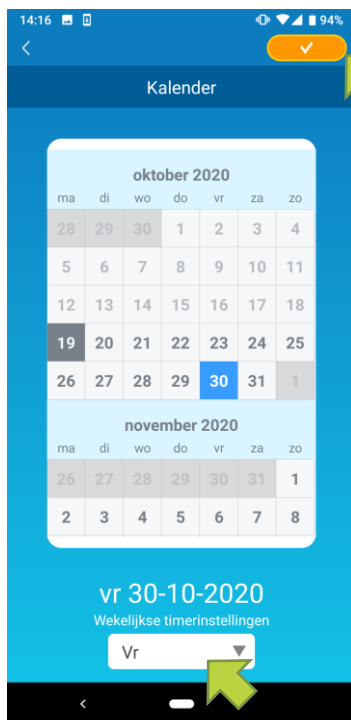

Selecteer in 'Wekelijkse timer-instellingen' dezelfde dag van de week als de datum om te wissen en tik  .

Afb. 8-4

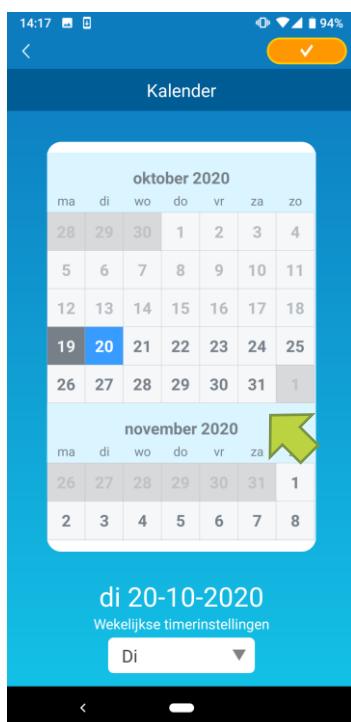


Na het wissen wordt de achtergrond van de datum weergegeven in het wit.

Afb. 8-5

9. Grafiek van de elektriciteitsrekening weergeven

Geeft een elektriciteitsrekening per maand weer in een grafiek. U kunt ook de elektriciteitskosten per eenheid instellen.

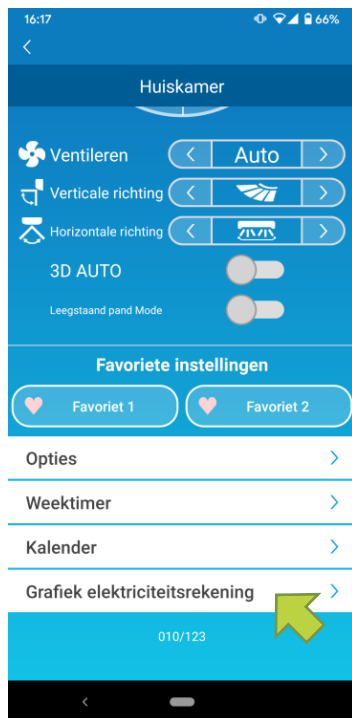

Afb. 9-1

Opmerking

- Een grafiek met operationele gegevens wordt niet weergegeven in de app of deze functie is uitgeschakeld, afhankelijk van het model of de airconditioner die u wilt aansluiten.

Tik op [Grafiek elektriciteitsrekening] op het onderste deel van het scherm met airconditionerdetails.

Het scherm 'Grafiek elektriciteitsrekening' wordt weergegeven.



Afb. 9-2



Afb. 9-3

Als u de kosten van de elektriciteitsrekening per eenheid wijzigt, kunt u een prijs per eenheid invoeren door de meeteenheid te wijzigen.

Tik na het bewerken op  om de instelling op te slaan.

10. Grafiek met operationele gegevens weergegeven

Operationele gegevens zoals stroomverbruik en temperatuur worden weergegeven in een grafiek.



Afb. 10-1



Afb. 10-2

Opmerking

- Een grafiek met operationele gegevens wordt niet weergegeven in de app of deze functie is uitgeschakeld, afhankelijk van het model of de airconditioner die u wilt aansluiten.


Tik onderaan het scherm met airconditionergegevens op 'Grafiek met rijgegevens' om het scherm 'Grafiek met rijgegevens' weer te geven.

Tik op 'ON' bovenaan het scherm om operationele gegevens te verzamelen.

Opmerking

- Als de airconditioner niet is verbonden met het internet, worden geen operationele gegevens verzameld.

- Een grafiek met operationele gegevens instellen

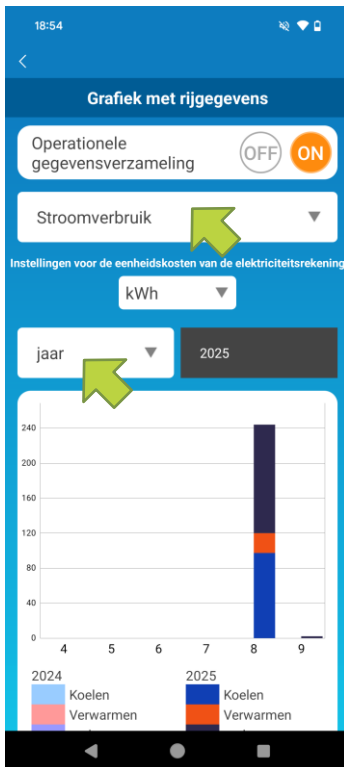


Afb. 10-3


U kunt het type grafiek kiezen uit de volgende vier types: 'Stroomverbruik', 'vaardigheid', 'efficiëntie' en 'temperatuur'.

U kunt ook de tijdseenheid instellen voor de grafiek, te kiezen uit de volgende drie types: 'jaar', 'maand' en 'dag', waarbij 'jaar' één jaar aan operationele gegevens weergeeft, 'maand' één maand aan operationele gegevens en 'dag' één dag aan operationele gegevens weergeeft.

- De elektriciteitsrekening weergegeven in een grafiek

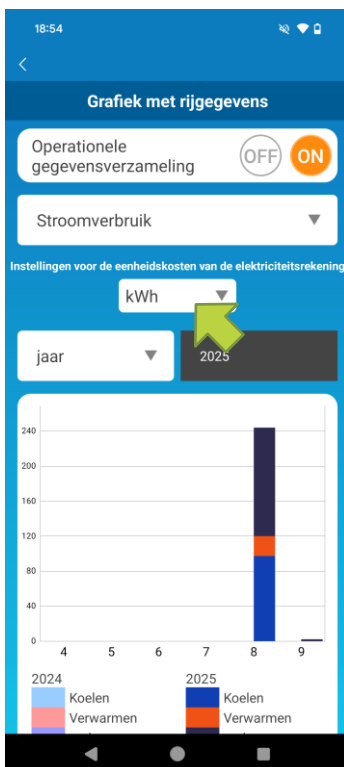

Afb. 10-4

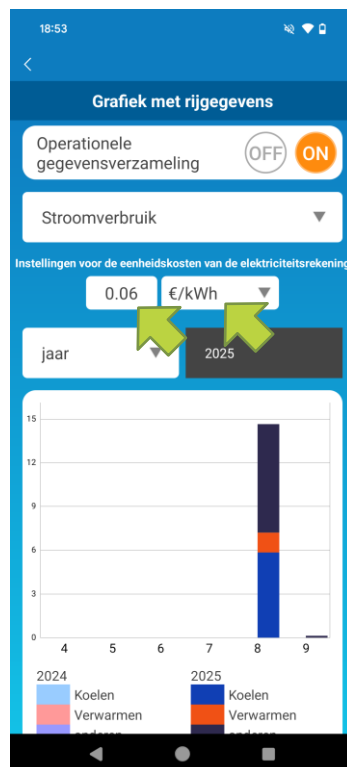


Afb. 10-5


Wanneer u het grafiektype instelt op 'Stroomverbruik', wordt het scherm 'Instellingen voor de eenheidskosten van de elektriciteitsrekening' weergegeven.

Als u de instellingen voor de eenheidskosten van de elektriciteitsrekening wilt wijzigen, wijzigt u de eenheid. Vervolgens kunt u de eenheidsprijs invoeren. Nadat u de gegevens hebt ingevoerd, wordt de elektriciteitsrekening weergegeven in een grafiek.

- Eerdere grafieken met operationele gegevens weergeven

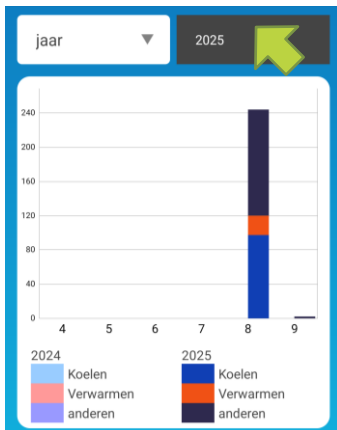


Afb. 10-6

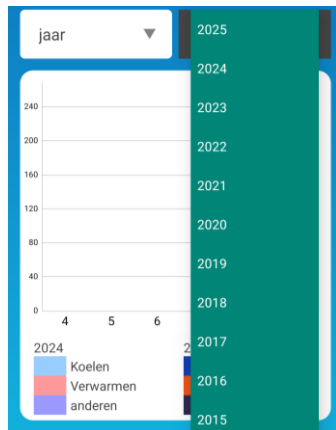


Afb. 10-7

Als de tijdseenheid is ingesteld op 'jaar' of 'maand' tikt u het jaar of de maand in de linkerbovenhoek van de grafiek aan om het jaar of de maand te selecteren waarvan u de grafiek wilt bekijken.

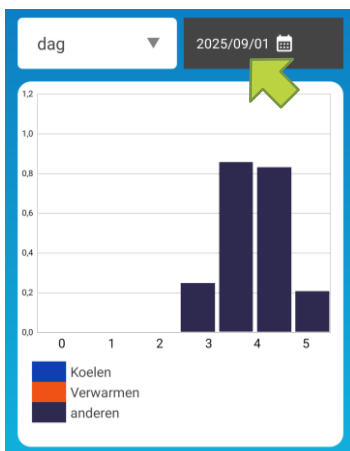


Afb. 10-8

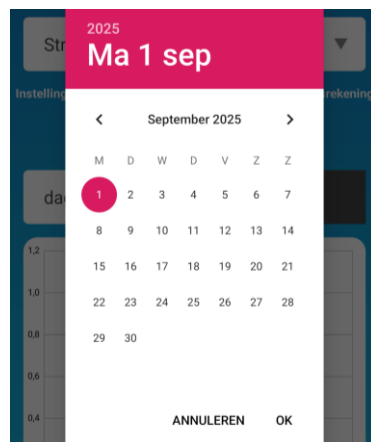

Afb. 10-9

Als de tijdseenheid is ingesteld op 'dag' tikt u de datum in linkerbovenhoek van de grafiek aan en selecteert in de kalender u de datum waarvan u de grafiek wilt bekijken.

- Operationele gegevens downloaden

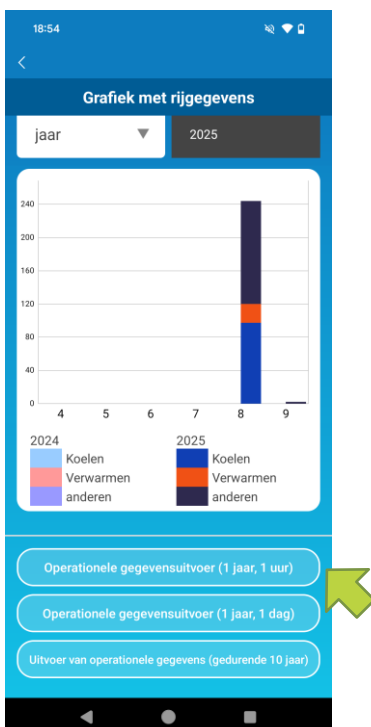


Afb. 10-10

Tik op 'Operationele gegevensuitvoer' onderaan het scherm om een CSV-bestand te downloaden met de laatste operationele gegevens.


11. Firmware bijwerken

Als de firmware van uw draadloze LAN-interface niet up-to-date is, wordt er een uitroepteken  weergegeven op het scherm Lijst van airconditioners.

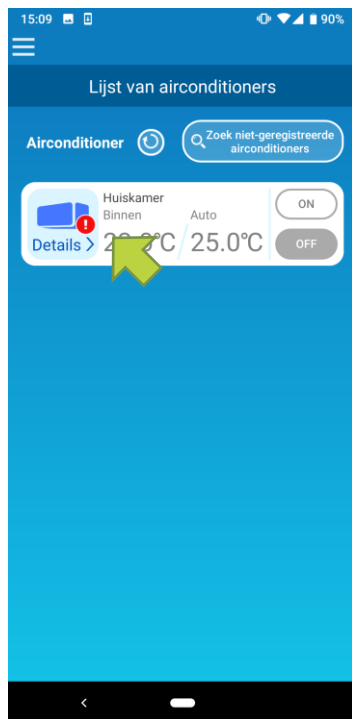

Afb. 11-1

Tik op [Details] om het scherm met details van de airconditioner weer te geven.

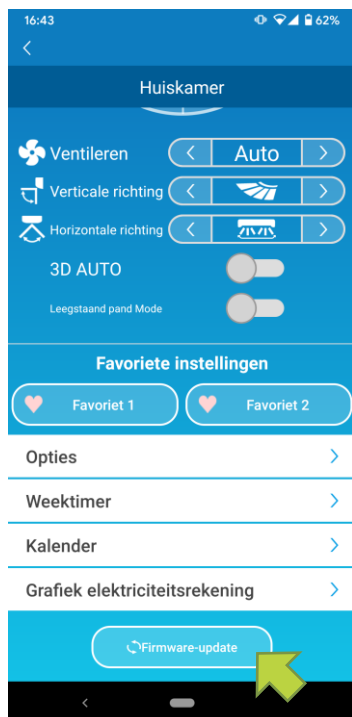


Afb. 11-2

Tik op de knop [Firmware-update].

Opmerking

- Voer de firmware-update uit in dezelfde omgeving van de draadloze LAN als de airconditioner.
- Schakel de airconditioner van tevoren uit.
- Als de firmware-update is uitgeschakeld, is de knop niet ingeschakeld.

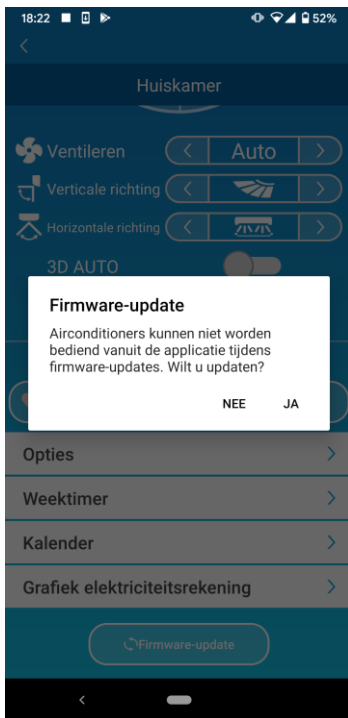


Afb. 11-3

Tik op [JA] om de firmware bij te werken naar de nieuwste versie.

De firmware-update duurt 10 minuten (maximaal). De bediening vanuit de app wordt in die periode niet aanvaard.

Als na 10 minuten (maximaal) de knop 'firmware-update' verschijnt, probeert u de firmware-update opnieuw uit te voeren.

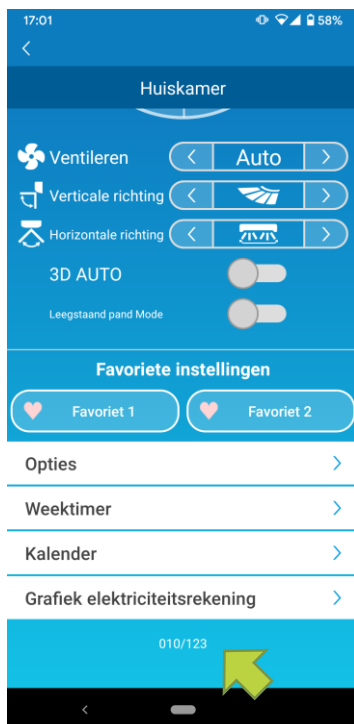


Afb. 11-4

Wanneer de firmware weer up-to-date is, wordt de firmwareversie weergegeven in plaats van de knop [Firmware-update].

12. Hoofdmenu

Tik op de menuknop () die linksboven in het scherm wordt weergegeven zoals Lijst van airconditioners, om het hoofdmenu weer te geven.

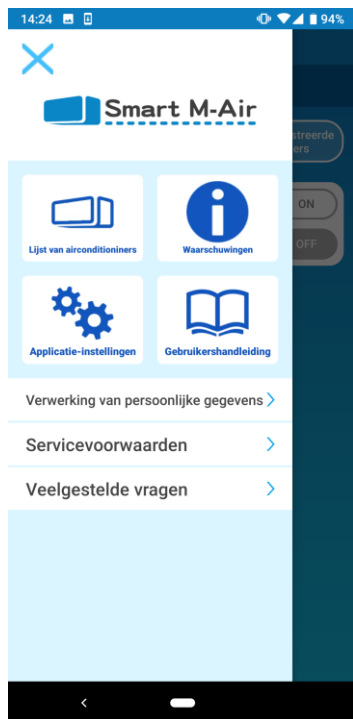

Afb. 12-1

- **Lijst van airconditioners:** bedient of stelt een airconditioner in.
- **Waarschuwingen:** controleert op waarschuwingen.
- **Applicatie-instellingen:** schakelt de bedieningmodus over of stelt het wachtwoord in.
- **Gebruikershandleiding:** geeft de gebruikershandleiding weer.
- **Verwerking van persoonlijke gegevens:** Geeft de verwerking van persoonlijke gegevens weer.
- **Servicevoorwaarden:** geeft de gebruiksvoorwaarden weer.
- **Veelgestelde vragen:** geeft de veelgestelde vragen weer.

- De demomodus annuleren



In de demomodus
Demo annuleren: sluit de demomodus af.


Afb. 12-2

13. Waarschuwingen controleren



Afb. 13-1

Open het hoofdmenu en tik op [Waarschuwingen].

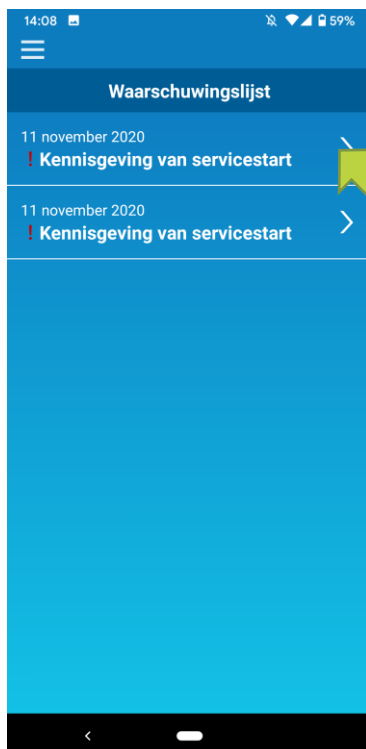


Afb. 13-2

Er verschijnt een lijst met waarschuwingen.

Tik op het onderwerp om de inhoud te bekijken.

! geeft een ongelezen waarschuwing aan.

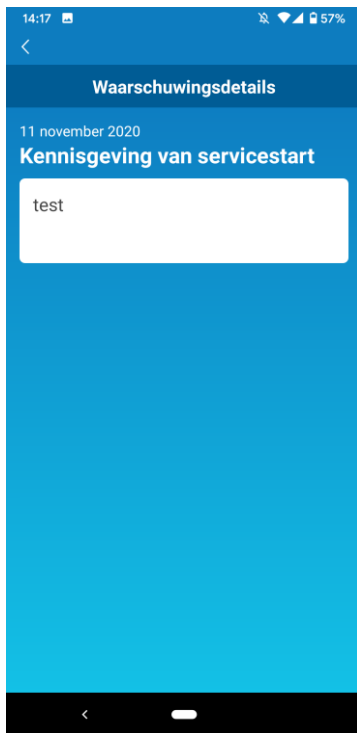

Afb. 13-3


14. App-instellingen wijzigen



Afb. 14-1

Open het hoofdmenu en tik op [Applicatie-instellingen].

Het scherm Applicatie-instellingen wordt weergegeven.

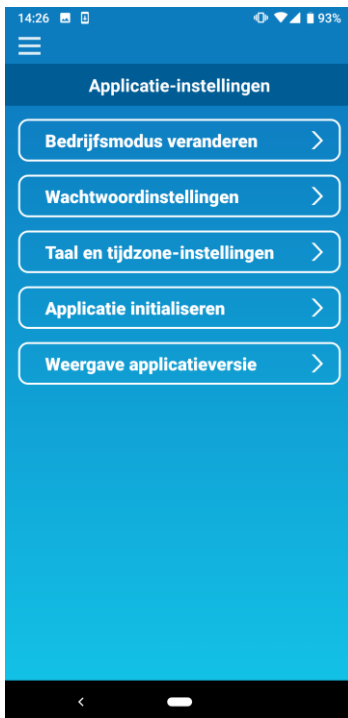

Afb. 14-2

- Bedrijfsmodus veranderen: schakelt tussen de afstandsbedieningsmodus en de Beperkte thuismodus.
→ Naar ['Bedrijfsmodus veranderen'](#)
- Wachtwoordinstellingen: hiermee stelt u een wachtwoord in.
→ Naar ['Wachtwoord opnieuw instellen'](#)
- Taal en tijdzone-instellingen: stelt een taal in om te gebruiken in de smartphone-app en een tijdzone voor een airconditioner.
→ Naar ['Taal en tijdzone-instellingen'](#)
- Applicatie initialiseren: initialiseert de smartphone-app.
→ Naar ['Applicatie initialiseren'](#)
- Weergave applicatieversie: hiermee wordt de versie van uw smartphone-app weergegeven.
→ Naar ['Weergave applicatieversie'](#)

Opmerking

- In de 'Beperkte thuismodus' kunt u 'Wachtwoordinstellingen' niet bedienen. In de 'Demomodus' kunnen alleen 'Taal- en tijdzone-instellingen' en 'De app-versie weergegeven' worden bediend. Functies die niet kunnen worden bediend, worden grijs weergegeven en er wordt niets in weergegeven, zelfs niet als u erop tikt.

- Schakelen tussen bedrijfsmodi

U kunt de huidige bedrijfsmodus zien.


Als u de bedrijfsmodus wilt wijzigen, selecteert u de gewenste modus en tikt u op .

- Overschakelen naar Afstandsbedieningsmodus



Tik op [Afstandsbedieningsmodus] → Tik  rechtsboven om tussen modi te schakelen.

Afb. 14-3

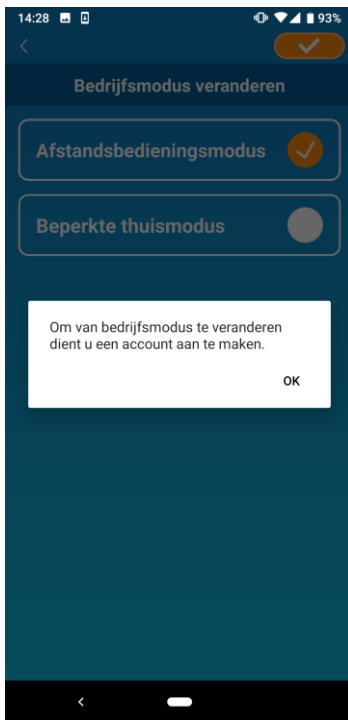


Afb. 14-4

Wanneer het pop-upbericht voor het aanmaken van het account verschijnt, tikt u op [OK] en gaat u akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens en maakt u een account aan.

→ Naar '[Gebruikersaccount maken](#)'

• Overschakelen naar 'Beperkte thuismodus'

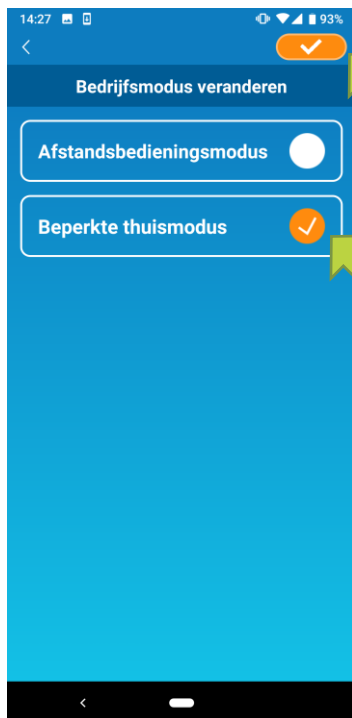

Afb. 14-5

Tik op [Beperkte thuismodus] → Tik op  rechtsboven om de modus te wijzigen.


Opmerking

- Houd er rekening mee dat als u de modus overschakelt naar 'Beperkte thuismodus', de gebruikte accountgegevens in de 'Afstandsbedieningsmodus' wordt verwijderd.


De pop-up voor afstandsbediening is uitgeschakeld en de pop-up voor het verwijderen van servergegevens wordt weergegeven, dus tik op [JA].



Afb. 14-6

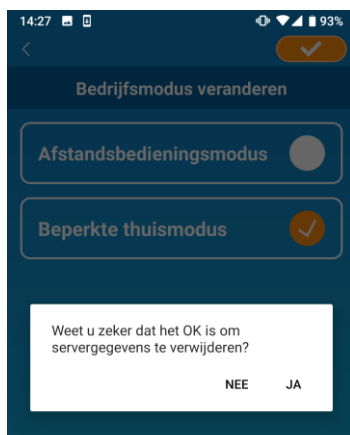

Afb. 14-7

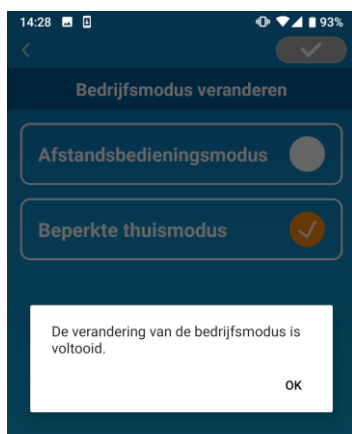

Afb. 14-8

Wanneer het schakelen van de bedrijfsmodus is voltooid, wordt er een pop-upbericht weergegeven, tik op [OK].

- Wachtwoord opnieuw instellen



Afb. 14-9

Voer het geregistreerde e-mailadres in en tik op de knop [Uitgiftecode].

Opmerking

- Nadat u op de knop [Uitgiftecode] hebt getikt, houdt u dit scherm open totdat het opnieuw instellen van het wachtwoord is voltooid. Als u op  tikt en terugkeert naar het vorige scherm, worden deze bewerkingen geannuleerd.



Afb. 14-10

Wanneer het pop-upbericht voor verzending van e-mail wordt weergegeven, tikt u op [OK].

14:34 93%

Wachtwoord resetten

E-mailadres
xxxxxxxxxxxx@xxxx.jp

Uitgiftcode

Veiligheidscode
012345

Nieuw wachtwoord
xxxxxxx

Bevestiging van nieuw wachtwoord
xxxxxxx

Wachtwoord resetten

Afb. 14-11

Een e-mail met een beveiligingscode wordt verzonden naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd. Voer 'Veiligheidscode' en 'Nieuw wachtwoord' in en tik op [Wachtwoord resetten] om uw wachtwoord bij te werken.

Opmerking

- Een wachtwoord moet tussen 8 en 16 tekens bevatten, waaronder ten minste één letter en één cijfer.

14:34 93%

Wachtwoord resetten

E-mailadres
xxxxxxxxxxxx@xxxx.jp

Uitgiftcode

Het wachtwoord is opnieuw geregistreerd.
OK

Nieuw wachtwoord

Afb. 14-12

- Taal- en tijdzone-instellingen



Afb. 14-13

Het scherm 'Taal en tijdzone-instellingen' wordt geopend.

Selecteer de taal die u in de app wilt gebruiken.

Selecteer een tijdzone. Selecteer de tijdzone waarin de airconditioner die via de app moet werken zich bevindt.

Kies de temperatuuraanduiding.

Tik ten slotte op  rechtsboven om de instelling te voltooien.

- De app initialiseren

Initialiseert de smartphone-app.

Opmerking

- Houd er rekening mee dat als u de app initialiseert in de afstandsbedieningsmodus, de gegevens van het ingelogde account worden verwijderd.
-




Afb. 14-14

Tik op [Applicatie initialiseren].



Wanneer het pop-upbericht 'Uw accountinformatie wordt verwijderd. Wilt u de applicatie initialiseren?' verschijnt tikt u op [JA].

Afb. 14-15

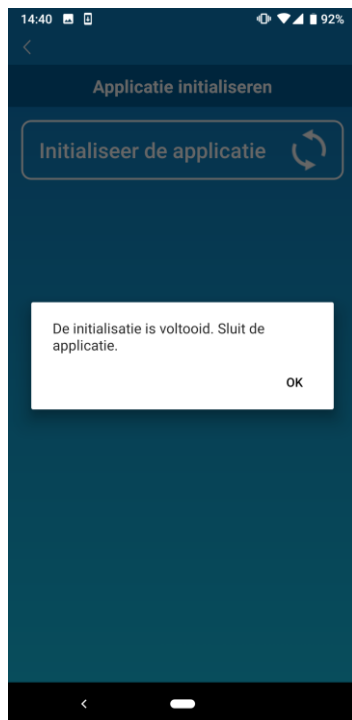


Wanneer het pop-upbericht 'De initialisatie is voltooid. Sluit de applicatie' verschijnt, tikt u op [OK] om de app af te sluiten.

Afb. 14-16

- De app-versie weergeven


Toont de versie van uw smartphone-app.

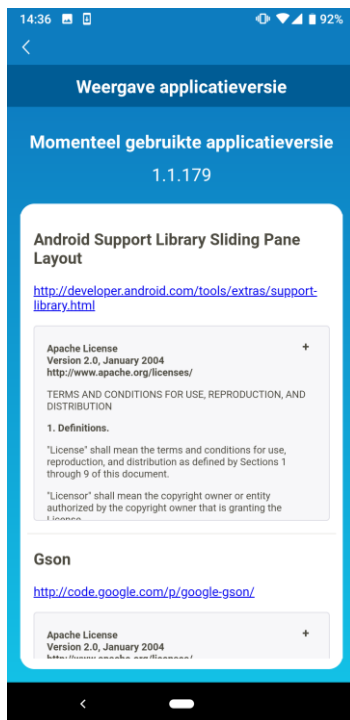

Afb. 14-17


15. Problemen oplossen

- De airconditioner die u wilt registreren wordt niet vermeld in de airconditionerlijst

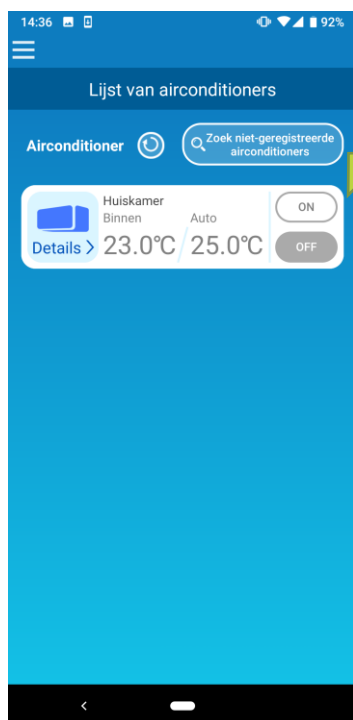

Afb. 15-1


Tik op de knop [Zoek niet-geregistreerde airconditioners] om niet-geregistreerde airconditioners te zoeken en update het scherm Lijst van airconditioners.

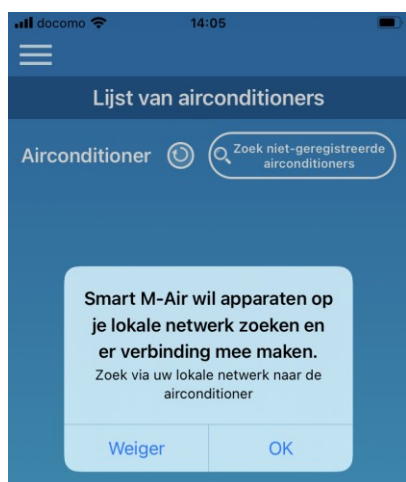

Afb. 15-2


Wanneer u in iOS wordt gevraagd om uw plaatselijke netwerk te zoeken, tikt u op "OK". Als u per ongeluk op de knop "Niet toestaan" tikt, zet dan het "plaatselijke netwerk" van de Smart M-Air's in de toestemmingsinstellingen in iOS op "AAN" en tik opnieuw op de knop "Niet-geregistreerde airconditioner zoeken".

- Een geregistreerde airconditioner verwijderen

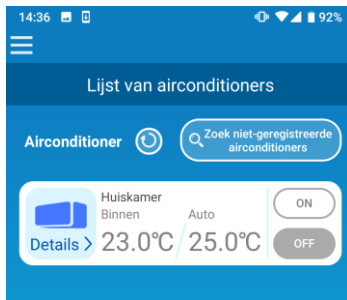

Als u een geregistreerde airconditioner wilt verwijderen, houdt u het pictogram van de doelairconditioner (2 seconden) ingedrukt.


Afb. 15-3

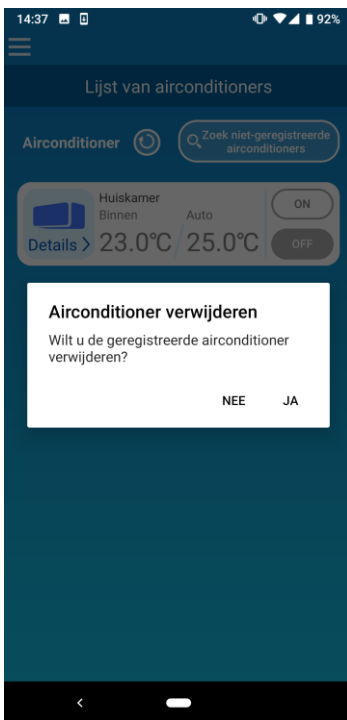

Wanneer het bericht 'Airconditioner verwijderen' wordt weergegeven, tikt u op [JA].

Afb. 15-4

- De airconditionerlijst bevat een melding over een afwijking

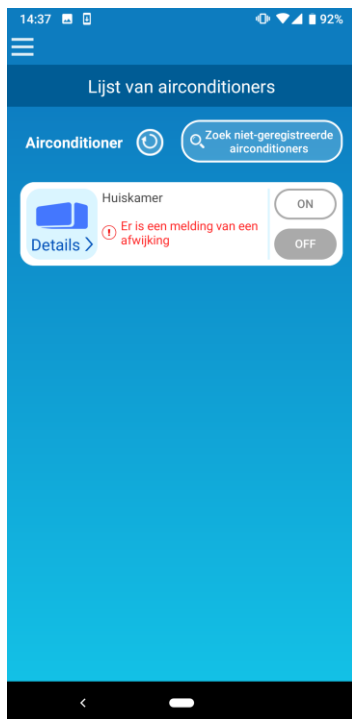


Afb. 15-5

Wanneer een melding over een afwijking verschijnt, is er een afwijking in de airconditioner gedetecteerd. Neem contact op met uw dealer.

Wanneer 'Foutmelding in airconditioner' uit de optie-instellingen is ingeschakeld, wordt er een e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

- U bent uw wachtwoord vergeten en kunt zich niet aanmelden

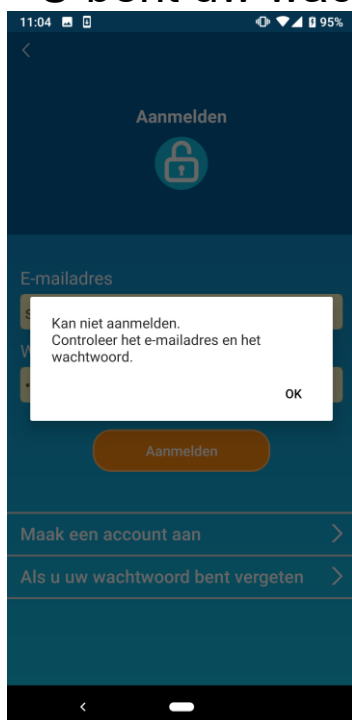


Afb. 15-6

Als u uw wachtwoord bent vergeten en zich niet kunt aanmelden, tikt u op [OK] in het pop-upbericht, en tikt u op [Als u uw wachtwoord bent vergeten] om het scherm 'Wachtwoord opnieuw instellen' weer te geven en een nieuw wachtwoord in te stellen.

→ Naar ['Wachtwoord opnieuw instellen'](#)

- De verwerking wordt uitgevoerd door een andere account

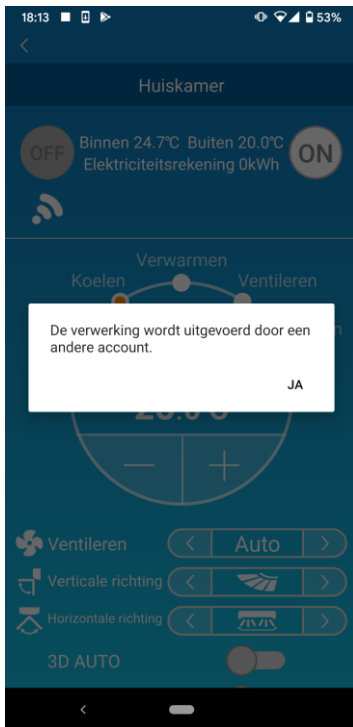

Afb. 15-7

Dit bericht wordt in de volgende gevallen getoond:

- Wanneer de app tegelijkertijd wordt bediend vanaf andere smartphones.
- Wanneer de airconditioner de bedrijfsstatus wijzigt omdat een ingestelde waarde is bereikt.

Dit duidt niet op een storing in het apparaat. Wacht ongeveer 1 minuut en probeer het opnieuw.

- De "waarschuwing voor herinnering uitschakelen" wordt niet ingeschakeld (in Android)



Afb. 15-8

Als u wordt gevraagd om toestemming te geven voor gebruik van apparaatgegevens voor deze app, moet u de optie "Tijdens gebruik van de app" kiezen.

Als u per ongeluk een andere optie aantikt, zoals "Alleen deze keer" of "Weigeren", kunt u dit in de instellingen van Android wijzigen in "Tijdens gebruik van de app".

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokio, 100-8332, Japan
<https://www.mhi-mth.co.jp/en/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<https://www.mhiae.com/>

MHIAE SERVICES B.V.

(Volledige dochteronderneming van MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Nederland
Postbus 23393, 1100 DW Amsterdam, Nederland
Tel.: +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel.: +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
<https://www.mhiaa.com.au>