

Smart M-Air

Manuale operativo

Indice

1. <u>Funzionalità dell'applicazione</u>	4
2. <u>Modalità di gestione</u>	6
<u>Modalità remota</u>	6
<u>Modalità limitata personale</u>	6
<u>Modalità demo</u>	6
3. <u>Preparazione per l'uso</u>	7
<u>Configurazione smartphone</u>	7
<u>Configurazione iniziale dell'applicazione</u>	7
<u>Creazione di un account utente</u>	9
<u>Registrazione del condizionatore</u>	12
<u>Impostazioni LAN wireless del condizionatore</u>	13
<u>Nome del condizionatore</u>	15
4. <u>Utilizzo di base</u>	17
<u>Avvio/Arresto del condizionatore</u>	17
<u>Cambio modalità di funzionamento</u>	17
<u>Regolazione della temperatura</u>	18
<u>Regolazione della velocità del ventilatore e della direzione del flusso d'aria</u>	19
<u>Passaggio alla Modalità Proprietà Vacante</u>	20
5. <u>Utilizzo dei preferiti</u>	21
6. <u>Utilizzo delle opzioni</u>	25
<u>Avviso di promemoria di spegnimento</u>	26
<u>Notifica anomalie condizionatore</u>	27
<u>Avviso di alta temperatura/bassa temperatura</u>	28
<u>Funzione orologio</u>	29
<u>Funzione di controllo della temperatura</u>	29
<u>Specifico raffreddamento</u>	31
<u>LED acceso</u>	32
<u>Numero di smartphone</u>	32
7. <u>Impostazione timer settimanale</u>	33
8. <u>Impostazione timer specificando la data tramite Calendario</u> ...	35
<u>Cancellazione timer impostato dal calendario</u>	36

9.	<u>Visualizzazione del Grafico bolletta elettricità</u>	38
10.	<u>Visualizzazione del grafico dei dati di funzionamento</u>	39
	<u>Impostazione di un grafico dei dati di funzionamento</u>	40
	<u>Visualizzazione della bolletta elettrica in un grafico</u>	40
	<u>Visualizzazione dei grafici dei dati di funzionamento passati</u>	41
	<u>Download dei dati di funzionamento</u>	41
11.	<u>Aggiornamento firmware</u>	42
12.	<u>Menu principale</u>	44
	<u>Annullamento della modalità demo</u>	45
13.	<u>Controllo degli avvisi</u>	46
14.	<u>Modifica impostazioni applicazione</u>	48
	<u>Cambio modalità di funzionamento</u>	49
	<u>Passaggio alla "Modalità remota"</u>	49
	<u>Passaggio alla "Modalità limitata personale"</u>	50
	<u>Reimpostazione della password</u>	52
	<u>Impostazioni lingua e fuso orario</u>	54
	<u>Inizializzazione applicazione</u>	55
	<u>Visualizzazione versione applicazione</u>	57
15.	<u>Risoluzione dei problemi</u>	58
	<u>Quando il condizionatore d'aria che si desidera registrare non compare nella schermata della lista condizionatori</u>	58
	<u>Come cancellare un condizionatore registrato</u>	59
	<u>Quando compare una notifica di anomalia nella lista condizionatori</u>	60
	<u>Quando si dimentica la password e non è possibile accedere</u>	60
	<u>Quando l'elaborazione viene eseguita da un altro account</u>	61
	<u>Quando l'avviso di promemoria di spegnimento non si attiva (per OS Android)</u>	61

1. Funzionalità dell'applicazione

È possibile azionare il condizionatore d'aria in ogni camera, da casa o dall'esterno.

- Impostazione del funzionamento per ciascun giorno della settimana, per ogni condizionatore
- Controllo del consumo energetico di un condizionatore
- Impostazione dell'avviso di promemoria di spegnimento
- Avviso in caso di anomalie su un condizionatore



Figura 1-1



Figura 1-2

Nota

A seconda delle caratteristiche del condizionatore collegato, le seguenti funzionalità potrebbero non rispecchiare le funzionalità di tale condizionatore.

- Sinistra/Destra, 3D AUTO, Funzione di controllo della temperatura, Grafico bolletta elettricità

A seconda delle caratteristiche del condizionatore collegato, le seguenti funzionalità potrebbero non apparire sullo schermo:

- Impostazione funzione di controllo della temperature, LED acceso, Grafico della bolletta elettrica, Grafico dei dati di funzionamento

Quando l'interfaccia LAN wireless è connessa, l'impostazione del timer, a seconda del climatizzatore, può risultare disabilitata dal controllo remoto. Si prega di utilizzare la funzione timer dell'applicazione per impostare il timer

2. Modalità di gestione

- Modalità remota

Questa modalità consente di azionare il condizionatore registrato tramite l'applicazione per smartphone quando si è fuori dall'edificio.

Inoltre è possibile registrare e azionare il condizionatore d'aria domestico tramite un'applicazione per smartphone.

- Modalità limitata personale

Questa modalità consente di registrare e azionare il condizionatore domestico tramite l'applicazione per smartphone.

È possibile gestirlo senza comunicare dati al server.

L'operazione non è disponibile quando si è fuori.

- Modalità demo

Se non si dispone di un condizionatore compatibile con un'app per smartphone, questa consente di sperimentare il funzionamento in modalità remota.

3. Preparazione per l'uso

- Configurazione smartphone

Attivare il Wi-Fi sullo smartphone.



Figura 3-1

- Configurazione iniziale dell'applicazione

Toccare l'icona Smart M-Air.



Figura 3-2



L'applicazione si avvia.

Figura 3-3

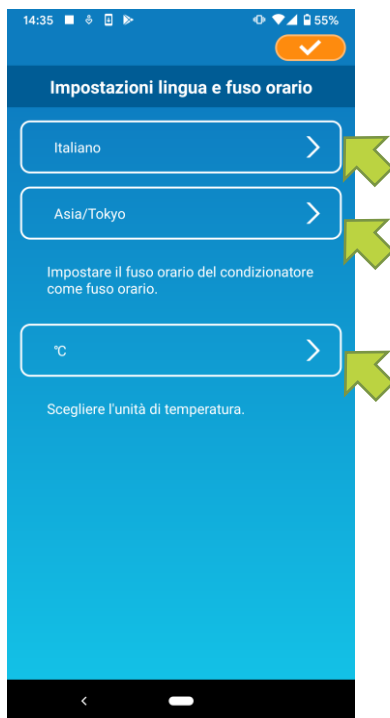


Figura 3-4

Dopo l'avvio appare la schermata "Impostazioni lingua e fuso orario".

Selezionare la lingua da utilizzare nell'applicazione.

Selezionare un fuso orario. Selezionare il fuso orario in cui si trova il condizionatore da gestire tramite l'applicazione.

Scegliere l'unità di temperatura.


Infine, toccare  in alto a destra per completare l'impostazione.

Compare la schermata "Condizioni d'uso".


Leggere il testo fino in fondo e controllare la descrizione.

Se si accettano le condizioni e si decide di utilizzare l'applicazione, toccare [Accetto].

Toccando [Finisci senza accettare] l'applicazione si chiude.

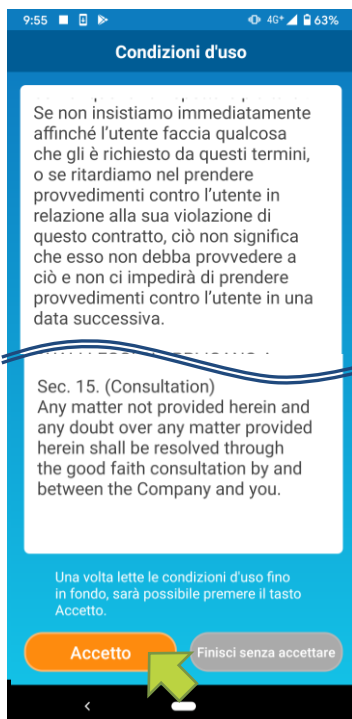

Android

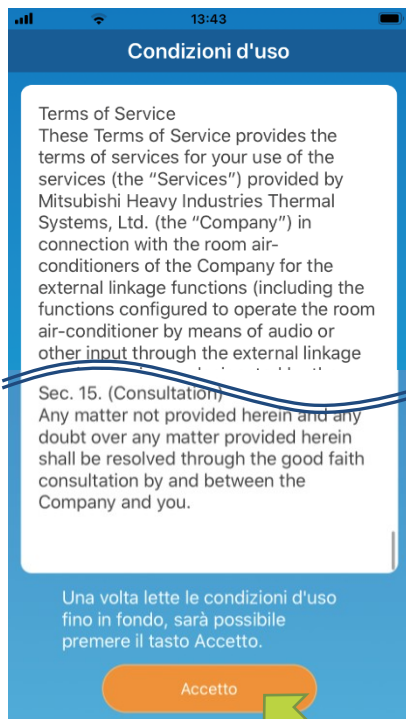

iOS

Figura 3-5

Nella schermata di avvio, selezionare una modalità da utilizzare.



Figura 3-6

■ Gestisci il condizionatore

(Utilizzo in modalità remota)

Tocca "Gestisci condizionatore" per il controllo remoto o per utilizzare funzioni facoltative come il timer settimanale.

→ A ["Creazione di un account utente"](#)

■ Solo uso personalizzato (Modalità limitata personale)

Toccare "Solo uso personalizzato" per gestire il condizionatore solo da casa.

Alcune funzioni sono limitate, ma è possibile passare alla modalità remota in qualsiasi momento.

→ A ["Registrazione del condizionatore"](#)

Cambio modalità di funzionamento

→ A ["Modifica impostazioni applicazione"](#)

■ Prova Demo (modalità Demo)

Toccare "Prova demo" per provare le funzionalità dell'app. (Solo alcune funzionalità)

• Creazione di un account utente

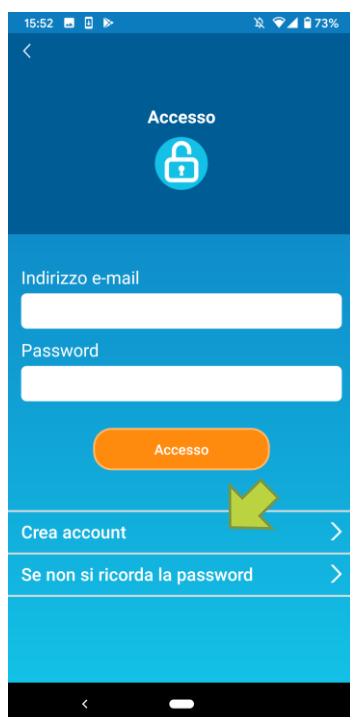


Figura 3-7

Toccare [Crea account].

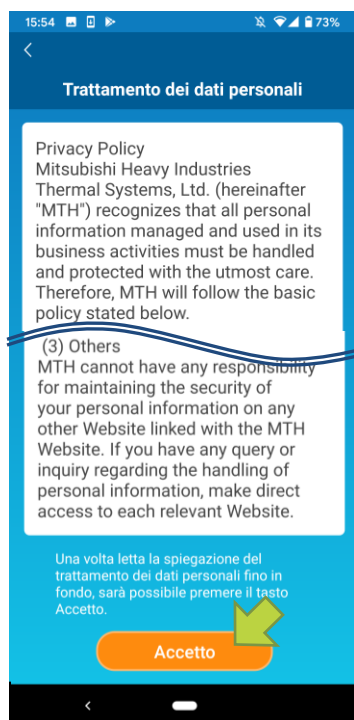


Figura 3-8

Leggere fino in fondo l'informativa sul trattamento dei dati personali e controllare la descrizione.

Se si accettano le condizioni e si decide di utilizzare l'applicazione, toccare [Accetto].

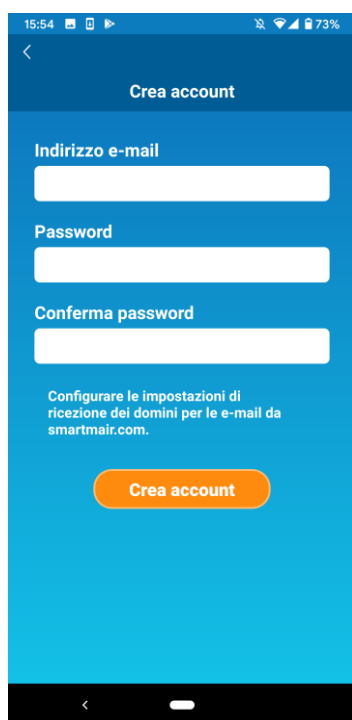


Figura 3-9

Viene visualizzata la schermata "Crea account". Inserire il proprio indirizzo e-mail e la password e toccare il pulsante [Crea account].

Nota

- La password deve essere compresa tra 8 e 16 caratteri, tra cui almeno una lettera e un numero.
- È possibile utilizzare un solo dispositivo (smartphone/tablet PC) per account. Si prega di non utilizzare lo stesso account su più dispositivi.

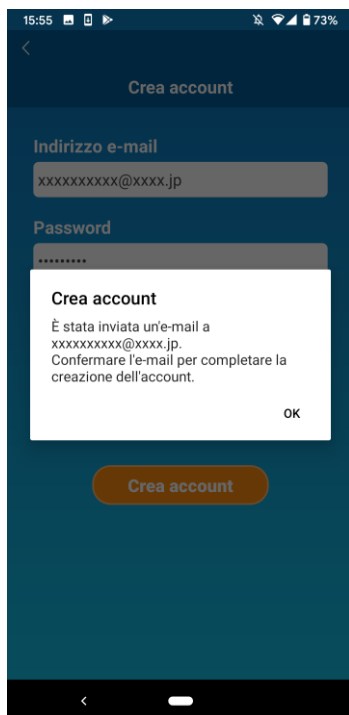


Figura 3-10

Quando viene visualizzato il messaggio "Crea account", toccare [OK].

L'e-mail contenente il link della schermata di autenticazione sarà inviata all'indirizzo e-mail inserito. Fare clic sul link entro 24 ore per completare la registrazione dell'account.

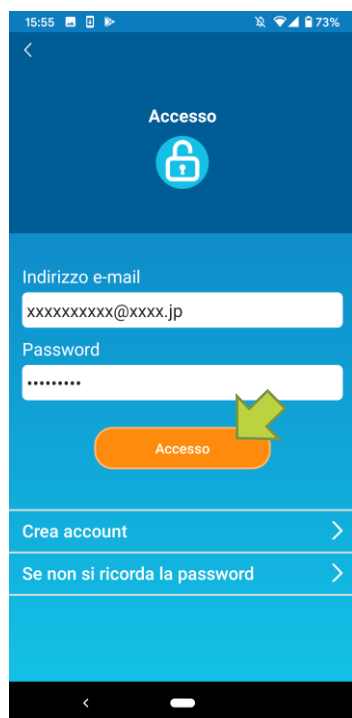


Figura 3-11

Dopo aver creato l'account, sull'applicazione compare la schermata "Accesso".

Fare clic sul link contenuto nell'e-mail, inserire l'indirizzo e-mail e la password registrati e toccare il pulsante [Accesso].

Se si dimentica la password e non si riesce ad accedere, toccare "Se non si ricorda la password" e impostarne una nuova.

→ A ["Reimpostazione della password"](#)

- Registrazione del condizionatore

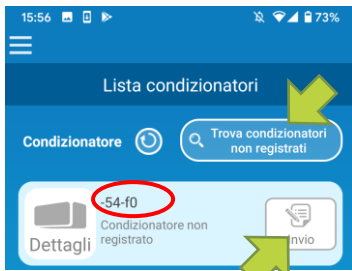


Figura 3-12

Utilizzare la schermata "Lista condizionatori" per registrare un condizionatore da gestire.

Toccare il pulsante "Trova condizionatori non registrati" per visualizzare i condizionatori che non sono registrati sul proprio smartphone.

Il nome del climatizzatore (posizioni) viene impostato in base alle ultime 4 cifre dell'SSID riportato sull'etichetta dell'interfaccia LAN wireless (per i modelli con interfaccia LAN wireless integrata, la posizione in cui è aperto il pannello di ingresso dell'aria dell'unità interna).

Toccare Il pulsante [Invio].

- Quando il condizionatore non compare nella schermata della lista
→ A ["Quando il condizionatore che si desidera registrare non compare nella schermata della Lista condizionatori"](#)
- Per eliminare un condizionatore registrato
→ A ["Come cancellare un condizionatore registrato"](#)

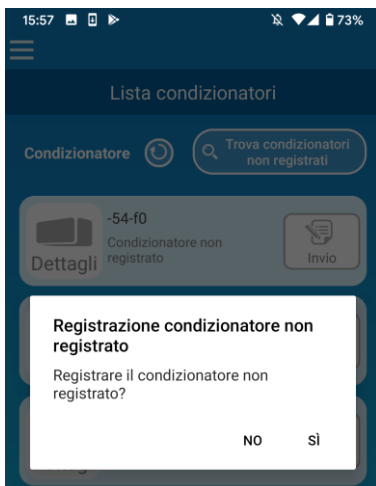


Figura 3-13

Per registrare il condizionatore, toccare [Sì] nel messaggio a comparsa visualizzato.



Figura 3-14

- Impostazioni LAN wireless del condizionatore

Se il router LAN wireless non supporta il WPS, modificare manualmente le impostazioni LAN wireless del condizionatore.

Impostare l'interfaccia LAN wireless sulla modalità AP, quindi modificare la destinazione della connessione Wi-Fi dello smartphone su "Smart-M-Air-XXXX".

"XXXX" rappresenta gli ultimi 4 caratteri alfanumerici dell'SSID dell'interfaccia LAN wireless.

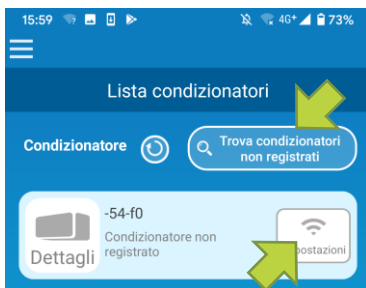


Figura 3-15

Nella schermata "Lista condizionatori", toccare il pulsante [Trova condizionatori non registrati].

Compare il condizionatore desiderato.

Toccare il pulsante [Impostazioni].

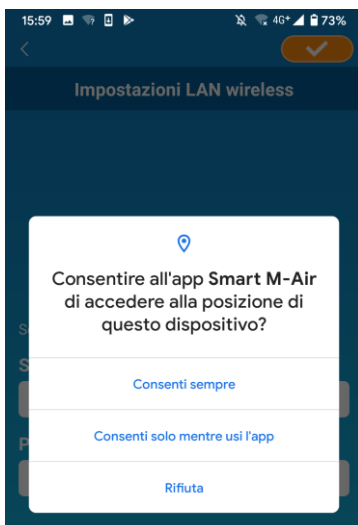


Figura 3-16


Se viene richiesto di consentire l'accesso alle informazioni sulla posizione, toccare [Consenti].

Quando si seleziona la rete desiderata dall'elenco visualizzato, l'SSID appare nel campo di inserimento "SSID" nella parte inferiore dello schermo, inserire la "Password" del router LAN wireless sotto di esso e selezionare  in alto a destra.

Se la rete che si desidera configurare non è visualizzata nell'elenco, inserire direttamente "SSID" e "Password" del router LAN wireless, quindi toccare  in alto a destra per impostare.



Android

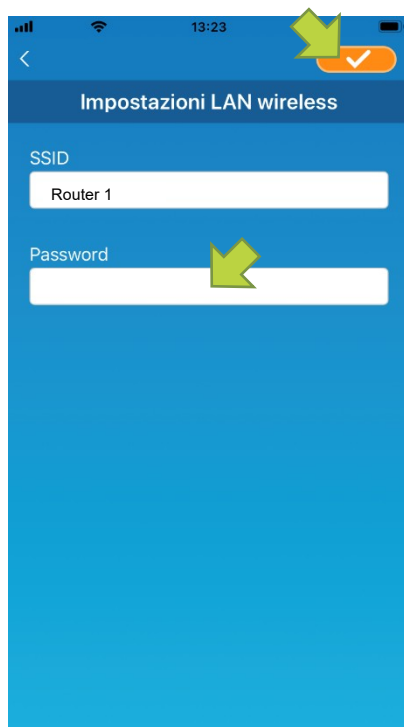

iOS

Figura 3-17

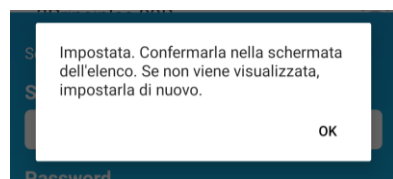


Figura 3-18

Dopo aver impostato il LAN wireless, il condizionatore è registrato.

- Nome del condizionatore

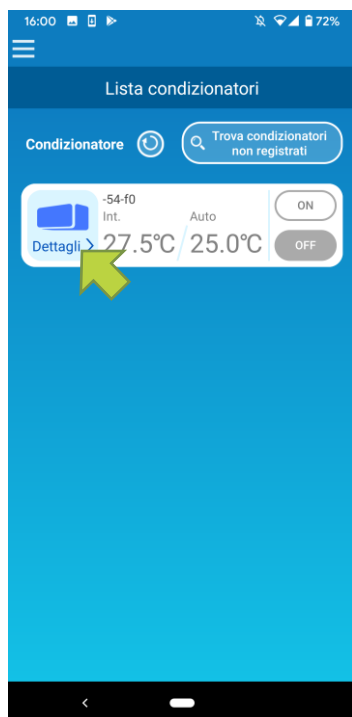


Figura 3-19

Per modificare il nome del condizionatore visualizzato nell'applicazione, ad esempio nella schermata della lista condizionatori, toccare "Dettagli" per visualizzare la schermata con i dettagli del condizionatore.

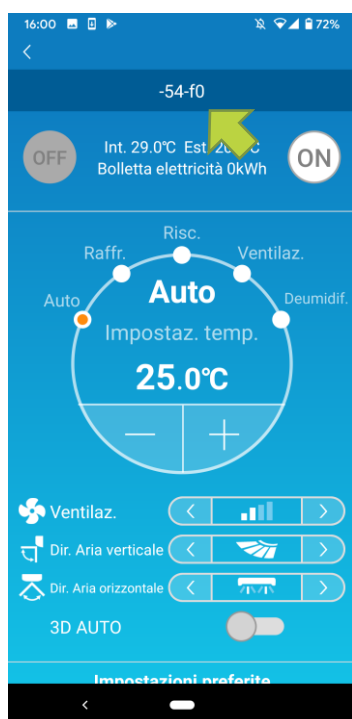


Figura 3-20

Tenere premuto (1 secondo) il nome di un condizionatore. Compare la finestra di dialogo "Modifica nome condizionatore". Utilizzarla per modificare il nome.

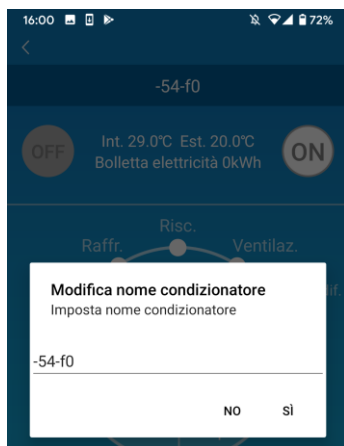


Figura 3-21

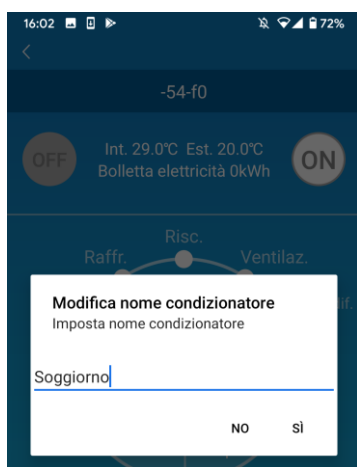


Figura 3-22

Immettere un nuovo nome per il condizionatore e toccare [Sì].

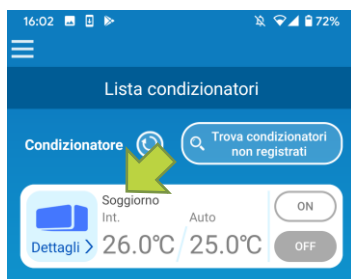


Figura 3-23

4. Utilizzo di base

- Avvio/arresto del condizionatore

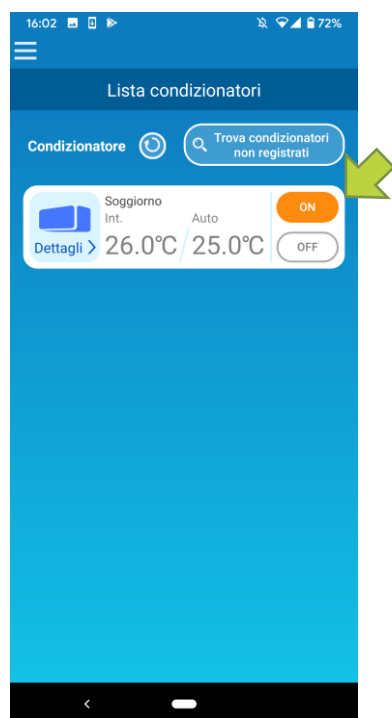


Figura 4-1

Per avviare o interrompere il funzionamento, toccare il pulsante [ON]/[OFF] del condizionatore che si desidera gestire sulla schermata "Lista condizionatori".

Quando il pulsante cambia colore, la transizione è completa. (Grigio quando è spento)

Per aggiornare alle informazioni più recenti, toccare .

Nota

- Quando si utilizza un condizionatore da un luogo esterno, potrebbe essere necessario fino a un minuto per completare l'azione.

- Cambio modalità di funzionamento

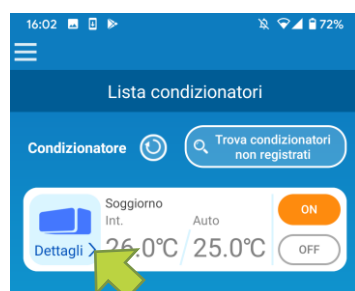


Figura 4-2

Toccare un condizionatore su cui si desidera cambiare la modalità di funzionamento nella schermata "Lista condizionatori".



Figura 4-3

Per cambiare la "Modalità di funzionamento", toccare una modalità e cambiarla da "Auto" a "Deumidificatore".

 appare quando il condizionatore è in modalità pulizia. Per annullare la modalità, toccare .

 appare quando il timer settimanale è impostato da questa applicazione.

 appare quando l'applicazione è utilizzata a casa, dove il condizionatore è impostato e connesso all'applicazione.

- Regolazione della temperatura

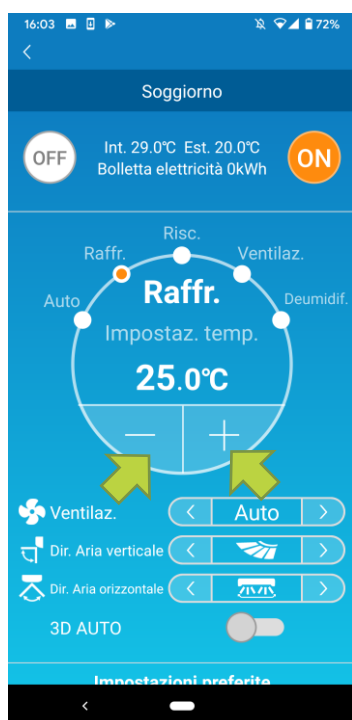


Figura 4-4

Per impostare la temperatura desiderata, toccare .

La temperatura attualmente impostata è visualizzata nel cerchio.



Quando la modalità di funzionamento è "Ventilazione", la temperatura impostata indica "-".

Figura 4-5

- Regolazione della velocità del ventilatore e della direzione del flusso d'aria




Toccare < / > per modificare le impostazioni.



Figura 4-6

- Passaggio alla Modalità Proprietà Vacante

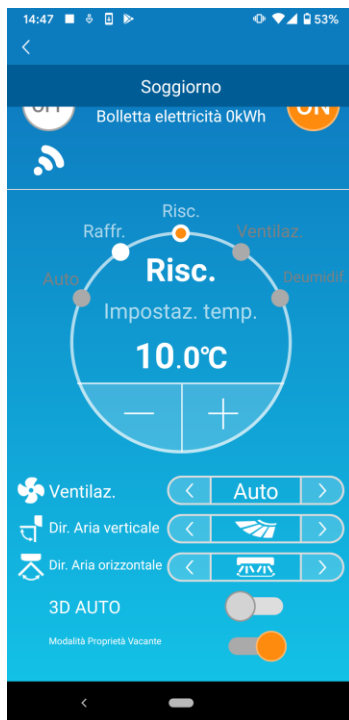

Quando la Modalità Proprietà Vacante è attiva, la modalità di funzionamento e l'impostazione della temperatura possono essere impostate come segue.

- Raffreddamento: da 31°C a 33°C (a intervalli di 1°C)
- Riscaldamento: da 10°C a 17°C (a intervalli di 1°C)

Solo “Raffreddamento” e “Riscaldamento” possono essere impostate come modalità di funzionamento.

Figura 4-7

5. Utilizzo dei Preferiti



Figura 5-1

Registrare le impostazioni desiderate di "Impostazione temperatura", "Modalità di funzionamento", "Ventilazione", "Direzione aria verticale" e "Direzione aria orizzontale" nei Preferiti. Toccando il pulsante [Preferita] si cambiano le impostazioni attuali con quelle registrate.

Nella schermata dei dettagli del condizionatore, tenere premuto (1 sec) il pulsante [Preferita 1] o [Preferita 2]. Viene visualizzata la schermata "Preferita".



Figura 5-2

Modificare ciascun elemento nella propria impostazione preferita e confermare con  in alto a destra per aggiungere ai Preferiti.

Premere  in alto a sinistra dello schermo per tornare alla schermata operativa.



Figura 5-3

Quando si seleziona il pulsante [Preferita 1] o [Preferita 2], le impostazioni attuali vengono modificate con quelle preferite prescelte.

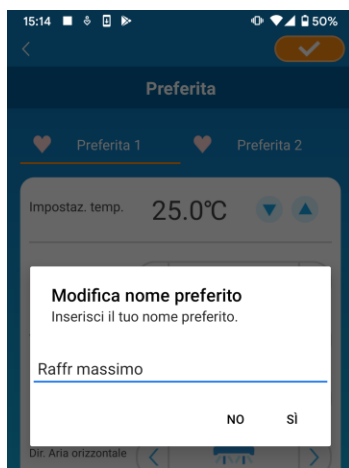


Figura 5-4



Figura 5-5

Per modificare il nome del pulsante “Preferita”, tenere premuto il pulsante “Preferita” per circa 1 secondo. Si aprirà la finestra di dialogo “Modifica nome preferito” per attuare la modifica.



Inserire il nome desiderato e toccare [Sì].

Figura 5-6

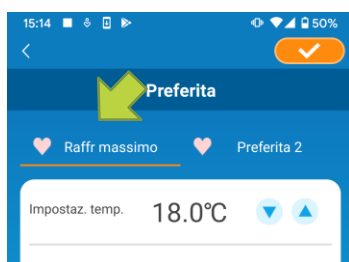


Figura 5-7

6. Utilizzo delle opzioni

È possibile impostare varie opzioni, ad esempio avvisi e illuminazione LED, e controllare il numero di account registrati su un condizionatore.

Modalità limitata personale : Solo "Funzione di controllo della temperatura", "Specifico raffreddamento" e "LED acceso" sono utilizzabili.

Modalità demo : Le opzioni non sono utilizzabili.

È possibile passare alla modalità remota utilizzando "Modifica impostazioni applicazione" nel menu principale.

→ A ["Modifica impostazioni applicazione"](#)



Toccare [Opzioni] nella parte inferiore della schermata dei dettagli del condizionatore. Viene visualizzata la schermata "Opzioni".

Figura 6-1

Solo "LED acceso" è su ON come impostazione predefinita.



Passare da [ON] a [OFF], quindi toccare l'icona  in alto a destra per salvare le impostazioni modificate.

Nota


- Avviso di promemoria di spegnimento, Notifica anomalie condizionatore, Avviso di alta temperatura/bassa temperatura e Funzione orologio possono essere utilizzate con la "Modalità remota".

Figura 6-2

• Avviso di promemoria di spegnimento

Se si è a più di 1 km dal condizionatore che si sta usando, è possibile ricevere una notifica sull'applicazione smartphone.


■ Per ricevere gli avvisi, toccare [ON].

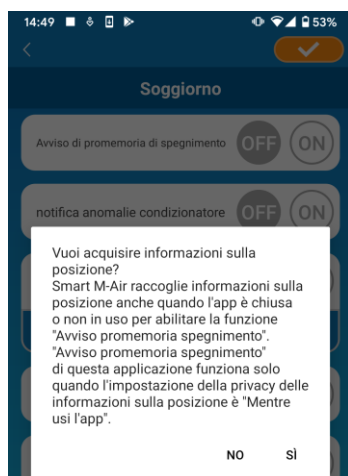

Quando compare il messaggio a comparsa, toccare [Sì], quindi toccare  in alto a destra.

Figura 6-3

- Per non ricevere avvisi, toccare [OFF].

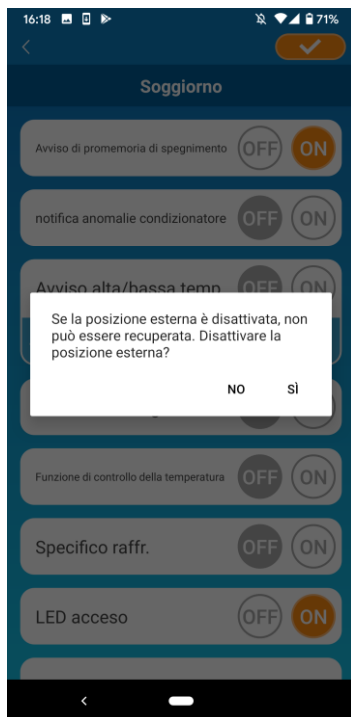

Quando compare il messaggio "Se la posizione esterna è disattivata, non può essere recuperata. Disattivare la posizione esterna?", toccare [Sì], quindi toccare il pulsante  in alto a destra.

Figura 6-4

Nota

- L'acquisizione delle informazioni sulla posizione viene eseguita utilizzando la geolocalizzazione dello smartphone come posizione del condizionatore.
Eseguire l'acquisizione delle informazioni sulla posizione vicino al condizionatore.

- Notifica anomalie condizionatore

Se viene rilevata un'anomalia nel condizionatore, viene inviata un'e-mail all'indirizzo e-mail registrato.

→ A ["Quando compare una notifica di anomalia nell'elenco dei condizionatori"](#)

- Per ricevere le notifiche, toccare [ON], quindi toccare  in alto a destra.
- Per non ricevere notifiche, toccare [OFF], quindi toccare  in alto a destra.

- Avviso di alta temperatura/bassa temperatura

Quando il condizionatore d'aria raggiunge la condizione di temperatura alta/bassa specificata, compare una notifica sull'applicazione per smartphone.

- Per ricevere avvisi, toccare [ON] e inserire la temperatura alta e bassa, quindi toccare  in alto a destra.
- Per mostrare l'area di inserimento delle temperature alta e bassa, toccare . Per nasconderla, toccare .



Nota

- Quando la temperatura dell'ambiente è superiore/inferiore rispetto alla temperatura qui specificata, viene inviato un avviso. Se si imposta la temperatura alta a 31°C, viene inviato un avviso quando la temperatura dell'ambiente supera i 31°C, ma non se raggiunge esattamente i 31°C.
- Se si imposta soltanto la temperatura alta o bassa si riceveranno avvisi solo per la temperatura indicata.

Figura 6-5

- Per non ricevere avvisi, toccare [OFF], quindi toccare  in alto a destra.

- Funzione orologio

Quando il condizionatore è controllato in modo diverso rispetto allo smartphone, viene inviata un'e-mail all'indirizzo e-mail registrato.

Nota

- La notifica si applica anche al funzionamento con il timer del condizionatore stesso e al termine della funzione di pulizia interna.
-


- Per ricevere avvisi, toccare [ON], quindi toccare  in alto a destra.
- Per non ricevere avvisi, toccare [OFF], quindi toccare  in alto a destra.

- Funzione di controllo della temperatura

Quando la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura impostata, il riscaldamento si accende automaticamente.

Quando la temperatura ambiente è superiore alla temperatura impostata, il raffreddamento viene attivato automaticamente.

- Per utilizzare la Funzione di controllo della temperatura, toccare [ON].

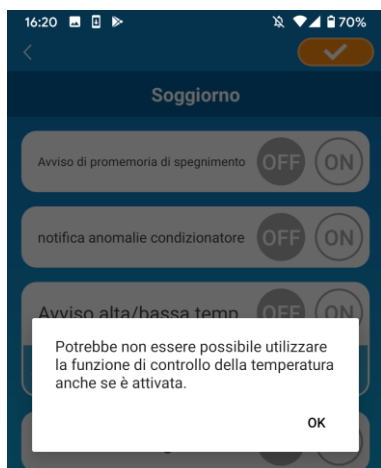

Quando compare il messaggio "Potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione di controllo della temperatura anche se è attivata.", toccare [OK] quindi toccare  in alto a destra.

Nota

- Se il condizionatore collegato non prevede la funzione di controllo della temperatura, "ON" non ha alcun effetto.
-

Figura 6-6

- Per non utilizzare la funzione di controllo della temperatura, toccare [OFF], quindi l'icona  in alto a destra.

- Per modificare le impostazioni della modalità di controllo della temperatura, toccare . Per nasconderle, toccare . Le seguenti impostazioni possono essere modificate.

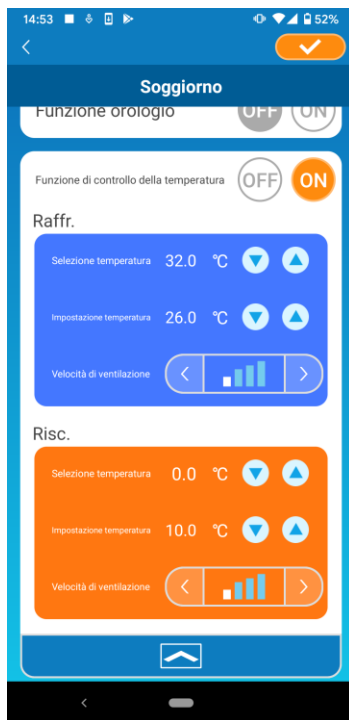


Figura 6-7

- Selezione temperatura: Imposta la temperatura esterna preferita per avviare il condizionatore d'aria in modalità raffreddamento/riscaldamento.

Intervallo consentito per il raffreddamento:
da 26°C a 35°C (a intervalli di 3°C)

Intervallo consentito per il riscaldamento:
da 0°C a 15°C (a intervalli di 5°C)

- Impostazione temperatura:
Imposta la temperatura interna preferita per funzionare in modalità raffreddamento/riscaldamento.

Intervallo consentito per il raffreddamento:
da 26°C a 33°C (a intervalli di 1°C)

Intervallo consentito per il riscaldamento:
da 10°C a 18°C (a intervalli di 1°C)

- Velocità di ventilazione: Imposta la velocità della ventilazione in modalità raffreddamento/riscaldamento.

[esempio]

Raffreddamento → Quando si imposta selezione temperatura a 32°C, impostazione temperatura a 26°C e la velocità di ventilazione al minimo, il condizionatore inizia a funzionare a 26°C con la velocità di ventilazione minima quando la temperatura esterna raggiunge i 32°C.


- Specifico raffreddamento

Se si imposta il condizionatore solo per il raffreddamento, non sarà possibile utilizzare il riscaldamento nell'applicazione per smartphone.

Nota

- Se il condizionatore è solo per il raffreddamento, il riscaldamento non sarà disponibile anche se "Riscaldamento" è impostato su "ON".

- Per utilizzare "Specifico raffreddamento", toccare [ON], quindi l'icona  in alto a destra.

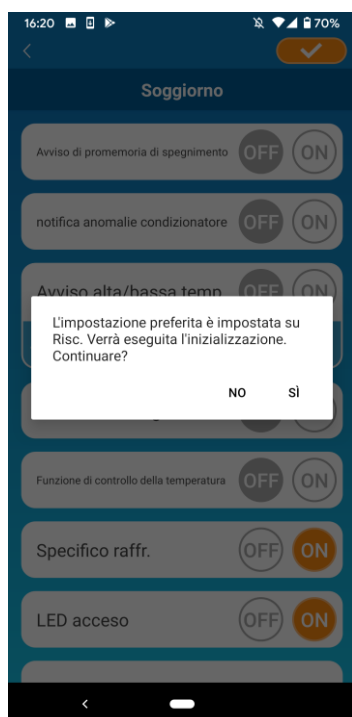

- Quando si imposta "ON" o "Riscaldamento" nei preferiti, compare un messaggio che chiede se inizializzare i preferiti.

Se si tocca [Sì] sul messaggio a comparsa, l'impostazione "Specifico raffreddamento" è impostata su "ON" per inizializzare l'impostazione preferita con il riscaldamento.

Figura 6-8

- Per non utilizzare "Specifico raffreddamento", toccare [OFF], quindi toccare l'icona  alto a destra.

- LED acceso

Illumina il LED dell'interfaccia LAN wireless (WF-RAC).

- Per utilizzare l'illuminazione a LED, toccare [ON], quindi toccare l'icona  in alto a destra.
- Per non utilizzare l'illuminazione a LED, toccare [OFF], quindi toccare l'icona  in alto a destra.

Nota

- Per i modelli integrati, questa voce non è visualizzata sullo schermo.
-

- Numero di smartphone

Visualizza il numero di smartphone (fino a quattro) registrati con il climatizzatore.

- Per eliminare un condizionatore registrato
→ Consultare "[Come eliminare un condizionatore registrato](#)"

7. Impostazione timer settimanale

Consente di impostare il timer per ogni giorno della settimana.



Toccare [Timer settimanale] nella parte inferiore della schermata dei dettagli del condizionatore.

Compare la schermata "Timer settimanale".

Figura 7-1

Toccare  in alto a destra dello schermo per salvare le impostazioni modificate.



Toccare il giorno della settimana che si desidera per visualizzare le impostazioni del timer per quel giorno.

È possibile impostare fino a sei timer per ogni giorno della settimana, ma non è possibile impostare la stessa ora per lo stesso giorno.

Figura 7-2

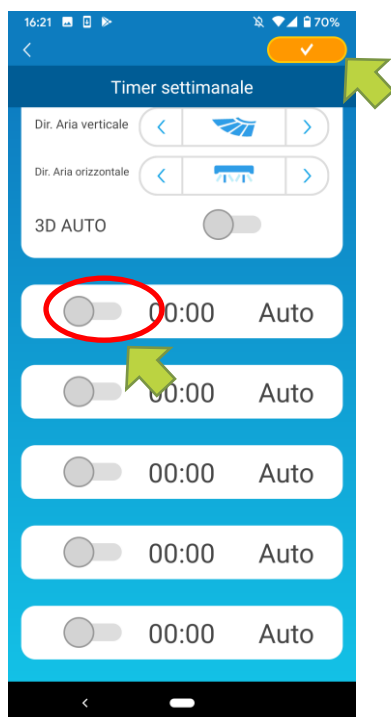


Figura 7-3

Un timer disattivato mostra solo l'ora e la modalità di funzionamento.

Toccare l'interruttore  per attivare e modificare.

Modificare ciascun elemento e toccare  in alto a destra per impostare il timer nel giorno prescelto.



Figura 7-4

Quando almeno un timer è impostato su ON, l'icona del timer appare sulla schermata dei dettagli del condizionatore.

Il timer impostato qui viene applicato nello stesso giorno ogni settimana.

Per disattivare il timer solo in un determinato giorno o per applicare il timer un altro giorno, impostarlo singolarmente dalla schermata "Calendario".

8. Impostazione timer specificando la data tramite Calendario

Quando si imposta il timer settimanale, lo stesso timer è applicato nello stesso giorno di ogni settimana. Per disattivare il timer o impostare il timer di un determinato giorno, impostarlo singolarmente dalla schermata "Calendario".



Toccare [Calendario] nella parte inferiore della schermata dei dettagli del condizionatore.

Viene visualizzata la schermata [Calendario].

Figura 8-1

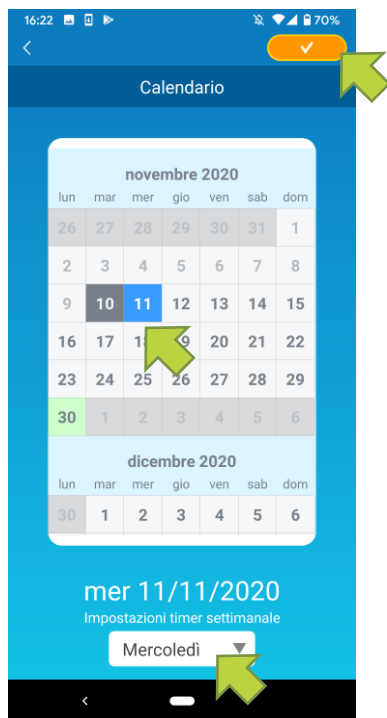


Figura 8-2

Toccare la data del calendario. Selezionare il timer del giorno della settimana da impostare da "Impostazioni timer settimanale" e toccare  in alto a destra.

Selezionando "OFF" da "Impostazioni timer settimanale", il timer settimanale non viene applicato.

Quando è applicato il timer di un altro giorno della settimana o il timer è spento, la data appare in verde.

- Cancellazione timer impostato dal calendario

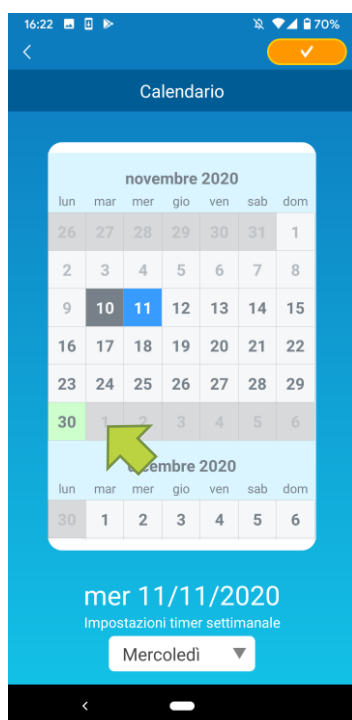


Figura 8-3

Toccare la data di cui si desidera cancellare il timer.

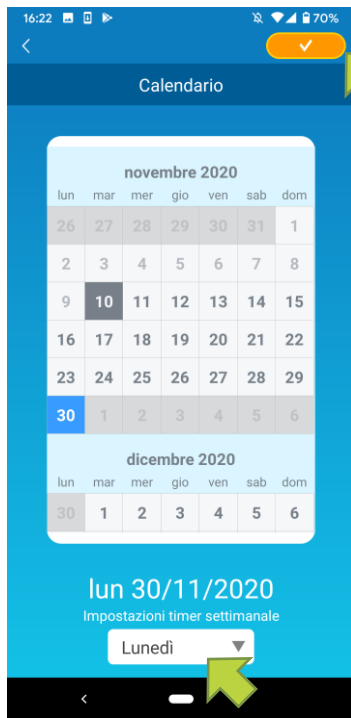


Figura 8-4

Da "Impostazioni timer settimanale", selezionare lo stesso giorno della settimana come data da cancellare e toccare  .



Figura 8-5

Se l'opzione è deselezionata, lo sfondo della data è visualizzato in bianco.

9. Visualizzazione del grafico bolletta elettrica

Visualizza in un grafico la bolletta elettrica per mese. È inoltre possibile impostare il costo unitario dell'elettricità.



Figura 9-1

Nota

- Il grafico dei dati di funzionamento non viene visualizzato nell'app o questa funzione è disattivata, a seconda del modello di condizionatore da collegare.

Toccare [Grafico bolletta elettrica] nella parte inferiore della schermata dei dettagli del condizionatore.

Viene visualizzata la schermata "Grafico bolletta elettrica".



Figura 9-2



Figura 9-3

Modificando le impostazioni del costo unitario dell'elettricità, è possibile immettere un prezzo unitario modificando l'unità di misura.

Dopo la modifica, toccare  per salvare l'impostazione.

10. Visualizzazione del grafico dei dati di funzionamento

I dati di funzionamento, come il consumo energetico e la temperatura, vengono visualizzati in un grafico.



Figura 10-1

Nota

- Il grafico dei dati di funzionamento non viene visualizzato nell'app o questa funzione è disattivata, a seconda del modello di condizionatore da collegare.

Toccare "Grafico dei dati di guida" nella parte inferiore dello schermo dei dettagli del condizionatore per visualizzare la schermata "Grafico dei dati di guida".



Figura 10-2

Nota

- Se il condizionatore non è collegato a Internet, i dati di funzionamento non verranno raccolti.

- Impostazione di un grafico dei dati di funzionamento



Figura 10-3

È possibile selezionare il tipo di grafico tra i seguenti quattro tipi: "Consumo energetico", "capacità", "efficienza" e "temperatura".

Inoltre, è possibile selezionare l'unità di tempo per il grafico, scegliendo tra i tre tipi seguenti: "anno", "mese" e "giorno", dove "anno" visualizza i dati di funzionamento di un anno, "mese" visualizza i dati di funzionamento di un mese e "giorno" visualizza i dati di funzionamento di un giorno.

- Visualizzazione della bolletta elettrica in un grafico



Figura 10-4



Figura 10-5

Quando viene impostato il tipo di grafico su "Consumo energetico", viene visualizzata la schermata "Impostazioni costi unitari bolletta elettricità".

Se si desidera modificare le impostazioni relative al costo unitario della bolletta elettrica, è necessario modificare l'unità; sarà quindi possibile inserire il prezzo unitario. Una volta inseriti i dati, la bolletta elettrica verrà visualizzata in un grafico.

- Visualizzazione dei grafici dei dati di funzionamento passati

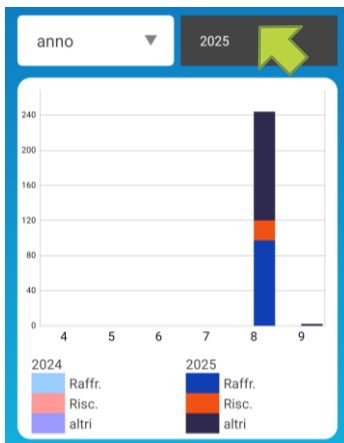


Figura 10-6

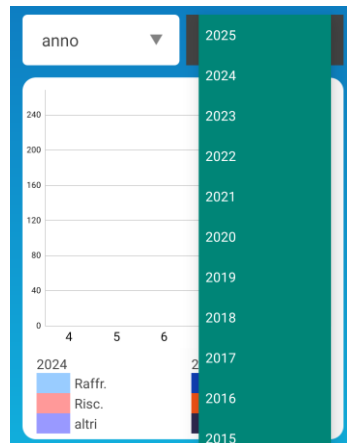


Figura 10-7

Se l'unità di tempo è impostata su "anno" o "mese", toccare l'anno o il mese nell'angolo in alto a sinistra del grafico per selezionare l'anno o il mese che si desidera visualizzare nel grafico.

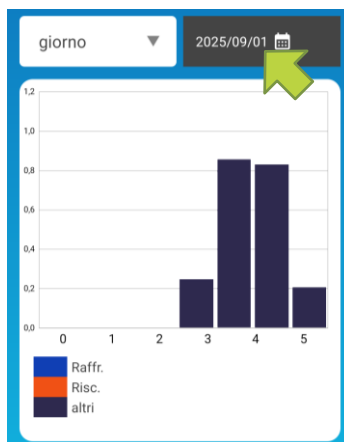


Figura 10-8

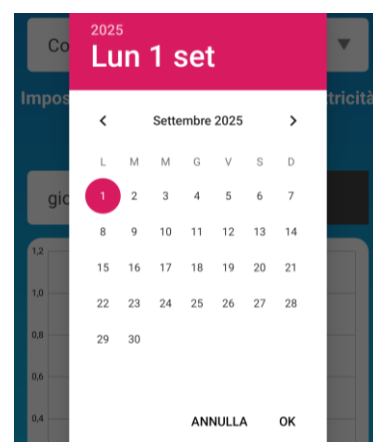


Figura 10-9

Se l'unità di tempo è impostata su "giorno", toccare la data nell'angolo in alto a sinistra del grafico e selezionare la data che si desidera visualizzare nel grafico dal calendario.

- Download dei dati di funzionamento

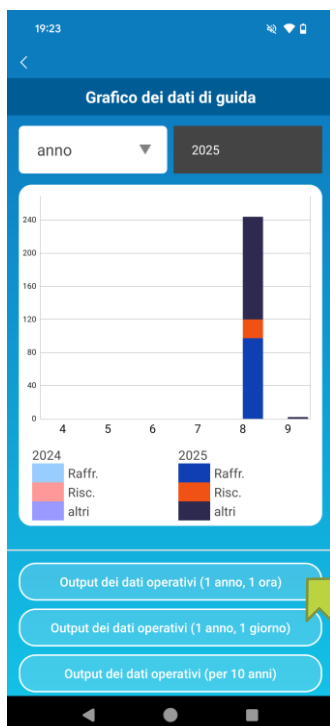


Figura 10-10

Toccare "Output dei dati operativi" nella parte inferiore dello schermo per scaricare i dati di funzionamento raccolti fino a quel momento in un file CSV.

11. Aggiornamento firmware

Se il firmware dell'interfaccia LAN wireless non è aggiornato, compare il simbolo  nella schermata "Lista condizionatori".

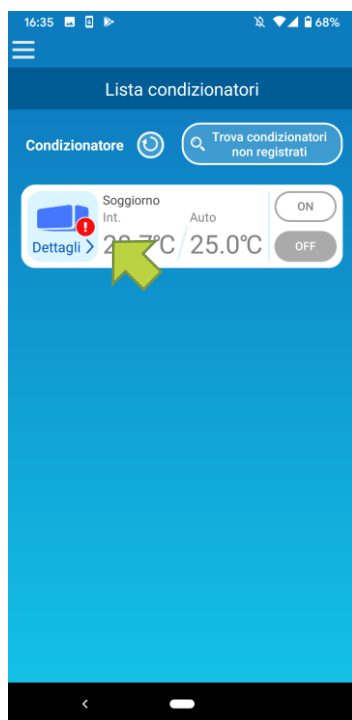


Figura 11-1

Toccare [Dettagli] per visualizzare la schermata con i dettagli del condizionatore.



Figura 11-2

Toccare il pulsante [Aggiornamento firmware].

Nota

- Eseguire l'aggiornamento del firmware sulla stessa rete LAN wireless in cui si trova il condizionatore.
- Prima di procedere, spegnere il condizionatore.
- Se l'aggiornamento del firmware è disattivato, il pulsante non è abilitato.



Figura 11-3

Toccare [SI] per aggiornare il firmware con quello più recente.

L'aggiornamento del firmware richiede 10 minuti (massimo).

Durante tale periodo non è possibile gestire il dispositivo tramite l'applicazione.

Se dopo 10 minuti (massimo) compare il pulsante "Aggiornamento firmware", ripetere l'aggiornamento.



Figura 11-4

Quando il firmware si aggiorna, viene visualizzata la versione del firmware al posto del pulsante [Aggiornamento firmware].

12. Menu principale

Toccare il pulsante del menu (☰) visualizzato in alto a sinistra dello schermo, ad esempio "Lista condizionatori", per tornare al menu principale.


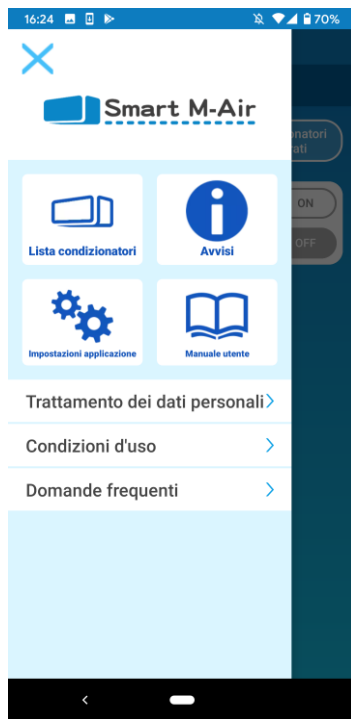


Figura 12-1

- **Lista condizionatori** : gestisce o imposta un condizionatore.
- **Avvisi** : controlla gli avvisi.
- **Impostazioni applicazione**: consente di cambiare modalità di funzionamento o impostare la password.
- **Manuale utente** : visualizza il manuale utente.
- **Trattamento dei dati personali**: visualizza l'informatica sul trattamento dei dati personali.
- **Condizioni d'uso** : mostra i termini del servizio.
- **Domande frequenti** : visualizza le domande frequenti.

- Annullamento della modalità demo

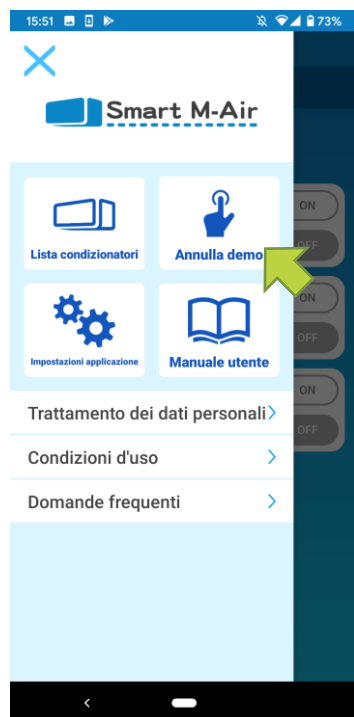

In modalità demo
Annulla demo: consente di uscire dalla
modalità demo.

Figura 12-2

13. Controllo degli avvisi



Figura 13-1

Aprire il menu principale e toccare [Avvisi].

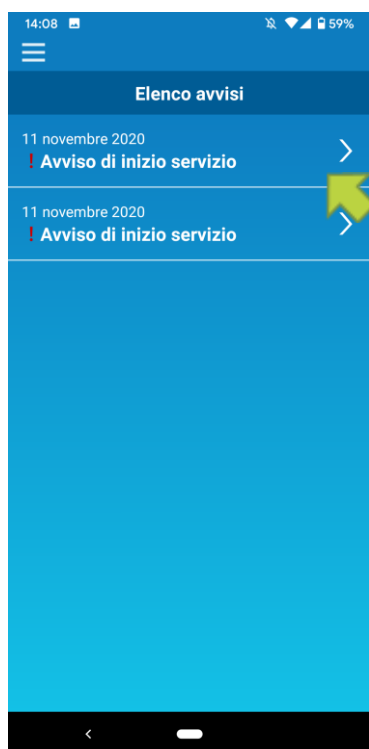


Figura 13-2

Viene visualizzato un elenco di avvisi.

Toccare l'oggetto per visualizzare il contenuto.

! indica un avviso non letto.

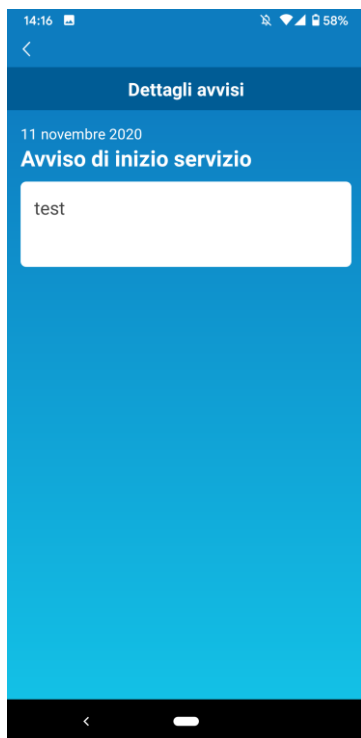


Figura 13-3

14. Modifica impostazioni applicazione



Figura 14-1

Aprire il menu principale e toccare [Impostazioni Applicazione].



Figura 14-2

Compare la schermata "Impostazioni applicazione".

- Cambia modalità: passa dalla modalità remota alla modalità limitata personale e viceversa.

→ A ["Cambio modalità di funzionamento"](#)

- Impostazioni password: consente di impostare una password.

→ A ["Reimpostazione della password"](#)

- Impostazioni lingua e fuso orario: consente di impostare una lingua da utilizzare nell'applicazione per smartphone e un fuso orario da applicare al condizionatore.

→ A ["Impostazioni lingua e fuso orario"](#)

- Inizializzazione applicazione: inizializza l'applicazione per smartphone.

→ A ["Inizializzazione applicazione"](#)

- Visualizzazione versione applicazione: visualizza la versione dell'applicazione per smartphone.

→ A ["Visualizzazione versione applicazione"](#)

Nota

- In "Modalità limitata personale", non è possibile utilizzare "Impostazioni password".
In "Modalità demo" sono utilizzabili solo "Impostazioni lingua e fuso orario" e "Visualizzazione versione applicazione".
Le funzioni non utilizzabili sono visualizzate in grigio e non accade nulla se vengono toccate.

- Cambia modalità di funzionamento

È possibile visualizzare la modalità di funzionamento attuale.
Per cambiare modalità di funzionamento, selezionare la modalità desiderata e toccare .

- Passaggio alla "Modalità remota"



Toccare [Modalità remota] → Toccare  in alto a destra per cambiare modalità.

Figura 14-3

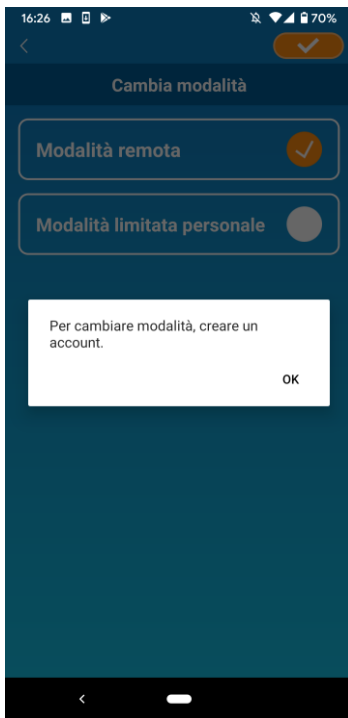


Figura 14-4

Quando compare il messaggio di creazione dell'account, toccare [OK], acconsentire al trattamento dei dati personali e creare un account.

→ A ["Creazione di un account utente"](#)

• Passaggio alla "Modalità limitata personale"



Figura 14-5

Toccare [Modalità limitata personale] → Toccare  in alto a destra per cambiare modalità.

Nota

- Si noti che, passando alla "Modalità limitata personale", le informazioni dell'account utilizzate in "Modalità remota" vengono eliminate.

Quando vengono visualizzati messaggi a comparsa relativi alla disabilitazione del funzionamento da remoto e all'eliminazione dei dati del server, toccare [Sì].

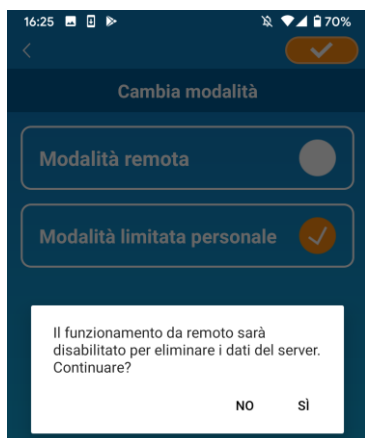


Figura 14-6

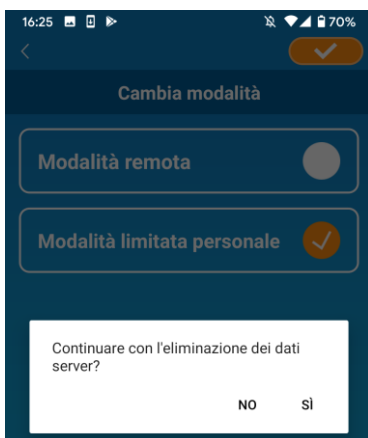


Figura 14-7

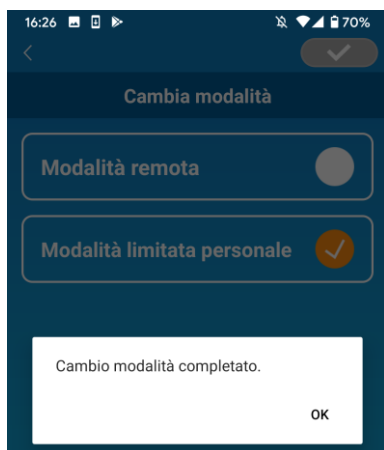


Figura 14-8

Una volta completato il passaggio a una diversa modalità di funzionamento, compare un messaggio. Toccare [OK].

- Reimpostazione della password

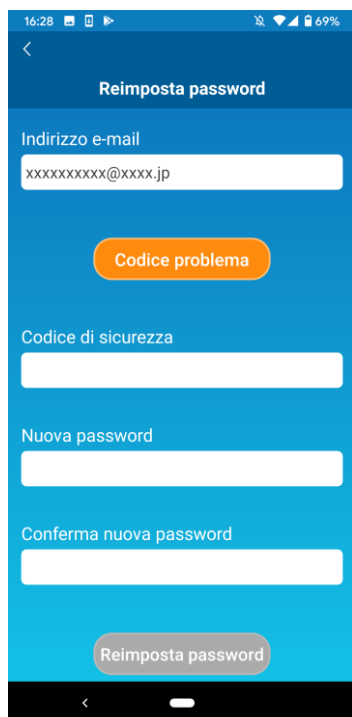


Figura 14-9

Immettere l'indirizzo e-mail registrato e toccare il pulsante [Codice problema].

Nota

- Dopo aver toccato il pulsante [Codice problema], rimanere sulla schermata fino a quando la reimpostazione della password non è completata. Se si tocca  e si torna alla schermata precedente, queste operazioni vengono annullate.

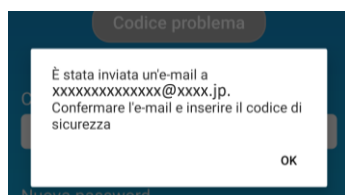


Figura 14-10

Quando compare il messaggio che indica che è stata inviata un'e-mail, toccare [OK].

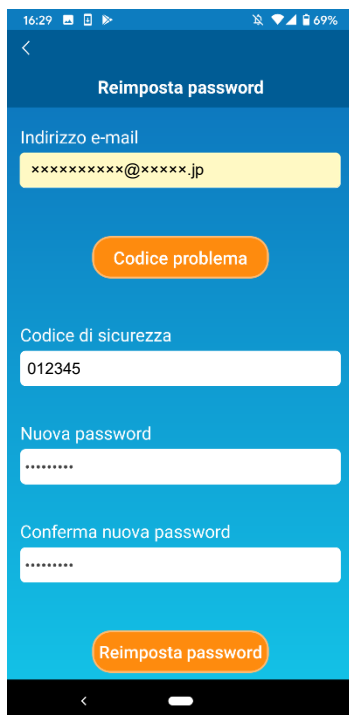


Figura 14-11

Sarà inviata un'e-mail con un codice di sicurezza all'indirizzo e-mail inserito. Per aggiornare la password immettere il "Codice di sicurezza" e una "Nuova password" e toccare [Reimposta password].

Nota

- La password deve essere compresa tra 8 e 16 caratteri, tra cui almeno una lettera e un numero.

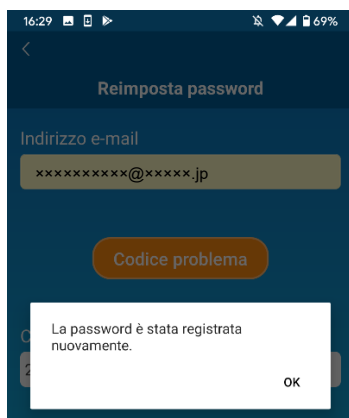


Figura 14-12

- Impostazioni lingua e fuso orario



Compare la schermata "Impostazioni lingua e fuso orario".

Selezionare la lingua da utilizzare nell'applicazione.

Selezionare un fuso orario. Selezionare il fuso orario in cui si trova il condizionatore da gestire tramite l'applicazione.

Scegliere l'unità di temperatura.

Infine, toccare  in alto a destra per completare l'impostazione.

Figura 14-13

- Inizializzazione applicazione

Inizializza l'applicazione per smartphone.

Nota

- Si noti che, se si inizializza l'applicazione in "Modalità remota", le informazioni dell'account connesso vengono eliminate.
-



Toccare [Inizializza l'applicazione].

Figura 14-14



Figura 14-15

Quando compare il messaggio "Inizializzare l'applicazione?" toccare [Sì].

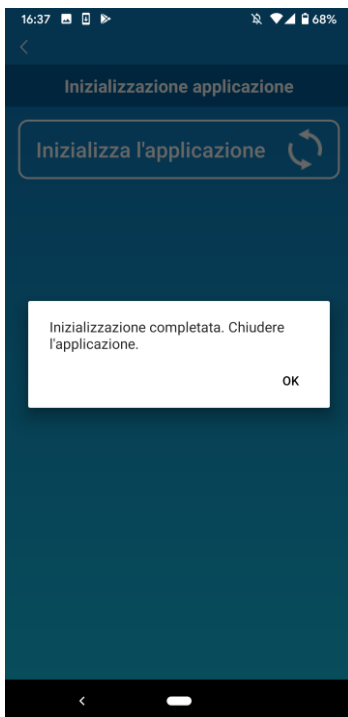


Figura 14-16

Quando compare il messaggio "Inizializzazione completata. Chiudere l'applicazione", toccare [OK] per chiudere l'applicazione.

- Visualizzazione versione applicazione

Visualizza la versione dell'applicazione del tuo smartphone.

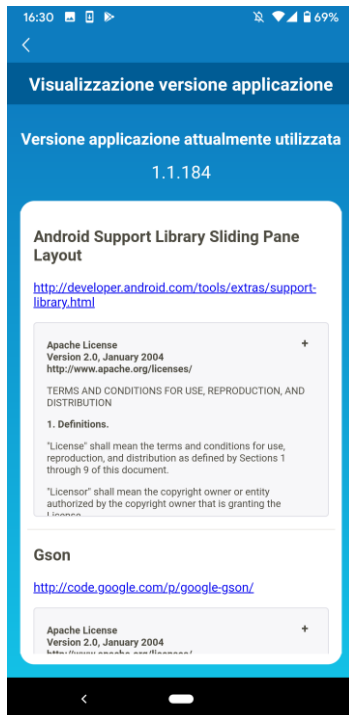


Figura 14-17

15. Risoluzione dei problemi

- Quando il condizionatore d'aria che si desidera registrare non compare nella schermata della Lista condizionatori



Toccare il pulsante [Trova condizionatori non registrati] per cercare i condizionatori non registrati e aggiornare la schermata "Lista condizionatori".

Figura 15-1



Quando compare l'opzione di ricerca nella rete locale su iOS, toccare "OK".

Se si tocca inavvertitamente l'opzione "Non consentire", su iOS modificare le impostazioni di autorizzazione per "rete locale" di Smart M-Air su "ATTIVA" quindi selezionare nuovamente il pulsante "Trova condizionatori non registrati"

Figura 15-2

- Come cancellare un condizionatore registrato

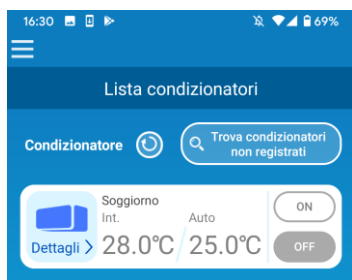


Figura 15-3

Per cancellare un condizionatore registrato, tenere premuta (per 2 secondi) l'icona del condizionatore dell'apparecchio.

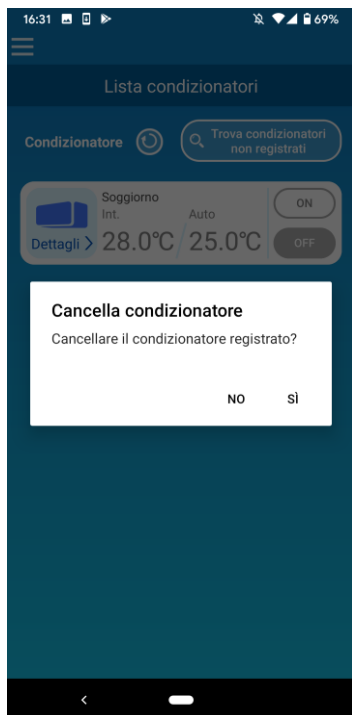


Figura 15-4

Quando compare il messaggio per cancellare il condizionatore, toccare [Sì].

- Quando compare una notifica di anomalia nella lista condizionatori



Figura 15-5

Quando compare una notifica di anomalia, è stata rilevata un'anomalia nel condizionatore. Contattare il proprio rivenditore.

Quando è abilitata l'opzione "notifica anomalie condizionatore" nelle impostazioni, viene inviata un'e-mail all'indirizzo e-mail registrato.

- Quando si dimentica la password e non è possibile accedere


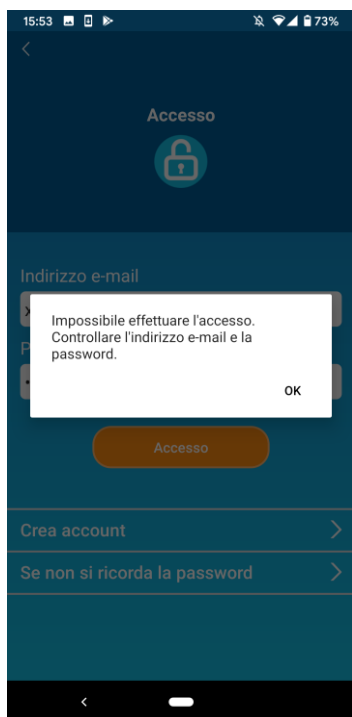


Figura 15-6

Se si dimentica la password e non si riesce ad accedere, toccare [OK] nel messaggio a comparsa, toccare "Se non si ricorda la password" per visualizzare la schermata "Reimposta password" e impostarne una nuova.

→ A ["Reimpostazione della password"](#)

- Quando l'elaborazione viene eseguita da un altro account

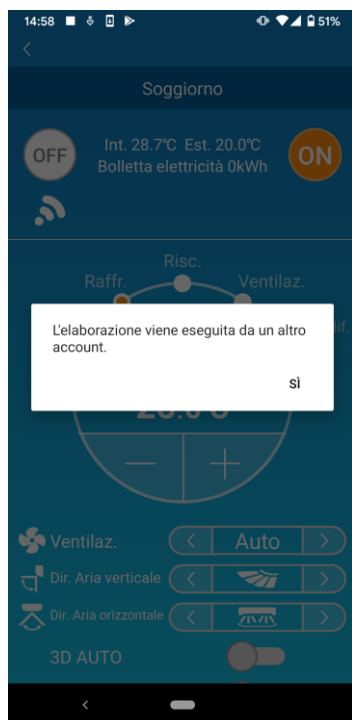

Il messaggio compare nei seguenti casi:

- Quando l'applicazione è gestita da altri smartphone contemporaneamente
- Quando il condizionatore d'aria sta cambiando il proprio stato operativo dal controllo impostato

Non si tratta di un malfunzionamento, riprovare più tardi (dopo circa 1 minuto).

Figura 15-7

- Quando l'avviso di promemoria di spegnimento non si attiva (per OS Android)



Selezionare “Mentre usi l'app” quando viene richiesto di consentire l'accesso alle informazioni del dispositivo per questa applicazione.

Se per sbaglio si toccano altre opzioni quali “Solo questa volta” o “Rifiuta”, è possibile modificare l'autorizzazione a “Mentre usi l'ap” nella schermata Impostazioni del sistema operativo Android.

Figura 15-8

mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Giappone
<https://www.mhi-mth.co.jp/en/>

Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd.

5, The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, Regno Unito
Tel.: +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<https://www.mhiae.com/>

MHIAE Services B.V.

(Società interamente controllata da Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd.)

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Paesi Bassi
P.O. Box 23393 1100 DW Amsterdam, Paesi Bassi
Tel.: +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>

Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioners Australia, Pty. Ltd.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel.: +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
<https://www.mhiaa.com.au>