

Smart M-Air

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler


1. Uygulama Özellikleri	4
2. İşletim modları	6
Uzaktan işletim modu	6
Ev kısıtlı modu	6
Demo modu	6
3. Kullanıma Hazırlık	7
Akıllı telefon ayarları	7
Uygulama başlatma ayarları	7
Kullanıcı hesabı oluşturma	9
Klimayı kaydetme	12
Klimanın kablosuz LAN ayarları	13
Klimaya bir ad verme	15
4. Temel Kullanım	17
Klimayı Başlatma / Durdurma işlemi	17
İşletim modunu değiştirme	17
Sıcaklığı değiştirme	18
Fan hızını ve hava akımı yönünü değiştirme	19
Boş Ev Moduna Geçiş Yapma	20
5. Sık kullanılan ayarı kullanma	21
6. Seçenekleri kullanma	25
Kapatma hatırlatma uyarısı	26
Klima hata bildirimi	27
Yüksek sıcaklık/düşük sıcaklık uyarısı	28
İzleme işlevi	29
Evden ayrılma modu	29
Soğutmaya özgü	31
LED Açık	32
Akıllı telefon sayısı	32
7. Haftalık Zamanlayıcı Ayarları	33
8. Takvim Üzerinden Tarih Belirterek Zamanlayıcı Ayarlama	35
Takvimden ayarlanan zamanlayıcıyı silme	35

9. Elektrik Faturası Grafiğinin Görüntülenmesi	38
10. Sürüş Veri Grafiğinin Görüntülenmesi	39
Sürüş veri grafiğinin ayarlanması	40
Elektrik faturasının grafikte görüntülenmesi	40
Sürüş veri grafiklerinin görüntülenmesi	41
Sürüş verilerinin indirilmesi	41
11. Yazılım Güncelleme	42
12. Ana Menü	44
Demo modunu iptal etme	45
13. Uyarıları kontrol etme	46
14. Uygulama Ayarlarını Değiştirme	48
İşletme Modları Arasında Geçiş Yapma	49
“Uzaktan işletim modu”na geçiş yapma	49
“Ev kısıtlı modu”na geçiş yapma	50
Parolayı Sıfırlama	52
Dil ve Zaman Dilimi Ayarları	54
Uygulamayı Başlatma	55
Uygulama Sürüm Ekranı	57
15. Sorun Giderme	58
Klima listesi ekranında kaydetmek istediğiniz klima görünmüyorsa	58
Kayıtlı bir klima nasıl silinir	59
Klima listesinde bir anormallik bildirimi görünüyorsa	60
Parolanızı unuttuysanız ve oturumu açamıyorsanız	60
İşlem başka bir hesap tarafından gerçekleştiriliyorsa	61
“Kapatma hatırlatma uyarısı” açılmıyorsa (Android İS için)	61

1. Uygulama Özellikleri

Her odadaki klimayı evden veya dışardan çalıştırabilirsiniz.

- Her bir klima için haftanın her günü için çalışma rezervasyonunu ayarlamak
- Bir klimanın güç tüketimini kontrol etmek
- Kapatma hatırlatma uyarısını ayarlamak
- Bir klimada anormallik varsa bildirim vermek

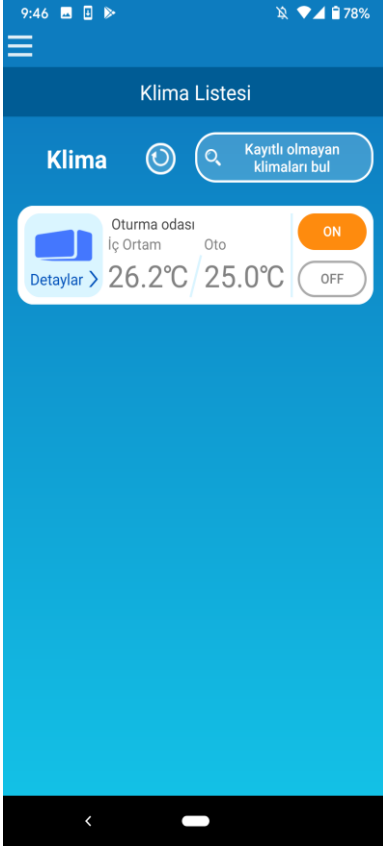

Şekil 1-1



Şekil 1-2

Not

Bağlanan klimanın işlevine bağlı olarak, aşağıdaki işlemler klimanın işletiminde yansıtılmayacaktır.

- Sol/Sağ, Yatay yön, 3D AUTO, Evden ayrılma modu

Bağlanan klimanın işlevine bağlı olarak, aşağıdaki işlem ekranda görünmeyecektir:

- Evden ayrılma modu ayarı, LED Açık, Elektrik Faturası Grafiği, Sürüş veri grafiği

Elektrik Faturası Grafiği Kablosuz LAN arayüzü bağlandığında, zamanlayıcı ayarı klimanıza bağlı olarak ev uzaktan kumandanızdan devre dışı bırakılır.

Zamanlayıcı ayarlamak için lütfen uygulamanın zamanlayıcı işlevini kullanın.

2. İşletim modları

- Uzaktan işletim modu

Bu mod, kayıtlı klimayı ofis dışındayken akıllı telefon uygulaması aracılığıyla çalıştırmanızı sağlar.

Ayrıca, evdeki klimayı bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kaydedebilir ve çalıştırabilirsiniz.

- Ev kısıtlı modu

Bu mod, evdeki klimayı akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kaydetmenizi ve çalıştırmanızı sağlar.

Sunucuya veri iletişimi olmadan çalıştırabilirsiniz.

Dışarı çıktığınızda bu işlem kullanılamaz.

- Demo modu

Akıllı telefon uygulamasıyla uyumlu bir klimanız yoksa, bu mod uzaktan işletim modunun çalışma hissini deneyimlemenizi sağlar.

3. Kullanıma Hazırlık

- Akıllı telefon ayarları

Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliğini açın.



Şekil 3-1

- Uygulama başlatma ayarları

Smart M-Air simgesine dokununuz.




Şekil 3-2



Uygulama başlar.

Şekil 3-3

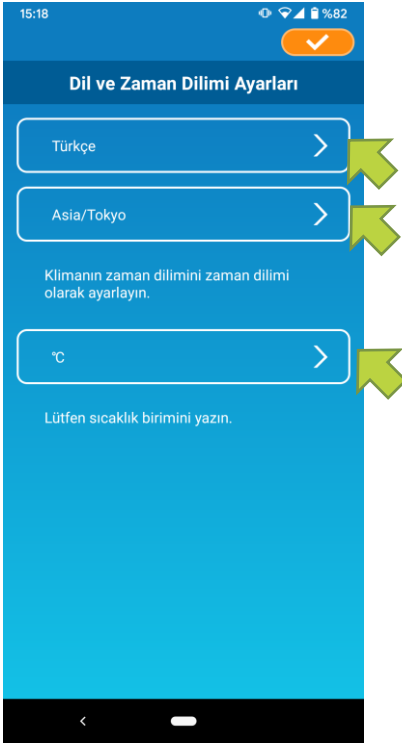

Şekil 3-4

Başladıktan sonra, “Dil ve Zaman Dilimi Ayarları” ekranı görüntülenir.

Uygulamada kullanılacak bir dil seçin.

Bir zaman dilimi seçin. Uygulama üzerinden çalıştırılacak klimanın bulunduğu zaman dilimini seçin.


Sıcaklık birimini seçin.

Son olarak, ayarları tamamlamak için sağ üst köşedeki  simgesine dokununuz.


“Hizmet Koşulları” ekranı görüntülenir.

Metni en sonuna kadar okuyun ve açıklamayı kontrol edin.

Bu şartları kabul ediyor ve uygulamayı kullanıyorsanız, [Kabul Et] düğmesine dokununuz. [Kabul etmeden bitir] düğmesine dokunduğunuzda, uygulamadan çıkarsınız.

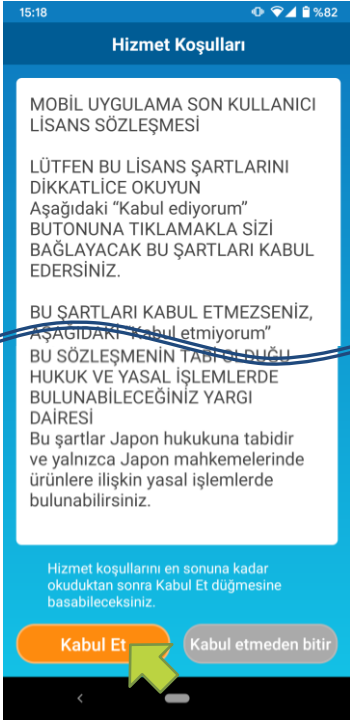


Android

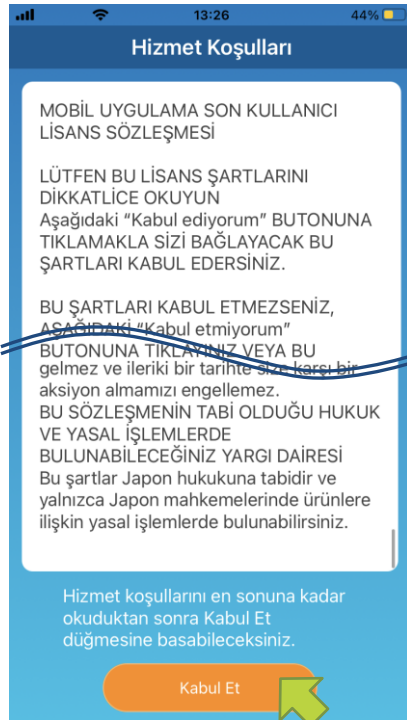

iOS

Şekil 3-5

Başlangıç ekranındayken kullanılacak modu seçin.

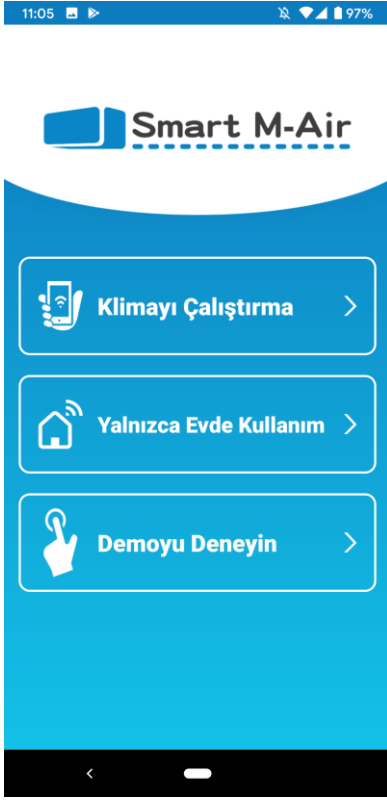

Şekil 3-6


- Klimayı Çalıştırma
(Uzaktan işletim modu)
Uzaktan kumanda veya haftalık zamanlayıcı gibi isteğe bağlı işlevleri kullanmak için “Klimayı Çalıştırma” seçeneğine dokununuz.
→ Bkz. [“Kullanıcı hesabı oluşturma”](#)
- Yalnızca Evde Kullanım (Ev kısıtlı modu)
Yalnızca evde çalıştırmak için “Yalnızca Evde Kullanım” seçeneğine dokununuz. Bazı işlevler sınırlıdır, ancak herhangi bir zamanda uzaktan işletim moduna geçebilirsiniz.
→ Bkz. [“Klimayı kaydetme”](#)
- İşletim modunu değiştirme
→ Bkz. [“Uygulama Ayarlarını Değiştirme”](#)
- Bir Demoyu Deneyin (Demo Modu)
Uygulamanın özelliklerini denemek için “Bir Demoyu Deneyin” seçeneğine dokununuz.
(Sadece bazı özellikler)

• Kullanıcı hesabı oluşturma



Şekil 3-7


[Bir Hesap Oluştur] seçeneğine dokununuz.

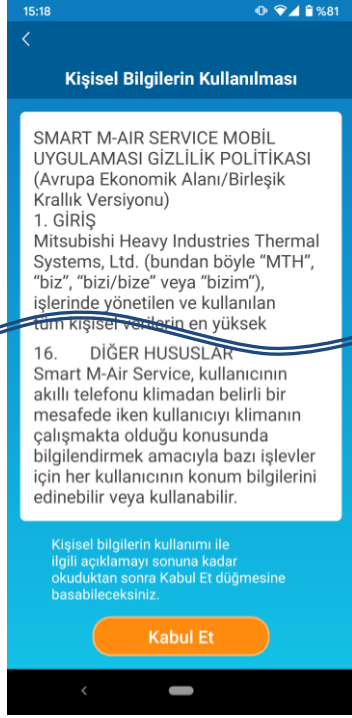

Şekil 3-8

Kişisel Bilgilerin Kullanımı ile ilgili metni sonuna kadar okuyun ve açıklamayı kontrol edin.

Kabul ediyorsanız ve uygulamayı kullanıyorsanız, [Kabul Et] düğmesine dokununuz.

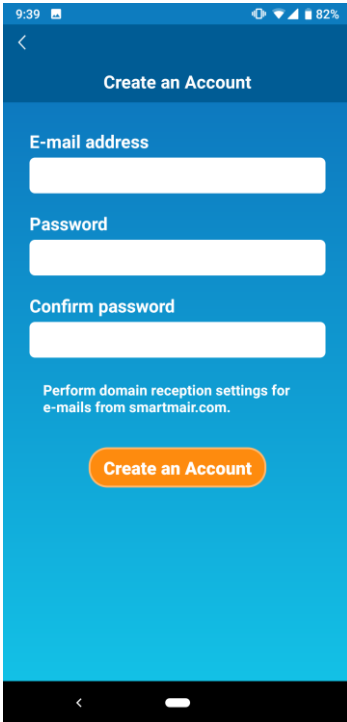

Şekil 3-9

“Bir Hesap Oluştur” ekranı görüntülenir. E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve [Bir Hesap Oluştur] düğmesine dokununuz.

Not

- Parola, en az bir alfabetik karakter ve bir sayısal karakter içeren 8 ila 16 karakter arasında olmalıdır.
- Hesap başına yalnızca bir cihaz (akıllı telefon / tablet PC) kullanılabilir. Aynı hesabı birden fazla cihazda kullanmayın.



Şekil 3-10

“Bir Hesap Oluştur” açılır pencere iletisi görüldüğünde, [TAMAM] düğmesine dokununuz.

Kimlik doğrulama ekranının URL'sini içeren e-posta, girdiğiniz e-posta adresine gönderilecektir, bu nedenle lütfen hesap oluşturmaya tamamlamak için 24 saat içinde URL'yi tıklayın.



Şekil 3-11


Hesap oluşturulduktan sonra, uygulamada “Oturum Aç” Ekranı görüntülenir.

E-postada yazılı URL'ye tıklayın, kayıtlı e-posta adresini ve parolayı girin, ve [Oturum Aç] düğmesine dokununuz.

Parolanızı unuttuysanız ve oturumu açamıyorsanız, “Parolanızı unuttuysanız” seçeneğine dokununuz ve yeni bir parola belirleyin.

→ Bkz. [“Parolayı Sıfırlama”](#)

- Klimayı kaydetme

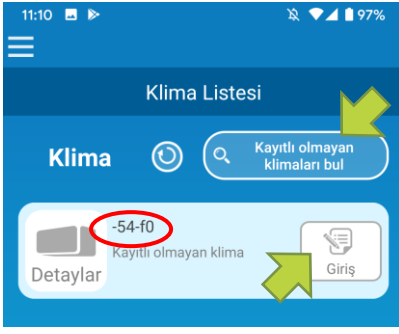

Şekil 3-12


Çalıştırılacak bir klimayı kaydetmek için “Klima Listesi” ekranını kullanın.

Akıllı telefonunuzda kayıtlı olmayan klimaları görüntülemek için “Kayıtlı olmayan klimaları bul” düğmesine dokununuz.

Klima adı (○ konumları) kablosuz LAN arayüzünün (entegre kablosuz LAN arayüzüne sahip modeller için iç ünitenin hava giriş panelinin açıldığı konum) etiketindeki SSID'nin son 4 hanesine göre ayarlanır.


[Giriş] düğmesine dokununuz.

- Klima, liste ekranında görüntülenmiyorsa
→ Bkz. [“Klima listesi ekranında kaydetmek istediğiniz klima görünmüyorsa”](#)
- Kayıtlı bir klimayı silmek için
→ Bkz. [“Kayıtlı bir klima nasıl silinir”](#)

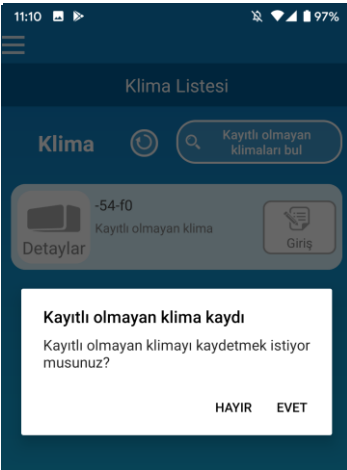

Şekil 3-13

Klimayı kaydetmek için, görüntülenen açılır pencere iletilisinde [EVET] üzerine dokununuz.

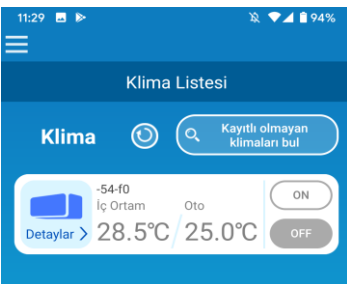


Şekil 3-14

- Klimanın kablosuz LAN ayarları

Kablosuz LAN yönlendiriciniz WPS'yi desteklemiyorsa, klimanızın kablosuz LAN ayarlarını manuel olarak yapın.

Kablosuz LAN arabirimini AP moduna ayarlayın ve ardından akıllı telefonunuzun Wi-Fi bağlantı noktasını “Smart-M-Air-XXXX” olarak değiştirin.


“XXXX” kablosuz LAN arayüzünün SSID’sinin son 4 alfanümerik karakteridir.

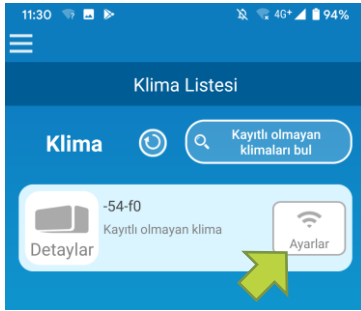

“Klima Listesi” ekranında, [Kayıtlı olmayan klimaları bul] düğmesine dokunun. Hedef klima görünür.

[Ayarlar] düğmesine dokunun.

Şekil 3-15

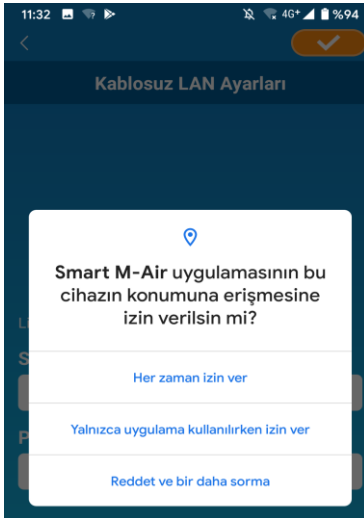


Konum bilgilerine erişime izin vermeniz istenirse, [Her zaman izin ver] seçeneğine dokununuz.


Şekil 3-16

Görüntülenen listeden ayarlamak istediğiniz ağa dokunduğunuzda, ekranın alt kısmındaki “SSID” giriş alanında SSID görünür, altına kablosuz LAN yönlendiricinizin “Parola”sını girin ve sağ üstte bulunan  işaretine dokununuz.

Ayarlamak istediğiniz ağ listede görünmüyorsa kablosuz LAN yönlendiricinizin “SSID” ve “Parola”sını doğrudan girin, ardından ayarlamak için sağ üstteki  işaretine dokununuz.

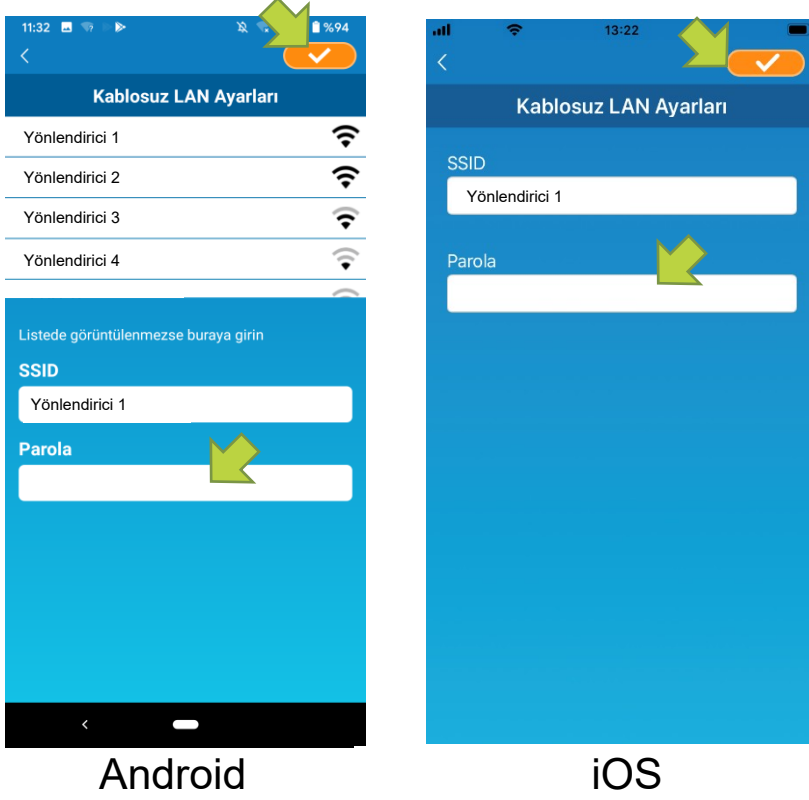

Şekil 3-17

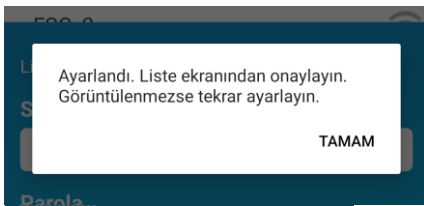

Şekil 3-18

Kablosuz LAN ayarları tamamlandıktan sonra, klima kaydedilir.

- Klimaya bir ad verme




Şekil 3-19

Klima liste ekranı gibi uygulamada görüntülenen klimanın adını değiştirmek isterseniz, klimanın detaylı ekranını görüntülemek için “Detaylar” üzerine dokununuz.




Şekil 3-20

Bir klima adına basın ve basılı tutun (1 saniye). “Klima adını düzenle” diyalogu görüntülenir. Adı değiştirmek için bunu kullanın.

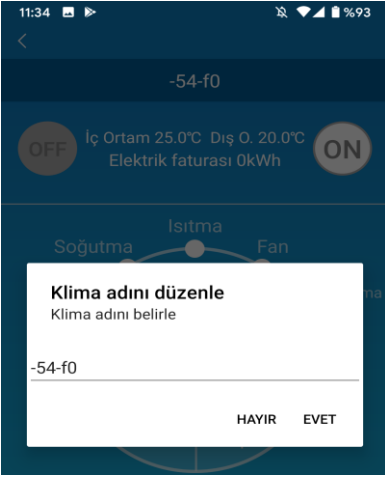


Şekil 3-21

Yeni bir klima adı girin ve [EVET] üzerine dokununuz.

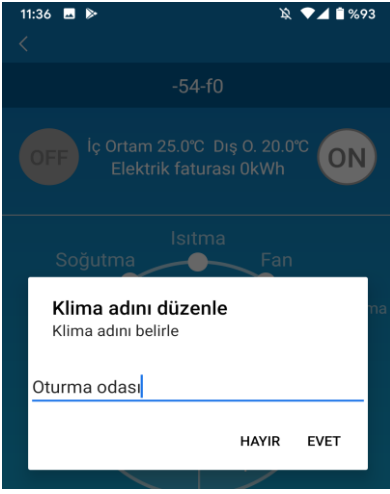

Şekil 3-22

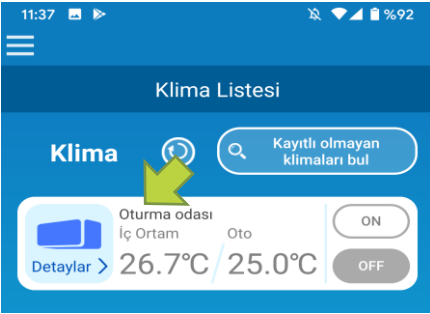

Şekil 3-23

4. Temel Kullanım

• Klimayı Başlatma / Durdurma işlemi



Şekil 4-1

Çalışmayı başlatmak veya durdurmak için, “Klima Listesi” ekranında çalıştırmak istediğiniz klimanın [ON] / [OFF] düğmesine dokununuz.


Düğme rengi değiştiğinde geçiş tamamlanır. (Kapalıyken düğme rengi gri olur).

En son bilgileri güncellemek için  üzerine dokununuz.

Not

- Bir klimayı harici bir konumdan çalıştırırken, klimanın çalışmasını tamamlaması bir dakika kadar sürebilir.

• İşletim modunu değiştirme

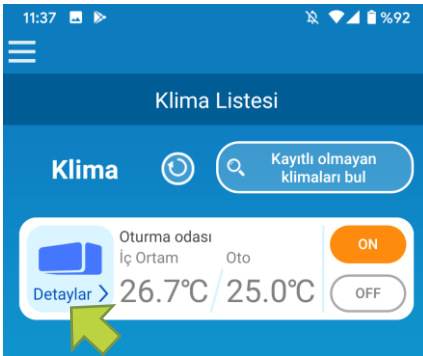

Şekil 4-2

“Klima Listesi” ekranında işletim modunu değiştirmek istediğiniz bir klimaya dokununuz.



Şekil 4-3

“İşletim modunu” değiştirmek için “Oto” ile “Nem alma” arasındaki istediğiniz moda dokununuz.

✦ simgesi klima temizlik modunda ise görüntülenir. Temizlik modunu iptal etmek için, OFF simgesine dokununuz.

🕒 simgesi haftalık zamanlayıcının bu uygulama üzerinden ayarlandığında görüntülenir.

📶 simgesi uygulamanın, klimanın ayarlandığı ve uygulamaya bağlandığı evde kullanıldığında görüntülenir.

• Sıcaklığı değiştirme



Şekil 4-4

İstenilen sıcaklığı ayarlamak için, - / + düğmelerine dokununuz.

Mevcut ayarlanan sıcaklık daire içinde görünür.



Şekil 4-5

İşletim modu Fan olarak ayarlandığında, Sıcaklık ayarı “--.--” gösterir.

- Fan hızını ve hava akımı yönünü değiştirme



Şekil 4-6

Ayarları değiştirmek için < / > düğmelerine dokununuz.

• Boş Ev Moduna Geçiş Yapma



Şekil 4-7

Boş Ev Modu AÇIK olduğunda, işletim modu ve Sıcaklık ayarı aşağıdaki gibi ayarlanabilir.

- Soğutma: Sıcaklık ayarı 31°C - 33°C arasında (1°C aralıklarla)
- Isıtma: Sıcaklık ayarı 10°C - 17°C arasında (1°C aralıklarla)

İşletim modu olarak sadece “Soğutma” veya “Isıtma” ayarlanabilir.

5. Sık kullanılan ayarı kullanma



Şekil 5-1

Sık kullanılan ayarı ile istediğiniz “Sıcaklık ayarı”, “İşletim modu”, “Fan”, “Dikey yön” ve “Yatay yön” ayarlarını kaydedin. [Sık kullanılan ayar] düğmesine dokunmak, mevcut ayarları kayıtlı ayarlarla değiştirir.

Klima detayları ekranında, [Sık kullanılan ayar 1] veya [Sık kullanılan ayar 2] düğmesine (1 saniye) basılı tutun. “Sık Kullanılan” ekranı görüntülenir.



Şekil 5-2

Her öğeyi sık kullanılan ayarlarınız olarak değiştirin ve sağ üstteki  simgesine basarak ekleyin.

Sık kullanılan olarak eklemek için onay işaretine dokununuz.

İşletim ekranına dönmek için ekranın sol üstünde bulunan  simgesine basın.




[Sık kullanılan ayar 1] veya [Sık kullanılan ayar 2] düğmesine dokunduğunuzda, mevcut ayarlar sık kullanılan ayar ile değiştirilir.

Şekil 5-3




Şekil 5-4


“Sık kullanılan” düğmesinin adını değiştirmek için “Sık kullanılan” düğmesine yaklaşık 1 saniye basılı tutun. Adı değiştirmek için “Sık kullanılan adını düzenle” iletişim kutusu görüntülenir.

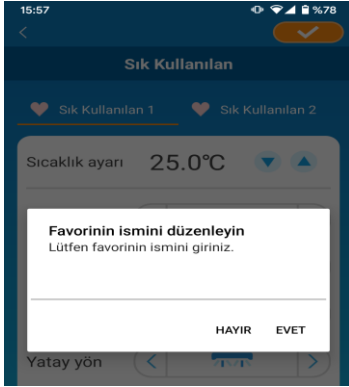

Şekil 5-5

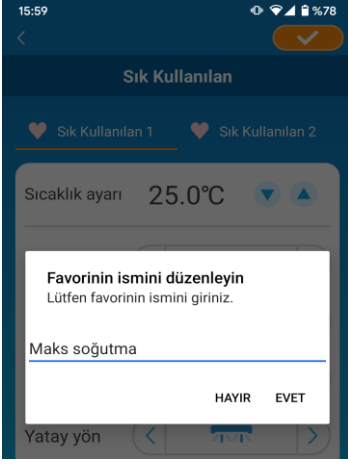

Şekil 5-6

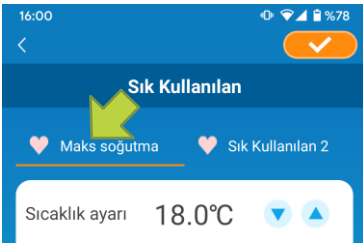

Şekil 5-7

Yeni sık kullanılan adını girin ve [EVET] seçeneğine dokununuz.

6. Seçenekleri Kullanma

Uyarılar ve LED aydınlatma gibi çeşitli seçenek ayarlarını yapabilirsiniz, ve bir klimaya kayıtlı hesap sayısını kontrol edebilirsiniz.

Ev kısıtlı modu : Sadece “Evden Ayrılma Modu”, “Soğutmaya özgü”, ve “LED Açık” seçenekleri çalıştırılabilir.

Demo modu : Seçenekler kullanılamaz.

Ana menüdeki “Uygulama Ayarlarını Değiştirme” seçeneğini kullanarak uzaktan işletim moduna geçebilirsiniz.

→ Bkz. [“Uygulama Ayarlarını Değiştirme”](#)



Klima detayları ekranının alt kısmında bulunan [Seçenekler] üzerine dokununuz. “Seçenekler” ekranı görüntülenir.

Şekil 6-1

Sadece “LED Açık” seçeneği varsayılan olarak “AÇIK” olur.



[ON] veya [OFF] olarak değiştirin ve değiştirdiğiniz ayarları kaydetmek için ekranın sağ üstündeki  simgesine dokununuz.

Not


- Kapatma hatırlatma uyarısı, klima hata bildirimi, Yüksek/Düşük sıcaklık uyarısı İzleme işlevi “Uzaktan işletim modu” ile kullanılabilir.

Şekil 6-2

• Kapatma hatırlatma uyarısı

Kullandığınız klimaya 1 km'den daha uzaktaysanız, akıllı telefon uygulamasına anlık bildirim alabilirsiniz.


■ Uyarıları almak için [ON] üzerine dokununuz.

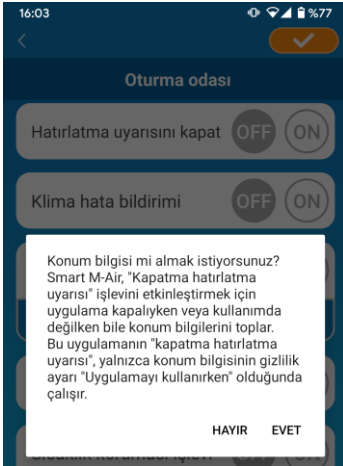

Açılır pencere iletisi görüntülendiğinde, [EVET] üzerine dokununuz ve sonra sağ üstteki  simgesine dokununuz.

Şekil 6-3

- Uyarıları almamak için [OFF] üzerine dokunun.

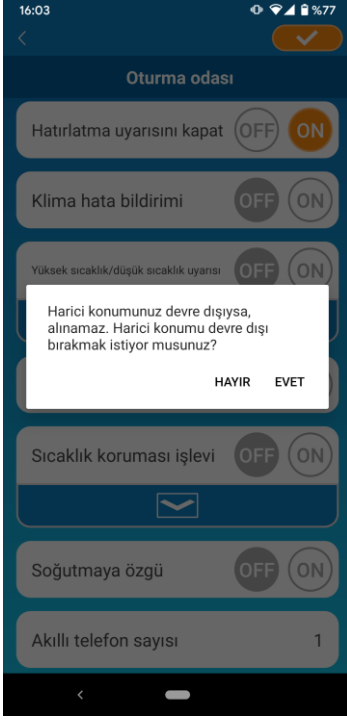

“Harici konumunuz devre dışıysa, alınamaz. Harici konumu devre dışı bırakmak istiyor musunuz?” açılır pencere iletisi görüntülendiğinde, [EVET] üzerine dokunun ve sonra sağ üstteki  simgesine dokunun.

Şekil 6-4

Not

- Konum bilgilerinin alınması, akıllı telefonunuzun konumu klimanın konumu olarak kullanılarak gerçekleştirilir. Konum bilgisinin alınmasını klimanızın yanındayken gerçekleştirin.

• Klima hata bildirimi

Klimanızda herhangi bir anormallik tespit edilirse, kayıtlı e-posta adresine bir e-posta gönderilir.

→ Bkz. “ [Klima listesinde bir anormallik bildirimi görünüyorsa](#)”

- Bildirimleri almak için [ON] üzerine dokunun ve sonra sağ üstteki  simgesine dokunun.
- Bildirimleri almamak için [OFF] üzerine dokunun ve sonra sağ üstteki  simgesine dokunun.

- Yüksek sıcaklık/düşük sıcaklık uyarısı

Klima belirtilen yüksek/düşük sıcaklık durumuna ulaştığında, akıllı telefon uygulamasına bir anlık bildirim gönderilir.

- Uyarıları almak için [ON] üzerine dokunun ve yüksek ve düşük sıcaklıklara girin ve sonra sağ üstteki  simgesine dokunun.
- Yüksek ve düşük sıcaklık giriş alanını görüntülemek için,  simgesine dokunun. Gizlemek için,  simgesine dokunun.



Not

- Oda sıcaklığı burada belirtilen sıcaklıktan daha yüksek/düşük olduğunda, uyarılar gönderilir. Yüksek sıcaklığı 31°C'ye ayarlarsanız, oda sıcaklığı 31°C üzerine çıktığında bir uyarı gönderilir. 31°C'de uyarı gönderilmez.
- Sadece yüksek ya da düşük sıcaklığın ayarlanması durumunda, sadece ayarlanan yüksek ya da düşük sıcaklık için uyarılar gönderilir.

Şekil 6-5

- Uyarıları almamak için [OFF] üzerine dokunun ve sonra sağ üstteki  simgesine dokunun.

• İzleme işlevi

Klima, akıllı telefonunuz dışında kontrol edildiğinde, kayıtlı e-posta adresine bir e-posta gönderilir.

Not

- Bildirim aynı zamanda klimanın zamanlayıcı ile kendi kendine çalışması ve dahili temizleme işleminin sona ermesi için de geçerlidir.

- Uyarıları almak için [ON] üzerine dokununuz ve sonra sağ üstteki  simgesine dokununuz.
- Uyarıları almamak için [OFF] üzerine dokununuz ve sonra sağ üstteki  simgesine dokununuz.

• Evden ayrılma modu

Oda sıcaklığı ayarlanan bir sıcaklıktan daha düşük olduğunda, ısıtma otomatik olarak açılır.

Oda sıcaklığı ayarlanan bir sıcaklıktan daha yüksek olduğunda, soğutma otomatik olarak açılır.

- “Evden ayrılma modunu” kullanmak için [ON] üzerine dokununuz.



Şekil 6-6


“AÇIK olsa dahil sıcaklık koruması işlevi kullanılamayabilir” açılır pencere iletisi görüldüğünde, [TAMAM] üzerine dokununuz ve sonra sağ üstteki  simgesine dokununuz.

Not

- Bağlanılan klimanın özelliğine bağlı olarak “Evden ayrılma modu” olmayabilir. Bu durumda, “ON” seçilmesinin hiçbir etkisi yoktur.

- “Evden ayrılma modu”nu kullanmamak için [OFF] üzerine dokununuz ve sonra sağ üstteki  simgesine dokununuz.

- Evden ayrılma modunun ayarını deęiřtirmek için,  düęmesine dokunun. Gizlemek için,  düęmesine dokunun. Ařaęıdaki ayarlar deęiřtirilebilir.

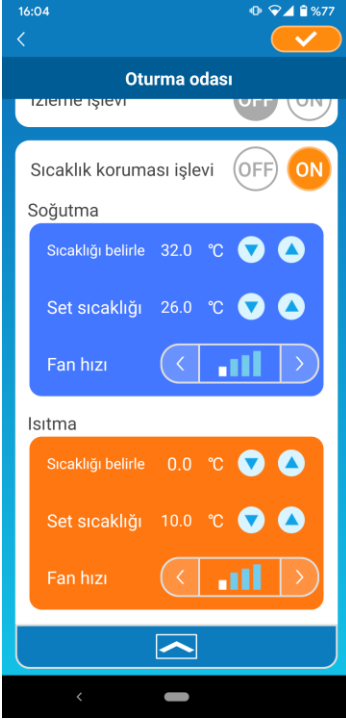

řekil 6-7

- Belirlenen sıcaklık: Soęutma/ısıtma modunda klimanın alıřmasını bařlatmak için istenilen dıř sıcaklıęı ayarlayın.

Soęutmada izin verilen ayar aralıęı:

26°C - 35°C (3°C aralıklarla)

Isıtmada izin verilen ayar aralıęı:

0°C - 15°C (5°C aralıklarla)

- Set sıcaklıęı: Soęutma/ısıtma modunda alıřması için istenilen i mekan sıcaklıęını ayarlayın.

Soęutmada izin verilen ayar aralıęı:

26°- 33°C (1°C aralıklarla)

Isıtmada izin verilen ayar aralıęı:

10°C - 18°C (1°C aralıklarla)

- Fan hızı : Soęutma/ısıtma modunda fan hızını ayarlayın.

[Örnek]

Soęutma → Belirlenen sıcaklıęı 32°C ve set sıcaklıęını 26°C ve fan hızını en yavař olarak girdięinizde, dıř sıcaklık 32°C dereceye ulařtıęında klima en yavař fan hızıyla 26°C derecede alıřmaya bařlar.


- Soğutmaya özgü

Klimayı sadece soğutma için bir klima olarak ayarlarsanız, akıllı telefon uygulamasında ısıtma işlemini kullanamazsınız.

Not

- Klimanız sadece soğutma amaçlı ise “Isıtma” “ON” konumuna getirilse bile ısıtma özelliği kullanılamayacaktır.

- “Soğutmaya özgü” seçeneğini kullanmak için [ON] üzerine dokunun ve sonra sağ üstteki  simgesine dokunun.

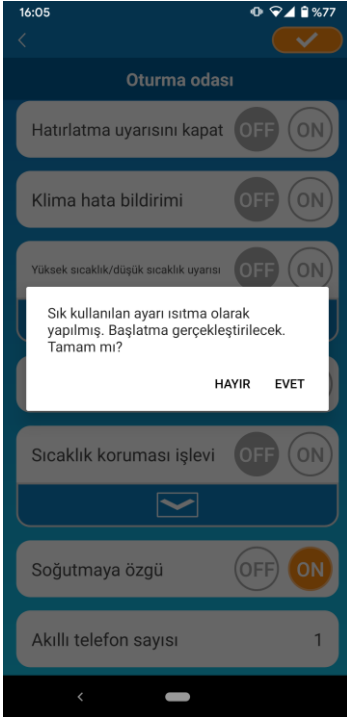

- “ON” olarak ayarlandığında veya “Isıtma” sık kullanılan ayar şeklinde ayarlandığında, sık kullanılan ayarın başlatılıp başlatılmayacağını soran bir açılır pencere iletisi görüntülenir.

Açılan pencere iletisinde [EVET] üzerine dokunursanız, sık kullanılan ısıtma ayarını başlatmak için “Soğutmaya özgü” ayarı “ON” duruma getirilir.

Şekil 6-8

- “Soğutmaya özgü” seçeneğini kullanmamak için [OFF] üzerine dokunun ve sonra sağ üstteki  simgesine dokunun.

- LED Açık

Kablosuz LAN arabiriminin LED'ini açar (WF-RAC).

- LED aydınlatmayı kullanmak için [ON] üzerine dokunun ve sonra sağ üstteki  simgesine dokununuz.
- LED aydınlatmayı kullanmamak için [OFF] üzerine dokununuz ve sonra sağ üstteki  simgesine dokununuz.

Not

- Entegre modellerde bu öge ekranda görüntülenmez.
-

- Akıllı telefon sayısı

Klimaya kayıtlı akıllı telefon sayısını (en fazla dört) görüntüler.

- Kayıtlı bir klimayı silmek için
→ Bkz. "[Kayıtlı bir klima nasıl silinir](#)"

7. Haftalık Zamanlayıcı Ayarları

Haftanın her günü için zamanlayıcı ayarını yapar.




Şekil 7-1

Klima detayları ekranının alt kısmında bulunan [Haftalık Zamanlayıcı] üzerine dokununuz.

“Haftalık Zamanlayıcı” ekranı görüntülenir.


Değiştirdiğiniz ayarları kaydetmek için ekranın sağ üstündeki  simgesine dokununuz.

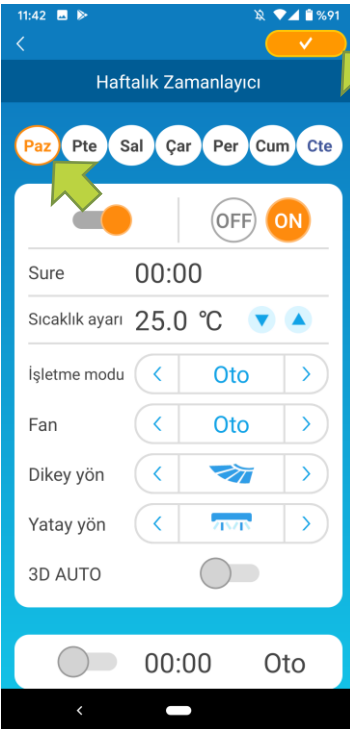

Şekil 7-2

Haftanın o günü için zamanlayıcı listesinde görüntülenmesi için ayarlamak istediğiniz haftanın gününe dokununuz.

Haftanın her günü için altı saate kadar ayarlayabilirsiniz, ancak aynı gün için aynı saati birden fazla ayarlayamazsınız.

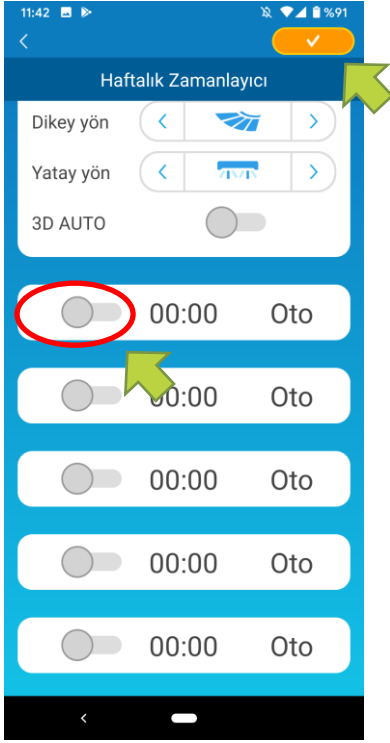

Şekil 7-3

Devre dışı bırakılmış zamanlayıcı, sadece zamanı ve işletim modunu gösterir.

Etkinleştirmek ve düzenlemek için,  simgesine dokununuz.

Her bir öğeyi düzenleyin ve zamanlayıcıyı hedef güne ayarlamak için sağ üstteki  simgesine dokununuz.



Şekil 7-4

En az bir zamanlayıcı ayarı AÇIK olduğunda, zamanlayıcı simgesi klima detayları ekranında görünür.

Burada ayarladığınız zamanlayıcı o gün için her hafta uygulanır.

Zamanlayıcıyı sadece belirli bir günde kapatmak veya başka bir güne ait zamanlayıcıyı uygulamak için, "Takvim" ekranından tek tek ayarlayın.

8.Takvim Üzerinden Tarih Belirterek Zamanlayıcı Ayarlama


Haftalık zamanlayıcıyı ayarladığınızda, aynı zamanlayıcı her hafta aynı gün için uygulanır. Zamanlayıcıyı kapatmak veya belirli bir gün için farklı bir zamanlayıcı ayarlamak için “Takvim” ekranından bunları tek tek ayarlayın.



Klima detayları ekranının alt kısmında bulunan [Takvim] üzerine dokununuz.

[Takvim] ekranı görüntülenir.

Şekil 8-1

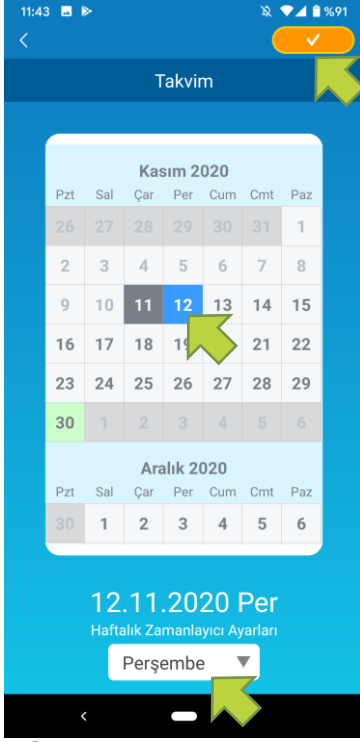


Şekil 8-2

Takvim üzerinde bir tarihe dokununuz. “Haftalık Zamanlayıcı Ayarları” üzerinden uygulamak istediğiniz haftanın gününe ait zamanlayıcıyı seçin ve ekranın sağ üstündeki  simgesine dokununuz.

“Haftalık Zamanlayıcı Ayarları” üzerinden “OFF” seçeneğini seçerseniz, haftalık zamanlayıcı uygulanmaz.


Haftanın farklı bir gününün zamanlayıcısı uygulandığında veya zamanlayıcı kapatıldığında, tarih yeşil renkte görünür.

- Takvimden ayarlanan zamanlayıcıyı silme

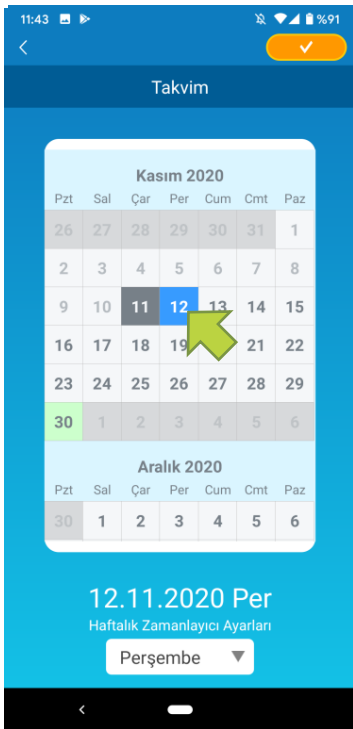


Şekil 8-3

Silmek isteğinizi zamanlayıcının olduğu tarihe dokununuz.

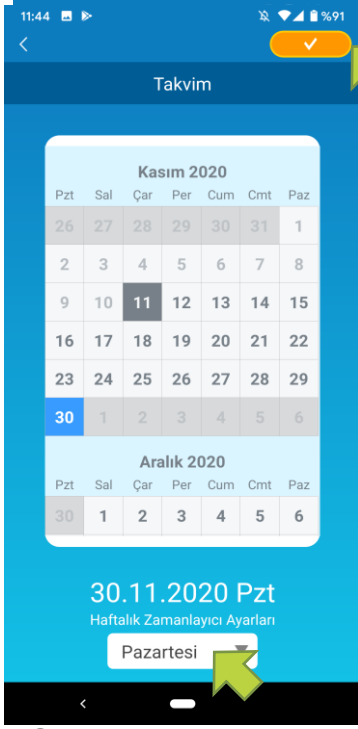

Şekil 8-4

“Haftalık Zamanlayıcı Ayarları” üzerinden haftanın aynı gününü silinecek tarih olarak seçin ve  simgesine dokununuz.

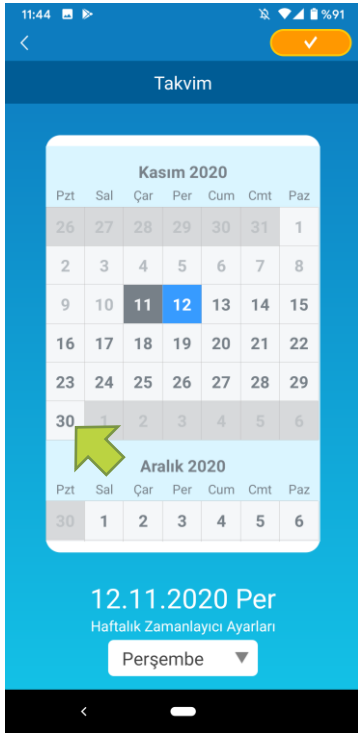

Şekil 8-5

Silindiğinde, tarihin arka planı beyaz renkte görüntülenir.

9. Elektrik Faturası Grafiğinin Görüntülenmesi

Bir grafikte aylık elektrik faturası görüntüler. Ayrıca elektrik birim maliyetini de belirtebilirsiniz.



Şekil 9-1

Not

- Bağlanacak klimanın modeline bağlı olarak uygulamada bir sürüş veri grafiği görüntülenmiyor veya bu fonksiyon devre dışı.

Klima detayları ekranının alt kısmında bulunan [Elektrik Faturası Grafiği] üzerine dokununuz.

“Elektrik Faturası Grafiği” ekranı görüntülenir.



Şekil 9-2



Şekil 9-3

Elektrik faturası birim maliyetini ayarlarını değiştirirseniz, ölçüm birimini değiştirerek bir birim fiyat girebilirsiniz. Düzenlemeden sonra, ayarı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

10. Sürüş Veri Grafiğinin Görüntülenmesi

Güç tüketimi ve sıcaklık gibi çalışma verileri bir grafikte gösterilir.



Şekil 10-1

Not

- Bağlanacak klimanın modeline bağlı olarak uygulamada bir sürüş veri grafiği görüntülenmiyor veya bu fonksiyon devre dışı.

Klima detayları ekranının alt kısmında bulunan “Sürüş Veri Grafiği”ne dokunarak “Sürüş Veri Grafiği” ekranını görüntüleyin.



Şekil 10-2

Not

- Klima internete bağlı değilse sürüş verileri toplanmaz.

- Sürüş veri grafiğinin ayarlanması



Şekil 10-3

Aşağıdaki dört tipten grafik türünü seçebilirsiniz: “Güç tüketimi”, “yetenek”, “yeterlik” ve “sıcaklık”.

Ayrıca, grafiğin zaman birimini aşağıdaki üç türden seçebilirsiniz: “yıl”, “ay” ve “gün”; “yıl” bir yıllık sürüş verilerini, “ay” bir aylık sürüş verilerini ve “gün” bir günlük sürüş verilerini gösterir.

- Elektrik faturasasının grafikte görüntülenmesi



Şekil 10-4




Şekil 10-5

Grafik türünü “Güç tüketimi” olarak ayarladığınızda “Elektrik faturası birim maliyet ayarları” ekranı görüntülenir.

Elektrik faturası birim maliyet ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, birimi değiştirin; daha sonra birim fiyatını girebilirsiniz. Veriler girildikten sonra elektrik faturası grafiksel olarak gösterilecektir.

- Sürüş veri grafiklerinin görüntülenmesi

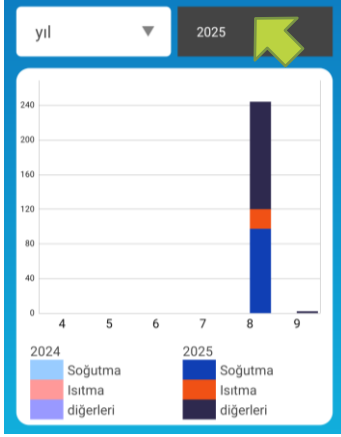


Şekil 10-6




Şekil 10-7

Zaman birimi “yıl” veya “ay” olarak ayarlanmışsa grafikte görüntülemek istediğiniz yıl veya ayı seçmek için grafiğin sol üst köşesindeki yıl veya aya dokununuz.

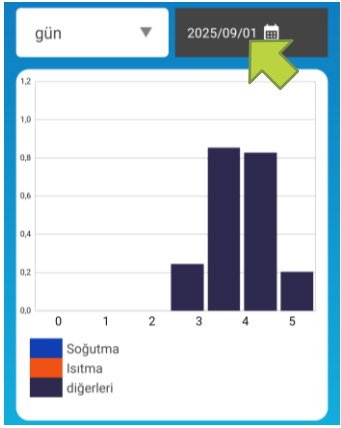


Şekil 10-8

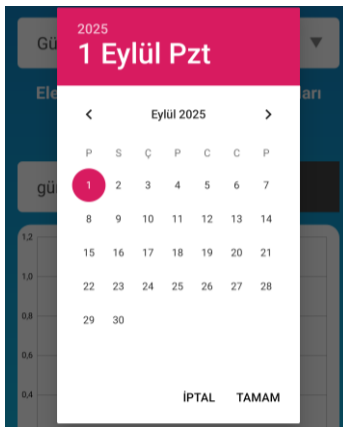

Şekil 10-9

Zaman birimi “gün” olarak ayarlanmışsa grafiğin sol üst köşesindeki tarihe dokununuz ve takvimden grafiğe görüntülemek istediğiniz tarihi seçiniz.

- Sürüş verilerinin indirilmesi

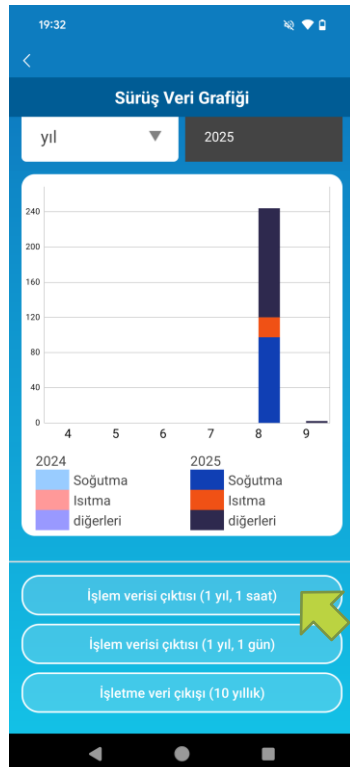


Şekil 10-10

Ekranın alt kısmında bulunan “İşletme verisi çıktısı”na dokunarak bugüne kadar toplanan sürüş verilerini CSV dosyası olarak indirebilirsiniz.


11. Yazılım Güncelleme

Kablosuz LAN arabiriminizin yazılımı güncel değilse, bir ünlem işareti  “Klima Listesi” ekranında görünür.

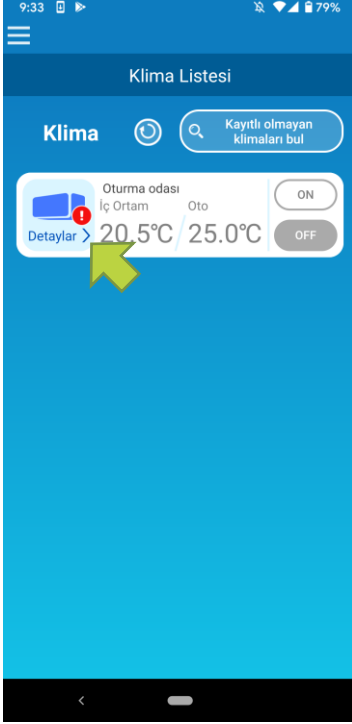

Şekil 11-1

Klima detayları ekranını görüntülemek için [Detaylar] üzerine dokununuz.

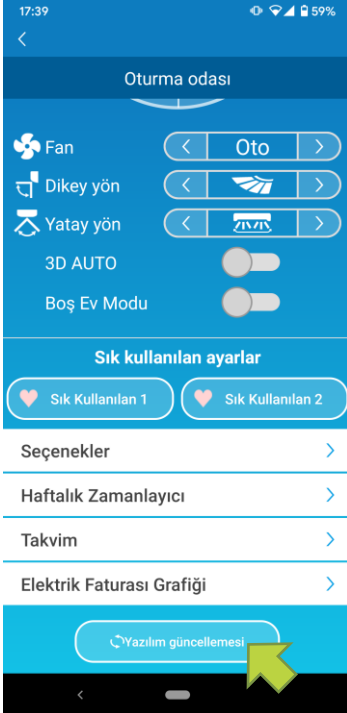

Şekil 11-2

[Yazılım güncellemesi] düğmesine dokununuz.

Not

- Yazılım güncellemesini klimanın bulunduğu aynı kablosuz LAN alanında gerçekleştirin.
- Lütfen klimayı önceden kapatın.
- Yazılım güncellemesi devre dışı bırakılırsa, bu düğme etkinleştirilmez.




Şekil 11-3

Yazılım en son sürüme güncellemek için [EVET] üzerine dokununuz.

Yazılım güncellemesi 10 dakika (maksimum) sürer. Bu süre içinde uygulamadan gelen işlemler kabul edilmez.

Eğer 10 dakika (maksimum) sonra “yazılım güncellemesi” düğmesi görüntülenirse, yazılım güncelleştirmesini yeniden deneyin.

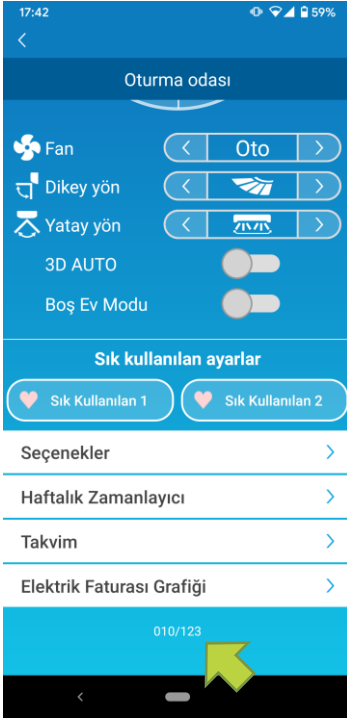


Şekil 11-4

Yazılım güncel olduğunda, [Yazılım güncellemesi] düğmesi yerine yazılım sürümü görünür.

12. Ana Menü

Ana menüyü görüntülemek için “Klima Listesi” ekranı gibi ekranın sol üst köşesinde görünen menü düğmesine (☰) dokununuz.

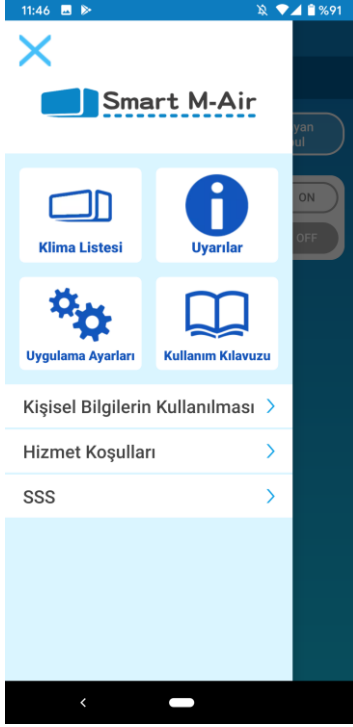

Şekil 12-1

- Klima Listesi : Bir klimayı çalıştırır veya ayarlar.
- Uyarılar : Uyarıları kontrol eder.
- Uygulama Ayarları : İşletim modunu değiştirir veya parolayı ayarlar.
- Kullanım Kılavuzu : Kullanım kılavuzu görüntülenir.
- Kişisel Bilgilerin Kullanılması : Kişisel bilgilerin kullanılması görüntülenir.
- Hizmet Koşulları : Hizmet koşulları görüntülenir.
- SSS : SSS görüntülenir.


- Demo modunu iptal etme



Demo modunda
Demoyu iptal et: Demo modundan çıkar.


Şekil 12-2

13. Uyarıları kontrol etme

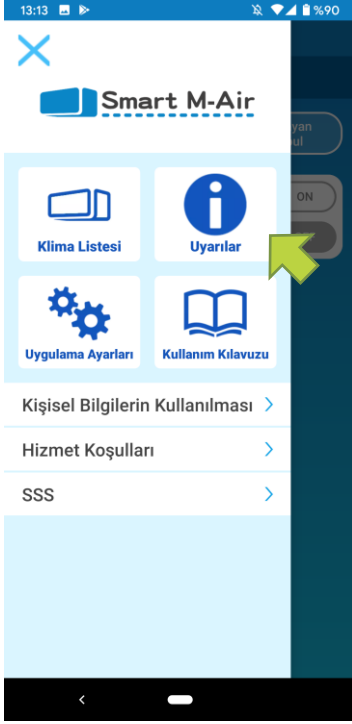

Şekil 13-1

Ana menüye açın ve [Uyarılar] üzerine dokununuz.

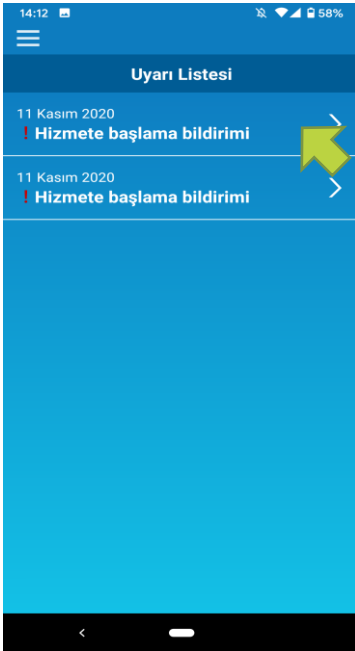


Şekil 13-2

Uyarılar listesi görüntülenir.


İçeriği görmek için konuya dokununuz.

! okunmamış bir uyarıyı gösterir.

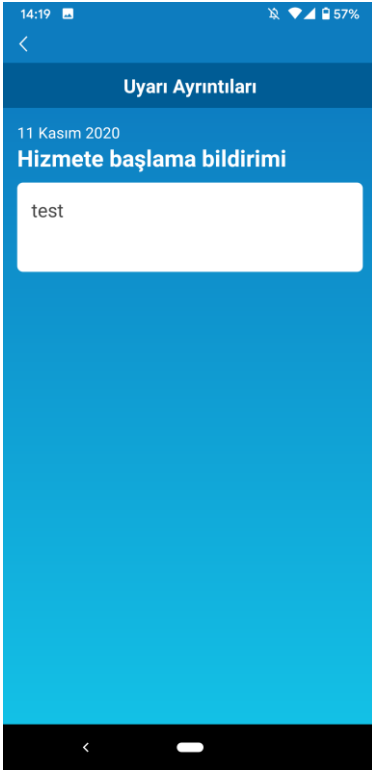

Şekil 13-3

14. Uygulama Ayarlarını Deęiřtirme

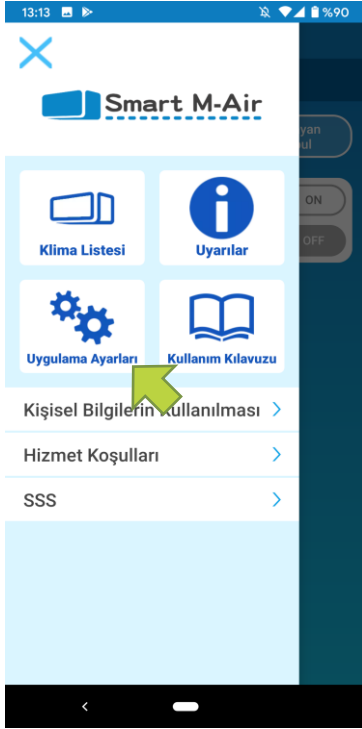

řekil 14-1

Ana menüyü açın ve [Uygulama Ayarları] üzerine dokununuz.



řekil 14-2

“Uygulama Ayarları” ekranı görüntülenir.

- İşletme Modları Arasında Geçiş Yap: Uzaktan işletim modu ile ev kısıtlı modu arasında geçiş yapar.
→ Bkz. [“İřletme Modları Arasında Geçiř Yap”](#)
- Parola Ayarları: Bir parola ayarlar.
→ Bkz. [“Parolayı Sıfırlama”](#)
- Dil ve Zaman Dilimi Ayarları: Akıllı telefon uygulamasında kullanılacak bir dil ve klima için bir zaman dilimi ayarlar.
→ Bkz. [“Dil ve Zaman Dilimi Ayarları”](#)
- Uygulamayı Bařlatma: Akıllı telefon uygulamasını bařlatır.
→ Bkz. [“Uygulamayı Bařlatma”](#)
- Uygulama Sürümü Görüntüleme: Akıllı telefon uygulamanızın sürümü görüntülenir.
→ Bkz. [“Uygulama Sürümü Görüntüleme”](#)

Not

- “Ev kısıtlı modu”nda “Parola Ayarları” seçeneğini kullanamazsınız. “Demo Modu”nda sadece “Dil ve Zaman Dilimi Ayarları” ve “Uygulama Sürümü Görüntüleme” çalıştırılabilir. Çalıştırılmayan işlevler gri renkte görüntülenir ve üzerine dokunsanız bile hiçbir şey görüntülenmez.

• İşletme Modları Arasında Geçiş Yapmak

Mevcut işletim modunu görebilirsiniz.


İşletim modları arasında geçiş yapmak için istenilen modu seçin ve  simgesine dokununuz.

• “Uzaktan işletim modu”na geçiş yapma



[Uzaktan işletim modu] üzerine dokununuz → Bu moda geçmek için sağ üstteki  simgesine dokununuz.

Şekil 14-3

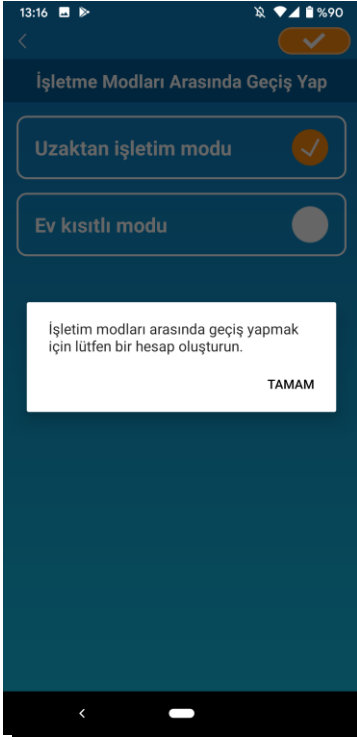


Şekil 14-4

Hesap oluşturma açılır pencere iletisi görüldüğünde, [Tamam] üzerine dokunun, kişisel bilgilerin kullanılmasını kabul edin ve bir hesap oluşturun.

→ Bkz. [“Kullanıcı hesabı oluşturma”](#)

- “Ev kısıtlı modu”na geçiş yapma

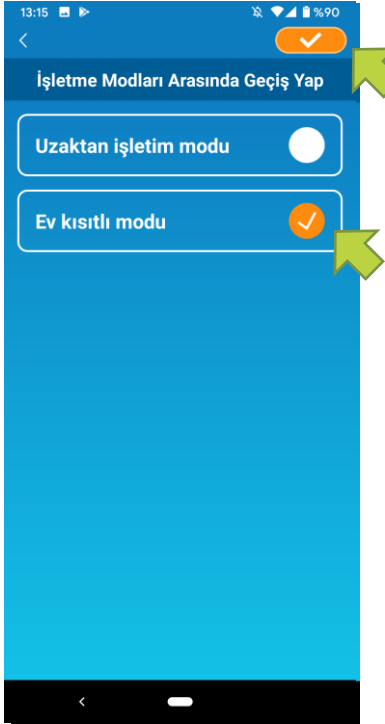


Şekil 14-5

[Ev kısıtlı modu] üzerine dokununuz → Bu moda geçmek için sağ üstteki  simgesine dokununuz.


Not

- İşletim modunu “Ev kısıtlı modu” olarak değiştirirseniz, “Uzaktan işletim modu” seçeneğinde kullanılan hesap bilgileri silinir.


Uzaktan işletim için açılır pencere iletisi devre dışı bırakılır ve sunucu verilerinin silinmesi için açılır pencere iletisi görüntülenir, bu nedenle [Evet] üzerine dokununuz.

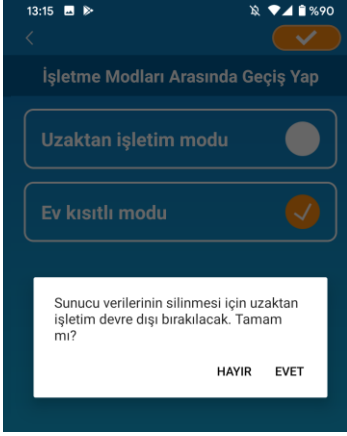

Şekil 14-6

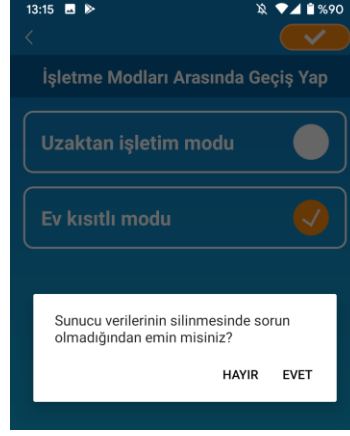

Şekil 14-7

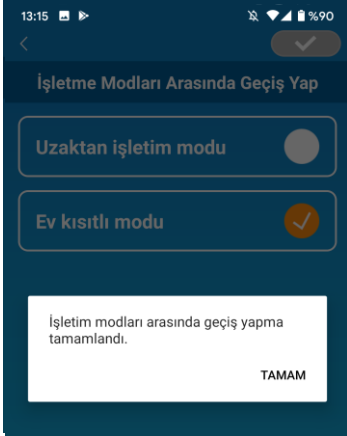

Şekil 14-8

İşletim modları arasında geçiş yapma tamamlandığında açılır pencere iletisi görüntülenir, [Tamam] üzerine dokununuz.

• Parolayı Sıfırlama

Şekil 14-9

Kayıtlı e-posta adresini girin ve [Kod düzenle] düğmesine dokununuz.

Not

- [Kod düzenle] düğmesine dokunduktan sonra, bu parola sıfırlama tamamlanana kadar bu ekranı açık tutun. Şayet  simgesine dokunur ve önceki ekrana dönerseniz, bu işlemler iptal edilir.

Şekil 14-10

E-posta gönderildiğini belirten açılır pencere iletisi görüntülendiğinde, [TAMAM] düğmesine dokununuz.

Şekil 14-11


Girdiğiniz e-posta adresine güvenlik kodu içeren bir e-posta gönderilecektir. Parolanızı güncellemek için “Güvenlik kodu” ve “Yeni parola” girin ve [Parolayı Sıfırla] düğmesine dokununuz.

Not

- Parola, en az bir alfabetik karakter ve bir sayısal karakter içeren 8 ila 16 karakter arasında olmalıdır.

Şekil 14-12

- Dil ve Zaman Dilimi Ayarları

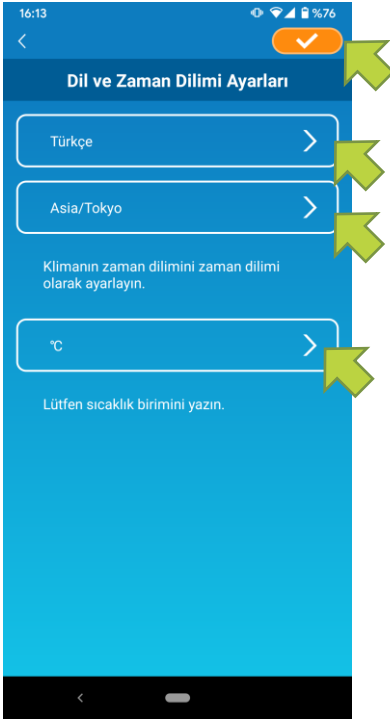

“Dil ve Zaman Dilimi Ayarları” ekranı görüntülenir.

Uygulamada kullanılacak bir dil seçin.

Bir zaman dilimi seçin. Uygulama üzerinden çalıştırılacak klimanın bulunduğu yerin zaman dilimini seçin.

Sıcaklık birimini seçin.

Son olarak, ayarları tamamlamak için sağ üst köşedeki  simgesine dokununuz.

Şekil 14-13

• Uygulamayı Başlatma

Akıllı telefon uygulamasını başlatır.

Not

- Uygulamayı “Uzaktan işletim modu”nda başlattığınızda, oturum açmış olan hesabın bilgileri silinir.




[Uygulamayı başlat] üzerine dokununuz.

Şekil 14-14



Şekil 14-15

"Hesap bilgileriniz silinecek. Uygulamayı başlatmak istiyor musunuz?" açılır pencere iletisi görüntülendiğinde, [EVET] üzerine dokununuz.

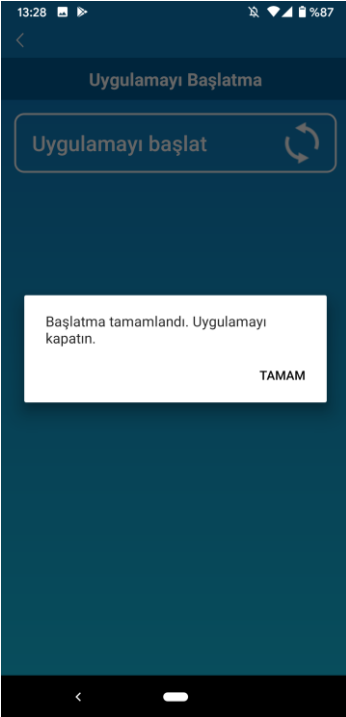


Şekil 14-16

"Başlatma tamamlandı. Uygulamayı kapatın." açılır pencere iletisi görüldüğünde, uygulamayı kapamak için [TAMAM] üzerine dokununuz.

• Uygulama Sürüm Ekranı


Akıllı telefon uygulamanızın sürümünü görüntüler.

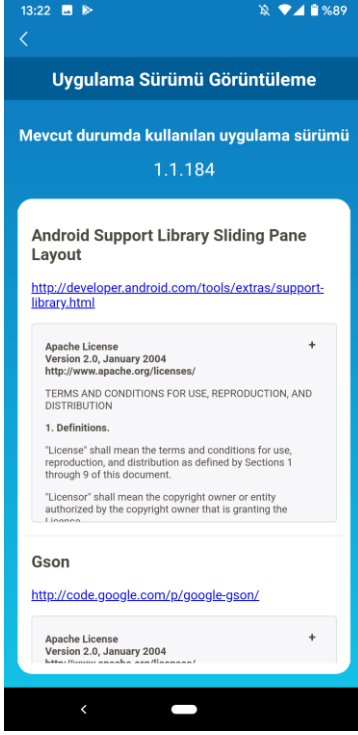

Şekil 14-17

15. Sorun Giderme

- Klima listesi ekranında kaydetmek istediğiniz klima görünmüyorsa

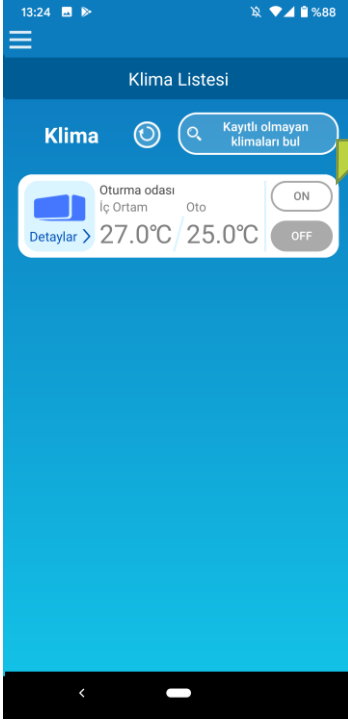

Şekil 15-1

Kayıtlı olmayan klimaları aramak ve “Klima Listesi” ekranını güncellemek için [Kayıtlı olmayan klimaları bul] düğmesine dokununuz.




Şekil 15-2

iOS’ta “yerel ağınızı arama” isteği sorulduğunda, “TAMAM” düğmesine dokununuz.


Yanlışlıkla “İzin Verme” düğmesine dokunursanız, iOS uygulama izin ayarlarından Smart M-Air “yerel ağı” “ON” olarak değiştirin ve sonra “Kayıtlı olmayan Klimayı bul” düğmesine tekrar dokununuz.

- Kayıtlı bir klima nasıl silinir

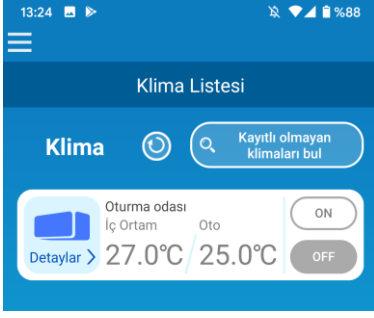

Şekil 15-3


Kayıtlı bir klimayı silmek için, silinecek klimanın simgesine basın ve basılı tutun (2 saniye).

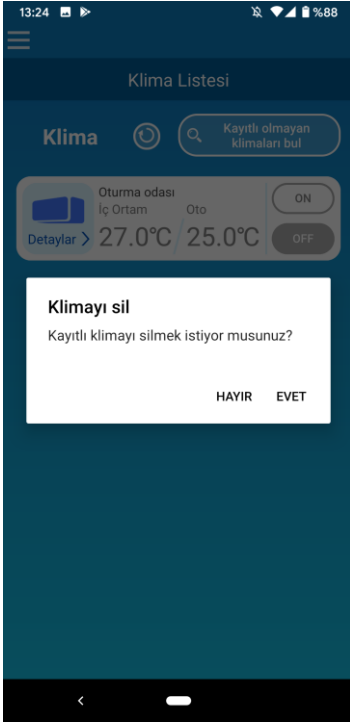

Şekil 15-4

Klimayı sil açılır pencere iletisi görüntülendiğinde, [EVET] üzerine dokununuz.

- Klima listesinde bir anormallik bildirimi görünüyorsa

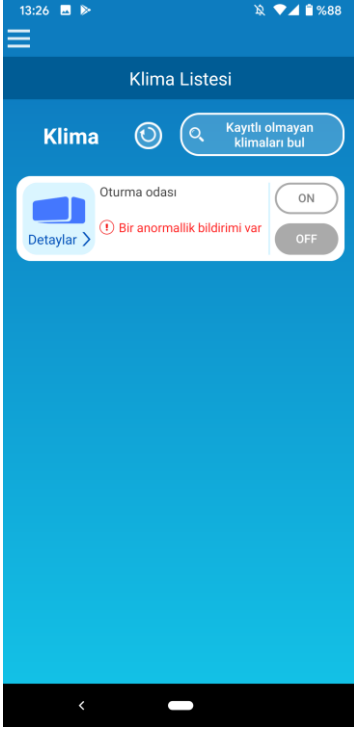


Şekil 15-5

Bir anormallik bildirimi görüldüğünde, klima anormalliği tespit edilmiştir. Satıcınıza başvurun.

Seçenekler ayarlarında “Bir anormallik bildirimi ver” etkinleştirildiğinde, kayıtlı e-posta adresine bir e-posta gönderilir.

- Parolanızı unuttuysanız ve oturumu açamıyorsanız

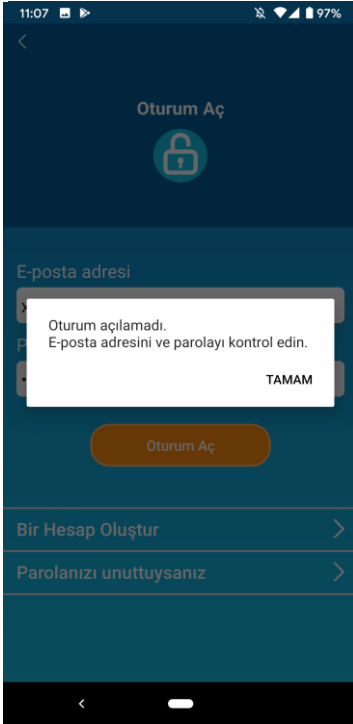


Şekil 15-6

Parolanızı unuttuysanız ve oturum açmayı başaramadıysanız, açılır pencere iletisinde [TAMAM] üzerine dokununuz, “Parolayı Sıfırlama” ekranın görüntülemek ve yeni bir parola belirlemek için “Parolanızı unuttuysanız” seçeneğine dokununuz.

→ Bkz. [“Parolayı Sıfırlama”](#)

- İşlem başka bir hesap tarafından gerçekleştiriliyorsa

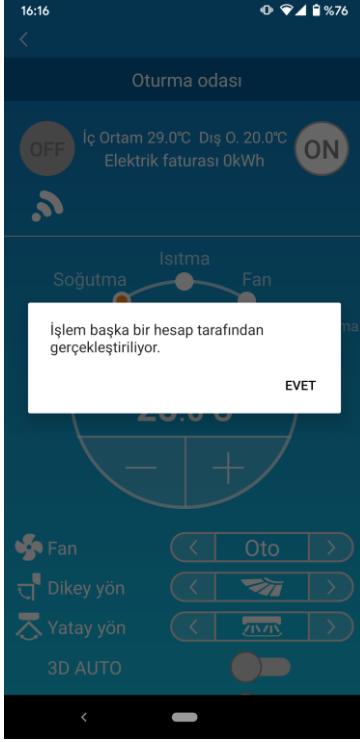

Şekil 15-7

Bu ileti aşağıdaki durumlarda gösterilir:

- Uygulama aynı anda diğer akıllı telefonlardan çalıştırılıyorsa
- Klima çalışma durumunu ayarlanan denetime göre değiştiriyorsa

Cihaz arızalı değildir, bu yüzden lütfen bir süre sonra tekrar deneyin.
(Yaklaşık 1 dakika)

- “Kapatma hatırlatma uyarısı” açılmıyorsa
(Android İS için)



Şekil 15-8

Bu uygulama için cihaz bilgilerinize erişim izni isteği olursa, “Uygulamayı kullanırken” seçeneğini seçmelisiniz.

Yanlışlıkla “Yalnız bu sefer” veya “Reddet” seçeneklerine dokunursanız, Android İşletim Sistemi Ayarlar Ekranından “Uygulamayı kullanırken” olarak değiştirebilirsiniz.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japonya
<https://www.mhi-mth.co.jp/en/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, İngiltere
Tel.: +44-333-207-4072
Faks: +44-333-207-4089
<https://www.mhiae.com/>

MHIAE SERVICES B.V.

(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES KLIMA EUROPE, LTD.'nin tamamına sahip olduğu iştiraki)
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Hollanda
P.O. Box 23393 1100 DW Amsterdam, Hollanda
Tel.: +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel.: +61-2-8774-7500
Faks: +61-2-8774-7501
<https://www.mhiaa.com.au>