

USER'S MANUAL

ORIGINAL INSTRUCTIONS

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. PACKAGED AIR CONDITIONER

Ceiling cassette -4 way- (FDT)

Ceiling cassette -4 way Compact (600x600mm)- (FDTTC)

Ceiling cassette -2 way- (FDTW)

Ceiling cassette -1 way Compact- (FDTQ)

Ceiling cassette -1 way- (FDTs)

Duct connected -High static pressure- (FDU)

Duct connected -Middle static pressure- (FDUM)

Ceiling suspended (FDE)

Wall mounted (FDK)

Floor standing -2 way- (FDFW)

Floor standing (with casing) (FDFL)


Floor standing (without casing) (FDFU)

Duct connected (Ultra thin) -Low static pressure- (FDQS)

Duct connected -Low static pressure- (FDUT)

Duct connected -Compact&Flexible- (FDUH)

Duct connected -High static pressure outdoor air processing unit (FDU -F)

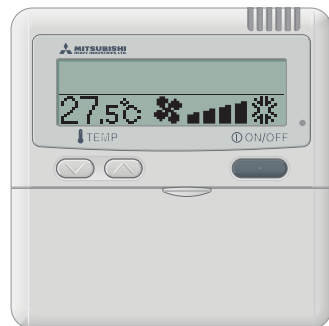

<WIRED REMOTE CONTROL>
RC-E5

※ Please refer to the manual provided with eco touch REMOTE CONTROL

※ S'il vous plaît se référer à la documentation fournie avec la eco touch télécommande

※ Bitte beachten Sie die Dokumentation, die mit der eco touch Fernbedienung kam




<eco touch REMOTE CONTROL>
RC-EX series ※

※ Si prega di fare riferimento alla documentazione fornita con il eco touch telecomando

※ Por favor, consulte la documentación que viene con el eco touch mando a distancia

※ Raadpleeg de documentatie die bij de eco touch afstandsbediening

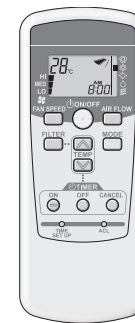

<WIRELESS REMOTE CONTROL>

※ Por favor, consulte a documentação que veio com o eco touch controle remoto

※ Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το eco touch τηλεχειριστήριο

※ Пожалуйста, обратитесь к документации, поставляемой с eco touch дистанционным управлением

USER'S MANUAL **ENGLISH**

MANUEL DE L'UTILISATEUR **FRANÇAIS**

ANWENDERHANDBUCH **DEUTSCH**

ISTRUZIONI PER L'USO **ITALIANO**

MANUAL DEL PROPIETARIO **ESPAÑOL**

GEBRUIKERSHANDLEIDING **NEDERLANDS**

MANUAL DO UTILIZADOR **PORTUGUÊS**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И **РУССКИЙ**

KULLANIM KILAVUZU **TÜRKÇE**



This air conditioner complies with EMC Directive 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.
CE marking is applicable to the area of 50 Hz power supply.

Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.
La marque CE s'applique aux régions alimentées en courant de 50 Hz.

Dieses Klimagerät erfüllt die EMC Direktiven 2004/108/EC, LV Direktiven 2006/95/EC.
Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung von 50 Hz.

Questo condizionatore d'aria è conforme alla Direttiva EMC: 2004/108/EC, LV Direttiva 2006/95/EC.
Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 2004/108/EC, LV Directiva 2006/95/EC.
La indicación CE sólo corresponde al área de suministro eléctrico de 50 Hz.

Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.
CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom van 50 Hz.

Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a Directiva EMC 2004/108/EC, a Directiva LV 2006/95/EC.
A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a 50 Hz.

Το κλιματιστικό συμμορφώνεται προς την οδηγία 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και την οδηγία LV 2006/95/ΕΚ.
Το σήμα CE ισχύει μόνον σε περιοχές όπου η τροφοδοσία είναι 50 Hz.

PJZ012A087B



Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του ενιαίου συστήματος κλιματισμού που κατασκευάζει η Mitsubishi Heavy Industries. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας του προϊόντος πριν από τη χρήση του και να το χρησιμοποιήσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Αφού το διαβάσετε, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης. Θα σας βοηθήσει όποτε έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα.

Μην επιτρέπετε την εκροή R410A στην ατμόσφαιρα: Το R410A είναι ένα φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου με δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) = 1975 και καλύπτεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Το επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπής κάθε εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας είναι κάτω από 70 dB(A).

■ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1
■ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	
< ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ >	
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	
“ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ”	4
ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ	5
ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	5
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	5
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ	6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ	6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	7
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	7
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	10
ΤΡΟΠΟΙ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	10
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ	11
ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ FDT, FDT, FDE, FDK, FDFW)	11
ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	12
ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ ΧΡΗΣΗ	12
ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	13
< ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ >	
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	13
ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	14
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ	14
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	14
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	14
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	14
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ	15
ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ ΧΡΗΣΗ	15
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	15
ΚΟΥΜΠΙ BACKUP	16
■ ΓΙΑ ΕΞΥΓΙΝΗ ΧΡΗΣΗ	
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	16
■ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	18
■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ	
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	19
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ	19
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ	19
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	19
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	19

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Διαβάστε τις “ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” πριν από τη χρήση του προϊόντος και χρησιμοποιήστε το με τον ενδεδειγμένο τρόπο σύμφωνα με τις οδηγίες.

■ Οι προφυλάξεις που αναφέρονται εδώ χωρίζονται στις κατηγορίες “⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ” και “⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ”. Τα τμήματα με τίτλο “⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ” περιγράφουν ενδεχομένως επικίνδυνες καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρά επακόλουθα, όπως θάνατο και σοβαρό τραυματισμό, αν δεν γίνει σωστός χειρισμός του προϊόντος. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι, ανάλογα με την κατάσταση, όσα στοιχεία παρατίθενται στα τμήματα με τίτλο “⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ” επίσης ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά επακόλουθα. Τόσο οι προειδοποιήσεις όσο και οι προφυλάξεις σας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για θέματα ασφάλειας. Φροντίστε να τις τηρείτε πιστά.

■ Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε όλο το κύριο κείμενο του εγχειρίδιου έχουν την εξής σημασία:

⚠ Τα σύμβολα ⚠ σημαίνουν κίνδυνο, συναγερμό και επαγρύπνηση. Το προσδιοριζόμενο απαγορευμένο στοιχείο περιγράφεται μέσα στο

τρίγωνο. Το αριστερό σήμα σημαίνει “Συναγερμός λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας”.

⊘ Τα σήματα ⊘ σημαίνουν απαγορευμένα στοιχεία. Το προσδιοριζόμενο απαγορευμένο στοιχείο περιγράφεται μέσα στον κύκλο ή κοντά του.

⚡ Τα σήματα ⚡ σημαίνουν υποχρεωτική ενέργεια ή οδηγία. Το προσδιοριζόμενο απαγορευμένο στοιχείο περιγράφεται μέσα στον κύκλο. Το αριστερό σήμα σημαίνει “Απαιτείται γείωση”.

■ Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο, φροντίστε να είναι πάντα φυλαγμένο σε βολικό σημείο ώστε και οι άλλοι χρήστες να μπορούν να ανατρέχουν σ’ αυτό ανά πάσα στιγμή. Αν το σύστημα περάσει στα χέρια νέου ιδιοκτήτη, μην παραλείψετε να του παραδώσετε και το εγχειρίδιο αυτό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Φροντίστε να αναθέσετε την εγκατάσταση της μονάδας στον προμηθευτή σας ή σε κάποιον ειδικό. Αν την κάνετε μόνοι σας και δεν γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο, μια ενδεχόμενη πτώση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει

διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και τραυματισμούς. Οι εργασίες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από κάποιον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που να είναι εγκεκριμένος από πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στη συγκεκριμένη χώρα. Οι εργασίες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα και τους υπόλοιπους κανονισμούς που ισχύουν για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην κάθε χώρα.

Σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας σε μικρό χώρο είναι απαραίτητη η λήψη προληπτικών μέτρων ώστε η πυκνότητα του διαρρεόμενου ψυκτικού να μην υπερβαίνει το σχετικό όριο. Η διαρροή ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει ατύχημα λόγω έλλειψης οξυγόνου. Για τα μέτρα αυτά συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην παραλείψετε τις εργασίες γείωσης. Μη συνδέετε σύρμα γείωσης σε σωλήνες αερίου και νερού, αλεξικέραυνα ή τηλέφωνα. Η ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Μην παραλείψετε να τοποθετήσετε διακόπτη διαρροής. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Για την τοποθέτηση του διακόπτη αυτού συμβουλευτείτε τον

προμηθευτή σας ή κάποιον ειδικό.

Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε σημεία όπου μπορεί να προκύψει διαρροή εύφλεκτων αερίων.

Αν μέσα στη μονάδα συγκεντρωθεί αέριο λόγω διαρροής, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης για πλήρη αποστράγγιση του νερού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού και να βραχούν διάφορα οικιακά αγαθά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων αν επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους ενεχόμενους κινδύνους.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Μην εκτίθεστε απευθείας στη ροή του αέρα ψύξης για πολλή ώρα και μην ψύχετε το χώρο υπερβολικά. Μπορεί να προκληθούν ζημιές στο κλιματιστικό ή προβλήματα υγείας.

Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή οτιδήποτε σε μορφή ράβδου μέσα στις γρίλιες εισόδου ή εξόδου του αέρα.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός γιατί ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα.

Αν η μονάδα βυθιστεί σε νερό λόγω φυσικής καταστροφής π.χ. πλημμύρας ή τυφώνα, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας προτού την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αν τη χρησιμοποιήσετε όπως είναι, μπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αν υποπέσουν στην αντίληψή σας κάποια ασυνήθιστα συμπτώματα (μυρωδιά καμένου κ.λπ.), διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία και θέστε τη μονάδα εκτός λειτουργίας.

Στη συνέχεια, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Αν τη χρησιμοποιήσετε όπως είναι, μπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μία από τις αιτίες κακής ψύξης ή θέρμανσης μπορεί να είναι η διαρροή ψυκτικού. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Αν κατά την επισκευή απαιτείται η προσθήκη ψυκτικού, ρωτήστε εξειδικευμένο τεχνικό για την ακριβή ποσότητα. Το ψυκτικό του κλιματιστικού δεν είναι τοξικό. Κανονικά δεν γίνεται διαρροή του ψυκτικού. Αν ωστόσο γίνει και το ψυκτικό έλθει σε επαφή με πηγή θερμότητας όπως αερόθερμο, καλοριφέρ ή ηλεκτρική κουζίνα, μπορεί

να δημιουργηθούν τοξικές χημικές ουσίες.

Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή οτιδήποτε σε μορφή ράβδου μέσα στη μονάδα, ακόμη κι αν ο φυσητήρας δεν δουλεύει.

Μπορεί ξαφνικά να τεθεί σε λειτουργία και να προκληθεί τραυματισμός.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ειδικό σκοπό όπως η φύλαξη φαγητού, ζώων και φυτών, συσκευών ακρίβειας και έργων τέχνης κ.λπ. Μπορεί να αποβεί επιζήμια για τα φυλασσόμενα αγαθά.

Μην αγγίζετε το κουμπί με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Όταν παράλληλα με τη μονάδα χρησιμοποιείτε συσκευή με φλόγα, φροντίστε να αερίζετε συχνά το χώρο. Αν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής, μπορεί να προκληθεί ατύχημα λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Μην τοποθετείτε συσκευή με φλόγα ακριβώς κάτω από το σημείο της ροής αέρα από τη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί ατελής καύση στον εξοπλισμό.

Βεβαιωθείτε ότι η βάση εγκατάστασης της μονάδας δεν έχει φθαρεί λόγω πολυκαιρίας. Αν η μονάδα συνεχίσει να στηρίζεται σε φθαρμένη βάση, μπορεί να πέσει και να προκληθεί ζημιά.

Μην πλένετε τη μονάδα με νερό ☹️
και μην ακουμπάτε επάνω της βάζα με νερό.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ανάφλεξη.

Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα ☹️
σε σημεία όπου η ροή αέρα κατευθύνεται απευθείας πάνω σε ζώα και φυτά.

Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι δυσμενείς.

Προτού καθαρίσετε τη μονάδα, !
βεβαιωθείτε ότι τη θέσατε εκτός λειτουργίας και ότι διακόψατε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Ο ανεμιστήρας στο εσωτερικό της μονάδας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το !
κατάλληλο μέγεθος ασφάλειας.

Αν χρησιμοποιήσετε σύρμα από ατσάλι ή χαλκό, μπορεί να προκληθεί βλάβη ή πυρκαγιά.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα σπρέι ☹️
κ.λπ. κοντά στη μονάδα και μην τα ψεκάζετε ακριβώς επάνω της.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Προτού εκτελέσετε εργασίες ☹️
συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι θέσατε τη μονάδα εκτός λειτουργίας και ότι διακόψατε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Ο ανεμιστήρας στο εσωτερικό της μονάδας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα.

Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές ☹️
συσκευές ή οικιακά αγαθά κάτω ή γύρω από το κλιματιστικό.

Οι σταγόνες που πέφτουν από τη μονάδα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη των συσκευών ή μόλυνση των αγαθών.

Μην αγγίζετε το αλουμινένιο ☹️
περύγιο.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην καθαρίζετε μόνος σας το μέσα !
μέρος της εσωτερικής μονάδας.

Φροντίστε να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας ή το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών που έχει καθορίσει η εταιρεία μας.

Αν επιλέξετε λανθασμένο απορρυπαντικό ή ακατάλληλη μέθοδο καθαρισμού, τα εξαρτήματα που διαθέτουν επικάλυψη με ρητίνη μπορεί να πάθουν ζημιά και να προκληθεί διαρροή νερού. Αν πέσει απορρυπαντικό σε ηλεκτρικό εξάρτημα ή στο μοτέρ, μπορεί να προκληθεί βλάβη, καπνός ή ανάφλεξη.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα και ☹️
μην σκαρφαλώνετε επάνω στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω πτώσης.

Μην πατάτε σε ασταθές σημείο ☹️
όταν θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία ή κατά τις εργασίες συντήρησης.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω πτώσης.

Η σκάλα που χρησιμοποιείτε για !
την αφαίρεση και την τοποθέτηση του φίλτρου αέρα πρέπει να είναι σταθερή.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί

τραυματισμός λόγω πτώσης.

Προσέχετε να μην μπει σκόνη στα !
μάτια σας την ώρα που αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.

Η συσκευή δεν πρέπει να ☹️
λειτουργήσει όση ώρα λείπει το φίλτρο αέρα.

Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Στη διάρκεια καταιγίδων, ☹️
φροντίστε να διακόπτετε τη λειτουργία και να κλείνετε το διακόπτη.

Οι κεραυνοί μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

Αν περάσουν αρκετές σεζόν !
λειτουργίας, απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι και εργασίες συντήρησης εκτός από τη συνήθη φροντίδα και τον καθαρισμό.

Η συσσώρευση βρομιάς ή σκόνης μέσα στην εσωτερική μονάδα, μπορεί να προκαλέσει δυσοσμία ή διαρροή νερού γιατί φράζει το σωλήνα απορροής για αφύγρανση. Για τις επιθεωρήσεις και τις εργασίες συντήρησης απαιτούνται εξειδικευμένες πληροφορίες και δεξιότητες. Επομένως, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω ☹️
από την εξωτερική μονάδα και μην αφήνετε να στοιβάζονται επάνω της πεσμένα φύλλα.

Τα πεσμένα φύλλα μπορεί να μαζέψουν έντομα και σκουλήκια, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, ανάφλεξη ή καπνό μόλις αγγίξουν τα ηλεκτρικά

εξαρτήματα.

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα ☹️
αν έχετε αφαιρέσει τις γρίλιες εισόδου/εξόδου ή άλλους πίνακες.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μη θέτετε εντός ή εκτός ☹️
λειτουργίας τη μονάδα χρησιμοποιώντας το διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή διαρροή νερού.

Αν έχετε ρυθμίσει σωστά την αυτόματη επανεκκίνηση, ο ανεμιστήρας μπορεί να περιστραφεί ξαφνικά και να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αγγίζετε τη θύρα εκφύσησης ☹️
αέρα όταν κινείται η αιωρούμενη περσίδα.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην τεντώνετε το καλώδιο του ☹️
τηλεχειριστήριου.

Μπορεί να κοπεί κάποιο κομμάτι του πυρήνα του σύρματος και να προκληθεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Μη χρησιμοποιείτε θερμοσίφωνα ☹️
κ.λπ. κοντά στην εσωτερική μονάδα ή το τηλεχειριστήριο.

Αν χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή που δημιουργεί ατμό κοντά τους, μπορεί να αρχίσει να στάζει νερό και να προκληθεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή βραχυκύκλωμα.

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ☹️
χώρο όπου αιωρούνται σωματίδια σκόνης ή ίνες.

Τα σωματίδια σκόνης ή οι ίνες που περνούν μέσα από το φίλτρο αέρα μπορεί να συσσωρευτούν μέσα στη μονάδα και να προκληθεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή βραχυκύκλωμα.

Μην τοποθετείτε κάτω και γύρω από τη μονάδα αντικείμενα που δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό.

Μπορεί να πάθουν ζημιά αν πέσουν επάνω τους σταγόνες, αν το ποσοστό υγρασίας είναι πάνω από 80% ή αν φράξει ο σωλήνας αποστράγγισης.

Αποφύγετε την εισαγωγή ξένων αντικειμένων στην εσωτερική μονάδα μέσω των περσίδων εξαγωγής αέρα.

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη λειτουργία του διαφράγματος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην κάνετε τροποποιήσεις. Για εργασίες επισκευής επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Κάθε μη ενδεδειγμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κανονικά δεν γίνεται διαρροή του ψυκτικού. Αν ωστόσο γίνει και το ψυκτικό έλθει σε επαφή με πηγή θερμότητας όπως

αερόθερμο, καλοριφέρ ή ηλεκτρική κουζίνα, μπορεί να δημιουργηθούν τοξικές χημικές ουσίες. Κατά την επισκευή διαρροής ψυκτικού, ζητήστε να εξακριβώσουν αν η επισκευή ολοκληρώθηκε σωστά.

Αν απαιτείται μετακίνηση και επανεγκατάσταση της μονάδας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας ή κάποιον ειδικό.

Αν η εγκατάσταση της μονάδας κλιματισμού δεν γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά.

Πριν από την επισκευή ή τον έλεγχο της εσωτερικής μονάδας, βεβαιωθείτε ότι ο "Διακόπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας της εσωτερικής μονάδας" είναι κλειστός.

Αν εκτελέσετε εργασίες ελέγχου ή επισκευής ενώ ο "Διακόπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας της εσωτερικής μονάδας" είναι ανοιχτός, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω περιστροφής του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

Τοποθετήστε τους πίνακες που αφαιρέσατε για επισκευή ή έλεγχο πάνω σε σταθερό σημείο.


Διαφορετικά, η πτώση τους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ < ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ >

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο

- Η παρακάτω εικόνα δείχνει το τηλεχειριστήριο με το κάλυμμα ανοιχτό. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι όλα τα στοιχεία στην περιοχή της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) εμφανίζονται για επεξηγηματικούς σκοπούς. Για να ανοίξετε το κάλυμμα τραβήξτε το προς τα κάτω.

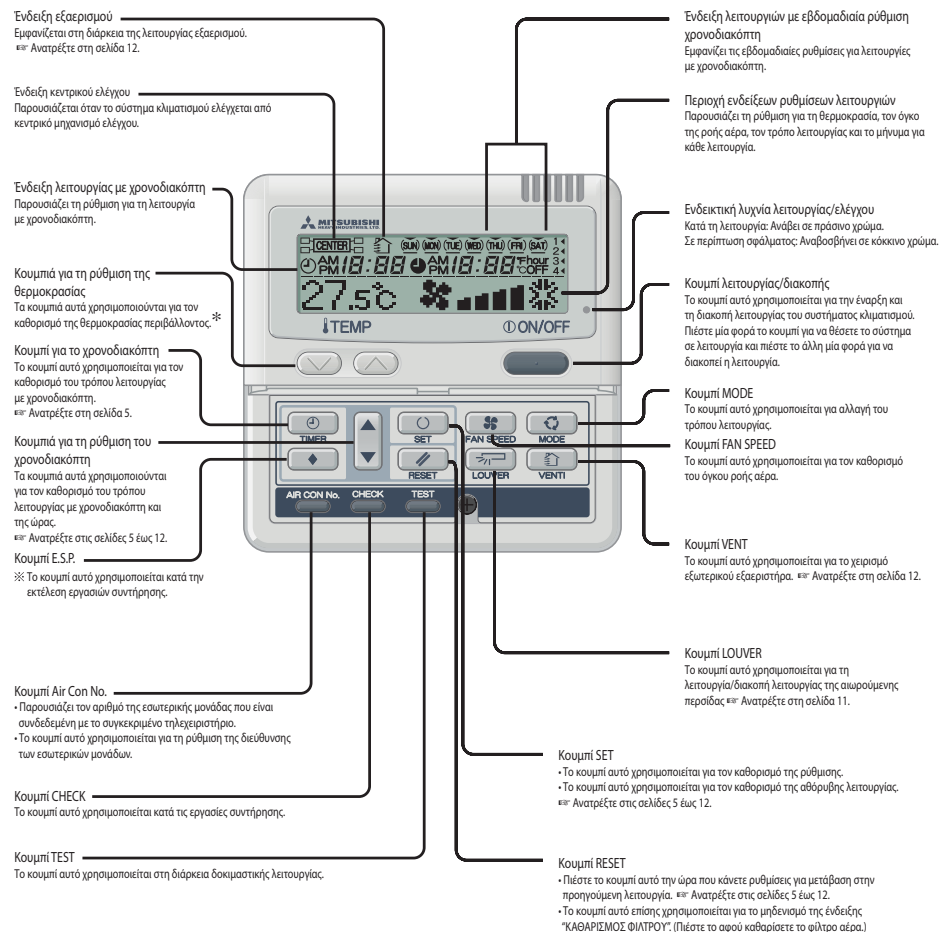

* Σε περίπτωση FDU-F

Η καθορισμένη θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο υποδεικνύει την εξωτερική θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του θερμοστάτη ON/OFF.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



Το κλιματιστικό σας μπορεί να φέρει σήμανση με το σύμβολο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (που αναφέρονται ως ΑΗΗΕ (WEEE) στην οδηγία 2002/96/EK) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα. Τα κλιματιστικά θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και αξιοποίηση και να μην απορρίπτονται μαζί με τα μικτά αστικά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το συνεργείο που εγκατέστησε τη μονάδα σας ή με τις τοπικές αρχές.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ (Η λειτουργία αφύγρανσης απαγορεύεται για FDU-F.) < ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ >

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για προστασία τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδας, ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και στις δύο έξι ώρες προτού θέσετε το σύστημα σε λειτουργία. (Ο θερμαντήρας του στοροαποθλάμου ενεργοποιείται για να θερμανθεί ο συμπιεστής.) Μη διακόψετε την ηλεκτρική τροφοδοσία. (Ο θερμαντήρας του κάρτερ τροφοδοτείται με ρεύμα ενώ ο συμπιεστής σταματά για να αποφευχθεί ενδεχόμενη βλάβη του λόγω συγκέντρωσης υγρού ψυκτικού με τη διατήρηση της θερμοκρασίας του συμπιεστή.)



Κατευθυντήρια οδηγία για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος

ΨΥΞΗ.....	26 έως 28°C
ΞΗΡΑΝΣΗ.....	21 έως 24°C
ΘΕΡΜΑΝΣΗ.....	22 έως 24°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.....	Δεν χρειάζεται ρύθμιση

- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αλλαγή λειτουργίας, θερμοκρασία και προσαρμογή του όγκου της ροής του αέρα ακόμη κι όταν έχει σταματήσει η λειτουργία του κλιματιστικού. Όταν πιέσετε κάποιο κουμπί την ώρα που η λειτουργία έχει διακοπεί, ενεργοποιείται η αντίστοιχη ένδειξη και μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η ένδειξη συνεχίζει να εμφανίζεται για τρία δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της ρύθμισης και, στη συνέχεια, σβήνει αυτόματα.

Τρόπος λειτουργίας

DRY	☼
COOL	❄️
FAN	🌀
HEAT	☀️
AUTO	🔄

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το μήνυμα "OPERATION MODE INVALID" αναβοσβήνει και η λειτουργία στην ακόλουθη περίπτωση έχει ρυθμιστεί στο "Fan" επειδή οι ρυθμίσεις λειτουργίας δεν ταιριάζουν.
(1) Όταν άλλες εσωτερικές μονάδες λειτουργούν με διαφορετικές ρυθμίσεις (με το KXR, το πολύ-σύστημα ψύξης/θέρμανσης, η λειτουργία εσωτερικών μονάδων με διαφορετικές ρυθμίσεις είναι δυνατή).
- Μην ανοίγετε και κλείνετε το κλιματιστικό σύστημα συχνά.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να πατήσετε τους διακόπτες του τηλεχειριστηρίου.

1 Πιέστε το κουμπί ① ON/OFF.

Αρχίζει η λειτουργία της μονάδας.

2 Πιέστε το κουμπί ② MODE.

Η σειρά των τρόπων λειτουργίας παρουσιάζεται ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η οθόνη ενδείξεων αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: dry (Ξήρανση) → cool (ψύξη) → fan (ανεμιστήρας) → heat (θέρμανση) (→ auto (αυτόματη λειτουργία))*.
(Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία μόνο στο σύστημα ανάκτησης θερμότητας KXR. Δεν μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία στο σύστημα KX που διαδέχεται αντίλα θερμότητας.)

- Στην αυτόματη λειτουργία η θέρμανση και η ψύξη εναλλάσσονται αυτόματα ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας που ορίζει η ρύθμιση και τη θερμοκρασία του αναρροφώμενου αέρα του χώρου.*
- * ΣΕ περίπτωση FDU-F
Η καθορισμένη θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο υποδεικνύει την εξωτερική θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του θερμοστάτη ON/OFF.

3 Πιέστε το κουμπί TEMP.

Πιέστε το κουμπί ③ ή ④ για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.*
* ΣΕ περίπτωση FDU-F
Η καθορισμένη θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο υποδεικνύει την εξωτερική θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του θερμοστάτη ON/OFF.

4 Πιέστε το κουμπί ⑤ FAN SPEED.

Η σειρά των ταχυτήτων του ανεμιστήρα παρουσιάζεται ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας.
Σε ταχύτητα 4 ❄️❄️❄️❄️ ↔️ ❄️❄️❄️ ↔️ ❄️❄️❄️ ↔️ ❄️❄️❄️
Σε ταχύτητα 3 ❄️❄️❄️ ↔️ ❄️❄️❄️ ↔️ ❄️❄️❄️
Σε ταχύτητα 2 ❄️❄️❄️ ↔️ ❄️❄️❄️ ή ❄️❄️❄️ ↔️ ❄️❄️❄️
Σε ταχύτητα 1 Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη

❄️❄️❄️ σε ταχύτητα 4
Η μονάδα λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα.

5 Πιέστε το κουμπί ⑥ LOUVER.

Αν η εσωτερική μονάδα διαθέτει τη λειτουργία αυτόματης αιώρησης της περσίδας, πιέστε μία φορά το κουμπί ⑥ LOUVER και θα παρουσιαστεί η τρέχουσα κατάσταση της περσίδας.
Αν η εσωτερική μονάδα δεν διαθέτει τη λειτουργία αυτόματης αιώρησης της περσίδας, παρουσιάζεται το μήνυμα "INVALID OPER".

- Για τη λειτουργία της περσίδας ❸ Ανατρέξτε στις σελίδες 11 έως 12
① Πιέστε το κουμπί ⑥ LOUVER και η οθόνη ενδείξεων θα αλλάξει σε [SWING] ❹
- Για διακοπή της λειτουργίας της περσίδας ❸ Ανατρέξτε στις σελίδες 11 έως 12
① Πιέστε μία φορά ενόσω λειτουργεί η περσίδα για να παρουσιαστούν η σειρά των θέσεων στις οποίες μπορεί να σταματήσει.
② Πιέστε το κουμπί άλλη μία φορά στην θέση που προτιμάτε για να σταματήσει η περσίδα στη θέση αυτή.
Αποτελεσματική θέση ❸ Ανατρέξτε στις σελίδες 11 έως 12
Σε αυτόματη λειτουργία:.....μεσαία
Σε λειτουργία ψύξης/αφύγρανσης:.....οριζόντια
Σε λειτουργία θέρμανσης:.....προς τα κάτω


Διακοπή Πιέστε το κουμπί ① ON/OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί η ένδειξη "INVALID OPER", όταν πιέσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα κουμπιά, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαγορευμένη η λειτουργία του κουμπιού.
- Όταν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία για πρώτη φορά μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τότε αρχίζει να λειτουργεί με τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Κεντρικός ελεγχος.....Απενεργοποιημένος
Εναλλαγή λειτουργιών.....Με αυτόματο τρόπο λειτουργίας: αυτόματη ψύξη
Χωρίς αυτόματο τρόπο λειτουργίας: ψύξη
Καθορισμένη θερμοκρασία.....23°C
Ταχύτητα ανεμιστήρα.....❄️❄️❄️
Θέση περσίδας.....Οριζόντια

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

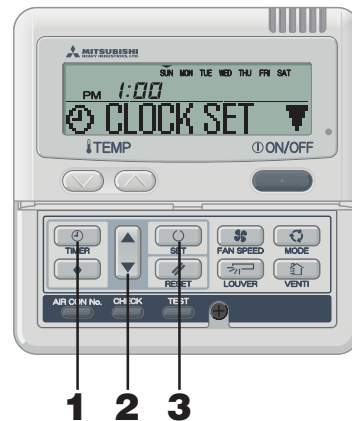

1 2 3

1 Πιέστε το κουμπί ① TIMER.

Η μονάδα εισέρχεται σε τρόπο λειτουργίας με χρονοδιακόπτη. Εμφανίζονται οι ενδείξεις "Τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας" και "Τρέχουσα ώρα".
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] Δευτέρα: 10 το πρωί
Περιοχή οθόνης ενδείξεων: [SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
[PM 1:00]
② CLOCK SET ❹ (ανάβει)

2 Πιέστε το κουμπί ③ ή ④.

Πιέζοντας το κουμπί ❹ ή ❸, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

③ CLOCK SET ❹ (Ρυθμίζετε με βάση την τρέχουσα ώρα.)

③ SLEEP TIMER ❹ (Σε κάθε λειτουργία, η μονάδα σταματά να λειτουργεί όταν περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα.)

③ OFF TIMER ❹ (Διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας την ώρα που ορίζει η ρύθμιση.)

③ ON TIMER ❹ (Αρχίζει η λειτουργία της μονάδας την ώρα που ορίζει η ρύθμιση.)

③ WEEKLY TIMER ❹ (Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίστηκε ανά μία εβδομάδα.)

③ TIMER CANCEL ❹ (Ακυρώστε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.)

Αν πιέσετε το κουμπί ❸, εναλλάσσεται προς τα επάνω η οθόνη ενδείξεων των ακόλουθων τρόπων λειτουργίας με χρονοδιακόπτη. Αν πιέσετε το κουμπί ❹ RESET, ο τρέχων τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

3 Πιέστε το κουμπί ⑤ SET.

Καθορίζεται ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη.

Για τον καθορισμό του κάθε τρόπου λειτουργίας με χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στις σελίδες που ακολουθούν ξεκινώντας από την επόμενη.

Ο πιθανός συνδυασμός λειτουργιών αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Εππρεπόμενος συνδυασμός τρόπων λειτουργίας
(○: επιτρέπει, ×: ανείπιε)

	Χρονοδιακόπτης αδράνειας	Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης	Εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη
Χρονοδιακόπτης αδράνειας	/	×	○	×
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	×	/	○	×
Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης	○	○	/	×
Εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη	×	×	×	/

- Αν επιλέξετε ένα συνδυασμό τρόπων λειτουργίας που δεν επιτρέπεται και πιέσετε το κουμπί ⑤ SET, εμφανίζεται το μήνυμα "INVALID OPER" (μη έγκυρη λειτουργία) για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανέρχεται η οθόνη ενδείξεων που επιλέξατε στο βήμα 2.

Δυνατότητες της κάθε λειτουργίας με χρονοδιακόπτη

- Χρονοδιακόπτης αδράνειας
Όταν περάσει η καθορισμένη ώρα, διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας.
Υπάρχουν στη διάθεσή σας 10 ρυθμίσεις, από "Εκτός λειτουργίας (OFF) ύστερα από μία ώρα" έως "Εκτός λειτουργίας (OFF) ύστερα από 10 ώρες".
Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί όταν φτάσει η ώρα που ορίζει η ρύθμιση.
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης (OFF)
Διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας την ώρα που ορίζει η ρύθμιση.
Μπορείτε να καθορίσετε μόνο μία ώρα κάθε φορά.
- Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης (ON)
Διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας αρχίζει την ώρα που ορίζει η ρύθμιση.
Μπορείτε ταυτόχρονα να ορίσετε τη θερμοκρασία. Μπορείτε να καθορίσετε μόνο μία ώρα κάθε φορά.
- Εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη
Για κάθε μέρα της εβδομάδας έχετε στη διάθεσή σας έως τέσσερις ώρες λειτουργίας με χρονοδιακόπτη (χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης).
Από τη στιγμή που θα γίνει εβδομαδιαία ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η μονάδα θα εκτελεί την ίδια λειτουργία κάθε βδομάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί ① ON/OFF, όση ώρα εκτελείται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι ακυρώνεται η ρύθμιση που δεν έχει ολοκληρωθεί.
- Αν έχετε καθορίσει ταυτόχρονα τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης ή του χρονοδιακόπτη αδράνειας, προτεραιότητα έναντι του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης έχει ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης (ή αδράνειας).
- Αν πιέσετε το κουμπί ⑤ του χρονοδιακόπτη και παρουσιαστεί η ένδειξη "INVALID OPER", αυτό σημαίνει ότι το κουμπί δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί είναι απενεργοποιημένο. Αν θέλετε να το ενεργοποιήσετε, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.
- Αν για αρκετή ώρα αφότου πιέσετε το κουμπί ⑤ TIMER δεν πιέσετε κανένα άλλο κουμπί, ο τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις.
- Αν γίνει διακοπή ρεύματος, θα ακυρωθούν οι καθορισμένες ρυθμίσεις για το χρονοδιακόπτη εκτός από όσες αφορούν το χρονοδιακόπτη αδράνειας. Η εβδομαδιαία ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα επανέλθει στην κατάσταση όπου όλες οι ημέρες της εβδομάδας είναι επιλεγμένες ως "Διακοπές".

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Η λειτουργία με χρονοδιακόπτη εκτελείται με βάση την ώρα του ρολογιού που καθορίζεται με τα ακόλουθα βήματα. Φροντίστε να κάνετε τη ρύθμιση σωστά σύμφωνα με την τρέχουσα ώρα.



- 1 Πιέστε το κουμπί TIMER.**
Η μονάδα εισέρχεται σε τρόπο λειτουργίας με χρονοδιακόπτη. Εμφανίζονται οι ενδείξεις "Τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας" και "Τρέχουσα ώρα".

Περιοχή οθόνης ενδείξεων: [SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
[PM 1:00]
[CLOCK SET]

- 2 Πιέστε το κουμπί SET.**

Η περιοχή της οθόνης ενδείξεων εμφανίζει: [SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
[αναβοσβήνει]
[PM 1:00] (τρέχουσα ώρα)
[SET DAY]

- 3 Πιέστε το κουμπί ή .**

Ευθυγραμμίστε το σημάδι επάνω από τη μέρα της εβδομάδας με την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας.

Πιέστε το σημάδι και για αντίστοιχη μετακίνηση δεξιά και αριστερά.

Αν πιέσετε το κουμπί RESET, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη και την ένδειξη .

- 4 Πιέστε το κουμπί SET.**

Καθορίζεται η μέρα της εβδομάδας και το σημάδι παύει να αναβοσβήνει και μένει αναμμένο.

Εμφανίζεται η "τρέχουσα ώρα" και αναβοσβήνει στην περιοχή των ενδείξεων για το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και στην οθόνη παρουσιάζεται η ένδειξη .



- 5 Πιέστε το κουμπί ή .**

Ρυθμίστε με βάση την τρέχουσα ώρα.

Αν πιέσετε το κουμπί RESET, το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στο βήμα 1.

- 6 Πιέστε το κουμπί SET.**

Η ένδειξη για την ώρα παύει να αναβοσβήνει και μένει αναμμένη και στην οθόνη παρουσιάζεται η ένδειξη "για να δείξει ότι η ρύθμιση για την τρέχουσα ώρα έχει γίνει.

Ύστερα από δύο δευτερόλεπτα, επιστρέφει στο βήμα 1 και παρουσιάζεται η ένδειξη .

- 7 Πιέστε το κουμπί ON/OFF.**

Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη τερματίζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF όση ώρα εκτελείται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ακυρώνεται και η οθόνη θα επανέλθει στις αρχικές ενδείξεις. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι ακυρώνεται η ρύθμιση που δεν έχει ολοκληρωθεί.
- Αν για αρκετή ώρα μετά την είσοδο στη συγκεκριμένη λειτουργία με χρονοδιακόπτη δεν πιέσετε κανένα άλλο κουμπί, αυτός ο τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Αφού περάσει ένα συγκεκριμένο διάστημα, η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται.

- Χρονοδιακόπτης αδράνειας
Από τη στιγμή που θα κάνετε τη ρύθμιση, διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας σε κάθε καθορισμένη ώρα.



1 2•4 3•5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF όση ώρα εκτελείται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ακυρώνεται και η οθόνη θα επανέλθει στις αρχικές ενδείξεις.
- Αν για αρκετή ώρα μετά την είσοδο στη συγκεκριμένη λειτουργία με χρονοδιακόπτη δεν πιέσετε κανένα άλλο κουμπί, αυτός ο τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας την ώρα που ορίζει η ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για μία φορά.



1 2•4 3•5

ΠΡΟΣΟΧΗ

Από τη στιγμή που θα καθορίσετε τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, δεν μπορεί να αρχίσει η λειτουργία της μονάδας. Αν θέλετε να θέσετε το κλιματιστικό σε λειτουργία, πιέστε πρώτα το κουμπί ON/OFF για να το ενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF όση ώρα εκτελείται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ακυρώνεται και η οθόνη θα επανέλθει στις αρχικές ενδείξεις.
- Αν για αρκετή ώρα μετά την είσοδο στη συγκεκριμένη λειτουργία με χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης δεν πιέσετε κανένα άλλο κουμπί, αυτός ο τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις.

- 1 Πιέστε το κουμπί TIMER.**

- 2 Πιέστε μία φορά το κουμπί .**
" CLOCK SET " → " SLEEP TIMER "

- 3 Πιέστε το κουμπί SET.**
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] Αναβοσβήνει η ένδειξη " OFF ", ανάβει η ένδειξη " SET TIMER ".

- 4 Πιέστε το κουμπί ή .**
Η οθόνη ενδείξεων αλλάζει με τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω. Κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

" OFF " ↔ " 2 OFF " ↔ " 9 OFF " ↔ " 10 OFF "

- 5 Πιέστε το κουμπί SET.**
Η ρύθμιση για τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη αδράνειας έχει γίνει. Το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί, αν διακοπεί η λειτουργία του όταν κάνετε τη ρύθμιση για το χρονοδιακόπτη αδράνειας. Η περιοχή της οθόνης ενδείξεων επιστρέφει στο βήμα 2, μετά την εμφάνιση της ένδειξης " TIMER SET OK ".
<Όταν έχει γίνει η ρύθμιση "Εκτός λειτουργίας (OFF) ύστερα από ώρες">

" OFF " (η ένδειξη ανάβει)
" TIMER SET OK " (ανάβει για δύο δευτερόλεπτα)

↓
" OFF " (η ένδειξη ανάβει)
" SLEEP TIMER " (ανάβει)

Ο χρόνος που απομένει παρουσιάζεται ανά μία ώρα όσο περνά η ώρα μετά τη ρύθμιση. Όταν περάσει η καθορισμένη ώρα, διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας. Σε κάθε λειτουργία, η μονάδα σταματά να λειτουργεί όταν περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 6 Πιέστε το κουμπί ON/OFF.** Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη τερματίζεται.

- 1 Πιέστε το κουμπί TIMER.**

- 2 Πιέστε δύο φορές το κουμπί .**
" CLOCK SET " → " SLEEP TIMER " → " OFF TIMER "

- 3 Πιέστε το κουμπί SET.**
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] Αναβοσβήνει η ένδειξη " PM 4:00 ", ανάβει η ένδειξη " SET TIMER ".

- 4 Πιέστε το κουμπί ή .**
Καθορίστε την ώρα που θέλετε να σταματήσει η λειτουργία της μονάδας.
• Ρύθμιση για την "Ωρα"
Αν πιέσετε για λίγο το κουμπί ή , η ένδειξη για την "Ωρα" αλλάζει κατά μία ώρα και σταματά όταν πάψετε να πιέζετε το κουμπί.
• Ρύθμιση για το "Λεπτό"
Αν πιέσετε το κουμπί ή , η ένδειξη αυξάνεται ή μειώνεται κατά δέκα λεπτά.

- 5 Πιέστε το κουμπί SET.**
Η ρύθμιση για τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης έχει γίνει. Η περιοχή της οθόνης ενδείξεων επιστρέφει στο βήμα 2 μετά την εμφάνιση της ένδειξης " TIMER SET OK ".
<Αν έχει γίνει η ρύθμιση 6:00 μ.μ.>


" PM 6:00 " (ανάβει)
" TIMER SET OK " (η ένδειξη ανάβει για δύο δευτερόλεπτα)

↓
" PM 6:00 " (ανάβει)
" OFF TIMER " (ανάβει)
Η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται στις 6:00 μ.μ. Τότε σβήνει και η ένδειξη της ώρας.

- 6 Πιέστε το κουμπί ON/OFF.** Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη τερματίζεται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η λειτουργία της μονάδας αρχίζει την καθορισμένη ώρα. Υπάρχει η δυνατότητα να καθορίσετε τη θερμοκρασία στην οποία θέλετε να αρχίσει η λειτουργία της μονάδας. Η κάθε ρύθμιση οδηγεί σε μία μόνο λειτουργία.

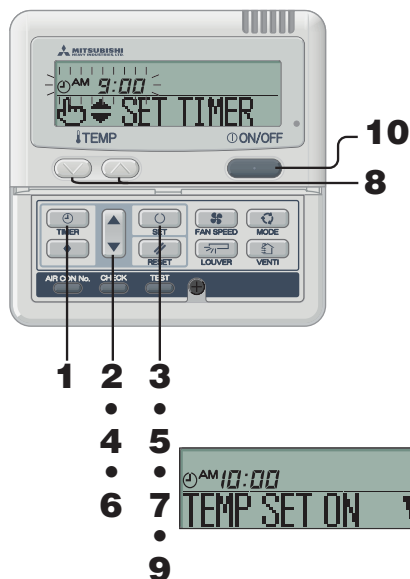

- 1 Πιέστε το κουμπί TIMER.
- 2 Πιέστε τρεις φορές το κουμπί ▼.
[] → [] → [] → []
- 3 Πιέστε το κουμπί SET.
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] Αναβοσβήνει η ένδειξη "⌚ 9:00",
ανάβει SET TIMER .
- 4 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼.
Καθορίστε την προτιμώμενη ώρα έναρξης λειτουργίας της μονάδας.
• Ρύθμιση για την "Ωρα"
Αν πιέσετε για λίγο το κουμπί ▲ ή ▼, η ένδειξη για την "Ωρα" αλλάζει κατά μία ώρα και σταματά όταν πάψετε να πιέζετε το κουμπί.
• Ρύθμιση για το "Λεπτό"
Αν πιέσετε το κουμπί ▲ ή ▼, η ένδειξη αυξάνεται ή μειώνεται κατά δέκα λεπτά.
- 5 Πιέστε το κουμπί SET.
Η ρύθμιση για τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης έχει γίνει. Στο χώρο της οθόνης ενδείξεων παρουσιάζεται η αριστερή ένδειξη.
<Αν έχει γίνει η ρύθμιση 10:00 π.μ.>
"⌚ 10:00" (ανάβει)
TEMP SET ON ▼ (ανάβει)
- 6 Αν πιέσετε το κουμπί RESET, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.
Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼.
Πιέστε το κουμπί ▲ και θα παρουσιαστεί η ένδειξη "TEMP SET OFF ▲".
Πιέστε το κουμπί ▼ και θα παρουσιαστεί η ένδειξη "TEMP SET ON ▼".
Επιλέξτε όποιο από τα δύο θέλετε.
• Αν έχετε καθορίσει τη θερμοκρασία, περάστε στο βήμα 7.
• Αν δεν έχετε καθορίσει τη θερμοκρασία, περάστε στο βήμα 9.
- 7 Πιέστε το κουμπί SET.
Στο χώρο της οθόνης ενδείξεων παρουσιάζεται η αριστερή ένδειξη.
<Αν έχει γίνει η ρύθμιση 10:00 π.μ.>
"⌚ 10:00" (ανάβει)
"27°C" (Παρουσιάζεται η ένδειξη για την τρέχουσα καθορισμένη θερμοκρασία και αναβοσβήνει.)
 SET UP (ανάβει)
- 8 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να καθορίσετε τη θερμοκρασία.
Αν πιέσετε το κουμπί ▲ ή ▼, η ένδειξη αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1°C.
Καθορίστε τη θερμοκρασία στην οποία θέλετε να αρχίσει η λειτουργία της μονάδας.
Αν πιέσετε το κουμπί RESET, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.
- 9 Πιέστε το κουμπί SET.
Γίνεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και, αφού εμφανιστεί η ένδειξη TIMER SET OK, επιστρέφете στο βήμα 2.
<Αν έχει γίνει η ρύθμιση 10:00 π.μ.>
"⌚ 10:00" "27°C" (ανάβει)
"⌚ TIMER SET OK" (η ένδειξη ανάβει)
↓
"⌚ 10:00" "27°C" (ανάβει)
"⌚ ON TIMER (η ένδειξη ανάβει)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF, όση ώρα εκτελείται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ακυρώνεται και η οθόνη θα επανέλθει στις αρχικές ενδείξεις.
- Αν για αρκετή ώρα μετά την είσοδο στη συγκεκριμένη λειτουργία με χρονοδιακόπτη δεν πιέσετε κανένα άλλο κουμπί, αυτός ο τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις.

- Αν ορίσετε ταυτόχρονα το χρονοδιακόπτη αδράνειας και το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, δεν θα παρουσιαστεί η ένδειξη για τη θερμοκρασία στο χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.
- Αν ορίσετε ταυτόχρονα το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και το χρονοδιακόπτη αδράνειας ή το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης (ή αδράνειας) έχει προτεραιότητα.


- 10 Πιέστε το κουμπί ON/OFF.
Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη τερματίζεται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Για κάθε μέρα της εβδομάδας έχετε στη διάθεσή σας έως και τέσσερα προγράμματα λειτουργίας με χρονοδιακόπτη (χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης).

Σημείωση: Για τη λειτουργία με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη πρέπει να ρυθμίζετε την ώρα κάθε μήνα.

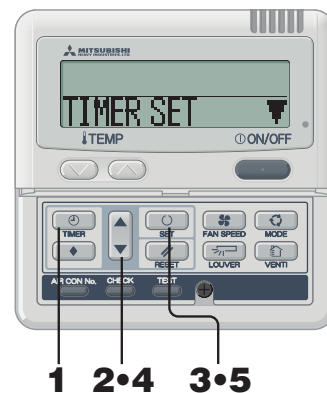

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF, όση ώρα εκτελείται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ακυρώνεται και η οθόνη θα επανέλθει στις αρχικές ενδείξεις.
- Αν για αρκετή ώρα μετά την είσοδο στη συγκεκριμένη λειτουργία με χρονοδιακόπτη δεν πιέσετε κανένα άλλο κουμπί, αυτός ο τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ



2·4·6·8·10
3·5·7·9·11·13

<Σε περίπτωση που έχετε καθορίσει τη Δεύτερα>



[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]

Αριθμός 1: ⌚ 9:00

Αριθμός 2: ⌚ 8:00

Αριθμός 3: ⌚ 1:00

Αριθμός 4: ⌚ 5:00

* Μπορείτε να καθορίσετε τέσσερις λειτουργίες μόνο με χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή μόνο με χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.

- 1 Πιέστε το κουμπί TIMER.
- 2 Πιέστε τέσσερις φορές το κουμπί ▼.
[] → [] → [] → [] → [WEEKLY TIMER]
- 3 Πιέστε το κουμπί SET.
Στο χώρο της οθόνης ενδείξεων παρουσιάζεται η ένδειξη "TIMER SET ▼".
- 4 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼.
Πιέζοντας το κουμπί ▲ ή ▼, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
"TIMER SET ▼" (για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη)
"HOLIDAY SET (για τη ρύθμιση της επιλεγμένης μέρας της εβδομάδας με βάση τις διακοπές)
"CHECK/CANCEL ▲" (για τον έλεγχο της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη και την ακύρωση μεμονωμένων ρυθμίσεων)
- 5 Πιέστε το κουμπί SET.
Ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας έχει καθοριστεί.

- 1 Στη λειτουργία με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη, επιλέξτε "TIMER SET ▼" και πιέστε το κουμπί SET για επιβεβαίωση.
⌚ Ανατρέξτε στα βήματα 1 έως 5 στην προηγούμενη ενότητα "Επιλογή του τρόπου λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη".
"SUN MON TUE WED THU FRI SAT" (το ▼ αναβοσβήνει)
 SET DAY "Στο χώρο της οθόνης ενδείξεων παρουσιάζεται η ένδειξη".
- 2 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼.
Ρυθμίστε το σημάδι ▲ επάνω από τη μέρα της εβδομάδας με βάση τη μέρα που θα καθοριστεί στη ρύθμιση για το χρονοδιακόπτη. Πιέστε ▲ και ▼ για αντίστοιχη μετακίνηση δεξιά και αριστερά και τα σημάδια ▲ και ▼ θα αρχίσουν να κινούνται αναβοσβήνοντας.
Αν πιέσετε το κουμπί ▲ όταν παρουσιαστούν τα σημάδια "▼" επάνω από τις μέρες από "ΔΕΥΤ" έως "ΠΑΡ" και, στη συνέχεια, από "ΚΥΡ" έως "ΣΑΒ" (κάθε μέρα) και αναβοσβήνουν, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εφαρμοστεί το ίδιο πρόγραμμα τις μέρες αυτές.
Πιέστε το κουμπί RESET για επιστροφή στην "οθόνη επιλογής τρόπου λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη" και θα παρουσιαστεί η ένδειξη "TIMER SET ▼".
⌚ Ανατρέξτε στο προαναφερόμενο βήμα 3.
- 3 Πιέστε το κουμπί SET.
Το σημάδι ▲ επάνω από τη μέρα της εβδομάδας ανάβει και η μέρα έχει καθοριστεί. Στο αριστερό μέρος παρουσιάζεται η ένδειξη SELECT No. .
- 4 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼.
Μπορείτε να καθορίσετε έως τέσσερα προγράμματα για κάθε μέρα. Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος του χρονοδιακόπτη που θέλετε να καθορίσετε. Για κάθε χωριστή λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε είτε το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης είτε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. (Ανατρέξτε στο αριστερό ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.)
Πιέστε το κουμπί ▲ για να αναβοσβήσει το σημάδι ▲ δίπλα στον αριθμό και να μετακινηθεί προς τα κάτω.
Πιέστε το κουμπί ▲ για να μετακινηθεί το σημάδι προς τα πάνω.

- 1
- 2
- 3
- 4

Πιέστε το κουμπί RESET για να επιστρέψετε στην οθόνη ενδείξεων που παρουσιάζεται στο βήμα 1.



- 5** Πιέστε το κουμπί SET.
Ανάβει το σημάδι δίπλα σε κάποιο αριθμό.
Παρουσιάζεται η ένδειξη "ON TIMER" ή "OFF TIMER" .
Οι έως τώρα ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή και προκύπτει νέα ένδειξη στην οθόνη όπως φαίνεται αριστερά.

OFF TIMER < Όταν έχετε επιλέξει " " >



- 6** Πιέστε το κουμπί ή .
Πιέστε το κουμπί και θα παρουσιαστεί η ένδειξη "OFF TIMER" .
Πιέστε το κουμπί και θα παρουσιαστεί η ένδειξη "ON TIMER" .
Επιλέξτε όποιο από τα δύο θέλετε.
Πιέστε το κουμπί RESET για να επιστρέψετε στην οθόνη ενδείξεων που παρουσιάζεται στο βήμα 3.

- 7** Πιέστε το κουμπί SET.
Παρουσιάζεται η ένδειξη "SET TIMER" .

- 8** Πιέστε το κουμπί ή .
Καθορίστε την ώρα.

Πιέστε το κουμπί RESET για να επιστρέψετε στην οθόνη ενδείξεων που παρουσιάζεται στο βήμα 5.

- 9** Πιέστε το κουμπί SET.
Ανάβει η ένδειξη για την ώρα και η ρύθμιση έχει καθοριστεί.
Σε περίπτωση καθορισμού χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, η διαδικασία της ρύθμισης ολοκληρώνεται στο βήμα αυτό.

Ανάβει ένα σημάδι " " (MON → MON) κάτω από τη μέρα της εβδομάδας που καθορίσατε και η παρουσιάζεται η οθόνη ενδείξεων που φαίνεται στο αριστερό διάγραμμα.

Προχωρήστε στο βήμα "■Επόμενη ρύθμιση και έξοδος από τον τρόπο λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη" στη δεξιά σελίδα.

Σε περίπτωση καθορισμού του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης, παρουσιάζεται η ένδειξη " " και μπορείτε να προχωρήσετε στο βήμα 10.

- 10** Πιέστε το κουμπί ή .
Επιλέξτε είτε "TEMP SET ON" είτε "TEMP SET OFF" .

- 11** Πιέστε το κουμπί SET.
Σε περίπτωση που επιλέξατε "TEMP SET OFF" , η διαδικασία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ολοκληρώνεται.

Ανάβει ένα σημάδι " " (MON → MON) κάτω από τη μέρα της εβδομάδας που καθορίσατε και η παρουσιάζεται η οθόνη ενδείξεων που φαίνεται στο αριστερό διάγραμμα.

Προχωρήστε στο βήμα "■Επόμενη ρύθμιση και έξοδος από τον τρόπο λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη" στη δεξιά σελίδα.

Σε περίπτωση που επιλέξατε "TEMP SET ON" , παρουσιάζεται η ένδειξη "TEMP SET UP" και μπορείτε να προχωρήσετε στο βήμα 12.

- 12** Πιέστε τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας ή .
Πιέστε το κουμπί ή για αύξηση ή μείωση κατά 1°C.
Καθορίστε τη θερμοκρασία για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.

Πιέστε το κουμπί RESET για επιστροφή στην ένδειξη "TEMP SET ON" .

- 13** Πιέστε το κουμπί SET.
Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης με θερμοκρασία για έναρξη λειτουργίας έχει ολοκληρωθεί.

Η ένδειξη για τη θερμοκρασία παύει να αναβοσβήνει και μένει αναμμένη.

Ανάβει ένα σημάδι " " (MON → MON) κάτω από τη μέρα της εβδομάδας που καθορίσατε και η παρουσιάζεται η οθόνη ενδείξεων που φαίνεται στο αριστερό διάγραμμα.

Προχωρήστε στο βήμα "■Επόμενη ρύθμιση και έξοδος από τον τρόπο λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη" στη δεξιά σελίδα.



- Επόμενη ρύθμιση και έξοδος από τον τρόπο λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη
Μετά την ένδειξη SELECT "παρουσιάζεται η ένδειξη "SELECT No." .



1 2

- 1** Πιέστε το κουμπί ή .
Πιέζοντας το κουμπί ή , μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

"SELECT No." (επιλογή του επόμενου αριθμού λειτουργίας με χρονοδιακόπτη για την ίδια μέρα της εβδομάδας)

↑
"DAY SET" (επιλογή της επόμενης μέρας της εβδομάδας)

↑
"END" (Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη τερματίζεται.)

- 2** Πιέστε το κουμπί SET.
Σε περίπτωση που επιλέξατε "SELECT No." , εμφανίζεται η ένδειξη SELECT No. ".
Επαναλάβετε το βήμα 3 και συνεχίστε με την εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη στη σελίδα 7.

Σε περίπτωση που επιλέξατε "DAY SET" , εμφανίζεται η ένδειξη SET DAY ".
Επαναλάβετε το βήμα 1 και συνεχίστε με την εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη στη σελίδα 7.

Επαναλάβετε το βήμα 1 και συνεχίστε με την εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη στη σελίδα 7.

Σε περίπτωση που επιλέξατε "END" , τερματίζεται ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF, όση ώρα εκτελείται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ακυρώνεται και η οθόνη θα επανέλθει στις αρχικές ενδείξεις.
- Αν για αρκετή ώρα μετά την είσοδο στη συγκεκριμένη λειτουργία με χρονοδιακόπτη δεν πιέσετε κανένα άλλο κουμπί, αυτός ο τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις.

- Αν επιλέξετε κάποια μέρα της εβδομάδας για την οποία ήδη έχει γίνει ρύθμιση, εμφανίζονται όλοι οι αριθμοί λειτουργιών με χρονοδιακόπτη που έχετε καθορίσει. Εμφανίζονται και οι λεπτομέρειες της ρύθμισης χρονοδιακόπτη για τον αριθμό που έχει το σημάδι . Μπορείτε να τροποποιήσετε την επιλεγμένη ρύθμιση με υπερεγγραφή των παραμέτρων της.

- Σε περίπτωση που ορίσατε ταυτόχρονα λειτουργία με χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, θα ισχύσει η ρύθμιση για το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.


- Αν σε μία συγκεκριμένη μέρα κάνετε δύο ρυθμίσεις για την ίδια ώρα, προτεραιότητα θα έχει η ρύθμιση με τον μικρότερο αριθμό.

- Οθόνη ενδείξεων μετά την εβδομαδιαία ρύθμιση τρόπων λειτουργίας με χρονοδιακόπτη

- Η καθορισμένη μέρα της εβδομάδας εμφανίζεται υπογραμμισμένη.
- Το σημάδι παρουσιάζεται πάνω από την τρέχουσα μέρα της εβδομάδας.
- Ενεργοποιείται η εμφάνιση όλων των αριθμών λειτουργιών με χρονοδιακόπτη που έχετε καθορίσει για την τρέχουσα μέρα. Το σημάδι υποδεικνύει τον αριθμό της επόμενης ρύθμισης που θα ενεργοποιηθεί και παρουσιάζεται η καθορισμένη ώρα.
- Οι λειτουργίες με χρονοδιακόπτη εκτελούνται με τη σειρά και οι ενδείξεις για τον αριθμό και την ώρα σβήνουν όταν ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες με χρονοδιακόπτη για την τρέχουσα μέρα.

Καθορισμός διακοπών με την εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Υπάρχει δυνατότητα να απενεργοποιήσετε προσωρινά τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη που ήδη κάνατε εφαρμόζοντας τον καθορισμό διακοπών σε μια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας. Όταν ακυρώνεται ο καθορισμός διακοπών, ενεργοποιείται ξανά η ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

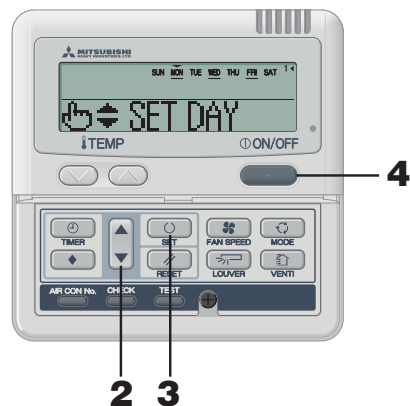

- 1 Στον τρόπο λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη, επιλέξτε και καθορίστε "HOLIDAY SET".

☞ Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή εβδομαδιαίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη", στα βήματα 1 έως 5 στη σελίδα 7.

Στην περιοχή των ενδείξεων παρουσιάζεται η ένδειξη
SUN MON TUE WED THU FRI SAT (το ▼ αναβοσβήνει)

και εμφανίζεται η ένδειξη "SET DAY".

- 2 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼. Μετακινήστε το σημάδι "▼" που παρουσιάζεται πάνω από τις μέρες της εβδομάδας στη μέρα που θέλετε να καθορίσετε ως διακοπές. Πιέστε το σημάδι ▲ και ▼ για αντίστοιχη μετακίνηση δεξιά και αριστερά. Πιέστε το κουμπί ▲ όταν παρουσιαστούν τα σημάδια "▼" επάνω από τις μέρες από "ΔΕΥΤ" έως "ΠΑΡ" και, στη συνέχεια, από "ΚΥΡ" έως "ΣΑΒ" (κάθε μέρα) και αναβοσβήνουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή σε περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε ρύθμιση διακοπών στις μέρες αυτές.

Σε περίπτωση που πιέσετε το κουμπί RESET, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη και την ένδειξη "HOLIDAY SET".

- 3 Πιέστε το κουμπί SET. Το σημάδι "▼" πάνω από τη μέρα της εβδομάδας παύει να αναβοσβήνει και μένει αναμμένο, η μέρα που καθορίσατε ως διακοπές φωτίζεται με () και παρουσιάζονται οι ενδείξεις που ακολουθούν.

[SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT] (η ένδειξη ανάβει)
"HOLIDAY SET OK" (η ένδειξη ανάβει για δύο δευτερόλεπτα)

↓
[SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT] (η ένδειξη ανάβει)
"SET DAY" (η ένδειξη ανάβει)

Αφού ολοκληρωθεί ο καθορισμός των διακοπών, το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στο βήμα 1. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να συνεχίσετε με τον καθορισμό περισσότερων ημερών ως διακοπών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν ορίσετε μια μέρα της εβδομάδας για την οποία δεν υπάρχει καθορισμένη λειτουργία με χρονοδιακόπτη, παρουσιάζεται η ένδειξη "NO SETTING" για δύο δευτερόλεπτα και η οθόνη ενδείξεων επιστρέφει στη μορφή που υποδεικνύεται στο βήμα 1.

- 4 Πιέστε το κουμπί ON/OFF. Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη τερματίζεται.

Ακύρωση καθορισμού διακοπών

- 1 Στον τρόπο λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη, επιλέξτε και καθορίστε "HOLIDAY SET".

☞ Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή εβδομαδιαίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη", στα βήματα 1 έως 5 στη σελίδα 7.

- 2 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼. Μετακινήστε το σημάδι "▼" που παρουσιάζεται πάνω στη μέρα της εβδομάδας στη μέρα που θέλετε να ακυρώσετε τον καθορισμό της ως διακοπές. Επιλέξτε μια μέρα της εβδομάδας που έχει καθοριστεί ως διακοπές.

- 3 Πιέστε το κουμπί SET. Η ένδειξη () σβήνει και παρουσιάζονται οι ενδείξεις που ακολουθούν.

[SUN MON TUE WED THU FRI SAT] (η ένδειξη ανάβει)
"HOLIDAY CANCEL" (η ένδειξη ανάβει για δύο δευτερόλεπτα)

↓
[SUN MON TUE WED THU FRI SAT] (η ένδειξη ανάβει)
"SET DAY" (η ένδειξη ανάβει)


Αφού ακυρωθεί ο καθορισμός διακοπών, το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στο βήμα 1. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να συνεχίσετε με την ακύρωση άλλων ημερών που καθορίσατε ως διακοπές.

- 4 Πιέστε το κουμπί ON/OFF. Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη τερματίζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF όση ώρα εκτελείται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ακυρώνεται και η οθόνη θα επανέλθει στις αρχικές ενδείξεις.
- Αν για αρκετή ώρα μετά την είσοδο στη συγκεκριμένη λειτουργία με χρονοδιακόπτη δεν πιέσετε κανένα άλλο κουμπί, αυτός ο τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις.

Έλεγχος εβδομαδιαίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη

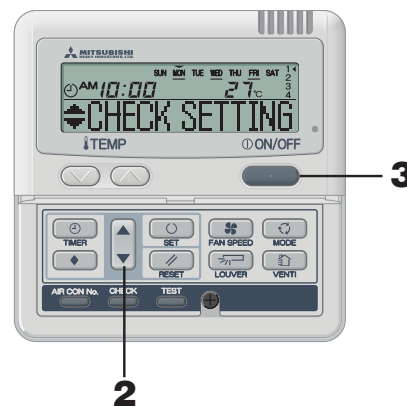

- 1 Στον τρόπο λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη, επιλέξτε και καθορίστε "CHECK/CANCEL".

☞ Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή εβδομαδιαίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη", στα βήματα 1 έως 5 στη σελίδα 7.

Η οθόνη ενδείξεων υποδεικνύει τις λεπτομερείς πληροφορίες της ρύθμισης για τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη που έχει το μικρότερο αριθμό λειτουργίας τη συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, όπως φαίνεται αριστερά. (Αλλά αν δεν έχει γίνει ρύθμιση, παρουσιάζεται η ένδειξη "NO SETTING".)


- 2 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼. Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης για τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη παρουσιάζονται σύμφωνα με τη λειτουργία χρονοδιακόπτη που επιλέξατε. Πιέστε το κουμπί ▼ για να εμφανιστούν οι ημέρες ξεκινώντας από την Κυριακή και ο μικρότερος αριθμός λειτουργίας με χρονοδιακόπτη. Πιέστε το κουμπί ▲ για να παρουσιαστούν οι ρυθμίσεις με αντίστροφη σειρά.

- 3 Πιέστε το κουμπί ON/OFF. Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη τερματίζεται.

Ακύρωση εβδομαδιαίας ρύθμισης τρόπου λειτουργίας με χρονοδιακόπτη

Υπάρχει δυνατότητα να ακυρώσετε τις εβδομαδιαίες ρυθμίσεις τρόπων λειτουργίας με χρονοδιακόπτη για κάθε μέρα της εβδομάδας καθώς και για κάθε μεμονωμένο αριθμό λειτουργίας με χρονοδιακόπτη.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Ακύρωση λειτουργίας με χρονοδιακόπτη" στη σελίδα 10 για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις για όλες τις μέρες της εβδομάδας.

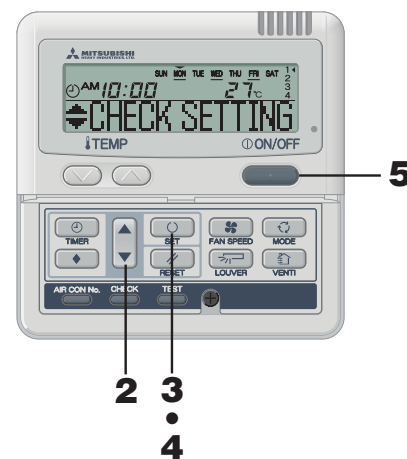

- 1 Στον τρόπο λειτουργίας με εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη, επιλέξτε και καθορίστε "CHECK/CANCEL".

☞ Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή εβδομαδιαίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη", στα βήματα 1 έως 5 στη σελίδα 7.

Η οθόνη ενδείξεων υποδεικνύει τις λεπτομερείς πληροφορίες της ρύθμισης για τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη που έχει το μικρότερο αριθμό λειτουργίας τη συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, όπως φαίνεται αριστερά.

- 2 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼. Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης για τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη παρουσιάζονται σύμφωνα με τη λειτουργία χρονοδιακόπτη που επιλέξατε. Πιέστε το κουμπί ▼ για να εμφανιστούν οι ημέρες ξεκινώντας από την Κυριακή και ο μικρότερος αριθμός λειτουργίας με χρονοδιακόπτη. Πιέστε το κουμπί ▲ για να παρουσιαστούν οι ρυθμίσεις με αντίστροφη σειρά. Επιλέξτε τον αριθμό της λειτουργίας με χρονοδιακόπτη που θέλετε να ακυρώσετε σε κάποια μέρα της εβδομάδας.

Αν πιέσετε το κουμπί RESET, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη και την ένδειξη "CHECK/CANCEL".

- 3 Πιέστε το κουμπί SET. Παρουσιάζεται η ένδειξη "CANCEL?".

Αν πιέσετε το κουμπί RESET, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη και την ένδειξη "CHECK SETTING".


- 4 Πιέστε το κουμπί SET. Παρουσιάζεται η ένδειξη "CANCELLED", οι εμφανιζόμενες αναλυτικές πληροφορίες της ρύθμισης για τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη εξαφανίζονται και η ρύθμιση ακυρώνεται. ↓ Παρουσιάζεται πάλι η ένδειξη "CHECK SETTING". Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να συνεχίσετε με την ακύρωση άλλων ρυθμίσεων.

- 5 Πιέστε το κουμπί ON/OFF. Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη τερματίζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF όση ώρα εκτελείται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ακυρώνεται και η οθόνη θα επανέλθει στις αρχικές ενδείξεις.
- Αν για αρκετή ώρα μετά την είσοδο στη συγκεκριμένη λειτουργία με χρονοδιακόπτη δεν πιέσετε κανένα άλλο κουμπί, αυτός ο τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

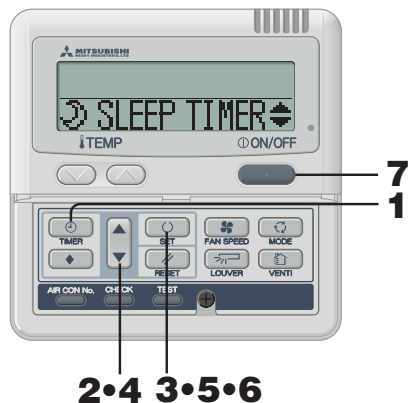


- Πιέστε το κουμπί **TIMER**.
Αρχίζει ο τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη.
Εμφανίζονται οι ενδείξεις "Τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας" και "Τρέχουσα ώρα".
[SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
" PM 1:00 "
" ⌚ CLOCK SET ▼ "
 - Πιέστε πέντε φορές το κουμπί **TIMER**.
" ⌚ CLOCK SET ▼ "
" ⌚ SLEEP TIMER ⬅ " (▼ πρώτο πάτημα)
" ⌚ OFF TIMER ⬅ " (▼ δεύτερο πάτημα)
" ⌚ ON TIMER ⬅ " (▼ τρίτο πάτημα)
" WEEKLY TIMER ⬅ " (▼ τέταρτο πάτημα)
" TIMER CANCEL ▲ " (▼ πέμπτο πάτημα)
 - Πιέστε το κουμπί **SET**.
Αρχίζει η λειτουργία ακύρωσης χρονοδιακόπτη.
 - Πιέστε το κουμπί **▲** ή **▼**.
Πιέζοντας το κουμπί **▲** ή **▼**, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ακυρώσετε.
" ⌚ SLEEP TIMER ⬅ "
" ⌚ OFF TIMER ⬅ "
" ⌚ ON TIMER ⬅ "
" WEEKLY TIMER ▲ " (ακύρωση όλων των ημερών της εβδομάδας)
- Αν πιέσετε το κουμπί **RESET**, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη και την ένδειξη "TIMER CANCEL ▲".
(προαναφερόμενο βήμα 2)

Σε περίπτωση που επιλέξατε " ⌚ SLEEP TIMER ⬅ ", " ⌚ OFF TIMER ⬅ " ή " ⌚ ON TIMER ⬅ " :

- Πιέστε το κουμπί **SET**.
Παρουσιάζονται οι αναλυτικές πληροφορίες για τη ρύθμιση της επιλεγμένης λειτουργίας με χρονοδιακόπτη όπως υποδεικνύονται παρακάτω.
(Αλλά αν δεν έχει γίνει ρύθμιση, παρουσιάζεται η ένδειξη " NO SETTING ")

<ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ενδείξεων όταν έχετε επιλέξει " ⌚ ON TIMER ⬅ ">



Αν θέλετε να τερματίσετε την διαδικασία ακύρωσης, πιέστε το κουμπί **RESET** για επιστροφή στην ένδειξη " ⌚ ON TIMER ⬅ " (προαναφερόμενο βήμα 4)

- Πιέστε το κουμπί **SET**.
Η ένδειξη με τις αναλυτικές πληροφορίες της ρύθμισης χρονοδιακόπτη σβήνει και παρουσιάζεται ξανά, αφού εμφανιστεί για **CANCELLED** δύο δευτερόλεπτα το μήνυμα " ⌚ SLEEP TIMER ⬅ " (προαναφερόμενο βήμα 4)
Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για να συνεχίσετε με την ακύρωση ρυθμίσεων λειτουργιών με χρονοδιακόπτη.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί **ON/OFF** όση ώρα εκτελείται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ακυρώνεται και η οθόνη θα επανέλθει στις αρχικές ενδείξεις.
- Αν για αρκετή ώρα μετά την είσοδο στη συγκεκριμένη λειτουργία με χρονοδιακόπτη δεν πιέσετε κανένα άλλο κουμπί, αυτός ο τρόπος λειτουργίας τερματίζεται και η οθόνη επανέρχεται στις αρχικές ενδείξεις.

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όταν καθορίσετε την αθόρυβη λειτουργία, η μονάδα λειτουργεί πιο αθόρυβα, μειώνοντας το θόρυβο από την εξωτερική μονάδα. Το σύστημα εφαρμόζει τον τρόπο αθόρυβης λειτουργίας την καθορισμένη ώρα έναρξης και την τερματίζει αφού περάσει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που θα καθορίσετε την αθόρυβη λειτουργία του συστήματος, η ρύθμιση θα ισχύει καθημερινά ωστόσο την ακυρώσετε.

■ Ρύθμιση αθόρυβης λειτουργίας

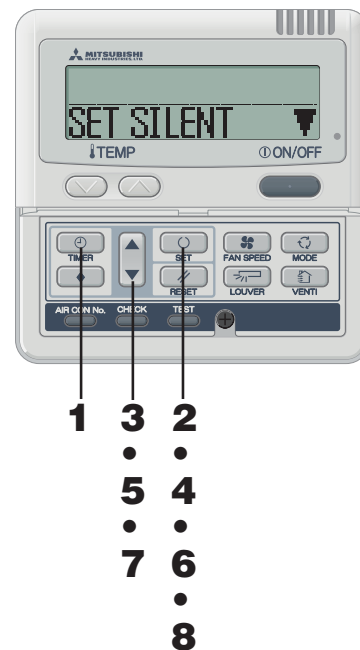

■ Ακύρωση αθόρυβης λειτουργίας (ρύθμιση)

Επιλέξτε " **CANCEL SILENT** ▲ " στο βήμα 2, πιέστε το κουμπί **SET** και η ρύθμιση μείωσης θορύβου θα ακυρωθεί, τερματίζοντας την αθόρυβη λειτουργία.
Παρουσιάζεται η ένδειξη " **CANCELLED** ".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το τηλεχειριστήριο έχει κύριες και δευτερεύουσες μονάδες και η αθόρυβη λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί με δευτερεύουσα μονάδα.
- Αφού καθοριστεί η αθόρυβη λειτουργία, παρουσιάζονται οι ενδείξεις που ακολουθούν για 3 δευτερόλεπτα στη καθορισμένη ώρα και η μονάδα επιστρέφει στην αρχική ένδειξη.
Στην ώρα ενεργοποίησης: " **SILENT MODE ON** "
Στην ώρα απενεργοποίησης: " **SILENT MODE OFF** "
- Αν επιλέξατε " **24 OFF** ", η αθόρυβη λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί ωστόσο την ακυρώσετε. Στην πρώτη καθορισμένη ώρα ενεργοποίησης, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη " **SILENT MODE ON** " για τρία δευτερόλεπτα και μετά επαναφέρει την αρχική ένδειξη.

- Αν πιέσετε το κουμπί **ON/OFF** όση ώρα εκτελείται η αθόρυβη λειτουργία, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ακυρώνεται και η οθόνη θα επανέλθει στις αρχικές ενδείξεις. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι ακυρώνεται η ρύθμιση που δεν έχει ολοκληρωθεί.

- Στον τρόπο λειτουργίας με χρονοδιακόπτη, καθορίστε την τρέχουσα μέρα της εβδομάδας και την τρέχουσα ώρα.
Ανατρέξτε στη σελίδα 6, στα βήματα 1 έως 7
 - Πιέστε το κουμπί **SET** για τρία δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Το τηλεχειριστήριο περνά στη ρύθμιση αθόρυβης λειτουργίας και παρουσιάζονται οι ενδείξεις που ακολουθούν.
" **SET SILENT** ▼ " ή " **CANCEL SILENT** ▲ " (ανάβει)
 - Πιέστε το κουμπί **▲** ή **▼**.
Αν πιέσετε το κουμπί **▲**, παρουσιάζεται η ένδειξη " **CANCEL SILENT** ▲ " :
Αν πιέσετε το κουμπί **▼**, παρουσιάζεται η ένδειξη " **SET SILENT** ▼ " :
Επιλέξτε " **SET SILENT** ▼ " .
Αν πιέσετε το κουμπί **RESET**, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην αρχική οθόνη.
 - Πιέστε το κουμπί **SET**.
Παρουσιάζεται η ρύθμιση που ακολουθεί.
" ⌚ PM 5:00 " (αναβοσβήνει)
" ⌚ SET TIMER " (ανάβει)
-
- Πιέστε το κουμπί **▲** ή **▼**.
Καθορίστε την "ΩΡΑ".
• Ρύθμιση για την "Ωρα"
Αν πιέσετε για λίγο το κουμπί **▲** ή **▼**, η ένδειξη για την "Ωρα" αλλάζει κατά μία ώρα και σταματά όταν πάψετε να πιέζετε το κουμπί.
• Ρύθμιση για το "Λεπτό"
Αν πιέσετε το κουμπί **▲** ή **▼**, η ένδειξη αυξάνεται ή μειώνεται κατά δέκα λεπτά.
Αν πιέσετε το κουμπί **RESET**, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην ένδειξη " **SET SILENT** ▼ ".
 - Πιέστε το κουμπί **SET**.
Η ΩΡΑ έχει καθοριστεί και παρουσιάζονται οι ενδείξεις που ακολουθούν.
" ⌚ PM 5:00 " (αναβοσβήνει)
" ⌚ TIMER SET OK " (ανάβει για δύο δευτερόλεπτα)
↓
" **2 OFF** " (αναβοσβήνει)
" ⌚ SET TIMER " (ανάβει)
-
- Πιέστε το κουμπί **▲** ή **▼** για να καθορίσετε τη διάρκεια.
Επιλέξτε την ώρα απενεργοποίησης.
Πιέστε το κουμπί **▲** και η διάρκεια θα αυξηθεί κατά δύο ώρες με τον τρόπο που ακολουθεί: " **2 OFF** " → " **4 OFF** " → " **22 OFF** " → " **24 OFF** "
Πιέστε το κουμπί **▼** και η διάρκεια θα μειωθεί κατά δύο ώρες.
Αν πιέσετε το κουμπί **RESET**, το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην ένδειξη για την καθορισμένη "ΩΡΑ".
 - Πιέστε το κουμπί **SET**.
Η ρύθμιση έχει καθοριστεί και παρουσιάζεται στην οθόνη.
Παρουσιάζεται η ένδειξη " **SET COMPLETE** " και η αθόρυβη λειτουργία τερματίζεται.
Η ένδειξη της ρύθμισης σβήνει και επανέρχεται η αρχική ένδειξη.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ LOUVER (Εσωτερική μονάδα με λειτουργία αυτόματης αιώρησης περιθιάς)

Πιέστε μία φορά το κουμπί LOUVER και θα παρουσιαστεί ένδειξη με την τρέχουσα κατάσταση της περιθιάς.




Πιέστε

Η οθόνη κατά την ταλάντωση	SWING	
Η οθόνη με τη θέση γρύλλας σταθεροποιημένη	STOP	1
	STOP	2
	STOP	3
	STOP	4

Κατά τη λειτουργία της αιωρούμενης περιθιάς

1. Πιέστε το κουμπί LOUVER ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη SWING.

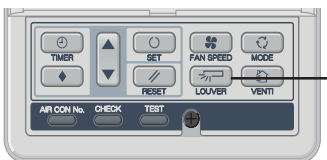

Πιέστε

SWING

Η λειτουργία της αιωρούμενης περιθιάς κατά την προετοιμασία της θέρμανσης, θέρμανση/απόψυξη Παρουσιάζεται η ένδειξη "Θέρμανση/Απόψυξη" και η αιωρούμενη περιθιά παίρνει αυτόματα την οριζόντια θέση.



οριζόντια θέση

Όταν η λειτουργία γίνεται κανονική αφού τελειώσει η "Προετοιμασία θέρμανσης" ή "Θέρμανση/Απόψυξη", η αιωρούμενη περιθιά επιστρέφει στη θέση που ορίζει η ρύθμιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη μετακινείτε την αιωρούμενη περιθιά δυνατά με τα χέρια γιατί υπάρχει κίνδυνος να πάθει ζημιά.
- Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς τα κάτω κατά τη λειτουργία ψύξης για μακρό χρονικό διάστημα γιατί μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση υδρατμών στον πλάγιό πίνακα. (Σε περίπτωση FDE)

Όταν η θέση της αιωρούμενης περιθιάς είναι σταθερή

1. Πιέστε μία φορά το κουμπί LOUVER ενώ η περιθιά αιωρείται και θα εμφανιστούν 4 θέσεις, ή μία ένα δευτερόλεπτο μετά την άλλη.
"SELECT 1" "SELECT 2" "SELECT 3" "SELECT 4"
2. Πιέστε μία φορά το κουμπί LOUVER όταν η ένδειξη της περιθιάς φτάσει στη θέση που επιθυμείτε.
Η ένδειξη σταματά και η περιθιά σταθεροποιείται στη θέση αυτή.

Συνιστώμενη σταθερή θέση περιθιάς

COOL+DRY	SELECT	1
	SELECT	2
HEAT	SELECT	3
	SELECT	4

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος κίνησης της περιθιάς στο άνοιγμα εκφύσησης αέρα. Αν καθορίσετε ανώτερο και κατώτερο όριο στη λειτουργία αυτή, η περιθιά κινείται μέσα στο καθορισμένο εύρος.

Με καρέτα οροφής – 4 κατευθύνσεων – τύπου FDT και FDTc, είναι επίσης εφικτή η εφαρμογή διαφορετικών ρυθμίσεων σε κάθε περιθιά.



1. Σταματήστε το κλιματιστικό και πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί SET και το κουμπί LOUVER για τρία δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Αν υπάρχει μόνο μία εσωτερική μονάδα συνδεδεμένη με το τηλεχειριστήριο, εμφανίζονται οι ενδείξεις που ακολουθούν. Περάστε στο βήμα 4.

"DATA LOADING"

"No.1"

Αν υπάρχουν περισσότερες εσωτερικές μονάδες συνδεδεμένες με το τηλεχειριστήριο, εμφανίζονται οι ενδείξεις που ακολουθούν.

"SELECT I/U"

"I/U000"

2. Πιέστε το κουμπί (επιλογή εσωτερικής μονάδας). Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα που ρυθμίζετε την περιθιά της.

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]

"I/U000" "I/U001" "I/U002" "I/U003"

3. Πιέστε το κουμπί SET. (καθορισμός της εσωτερικής μονάδας)

Η επιλεγμένη εσωτερική μονάδα έχει καθοριστεί.

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] "I/U001" (ανάβει για δύο δευτερόλεπτα)

"DATA LOADING"

"No.1"

4. Πιέστε το κουμπί (επιλογή αριθμού περιθιάς). Επιλέξτε τον καθορισμένο αριθμό της περιθιάς ανατρέχοντας στην εικόνα αριστερά.

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]

"No.1" "No.2" "No.3" "No.4"

Σημείωση: Για τους τύπους FDE και FDK, επιλέξτε "No.1". Για τον τύπο FDFW, επιλέξτε "No.2". Πιθανές ρυθμίσεις για άλλους αριθμούς περιθιάς δεν ισχύουν.

5. Πιέστε το κουμπί SET. (καθορισμός αριθμού περιθιάς)

Επιλέξτε το ανώτερο όριο του εύρους κίνησης της περιθιάς.

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] Αν έχετε επιλέξει την περιθιά 1

"No.1 UPPER2" – θέση τρέχοντος ανώτερου ορίου

6. Πιέστε το κουμπί (επιλογή της θέσης ανώτερου ορίου). Επιλέξτε το ανώτερο όριο του εύρους κίνησης της περιθιάς. Η "θέση 1" είναι η πιο οριζόντια και η "θέση 6" η πιο κατακόρυφη.


"No.1 UPPER1" (η πιο οριζόντια)
"No.1 UPPER2"
"No.1 UPPER3"
"No.1 UPPER4"
"No.1 UPPER5"
"No.1 UPPER6" (η πιο κατακόρυφη)
"No.1 UPPER" (επιστροφή στη αρχική θέση κατά την παραλαβή)

2•4•6•8 1
3•5•7•9


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε τύπο FDT και FDTc, αν ο επιθυμητός αριθμός περιθιάς είναι άγνωστος, καθορίστε προσωρινά κάποιο ανώτερο και κατώτερο όριο και θα μπορούσατε να ελέγξετε τη θέση της περιθιάς αφού κινηθεί μία φορά στο καθορισμένο εύρος. Αφού ελέγξετε τη θέση, μπορείτε αμέσως να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό.

- Για τους τύπους FDE και FDK, ρυθμίστε την περιθιά με αρ. 1. Για τον τύπο FDFW, ρυθμίστε την περιθιά με αρ. 2. Πιθανές άλλες ρυθμίσεις δεν ισχύουν.

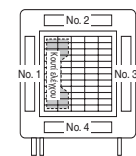

Αριθμός περιθιάς [για FDT]

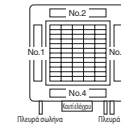

Αριθμός περιθιάς [για FDTc]



η θέση της περιθιάς



η θέση της περιόδου



[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] Για ανώτερη θέση 2, Κατώτερη θέση 6



Σημείωση: Αν καθορίσετε την ίδια τιμή για την ανώτερη και την κατώτερη θέση, η περίοδος σταθεροποιείται στη θέση αυτή. Η αυτόματη αιώρηση δεν λειτουργεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πιέσετε το κουμπί RESET κατά την εκτέλεση ρυθμίσεων, η οθόνη θα επιστρέψει στις προηγούμενες ενδείξεις. Αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF κατά την εκτέλεση ρυθμίσεων, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας θα τερματιστεί και θα επιστρέψετε στην αρχική οθόνη ενδείξεων. Αλλά, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι οι ρυθμίσεις που δεν ολοκληρώθηκαν δεν θα είναι έγκυρες.
- Όταν υπάρχουν πολλά τηλεχειριστήρια συνδεδεμένα, δεν μπορείτε να καθορίσετε τη θέση της περιόδου με το εξαρτώμενο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ FDFW)

Μπορείτε να επιλέξετε τη συνδυαστική χρήση των άνω και κάτω περιόδων εξαγωγής αέρα και της άνω περιόδου εξαγωγής αέρα. Δεν ισχύει όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία (ON). Όταν είναι επιλεγμένη η ροή αέρα προς τα πάνω, η ενδεικτική λυχνία ροής αέρα προς τα πάνω θα ανάψει σε πράσινο χρώμα στην οθόνη της μονάδας μόνο όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία.

<ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ>

- Σταματήστε τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Ρυθμίστε τη θέση ανώτερου και κατώτερου ορίου της περιόδου με αρ. 1 από το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Για τους τρόπους αλλαγής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ στη σελίδα 11.
 - Σε περίπτωση που επιλέξετε ροή αέρα προς τα πάνω. Ρυθμίστε τη θέση ανώτερου και κατώτερου ορίου σε UPPER 2 και LOWER 2. (Αρ.1 UPPER 2 / LOWER 2)
 - Σε περίπτωση που επιλέξετε ροή αέρα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Ρυθμίστε τη θέση ανώτερου και κατώτερου ορίου σε UPPER 5 και LOWER 5. (Αρ.1 UPPER 5 / LOWER 5)

- Πιέστε το κουμπί SET (σταθεροποίηση στη θέση ανώτερου ορίου). Η θέση του ανώτερου ορίου είναι σταθερή και η θέση ρύθμισης παρουσιάζεται ως ένδειξη για δύο δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να περάσετε στις ενδείξεις για την επιλογή της θέσης κατώτερου ορίου.

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]

" No.1 UPPER2 "



" No.1 LOWER5 " (η ένδειξη ανάβει για δύο δευτερόλεπτα)

- Πιέστε το κουμπί ή (επιλογή θέσης κατώτερου ορίου). Επιλέξτε τη θέση κατώτερου ορίου της περιόδου. Η "θέση 1" είναι η πιο οριζόντια και η "θέση 6" η πιο κατακόρυφη. "Θέση --" είναι ο αριθμός για την επιστροφή στη θέση αρχικής παραλαβής. Αν θέλετε να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση κατά την παραλαβή, επιλέξτε "θέση --".

" No.1 LOWER1 " (η πιο οριζόντια)

⇨ " No.1 LOWER2 "

⇨ " No.1 LOWER3 "

⇨ " No.1 LOWER4 "

⇨ " No.1 LOWER5 "

⇨ " No.1 LOWER6 " (η πιο κατακόρυφη)

⇨ " No.1 LOWER-- " (επιστροφή στη αρχική θέση κατά την παραλαβή)

- Πιέστε το κουμπί SET (σταθεροποίηση στη θέση κατώτερου ορίου). Οι θέσεις ανώτερου και κατώτερου ορίου είναι σταθερές, οι καθορισμένες θέσεις εμφανίζονται στην οθόνη για δύο δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ρύθμιση ολοκληρώνεται.

- Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, ο αριθμός των καθορισμένων κινήσεων της περιόδου περνά από τη σταθερή θέση στη θέση κατώτερου ορίου και, στη συνέχεια, επιστρέφει στη σταθερή θέση. (Όμως ακόμη και αν το τηλεχειριστήριο είναι σε διακοπή λειτουργίας, η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται όση ώρα δουλεύει η εσωτερική μονάδα.)

[Παράδειγμα]

" No.1 U2 L6 " (η ένδειξη ανάβει για δύο δευτερόλεπτα)

" SET COMPLETE "


⇨ " No.1 "

- Πιέστε το κουμπί ON/OFF. Η λειτουργία προσαρμογής της περιόδου τερματίζεται και επιστρέφεται στην αρχική οθόνη ενδείξεων.

<ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ>

Με το κουμπί επιλογής ροής του αέρα (AIR FLOW) μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση του εξερχόμενου αέρα.

- Σταματήστε τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Επιλέξτε την κατεύθυνση ροής του αέρα από το κουμπί επιλογής ροής αέρα (AIR FLOW) στην οθόνη της μονάδας.
 - Σε περίπτωση που επιλέξετε ροή αέρα προς τα πάνω. Πιέστε μία φορά το κουμπί επιλογής ροής του αέρα. Η ενδεικτική λυχνία ροής αέρα προς τα πάνω θα ανάψει για δέκα δευτερόλεπτα.
 - Σε περίπτωση που επιλέξετε ροή αέρα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία ροής αέρα προς τα πάνω πιέζοντας το κουμπί επιλογής ροής αέρα, πιέστε άλλη μία φορά το κουμπί (AIR FLOW). Η ενδεικτική λυχνία ροής αέρα προς τα πάνω θα σβήσει.

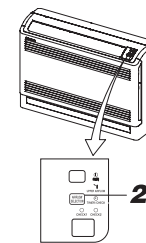

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ)

< ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ >

Όταν στον εξαεριστήρα έχει γίνει η ρύθμιση "ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ", μπορείτε να τον θέσετε εντός και εκτός λειτουργίας αυτόνομα άοχα με τη λειτουργία του κλιματιστικού. Όταν στον εξαεριστήρα έχει γίνει η ρύθμιση "ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ", η λειτουργία του θα εξαρτάται από τη λειτουργία του κλιματιστικού.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Πιέστε το κουμπί VENTI. Παρουσιάζεται η ένδειξη " " και αρχίζει η λειτουργία εξαερισμού.

Διακοπή Πιέστε ξανά το κουμπί VENTI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένος εξαεριστήρας, δεν μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες πιέζοντας το κουμπί για τον εξαερισμό. (Εμφανίζεται η ένδειξη " " INVALID OPER ".)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Πιέστε το κουμπί ON/OFF. Αν υπάρχει συνδεδεμένος εξαεριστήρας, ο εξαερισμός θα λειτουργήσει αυτόματα. Παρουσιάζεται η ένδειξη " " .

Διακοπή Πιέστε ξανά το κουμπί ON/OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες πιέζοντας το κουμπί για τον εξαερισμό. (Παρουσιάζεται η ένδειξη " " INVALID OPER ".)

ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ ΧΡΗΣΗ

Καθαρίζετε συχνά το φίλτρο.

✎ Ανατρέξτε στη σελίδα 16.

Θα πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο όταν παρουσιαστεί το μήνυμα "Καθαρισμός φίλτρου" και στο τέλος των σεζόν ψύξης και θέρμανσης.

Το φίλτρο είναι φραγμένο...

- Θα μειωθεί η ικανότητα ψύξης/θέρμανσης. Επιπλέον έχει ως αποτέλεσμα τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος και μεγαλύτερο θόρυβο κατά τη λειτουργία.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Μπορεί να δημιουργηθούν υδατμοί και να πέφτουν σταγόνες κατά τη λειτουργία ψύξης.

Μη φράζετε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.

Το υπερβολικό φορτίο στη μονάδα μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Διατηρείτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε μέτρια επίπεδα.

Η υπερβολική ψύξη ή θέρμανση είναι ανθυγιεινή. Παράλληλα, οδηγεί σε σπατάλη του ηλεκτρικού ρεύματος.

Περιορίστε το απευθείας φως του ήλιου και αποφύγετε τα ρεύματα. Κατά τη λειτουργία ψύξης περιορίστε το απευθείας φως του ήλιου με ριντό και κουρτίνες. Κρατάτε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστές εκτός από την ώρα που πρέπει να αερίσετε το χώρο.

Ρυθμίστε κατάλληλα τη ροή του αέρα.

Μην μένετε εκτεθειμένος στη ροή του αέρα για πολλή ώρα. Η άμεση έκθεση στη ροή του εξερχόμενου αέρα είναι επιζήμια και για τα μικρά ζώα και τα φυτά.

Αν κρύνουν τα πόδια σας κατά τη λειτουργία θέρμανσης

Αν η οροφή είναι τόσο ψηλή που ο ζεστός αέρας δεν κυκλοφορεί κάτω από τα πόδια σας, συνιστάται η χρήση κυκλοφορητή. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν υπάρχει πιθανότητα κεραυνών στη διάρκεια καταιγίδας.

Οι κεραυνοί μπορεί να επιφέρουν βλάβη στο σύστημα κλιματισμού.

< ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ >

ΟΤΑΝ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΟΚΚΙΝΗ) ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ



Το κλιματιστικό σταματά εφόσον προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα. Την ίδια στιγμή, η ενδεικτική λυχνία ελέγχου αναβόσβηνει σε κόκκινο χρώμα και παρουσιάζεται ο κωδικός του σφάλματος στην περιοχή ενδείξεων του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ενώ στην οθόνη παρουσιάζεται η ένδειξη που ακολουθεί.

1. 1. 0000 0. 0000 ⇌ "PROTECT STOP" (Αριθμός κλιματιστικού)

↑

(ανάβει εναλλάξ για 2 δευτερόλεπτα)

Ένδειξη για ΣΦΑΛΜΑ όταν υπάρχουν πολλές εσωτερικές μονάδες συνδεδεμένες

■ Αν έχουν παρουσιαστεί σφάλματα σε όλες τις συνδεδεμένες μονάδες του κλιματιστικού Αρχικά η ένδειξη σφαλμάτων δείχνει τη διάταξη της μονάδας του κλιματιστικού που έχει τον μικρότερο αριθμό. Μπορείτε να ελέγξετε τις άλλες μονάδες του κλιματιστικού με τη διαδικασία που ακολουθεί.



1 Πιέστε το κουμπί AIR CON No. Μπείτε στη λειτουργία εμφάνισης των ενδείξεων του αριθμού του κλιματιστικού.

2 Πιέστε το κουμπί ▲. Ο αριθμός του κλιματιστικού και οι κωδικοί σφαλμάτων εμφανίζονται στη σειρά ξεκινώντας από τους μικρότερους. Πιέστε το κουμπί ▼ για να εμφανιστούν σε αντίστροφη σειρά.

3 Πιέστε το κουμπί 1. ON/OFF. Επιστρέψτε στο κλιματιστικό με τον μικρότερο αριθμό.

■ Αν έχουν παρουσιαστεί σφάλματα σε κάποιες από τις συνδεδεμένες μονάδες του κλιματιστικού Σταματούν να λειτουργούν μόνο οι μονάδες στις οποίες παρουσιάστηκαν σφάλματα. Το τηλεχειριστήριο δείχνει τις μονάδες που λειτουργούν.



1 Πιέστε το κουμπί AIR CON No. Παρουσιάζεται η λειτουργία εμφάνισης των ενδείξεων του αριθμού του κλιματιστικού.

2 Πιέστε το κουμπί ▲. Οι αριθμοί των κλιματιστικών εμφανίζονται στη σειρά ξεκινώντας από τον μικρότερο. Επίσης παρουσιάζονται οι κωδικοί σφαλμάτων στη μονάδα που έχει το πρόβλημα. Πιέστε το κουμπί ▼ για να εμφανιστούν σε αντίστροφη σειρά.


3 Πιέστε το κουμπί 1. ON/OFF. Επιστρέψτε στο κλιματιστικό με τον μικρότερο αριθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αν πιέσετε μία φορά το κουμπί 1. ON/OFF την ώρα που εμφανίζονται τα σφάλματα, η οθόνη ενδείξεων των σφαλμάτων σβήνει και επιστρέφει στη φάση διακοπής λειτουργίας. Αν πιέσετε ξανά το κουμπί 1. ON/OFF, οι ενδείξεις των σφαλμάτων εμφανίζονται.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αν ενεργοποιησέτε τη ρύθμιση για την ένδειξη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, τότε η θερμοκρασία παρουσιάζεται στην οθόνη ενδείξεων του τηλεχειριστηρίου. Τότε σβήνει η ένδειξη για τη ροή του αέρα, αλλά το κουμπί για τη ρύθμιση της ροής αέρα συνεχίζει να λειτουργεί. Για τις ρυθμίσεις συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.



Η ένδειξη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος

ΟΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ



Παρουσιάζεται η ένδειξη "FILTER CLEANING" Όταν ο συνολικός χρόνος λειτουργίας φτάνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών ώστε να υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση για καθαρισμό.

■ Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. ⇨ Ανατρέξτε στη σελίδα 16.

Στο χώρο της οθόνης ενδείξεων παρουσιάζεται η ένδειξη "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ". Εμφανίζεται για ένα δευτερόλεπτο κάθε πέντε δευτερόλεπτα ενόσω η μονάδα λειτουργεί. Μένει αναμμένη κατά τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος.

Μετά τον καθαρισμό

1 Πιέστε το κουμπί RESET. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας μηδενίζονται και το μήνυμα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ" σβήνει.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Με το κουμπί AIR CON No. παρουσιάζονται ο αριθμός της συνδεδεμένης μονάδας κλιματισμού και οι κωδικοί σφαλμάτων των μονάδων που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.



1 Πιέστε το κουμπί AIR CON No. Εμφανίζεται η λειτουργία ενδείξεων του αριθμού του κλιματιστικού και του κλιματιστικού με τον μικρότερο αριθμό. Όλες οι άλλες ενδείξεις σβήνουν.

2 Πιέστε το κουμπί ▲. Οι αριθμοί των κλιματιστικών εμφανίζονται στη σειρά ξεκινώντας από τον μικρότερο. Εμφανίζονται και οι κωδικοί σφαλμάτων στις μονάδες που παρουσίασαν βλάβες στο παρελθόν. Πιέστε το κουμπί ▼ για να εμφανιστούν σε αντίστροφη σειρά.

3 Πιέστε το κουμπί 1. ON/OFF. Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη ενδείξεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η εμφάνιση του αριθμού του κλιματιστικού μπορεί να γίνει άσχετα με τους τρόπους λειτουργίας του, τη διακοπή λειτουργίας ή την αναγκαστική διακοπή λόγω σφαλμάτων.

• Δεν μπορούν να λειτουργήσουν άλλα κουμπιά εκτός από τα: "AIR CON No." "▲" "▼" "ON/OFF".


ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου μετά την ηλεκτρική τροφοδοσία με χρήση διακόπτη ή την αποκατάσταση της λειτουργίας ύστερα από διακοπή ρεύματος, μπορεί στο τηλεχειριστήριο να παρουσιαστεί η ένδειξη 0. PREPARATION για 30 δευτερόλεπτα το πολύ. Ενεργοποιείται ο έλεγχος προστασίας του αντιψυκτικού λαδιού για να προστατευτεί ο συμπιεστής και δεν πρόκειται για ένδειξη δυσλειτουργίας. Θα πρέπει να περιμένετε ωστόσο σβήσει η ένδειξη αυτή.



ΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Αν στην οθόνη εμφανιστούν οι ενδείξεις εφεδρικής λειτουργίας, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη μονάδα. Η οθόνη των ενδείξεων εφεδρικής λειτουργίας εμφανίζεται για 1 δευτερόλεπτο κάθε 5 δευτερόλεπτα όταν λειτουργεί το κλιματιστικό.



ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ <ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ>

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

• Όλες οι ενδείξεις περιγράφονται και εξηγούνται στην οθόνη υγρών κρυστάλλων

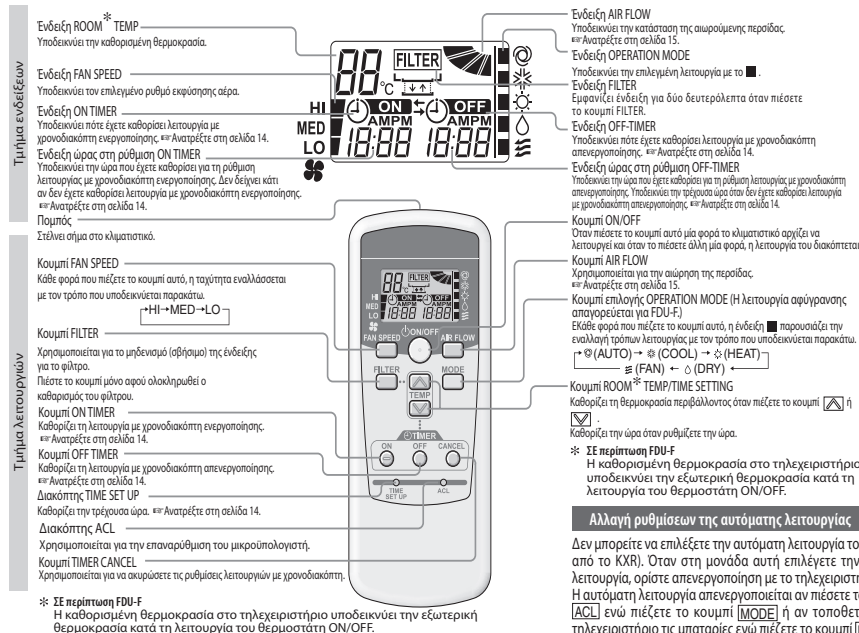

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Αν υπάρχει πρόβλημα στην οθόνη ενδείξεων του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το διακόπτη RESET.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

■ Αν προκύψουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις με νέες μπαταρίες.

- Όταν μεταδίδεται το σήμα, το κλιματιστικό δεν δείχνει τη λήψη στην οθόνη.
- Η οθόνη ενδείξεων σβήνει σταδιακά ή δεν δείχνει τίποτε.

1 Τραβήξτε το κάλυμμα.

2 Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με νέες.

(R03×2)

3 Κλείστε το κάλυμμα.

4 Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα.

⇨ Ανατρέξτε στη σελίδα 14.

■ Όταν παρουσιαστεί σφάλμα στην οθόνη ενδείξεων

Πιέστε το διακόπτη [ACL] με τη μύτη ενός στιλό διαρκείας κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Αν έχει γίνει η "Ρύθμιση πρόληψης ραδιοεμβολών" στο τηλεχειριστήριο, τότε επιστρέφει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν αφαιρεθούν οι μπαταρίες. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε ξανά τις επόμενες διαδικασίες.

■ Όταν έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες, κάθε τρόπος λειτουργίας καθορίζεται όπως στην εικόνα δεξιά. Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα ανατρέχοντας στη σελίδα 14. (Η εικόνα είναι για τη λειτουργία και μόνο η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται για διακοπή της λειτουργίας.)

■ Τρόποι καθαρισμού της ρύθμισης πρόληψης ραδιοεμβολών
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Πιέστε το διακόπτη [ACL] κρατώντας πατημένο το κουμπί [POH AEPA] ή Τοποθετήστε τις μπαταρίες κρατώντας πατημένο το κουμπί [POH AEPA].

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η συνιστώμενη περίοδος αποτελεσματικής λειτουργίας των μπαταριών είναι 6 έως 12 μήνες. (Εξαρτάται από τη χρήση.)

• Η συνιστώμενη περίοδος ισχύος της κάθε μπαταρίας είναι τυπωμένη επάνω στην μπαταρία. Μπορεί να διαρκέσει λιγότερο λόγω του χρόνου κατασκευής της μονάδας.

• Οαόσσο, η μπαταρία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά και μετά την ημερομηνία λήξης της.

■ Όταν έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες, κάθε τρόπος λειτουργίας καθορίζεται όπως στην εικόνα δεξιά. Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα ανατρέχοντας στη σελίδα 14. (Η εικόνα είναι για τη λειτουργία και μόνο η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται για διακοπή της λειτουργίας.)

Αλλαγή ρυθμίσεων της αυτόματης λειτουργίας

■ Δεν μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία του KX (εκτός από το KXR). Όταν στη μονάδα αυτή επιλέγετε την αυτόματη λειτουργία, ορίστε απενεργοποίηση με το τηλεχειριστήριο. Η αυτόματη λειτουργία απενεργοποιείται αν πιέσετε το διακόπτη [ACL] ενώ πιέζετε το κουμπί [MODE] ή αν τοποθετήσετε στο τηλεχειριστήριο τις μπαταρίες ενώ πιέζετε το κουμπί [MODE].

ΠΡΟΣΟΧΗ

■ Μόλις αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, το σύστημα επιστρέφει στην αρχική ρύθμιση (για αυτόματη ενεργοποίηση). Αν τις αφαιρέσετε, θα πρέπει να επαναλάβετε την προαναφερόμενη διαδικασία.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

■ Όταν πιέζετε κάθε κουμπί του ασύρματου τηλεχειριστηρίου κατευθυνόμενος το κατάλληλο προς το δέκτη, δηλαδή κάποιο εξάρτημα της μονάδας, το σήμα μεταδίδεται. Αν το κλιματιστικό λαμβάνει το σήμα σωστά, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα πρέπει να αναβόσβηνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

■ Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου πρέπει να εκτελείται αργά και σταθερά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

■ Μπορείτε να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο στον τοίχο ή σε κολόνα με τη θήκη του.

■ Για να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο μέσα στη θήκη ή να το βγάλετε από τη θήκη περάστε το σουρτά από το επάνω μέρος της.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο στα ακόλουθα μέρη.
 - Σημεία που είναι άμεσα εκτεθειμένα στο φως του ήλιου ή άλλων ισχυρών φωτισμών.
 - Σημεία εκτεθειμένα σε υψηλή θερμοκρασία, για ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, σε ηλεκτρικό κούρβερτα ή κοντά σε θερμάστρα.
- Αν το εξάρτημα του κλιματιστικού που λαμβάνει το σήμα είναι άμεσα εκτεθειμένο στο φως του ήλιου ή άλλων ισχυρών φωτισμών, μπορεί να μη λαμβάνει το σήμα. Στην περίπτωση αυτή, τραβήξτε τις κουρτίνες ή σβήστε το φωτισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για άλλες ηλεκτρικές συσκευές που επίσης μπορούν να λειτουργήσουν με το τηλεχειριστήριο.
- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο με πολύ μεγάλη προσοχή.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ακόμη κι αν δεν βρίσκετε το τηλεχειριστήριο ή έχει πάθει ζημιά, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό από αυτή καθωυτή τη μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόποι χρήσης του κουμπιού για εφεδρική λειτουργία" στη σελίδα 15.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Η λειτουργία αφύγρανσης απαγορεύεται για FDU-F.)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για προστασία τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδας, ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και στις δύο ώρες προτού θέσετε το σύστημα σε λειτουργία. (Το κάρτερ τροφοδοτείται με ρεύμα και ο συμπιεστής θερμαίνεται.) Μη διακόψετε την ηλεκτρική τροφοδοσία. (Ο θερμοαντήρας του κάρτερ τροφοδοτείται με ρεύμα ενώ ο συμπιεστής σταματά για να αποφευχθεί ενδεχόμενη βλάβη του λόγω συγκέντρωσης υγρού ψυκτικού με τη διατήρηση της θερμοκρασίας του συμπιεστή.)
- Η λειτουργία του τηλεχειριστήριου πρέπει να εκτελείται αργά και σταθερά.

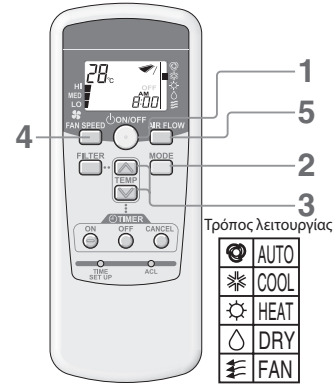

Κατευθυντήρια οδηγία για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος

ΨΥΞΗ.....26 έως 28°C

ΞΗΡΑΝΣΗ.....21 έως 24°C

ΘΕΡΜΑΝΣΗ.....22 έως 24°C

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.....Η ρύθμιση για τη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ δεν χρειάζεται.

- Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας ακόμη κι όταν η μονάδα παύει να λειτουργεί.
- Αν εκτελείτε λειτουργία κάτω από τις ίδιες συνθήκες (τρόπο λειτουργίας, καθορισμένη θερμοκρασία, ροή αέρα, περσίδα), αρκεί να ακολουθήσετε το βήμα 1 και δεν θα χρειαστούν άλλες ενέργειες. Οι συνθήκες που καθορίσατε νωρίτερα υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1 Πιέστε το κουμπί ON/OFF.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (πράσινη) και η λειτουργία αρχίζει. Η κατάσταση της ρύθμισης παρουσιάζεται στην περιοχή της οθόνης υγρών κρυστάλλων του τηλεχειριστήριου.

2 Πιέστε το κουμπί MODE.

Η τρέχουσα λειτουργία υποδεικνύεται με τα σημεία ■ συν τα εικονίδια των τρόπων λειτουργίας. Πιέζοντας το κουμπί οι τρόποι λειτουργίας θα αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά.

→ (AUTO) → * COOL → * HEAT → * FAN → * DRY →

(Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία μόνο στο σύστημα ανάκτησης θερμότητας KXR. Στο KX δεν μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση μεταφέρει τη μονάδα σε αυτόματη λειτουργία.) * ανατρέξτε στη σελίδα 13

3 Πιέστε το κουμπί TEMP.

Καθορίστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πιέζοντας το κουμπί ή .*
* ΣΕ περίπτωση FDU-F
Η καθορισμένη θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο υποδεικνύει την εξωτερική θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του θερμοστάτη ON/OFF.

4 Πιέστε το κουμπί FAN SPEED.

Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές με τη σειρά

→ ΨΥΛΗ → ΜΕΣΑΙΑ → ΧΑΜΗΛΗ → ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

5 Πιέστε το κουμπί AIR FLOW.


Αποτελεσματική κατεύθυνση στη ΡΟΗ ΑΕΡΑ ανατρέξτε στη σελίδα 15
Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΑ.....Μεσαία
Ψύξη, αφύγρανση.....Οριζόντια
Θέρμανση.....Προς τα κάτω

Διακοπή

Πιέστε το κουμπί ON/OFF.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ

Η λειτουργία με χρονοδιακόπτη καθορίζεται με βάση την τρέχουσα ώρα. Καταρχήν θα πρέπει να ρυθμίσετε σωστά την τρέχουσα ώρα.

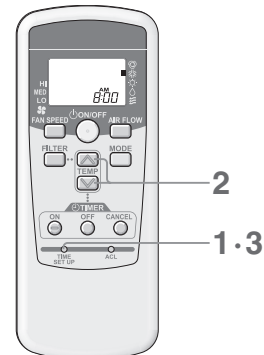

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] Ρύθμιση για τις 8:00 π.μ. (πρωί)

1 Πιέστε το διακόπτη TIME SET UP.

Πιέστε το με τη μύτη ενός στυλό διαρκείας κ.λπ. Η ένδειξη για την ώρα αναβοσβήνει και μπορείτε να την καθορίσετε με βάση την τρέχουσα ώρα.

2 Πιέστε το κουμπί ή για να ρυθμίσετε την ώρα στις 8:00 π.μ.

Πρωί: π.μ. Απόγευμα: μ.μ.

Πιέζοντας το κουμπί η ένδειξη για την ώρα αλλάζει κατά ένα λεπτό.

- Αν πιέσετε το κουμπί ή όση ώρα αναβοσβήνει η ένδειξη, υπάρχει δυνατότητα για γρήγορη μετάβαση στις επόμενες ή τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Σε περίπτωση που δεν πιέσετε τα κουμπιά για 60 δευτερόλεπτα, η ένδειξη για την ώρα καθορίζεται με βάση την τρέχουσα ώρα χωρίς να εκτελεστεί το βήμα 3.

3 Πιέστε το διακόπτη TIME SET UP.

Η ένδειξη παύει αναβοσβήνει, μένει αναμμένη και η ρύθμιση ολοκληρώνεται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η λειτουργία αρχίζει την ώρα που ορίζει η ρύθμιση.

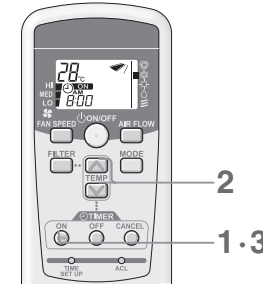

- Σε περίπτωση που κάνετε τη ρύθμιση για το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ενόσω λειτουργεί το κλιματιστικό, η μονάδα θα σταματήσει και θα είναι έτοιμη για επανεκκίνηση την ώρα που ορίζει η ρύθμιση.

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] Αν θέλετε έναρξη της λειτουργίας στις 8:00 π.μ.

1 Πιέστε το κουμπί ON στην περιοχή TIMER.

Αναβοσβήνει η ένδειξη ON στην περιοχή TIMER.

2 Πιέστε το κουμπί ή για να ρυθμίσετε την ώρα στις 8:00 π.μ.

Πιέζοντας τα κουμπιά η ένδειξη για την ώρα θα αλλάζει κατά 10 λεπτά.

3 Πιέστε το κουμπί ON στην περιοχή TIMER.

- Η ένδειξη ON στην περιοχή TIMER παύει να αναβοσβήνει, μένει αναμμένη και η ρύθμιση ολοκληρώνεται. (Πιέστε μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.)
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία TIMER/CHECK του κλιματιστικού. (Πρόκειται για το εξάρτημα της εσωτερικής μονάδας που λειτουργεί ως δείκτης.)
- Στις 8:00 π.μ., η ενδεικτική λυχνία TIMER/CHECK σβήνει και αρχίζει η λειτουργία του κλιματιστικού.

Ακύρωση


- Πιέστε το κουμπί CANCEL για να σβήσει η ένδειξη TIMER, οπότε ακυρώνεται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη.
- Αφού γίνει η ρύθμιση TIMER, αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF πριν από την ώρα που ορίζει η ρύθμιση, η ένδειξη TIMER σβήνει και η λειτουργία με χρονοδιακόπτη ακυρώνεται.

Αλλαγή ώρας

Πιέστε το κουμπί ON στην περιοχή TIMER ώστε να καθορίσετε νέα ώρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η λειτουργία σταματά την ώρα που ορίζει η ρύθμιση.

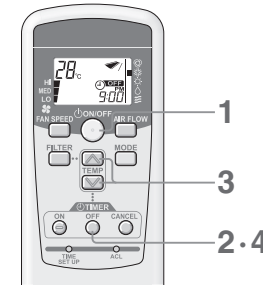

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] Αν θέλετε διακοπή της λειτουργίας στις 09:00 μ.μ.

1 Πιέστε το κουμπί ON/OFF όταν σταματήσει το κλιματιστικό.

Το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί. Μπορείτε να καθορίσετε τη λειτουργία με χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης μόνο στην περίπτωση που το κλιματιστικό λειτουργεί ήδη.

2 Πιέστε το κουμπί OFF στην περιοχή TIMER.

Αναβοσβήνει η ένδειξη OFF στην περιοχή TIMER.

3 Πιέστε το κουμπί ή για να ρυθμίσετε την ώρα στις 9:00 μ.μ.

Πιέζοντας τα κουμπιά η ένδειξη για την ώρα θα αλλάζει κατά 10 λεπτά.

4 Πιέστε το κουμπί OFF στην περιοχή TIMER.

- Η ένδειξη OFF στην περιοχή TIMER παύει να αναβοσβήνει, μένει αναμμένη και η ρύθμιση ολοκληρώνεται. (Πιέστε μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.)
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία TIMER/CHECK του κλιματιστικού. (Πρόκειται για το εξάρτημα της εσωτερικής μονάδας που λειτουργεί ως δείκτης.)
- Στις 09:00 μ.μ., η ενδεικτική λυχνία TIMER/CHECK σβήνει και αρχίζει η λειτουργία του κλιματιστικού.

Ακύρωση


- Πιέστε το κουμπί CANCEL για να σβήσει η ένδειξη TIMER, οπότε ακυρώνεται η λειτουργία με χρονοδιακόπτη.
- Αφού γίνει η ρύθμιση TIMER, αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF πριν από την ώρα που ορίζει η ρύθμιση, η ένδειξη TIMER σβήνει και η λειτουργία με χρονοδιακόπτη ακυρώνεται.

Αλλαγή ώρας

Πιέστε το κουμπί OFF στην περιοχή TIMER ώστε να καθορίσετε νέα ώρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Όταν ρυθμίσετε τόσο το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης όσο και το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, οι ρυθμίσεις περνούν σε τρόπο λειτουργίας προγραμματισμού. Μπορείτε να προγραμματίσετε ταυτόχρονα λειτουργία και διακοπή λειτουργίας για κάθε μέρα ρυθμίζοντας μία φορά το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.

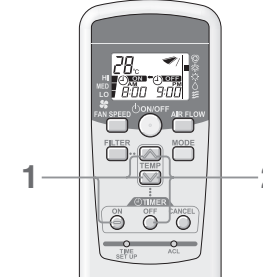

1 Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.

Πιέστε το κουμπί ON στην περιοχή TIMER και καθορίστε την ώρα με το κουμπί ή . Πιέστε ξανά το κουμπί ON στην περιοχή TIMER.

2 Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.

Πιέστε το κουμπί OFF στην περιοχή TIMER και καθορίστε την ώρα με το κουμπί ή . Πιέστε ξανά το κουμπί OFF στην περιοχή TIMER.

Εμφανίζονται οι ενδείξεις τόσο για το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης όσο και για το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. Η κατεύθυνση του βέλους αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση της λειτουργίας.

(διακοπή) (λειτουργία)

Ακύρωση

- Κάθε φορά που πιέσετε το κουμπί CANCEL, σβήνουν οι ενδείξεις του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και ακυρώνεται ο προγραμματισμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη. (Διατηρούνται οι ίδιες συνθήκες λειτουργίας που ίσχυαν προτού πιέσετε το κουμπί.)
- Κάθε φορά που πιέσετε το κουμπί ON/OFF, σβήνουν οι ενδείξεις του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και ακυρώνεται ο προγραμματισμένος τρόπος λειτουργίας με χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά.

Αλλαγή της καθορισμένης ώρας

Πιέστε το κουμπί OFF ή το κουμπί ON στην περιοχή TIMER ώστε να καθορίσετε νέα ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν μπορείτε να καθορίσετε την ίδια ώρα για το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και για το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

< ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ >

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

Τρόποι κίνησης της αιωρούμενης περσίδα




Πιέστε το κουμπί AIR FLOW όταν λειτουργεί το κλιματιστικό.

- Η αιωρούμενη περσίδα κινείται πάνω και κάτω, όπως και η αντίστοιχη ένδειξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η θέση της περσίδας που εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων δεν είναι συγχρονισμένη με την πραγματική της θέση όταν αιωρείται. Όμως, δεν πρόκειται για βλάβη.



συνεχής κίνηση στην οθόνη ενδείξεων

Για να σταθεροποιήσετε την αιωρούμενη περσίδα

Πιέστε το κουμπί AIR FLOW όταν η ένδειξη για τη θέση της περσίδας έρθει στο σημείο που θέλετε να τη σταθεροποιήσετε.

- Η ένδειξη για την αιωρούμενη περσίδα σταματά στη θέση αυτή και, στη συνέχεια, η περσίδα παύει να αιωρείται και μπορείτε να τη σταθεροποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πιέστε το κουμπί και η ένδειξη για την αιωρούμενη περσίδα θα σταματήσει ξαφνικά ενώ η αιώρηση της περσίδας θα σταματήσει

αργότερα, αλλά αυτό δεν οφείλεται σε βλάβη. (Η ένδειξη για την αιωρούμενη περσίδα και η πραγματική κίνηση της περσίδας του κλιματιστικού δεν είναι συγχρονισμένες.)

Η κίνηση της αιωρούμενης περσίδας στη διάρκεια της προετοιμασίας για θέρμανση




οριζόντια θέση

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "προετοιμασία θέρμανσης", η αιωρούμενη περσίδα αυτόματα έρχεται στην οριζόντια θέση. (Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο παραμένει στην καθορισμένη θέση.) Όταν τελειώνει η προετοιμασία θέρμανσης και αρχίζει η κανονική λειτουργία, η αιωρούμενη περσίδα επιστρέφει στην καθορισμένη θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καθορίζετε να παραμείνει η αιωρούμενη περσίδα στη θέση προς τα κάτω για πολλή ώρα. Μπορεί να πέσουν σταγόνες από τη συγκέντρωση υδρατμών στον πλάγιο πίνακα. (σε περίπτωση FDE)

Προτεινόμενη θέση κατεύθυνσης ροής αέρα (σε σταθεροποίηση)

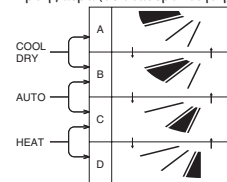

ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ανατρέξτε στη σελίδα 12.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

< ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ >

ΟΤΑΝ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΙΤΡΙΝΗ) ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ (Ανάβει για 0,5 δευτερόλεπτο, σβήνει για 0,5 δευτερόλεπτο)

■ Το κλιματιστικό έχει κάποιο πρόβλημα.

- Αμέσως μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη/ελέγχου (ανάβει για 0,5 δευτερόλεπτο και σβήνει για 0,5 δευτερόλεπτο), σταματά η λειτουργία του κλιματιστικού.
- Ο αριθμός διεύθυνσης και ο κωδικός σφάλματος υποδεικνύονται στην οθόνη ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας.
- Η ένδειξη στην οθόνη σβήνει μόλις περάσει ο χρόνος της εμφάνισής της.
- Όταν δεν παρουσιάζονται ενδείξεις στην οθόνη, κάντε κάποια ενέργεια με το τηλεχειριστήριο ή πιέστε το κουμπί BACKUP για επαναφορά των ενδείξεων.

- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ενημερώστε τον για "αριθμό διεύθυνσης και κωδικό σφάλματος", "σύμπτωμα του προβλήματος", "τύπο κλιματιστικού" και "όνομα μοντέλου" κ.λπ.
- Πιέστε το κουμπί ON/OFF ώστε το κλιματιστικό να μείνει σε διακοπή λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τους τύπους FDTW, FDK και FDFW, στην οθόνη δεν εμφανίζεται ο αρ. διεύθυνσης.

ΟΤΑΝ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΙΤΡΙΝΗ) ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΑΡΓΟ ΡΥΘΜΟ (Ανάβει για 2 δευτερόλεπτα, σβήνει για 1 δευτερόλεπτο)

■ Καθαρίστε το φίλτρο.

☞ Ανατρέξτε στη σελίδα 16, 17

- Όταν ο συνολικός χρόνος λειτουργίας φτάσει ορισμένο αριθμό ωρών, η ενδεικτική λυχνία (ανάβει για 2 δευτερόλεπτα, σβήνει για 1 δευτερόλεπτο) του χρονοδιακόπτη/ενδεικτική ελέγχου μένει αναμμένη (κίτρινο).
- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, πιέστε το κουμπί FILTER στο τηλεχειριστήριο για να σβήσει η ένδειξη για τον καθαρισμό του φίλτρου. (Πιέστε το κουμπί για ένα δευτερόλεπτο ή περισσότερο.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Μπορείτε να αλλάξετε το συνολικό χρόνο λειτουργίας ως την εμφάνιση της ένδειξης φίλτρου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Αναλυτικές ενδείξεις οθόνης


Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω ανάλογα με τον τύπο της εσωτερικής μονάδας.

■ Κασέτα οροφής-4 κατευθύνσεων-(FDT)


Κασέτα οροφής -συμπαγής 4 κατευθύνσεων (600x600mm)-(FDTC)

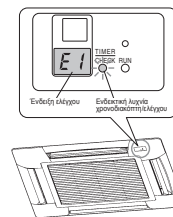


■ Ανάρτηση στην οροφή (FDE)

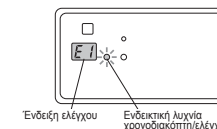


■ Κασέτα οροφής - 2 κατευθύνσεων (μετά FDTW-KXE6F)

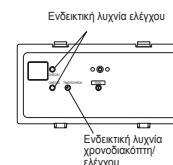

■ Επιδαπέδια -2 κατευθύνσεων- (FDFW)

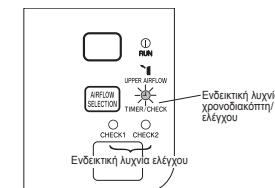

■ Τοποθέτηση σε τείχο (FDK)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Για τους τύπους FDTW, FDK και FDFW, ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία "check1"/"check2" η οποία δηλώνει τον κωδικό σφάλματος. Οι λυχνίες check1/check2 αντιστοιχούν στις δεκάδες/μονάδες του κωδικού σφάλματος και ανάλογα με το πόσες φορές αναβοσβήνει κάθε λυχνία, δηλώνεται και η θέση των δεκάδων/μονάδων στον κωδικό.

ΚΟΥΜΠΙ BACKUP

Στην περίπτωση που έχει εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας ή το τηλεχειριστήριο χάθηκε ή έχει πρόβλημα, το κλιματιστικό μπορεί να δουλέψει με το κουμπί BACKUP στο τμήμα της οθόνης ενδείξεων της εσωτερικής μονάδας.


Ανάρτηση στην οροφή (FDE)

Κουμπί BACKUP



Κασέτα οροφής-4 κατευθύνσεων-(FDT)


Κασέτα οροφής-συμπαγής 4 κατευθύνσεων (600x600mm)-(FDTC)



Κουμπί BACKUP


Τοποθέτηση σε τοίχο (FDK)

• FDK22-56

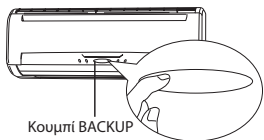


Κουμπί BACKUP

• FDK71

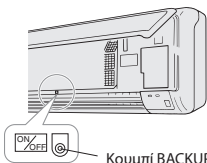

Κουμπί BACKUP

Επίδαπέδια -2 κατευθύνσεων- (FDFW)

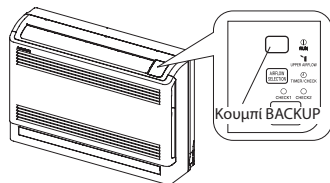

Κουμπί BACKUP

Σε περίπτωση ασυσκευής FDE/FDT/FDTc/FDK/FDFW

ON/OFF

■ Πιέστε το κουμπί εφεδρικής λειτουργίας και μην το αγγίζετε για δύο δευτερόλεπτα.
Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία.

■ Πιέστε το ξανά για διακοπή της λειτουργίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....ΑΥΤΟΜΑΤΑ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.....ΥΨΗΛΗ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.....Καμία ρύθμισης	ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 23°C
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΙΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ.....ΔΙΑΚΟΠΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ)	

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τρόπος καθαρισμού του φίλτρου αέρα

Για οικονομική λειτουργία φροντίστε να καθαρίζετε το φίλτρο συχνά.

△ Προσοχή Πριν από το καθαρίσετε, φροντίστε να διακόψετε τη λειτουργία και να κλείσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός επειδή ο ανεμιστήρας στο εσωτερικό της μονάδας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα.

△ Προσοχή Η σκάλα που χρησιμοποιείτε για την αφαίρεση και την τοποθέτηση του φίλτρου αέρα πρέπει να είναι σταθερή.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω πτώσης.

△ Προσοχή Προσέχετε να μην μπει σκόνη στα μάτια σας την ώρα που αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.

△ Προσοχή Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργήσει όση ώρα λείπει το φίλτρο αέρα.

Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Τρόπος αφαίρεσης

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω ανάλογα με τον τύπο της εσωτερικής μονάδας.


Κασέτα οροφής-4 κατευθύνσεων-(FDT)

• Τρόπος χειρισμού της γρίλιας/του φίλτρου εισόδου

Αφαίρεση




Στόπερ

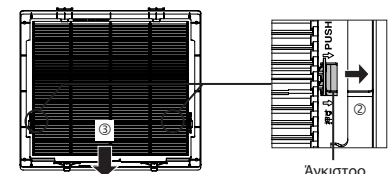


Άγκιστρο

Η κατεύθυνση για την αφαίρεση του φίλτρου

Τοποθέτηση

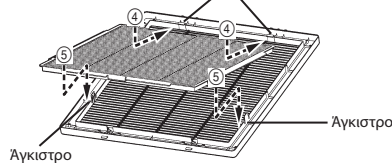

Άγκιστρο

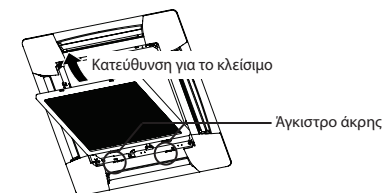

Κατεύθυνση για το κλείσιμο

Άγκιστρο άκρης

<Τρόπος αφαίρεσης της γρίλιας>

1. Πιέστε το στόπερ (2 θέσεις) της γρίλιας εισόδου και πιέστε το στην κατεύθυνση "ΑΝΟΙΓΜΑ" (βέλος ①) και, στη συνέχεια, τραβήξτε το προς τα κάτω για να ανοίξει η γρίλια. Βγάλτε το σύνδεσμο της γρίλιας για να την αφαιρέσετε από τη μονάδα.

<Τρόπος αφαίρεσης του φίλτρου>

2. Πιέστε το άγκιστρο της γρίλιας στην υποδεικνυόμενη κατεύθυνση (βέλος ②) και θα μπορέσετε να αφαιρέσετε το άγκιστρο του φίλτρου. Στη συνέχεια, σύρετε προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση τη γρίλια (③) για να την αφαιρέσετε.

<Τρόπος τοποθέτησης του φίλτρου>

1. Τοποθετήστε το φίλτρο στην κατεύθυνση του βέλους (④ 2 θέσεις) σύμφωνα με την προστινή και την πίσω όψη του φίλτρου.
Στη συνέχεια, κρεμάστε το φίλτρο από την εγκοπή του στο άγκιστρο της γρίλιας.

2. Προσαρμόστε την οπή του φίλτρου στο άγκιστρο της γρίλιας (⑤ 2 θέσεις) και τοποθετήστε το σωστά ώστε να ακουστεί ότι κούμπωσε.

<Τρόπος τοποθέτησης της γρίλιας>

1. Τοποθετήστε την άκρη της γρίλιας εισόδου στην οπή της υποδοχής της στο κύριο σώμα του πίνακα. (Μπορείτε να τοποθετήσετε την άκρη της γρίλιας σε 3 πλευρές του πλαισίου.)
2. Αφού προσαρμόσετε την άκρη της γρίλιας εισόδου, κλείστε τη γρίλια ενώ πιέζετε το στόπερ της (2 θέσεις) στην κατεύθυνση "ΑΝΟΙΓΜΑ" και βεβαιωθείτε ότι κούμπωσαν σωστά.

△ Προσοχή Προσαρμόστε καλά το φίλτρο στη γρίλια.
Διαφορετικά, μπορεί να μειωθεί η αποδοτικότητα μονάδας λόγω διαρροής του αέρα από το κενό.


△ Προσοχή Προσαρμόστε καλά τη γρίλια.
Διαφορετικά, μπορεί να πέσει.

△ Προσοχή Όταν το στόπερ παραμορφωθεί ή φθαρεί, επισκευάστε το ή αντικαταστήστε το αμέσως.
Διαφορετικά, η γρίλια μπορεί να πέσει.

Τύπος Εγκατάστασης Οροφής, Κατεύθυνση Αέρα2-Διευθύνσεων (FDTW-KXE6D)

1. Πιέστε τη μια πλευρά του πλαισίου εισόδου (πείρος πλευράς Α) προς τα επάνω.
2. Αποδεσμεύστε το πλαίσιο από το πείρο Α.
3. Αποδεσμεύστε το πλαίσιο από το πείρο Β και αφαιρέστε το πλαίσιο.


③ Αποδεσμεύστε τον πείρο πλευράς Β.



① Πιέστε τον πείρο Α προς τα επάνω.

② Αποδεσμεύστε τον πείρο πλευράς Α.


4. Πιέστε τους ρυθμιστικούς τροχίσκους του φίλτρου αέρα προς τα μέσα, αφαιρέστε τα άγκιστρα από τη μονάδα κλιματιστικού συστήματος, και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

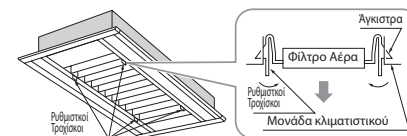


ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τύπος Εγκατάστασης Οροφής, Κατεύθυνση Αέρα2-Διευθύνσεων (FDTW)

1. Πιέστε τη μια πλευρά του πλαισίου εισόδου (πείρος πλευράς Α) προς τα επάνω.
2. Αποδεσμεύστε το πλαίσιο από το πείρο Α.
3. Αποδεσμεύστε το πλαίσιο από το πείρο Β και αφαιρέστε το πλαίσιο.

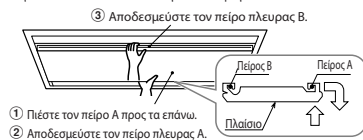


4. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, πιέστε το και γυρίστε το στόπερ.

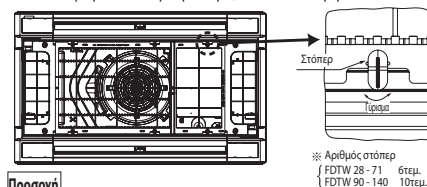

Προσοχή

Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα ακολουθώντας τη σωστή σειρά.


Κασέτα οροφής -συμπαγής 4 κατευθύνσεων (600 x 600 mm)- (FDTC)

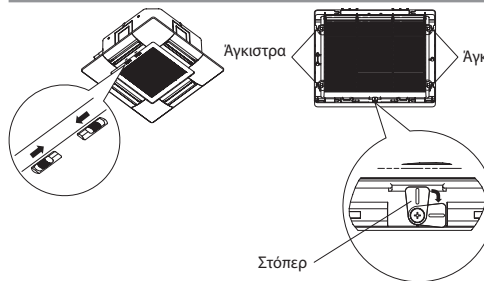

1. Σύρετε τους μοχλούς της γρίλιας εισόδου προς την κατεύθυνση του βέλους (➡) και ανοίξτε την προς τα κάτω.
2. Αποδεσμεύστε το στόπερ της γρίλιας εισόδου.
3. Τραβήξτε το φίλτρο προς το μέρος σας.
4. Όταν το φίλτρο βρεθεί στη σωστή θέση, περάστε το στα άγκιστρα της γρίλιας εισόδου και βεβαιωθείτε ότι επαναφέρατε το στόπερ στην αρχική του θέση.
5. Όταν ξαναβάλετε τη γρίλια εισόδου στη θέση της, σύρετε τους μοχλούς στην αντίθετη κατεύθυνση και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η γρίλια δεν ανοίγει.

Ανάρτηση στην οροφή (FDE)


1. Σύρετε το μοχλό της γρίλιας εισόδου προς τα πίσω (κατεύθυνση ➡) και ανοίξτε την προς τα κάτω.

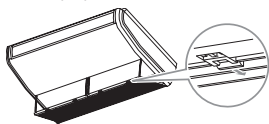

Κατά την τοποθέτηση, πιέστε το μοχλό προς τα εμπρός ώστε να ακουστεί να κουμπώνει.


Κασέτα οροφής -1 κατεύθυνσης- (FDT5)

1. Τοποθετήστε συρταρωτά το μοχλό του πλέγματος αναρρόφησης στην κατεύθυνση του βέλους (➡) για να ανοίξετε το πλέγμα.

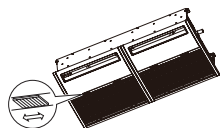


Κασέτα οροφής -συμπαγής 1 κατεύθυνσης- (FDTQ)

1. Τοποθετήστε συρταρωτά το μοχλό του πλέγματος αναρρόφησης στην κατεύθυνση του βέλους (➡) για να ανοίξετε το πλέγμα.



2. Εφαρμόζοντας μια απαλή ανοδική πίεση, αφαιρέστε το φίλτρο από τις εγχοπές αριστερά και δεξιά, και τραβήξτε προς τα εμπρός.



ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τοποθέτηση σε τοίχο (FDK)

1. Σηκώστε τη μεταλλική γρίλια αναρρόφησης προς τα εμπρός. Κρατήστε τα κοίλα τμήματα στη δεξιά και αριστερή πλευρά με τα χέρια σας και τραβήξτε τη μεταλλική γρίλια αναρρόφησης προς τα εμπρός. Θα σταματήσει όταν είναι ανοιγμένο σε γωνία περίπου 60°.



Επιδαπέδια -2 κατευθύνσεων- (FDFW)


<Ανοίγιο και κλείσιμο του πλαισίου εισαγωγής αέρα>

Ανοίγιο

Βάλτε τα δάχτυλά σας στις εσοχές που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του καλύμματος και τραβήξτε το κάλυμμα προς τα κάτω με φορά προς τα εμπρός έτσι ώστε να ανοίξει με κλίση περίπου 15 μοιρών.

Κλείσιμο


Πιέστε το ίδιο και στα δύο άκρα και λίγο περισσότερο στο κέντρο.

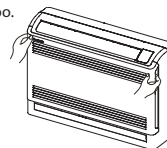

<Αφαίρεση και τοποθέτηση του φίλτρου>


Αφαίρεση

1. Τραβήξτε προς τα πάνω και με κατεύθυνση προς τα εμπρός το πλαίσιο εισαγωγής αέρα.
2. Κρατήστε χωρίς να ασκείτε πίεση τις λαβές και στα δύο άκρα και ανασκευάστε ελαφρά για να αφαιρέσετε το πλαίσιο τραβώντας το προς την κατεύθυνσή σας.

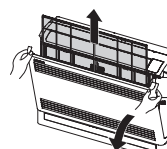

Επιδαπέδια (με περίβλημα) (FDFL)

Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο και τραβήξτε το φίλτρο αέρα έξω από το κάτω μέρος της μονάδας.

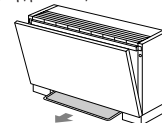

- Με συνδεδεμένο αεραγωγό -Υψηλή στατική πίεση- (FDU)
- Με συνδεδεμένο αεραγωγό -Μέση στατική πίεση- (FDUM)
- Με συνδεδεμένο αεραγωγό (εξαιρετικά λεπτή συσκευή) -Χαμηλή στατική πίεση- (FDQS)
- Με συνδεδεμένο αεραγωγό -Συμπαγή & Εύκαμπτο- (FDUH)
- Με συνδεδεμένο αεραγωγό -Εξωτερική μονάδα υψηλής πίεσης για επεξεργασία του αέρα (FDU-F)
- Με συνδεδεμένο αεραγωγό -Χαμηλή στατική πίεση- (FDUT)

Το φίλτρο αέρα είναι συνδεδεμένο όταν γίνεται η εγκατάσταση του κλιματιστικού και έτσι θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για το πώς μπορείτε να το αφαιρέσετε ή να το καθαρίσετε.


<Αφαίρεση και τοποθέτηση του πλαισίου εισαγωγής αέρα>

Αφαίρεση

Όταν αφαιρείτε το πλαίσιο για εσωτερικό καθαρισμό ή για άλλο λόγο, ανοίξτε το πλαίσιο, αφαιρέστε το νήμα και στη συνέχεια τραβήξτε το προς τα εμπρός.


Επανατοποθέτηση

Ασφαλίστε το άνω άκρο του πλαισίου πιέζοντάς το ελαφρά προς τα μέσα, τοποθετήστε το νήμα όπως στην εικόνα και έπειτα κλείστε το πλαίσιο.

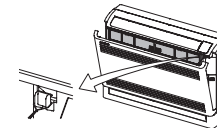


Επανατοποθέτηση

1. Κρατήστε σταθερά το φίλτρο και από τις δύο πλευρές όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά και τοποθετήστε το σωστά στη θέση του.
2. Κλείστε το πλαίσιο εισαγωγής αέρα.

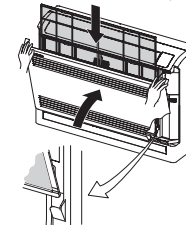

Επιδαπέδια (χωρίς περίβλημα) (FDFU)

Τραβήξτε το φίλτρο αέρα έξω από το κάτω μέρος της μονάδας.



ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τρόποι καθαρισμού


- Πλύνετε το γυα να το καθαρίσετε. Αν δεν είναι πολύ βρόμικο, χτυπήστε το ελαφρά ή χρησιμοποιήστε καθαριστικό. Αν είναι πολύ βρόμικο, διαλύστε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό (περίπου 30°C), πλύνετε το φίλτρο και ξεπλύνετε εντελώς το απορρυπαντικό.
- Αφού στεγνώσει το φίλτρο, τοποθετήστε το στο κύριο σώμα και πιέστε το κουμπί RESET.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφιρνετε το φίλτρο να στεγνώσει στον ήλιο ή δίπλα σε φωτιά. Μπορεί να πάθει ζημιά.
- Όταν αφαιρείτε το φίλτρο, μη θέτετε το κλιματιστικό σε λειτουργία. Ενδέχεται να προκύψει πρόβλημα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία προτού ζητήσετε συντήρηση.

ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ			
Έχετε ανοίξει την ηλεκτρική τροφοδοσία;	Μήπως έχετε διακοπή ρεύματος ή η ασφάλεια είναι καμένη;	Ο διακόπτης διαρροής είναι ενεργοποιημένος;	Μήπως το φως του ήλιου ή κάποιος άλλος ισχυρός φωτισμός πέφτει στη μονάδα λήψης; (ασύρματη μονάδα)
			

ΚΑΚΗ ΨΥΞΗ Ή ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΚΑΚΗ ΨΥΞΗ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Μήπως το φίλτρο είναι φραγμένο;	Μήπως ο χώρος είναι άμεσας εκτεθειμένος στο φως του ήλιου; Μήπως υπάρχουν μπη αναμενόμενες πηγές θερμότητας στο χώρο; Μήπως υπάρχει πολύς κόσμος στο χώρο;	Μήπως η μονάδα βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας για τη λειτουργία θέρμανσης; ❄️ Ανατρέξτε στη σελίδα 18.
		

Αν το κλιματιστικό συνεχίζει να μη λειτουργεί κανονικά ενώ ελέγξατε όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, ή αν συμβαίνει κάτι από τα επόμενα, διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

- Αν η ασφάλεια και ο διακόπτης καίγονται συχνά.
- Αν στάζει νερό κατά τη λειτουργία ψύξης/αψύγρανσης.
- Αν η λειτουργία ή ο θόρυβος κατά τη λειτουργία δεν είναι στα φυσιολογικά επίπεδα.
- Αν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία ελέγχου.

Τα φαινόμενα που αναφέρονται παρακάτω δεν αποτελούν δυσλειτουργία.

Το σύστημα κλιματισμού ακούγεται σαν να στάζει νερό.	Μπορεί να ακούγεται θρόισμα ή κελάρυσμα κατά την έναρξη της λειτουργίας, όταν ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ο συμπιεστής στη διάρκεια της λειτουργίας ή όταν σταματά η λειτουργία. Οι ήχοι αυτοί προέρχονται από τη ροή του ψυκτικού μέσα στο σύστημα.
Μπορεί να ακουστεί θρόισμα ή κελάρυσμα από κάποια εσωτερική μονάδα εκτός λειτουργίας.	Οι ήχοι αυτοί ακούγονται όταν το σύστημα κλιματισμού εκτελεί αυτόματο έλεγχο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα φαινόμενα που αναφέρονται παρακάτω δεν αποτελούν δυσλειτουργία.

Ο αέρας που βγάζει η εσωτερική μονάδα μυρίζει άσχημα.	Ο αέρας που βγαίνει από την εσωτερική μονάδα μπορεί να μυρίζει άσχημα αν στον κλιματιζόμενο χώρο υπάρχει μυρωδιά καπνού από τσιγάρα, καλλυντικά ή/και από τα έπιπλα.
Στη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος, η εσωτερική μονάδα παράγει λευκό ατμό.	Ο λευκός ατμός μπορεί να παραχθεί αν το σύστημα λειτουργεί σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται συχνά λάδια και λίπη, όπως σε εστιατόρια. Στην περίπτωση αυτή, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή και καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας.
Στη διάρκεια της ψύξης γίνεται μετάβαση σε λειτουργία ανεμιστήρα.	Μπορεί να γίνει αυτόματα μετάβαση σε λειτουργία ανεμιστήρα για να αποφευχθεί η δημιουργία πάγου στην επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας. Θα υπάρξει επάνοδος στη λειτουργία ψύξης.
Το κλιματιστικό τέθηκε σε κατάσταση ψύξης ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία ψύξης (σε περίπτωση τύπου FDFW)	Όταν η σχετική υγρασία είναι 73% ή υψηλότερη, το κλιματιστικό μπορεί να μεταβαίνει εναλλάξ από τη λειτουργία ανεμιστήρα στη λειτουργία ψύξης ακόμη και αν δεν έχει ενεργοποιηθεί ο θερμοστάτης. Στόχος αυτής της κατάστασης λειτουργίας είναι να αποτραπεί η δημιουργία συμπύκνωσης και το στάσιμο σταγόνων νερού από το άνοιγμα παρεχόμενου αέρα της εσωτερικής μονάδας.
Ο εσωτερικός ανεμιστήρας δεν σταματά ακόμη κι όταν διακόπτεται η λειτουργία κατά τη θέρμανση.	Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για 40 δευτερόλεπτα για να αποβληθεί η θερμότητα που απέμεινε στην εσωτερική μονάδα.
Δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα κλιματισμού αμέσως μόλις σταματήσει.	ΠΡΟΣΟΧΗ Μην κλείνετε την ηλεκτρική τροφοδοσία αν δεν σταματήσει ο ανεμιστήρας. Τα πρώτα 3 λεπτά μετά τη διακοπή της λειτουργίας, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των λειτουργιών ψύξης, αψύγρανσης ή θέρμανσης ακόμη κι αν πιέσετε το κουμπί ON/OFF για να υποδείξετε ότι θέλετε "λειτουργία". Αυτό οφείλεται στην ενεργοποίηση ενός κυκλώματος για την προστασία του συμπιεστή (στο διάστημα αυτό ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί).
Στη διάρκεια της λειτουργίας αψύγρανσης δεν βγαίνει αέρας. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον όγκο της ροής του αέρα.	Στη διάρκεια της λειτουργίας αψύγρανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχεται αυτόματα σε κύκλο χαμηλής ταχύτητας/διακοπής για να αποφευχθεί η σημαντική πώση της θερμοκρασίας και άνοδος της υγρασίας.
Η αιωρούμενη περίοδος κινείται χωρίς να εκτελείται κάποια λειτουργία.	Η αιωρούμενη περίοδος κινείται αυτόματα δύο φορές όταν ανοίγετε το διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Η περίοδος επίσης μετακινείται αυτόματα στην οριζόντια θέση όταν εμφανίζεται η ένδειξη για "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ".
Στη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης η εξωτερική μονάδα αποβάλλει νερό ή ατμό.	Νερό ή ατμός αποβάλλεται κατά τη λειτουργία απόψυξης η οποία αφαιρεί τον πάγο που συσσωρεύτηκε στην επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας στην εξωτερική μονάδα κατά τη λειτουργία θέρμανσης.
Δεν μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία (στο σύστημα ανάκτησης θερμότητας KXR).	Όταν έχετε ορίσει λειτουργία μέσω εσωτερικής κύριας μονάδας και υπομονάδας στο σύστημα ανάκτησης θερμότητας KXR, δεν μπορείτε να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας της υπομονάδας. (Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα συμμορφώνεται προς τον τρόπο λειτουργίας της κύριας μονάδας.)
Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας δεν δουλεύει ακόμη κι όταν το σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία.	Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μπορεί να σταματήσει στην περίπτωση της λειτουργίας θέρμανσης όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή και στην περίπτωση της λειτουργίας ψύξης όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή. Επίσης, ο ανεμιστήρας σταματά στη διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης.
Ακούγονται δυνατοί ήχοι.	ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να δουλεύει ξαφνικά ακόμη κι αν η λειτουργία έχει σταματήσει. Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή οτιδήποτε σε μορφή ράβδου μέσα στη μονάδα. Οι ήχοι αυτοί δημιουργούνται όταν τα πλαστικά εξαρτήματα διαστέλλονται ή συστέλλονται λόγω της θερμότητας και τριβονται το ένα επάνω στο άλλο.
Όταν σταματά η λειτουργία ή στη διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης ακούγονται σφυρίγματα.	Οι ήχοι αυτοί δημιουργούνται όταν ενεργοποιείται η βαλβίδα του ψυκτικού μέσα στο σύστημα κλιματισμού.
Το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα μόλις ανοίξετε την ηλεκτρική τροφοδοσία.	Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και όταν επανέλθει η ηλεκτρική τροφοδοσία, το σύστημα εκτελεί αυτόματα επανεκκίνηση με τις ίδιες συνθήκες όπως πριν τη διακοπή ρεύματος. ❄️ Δείτε παρακάτω.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία που καθορίζει η ρύθμιση (αναβοσβήνει η ένδειξη της θερμοκρασίας με βάση τη ρύθμιση).	Αν απαγορεύεται η αλλαγή της καθορισμένης θερμοκρασίας με το τηλεχειριστήριο, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της θερμοκρασίας ακόμη κι αν πιέσετε ⏏ ή 5. ❄️ Δείτε δεξιά.
Η ροή αέρα εξασθενεί εάν υπάρχει αλλαγή στις ρυθμίσεις κατά τη λειτουργία (στην περίπτωση του πολύ-συστήματος ψύξης/θέρμανσης KXR).	Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση λειτουργίας από ΨΥΧΗ σε ΘΕΡΜΑΝΣΗ ή από ΘΕΡΜΑΝΣΗ σε ΨΥΧΗ κατά τη λειτουργία, η ροή αέρα εξασθενεί για 3 λεπτά.
Σε περίπτωση ασύρματου τηλεχειριστήριου, η μονάδα δε λειτουργεί όταν η ένδειξη επιθεώρησης αναβοσβήνει στην εσωτερική μονάδα ακόμη κι αν πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο.	Σε περίπτωση που το σύστημα ελέγχεται από κάποιο άλλο κεντρικό μηχανισμό ελέγχου και απαγορεύεται η λειτουργία του με το τηλεχειριστήριο, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ "❄️❄️❄️ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ"

Η ένδειξη "❄️❄️❄️ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ" εμφανίζεται στην περιοχή της οθόνης του τηλεχειριστήριου στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Σε ασύρματες συσκευές, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/ελέγχου στην κύρια μονάδα θα αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα.

Οι ενδείξεις για τη θερμοκρασία με βάση τη ρύθμιση και την προετοιμασία για τη λειτουργία θέρμανσης εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο.

- Κατά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης
Για να αποφευχθεί η εκφόρση κρύου αέρα, κατά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης μπορεί να σταματήσει η ροή αέρα στο χώρο ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αν περιμένετε λίγο, η λειτουργία θα επανέλθει αυτόματα στην κανονική διαδικασία θέρμανσης.
- Κατά την απόψυξη (στη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης)
Όταν εύκολα μπορεί να συσσωρευτεί πάγος επάνω στην εξωτερική μονάδα, η λειτουργία θέρμανσης σταματά αυτόματα (παύει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική μονάδα) για περίπου 5 ως 10 λεπτά την ώρα και γίνεται απόψυξη. Μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη, η μονάδα επανέρχεται αυτόματα στην κανονική της λειτουργία.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Τύπος αντλίας θερμότητας**
Η θέρμανση με αντλία θερμότητας εφαρμόζει το μηχανισμό που τραβά τη θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα για να θερμανθεί ο χώρος μέσω του ψυκτικού.
- Λειτουργία απόψυξης**
Κατά τη θέρμανση με τύπο κλιματιστικού που διαθέτει αντλία θερμότητας, θα δημιουργείται πάγος επάνω στην εξωτερική μονάδα αν πέσει η θερμοκρασία έξω από το χώρο. Αν ο πάγος παραμείνει, η αποδοτικότητα της θέρμανσης θα μειωθεί. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, γίνεται αυτόματη μετάβαση σε λειτουργία απόψυξης ώστε να φύγει ο πάγος. Στη διάρκεια της λειτουργίας αυτής, σταματά η ροή του αέρα από την εσωτερική/εξωτερική μονάδα και εμφανίζεται η ένδειξη "απόψυξη θέρμανσης".
- Εξωτερική θερμοκρασία αέρα και ικανότητα θέρμανσης**
Η θερμαντική αποδοτικότητα του τύπου κλιματιστικού που διαθέτει αντλία θερμότητας μειώνεται όσο πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Αν η θερμαντική ικανότητα του κλιματιστικού δεν επαρκεί, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε άλλη θερμαντική συσκευή.
- Απαιτούμενος χρόνος για άνοδο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος**
Τα κλιματιστικά θέρμανσης κυκλοφορούν ζεστό αέρα για να θερμάνουν όλο το χώρο. Επομένως, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για την άνοδο της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Όταν κάνει κρύο, συνιστούμε να θέτετε το κλιματιστικό σε λειτουργία νωρίτερα από τη συνθησμένη ώρα.
- Όταν στη διάρκεια της θέρμανσης λειτουργεί κάποια συσκευή ρύθμισης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος**
Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξηθεί και ενεργοποιηθεί η συσκευή ρύθμισής της, αυτόματα μειώνεται η ροή του αέρα. Όταν πέσει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η μονάδα επανέρχεται αυτόματα στην κανονική της λειτουργία.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ <ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να εφαρμόσετε λειτουργία με αυτόματη επανεκκίνηση που με βάση την εργοστασιακή ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

■ **Τι είναι η αυτόματη επανεκκίνηση**

- Όταν γίνεται διακοπή ρεύματος ή κλείνετε την ηλεκτρική τροφοδοσία, η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο σύστημα να επανέλθει αυτόματα σε λειτουργία όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος με βάση τη ρύθμιση που είχε γίνει στο τηλεχειριστήριο πριν από τη διακοπή. Αν το σύστημα σταματήσει πριν από τη διακοπή ρεύματος, μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας παραμένει εκτός λειτουργίας.
- Λάβετε υπόψη ότι στις περιπτώσεις που ακολουθούν χρειάζεται να επαναλάβετε τις ρυθμίσεις με το τηλεχειριστήριο.
 - ① Η ρύθμιση για το χρονοδιακόπτη ακυρώνεται. Αλλά ο χρονοδιακόπτης αδράνειας επανέρχεται μετά την αποκατάσταση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Ωστόσο, οι εβδομαδιαίες ρυθμίσεις για λειτουργία με χρονοδιακόπτη επανέρχονται με όλες τις μέρες να είναι καθορισμένες ως διακοπές. Επίσης, η ρύθμιση για την ώρα επιστρέφει στην προεπιλογή. Για επιστροφή στην αρχική ρύθμιση, μετά τον καθορισμό της ώρας πρέπει να εκτελέσετε "ακύρωση διακοπών".
 - ② Η περσόνα σταματά στην οριζόντια θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίστε να διακόψετε τη λειτουργία προτού κλείσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν ενεργοποιήσετε την αυτόματη επανεκκίνηση. (Αν η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι κλειστή όσο λειτουργεί το σύστημα, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας θα τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Παράλληλα, και η εξωτερική μονάδα αρχίζει να λειτουργεί για 3 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ<Ενσύρματο τηλεχειριστήριο>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες κουμπιών. Αν πιέσετε το κουμπί, παρουσιάζεται η ένδειξη "❄️❄️❄️ ID OPER " εφόσον το κουμπί είναι απενεργοποιημένο και επιστρέφει στην αρχική ένδειξη. Για τη ρύθμιση "❄️❄️❄️ ID OPER " συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.
- ❶ Κουμπί ❶ ON/OFF
 - ❷ Κουμπί ❷ TEMP
 - ❸ Κουμπί ❸ LOUVER
 - ❹ Κουμπί ❹ MODE
 - ❺ Κουμπί ❺ FAN SPEED
 - ❻ Κουμπί ❻ TIMER

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τηρήστε τις οδηγίες που ακολουθούν για ασφαλή και άνετη χρήση του κλιματιστικού.

Φροντίστε να αναθέσετε την εγκατάσταση στον προμηθευτή σας και μην επιχειρήσετε ποτέ να την κάνετε εσείς ο ίδιος.

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση του συστήματος έχει γίνει σε καλό αεριζόμενο χώρο;
Μήπως υπάρχουν εμπόδια; Αν υπάρχουν, η αποδοτικότητα του συστήματος θα μειωθεί και θα αυξηθεί ο θόρυβος κατά τη λειτουργία του.

Αποφύγετε τα σημεία όπου ο κρύος/ζεστός αέρας και ο θόρυβος κατά τη λειτουργία ενοχλούν τους γείτονές σας.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

⚠️ **Προσοχή:** Μην παρολέγετε τις εργασίες γείωσης. Μην συνδέετε το σύρμα γείωσης σε σωλήνες αερίου και νερού ή καλώδια αλεξικέραυνων ή τηλεφώνων. Αν η γείωση δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

⚠️ **Προσοχή:** Μην παρολέγετε να τοποθετήσετε διακόπτη διαρροής. Αν δεν τον τοποθετήσετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Οι εργασίες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από κάποιον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που να είναι εγκεκριμένος από πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στη συγκεκριμένη χώρα. Οι εργασίες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα και τους υπολοίπους κανονισμούς που ισχύουν για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην κάθε χώρα.

- Η καλωδίωση είναι η ενδεδινημένη για το κλιματιστικό;
- Το τηλεχειριστήριο είναι σωστά τοποθετημένο;
 - Σε περίπτωση εκτεθειμένων καλωδίων, χρησιμοποιήθηκαν οι παρεχόμενες βίδες στερέωσης
 - Χρησιμοποιήθηκαν οι παρεχόμενοι σφιγκτήρες για τη στερέωση του καλωδίου του τηλεχειριστήριου;
 - Έχετε τοποθετήσει το τηλεχειριστήριο αρκετά ψηλά ώστε να μην μπορούν να το φτάσουν τα παιδιά;

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

⚠️ **Προειδοποίηση:** Για τη μετακίνηση και την επανεγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού φροντίστε να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας ή κάποιον ειδικά. Αν η εγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθούν διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι θα χρεωθείτε το κόστος μετακίνησης και εγκατάστασης.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συνήθως, η αποδοτικότητα του συστήματος κλιματισμού μειώνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω συσώρευσης βρομιάς στο εσωτερικό του. Αυτό γίνεται σταδιακά σε διάστημα περίπου 3 χρόνων, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και περιβάλλοντος. Επομένως, εκτός από τη συντήρηση σε τακτά διαστήματα, εξίσου απαραίτητες είναι και οι επιθεωρήσεις για λόγους συντήρησης. Για το θέμα αυτό συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το σύστημα και να κάνετε ένα συμβόλαιο για περιοδική επιθεώρηση (με χρέωση).

ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται στο εύρος λειτουργίας που ακολουθεί. Αν η λειτουργία ξεφεύγει από το εύρος αυτό, μπορεί να ενεργοποιηθούν οι έλεγχοι προστασίας προς αποφυγή δυσλειτουργίας.

Λειτουργία	Συνθήκες	Θερμοκρασία εκτός διαμετίου	Υγρασία εντός διαμετίου
	Θερμοκρασία περιβάλλοντος		
Λειτουργία ψύξης	Περίπου 21 έως 32°C	Περίπου -15 έως 43°C	Περίπου 80% ή λιγότερο
Λειτουργία θέρμανσης	Η παρατεταμένη συνεχής λειτουργία κάτω από περίπου 21°C μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία λόγω της συγκέντρωσης υδρατμών.		
Λειτουργία θέρμανσης	Περίπου 27°C ή λιγότερο	Περίπου -20 έως 21°C	
		Αν θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα πέσει πολύ, η θερμαντική αποδοτικότητα μειώνεται και η θέρμανση γίνεται δύσκολα.	

(Σημείωση) Το εύρος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Για το θέμα αυτό μπορείτε να συμβουλευτείτε τον σχετικό κατάλογο.

FDU-F

Λειτουργία	Συνθήκες	Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα
	Λειτουργία ψύξης	20 ~ 40°C (32°C σε υγρό θερμόμετρο) σε ξηρό θερμόμετρο
Λειτουργία θέρμανσης		-10 ~ -24°C σε ξηρό θερμόμετρο



AIR-CONDITIONING & REFRIGERATIONS DIVISION

3-1, Asahi, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8561, Japan
<http://www.mhi.co.jp>

mitsubishi heavy industries air-conditioning europe, ltd.

7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom
Tel : +44-20-7025-2750
Fax : +44-20-7025-2751
<http://www.mhia.com>

mitsubishi heavy industries air-conditioners australia, Pty. Ltd.

9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480
Tel : +61-2-8571-7977
Fax : +61-2-8571-7992
<http://www.mhiao.com.au>

mitsubishi heavy industries - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.

220, Soi Chalongsong 31,
Kwang Lamplatiw, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand
Tel : +66-2-326-0401
Fax : +66-2-326-0419
<http://www.maco.co.th/>