

USER'S MANUAL

ORIGINAL INSTRUCTIONS

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. PACKAGED AIR CONDITIONER

Ceiling cassette -4 way- (FDT)

Ceiling cassette -4 way Compact (600x600mm)- (FDTTC)

Ceiling cassette -2 way- (FDTW)

Ceiling cassette -1 way Compact- (FDTQ)

Ceiling cassette -1 way- (FDTs)

Duct connected -High static pressure- (FDU)

Duct connected -Middle static pressure- (FDUM)

Ceiling suspended (FDE)

Wall mounted (FDK)

Floor standing -2 way- (FDFW)

Floor standing (with casing) (FDFL)


Floor standing (without casing) (FDFU)

Duct connected (Ultra thin) -Low static pressure- (FDQS)

Duct connected -Low static pressure- (FDUT)

Duct connected -Compact&Flexible- (FDUH)

Duct connected -High static pressure outdoor air processing unit (FDU -F)

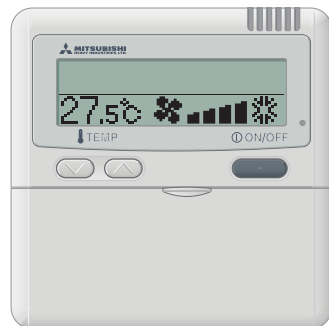

<WIRED REMOTE CONTROL>
RC-E5

※ Please refer to the manual provided with eco touch REMOTE CONTROL

※ S'il vous plaît se référer à la documentation fournie avec la eco touch télécommande

※ Bitte beachten Sie die Dokumentation, die mit der eco touch Fernbedienung kam




<eco touch REMOTE CONTROL>
RC-EX series ※

※ Si prega di fare riferimento alla documentazione fornita con il eco touch telecomando

※ Por favor, consulte la documentación que viene con el eco touch mando a distancia

※ Raadpleeg de documentatie die bij de eco touch afstandsbediening

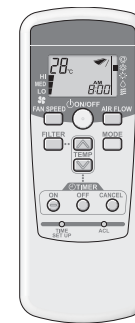

<WIRELESS REMOTE CONTROL>

※ Por favor, consulte a documentação que veio com o eco touch controle remoto

※ Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το eco touch τηλεχειριστήριο

※ Пожалуйста, обратитесь к документации, поставляемой с eco touch дистанционным управлением

USER'S MANUAL **ENGLISH**

MANUEL DE L'UTILISATEUR **FRANÇAIS**

ANWENDERHANDBUCH **DEUTSCH**

ISTRUZIONI PER L'USO **ITALIANO**

MANUAL DEL PROPIETARIO **ESPAÑOL**

GEBRUIKERSHANDLEIDING **NEDERLANDS**

MANUAL DO UTILIZADOR **PORTUGUÊS**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И **РУССКИЙ**

KULLANIM KILAVUZU **TÜRKÇE**



This air conditioner complies with EMC Directive 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.
CE marking is applicable to the area of 50 Hz power supply.

Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.
La marque CE s'applique aux régions alimentées en courant de 50 Hz.

Dieses Klimagerät erfüllt die EMC Direktiven 2004/108/EC, LV Direktiven 2006/95/EC.
Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung von 50 Hz.

Questo condizionatore d'aria è conforme alla Direttiva EMC: 2004/108/EC, LV Direttiva 2006/95/EC.
Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 2004/108/EC, LV Directiva 2006/95/EC.
La indicación CE sólo corresponde al área de suministro eléctrico de 50 Hz.

Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.
CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom van 50 Hz.

Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a Directiva EMC 2004/108/EC, a Directiva LV 2006/95/EC.
A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a 50 Hz.

Το κλιματιστικό συμμορφώνεται προς την οδηγία 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και την οδηγία LV 2006/95/ΕΚ.
Το σήμα CE ισχύει μόνον σε περιοχές όπου η τροφοδοσία είναι 50 Hz.

PJZ012A087B



Mitsubishi Heavy Industries tarafından üretilmiş bu klima sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyunuz ve bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun olarak ürünü kullanınız. Kılavuzu okuduktan sonra, güvenli bir yerde garanti belgesi ile birlikte saklayınız. Sorularınız olduğunda veya sorunlar yaşadığınızda size yardımcı olacaktır.

R410A'ya atmosfere karıştırmayınız: R410A florinli sera gazıdır ve Kyoto Protokolü'nde Küresel Isınma Potansiyali (GWP) = 1975 ile ele alınmaktadır.

Tüm Kapalı Mekan ve Açık Mekanlardan alınan ses emisyonu basınç seviyesi 70 dB'in(A) altındadır.

■ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.....	1
■ NASIL KULLANILIR	
< KABLOLU UZAKTAN KUMANDA >	
UZAKTAN KUMANDA DÜĞMELERİNİN ADLARI VE İŞLEVLERİ	
"KABLOLU UZAKTAN KUMANDA".....	4
KULLANILMASI.....	5
TIMER (ZAMANLAYICI) NASIL ÇALIŞTIRILIR	5
TIMER (ZAMANLAYICI) MODUNUN SEÇİLMESİ	5
SAATİN AYARLANMASI.....	6
ZAMANLAYICI UYKU MODU	6
KAPANMA ZAMANLAYICI MODU	6
AÇMA ZAMANLAYICI MODU	7
HAFTALIK ZAMANLAYICI MODU	7
ZAMANLAYICI İPTAL MODU.....	10
SESSİZ MODDA ÇALIŞTIRMA	10
PANJURUN AYARLANMASI	11
HAVA AKIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI(FDT, FDC, FDE, FDK, FDFW DURUMUNDA).....	11
HAVALANDIRMANIN ÇALIŞTIRILMASI	12
RAHAT KULLANIM İÇİN	12
MUAYENE GÖSTERGESİ, FİLTRE İŞARETİ, KLİMA NUMARASI, BEKLEME, ODA SICAKLIĞI VE YEDEKLEME GÖSTERGESİ.....	13
< KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA >	
UZAKTAN KUMANDA DÜĞMELERİNİN ADLARI VE İŞLEVLERİ	
KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA	13
NASIL ÇALIŞTIRILIR.....	14
MEVCUT SAATİ AYARLAMA PROSEDÜRÜ	14
AÇMA - ZAMANLAYICI İŞLEM	14
KAPAMA - ZAMANLAYICI ÇALIŞTIRMA	14
PROGRAM ZAMANLAYICI İŞLEM	14
PANJURUN AYARLANMASI	15
RAHAT KULLANIM İÇİN	15
GÖSTERGEYİ KONTROL EDİN, FİLTRE İŞARETİ.....	15
BACKUP (YEDEKLEME) DÜĞMESİ	16
■ AKILLI KULLANIM İÇİN	
BAKIM	16
■ SORUN GİDERME	18
■ UYARI	
ISITMAYA HAZIRLIK	19
OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA	19
DÜĞMEYİ ÇALIŞTIRMAYI DEVRE DIŞI BIRAKMA HAKKINDA	19
KURULUM, TAŞIMA VE MUAYENE BAKIM HAKKINDA.....	19
ÇALIŞMA ARALIĞI	19

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen bu "GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ" okuyunuz ve ürünü verilen talimatlara uygun olarak kullanınız.

Burada yer alan önlemler "⚠ TEHLİKELİ" ve "⚠ DİKKAT" olarak sınıflandırılmıştır. "⚠ TEHLİKELİ" olarak adlandırılan kısım, ürün yanlış kullanıldığında ölüm ve ciddi yaralanmalar ile neticelenecek ciddi sonuçlara neden olabilen potansiyel olarak tehlikeli durumları tanımlar. Ancak, bilinmelidir ki, duruma bağlı olarak, "⚠ DİKKAT" kısmında listelenen unsurlar ciddi sonuçlara neden olabilecek potansiyale de sahiptir. Her iki ikaz size güvenlik ile ilgili önemli bilgiler sunabilir; lütfen bu talimatları dikkate alınız.

Bu kılavuzun ana metni boyunca kullanılan semboller aşağıdaki anlamlara sahiptir.

⚠ ⚠ ortalama tehlike, alarm ve dikkati ifade eder. Belirlenen yasaklı unsur üçgen içerisinde ifade edilir. Sol işaret "Elektrik çarpması tehlikesi alarmı" demektir.

⊘ yasaklı unsurlar anlamına gelir. Belirlenen yasaklı unsur daire ya da çevre içerisinde açıklanır.

⚡ ⚡ işareti zorunlu eylem ya da talimat anlamına gelir.

Belirlenen yasaklı unsur daire içerisinde ifade edilir. Sol işaret "Topraklama gerekli" demektir.

Kılavuzu okuduktan sonra, diğer kişilerin kılavuzu istedikleri zaman açıp inceleyebilecekleri bir yere kaldırınız. Eğer yeni bir kişi sisteme sizden satın alırsa bu kılavuzu ona vermeyi unutmayın.

KURULUM ÖNLEMLERİ

⚠ TEHLİKE

Kurulumun satıcınız ya da bir uzman tarafından yapıldığından emin olun.

Eğer kendiniz kurulumu yaparsanız birimin kurulumu doğru bir şekilde yapılamaz ve birimin sızıntı yapması su sızıntısına, elektrik çarpmasına, yangına ve yaalanmalara neden olabilir. Elektrik tesisat işlemleri ülkenizdeki enerji tedarikçisi tarafından yetkilendirilmiş bir elektrik tesisatı hizmet tedarikçisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Elektrik tesisat işlemleri ülkenizdeki elektrik tesisatı ile ilgili teknik standartlara ve diğer yönetmeliklere göre gerçekleştirilmelidir.

Küçük bir odada birimin kurulumu yapılmışsa, soğutucu sızıntısının sınır aşmaması için önleyici tedbirler alınmalıdır.

Soğutucu sızıntısı oksijen eksikliğinin neden olduğu kazalara yol açabilir. Önlemler için için satıcınıza danışınız.

TÜRKÇE

⚠ DİKKAT

Topraklama yapmayı unutmayın. ⚡

Toprak hattını herhangi bir gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefona bağlı bir toprak hattına bağlamayın. Eksik topraklama elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Bir kaçak kesici takılması !

Kaçak kesici takılmazsa elektrik çarpması olabilir. Montaj için lütfen satıcınıza ya da bir uzmana danışın.

Klimanızı alev alan gaz kaçağı bulunma tehlikesi olan bir yere monte etmeyiniz. ⚡

Eğer gaz sızıntısı meydana gelir ve cihazın etrafında birikirse, alev alabilir.

Suyun güvenli bir şekilde boşaltılması için drenaj borularını takmayı unutmayın. !

Aksi takdirde, su sızıntı yaşanabilir ve ev eşyaları ıslanabilir.

İ ÇALIŞTIRMA ÖNLEMLERİ

⚠ TEHLİKE

Bu cihaz, gözetim altında bulunduruldukları veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde, 8 yaş ve üstündeki çocuklar ve fiziksel, duyuşal ve zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. ⚡

Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Vücudunuzu uzun süre soğutulmuş hava akımına maruz bırakmayın ya da aşırı üşütmeyin.

Çeşitli sağlık sorunlarına veya rahatsızlıklara neden olabilir.

Hava giriş ve çıkış deliklerine parmaklarınızı ve/veya diğer uzun cisimleri sokmayınız.

Fanın çok yüksek hızda dönmesinden dolayı yaralanmalara neden olabilir.

Klima sistemi bir su baskını veya fırtına gibi doğal afet sonucunda suya batarsa, tekrar kullanmadan önce satıcınıza danışın.

Klima sistemini bu tür koşullarda kullanması arızalara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Eğer herhangi anormak bir belirti (örn., yanık kokusu) görülürse, elektrik düğmesini kapatın ve işlemi durdurun.

Ve satıcınıza danışın.

Klima sistemini bu tür koşullarda kullanması arızalara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Kötü soğutma veya kötü ısıtmanın nedenlerinden biri soğutucu sıvısının sızıntı yapmasıdır. Lütfen satıcınıza danışın.

Eğer tamir için ek soğutucu gerekirse, yapılması gereken işlemi hizmet personeli ile belirleyin Klimanın soğutucu sıvısı zehirli değildir. Normal

koşullarda soğutucu sızıntı yapmaz. Ancak, sızıntı meydana gelir ve fan ısıtıcı, oda ısıtıcı ya da ocak gibi cihazlardan alev alırsa, zehirli kimyasallar üretebilir.

Hava üfleici çalışmıyor olsa bile içerisine parmaklarınızı ya da uzun çubuk gibi cisimleri sokmayın. Beklemediğiniz bir anda çalışmaya başlayıp yaralanmalara neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Gıda, hayvan ve bitki, hassas cihazlar ve sanat eserleri vb. şeylerin saklanması için kullanmayınız.

Depolama malları bozulabilir.

Islak ellerle düğmelere basmayınız.

Elektrik çarpmasına neden olabilir.

Birim ile birlikte yakıcı bir alet kullanıldığında sık sık havalandırın.

Eğer havalandırma yeterli değilse oksijen azlığından kaynaklanan kazalara neden olabilir.

Birimden çıkan hava akışına doğrudan maruz kalacak şekilde alevli bir cihazı yerleştirmeyiniz.

Ekipmanın kusurlu bir şekilde yanma işlevini gerçekleştirmesine neden olabilir.

Uzun süre kullanım nedeniyle birim kurulum temelini hasar görmediğinden emin olun.

Eğer iyi irtibatlanmamışsa birim aşağı düşerek yaralanmalara neden olabilir.

Birimi su ile yıkamayınız ve üzerine içinde su bulunan vazo koymayınız.

Elektrik çarpmasına neden olabilir.

Hava akışının doğrudan hayvanlara ya da bitkilere gelecek şekilde birimi kurmayınız. Kötü etkiler görülebilir.

Temizlemeden önce, işlemi durdurduğunuzdan emin ve gücü kesin.

İçeride yer alan fan yüksek hızlarda dönmektedir

Uygun boyutta bir sigorta kullandığınızdan emin olun.

Çelik tel ya da bakır tel kullanmanız bir aksaklığa ya da yangına neden olabilir.

Yanıcı spreya vb. nesneleri birimin yanına koymayınız ya da birime doğrudan sıkmayınız.

Yangına neden olabilir.

Bakımdan önce, işlemi durdurduğunuzdan emin ve gücü kesin.

İçeride yer alan fan yüksek hızlarda dönmektedir.

Klimanın altına ya da çevresine elektrikli aletler ve ev eşyaları yerleştirmeyin.

Birimden olası sızıntılar aksaklıklara ya da kirlenmeye yol açabilir.

Aluminyum kanatçığa dokunmayın.

Aksi takdirde, yaralanmalara neden olabilir.

**Ev içi biriminin içini kendiniz !
temizlemeyin. Satıcınıza danışın
ya da şirketimiz tarafından tavsiye
edilen kullanıcı danışma hatlarını
kullanın.**

Eğer yanlış bir deterjan ya da uygun olmayan bir yöntem uygularsanız, reçineli kısımlar hasar görüp su sızıntılarına neden olabilir. Eğer deterjan elektrikli parça ya da motor üzerine düşürülürse, arızalara, duman çıkmasına ya da ateşlemeye neden olabilir.

**Ev içi ve ev dışı biriminin üzerine
hiçbir cisim koymayın ya da
monte etmeyin.**

Düşmesi durumunda yaralanmalara yol açabilir.

**Çalıştırma ya da bakım sırasında
dengesiz bir ayak dayaması
kullanmayın.**

Düşmeniz durumunda yaralanmalara yol açabilir.

**Hava filtresinin değiştirilmesinde !
kullanılacak merdivenin güvenli
bir şekilde sabitlendiğinden emin
olun.**

Aksi takdirde, düşüp yaralanabilirsiniz.

**Hava filtresini yerinden !
çıkartırken tozların gözünüze
kaçmamasına dikkat edin.**

**Hava filtresi yerine takılmadan
klimayı çalıştırmayın.**

Biriken toz arızalara neden olabilir.

**Fırtına sırasında çalıştırma
işlemini durdurup klimayı
kapatın.**

Yıldırım düşmesi arızalara neden olabilir.

**Birkaç sezon klimayı kullandıktan !
sonra, rutin bakım ve
temizlemenin haricinde inceleme ve
bakım işlemleri gereklidir.**

Ev içi biriminde biriken kir ya da toz kötü kokulara ve nem alma işlemini gerçekleştiren su boşlatma borularının tıkanması nedeniyle su sızıntısına neden olabilir. İnceleme ve bakım için uzman bilgi birikimi ve kabiliyeti gerekir. Bu nedenle, satıcınıza danışın.

**Ev dışı birimin çevresine hiçbir
cisim koymayın ve yaprak
ve bitkilerin birimin çevresinde
birikmesine izin vermeyin.**

Düşen yaprakların içerisinde böcek ve solucanlar birikebilir ve bunların elektrikli parçalara teması durumunda arızalara, alev almaya, ya da duman çıkmasına neden olabilir.

**Giriş/çıkış ızgaraları ya da
diğer paneller yerlerine takılı
olmadığında klimayı çalıştırmayın.**

Aksi takdirde, yaralanmalara neden olabilir.

**Klimayı çalıştırmak veya
durdurmak için güç kaynağı
düğmesini kullanmayın.**

Yangına ya da su sızıntısına neden olabilir.

Otomatik yeniden başlama sabitlenmişse, fan beklenmedik bir anda çalışmaya başlayıp yaralanmalara neden olabilir.

**Pancurlar hareket halindeyken
üfleme portuna dokunmayın.**

Aksi takdirde, yaralanmalara neden olabilir.

**Uzaktan kumanda kordonunu
germeyin.**

İç tellerde kopma meydana gelebilir ve elektrik sızıntısına neden olabilir.

**Ev içi birimi ya da uzaktan
kumandanın yakınında su ısıtıcısı
vb. kullanmayın.**

Eğer bunların yakınında buhar oluşturan bir cihaz kullanılırsa, üzerlerine su damlayıp elektrik sızıntısı ya da kısa devre meydana gelebilir.

**Toz ya da elyaf gibi cisimlerin
uçtuğu bir alanda klimayı
kullanmayın.**

Hava filtresi içerisinden geçen ince toz ya da lifler klimanın içerisinde kalabilir ve elektrik sızıntısına ve kısa devreye yol açabilir.

**Üzerine su gelmemesi gereken
cisimleri klimanın altına veya
çevresine koymayınız.**

Yüzde 80'den fazla nem oranı ya da drenaj borularının tıkanması çiy düşmesi yol açıp bu cisimlere zarar verebilir.

**Ev içi biriminin içine hava !
çıkışlarından yabancı maddelerin
girmesine müsaade etmeyin.**

Damperin çalışmaz hale gelmesine sebep olabilir.

NAKLİYE VE ONARIM ÖNLEMLERİ

⚠ DİKKAT

**Hiçbir değişiklik yapmayın. !
Onarım için satıcınızla irtibata
geçin.**

Uygun olmayan onarım su sızıntı, elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir. Normal koşullarda soğutucu sızıntı yapmaz. Ancak, sızıntı meydana gelir ve fan ısıtıcı, oda ısıtıcı ya da ocak gibi cihazlardan alev alırsa, zehirli kimyasallar üretebilir. Soğutucu sızıntısını onarırlan, hizmet personelinin yardımıyla onarımın hatasız bir şekilde tamamlandığından emin olun.

**Klimanızın nakliyesi ve yeniden !
kurulumu gerekiyorsa satıcınıza
ya da bir uzmana danışın.**

Klimanın yanlış bir şekilde kurulumu su sızıntısı, elektrik çarpması ve/veya yangına neden olabilir.

**Onarım ya da ev içi birimin !
kontrol edilmesinden önce
"ev içi güç kaynağı kesicisini"
kapattığınızdan emin olun.**

"Ev içi güç kaynağı kesicisi" çalışır halde birini kontrol ederseniz veya onarmaya çalışırsanız ev içi biriminin fanının dönmesi yaralanmalara veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Onarım veya kontrol için sökülen panelleri güvenli bir yere koyun. Aksi takdirde, düşüp yaralanmalara neden olabilirler.

ATIK BERTARAFI İÇİN ÖNLEMLER



Klimanız bu simge ile işaretlenmiş olabilir. Bu, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanın (2002/96/EC sayılı direktiftekişekliyle WEEE) genel ev çöpi ile karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Klimalar, yetkili yeniden kullanım, geri dönüşüm ve kurtarma tesislerinde işlenmemeli ve belediyenin çöp sisteminde imha edilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen monteji yapan yerle ya da yetkili makamla bağlantı kurun.


KULLANILMASI < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA >

UZAKTAN KUMANDA DÜĞMELERİNİN ADLARI VE İŞLEVLERİ (KABLOLU UZAKTAN KUMANDA)

Kablolu uzaktan kumanda

• Aşağıdaki çizimde uzaktan kumanda kapağı açık olarak gösterilmektedir. Açıklamaya yardımcı olması için likit kristal ekrandaki (LCD) öğeler gösterilmektedir.

Kapağı açmak için aşağı doğru çekin.

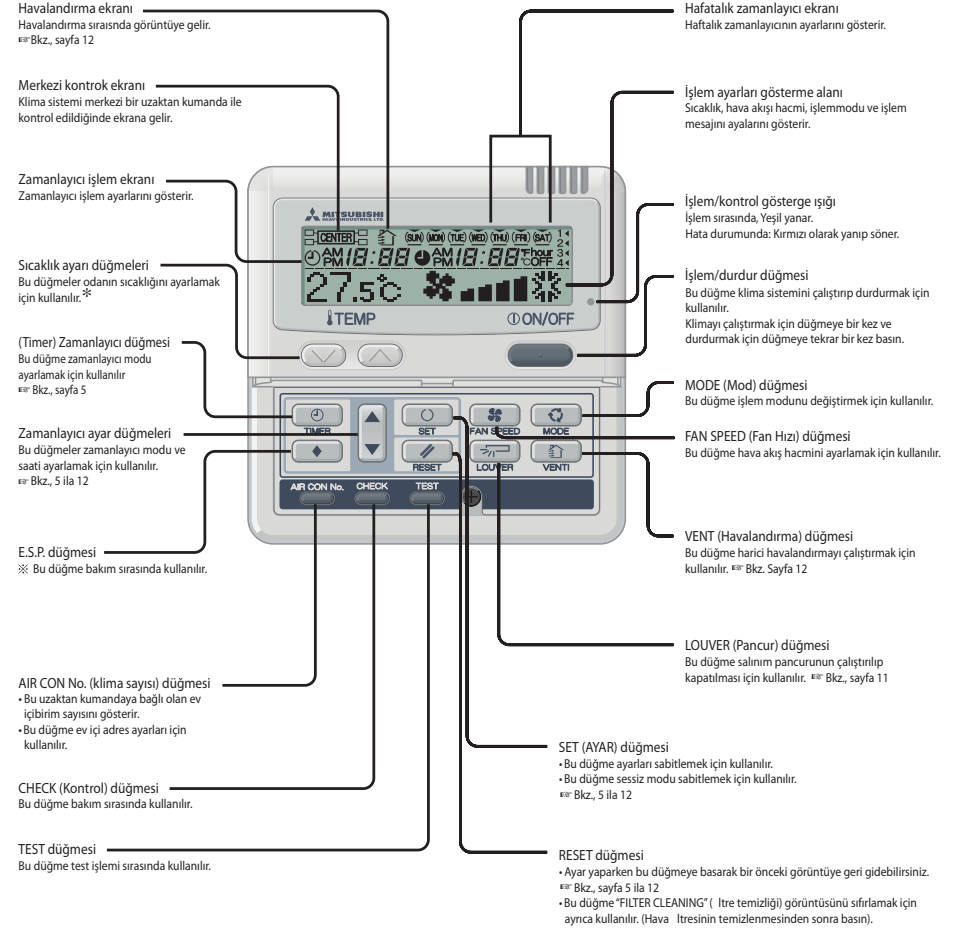


* FDU-F durumunda

Uzaktan kumandanın ayar sıcaklığı, çalışma termostatu AÇIK/KAPALI iken dış hava sıcaklığını gösterir.

KULLANILMASI (FDU-F için nem alma işlemi engellenmiştir.) < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA >

DIKKAT • Klimanın birimlerini korumak için tekrar çalıştırmadan altı saat önce hem ev içi hem de ev dışı birimlerinin güç kaynaklarını kapatın. (Kompresörü ısıtmak için krank mili ısıtıcısına akım verilir.) Güç kaynağını kapatmayın. (Kompresör durdurulduğunda krank mili iletilir, kompresörün ilk tutulması ile sıvı soğutucunun birikmesi ile kompresörün arızlanması önlenir.)

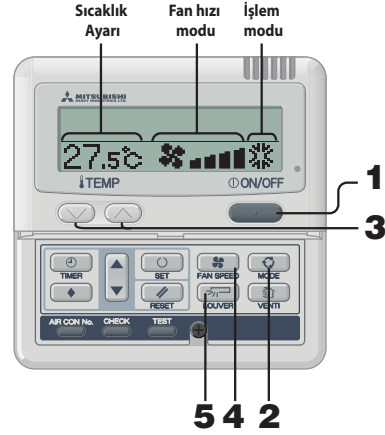

Oda sıcaklığını ayarı için kılavuz

SOĞUK.....26 ila 28°C
KURU.....21 ila 24°C
SICAK.....22 ila 24°C
FAN.....Ayar gerekmez

- Çalışma ayarları değişir, sıcaklık ve hava akış hacmi ayarı klima durdurulmuş olsa bile yapılabilir. Çalıştırma durdurulduğunda bir düğmeye basılırsa, ilgili görüntü ekrana gelir ve ayarlar değiştirilebilir. Ayarların değiştirilmesinde üç saniye sonra görüntü gelir ve sonra otomatik olarak kapanır.

Çalışma modu

DRY	☀
COOL	❄
FAN	🌀
HEAT	☀
AUTO	🌡

UYARI


- Aşağıdaki durumda, çalıştırma modları uymadığından "OPERATION MODE INVALID" mesajı görünür ve çalıştırma "Fan" moduna geçer.
- (1) İç üniteler farklı modlarda çalışırken (ısıtma/soğutma serbest yerleşim multi sistem KXR modelinde iç üniteler farklı ısıtma/soğutma modlarında çalıştırılabilir).
- Klima sistemini sık aralıklarla açıp kapatmayın.
- Uzaktan kumanda düğmelerine basmak için keskin cisimler kullanmayın.

1 **ON/OFF düğmesine basın.**
Klima çalışmaya başlar.

2 **MODE düğmesine basın.**
Ev içi birimin modeline göre işlem modları ekrana gelir. Düğmeye her basıldığında, ekran görüntüsü sırasıyla kuru → soğuk → fan → sıcak (→ otomatik olarak değişir)*. (Otomatik işlem sadece ısı kurtarma sistemi KXE durumunda seçilebilir. Otomatik işlem ısı pompalama sistemi KX durumunda seçilemez.)

• Otomatik çalıştırmada, ayarlanmış sıcaklığa ve oda sıcaklığına bağlı olarak ısıtma ve soğutma otomatik olarak değişir.*

* FDU-F durumunda Uzaktan kumandanın ayar sıcaklığı, çalışma termostatu AÇIK/KAPALI iken dış hava sıcaklığını gösterir.



3 **TEMP düğmesine basın.**
Oda sıcaklığını ayarlamak için ya da düğmesine basın.*

* FDU-F durumunda Uzaktan kumandanın ayar sıcaklığı, çalışma termostatu AÇIK/KAPALI iken dış hava sıcaklığını gösterir.

4 **FAN SPEED düğmesine basın.**
Ev içi birimin modeline göre fan hız modları ekrana gelir.

3-hız konumunda.....❄❄❄ ↔ ❄❄❄ ↔ ❄❄❄ ↔ ❄❄❄
3-hız konumunda.....❄❄❄ ↔ ❄❄❄ ↔ ❄❄❄
2-hız konumunda.....❄❄❄ ↔ ❄❄❄ ya da ❄❄❄ ↔ ❄❄❄
1-hız konumunda.....İşlem geçersiz

❄❄❄ 4.hızda
Ünité maksimum fan hızı ile çalışır.

5 **LOUVER düğmesine basın.**
Eğer ev içi birimi otomatik salınım işlevine sahipse, LOUVER düğmesine bir kez basın ve mevcut pancur durumu ekrana gelir.

Eğer ev içi birimi otomatik salınım işlevine sahip değilse "INVALID OPER" mesajı ekrana gelir.

• **Pancur işlemi için** Bkz., sayfa 11 ila 12

① LOUVER düğmesine basın ve ekranı değiştirin.

• **Pancuru durdurmak için** Bkz.i 11 ve 12

① Durdurma konumlarını sırasıyla göstermek için pancur çalışırken bir kez basın.

② İstedığınız konumda pancuru durdurmak için bu düğmeye tekrar basın.

Etkili durdurma konumu Bkz., sayfa 11 ve 12

Otomatik çalıştırma:.....orta
Soğutma/nem alma işlemi:.....Yatay
Isıtma işlemi:.....aşağı doğru

DURDUR **ON/OFF düğmesine basın.**

UYARI

- Yukarıda bahsi geçen düğmelerden herhangi birine basıldığında "INVALID OPER" durumu ile karşılaşılabilir, ancak bu arıza belirtisi değildir. Bu durumda, düğmenin işlemi yasaklanır.
- Güç kaynağını açtıktan sonra klimayı ilk kez çalıştırmak istediğinizde klima aşağıdaki çalışmaya başlar. Ayarları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
- Merkezi kontrol.....Kapalı
Çalışma modu değişimi.....Otomatik mod : otomatik soğutma
Otomatik mod olmadan : soğuk
- Sıcaklığı ayarla23°C
Fan hızı❄❄❄
Pancur konumu.....Yatay

TIMER (ZAMANLAYICI) NASIL ÇALIŞTIRILIR

< KABLOLU UZAKTAN KUMANDA >

TIMER (ZAMANLAYICI) MODUNUN SEÇİLMESİ

1 **TIMER düğmesine basın.**

Timer moduna geçer.
"Haftanın günü" ve "saat" ekranda görünür.
[ÖRNEĞİN] Pazartesi : Sabah saat 10

Gösterge alanı : [SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
[PM 1:00]
[CLOCK SET] [(yanan)]

2 **▲ ya da ▼ düğmesine basın.**

▼ ya da ▲ düğmesine basarak, sabitleyeceğiniz öğeyi seçmeniz mümkündür.

[CLOCK SET] [(saati ayarla)]

[SLEEP TIMER] (Her işlemde, belirli bir süre geçtikten sonra birim işlemi durdurur.)

[OFF TIMER] (Belirli bir zamandan sonra kapanma.)

[ON TIMER] (Belirli bir zamandan sonra kapanma.)

[WEEKLY TIMER] (Haftalık zamanlayıcı ayar seçimi)

[TIMER CANCEL] (Zamanlayıcı ayarını iptal eder)

▲ düğmesine basarsanız, zamanlayıcı modları aşağıdan yukarı doğru görünür. RESET düğmesine basarsanız, zamanlayıcı modu sona erer ve eski durumuna geri döner.

3 **SET düğmesine basın.**

Seçilen zamanlayıcı mod sabitlenir.

Her bir zamanlayıcı modu ayarlamak için bu aşamdan itibaren sonraki sayfalara bakın.

İşlevin olası kombinasyonu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birlikte ayarlanabilen modların kombinasyonu

(○: mümkün x: mümkün değil)

	Uyku zam.	Kapama zam.	Açma zam.	Haftalık zam.
Uyku zamanlayıcı		x	○	x
Kapama zamanlayıcı	x		○	x
Açma zamanlayıcı	○	○		x
Haftalık zamanlayıcı	x	x	x	

- Birlikte sabitlenemeyen modların kombinasyonlarını seçip SET düğmesine basarsanız, "INVALID OPER" (geçersiz işlem) mesajı 3 saniye boyunca ekrana gelir ve sonra adım 2'de seçilen ekrana geri döner.

UYARI

- Zamanlayıcı mod çalışırken **ON/OFF** düğmesine basarsanız zamanlayıcı mod sona erer ve ekran eski haline geri döner. Tamamlanmayan ayarların iptal edildiğini unutmayın.
- AÇMA zamanlayıcı modu, KAPAMA zamanlayıcı ya da UYKU zamanlayıcı moddan birisiyle aynı zamanda ayarlamak istediğinizde, KAPAMA zamanlayıcı (ya da UYKU zamanlayıcı) AÇMA zamanlayıcı önceliğe sahiptir.
- zamanlayıcı düğmesine basarsanız ve "INVALID OPER" ekrana gelirse, düğme işlemi kapalı olduğu için düğmeye basılamaz. Düğmeyi etkin hale getirmek istiyorsanız satıcınıza danışın.
- TIMER düğmesine bastıktan birkaç dakika sonra hiçbir düğmeye basmazsanız Zamanlayıcı mod eski görüntüsüne geri döner.
- Eğer güç kesintisi meydana gelirse, UYKU zamanlayıcı dışında belirlenen zamanlayıcı ayarları iptal olur. Haftalık zamanlayıcı ayarı haftanın tüm günlerinin "tatil" olarak seçilmiş konuma gelir.

SAATİN AYARLANMASI

Aşağıdaki adımlara göre ayarlanan saate bağlı olarak zamanlayıcı işlemi gerçekleştirilir. Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.



1 3 2
• •
5 4
• •
6

- 1 TIMER düğmesine basın.**
Timer moduna geçer.
"Haftanın günü" ve "saat" ekranda görünür.
Gösterge alanı : [SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
[PM 1:00]
[CLOCK SET ▼]
- 2 SET düğmesine basın.**
Görüntü alanı aşağıdakileri gösterir:
[SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
(▼ yanıp söner)
[PM 1:00] (mevcut saat)
[SET DAY]
- 3 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.**
Haftanın günü için bulunduğunuz haftanın gününe ▼ işareti hizalayın.
Sırasıyla, sola ve sağa hareket ettirmek için ▲ ve ▼ işaretlerine basın.
Eğer RESET düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda bir önceki görüntüye geri döner ve "CLOCK SET ▼" ekrana gelir.
- 4 SET düğmesine basın.**
Haftanın günü sabitlenir ve ▼ işaretinin yanıp sönmeye başlamaya başlar.
"mevcut saat" AÇMA zamanlayıcı görüntü alanında yanıp söner ekrana gelir ve "SET TIMER" görüntü alanında ekrana gelir.
- 5 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.**
Saati ayarla.
RESET düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda adım 1'e geri döner.
- 6 SET düğmesine basın.**
Yanıp sönen zaman görüntüsü sabit yanmaya başlar ve "CLOCK SET OK" görüntüsü mevcut saatin ayarlandığını göstermek için ekrana gelir.
İki saniye sonar, adım 1'e geri döner ve "CLOCK SET ▼" ekrana gelir.
- 7 Düğmesine ON/OFF basın.**
Zamanlayıcı mod tamamlanmıştır.

UYARI

- Zamanlayıcı mod etkinken ON/OFF düğmesine basarsanız, zamanlayıcı mod iptal edilir ve görüntü eski haline geri döner. Tamamlanmayan ayarların iptal edildiğini unutmayın.
- Zamanlayıcı moduna girdikten sonra birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız zamanlayıcı mod sona erer ve eski görüntüsüne geri döner.

ZAMANLAYICI UYKU MODU

Belirli bir süre geçtikten sonra klima çalışmayı durduracaktır.

- Uyku zamanlayıcı**
Klima belirli bir zamandan sonra kapanır.



1 2.4 3.5

UYARI

- Zamanlayıcı çalışırken ON/OFF düğmesine basarsanız zamanlayıcı mod iptal olur ve ekran eski haline geri döner.
- Zamanlayıcı moduna girdikten sonra birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız zamanlayıcı mod sona erer ve eski görüntüsüne geri döner.

KAPANMA ZAMANLAYICI MODU

Belirli bir zamandan sonra kapanma.

Bu ayar sadece bir kez geçerlidir.



1 2.4 3.5

DİKKAT KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, işlemi başlatmak mümkün değildir. Klimayı çalıştırmak istiyorsanız ON/OFF düğmesine basın.

UYARI


- Zamanlayıcı çalışırken ON/OFF düğmesine basarsanız zamanlayıcı mod iptal olur ve ekran eski haline geri döner.
- Zamanlayıcı moduna girdikten sonra birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız zamanlayıcı mod sona erer ve eski görüntüsüne geri döner.

- 1 TIMER düğmesine basın.**
 - 2 ▼ düğmesine bir kez basın.**
[CLOCK SET ▼] → [SLEEP TIMER]
 - 3 SET düğmesine basın.**
[ÖRNEK] " 1 OFF " yanıp söner,
[SET TIMER] "yanar."
 - 4 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.**
Görüntü aşağıdaki gibi değişir. İstediğiniz gibi ayarlayın.
" 1 OFF " ↔ " 2 OFF " ↔ " 3 OFF " ↔ " 10 OFF "
 - 5 SET düğmesine basın.**
Uyku zamanlayıcı ayarlanırken durdurulmuşsa klima çalışmaya başlar.
[TIMER SET OK] "görüntü alanında ekrana gelirse, adım 2 geri döner.
<"On saat sonra kapanma" ayarlandığında >
" 10 OFF " (yanar)
[TIMER SET OK] " (iki saniye yanar)
" 10 OFF " (yanar)
[SLEEP TIMER] (yanar)
Ayar yapıldıktan sonra zaman geçtikçe kalan süre bir saat aralıklarla gösterilir.
Ayar saatine ulaşıldığında klima çalışmayı durdurur.
Her işlemden, belirli bir süre geçtikten sonra birim işlemi durdurur.
 - 6 Düğmesine ON/OFF basın.** Zamanlayıcı mod tamamlanmıştır.
- 1 TIMER düğmesine basın.**
 - 2 ▼ düğmesine iki kez basın.**
[CLOCK SET ▼] → [SLEEP TIMER] → [OFF TIMER]
 - 3 SET düğmesine basın.**
[ÖRNEK] " PM 4:00 " yanıp söner,
[SET TIMER] "yanar."
 - 4 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.**
İşlemi durdurmak istediğiniz süreye ayarlayın.
• "Saati" ayarlayın
▲ ya da ▼ düğmelerini bir süre basılı tutarsanız, "saat" göstergesi 1 saatlik artış/azalışla değişir ve düğmeye basma bırakılırsa saat değişimi durur.
• "Dakika" ayarlayın
▲ ya da ▼ düğmesine bastığınızda, görüntü on dakikalık azalış veya artışla değişir.
 - 5 SET düğmesine basın.**
Kapama zamanlayıcı ayarlanmış olacaktır.
[TIMER SET OK] "görüntü alanında ekrana gelirse, adım 2'ye geri döner.
<Eğer 6:00 PM ayarlanmışsa>
" PM 6:00 " (yanar)
[TIMER SET OK] " (iki saniye boyunca yanar)
" PM 6:00 " (yanar)
[OFF TIMER] (yanar)
Klima 6:00 PM'de çalışmayı durdurur.
Zaman göstergesi de kapatılır.
 - 6 Düğmesine ON/OFF basın.** Zamanlayıcı mod tamamlanmıştır.

AÇMA ZAMANLAYICI MODU

Belirli bir zamandan sonra klima çalışır. İşlemi başlatmak istediğiniz sıcaklığı ayarlamaz mısınız.

Bir ayar sadece bir işlem için geçerlidir.

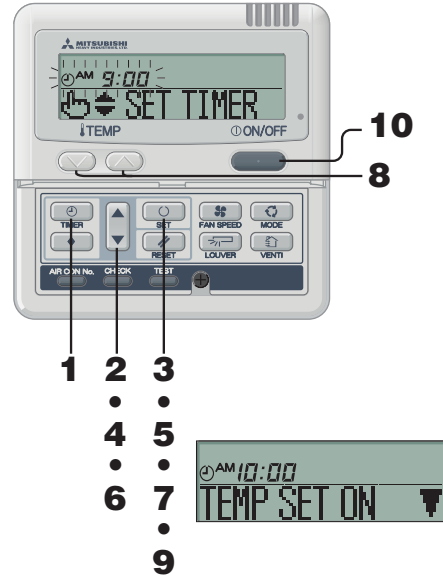

- 1 TIMER düğmesine basın.
- 2 düğmesine üç kez basın.
[ÖRNEK] "AM 9:00" yanıp söner,
"SET TIMER" yanar.
- 3 SET düğmesine basın.
[ÖRNEK] "AM 9:00" yanıp söner,
"SET TIMER" yanar.
- 4 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
İşlemi başlatmak istediğiniz saati ayarlayın.
• "Saati" ayarlayın
▲ ya da ▼ düğmelerini bir süre basılı tutarsanız, "saat" göstergesi 1 saatlik artış/azalışla değişir ve düğmeye basma bırakılırsa saat değişimi durur.
• "Dakika" ayarlayın
▲ ya da ▼ düğmesine bastığınızda, görüntü on dakikalık azalış veya artışla değişir.
- 5 SET düğmesine basın.
Açma zamanlayıcı ayarlanmış olacaktır.
Sol görüntü görüntü alanında gösterilir.
<Eğer 10:00 AM ayarlanmışsa>
"AM 10:00" (yanar)
"TEMP SET ON" (yanar)

- 6 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
▼ düğmesine basın ve "TEMP SET OFF" ▲ ekrana gelir.
▼ düğmesine basın ve "TEMP SET ON" ▼ ekrana gelir.
Yukarıdakilerin birisini seçin.
• Eğer sıcaklık ayarlanmışsa adım 7'ye geçin.
• Eğer sıcaklık ayarlanmamışsa adım 9'a geçin.

- 7 SET düğmesine basın.
Sol görüntü görüntü alanında gösterilir.
<Eğer 10:00 AM ayarlanmışsa>
"AM 10:00" (yanar)
"27°C" (ayarlanan mevcut sıcaklık yanıp sönmek gösterilir)
"SET UP" (yanar)

- 8 Sıcaklığı ayarlamak için ya da düğmesine basın.
Eğer ya da düğmesine basarsanız, görüntü 1°C ile artar ve azalır.
İşlemi başlatmak istediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

RESET düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda bir önceki görüntüye geri döner.

- 9 SET düğmesine basın.
Açma zamanlayıcı ayarlanır ve "TIMER SET OK" ekrana geldiğinde adım 2'ye geri döner.

- 10 ON/OFF düğmesine basın.
Zamanlayıcı mod tamamlanmıştır.

UYARI

- Zamanlayıcı çalışırken düğmesine basarsanız zamanlayıcı mod iptal olur ve ekran eski haline geri döner.
- Zamanlayıcı moduna girdikten sonra birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız zamanlayıcı mod sona erer ve eski görüntüsüne geri döner.


- Açma zamanlayıcı ve Uyku zamanlayıcı ya da Kapama zamanlayıcısından biri birlikte ayarlandığında, Açma zamanlayıcı görüntülenmez.
- Açma zamanlayıcı ve Uyku zamanlayıcı ya da Kapama zamanlayıcısından biri birlikte ayarlandığında, Kapama zamanlayıcı (ya da Uyku zamanlayıcı) görüntülenmez.

HAFTALIK ZAMANLAYICI MODU

Haftalık zamanlayıcı modun seçilmesi

Haftanın her günü için en fazla dört kadar zamanlayıcı çalışma (AÇMA zamanlayıcı/KAPAMA zamanlayıcı) mevcuttur.


Not : Haftalık zamanlayıcı modda her ay saati ayarlayın.

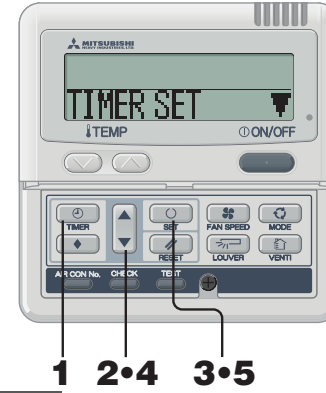

UYARI

- Zamanlayıcı mod etkinlen düğmesine basarsanız, zamanlayıcı mod iptal edilir ve görüntü eski haline geri döner.
- Zamanlayıcı moduna girdikten sonra birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız zamanlayıcı mod sona erer ve eski görüntüsüne geri döner.

HAFTALIK ZAMANLAYICI AYARI

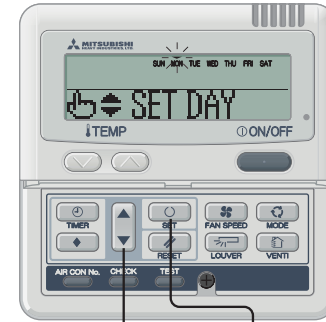

2-4-6-8-10
3-5-7-9-11-13

<Eğer Pazartesi ayarlanmışsa>



[ÖRNEK]

- Numara 1 : AM 9:00
- Numara 2 : PM 0:00
- Numara 3 : PM 1:00
- Numara 4 : PM 5:00

* Açma zamanlayıcı ve Kapama zamanlayıcı ile sadece dört işlem ayarlanabilir.

- 1 TIMER düğmesine basın.
- 2 düğmesine dört kez basın.
[ÖRNEK] "AM 9:00" yanıp söner,
"SET TIMER" yanar.
- 3 SET düğmesine basın.
"TIMER SET" görüntü alanında gösterilir.
- 4 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
▼ ya da ▲ düğmesine basarak, sabitleyeceğiniz öğeyi seçmeniz mümkündür.
"TIMER SET" (zamanlayıcıyı ayarlamak için)
"HOLIDAY SET" (seçilen haftanın gününü tatil olarak ayarlamak için)
"CHECK/CANCEL" (zamanlayıcı ayarını kontrol etmek ve bireysel ayarları iptal etmek için)
- 5 SET düğmesine basın.
Seçilen mod sabitlenmiştir.

- 1 Haftalık zamanlayıcı modda, "TIMER SET" seçin ve onaylamak için SET tuşuna basın.
"Haftalık zamanlayıcı modun seçilmesi" kısmında adım 1 ile 5'e basın.

"SUN MON TUE WED THU FRI SAT" (▼ yanıp söner)
"SET DAY" görüntü alanında gösterilir.

- 2 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
İşaretini, zamanlayıcı ayarı için sabitleyecek olan günü belirlemek için haftanın günü üzerine getiriniz. Sırasıyla, sol ve sağa hareket etmek için ▲ ve ▼ düğmesine basın ▲ ve ▼ yanıp sönmek hareket eder.
▲ düğmesine basarsanız, "▼" işaretleri "MON" ile "FRI" üzerinde gösterildiğinde ve sonra "SUN" ile "SAT" (hergün) yanıp söndüğünde, aynı programı bu günler için de uygulamanız mümkündür.

"Haftalık zamanlayıcı modun seçimine" geri dönmek için RESET düğmesine basın ve "TIMER SET" ekrana gelir.
Yukarıda bahsedilen adım 3'e bakın.

- 3 SET düğmesine basın.
"▼" işareti haftanın gününün üzerinde yanmaya başlar ve sabitlenir.
"SELECT No." sol görüntü alanında gösterilir.

- 4 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
Her gün için en fazla dört program ayarlanabilir. Ayarlamak istediğiniz zamanlayıcı program numarasını seçin. Her bir işlem için Açma zamanlayıcı ya da Kapama zamanlayıcıyı ayarlayın. (Soldaki ÖRNEGE bakın).

▼ düğmesine basıp ▲ işaretini yanıp sönen numaranın yanına getirin ve aşağı hareket ettirin.
İşareti yukarı hareket ettirmek için ▲ düğmesine basın.

- 1 RESET düğmesine basarak adım 1 görüntüsüne geri dönün.



- 5** **SET** düğmesine basın.
 ▲ işareti yanar numaranın yanındadır.
 "ON TIMER" ya da "OFF TIMER" ekrana gelir.
 Şimdiye kadar yapılan ayarlar etkindir ve solda gösterildiği gibi görüntü değişir.

- 6** **▲** ya da **▼** düğmesine basın.
 ▼ düğmesine basın ve "OFF TIMER" ekrana gelir.
 ▲ düğmesine basın ve "ON TIMER" ekrana gelir.
 Yukarıdakilerin birisini seçin.
 RESET düğmesine basıp adım 3 görüntüsüne geri gidin.

- 7** **SET** düğmesine basın.
 "SET TIMER" gelir.

- 8** **▲** ya da **▼** düğmesine basın.
 Saati ayarlayın.
 RESET düğmesine basıp adım 5 görüntüsüne geri gidin.

- 9** **SET** düğmesine basın.
 Zaman göstergesi yanar konuma gelir ve sabitlenir.
Kapama zamanlayıcı ayarı söz konusu ise, ayar işlemi bu adımda tamamlanmış olur.
 " " işareti (MON → MON) ayarladığını haftanın günü altında yanmaya başlar ve görüntü ekranın solunda belirir.
 Sağ sayfada yer alan "Bir sonraki ayar ve Haftalık zamanlayıcı moddan çıkış" adımı geçin.
Açma zamanlayıcı ayarı söz konusu ise, "TEMP SET ON" ekrana gelir ve adım 10'a ilerleyin.

- 10** **▲** ya da **▼** düğmesine basın.
 "TEMP SET ON" ya da "TEMP SET OFF" seçin.

- 11** **SET** düğmesine basın.
 Eğer "TEMP SET OFF" seçilmişse, Açma zamanlayıcı işlemi tamamlanmıştır.
 " " işareti (MON → MON) ayarladığını haftanın günü altında yanmaya başlar ve görüntü ekranın solunda belirir.
 Sağ sayfada yer alan "Bir sonraki ayar ve Haftalık zamanlayıcı moddan çıkış" adımı geçin.
 Eğer "TEMP SET ON" seçilmişse, "SET UP" ekrana gelir; adım 12'ye ilerleyin.

- 12** Sıcaklık ayar düğmelerine basın, **▲** ya da **▼**.
 ▲ ya da ▼ düğmelerine basarak 1°C arttırın veya azaltın.
İşlemin başlangıç sıcaklığını ayarlayın.
 RESET düğmesine basarak "TEMP SET ON" görüntüsüne geri dönün.

- 13** **SET** düğmesine basın.
 Başlangıç sıcaklığı ile birlikte Açma zamanlayıcı ayarı tamamlanmıştır.
 Sıcaklık görüntüsü yanıp sönerken sabit olarak yanmaya başlar.
 " " işareti (MON → MON) ayarladığını haftanın günü altında yanmaya başlar ve görüntü ekranın solunda belirir.
 Sağ sayfada yer alan "Bir sonraki ayar ve Haftalık zamanlayıcı moddan çıkış" adımı geçin.

- Bir sonraki ayar ve Haftalık zamanlayıcı moddan çıkış**
 "SELECT" ekrana geldikten sonra "SELECT No." ekrana gelir.



- 1** **▲** ya da **▼** düğmesine basın.
 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak, sabitleyeceğiniz öğeyi seçmeniz mümkündür.
 "SELECT No." (haftanın aynı günü için bir sonraki zamanlayıcı işlem numarasının seçilmesi)
 ↓
 "DAY SET" (haftanın bir sonraki gününün seçilmesi)
 ↓
 "END" (Zamanlayıcı mod sona erer)

- 2** **SET** düğmesine basın.
 "SELECT No." seçildiği durumda, "SELECT No." ekrana gelir.
 Haftalık zamanlayıcı ayarının sayfa 7'te yer alan adım 3'ü ve sonraki adımları tekrarlayın.
 "DAY SET" seçildiği durumda, "SET DAY" ekrana gelir.
 Haftalık zamanlayıcı ayarının sayfa 7'te yer alan adım 1'ü ve sonraki adımları tekrarlayın.
 "END" seçildiği durumda, zamanlayıcı mod sona erer.

UYARI


- Zamanlayıcı mod etkinken **ON/OFF** düğmesine basarsanız, zamanlayıcı mod iptal edilir ve görüntü eski haline geri döner.
- Zamanlayıcı moduna girdikten sonra birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız zamanlayıcı mod sona erer ve eski görüntüsüne geri döner.
- Ayarları halihazırda yapılmış haftanın gününü seçerseniz, ayarlanan tüm zamanlayıcı numaralar ekrana gelir. Ve " " işaretine sahip olan numaranın zamanlayıcı ayarının detayları ekrana gelir. Seçilen ayarın üzerine yazarak değiştirebilirsiniz.
- Eğer Açma zamanlayıcı ve Kapama zamanlayıcı aynı anda çalışmaları için ayarlarsanız, Kapama zamanlayıcı etkin olacaktır.
- Eğer aynı iki saat aynı gün için Açma zamanlayıcı olarak ayarlanmışsa, düşük olan sayı tercih edilir.

Haftalık zamanlayıcı mod ayarından sonra görüntü

- Ayarlanan haftanın gününün altı çizilidir.
- The ▼ işareti mevcut haftanın günü üzerinde gösterilir.
- Mevcut gün için ayarlanmış tüm zamanlayıcı işlem numaralarının görüntüsü açılmıştır. ▲ işareti etkin duruma getirilecek bir sonraki numarayı gösterir ve ayarlanan saat ekrana gelir.
- Zamanlayıcı işlemler sırasıyla çalıştırılır ve mevcut gün için tüm zamanlayıcı işlemleri tamamlandıktan sonra numara ve saat görüntüsü kapalı konuma geçer.

Haftalık zamanlayıcı tatil ayarı

Belirli bir haftanın gününde Tatil ayarı uygulanarak halihazırda ayarlanmış olan zamanlayıcı ayarlarını geçici olarak etkisizleştirmek mümkündür. Tatil Ayarı iptal edildiğinde, zamanlayıcı ayarlar tekrar etkinleştirilir.

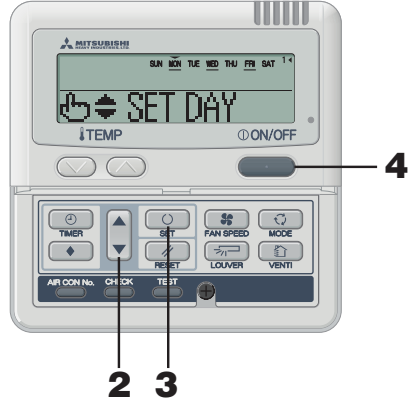

1 Haftalık zamanlayıcı modda, "HOLIDAY SET" seçip sabitleyin.

☞ Sayfa 7'te "Haftalık zamanlayıcı ayarının seçilmesi" adımı 1 ile 5'e bakınız.

"SUN MON TUE WED THU FRI SAT" görüntü alanında ekrana gelir (▼ yanıp söner)
"SET DAY" ekrana gelir.

2 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.

"▼" işareti Tatil olarak ayarlamak istediğiniz haftanın günü üzerine getirin.

Sırasıyla, sola ve sağa hareket ettirmek için ▲ ve ▼ işaretlerine basın. İşaret "SAT" üzerindeyken ▲ düğmesine bastığınızda, "▼" işareti "MON" ile "FRI" üzerinde ve sonra yanıp söner "SUN" ile "SAT" üzerinde (her gün) belirir. Bu özellik, bu günlerde Tatil ayarını uygulamak istediğinizde kullanılabilir.

Eğer RESET düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda eski ekrana geri döner ve "HOLIDAY SET" ekrana gelir.

3 SET düğmesine basın.

Haftanın günü üzerinde bulunan "▼" işareti yanıp sönerken sabit yanmaya değişir, tatil olarak ayarlanan gün () ile yanar ve aşağıdaki görüntü ekrana gelir.

[SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT] (yanan)
"HOLIDAY SET OK" (iki saniye yanar)

[SUN (MON) TUE WED THU FRI SAT] (yanan)
"SET DAY" (yanan)

Tatil ayarı tamamlandıktan sonra, uzaktan kumanda adım 1'e geri döner. Farklı tatil ayarları yapmak için adım 2 ve 3'ü tekrarlayınız.

UYARI

Hiçbir zamanlayıcı işlemin ayarlanmadığı bif haftanın günü ayarlarsanız, "NO SETTING" iki saniye boyunca görüntülenir ve ekran adım 1'de gösterilen ekrana geri döner.

4 Düğmesine ON/OFF basın.

Zamanlayıcı mod sona erer.

1 Haftalık zamanlayıcı modda, "HOLIDAY SET" seçip sabitleyin.

☞ Sayfa 7'te yer alan "Haftalık zamanlayıcı ayarının seçilmesi" adımı 1 ile 5'e bakın.

2 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.

Haftanın günü üzerinde yer alan "▼" işareti Tatil ayarını iptal etmek istediğiniz gün üzerinde getirin.

Tatil olarak ayarlanan bir haftanın günü seçin.

3 SET düğmesine basın.

() görüntüsü kapanır ve aşağıdaki görüntü ekrana gelir.

[SUN MON TUE WED THU FRI SAT] (yanan)
"HOLIDAY CANCEL" (iki saniye yanar)

[SUN MON TUE WED THU FRI SAT] (yanan)
"SET DAY" (yanan)

Tatil ayarı iptal edildikten sonra, uzaktan kumanda adım 1'e geri döner. Diğer tatil ayarlarını iptal etmeye devam etmek için adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.

4 Düğmesine ON/OFF basın.


Zamanlayıcı mod sona erer.

Tatil Ayarının İptal Edilmesi

UYARI

- Zamanlayıcı mod etkinken, ON/OFF düğmesine basarsanız, zamanlayıcı mod iptal edilir ve görüntü eski haline geri döner.
- Zamanlayıcı moduna girdikten sonra birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız zamanlayıcı mod sona erer ve eski görüntüsüne geri döner.

Haftalık zamanlayıcı kontrolü

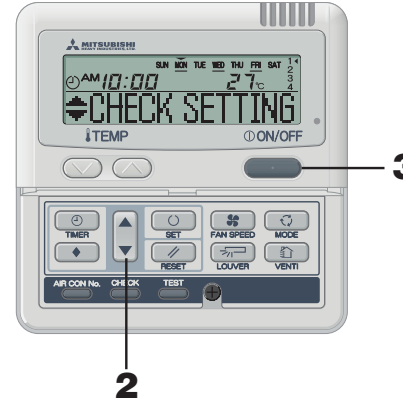

1 Haftalık zamanlayıcı modda, "CHECK/CANCEL" seçip sabitleyin.

☞ Sayfa 7'te yer alan "Haftalık zamanlayıcı ayarının seçilmesi" adımı 1 ile 5'e bakın.

Ekrana, sol tarafta gösterildiği gibi, haftanın gününde en küçük zamanlayıcı işleminin detaylı zamanlayıcı işlem ayarlarını gösterir. (Ancak, sabitlenmemişse, "NO SETTING" ekrana gelir.)

2 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.

Detaylı zamanlayıcı işlem ayarları seçtiğiniz zamanlayıcı işlemlere göre gösterilir.

Pazar gününden ve en düşük zamanlayıcı işlem sayısından itibaren göstermek için ▼ düğmesine basın.


Ayarlar tersine görüntülemek için ▲ düğmesine basın.

3 Düğmesine ON/OFF basın.

Zamanlayıcı mod sona erer.

Haftalık zamanlayıcı mod ayar iptali

Hem haftanın her günü için Haftalık mod ayarlarını hem de her zamanlayıcı işlem numarasını iptal etmek mümkündür. Haftanın her gününü iptal etmek için sayfa 10'de yer alan "Zamanlayıcı İşlem İptal Modu" bölümüne bakınız.

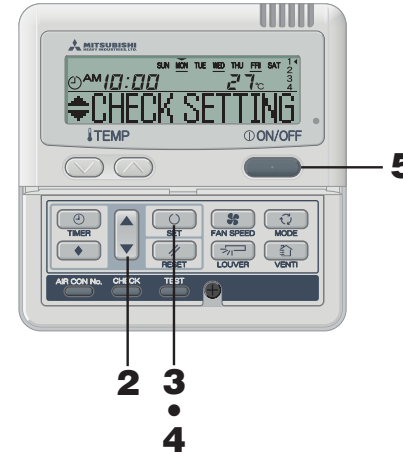

1 Haftalık zamanlayıcı modda, "CHECK/CANCEL" seçip sabitleyin.

☞ Sayfa 7'te yer alan "Haftalık zamanlayıcı ayarının seçilmesi" adımı 1 ile 5'e bakın.

Ekrana, sol tarafta gösterildiği gibi, haftanın gününde en küçük zamanlayıcı işleminin detaylı zamanlayıcı işlem ayarlarını gösterir.

2 ▲ ya da ▼ düğmesine basın.

Detaylı zamanlayıcı işlem ayarları seçtiğiniz zamanlayıcı işlemlere göre gösterilir.

Pazar gününden ve en düşük zamanlayıcı işlem sayısından itibaren göstermek için ▼ düğmesine basın.

Ayarları tersine görüntülemek için ▲ düğmesine basın.

İptal etmek istediğiniz haftanın günündeki zamanlayıcı işlem numarasını seçin.

Eğer RESET düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda bir önceki görüntüye geri döner ve "CHECK/CANCEL" ekrana gelir.

3 SET düğmesine basın.

"CANCEL?" ekrana gelir.

Eğer RESET düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda bir önceki görüntüye geri döner ve "CHECK SETTING" ekrana gelir.

4 SET düğmesine basın.

"CANCELLED" ekrana gelir ve ekrana gelen detaylı zamanlayıcı işlem ayarları kaybolur ve iptal olur.

"CHECK SETTING" tekrar ekrana gelir.

Diğer ayarları iptal etmek için adım 2 ile 4'ü tekrar edin.

5 Düğmesine ON/OFF basın.

Zamanlayıcı mod sona erer.

UYARI

- Zamanlayıcı çalışırken ON/OFF düğmesine basarsanız zamanlayıcı mod iptal olur ve ekran eski haline geri döner.
- Zamanlayıcı moduna girdikten sonra birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız zamanlayıcı mod sona erer ve eski görüntüsüne geri döner.

ZAMANLAYICI İPTAL MODU



2.4 3.5.6

- TIMER düğmesine basın.**
Zamanlayıcı mod başlar.
"Haftanın günü" ve "saat" ekranda görünür.
[SUN MON TUE WED THU FRI SAT]
" PM 1:00 "
CLOCK SET ▼
- düğmelerine beş kez basın.**
CLOCK SET ▼
SLEEP TIMER ⇄ (▼ birinci basış)
OFF TIMER ⇄ (▼ ikinci basış)
ON TIMER ⇄ (▼ üçüncü basış)
WEEKLY TIMER ⇄ (▼ dördüncü basış)
TIMER CANCEL ▲ (▼ dördüncü basış)
- SET düğmesine basın.**
Zamanlayıcı İptal Modu başlar.
- ▲ ya da ▼ düğmesine basın.**
▲ ya da ▼ düğmesine basarak, iptal etmek istediğiniz öğeyi seçebilirsiniz.
SLEEP TIMER ⇄
OFF TIMER ⇄
ON TIMER ⇄
WEEKLY TIMER ▲ (haftanın hergününün iptal edilmesi)
RESET düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda bir önceki görüntüye geri döner ve "TIMER CANCEL ▲" ekrana gelir.
(yukarıda bahsedilen adım 2)

"SLEEP TIMER ⇄", "OFF TIMER ⇄" ya da "ON TIMER ⇄" seçilmişse.

- SET düğmesine basın.**
Seçilmiş zamanlayıcı modun detaylı ayarı aşağıda gösterildiği gibi görüntülenir.
(Ancak, sabitlenmemişse, "NO SETTING" ekrana gelir)

< ON TIMER ⇄ seçildiğinde ÖRNEK ekrana gelir >



Eğer iptal işleminden vazgeçmek istiyorsanız, RESET düğmesine basarak "ON TIMER ⇄" görüntüsüne geri dönün. (yukarıda bahsedilen adım 4)

- SET düğmesine basın.**
Detaylı zamanlayıcı ayarının görüntüsü kapanır ve "CANCELLED" mesajının iki saniye sonra ekrana geldikten sonra, "SLEEP TIMER ⇄" ekrana gelir. (yukarıda bahsedilen adım 4)
Zamanlayıcı mod ayarlarını iptal etmeye devam etmek için adım 4 ile 6'yı tekrar edin.

UYARI

- Zamanlayıcı çalışırken ON/OFF düğmesine basarsanız zamanlayıcı mod iptal olur ve ekran eski haline geri döner.
- Zamanlayıcı moduna girdikten sonra birkaç dakika boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız zamanlayıcı mod sona erer ve eski görüntüsüne geri döner.

SESSİZ MOD

Sessiz mod ayarlandığında, ev dışı birimin sesini azaltarak klima daha sessiz çalışır. Sistem ayarlanacak olan başlama saatinde sessiz işlem modunu uygular ve belirli bir süre geçtikten sonra bitirir. Sistem sessiz modda çalıştırılmak için ayarlanmışsa, yapılan ayar iptal edilene kadar hergün uygulanır.

Sessiz Mod Ayarı



1 3 2
5 4
7 6
8

Sessiz Modun İptal Edilmesi (Ayarlar)

"CANCEL SILENT ▲" adım 2'de seçin, SET düğmesine basın ve sessiz ayarı iptal edilir. "CANCELLED" ekrana gelir.

UYARI

- Uzaktan kumanda ana-alt birimlere sahiptir ve sessiz ayarı alt birimle çalıştırmaz.
- Sessiz mod ayarlandığında, ayarlanan saatte aşağıda belirtilen 3 saniye boyunca görüntülenir ve birim eski görüntüsüne geri döner.
AÇMA saatinde: "SILENT MODE ON"
KAPAMA saatinde: "SILENT MODE OFF"
- "24 OFF" seçerseniz, iptal edilene kadar sessiz modu kullanmaya devam edebilirsiniz. İlk AÇMA saatinde, 3 saniye boyunca "SILENT MODE ON" ekrana gelir ve sonra eski görüntüsüne geri döner.

- Sessiz mod etkenken ON/OFF düğmesine basarsanız, sessiz mod iptal edilir ve görüntü eski haline geri döner. Tamamlanmayan ayarların iptal edildiğini unutmayın.

- Zamanlayıcı modda, haftanın gününü ve saati ayarlayın.**
Sayfa 6'te adım 1 ile 7'ye bakın

- SET düğmesine üç veya daha uzun bir süre basın.**

Uzaktan kumanda sessiz mod ayarına girer ve aşağıdaki görüntü ekrana gelir.

SET SILENT ▼ ya da CANCEL SILENT ▲ (yanar)

- ▲ ya da ▼ düğmesine basın.**
Eğer ▼ düğmesine basılırsa, "CANCEL SILENT ▲" görüntülenir. Eğer ▲ düğmesine basılırsa, "SET SILENT ▼" görüntülenir. "SET SILENT ▼" seçin.

RESET düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda bir önceki görüntüye geri döner.

- SET düğmesine basın.**

Aşağıdaki ayar ekrana gelir.

PM 5:00 (yanıp söner)

SET TIMER (yanar)



- ▲ ya da ▼ düğmesine basın.**
"AÇMA SAATİNİ" ayarlayın.

• "Saati" ayarlayın

▲ ya da ▼ düğmelerini bir süre basılı tutarsanız, "saat" göstergesi 1 saatlik artış/azalışla değişir ve düğmeye basma bırakılırsa saat değişimi durur.

• "Dakika" ayarlayın

▲ ya da ▼ düğmesine bastığınızda, görüntü on dakikalık azalış veya artışla değişir.

RESET düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda "SET SILENT ▼" ekranına geri döner.

- SET düğmesine basın.**

AÇMA SAATİ ayarlanır ve aşağıdaki ekran görüntülenir.

PM 5:00 (yanıp söner)

TIMER SET OK (iki saniye yanar)

2 OFF (yanıp söner)

SET TIMER (yanar)



- Süreyle belirlemek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın.**

KAPAMA saatini ayarlayın.

▲ düğmesine basarsanız, süre aşağıda gösterildiği gibi iki saat artar, "2 OFF" → "4 OFF" → "22 OFF" → "24 OFF"

▼ düğmesine bastığınızda süre iki saat azalır.

If RESET düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda "AÇMA SAATİ AYARI" seçeneğine geri döner.

- SET düğmesine basın.**

Ayar sabitlenir ve gösterilir.

"SET COMPLETE" görüntülenir ve sessiz mod ayarı sona erer.

Ayar ekranı kapanır ve eski ekran geri gelir.

PANCURUN AYARLANMASI

< KABLOLU UZAKTAN KUMANDA >

PANCUR DÜĞMESİNİN AYARLANMASI (Otomatik salınım işlevli ev içi birimi)

LOUVER düğmesine bir kez basın ve pancurun mevcut durumu ekrana gelir.




Basun

Otomatik salınım sırasında görüntü	SWING	
Pancur konumunun sabit olduğunda görüntü	STOP	1
	STOP	2
	STOP	3
	STOP	4

Salınım pancurunu çalıştırdığınızda

1. LOUVER düğmesine basarak "SWING" görüntüleyin.

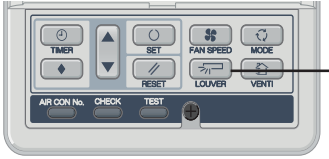

Basun

SWING

Isıtmaya hazırlık, ısıtma/defrost sırasında salınım pancurunun işlevi

""
" ya da "Heating/Defrost" görüntülenir ve salınım pancurunun konumu otomatik olarak yatay konuma geçer.

"Isıtmaya hazırlık" ya da "Isıtma/Defrost" sona erdiğinde ısıtma normal konuma geçerse, salınım pancurunun konumu ayarlardaki konuma geçer.



Yatay Konum

DİKKAT

- Olası bir hasarı önlemek için ellerinizle salınım pancurunu zorla hareket ettirmeyiniz.
- Soğutma işlemi sırasında uzun süre aşağıya doğru üfleme yapmayınız çünkü yan panelde çiy yoğunlaşması meydana gelebilir. (FDE söz konusu ise)

Salınım pancurunun konumu sabitse

1. Pancur salınırken LOUVER düğmesine bir kez basın ve her bir saniyede, sırasıyla, 4 durdurma konumu görüntüye gelir.
"SELECT 1 ↔ "SELECT 2 ↔
"SELECT 3 ↔ "SELECT 4


2. Pancur görüntüsü istediğiniz konuma geldiğinde LOUVER düğmesine bir kez basın. Görüntü durdurma konuma geçer ve pancurun konumu sabitlenir.

Tavsiye edilen sabit pancur konumu

COOL+DRY	SELECT	1
	SELECT	2
HEAT	SELECT	3
	SELECT	4

HAVA AKIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI (FDT, FDTC, FDE, FDK, FDFW DURUMUNDA) < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA >

Pancurun hava üfleme çıkışındaki aralığı ayarlanabilir. Bu modda üst ve alt limitler ayarlanmıyorsa, pancur ayarlanan aralıkta hareket eder. 4 yönlü FDT ve FDTC tavan kaseti yoluyla her bir panjura farklı ayarlar yapmak mümkündür.

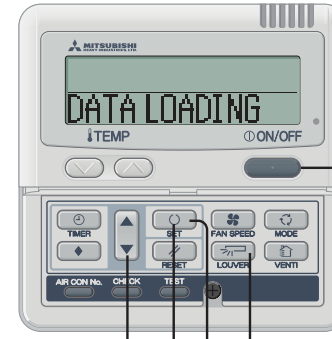


10


2•4•6•8 1
3•5•7•9

UYARI

- FDT ve FDTC tipinde, eğer istenilen pancur numarası bilinmiyorsa, geçici olarak pancurun alt ve üst limitini ayarlayın ve pancur konumu ayarlanan aralık içerisine girdiğinde onaylanabilir. Konumu onayladıktan sonra istenilen numarayı yeniden seçebilirsiniz.
- FDE ve FDK tipinde, panjur No. 1'i ayarlayın. FDFW tipinde, panjur No. 2'yi ayarlayın. Seçili olan diğer ayarların etkisi yoktur

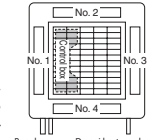

Pancur No. [FDT için]

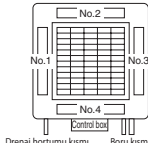

Pancur No. [FDT için]



pancurun konumu

- 1 Klimayı durdurun ve SET düğmesine ve LOUVER düğmesine aynı anda üç ya da daha uzun bir süre basın.

Eğer uzaktan kumandaya bağlı olan ev içi birim sayısı bir ise aşağıdaki görüntü ekrana gelir. Adım 4'e gidin.

"DATA LOADING "

"No.1

Eğer uzaktan kumandaya bağlı olan ev içi birim sayısı birden fazla ise aşağıdaki görüntü ekrana gelir.

"SELECT I/U "

"I/U000



- 2 ▲ ya da ▼ düğmesine basın. (ev içi biriminin seçilmesi)
Pancurun ayarlı olduğunu ev içi birimini seçin.

[ÖRNEK]

"I/U000

"I/U003

"I/U001

"I/U002

"I/U003

- 3 SET düğmesine basın. (ev içi birimin belirlenmesi)
Seçilen ev içi birim sabitlenir.

[ÖRNEK]

"I/U001 " (iki saniye yanar)

"DATA LOADING "

"No.1

"No.1

- 4 ▲ ya da ▼ düğmesine basın. (Pancur numarasının seçilmesi)
Soldaki şekle bakarak pancur numarasını seçin.

[ÖRNEK]

"No.1

"No.2

"No.3

"No.4

"No.1

"No.2

"No.3

"No.4

"No.1

"No.2

"No.3

"No.4

"No.1

"No.2

"No.3

"No.4

"No.1

"No.2

"No.3

"No.4

"No.1

"No.2

"No.3

"No.4

"No.1

"No.2

"No.3

"No.4

- 5 SET düğmesine basın. (Pancur numarasının belirlenmesi)
Pancurun hareket alanının üst limitini seçin.

[ÖRNEK]

Eğer No.1 pancur seçilirse,

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER2

- 6 ▲ ya da ▼ düğmesine basın. (üst limit konumunun seçilmesi)
Pancurun hareket alanının üst limitini seçin.

"konum 1" en yatay olan konumdur ve "konum 6" en aşağıya doğru olan konumdur.

"konum --" nakliye konumuna getirmek için kullanılan sayıdır. Eğer nakliye konumuna getirmek istiyorsanız, "konum --" seçin.

"No.1 UPPER1

"No.1 UPPER2

"No.1 UPPER3

"No.1 UPPER4

"No.1 UPPER5

"No.1 UPPER6

"No.1 UPPER7


"No.1 UPPER8

"No.1 UPPER9

"No.1 UPPER10



[ÖRNEK] Üst konum 2, Alt konum 6 için

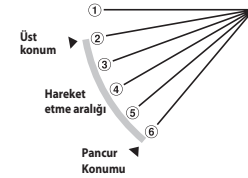

Not : Üst ve alt limitlerin sayıları aynı olarak ayarlanmışsa, panjur bu konumda sabitlenir. Ve otomatik salınım çalışmaz

UYARI

- Performans ayarları sırasında RESET düğmesine basarsanız görüntü bir önceki görüntüye geri döner. Performans ayarları sırasında düğmesine basarsanız mod sona erer ve eski görüntüye geri dönlür. Ancak, tamamlanmayan ayarların geçersiz olacaktır.
- Birden fazla uzaktan kumanda bağlandığında, panjur konumu ikincil uzaktan kumanda tarafından ayarlanamaz.

HAVA ÇIKIŞ SEÇİMİ (FDFW DURUMUNDA)

Üst ve alt hava kombine çıkışı ve üst hava çıkışı arasında geçiş yapmak mümkündür.

Klima AÇIK iken çalıştırılmaz.

Üst hava akışı seçildiğinde, ünite ekranındaki UPPER AIR FLOW LED'i çalışma sırasında yeşil yanacaktır.

< KABLOLU UZAKTAN KUMANDA >

- Klimayı durdurun.
- Kablolu uzaktan kumanda yoluyla panjur No.1'in üst ve alt limit konumunu belirleyin. Ayar değişim metodu için, sayfa 11'deki HAVA AKIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI kısmına bakın.
 - Üst hava akışı seçilmişse.
 - Üst ve alt limit konumunu UPPER 2 (Üst 2) ve LOWER 2 (Alt 2) (No.1 UPPER 2 / LOWER 2) olarak ayarlayın.
 - Üst ve alt hava akışı seçimi durumunda.
 - Üst ve alt limit konumunu UPPER 5 (Üst 5) ve LOWER 5 (Alt 5) (No.1 UPPER 2 / LOWER 2) olarak ayarlayın.

7 SET düğmesine basın (üst limit konumunun ayarlanması)

Üst limit konumu sabitlenmiştir ve ayar konumu iki saniye süresince görüntülenir. Daha sonra, alt limit konumu seçim görüntüsüne ilerleyin.

[ÖRNEK]

"No.1 UPPER2 "



"No.1 LOWER5 (iki saniye yanar)

8 ya da düğmesine basın (alt limit konumunun seçilmesi)

Pancurun alt limit konumunu seçin.

"konum 1" en yatay olan konumdur ve "konum 6" en aşağıya doğru olan konumdur.

"konum --" nakliye konumuna getirmek için kullanılan sayıdır. Eğer nakliye konumuna getirmek istiyorsanız, "konum --" seçin.

"No.1 LOWER1 (en yatay konum)

⇒ "No.1 LOWER2

⇒ "No.1 LOWER3

⇒ "No.1 LOWER4

⇒ "No.1 LOWER5

⇒ "No.1 LOWER6 (en aşağıya doğru olan konum)

⇒ "No.1 LOWER-- (Nakliye konuma geri geçiş)

9 SET düğmesine basın (alt limit konumunun ayarlanması)

Üst limit konumu ve alt limit konumu sabitlenir ve sabitlenen konumlar iki saniye süresince görüntüye gelir ve ayarlar böylece tamamlanmış olur.

- Ayarlar tamamlandığında, ayarlanan pancurların sayısı durma konumundan alt limit konumuna geçer ve daha sonra durma konumuna geri döner.(Ancak, uzaktan kumanda durma konumunda olsa bile, bu işlem ev içi birim çalıştığı sürece gerçekleştirilmez.)

[ÖRNEK]

"No.1 U2 L6 " (iki saniye yanar)

"SET COMPLETE "

" No.1


10 DÜĞMESİNE DÜĞMESİNE BASIN.

Pancur ayarlama modu sona erer ve eski görüntüye geri dönlür.

< KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA >

AIR SELECTION (Hava seçim) düğmesi hava çıkışlarını değiştirebilir.

- Klimayı durdurun.
- Ünite ekranındaki AIR SELECTION düğmesi ile hava akışını seçin.
 - Üst hava akışı seçilmişse. Bir kez daha AIR FLOW SELECTION (Hava akış seçimi) düğmesine basın. On saniye boyunca UPPER AIR FLOW (Üst hava kışı) LED'i yanacaktır.
 - Üst ve alt hava akışı seçimi durumunda. AIR FLOW SELECTION (Hava akış seçimi) düğmesine basıldığında UPPER AIR FLOW LED'i yanar, bu düğmeye bir kez daha basın. UPPER AIR FLOW LED'i sönecektir.

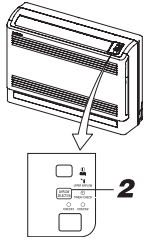

HAVALANDIRMANIN ÇALIŞTIRILMASI (BİR HAVALANDIRMA KURULMUŞSA) < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA >

Havalandırma "NO VENTI LINK" (bağlı değil) konumuna ayarlanmışsa, havalandırma klimanın çalışmasından bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.

Havalandırma "VENTI LINK" (bağlı) konumuna ayarlanmışsa, havalandırma klima çalıştığı zaman ile birlikte çalışır.



HAVALANDIRMANIN KLİMAYA BAĞLI OLMADAN ÇALIŞMASI

1 VENTI düğmesine basın.

"" görüntüye gelir ve havalandırma çalışmaya başlar.

Durdur

VENTI düğmesine tekrar basın.

UYARI

- Eğer havalandırma bağlı değilse, havalandırma düğmesine basılarak hiçbir işlem gerçekleştirilemez. ("INVALID OPER" ekrana gelir).

HAVALANDIRMANIN KLİMAYA BAĞLI OLARAK ÇALIŞMASI

1 DÜĞMESİNE DÜĞMESİNE BASIN.

Havalandırma bağlıysa havalandırma otomatik olarak çalışmaya başlar.

"" ekrana gelir.

Durdur

DÜĞMESİNE BASIN.

UYARI

- Havalandırma düğmesine basılarak hiçbir işlem gerçekleştirilemez. ("INVALID OPER" ekrana gelir).

RAHAT KULLANIM İÇİN

Filtreyi sık sık temizleyin

☞ Sayfa 16'e bakın

"Filter cleaning" (Filtreyi Temizle) mesajı görüntülendiğinde filtre soğutma ve ısıtma sezonlarının sonunda temizlenmelidir.

Filtre tıkanmışsa...

- Soğutma/ısıtma kapasitesi azalır. Ayrıca, elektrik israfına ve daha sesli çalışmaya neden olur.
- Arızalara sebep olabilir.
- Çiy oluşup soğutma sırasında damlayabilir.

Ev içi ve dışı birimlerin giriş ve çıkış izgaralarını bloke etmeyiniz.

Birime aşırı yük konulması arızalara neden olabilir.

Oda sıcaklığını muhafaza edin.

Çok fazla soğutma veya ısıtma sağlının için iyi değildir. Ayrıca, elektrik israfına da yol açar

Doğrudan güneş ışınlarını engelleyin ve hava ceyranını önleyin.

Soğutma sırasında doğrudan gelen güneş ışınlarını perdelerle engelleyin. Havalandırmanın gerekli olduğu durumlar dışında kapı ve pencereleri kapatınız.

Hava akışını doğru ayarlayın

Çok uzun süre hava akımına doğrudan maruz kalmayın. Küçük bitki ve hayvanlar için de zararlıdır.

Isıtma sırasında ayaklarınızın altında soğukluk hissederseniz

Tavan yüksekliği sıcak hava akımının ayaklarınızın altında dolaşmasına izin vermeyecek kadar yüksekse, bir dolaştırıcı kullanmanız tavsiye edilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza danışınız.

Bir fırtına sırasında yıldırım düşme tehlikesi varsa çalıştırmayı durdurun ve güç kaynağını kapatın.

Yıldırım düşmesi klimanın arızalanmasına neden olabilir.

MUAYENE GÖSTERGESİ, FİLTRE İŞARETİ, KLİMA NUMARASI VE BEKLEME VE ODA SICAKLIĞI GÖSTERGESİ

< KABLOLU UZAKTAN KUMANDA >

GÖSTERGE İŞIĞI (KIRMIZI) YANIP SÖNÜYÖRSE



Herhangi bir sorun meydana geldiğinde klima çalışmayı keser.

Aynı zamanda, kontrol göstergesi ışığı kırmızı olarak yanıp söner ve Açma zamanlayıcı görüntü alanında hata kodu görüntülenir ve görüntü alanında aşağıdaki görüntü ekrana gelir.

1/10000 0/10000 ↔ "PROTECT STOP"
(Klima numarası)
↑
(2 saniye boyunca sırayla yanar)

Birden fazla ev içi birimi bağlanmışsa ERROR (hata) görüntüsü

Bağlı tüm klima birimleri için hata meydana gelirse. Başlangıçta, hata görüntüsü numarası en düşük olan klima biriminin oluşumunu gösterir. Diğer klima birimlerinin hataları aşağıdaki prosedürle kontrol edilebilir.



1 AIR CON No. düğmesine basın.
AIR CON No. görüntü moduna girin.

2 ▲ düğmesine basın.
AIR CON No. ve hata kodları en düşüktükten itibaren gösterilir.
En yüksek itibaren gösterilmesi için ▼ düğmesine basın.

3 ①ON/OFF düğmesine basın.
EN düşük numaralı AIR CON seçeneğine geri gidin.

Bağlı bazı klima birimleri için hata meydana gelirse. Sadece hataların meydana geldiği birimler çalışmayı durdurur. **Uzaktan kumanda çalışan birimleri gösterir.**



1 AIR CON No. düğmesine basın.
AIR CON No. görüntü moduna girin.

2 ▲ düğmesine basın.
AIR CON No. en düşüktükten itibaren gösterilir. Birimde hata kodları gösterilir. En yüksek itibaren gösterilmesi için ▼ düğmesine basın.

3 Düğmesine ①ON/OFF basın.
EN düşük numaralı AIR CON seçeneğine geri gidin.

UYARI

- Hatalar gösterilirken ①ON/OFF düğmesine bir kez basıldığında hata gösterimi kapanır ve durdurma moduna geri döner. ①ON/OFF düğmesine tekrar basıldığında hatalar gösterilir.

ODA SICAKLIĞI GÖRÜNTÜSÜ

Oda sıcaklığı görüntüsü ayarı etkinleştirilmişse, oda sıcaklığı uzaktan kumanda ekranında gösterilir. Daha sonra, hava akışı görüntüsü kapanır ama hava akışı düğmesi çalışır durumdadır. Ayarlar için satıcınıza danışın.



Oda sıcaklığı görüntüsü

FİLTRE TEMİZLEME MESAJI EKRANA GELDİĞİNDE



Toplam işlem süresi belirlenen saate ulaşır temizlik zamanı belirtildiğinde "FILTER CLEANING" ekrana gelir.

Hava filtresini temizleyin.
* Sayfa 16'e bakın
"FILTER CEANING" (Filtre temizliği) görüntü alanında gösterilir. Klima çıkarırken her beş saniye de bir bir saniyelik görüntülenir. Sistem durdurulduğunda her zaman yanık durumdadır.

Temizlikten sonra

1 RESET düğmesine basın.
Toplam işlem saati sıfırlanır ve "FILTER CLEANING" (Filtre Temizliği) iletilisi kapanır.

KLİMA NUMARASININ GÖSTERİLMESİ

AIR CON No. düğmesine basarak, bağlı AIR CON birimin numarası ve kayıtlı birimlerin hata kodları gösterilir.



1 AIR CON No. düğmesine basın.
AIR CON No. görüntü moduna girin ve en düşük numaralı AIR CON ekrana gelir. Diğer tüm görüntüler kapanır.

2 ▲ düğmesine basın.
AIR CON No. ve en düşüktükten itibaren gösterilir. Ve geçmişte arızalanan birimler üzerinde hata kodları gösterilir. En yüksek itibaren gösterilmesi için ▼ düğmesine basın.

3 Düğmesine ①ON/OFF basın.
Eski görüntüye geri dönün.

UYARI

- AIR CON No., işlem modu, durdurma, hata nedeniyle zorla durdurma gibi durumlardan bağımsız olarak gösterilebilir.
- "AIR CON No." "▲" "▼" "ON/OFF" düğmeler dışında diğer düğmeler çalışmaz.

BEKLEME EKRANI

Kesizi güç kaynağı girişi ya da güç kesintisi kurtarımı sonrası ilk çalıştırma işleminde "PREPARATION" görüntüsü uzaktan kumanda üzerinde maksimum 30 dakika boyunca gösterilir. Soğutucu yağ koruma kontrolü kompresörü korumak için etkinleştirilir ve bu bir arıza değildir. Lütfen görüntü kapanana kadar bekleyiniz.



YEDEKLEME GÖRÜNTÜSÜ


Yedekleme görüntüsü ekrana gelirse, lütfen klimayı aldığınız mağazaya danışın. Yedekleme görüntüsü, klima çalışırken 5 saniyelik aralıklarla her 1 saniyede bir görüntülenir.



UZAKTAN KUMANDA DÜĞMELERİNİN ADLARI VE İŞLEVLERİ < KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA >

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA

• Tüm görüntüler likit kristal ekran üzerinde açıklanır.

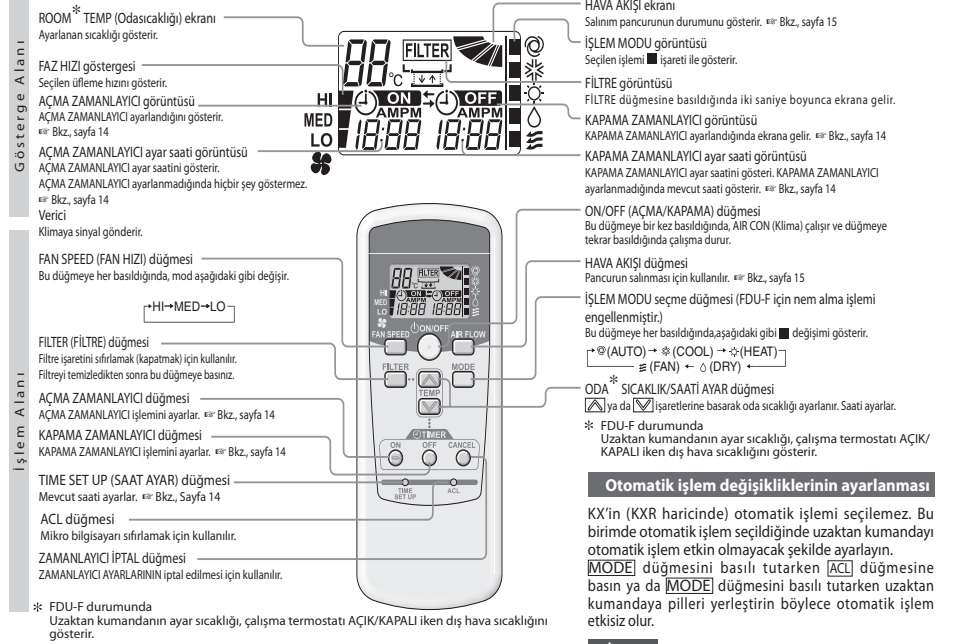

UYARI

Uzaktan kumandanın görüntüsünde sorun yaşıyorsanız, RESET düğmesine basın.

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIM PROSEDÜRÜ

BATARYALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Eğer aşağıda belirtilenler meydana geliyorsa, bataryaların ömrü bitmiştir. Yenileri ile değiştirin.

- Sinyal iletilmediğinde klima sinyali alamamaktadır.
- Görüntü zayıflayıp kayboluyorsa.

1 Kapağı çekip çıkartın.



2 Eski pilleri yenileriyle değiştirin.

(R03x2)

3 Kapağı kapatın.

4 Mevcut saati ayarlayın.

* Sayfa 14'e bakın

Ekranda herhangi bir hata meydana gelirse,

Uçu sivri bir cisimle (örn., kalem) ACL düğmesine basın.

UYARI

Uzaktan kumanda "Radio Interference Prevention Setting" (Radyo Parazit Önleme Ayarı) olarak ayarlanmışsa, bataryalar çıkarıldığında varsayılan ayarlara geri döner. Bir sonraki prosedürü tekrar gerçekleştirmek gereklidir.

Bataryalar yerlerine yerleştirildiğinde, her bir işlem modu sağdaki şekildeki gibi ayarlanır. Sayfa 14'ye bakarak mevcut saati ayarlayın. (Şekil çalıştırma iğindir ve durdurma için sadece mevcut saati gösterilir)

Radyo Parazit Önleme Ayarının Yapılması

İki yönlü gönderme mümkündür. [ACL] düğmesini basılı tutarak [AIR FLOW] düğmesine basın ya da [AIR FLOW] düğmesini basılı tutarak bataryayı yerleştirin.

DIKKAT

- Eski ve yeni bataryaları bir arada kullanmayın.
- Uzun süre kullanılmıyacaksa uzaktan kumanda içerisindeki bataryaları çıkartın.
- Bir bataryanın tavsiye edilen kullanım süresi 6 ila 12 aydır. (Kullanıma göre değişir).

- Tavsiye edilen etkin kullanım süresi bataryanın üzerinde yazılır. Birimin üretim süresine bağlı olarak bu süre daha kısa olabilir.
- Ancak, son kullanma tarihinden sonra bile batarya çalışır durumda olabilir.

Otomatik işlem değişikliklerinin ayarlanması

KX'in (KXR haricinde) otomatik işlemi seçilemez. Bu birimde otomatik işlem seçildiğinde uzaktan kumandayı otomatik işlem etkin olmayacak şekilde ayarlayın. [MODE] düğmesini basılı tutarak [ACL] düğmesine basın ya da [MODE] düğmesini basılı tutarken uzaktan kumandaya pilleri yerleştirin böylece otomatik işlem etkisiz olur.

DIKKAT

Uzaktan kumandanın pilleri bir kez çıkarıldığında, sistem başlangıç ayarlarına geri döner (otomatik etkinleştirme ayan). Uzaktan kumandanın içindeki pillerin çıkarılması durumunda yukarıda bahsedilen işlemi bir kez daha gerçekleştirin.

NASIL ÇALIŞTIRILIR

Klimanın alıcı kısmına doğrudan tutup kablosuz uzaktan kumandanın düğmelerine bastığınızda sinyal iletililebiliyor. Klima sinyali doğru bir şekilde alırsa işlem göstergesinin ışığı yanıp söner.

DIKKAT

Uzaktan kumandanın işlemi yavaşça ve kesintisiz olarak gerçekleştirilmelidir.

UZAKTAN KUMANDA TUTUCUSU HAKKINDA


Uzaktan kumanda duvara ya da bir sütuna monte edilmiş uzaktan kumanda tutucusu içerisine yerleştirilebilir. Uzaktan kumandayı tutucu içerisinden çıkarmak ya da içerisine koymak için tutucunun üst kısmından kaydırarak yerleştirin veya çıkartın.

DIKKAT

- Uzaktan kumandayı aşağıda belirtilen yerlere koymayınız.
- Doğrudan güneş ışınlarına veya diğer güçlü ışınlar maruz kalan yerler.
- Örneğin, elektrikli battaniye ya da fırın gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerler.
- Klimanın sinyal alan kısmı doğrudan güneş ışınlarına ya da diğer güçlü ışınlar maruz kalıyorsa sinyal alınmayabilir. Bu durumda, güneş ışınlarını engelleyin ya da ışıkları kapatın.
- Uzaktan kumanda ve birim arasında hiçbir cisim koymayın.
- Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen diğer elektrikli aletleri klimanızın uzaktan kumandası ile çalıştırmayı denemeyin.
- Çok dikkatli bir şekilde kullanın.
- Uzun süre kullanılmıyacaksa uzaktan kumanda içerisindeki bataryaları çıkartın.
- Uzaktan kumanda kaybolmuşsa veya zarar görmüşse, klimanızı çalıştırabilirsiniz. Sayfa 15'teki "Yedekleme düğmesinin kullanılması" bölümüne bakın.

NASIL ÇALIŞTIRILIR (FDU-F için nem alma işlemi engellenmiştir.)

- DIKKAT**
- Klimanın birimlerini korumak için tekrar çalıştırmadan altı saat önce hem ev içi hem de ev dışı birimlerinin güç kaynaklarını kapatın. (Krank mili iletilir ve kompresör ısınır) Güç kaynağını kapatmayın. (Kompresör durdurulduğunda krank mili iletilir, kompresörün ılık tutulması ile sıvı soğutucunun birikmesi ile kompresörün arızlanması önlenir.)
 - Uzaktan kumandanın işlemi yavaşça ve kesintisiz olarak gerçekleştirilmelidir.

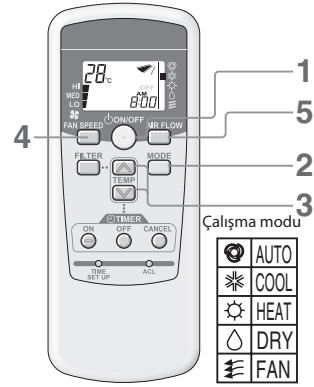

Oda sıcaklığını ayarı için kılavuz

SOĞUK.....26 ila 28°C
KURU.....21 ila 24°C
SICAK.....22 ila 24°C
FAN.....TEMP (Sıcaklık) ayarı
gerekmez

- Klima dursa bile çalıştırma modu değiştirilebilir.
- Aynı koşulda (çalıştırma modu, sıcaklık ayarlaması, hava akışı, pancur) çalıştırırsanız sadece adım 1 izleyin, başka hiçbir işlem gerekmez. Daha önce ayarlanan koşullar uzaktan kumanda üzerinde gösterilir.


ÇALIŞTIRMA

- Düğmesine ON/OFF basın.**
İşlem görüntü ışığı (Yeşil) açılır ve işlem başlar.
Ayar durumu uzaktan kumandadaki likit kristal alanda gösterilir.
- MODE düğmesine basın.**
Mevcut işlem modu, işlem modu ikonlarının yanısıra, ■ işaretleri ile de gösterilir.
Düğmeye basılarak mod aşağıda belirtilen sırada değişir.
→ (AUTO)* → COOL → HEAT
→ FAN ← DRY ←
(Otomatik işlem sadece ısı kurtarma sistemi KXR durumunda seçilebilir. KX durumunda ise, otomatik işlem seçilemez. Bu durumda ayarlar otomatik işleme değişir.) * bkz., sayfa 13
- TEMP düğmesine basın.**
☑ ya da ☒ düğmesine basarak oda sıcaklığını ayarlayın.*
* FDU-F durumunda
Uzaktan kumandanın ayar sıcaklığı, çalışma termostadı AÇIK/KAPALI iken dış hava sıcaklığını gösterir.
- FAN SPEED (Fan Hızı) düğmesine basın.**
→ HI → MED → LO → FAN SPEED (Fan Hızı) sırasıyla değiştirilir.
- AIR FLOW (Hava Akışı) düğmesine basın.**
Etkili AIR FLOW (Hava Akışı) yönü ■ bkz., sayfa 15
AUTO (Otomatik) mod çalıştırma Orta
Soğutma, nem alma modu Yatay
Isıtma Aşağıya doğru

Durdur ON/OFF düğmesine basın

MEVCUT SAATİ AYARLAMA PROSEDÜRÜ

Mevcut saatte zamanlayıcı ayarlanır. İlk önce mevcut saati doğru bir şekilde ayarlayın.

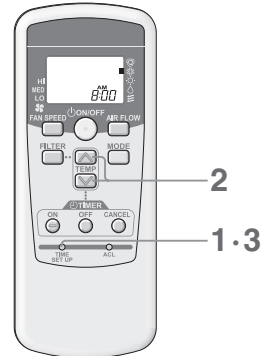

[ÖRNEK] Sabah 08:00 ayarı

- TIME SET UP (Saat Ayarlama) düğmesine basın.**
Kalem gibi ucu sivri bir cisimle basın, saat görüntüsü mevcut saate ayarlanabilir.
- 08:00'a ayarlamak için ☑ ya da ☒ düğmesine basın.**
Sabah : Öğleden sonra : ÖS
Gösterilen saat düğmeye basılarak 1 dakika artarak/azalarak değiştirilir.
• ☑ ya da ☒ düğmesine yanıp sönerken basıldığında, hızlı ileri alma hızlı ve hızlı geri sarma gerçekleştirilebilir.


UYARI

- Düğmelere 60 saniye içerisinde basılmazsa, adım 3'e gerek kalmadan gösterilen saat mevcut saat olarak ayarlanır.

- TIME SET UP (Saat Ayarlama) düğmesine basın.**
Görüntü yanıp sönmeye durumundan sabit yanma durumuna değişir ve ayarlar tamamlanır.

AÇMA – ZAMANLAYICI İŞLEMİ

Ayar saatinde çalışma başlatılır.

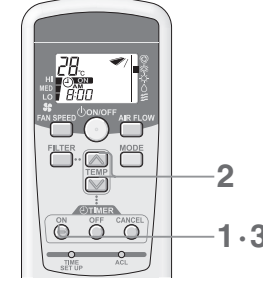


- Klima çalışırken Açma zamanlayıcı ayarlanmısa, klima durur ve ayarlanan saatte yeniden başlaması için hazır hale gelir.

[ÖRNEK] 08:00'da çalışmayı başlatmak istiyorsanız

- ON timer düğmesine basın.**
ON timer görüntüsü ☑ ON yanıp sönmeye başlar.
- 08:00'a ayarlamak için ☑ ya da ☒ düğmesine basın.**
Düğmelere basarak gösterilen saat 10 dakikalık artış/azalışla değiştirilir.
- ON timer düğmesine basın.**
 - ON timer görüntüsü ☑ ON yanıp sönmeye durumundan sabit yanma durumuna değişir ve ayarlar tamamlanır. (60 saniye içerisinde basın)
 - Klimanın TIMER/CHECK görüntü lambası yanar. (Ev içi birimin alıcı kısmı)
 - 08:00'da, TIMER/CHECK görüntü lambası kapanır ve klima çalışmaya başlar.
- İptal etme**
 - Zamanlayıcı görüntüsünü kapatmak için CANCEL (İptal) düğmesine basın ve zamanlayıcı iptal edilir.
 - Zamanlayıcı ayarından sonra, saatin ayarlanmasından önce ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesine basıldığında Zamanlayıcı görüntüsü kapanır ve Zamanlayıcı iptal edilir.
- Saat değişimi**
Tekrar ayarlamak için ON TIMER (Açma Zamanlayıcı) düğmesi basın

KAPAMA – ZAMANLAYICI ÇALIŞTIRMA


Ayar saatinde çalışma durdurulur.

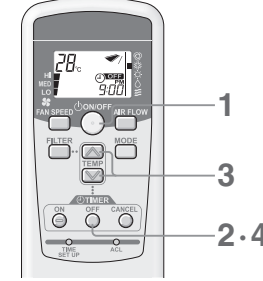

- İptal etme**
 - Zamanlayıcı görüntüsünü kapatmak için CANCEL (İptal) düğmesine basın ve zamanlayıcı iptal edilir.
 - Zamanlayıcı ayarından sonra, saatin ayarlanmasından önce ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesine basıldığında Zamanlayıcı görüntüsü kapanır ve Zamanlayıcı iptal edilir.
- Saat değişimi**
Tekrar ayarlamak için OFF TIMER (Kapama Zamanlayıcı) düğmesine basın.

PROGRAM ZAMANLAYICI İŞLEM

Hem Açma zamanlayıcı hem de Kapama zamanlayıcıyı ayarlayarak, ayarlar PROGRAM zamanlayıcı moda döndürür. Proram zamanlayıcıyı bir kez ayarlayarak her günün aynı saatinde çalıştırma veya durdurma gerçekleştirilebilir.

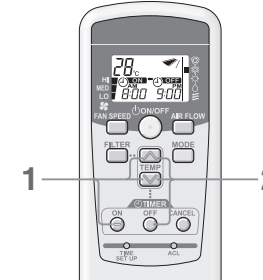

- İptal etme**
 - CANCEL (İPTAL) tuşu her basıldığında, hem ON (AÇMA) hem de OFF (KAPAMA) görüntüsü kapanır ve PROGRAM zamanlayıcı mod iptal edilir. (İşlem durumu düğmeye basılmadan önceki durumu korur.)
 - ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu her basıldığında, hem ON (AÇMA) hem de OFF (KAPAMA) görüntüsü kapanır ve PROGRAM zamanlayıcı mod iptal edilir. Klima çalışmayı durdurur.

Ayarlanan saatin değiştirilmesi

Tekrar ayarlamak için OFF TIMER (Kapama Zamanlayıcı) ya da ON TIMER (Açma Zamanlayıcı) düğmesine basın.

UYARI

OFF TIMER (Kapama Zamanlayıcı) ve ON TIMER (Açma Zamanlayıcı) için aynı saat belirlenemez.

PANCURUN AYARLANMASI

< KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA >

YUKARI VE AŞAĞIYA DOĞRU AYARLAMA

Salınım pancurunun hareket ettirilmesi



Klima çalışırken AIR FLOW (Hava Akışı) düğmesine basın.

- Salınım pancuru yukarı ve aşağı hareket eder ve ekrandaki görüntü de hareket etmeye başlar.

UYARI

Panjur salınım halindeyken görüntüye gelen panjur konumu asıl konum ile eş zamanlı değildir. Ama bu bir arıza belirtisi değildir.



Kesintisiz hareket görüntüsü

Salınım pancurunun konumunun sabitlenmesi

Pancur konumu sabitlemek istediğiniz konuma geldiğinde AIR FLOW (Hava Akışı) düğmesine basın.

- Otomatik salınım görüntüsü bu konumda durur ve sonra salınım pancuru durur ve sabitlenir.

UYARI

Düğmeye basın ve otomatik salınım görüntüsü derhal duracak ve daha sonra da salınım pancuru duracaktır, ve bu bir arıza belirtisi değildir. (Klimanın otomatik salınım görüntüsü ve pancurun hareketi eş zamanlı değildir)

Isıtmaya hazırlık sırasında salınım pancuru hareketi




"heat preparation" (Isıtmaya hazırlık) gösterildiğinde, salınım pancurunun konumu otomatik olarak yatay konumu alır. (Uzaktan kumandanın görüntüsü ayarlanan konumu muhafaza eder) Isıtmaya hazırlık sona erdiğinde ve normal işlem başladığında, salınım pancurunun konumu ayarlanan konuma geri döner.

DİKKAT

Salınım pancurunun konumunu uzun süre aşağıya doğru yönlendirmeyin. Yan panelde biriken çiy damlayabilir. (FDE söz konusu ise)

Tavsiye edilen hava akış yön konumu (sabitlendiğinde)

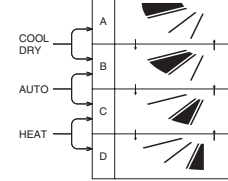

RAHAT KULLANIM İÇİN

Sayfa 12'e bakın

GÖSTERGEYİ KONTROL EDİN, FİLTRE İŞARETİ

< KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA >

TIMER(ZAMANLAYICI)/CHECK(KONTROL) GÖSTERGE IŞIĞINDAN (SARI) KISA YANIP SÖNEN IŞIK (0.5 saniye yanma, 0.5 saniye göz kırpması) ÇIKTIĞINDA

■ Klimada bir sorun vardır.

- Zamanlayıcı(kontrol göstergesi ışığının yanmasından (0.5 saniye yanma, 0.5 saniye göz kırpması) hemen sonra, klima durur.
- Adres No. ve hata kodu ev içi biriminin ekranında gösterilir.
- Görüntü saati geçtikten sonra monitör görüntüsü kapanır.
- Monitörde hiçbir şey gösterilmediğinde, uzaktan kumanda ile çalıştırın ya da işleme devam etmek için BACKUP (yedekleme) düğmesine basın.

■ Lütfen satıcınıza irtibata geçin ve "adres No. ve hata kodunu", "sorunun belirtilerini", "klima tipini" ve "model ismini" vb. bildirin.

- Klimayı durdurma modunda tutmak için ON/OFF düğmesine basın.

UYARI

FDTW, FDK ve FDFW için, adres No. ekranda gösterilmez.

TIMER(ZAMANLAYICI)/CHECK(KONTROL) GÖSTERGE IŞIĞINDAN (SARI) KISA YANIP SÖNEN IŞIK (2 saniye yanma, 1 saniye göz kırpması) ÇIKTIĞINDA

■ Filtreyi temizleyin.

☞ Sayfa 16, 17'e bakınız.

- Toplam çalışma süresi belirlenen miktarda saate ulaştığında, timer/check gösterge ışığından (sarı) uzun süre yanıp sönen (2 saniye yanma, 1 saniye göz kırpması) ışık çıkar.
- Filtreyi temizledikten sonra, filtre temizliği işaretini kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki FILTER düğmesine basın. (Düğmeye bir saniye ya da daha uzun bir süre basın)

UYARI


Filtre işareti için toplam çalışma süresi değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza danışınız.

Ekran detayı


Ev içi birimine göre aşağıda bahsedilen talimatları izleyin.

■ Tavan kaseti -4 yönlü- (FDT)


■ Tavan kaseti -4 yönlü Kompakt (600x600mm)- (FDTK)

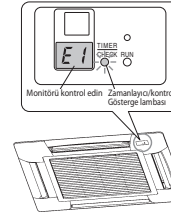


■ Tavandan Asılı Tip (FDE)

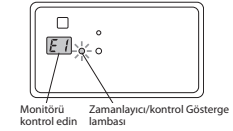


■ Tavan kaseti - 2 yönlü (sonra FDTW-KXE6F)

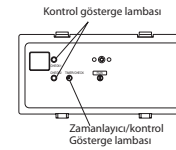

■ Zemine monteli -2 yönlü- (FDFW)

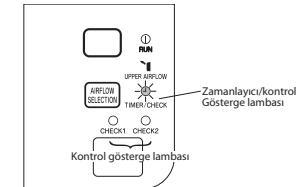

■ Duvar tipi (FDK)




UYARI

FDTW, FDK ve FDFW için, gösterge lambasının "check1" / "check2" hata kodu gösterip göstermediğini kontrol edin. Yanıp sönmeye sayısı, onlar/birler (check1/check2) basamağı şeklinde iki haneli hata kodu rakamını belirtir.

BACKUP DÜĞMESİ


Bataryanın tükenmesi, kaybolması, uzaktan kumanda bir sorun olduğu durumlarda, ev içi kısmının ekran alanında yer alan backup düğmesi ile çalıştırılabilir.

Tavandan asılı tip (FDE)

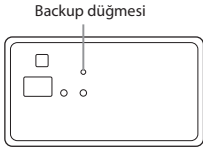


Tavan kaseti -4 yönlü- (FDT)

Tavan kaseti -4 yönlü Kompakt (600x600mm)- (FDTC)

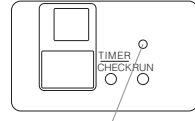


Duvar tipi (FDK)


FDK22-56

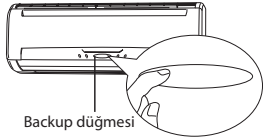

FDK71

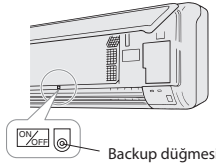

Zemine monteli -2 yönlü- (FDFW)

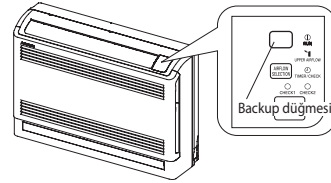

FDE/FDT/FDTC/FDK/FDFW için

ON/OFF

Backup düğmesine basın ve iki saniye boyunca dokunmayın.
İşlem başlayacaktır.

İşlemi durdurmak için düğmeye tekrar basın.

AYARLAR

İŞLEM MODU.....OTOMATİK	FAN HIZI.....YÜKSEK
ZAMANLAYICI.....Ayar yok	SICAKLIK AYARI.....23°C
OTOMATİK SALINIM.....DUR (YATAY ÜFLEME)	

BAKIM

Hava Filtresinin Temizlenmesi

Ekonomik çalışmayı sağlamak için filtreyi sık sık temizleyin

⚠ Dikkat Temizlemeden önce çalıştırma işlemini durdurup güç kaynağını kapatın.

Aksi takdirde, klima içerisindeki fan yüksek hızda çalıştığı için yaralanmalara sebep olabilir.

⚠ Dikkat Hava filtresinin değiştirilmesinde kullanılacak merdivenin güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

Aksi takdirde, düşüp yaralanabilirsiniz.

⚠ Dikkat Hava filtresini yerinden çıkartırken tozların gözünüze kaçmamasına dikkat edin.

⚠ Dikkat Hava filtresi yerine takılmadan klimayı çalıştırmayın.

Biriken toz arızalara neden olabilir.



Nasıl çıkartılır

Ev içi biriminde bahsedilen talimatları izleyin.


Tavan kaseti -4 yönlü- (FDT)

Giriş ızgarası/filtresinin kullanılması

Sökme işlemi

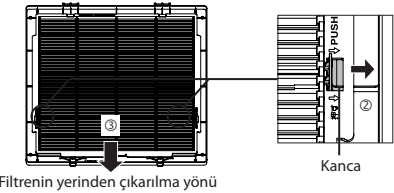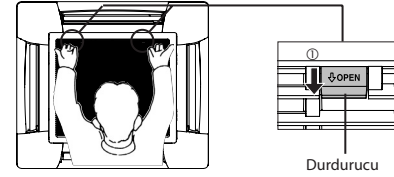

Montaj

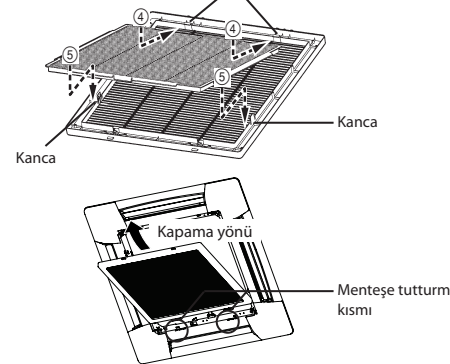

<Izgaranın yerinden çıkarılması>

1. Giriş ızgarasının durdurucusunu (2 konum) tutun ve "OPEN" (AÇ) yönünde (Ok ①) ittirin, daha sonra ızgarayı açmak için aşağıya doğru çekin. Izgarayı yerinden sökmek için ızgara menteşelerini çıkartın.

<Filtrenin sökülmesi>

2. Gösterilen yönde ızgaranın kancasını ittirin (ok işareti ②) basarak filtrenin kancasını çıkartın. Izgarayı yerinden çıkartmak için gösterilen yönde (③) kaydırın.

<Filtrenin yerinde takılması>

1. Filtreyi ok (④ 2 konum) yönünde, filtrenin üst ve arkasını hizalayarak yerine yerleştirin.
Daha sonra filtrenin çentiğini ızgaranın kancasına asın.

2. Filtre deliğini (⑤ 2 konumları) ızgaranın kancasına hizalayın ve yerine oturuncaya kadar sıkı bir şekilde monte edin.

<Izgaranın yerine takılması>

1. Giriş ızgarasının menteşesini ana gövde panelinin menteşe için açılmış deliklerine monte edin. (Izgaranın menteşesi 3 yönde de monte edilebilir.)

2. Giriş ızgarasının menteşesini monte ettikten sonra, ızgaranın durdurucusunu (2 konum) "OPEN" (AÇ) yönünde ittirirken ızgarayı kapatın ve iki durdurucunun yerine sıkıca oturduğundan emin olun.

⚠ Dikkat Filtreyi ızgaraya sıkıca monte edin.
Aksi takdirde, aralık arasından sızıntının meydana gelmesi durumunda verimlilik düşebilir.

⚠ Dikkat Izgarayı sıkıca monte edin.
Aksi takdirde, yere düşebilir.

⚠ Dikkat Durdurucu deforme olmuşsa veya hasar görmüşse, vakit kaybetmeden onarın ya da yenisi ile değiştirin.
Aksi takdirde, yere düşebilir.

Tavan kaseti -2 yönlü- (FDTW-KXE6D)

1. Giriş panelinin bir tarafını (A pimi tarafı) yukarı itin.


2. Paneli A piminden çıkarın.

3. Paneli B piminden çıkarın ve yerinden çıkartın.

③ B pimi tarafını çıkartın.




4. Hava filtresi tutturma düğmelerini içe doğru bastırın, çengel alanını klima ünitesinden çıkarın ve hava filtresini yerinden çıkartın.

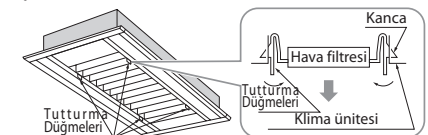


BAKIM

Tavan kaseti -2 yönlü- (FDTW)

1. Giriş panelinin bir tarafını (A pimi tarafı) yukarı itin.
2. Paneli A piminden çıkarın.
3. Paneli B piminden çıkarın ve yerinden çıkartın.

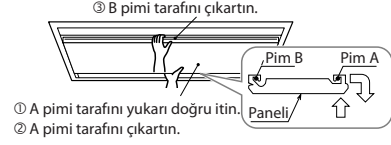


4. Hava filtresini çıkarmak için hava filtresine bastırın ve durdurucuyu döndürün.

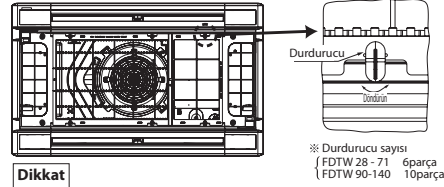

Dikkat

Hava filtresini doğru şekilde takın.


Tavan kaseti -4 yönlü Kompakt (600x600mm)- (FDTC)

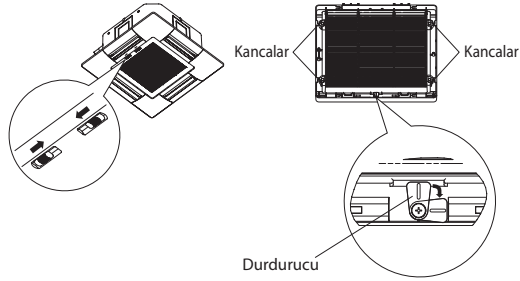

1. Ok (⇒) yönünde giriş ızgara kaldırıcılarını kaydırıp aşağıya doğru açın.
2. Giriş ızgara durdurucusunu serbest bırakın.
3. Filtreyi kendinize doğru çekin.
4. Filtre yerine yerleştirildiğinde, giriş ızgarasındaki kancalara filtreyi yerleştirin ve durdurucuyu eski konumuna getirmeyi unutmayın.
5. Giriş ızgarasını yerine yerleştirirken, kaldırıcıları zıt yönde kaydırın ve ızgaranın yerinden çıkamayacağından emin olun.


Tavandan Asılı Tip (FDE)

1. Giriş ızgarasının yönünü geri doğru kaydırın (⇒ yönünde) ve aşağı doğru çekerek açın.



Monte etmek istediğinizde yerine oturana kadar kolu ileri doğru ittin.


2. Giriş ızgarasına basarak, çıkıntılardan kurtarmak için filtreye bastırın ve aşağı doğru çekin.




Monte etmek istediğinizde, filtreyi giriş ızgarasının çıkıntılarına yerleştirin.

Tavan kaseti -1 yönlü- (FDTS)

1. Emiş ızgarasının kolunu ok yönünde (⇒) kaydırarak ızgarayı açın.

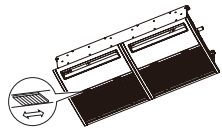


2. Üstten hafif baskı uygulayarak, filtreyi sol ve sağdaki girintilerden çıkarın ve öne doğru çekin.




Tavan kaseti -1 yönlü Kompakt- (FDTQ)

1. Emiş ızgarasının kolunu ok yönünde (⇒) kaydırarak ızgarayı açın.



2. Üstten hafif baskı uygulayarak, filtreyi sol ve sağdaki girintilerden çıkarın ve öne doğru çekin.




BAKIM

Duvar tipi (FDK)

1. Emiş ızgarasını öne doğru çekin. Sağ ve sol taraftaki içbükey kesimleri ellerinizle tutup, emiş ızgarasını öne doğru çekin. Yaklaşık 60° de açılarak durur.



2. Hava filtresinin tutmağını hafifçe tutun, hafifçe yukarı kaldırın ve öne doğru çekin.



Zemine monteli -2 yönlü- (FDFW)


<Hava giriş panelinin açılması ve kapanması>

Open (Aç)

Parmaklarınızı panelin her iki yanındaki girintilere yerleştirin ve paneli aşağı doğru çekip öne doğru çektiğinizde yaklaşık 15 derecelik açıyla açılır.

Close (Kapat)

Her iki ucu eşit şekilde itip ortadan hafifçe bastırın.

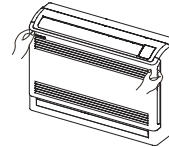

<Filtrenin sökülmesi, takılması>

Çıkarma

1. Hava giriş panelini ileriye doğru çekin.
2. Her iki yandaki çıkıntılardan tutarak hafifçe kaldırın ve paneli öne doğru çekin.


<Hava giriş panelinin çıkarılması ve takılması>

Çıkarma

Paneli iç temizlik veya başka işler için sökarken paneli açın, teli çıkarın ve ileriye doğru çekin.


Takma

Panelin üst köşesini hafifçe iterek sabitleyin, teli resimde gösterilen şekilde yerleştirin ve paneli kapatın.

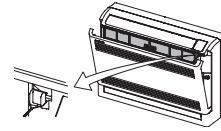


Takma

1. Filtreyi, sağda görüldüğü gibi her iki yanından sağlamca tutun ve yerleştirin.
2. Hava giriş panelini kapatın.

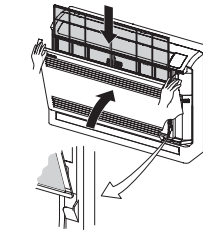


Zemine monteli (mahfazalı) (FDFL)

Ön paneli çıkartın ve hava filtresini ünitenin altından dışa doğru çekin.

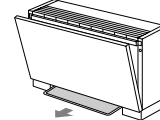

Zemine monteli (mahfazasız) (FDL)

Hava filtresini ünitenin altından dışa doğru çekin.

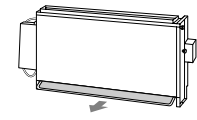

Boru bağlantılı -Yüksek statik basınç- (FDU)

Boru bağlantılı- Orta statik basınç- (FDUM)

Boru bağlantılı (Ultra ince) -Düşük statik basınç- (FDQS)

Boru bağlantılı- Kompakt ve Esnek- (FDUH)

Boru bağlantılı -Yüksek statik basınç Dış Hava İşleme birimi (FDU-F)

Boru bağlantılı -Düşük statik basınç- (FDUT)

Klimanın kurulumu yapıldığında hava filtesi takılır, bu nedenle bu filtrenin çıkarılması ve temizlenmesi konusunda satıcınıza danışınız.

BAKIM

Nasıl temizlenir

- 1 Temizleme için yıkayın. Çok kirli değilse, silkin veya bir temizleyici bez kullanın. Eğer çok kirli ise, biraz nötr deterjanı ılık su (yaklaşık 30°C), içerisine karıştırın, filtreyi bu su ile durulayın ve deterjan tamamen kaybolana kadar yıkayın.
- 2 Hava filtresi kurduğunda, ana gövdeye monte edin ve RESET düğmesine basın.

DIKKAT

- Doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakarak ya da ağız kullanarak hava filtresini kurutmayınız. Aksi takdirde, filtre hasar görebilir.
- Hava filtresi takılı olmadan klimayı çalıştırmayınız. Aksi takdirde, sorunlara neden olabilir.

BİRİMİN BAKIMI

- Birimi yumuşak ve kuru bir bez ile silerek temizleyiniz. Eğer birim çok kirli ise, ılık su içerisine karıştırılmış nötr deterjan ile ıslatılmış bir bez ile daha sonra temiz su ile silin.

KULLANIM SÜRESİNİN SONUNDA (uzun süre kullanımdan sonra)

- Hava filtresini temizleyin ve monte edin.
- Ev içi/ev dışı birimleri temizleyin.

KULLANIM SÜRESİNİN BAŞLANGICINDA (uzun süre kullanılmamışsa)

- Hava filtresini inceleyin. Eğer kirliyse, temizleyin ve yerine monte edin.
- İşlemi başlatmadan 6 saat önce önce güç kaynağı düğmesini açın.

SORUN GİDERME


Hizmet almadan önce aşağıdaki öğeleri kontrol edin.

BİRİM HIÇ ÇALIŞMIYOR

Güç kaynağı düğmesi açık mı?




Temassızlık mı var veya sigorta mı yanmış?



Sızıntı kesici etkin mi?

Tehlikeli. Derhal güç kaynağı düğmesini kapatın ve satıcınızla irtibata geçin.

Alıcı birime güneş ışını veya diğer güçlü ışınlar mı geliyor? (kablesuz birim)



KÖTÜ SOĞUTMA YA DA ISITMA

Hava filtresi tıkalı mı?




Salınım pancuru yatay konumda mı (ısıtma sırasında)?

Salınım pancuru yataysa, hava akışı yere ulaşmayabilir.



Hava girişini ve çıkışı ızgarasını bloke eden herhangi bir cisim var mı?



KÖTÜ SOĞUTMA

- Odaya doğrudan güneş ışınları giriyor mu?
- Odada bilmediğiniz ısıtıcı kaynaklar var mı?
- Odada çok sayıda insan var mı?

ISITMADA HAVA AKIŞI YOK

Klima ısıtmaya hazırlık modunda mı?

☞ Sayfa 18'e bakın



Yukarıda belirtilen durumları kontrol ettikten sonra klima halen normal çalışmıyorsa ve aşağıda belirtilen durumlar mevcutsa, satıcınızla irtibata geçin.

- Eğer sigorta ve kesici sık sık yanıyor.
- Soğutma/nem alma işleminde su damlıyorsa.
- Çalışma veya çalışma sesi anormalse.
- Kontrol gösterge ışığı yanıp sönüyorsa.

Aşağıda belirtilen olay arıza değildir.

Klima sisteminde su akma sesinin gelmesi.	Klima çalıştırıldığında, kompresör etkinleştirildiğinde/kapatıldığında ya da çalışma durdurulduğunda hisirt ve şınlı sesleri gelebilir. Bu sesler sistemin içerisinde dolaşan soğutucu sıvısından gelmektedir..
Hisirt veya şınlı sesleri durdurulmuş ev içi biriminden duyulabilir.	Klima sistemi otomatik kontrol işlemini gerçekleştirirken bu sesler duyulabilir.

SORUN GİDERME

Aşağıda belirtilen olay arıza değildir.

Ev içi biriminden gelen hava kötü kokmaktadır.	Sigara, kozmetikler ve/veya mobilya kokusu klima sistemi içerisine girmişse ev içi biriminden gelen hava kötü kokabilir.
Çalışma esnasında ev içi birimi beyaz buhar üretmektedir.	Sistem, lokanta gibi yağların sıkça kullanıldığı bir ortamda kullanılıyorsa beyaz buhar meydana gelebilir. Bu durumda, satıcınıza danışın ve ısı eşanjörünü temizleyin.
Soğutma işlemi sırasında işlem fan işlemine geçiyor.	Isı eşanjörünün yüzeyinde buzlanmayı önlemek için işlem otomatik olarak fan işlemine geçebilir. İşlem kısa süre sonra soğutma işlemine tekrar geri döner.
Soğutma işlemi sırasında işlem fan işlemine geçiyor (FDWF tipi için)	Bağlı nem %73 veya daha yüksek olduğunda, termostat çalışması bile çalışma konumu fan çalışması ile soğutma işlemi arasında değişebilir. Bu çalışma modunun amacı iç ünite hava besleme kanalında yoğunlaşmayı ve buradan su damlamasını önlemektir.
Isıtma ısıtma modunda durdurulsa bile ev içi fan durmamaktadır.	Ev içi biriminin fanı, bu birim içerisindeki ısıyı dışarı atmak için 40 saniye boyunca çalışmaya devam edebilir. DIKKAT Fan durana kadar güç kaynağını kapatmayın.
Klima sistemi durdurulduktan hemen sonra çalıştırılmak istediğinde derhal çalışmamaktadır.	Isıtma durdurulmasından sonraki 3 dakika süresince, "çalışma" durumunu gösteren ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşuna basılsa bile soğutma, nem alma, ya da ısıtma işlemlerini gerçekleştirmek mümkün değildir. Bunun nedeni, kompresörü koruyan bir devrenin etkinleştirilmesidir (bu süre boyunca fan çalışmaktadır).
Nem alma işlemi sırasında hiç hava çıkmamaktadır. Hava akış hacmi değiştirilemez.	Nem alma işlemi sırasında, hem şiddetli sıcaklık düşmesini hem de nem artışı önlemek için fan hızı otomatik olarak düşük hız/durdurma çevriminde kontrol edilir.
Salınım pancuru herhangi bir işlem gerektirmeden hareket eder.	Güç kaynağı açıldığında salınım pancuru otomatik olarak iki kez salınmaktadır. Bu bir sorun değildir. "PREPARATION OF HEATING" (Isıtmaya hazırlık) ekrana geldiğinde pancur otomatik olarak yatay konuma hareket eder.
Ev dışı birimi ısıtma işlemi sırasında dışarı su ya da buhar boşaltıyor.	Buz eritme işlemi sırasında su ve buhar boşaltılır ve böylece ısıtma modunda ev dışı birimin ısı eşanjörünün yüzeyinde biriken buzlanma giderilir.
Isı kurtarma sistemi KXR durumunda çalıştırma modu seçilemez.	Isı kurtarma sistemi KXR sırasında çalıştırma modu ana ve ikincil ev içi birime ayarlanmış ikincil birimin çalıştırma modu seçilemez. (Bu durumda, sistem ana birimin çalıştırma moduna uyum sağlar.)
Sistem çalışırken bile ev dışı birimin fanı çalışmamaktadır.	Fan hızı ortam sıcaklığına göre otomatik olarak kontrol edilir. Isıtma durumu söz konusu ise yüksek ortam sıcaklığında ve soğutma söz konusu ise düşük ortam sıcaklığında durabilir. Ayrıca, buz eritme işlemi sırasında fan durdurulur. DIKKAT Fan durdurulmuş olduğunda bile beklenmedik bir anda çalışmaya başlıyor. Fan içerisine parmaklarınızı ve/veya çubuk gibi cisimleri sokmayın.
Çarpma sesleri duyuluyor.	Bu sesler, ısı nedeniyle plastic parçalar genişlediğinde veya küçüldüğünde ve birbirlerine sürtmeye başladıklarında meydana gelir.
Isıtma durdurulduğunda ya da buz eritme işlemi sırasında ısıtma sesleri duyuluyor.	Klima sistemi içerisinde soğutucu valfi etkinleştirildiğinde bu sesler meydana gelir.
Güç kaynağı açılır açılmaz klima otomatik olarak çalışmaya başlıyor.	Otomatik yeniden başlama işlevi etkinse ve güç kaynağı yeniden çalışırsa, sistem güç kesintisi olmadan önceki koşullarda otomatik olarak çalışmaya tekrar başlatır. ☞ Aşağıya bakın
Ayar sıcaklığı değiştirilemez (ayar sıcaklığı görüntüsü yanıp sönür).	Uzaktan kumanda ayarlanan sıcaklığın değiştirilmesi yasaklanmış, ▼ ya da ▲ düğmelerine basılsa bile sıcaklık ayarlarını değiştirmek mümkün değildir. ☞ Sağa bakın
Çalıştırma sırasında çalışma modu değiştirilirse hava akımı zayıflıyor (ısıtma/soğutma serbest yerleşim multi sistem KXR modelinde).	Çalıştırma modu çalışma sırasında SOĞUK - ISI veya ISI - SOĞUK arasında değiştirilirse, değiştirilirse, hava akımı 3 dakika süreyle zayıf olur.
Kablesuz uzaktan kumanda söz konusu ise, uzaktan kumanda da herhangi bir düğmeye basılmışsa bile ev içi biriminde yanıp sönen kontrol görüntü ışığı ile birim çalışmaz.	Sistem diğer merkezi uzaktan kumanda vasıtasıyla kontrol ediliyorsa ve uzaktan kumanda ile çalışması engellenmişse, uzaktan kumanda ile sistemin çalıştırılması mümkün değildir.

ISITMAYA HAZIRLIK

⚙️ (PREPARATION OF HEATING)" (ISITMAYA HAZIRLIK) İBARESİNİN GÖSTERİLDİĞİ DURUMLAR

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA UZAKTAN KUMANDA KONTROL GÖSTERGESİ ALANINDA "⚙️ (PREPARATION OF HEATING)" (ISITMAYA HAZIRLIK) İBARESİ GÖSTERİLİR

Kablosuz cihazlar için, ana gövde görüntü biriminin üzerinde çalıştır/kontrol görüntü lambası yeşil olarak yanıp söner.

Ayar sıcaklığı ve ısıtmaya hazırlık kablolu uzaktan kumanda ile gösterilir.

• Isıtmaya Hazırlık İşleminde

Soğuk havanın dışarı üflenmesini önlemek için, ısıtmaya hazırlık işleminin başlangıcında oda sıcaklığına bağlı olarak odaya hava akışı durdurulabilir, lütfen biraz bekleyin, işlem otomatik olarak normal ısıtma işlemine geçecektir.

• Buz eritme işlemi sırasında (ısıtma işleminde)

Ev dışı birimde buzlanma kolayca meydana geliyorsa, ısıtma işlemi otomatik olarak her saatte bir 5 ila 10 dakikalık sürelerde durur (hem ev içi hem ev dışı birimi fan işlemini durdurur) ve buz eritme işlemi başlar. Buz eritme işleminden sonra işlem otomatik olarak normal işleme geri döner.

23.0°C

23.0°C DEFROST

ISITMA İŞLEMİ

• Isıtıcı pompa tipleri

Isı pompa tipi ısıtıcı, soğutucu vasıtasıyla odayı ısıtmak için harici havadan ısıyı içine çeken bir mekanizmada uygulanır.

• Buz eritme işlemi

Isı pompa tipi klimalarla ısıtma işlemi yapıldığı sırada, oda sıcaklığı düştüğünde ev dışı birimde buzlanma meydana gelir. Eğer bu durum önlenmezse ısıtma işleminin verimi düşer. Bu durumu önlemek için, işlem buzlanmayı kaldırmak için otomatik olarak buz eritme işlemine geçer. Bu süreç boyunca, ev içi/ev dışı biriminin hava akışı durur ve "heating defrost" (buz eritme işlemi) gösterilir.

• Dış hava sıcaklığı ve ısıtma kapasitesi

Isı pompalı tip klimaların ısıtma verimliliği harici sıcaklık azaldığında azalır. Klimanın ısıtma kapasitesi yeterli değilse lütfen başka bir ısıtıcı cihaz kullanın

• Oda sıcaklığının artması için gereken süre

Isı tipi klima tüm odaya sıcak hava yayar bu nedenle oda sıcaklığının yükselmesi zaman alır. Çok soğuk bir günde işleme erken saatte başlamanız tavsiye edilir.

• Oda sıcaklığı ayarlama cihazı ısıtma işlemi sırasında çalışırsa

Oda sıcaklığı artar ve oda sıcaklığı ayarlama cihazı etkinleştirilirse, hava akışı otomatik olarak düşer Oda sıcaklığı düşerse, otomatik olarak normak işleme geri döner.

OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA <KABLOLU UZAKTAN KUMANDA>

UYARI

Uzaktan kumanda, fabrika ayarlarında hizmet dışı bırakılan otomatik yeniden başlatma işlevini uygulayabilir. Satıcınıza danışın.

■ Otomatik yeniden başlatma nedir?

• Elektrik kesintisi yaşandığında ya da güç kaynağı kapatıldığında, bu işlev elektriğin tekrar gelmesi veya güç kaynağının açılması sistemin otomatik olarak, güç kesintisi öncesinde uzaktan kumanda ile yapılmış ayarlarda işlemi tekrar yürütmesidir. Sistem güç kesintisinden önce durdurulmuşsa güç yerine geldiğinde sistem otomatik olarak çalışmaz.

• Aşağıdaki durumlarda uzaktan kumanda ile ayar yapılması gerekir.

- 1 Zamanlayıcı ayarı iptal edilmiştir. Ancak, uyku zamanlayıcı güç kaynağı yerine geldiğinde iptal edilmez. Ancak, haftalık ayarlarda tüm günler tatil olarak değişir. Saat ayarı ise varsayılan ayarlara geri döner. Orijinal ayarlara geri dönmek için, saat ayarından sonra, "tatil iptal" işlemini yapın.
- 2 Pancur yatay konumda durur.

DIKKAT

Otomatik yeniden başlatma etkinleştirildiğinde, güç kaynağını kapatmadan önce işlemi durdurduğunuzdan emin olun. (Sistem çalışırken güç kaynağı kapatılmışsa, ev içi birimin fanı güç kaynağı açılır açılmaz derhal dönmeye başlar. Ayrıca, ev dışı birim güç kaynağı çalıştırdıktan 3 dakika sonra çalışmaya başlar.)

DÜĞME İŞLEMİNİ ETKİSİZLEŞTİMEK İÇİN AYARLAR<Kablolu uzaktan kumanda>

UYARI

Aşağıdaki düğme işlemleri etkisizleştirilebilir. Düğme etkisizleştirilmiş olması şartıyla düğmeye basıldığında, "INVALID OPER" ekrana gelir ve daha sonra eski görüntüsüne geri döner. "INVALID OPER" ayarları için satıcınıza danışın.

- 1 ⏻/ON/OFF düğmesi
- 2 ⬅️/➡️ TEMP düğmesi
- 3 🔄 LOUVER (Pancur) düğmesi
- 4 ⚙️ MODE (Mod) düğmesi
- 5 🌀 FAN SPEED (Fan Hızı) düğmesi
- 6 ⌚ TIMER (Zamanlayıcı) düğmesi

KURULUM TAŞIMA VE MUAYENE BAKIMI HAKKINDA

Klimayı güvenli ve rahat bir şekilde kullanmak için lütfen aşağıda belirtilenleri dikkate alın.

Satıcınızdan kurulumun yapılmasını isteyin ve hiçbir zaman kurulumu kendiniz yapmaya çalışmayın.

KURULUM YERİ

Sistem kurulumu iyi havalandırılmış bir yere mi yapıldı?

Sistemi engelleyen herhangi bir cisim var mı? Eğer varsa, verimliliğin düşmesine ve çalışma sesinin artmasına neden olabilir.

Soğuk/sıcak havanın ve çalışma sesinin komşularınızı rahatsız edecek yerlere klimanızı kurmaktan kaçının.

ELEKTRİK İŞLEMLERİ

⚠ Dikkat : Topraklama yapmayı unutmayın.

Toprak hattını herhangi bir gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefona bağlı bir toprak hattına bağlamayın. Eğer topraklama işlemi doğru şekilde yapılamazsa elektrik çarpmasına yol açabilir.

⚠ Dikkat : Bir kaçak kesici takılması gereklidir.

Eğer monte edilmezse elektrik çarpmasına yol açabilir.

Elektrik tesisat işlemleri ülkemizdeki enerji tedarikçisi tarafından yetkilendirilmiş bir elektrik tesisatı hizmet tedarikçisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Elektrik tesisat işlemleri ülkemizdeki elektrik tesisatı ile ilgili teknik standartlara ve diğer yönetmeliklere göre gerçekleştirilmelidir.

■ Kablolama klima için tahsis edilmiş mi?

■ Uzaktan kumanda doğru bir şekilde monte edilmiş mi?

- Eğer kablolar açıkça, kalolama ekli vida ile sabitlenmiş mi?
- Uzaktan kumanda kontrol kordonunu sabitlemek için uzaktan kumanda kısıkaçları kullanılmış mı?
- Uzaktan kumanda çocukların erişemeyecekleri bir yüksekliğe mi kuruldu?

NAKİL

⚠ Uyarı : Klima sisteminin nakledilmesi ve yeniden kurulması gerekiyorsa satıcınıza ya da bir uzmana danışınız.

Klima sisteminizin kurulumu yanlış bir şekilde yapılırsa, su sızıntısı, elektrik çarpması ve/veya yangın meydana gelebilir. Nakil ve yeniden kurulum için kurulum ücreti talep edilecektir.

MUAYENE BAKIMI

Sistemin içerisinde kirlerin birikmesi sonucu klima sisteminin verimliliği bir süre sonra düşecektir. Bu durum, kullanım koşulları ve ortama bağlı olarak genellikle 3 yıllık bir kullanımdan sonra yaşanır. Bu nedenle, düzenli bakımın yanı sıra muayene bakımının da yapılması şarttır. Sistemi satın aldığınız satıcınıza danışıp periyodik bakım için bir sözleşme yapmanızı tavsiye ederiz. (ücretli).

ÇALIŞMA ARALIĞI

DIKKAT Lütfen aşağıda belirtilen işlem aralığında sistemi kullanın Sistem bu aralığın dışında kullanılırsa, koruma kontrolleri arızaları önlemek için etkinleştirilebilir.

Koşullar	Oda sıcaklığı	Oda dışı sıcaklık	Oda içinde nem
ÇALIŞTIRMA			
Soğutma işlemi Kuru işlemi	Yaklaşık 21 ila 32°C Yaklaşık 21°C altındaki uzun kesintisiz kullanım çiy düşmesi nedeniyle arızalara neden olabilir.	Yaklaşık -15 ila 43°C	Yaklaşık olarak %80 ya da daha az Yüksek nemde uzun süreli çalışma su damlamasına ya da hava ızgarasında buhar çıkmasına neden olabilir
Isıtma işlemi	Yaklaşık 27°C ya da daha düşük.	Yaklaşık -20 ila 21°C Harici sıcaklık düşerse, ısıtma kapasitesi de düşer ve ısıtma işlemi zorlaşır.	

(Not) Modellere göre işlem aralığı değişebilir. Lütfen kataloğa bakın.

FDU-F

Koşullar	Dış hava sıcaklığı
ÇALIŞTIRMA	
Soğutma işlemi	20 ~ 40°C (32°C ıslak hazneli) Kuru hazneli
Isıtma işlemi	-10 ~ 24°C Kuru hazneli



AIR-CONDITIONING & REFRIGERATIONS DIVISION

3-1, Asahi, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8561, Japan
<http://www.mhi.co.jp>

mitsubishi heavy industries air-conditioning europe, ltd.

7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom
Tel : +44-20-7025-2750
Fax : +44-20-7025-2751
<http://www.mhia.com>

mitsubishi heavy industries air-conditioners australia, Pty. Ltd.

9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480
Tel : +61-2-8571-7977
Fax : +61-2-8571-7992
<http://www.mhiao.com.au>

mitsubishi heavy industries - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.

220, Soi Chalongsong 31,
Kwang Lamplatiw, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand
Tel : +66-2-326-0401
Fax : +66-2-326-0419
<http://www.maco.co.th/>