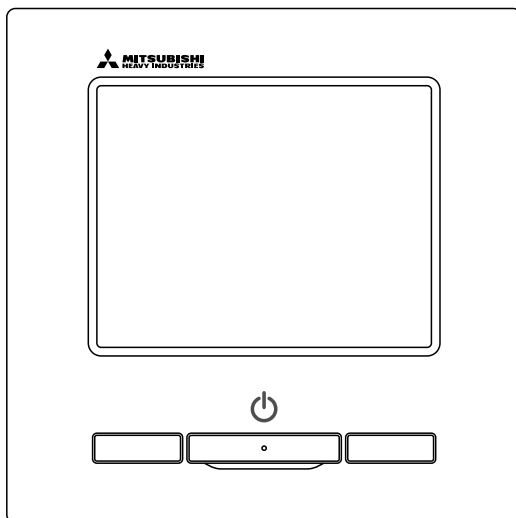


REMOTE CONTROL RC-EX3A

QUICK REFERENCE

Quick reference **ENGLISH**Kurzanleitung **DEUTSCH**Aide-mémoire **FRANÇAIS**Consulta rápida **ESPAÑOL**Guida rapida di riferimento **ITALIANO**Beknopte handleiding **NEDERLANDS**Hızlı referans **TÜRKÇE**Guia de referência rápida **PORTUGUÊS**Краткое руководство **РУССКИЙ**Skrócona instrukcja obsługi **POLSKI**

This air conditioner complies with following directive.

Machinery 2006 / 42 / EC
 Low voltage 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecodesign 2009 / 125 / EC
 CE making is applicable to area of 50Hz power supply.

Ce climatiseur est conforme aux directives suivantes :

Machinerie 2006 / 42 / EC
 Basse tension 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Conception écologique 2009 / 125 / EC
 Le marquage CE est applicable dans les zones d'alimentation électrique de 50 Hz.

Questo condizionatore è conforme alle seguenti norme:

Macchine 2006 / 42 / EC
 Bassa tensione 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecoprogettazione 2009 / 125 / EC
 La marcatura CE è applicabile all'area di alimentazione elettrica di 50Hz.

Bu klima aşağıdaki yönerge ile uyumludur.

Makine 2006 / 42 / EC
 Alçak gerilim 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Çevre tasarımı 2009 / 125 / EC
 CE 50Hz güç kaynağının alanı için geçerlidir.

Данный кондиционер удовлетворяет нормам следующих директив: по машинному оборудованию 2006 / 42 / EC по низковольтному оборудованию 2014 / 35 / EU EMC 2014 / 30 / EU RoHS 2011 / 65 / EU Ecodesign 2009 / 125 / EC Маркировка CE применима к регионам с энергоснабжением с частотой 50 Гц.

Diese Klimaanlage entspricht den folgenden Richtlinien.
 Maschinen 2006 / 42 / EC
 Niederspannung 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecodesign 2009 / 125 / EC
 CE Herstellung ist in Bereich mit 50 Hz Stromversorgung anwendbar.

Este aire acondicionado cumple con las siguientes directrices.
 Maquinaria 2006 / 42 / EC
 Bajo voltaje 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecodiseño 2009 / 125 / EC
 La marca CE corresponde al área de suministro de energía de 60Hz.

Deze airconditioner voldoet aan de volgende richtlijn.
 Machinerie 2006 / 42 / EC
 Lage spanning 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecodesign 2009 / 125 / EC
 CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom van 50 Hz.

Este ar condicionado respeita as seguintes directivas.
 Maquinário 2006 / 42 / EC
 Baixa Voltagem 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Ecodesign 2009 / 125 / EC
 Tomada CE é aplicável a área da fonte de alimentação 50Hz.

Ten klimatyzator spełnia wymogi niżej wymienionej dyrektywy.
 Maszynowa 2006 / 42 / EC
 Niskonapięciowa 2014 / 35 / EU
 EMC 2014 / 30 / EU
 RoHS 2011 / 65 / EU
 Dot. ekoprojektu 2009 / 125 / EC
 Znakowanie CE ma zastosowanie do obszaru prądu zasilającego 50 Hz

PJZ012A171

201804

UZAKTAN KUMANDA

HIZLI REFERANS

MONTAJ

Bu Hızlı başvurunun çalıştırma bölümü için sayfaya bakın 20.

Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesinde "Montaj kılavuzuna" bakınız.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

İçindekiler

■	1 . Emniyet tedbirleri.....	2
■	2 . Aksesuarlar ve Saha Hazırlığı	5
■	3 . Montaj yeri	5
■	4 . Montaj prosedürü	6
■	5 . Birden fazla uzaktan kumanda kullanıldığında ana/alt ayarlar.....	8
■	6 . Açma ve başlangıç ayarı	9
■	7 . Menü öğeleri	10
■	8 . Montaj ayarları ve test çalıştırması	11
■	9 . Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları	13
■	10 . Ic unite ayarlarını kaydet	15
■	11 . Servis&bakım	18

1 . Emniyet tedbirleri

- Ünitenin kurulumuna başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Aşağıdaki önlemlerin her biri, katıyen uyulması gereken önemli bilgiler içerir.

 UYARI	Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma vb. gibi ciddi sonuçlara neden olabilir.
 DİKKAT	Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya maddi hasara yol açabilir.

Koşullara bağlı olarak ciddi neticelere yol açabilir.

- Metinde aşağıdaki resim yazılar kullanılmıştır.

	Asla yapmayın.		Daıma verilen talimatları izleyin.
--	----------------	---	------------------------------------

- Bu kılavuzu, gerekli olduđuunda bulabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın. Ünitenin taşınması veya onarımı esnasında bu kılavuzu kurulum elemanlarına gösterin. Ünitenin sahibinin değışmesi halinde, bu kılavuz ünitenin yeni sahibine verilmelidir.

UYARI



Ünitenin montajı için bayiinize ya da profesyonel bir yükleniciye danışın.

Kendi başınıza yapacağınız hatalı montaj elektrik çarpmasına, yangına ya da ünitenin düşmesine yol açabilir.



Kurulumla ilgili işlemler bu kurulum kılavuzuna uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Hatalı montaj, elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.



Montaj için sadece belirtilen aksesuarların ve parçaların kullanıldığından emin olun.

Belirtilenlerden farklı parçaların kullanılması ünitenin düşmesine, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.



Üniteyi, ağırlığını taşıyabilecek mukavemete sahip uygun bir yere monte edin.

Montaj yerinin yeterli mukavemete sahip olmaması halinde ünite düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.



Elektrik kablolarının özel devre kullanılmak suretiyle kalifiye bir elektrikçi tarafından döşendiğinden emin olun.

Güç kaynağıyla ilgili yetersiz veya uygun olmayan işlemler elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.



Herhangi bir elektrik işine başlamadan önce ana güç kaynağını kapatın.

Aksi takdirde, elektrik çarpması veya arızalar oluşabilir.



Ünite üzerinde hiçbir değışiklik yapmayın.

Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.



Üniteyi onarmaya/kontrol etmeye başlamadan önce güç devresi kesicisini KAPATTIĞINIZDAN emin olun.

Güç devresi kesicisi AÇIK iken ünitenin onarılması/kontrol edilmesi elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

⚠ UYARI

Üniteyi, uygun olmayan ortamlara ya da yanıcı gaz, akım, birikim veya sızıntı oluşabilecek bir yere kurmayınız.



Havanın yoğun yağ buharı, buhar, organik çözücü buharı, aşındırıcı gaz (amonyum, sülfürlük bilesik, asit vb.) ihtiva ettiği yerlerde ya da asıdlık ya da alkali çözelti, özel sprey vb. maddelerin kullanıldığı yerlerde ünitenin kullanılması halinde, performansta oluşacak önemli kayıplar ya da ünitenin korozyona uğraması nedeniyle elektrik çarpması, arızalar, duman ya da yangın meydana gelebilir.



Üniteyi, aşırı su buharı ya da yoğunlaşma olan yerlere kurmayın.

Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.



Üniteyi, ıslanabileceği yerlerde (örneğin çamaşırhane gibi) kullanmayın.

Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.



Üniteyi ıslak ellerle çalıştırmayın.

Elektrik çarpmalarına neden olabilir.



Üniteyi suyla yıkamayın.

Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.



Kablaj için belirtilen kabloları kullanın ve elektronik parçaların dış güçlerden korunması için kabloları emniyetli bir biçimde bağlayın.

Hatalı bağlantı ya da montaj ısı oluşumuna, yangına, ve benzer durumlara yol açabilir.



Uzaktan kumanda kablosu giriş deliğini macunla kapatın.

Delik çığ, su, haşere vb. girmesi elektrik çarpmalarına, yangına veya arızaya yol açabilir.

Üniteye çığ veya su girmesi ekran arızalarına neden olabilir.



Ünite hastane, telekomünikasyon tesis vb.de kurulacaksa, elektriksel parazitlerin bastırılması için önlem alın.

Inverter, jeneratör, yüksek frekanslı tıbbi cihazlar, radyo iletişim ekipmanı vb. üzerinde tehlikeli etkilerden dolayı arıza veya bozulmaya yol açabilir.

Uzaktan kumandadan tıbbi ekipmana ya da iletişim ekipmanına iletilen etkiler, tıbbi aktiviteleri, görüntü yayını bozabilir ya da gürültülü parazitte yol açabilir.



Uzaktan kumandayı üst kapağı çıkarılmış şekilde bırakmayın.

Delik çığ, su, haşere vb. girmesi elektrik çarpmalarına, yangına veya arızaya yol açabilir.

⚠ DİKKAT

Uzaktan kumandayı aşağıda belirtilen yerlere kurmayın.

- 
- (1) Uzaktan kumandanın bozulmasına ya da deformasyonuna yol açabilir.
 - Doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerler
 - Ortam sıcaklığı 0°C ve altı veya 40°C ve üzeri olan yerler
 - Yüzeyin düz olmadığı yerler
 - Montaj alanının mukavemetinin yetersiz olduğu yerler
 - (2) Uzaktan kumandanın içine nem girişi nedeniyle ekran arızası oluşabilir.
 - Uzaktan kumandanın üzerinde yoğunlaşma oluşan çok rutubetli yerler
 - Uzaktan kumandanın ıslanacağı yerler
 - (3) Oda sıcaklığı, uzaktan kumandanın sıcaklık sensörü tarafından doğru bir şekilde algılanamayabilir.
 - Ortalama oda sıcaklığının algılanmasının mümkün olmadığı yerler
 - Isı üreten ekipmanlara yakın yerler
 - Kapının açılması/kapatılması esnasında dışarıdaki havadan etkilenen yerler
 - Doğrudan güneş ışığına ya da klîma rüzgarına maruz kalan yerler
 - Duvar ve oda sıcaklığı arasındaki farkın büyük olduğu yerler

USB üzerinden kişisel bilgisayara bağlamak için, özel yazılımı kullanın.



Uzaktan kumandayı diğer USB cihazlarıyla aynı anda bağlamayın.

Bu durum, uzaktan kumandanın/bilgisayarın arızalanmasına yol açabilir.

2 . Aksesuarlar ve Saha Hazırlığı

Aşağıda belirtilen parçalar sağlanmıştır.

Aksesuarlar	Uzaktan kumanda ana ünitesi, ağaç vidası (ø3,5 x 16) 2 adet, Hızlı Başvuru Kılavuzu
-------------	---

Aşağıda belirtilen parçalar sahada ayarlanacaktır. Bu parçaları ilgili montaj prosedürlerine uygun bir şekilde hazırlayınız.

Parça adı	Adet	Notlar
Şalter kutusu 1 adet veya 2 adet için (JIS C8340 veya eşdeğeri)	1	Doğrudan duvara montaj yapıldığında bunlara gerek yoktur.
Doğrudan duvara monte edilecek elektrikli cihazlar için ince cidarlı çelik boru. (JIS C8305 veya eşdeğeri)	Gerektiğinde	
Tespit somunu, burç (JIS C8330 veya eşdeğeri)	Gerektiğinde	
Bağcık (JIS C8425 veya eşdeğeri)	Gerektiğinde	Uzaktan kumanda kablosunu duvara döşemek için gereklidir.
Macun	Uygun miktarda	Açıklıkları kapatmak için
Dübel	Gerektiğinde	
Uzaktan kumanda kablosu (0,3 mm ² x 2 adet)	Gerektiğinde	100 metreden uzun ise sağdaki tabloya bakın

Kablo uzunluğu 100m. den fazla olduğunda, U/K kılıfı için kullanılan maks. tel boyu 0.5 mm2 dir. Bu tür kabloları, uzaktan kumandanın dışındaki daha büyük ebatlı kablolarla bağlayın. Kablolar bağlandığında, su ve benzeri maddelerin içeri girmesini önleyecek önlemler alın.

≤ 200 m	0,5 mm ² x 2 damarlı
≤ 300m	0.75 mm ² x 2-core
≤ 400m	1.25 mm ² x 2-core
≤ 600m	2.0 mm ² x 2-core

3 . Montaj yeri


Montaj yerini şekilde gösterildiği gibi ayarlayın.

Montaj yöntemi olarak "gizli kablolama" veya "açık kablolama" seçilebilir.

Kablolama yönü olarak "Geriye doğru", "Üst orta" veya "Sol üst" seçilebilir.

Montaj yerini belirlerken kullanılacak olan montaj yöntemini ve kablolama yönünü dikkate alın.


Montaj alanı

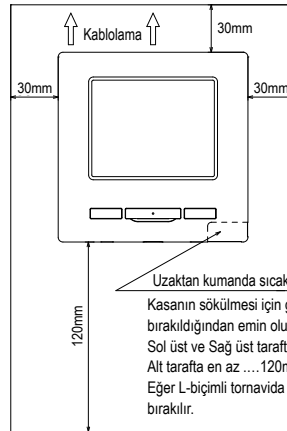

4 . Montaj prosedürü

Uzaktan kumandanın montaj ve kablolama işini aşağıda verilen prosedüre göre yapın.

Ebatlar (önden görünüm)

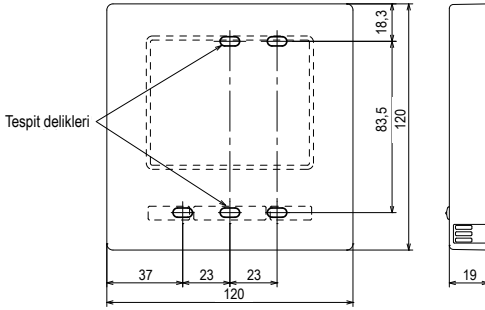

R/C kutusunu monte ettikten sonra üst ve alt parçalara ayırmak

· Düz tornavidanın ucunu veya benzer bir aleti uzaktan kumandanın alt kısmındaki yuvaya takın ve çıkarmak için hafifçe çevirin. Kapağın zarar görmesini önlemek için tornavidanın ucunu bantla sarmanız önerilir.

Çıkarılan üst kapağı nem ve tozdan korumaya dikkat edin.


Gizli kablolama yapılacaktır

(Kablolama "Geriyeye doğru" çekilecektir)

① Anahtar kutusu ve U/K kablolarını önceden yerleştirin.


Uzaktan kumandanın kablo giriş deliğini macunla kapatın.

PCB tarafı (Arkadan görünüm)

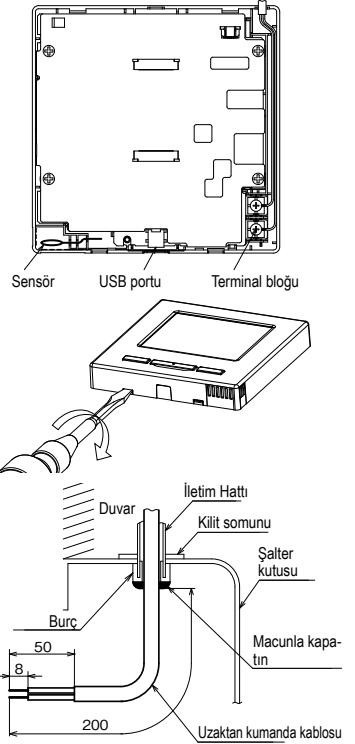


② Kablolar alt kasadan geçtiğinde, alt kasayı anahtar kutusuna 2 yerden sabitleyin.

Şalter kutusu
1 adet için

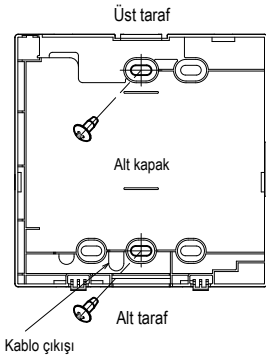

Şalter kutusu
2 adet için

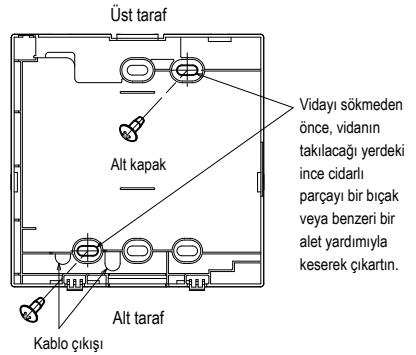



- ③ U/K'nın X ve Y terminal kablolarını iç ünitenin X ve Y terminallerine bağlayın. Uzaktan kumanda kablolarının (X, Y) polaritesi yoktur. Kablolar, uzaktan kumandanın üst kapağı üzerindeki terminal vidalarının çevresinden geçecek şekilde kabloları tespit edin.
- ④ Üst kasayı U/K'nın kablolarını sıkıştırmayacak şekilde dikkatle monte edin.

Kablo bağlantısına ilişkin uyarılar

0.5 mm2 den uzun kabloları U/K kasasının içinden geçen kablolamalarda kullanmayın. Kablo kılıfını sıkıştırmamaya dikkat edin.

Kablo bağlantısını elinizle (0,7 N.m veya daha az) sıkın.

Tel elektrikli sürücü kullanılarak bağlanmışsa, bu bozukluğa ve deformasyona neden olabilir.

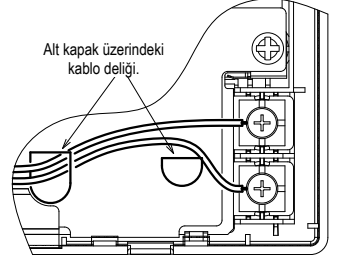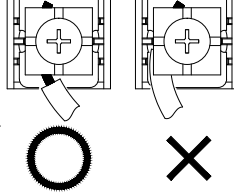



Açık kablolama yapılması halinde

(Kablo, uzaktan kumandanın "üst orta" veya "sol üst" kısmından çıkarıldığında)


- ① Kablo boyu için kasalardaki ince duvar bölümlerini kesin.

Kablo "üst orta" kısımdan dışarı çıkarılacak ise, üst ve alt kapakları ayırmadan önce bir delik açın. Böylece, PCB'nin zarar görme riski azaltılarak müteakip işlemler kolaylaştırılacaktır.

Kablo "sol üst" kısımdan çıkarılacak ise, PCB'ye zarar vermemeye dikkat edin ve kestiğiniz ince cidarlı bölümün parçalarının ünitenin içerisinde kalmadığından emin olun.

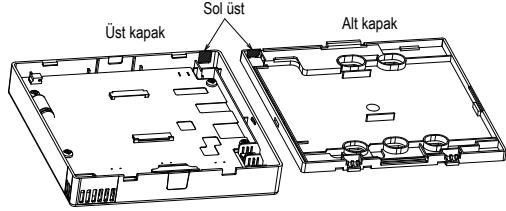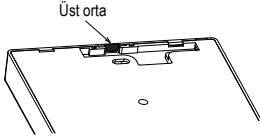


- ② U/K alt kasasını iki ahşap vida ile düz bir yüzeye sabitleyin.
- ③ Üst orta durumunda, kabloyu alt kasanın arkasından geçirin. (ince çizgili kısım)
- ④ U/K'nın X ve Y terminal kablolarını iç ünitenin X ve Y terminallerine bağlayın. Uzaktan kumanda kablolarının (X, Y) polaritesi yoktur. Kablolar, uzaktan kumandanın üst kapağı üzerindeki terminal vidalarının çevresinden geçecek şekilde kabloları tespit edin.
- ⑤ Üst kasayı U/K'nın kablolarını sıkıştırmayacak şekilde dikkatle monte edin.
- ⑥ Kesilmiş bölgeyi ① macunla kapatın.

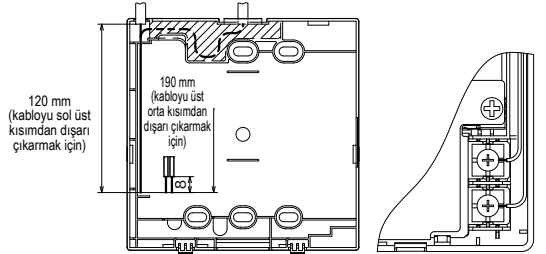

5 . Birden fazla uzaktan kumanda kullanıldığında ana/alt ayarlar

1 iç ünite ya da 1 grup için en fazla iki adet uzaktan kumanda ünitesi kullanılabilir. Bunlardan biri ana uzaktan kumanda diğer ise yardımcı uzaktan kumandadır. Çalışma aralığı, ana veya yardımcı uzaktan kumandaya göre farklılık gösterir.

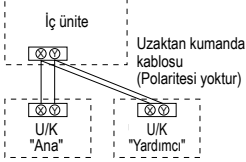


"Ana" ve "Yardımcı" tanımları için Bölüm 8'ya bakınız.

Uzaktan kumanda işlemleri	Ana	Yardımcı	
Çalıştır/Durdur, Ayarlanan sıcaklığı değiştir, Kanat yönünü değiştir, Oto. kanat ayarı, Fan hızını değiştir işlemleri	○	○	
Yüksek güç işlemleri, Enerji tasarrufu işlemleri	○	○	
Sessiz mod kontrolü	○		
Faydalı işlevler			
Bagımsız flap kontrolü	○	×	
Cereyan önleme ayarı	○	×	
Zamanlayıcı	○	○	
Favori Ayarlar	○	○	
Haftalık zamanlayıcı	○	×	
Evdn ayrılma modu	○	×	
Harici havalandırma	○	○	
Dil seçimi	○	○	
Sessiz mod kont.	○	×	
Enerji tasarruf ayarı	○	×	
Filtre	Filtre sinyali sıfırlama	○	○
Kullanıcı ayarı	Baslangic ayarları		
Yönetici ayarı	Ayarları etkin/etkisiz kiş	○	×
	Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı	○	×
	Sıcaklık aralığı ayarı	○	×
	Sıcaklık artış ayarı	○	×
	Ayar sıcaklık ekranı	○	○
	Uzaktan kumanda ekran ayarı	○	○
	Yönetici şifresi değiştir	○	○
	F1/F2 fonksiyon ayarı	○	○

Uzaktan kumanda işlemleri			o : çalıştırılabilir x : çalıştırılmaz	
Servis ayarı	Montaj ayarları		Ana	Yardımcı
		Montaj tarihi	o	x
		Servis sorumlusu	o	o
		Test çalıştırması	o	x
		Statik basıncı ayarı	o	x
		Otomatik adresi değiştir	o	x
		Ana iç ünite adres ayarı	o	x
		İç ünite yedekleme işlevi	o	x
		Kızıltesi sensör (hareket sensörü) ayarı	o	x
		Hareket sensörü ayarı	o	x
	Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları	Analyardımcı uzaktan kumanda	o	o
		Dönüş havası sıcaklığı	o	x
		Uzaktan kumanda sensörü	o	x
		Uzaktan kumanda sensör ayarı	o	x
		Çalışma modu	o	x
		°C / °F	o	x
		Fan hızı	o	x
		Harici giriş	o	x
		Üst/alt flap kontrolü	o	x
		Sol/sağ flap kontrolü	o	x
		Havalandırma ayarı	o	x
		Otomatik yeniden başlama	o	x
		Otomatik sıcaklık ayarı	o	x
		Oto fan hızı	o	x
	İç ünite ayarlarını kaydet	o	x	
Servis ve Bakım		İç ünite adresi	o	o
		Bir sonraki servis tarihi	o	x
		Çalıştırma verisi	o	x
	Kontrol ekranı	Hata kayıtları	o	o
		Hata kodlarını görüntüle/sil	o	x
		Periyodik kontrolü ilk duruma getir	o	o
		İç ünite ayarlarını kaydet	o	x
	Özel ayarlar	İç ünite adresini sil	o	x
		Mikro işlemcisi yeniden başlat	o	o
		Bastırılıyor	o	x
Dokunma paneli kalibrasyonu		o	o	
	İç ünite kapasite ekranı	o	x	

Tavsiye: Kişisel bilgisayara bağlantı


USB portu (mini-B) kullanılarak kişisel bilgisayardan ayar yapılabilir. Üst kapaktan USB portu kapağını çıkardıktan sonra bağlayın. Kullanımdan sonra kapağı geri takın. Bağlantı için özel yazılım gerekir. Detaylar için web sitesine ya da mühendislik verilerine bakın.

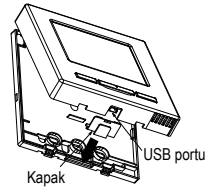

Tavsiye: Şifrenin ilk kullanıma hazırlanması

Yönetici şifresi (günlük cihaz ayarları için) ve servis şifresi (montaj, test çalıştırması ve bakım için) kullanılır.

- Varsayılan yönetici parolası fabrika varsayılan olarak "0000" dir. Bu ayar değiştirilebilir (Kullanım Kılavuzuna bakın).
- Yönetici şifresi unutulursa, yönetici şifresi girişi ekranında [F1] ve [F2] düğmelerine beş saniye süreyle aynı anda basılarak sıfırlanabilir.
- Servis parolası "9999" dur ve değiştirilemez.
- Yönetici şifresi girildiğinde, servis şifresi de kabul edilir.

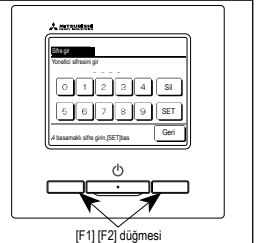

Tavsiye

İki veya daha fazla FDT/FDTC'yi bir R/C'ye bağlayacağınızda, panel tipini cereyan önemeli bir panel ya da standart panellerle bütünleştirin.

6 . Açma ve başlangıç ayarı

Ana ve Yardımcı uzaktan kumanda ünitelerini cihaz açıldığında görüntülenen ekrana göre ayarlayın.

- Ana/Yardımcı ayarı yapılmadı => (1)
- Ana/Yardımcı ayarı yapıldı => (2)

(1) Ana ve yardımcı ayarı henüz yapılmamışsa,



①⇒② Ana/yardımcı giriş ekranı görüntülenir.

[Ana] veya [Yardımcı] düğmesine basıldığında, başlangıç ayarı yapılır.

Hatayla yanlış bir düğmeye basılırsa, başlatma işleminden sonra ayar değiştirilebilir. (10. Uzaktan kumanda fonksiyon ayarı④)

Bir iç ünite veya bir grup için iki uzaktan kumanda kullanıyorsa, bunlardan birincisi [Ana] olarak ayarlanırsa, ikincisi

[Yardımcı] otomatik olarak ayarlanır.


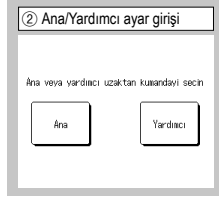
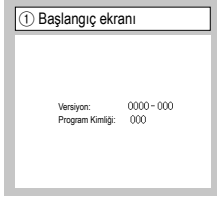


Dikkat

Yalnız bir uzaktan kumanda ünitesi kullanılıyorsa, [Ana] düğmesine dokunun. Başlangıç ayarlaması durumunda, düğmelerden herhangi birine ([Ana]/[Yardımcı]) dokunulmazsa, ekran değişmez.


[Ana] Ekran şu şekilde değişir: ③⇒④⇒⑤.

[Yardımcı] Ekran şu şekilde değişir: ①⇒⑧⇒⑤.

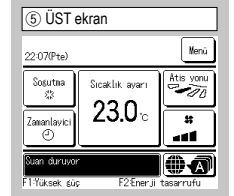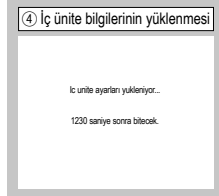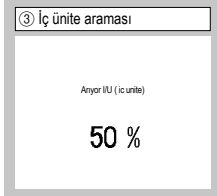

On dakika içinde iletişim kurulamaması halinde LED yanıp söner.


(2) Ana ve yardımcı ayarı yapılmışsa

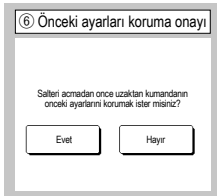

[Evet] Ekran şu şekilde değişir: ⑧⇒⑤.

[Hayır] Ekran şu şekilde değişir ⑦.


15 saniyeden uzun süreyle ekrana dokunulmazsa, [Evet] (Continue) [Devam] seçilir ve ekran ⑤ ekranına döner.

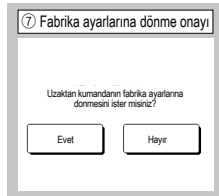

[Evet] Ekran şu şekilde değişir: ①⇒②.

[Hayır] ⑥ ekranına döner.

Fabrika ayarlarına dönme işleminin tamamlanmasının ardından, fabrika ayarı durumuna döner.

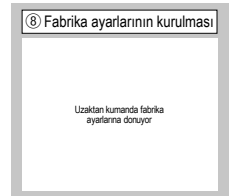

[Evet] Ekran şu şekilde değişir: ①⇒②.

[Hayır] ⑥ ekranına döner.

Fabrika ayarlarına dönme işleminin tamamlanmasının ardından, fabrika ayarı durumuna döner.

7 . Menü öğeleri

Ana menü

Temel işlemler	Kullanım kılavuzuna başvurun
Faydalı işlevler	Kullanım kılavuzuna başvurun
Enerji tasarruf ayarı	Kullanım kılavuzuna başvurun
Filtre	Kullanım kılavuzuna başvurun
Kullanıcı ayarı	Kullanım kılavuzuna başvurun
Servis ayarı	İlMontaj ayarları
	Montaj tarihi
	Servis sorumlusu
	Test çalıştırması
	Statik basınç ayarı
	Otomatik adresi değiştir
	Ana iç ünite adres ayarı
	İç ünite yedekleme işlevi
	Kızılötesi sensör (hareket sensörü) ayarı
	Hareket sensörü ayarı
	Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları
	Ana/Yardımcı uzaktan kumanda
	Dönüş havası sıcaklığı
	Uzaktan kumanda sensörü
	Uzaktan kumanda sensör ayarı
	Çalışma modu
	°C / °F
	Fan hızı
	Harici giriş
	Üst/alt flap kontrolü
	Sol/sağ flap kontrolü
	Havalandırma ayarı
	Otomatik yeniden başlama
	Otomatik sıcaklık ayarı
	Otomatik fan hızı
	İç ünite ayarlarını kaydet
	Fan hız ayarı
	Filtre sinyali
	Harici giriş 1
	Harici giriş 1 sinyali
	Harici giriş 2
	Harici giriş 2 sinyali
	Isıtma modunda termostat-KAPALI iken sıcaklık ayarı
	Dönüş sıcaklığı ayarı
	Soğutma modunda termostat kapalı iken fan kontrolü
	Isıtma modunda termostat kapalı iken fan kontrolü
	Anti-buzlanma sıcaklığı
	Anti-buzlanma kontrolü
	Drenaj pompası çalıştırması
	Soğutmadan sonra fanı çıştır. devam et
	Isıtmadan sonra fanı çıştır. devam et
	Isıtmada sürekli olmayan fan çalıştırması
	Fan sirkülasyon işlemi
	Kontrol basıncı ayarı
	Otomatik işletim modu
	Termostat ayarları
	Otomatik fan hızı kontrolü
	İç ünite aşırı yüklenme alarmı
	Dış çıkış ayarı
	Servis&bakım
	İç ünite adresi
	Bir sonraki servis tarihi
	Çalıştırma verileri
	Kontrol ekranı
	İç ünite ayarlarını kaydet
	Özel ayarlar
	İç ünite kapasite ekranı
	Tedarikçi ile iletişim kur
	Tedarikçi ile iletişim kur
	Kullanım kılavuzuna başvurun

8 . Montaj ayarları ve test çalıştırması

ÜST ekran Menü ⇒ Servis ayarı ⇒ Montaj ayarları ⇒ Servis şifresi

① Montaj ayarları menüsü #1

Montaj ayarları

Montaj tarihi <3>

Servis sorumlusu <4>

Test çalıştırması <7>

Statik basınç ayarı <10>

Otomatik adresi değiştir <11>

Çihazı seçin İleri Geri

Seçilen ekran görüntülendir.

② Montaj ayarları menüsü #2

Montaj ayarları

Ana iç ünite adresi ayarı <13>

İç ünite yedekleme işlemi <14>

Hareket sensörü ayarı <17>

Çihazı seçin Önceki Geri

Seçilen ekran görüntülendir.

③ Montaj tarihi

Montaj tarihi

ay gün yıl

9/8/2010

Tarih ayar. SET Geri

▲ ▼ düğmelerini kullanarak tarihi seçin ve SET düğmesine dokununuz.

④ Şirket bilgisi

Servis sorumlusu

Şirket <3>

Telefon <1>

Çihazı seçin Geri

Şirket bilgilerini girin.

⑤ Şirketi Girin

Şirket

SET

Rakam Alfabe Kırtımlama

カナ 漢字 文字

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

Sil İleri Geri

Oda ismini gir[SET]bas

En fazla 26 adet bir bayt karakter kullanarak servis sorumlusu şirketin adını girin ve SET düğmesine dokununuz. Alfa sayısal, Japonca Kana, Kanji, Kiril veya Çince karakterler girebilirsiniz.

⑥ Telefon No. Girin

Telefon

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

O 1 2 3 4 Sil

5 6 7 8 9 SET

Telefon numarasını gir[SET]bas

En fazla 13 adet karakter kullanarak servis sorumlusu şirketin telefon numarasını girin ve SET düğmesine dokununuz.

⑦ Test çalıştırması

Test çalıştırması

Sogutma modu test çalıştırması <8>

Drenaj pompası test çalıştırması <9>

Sabit frekans kompresör çalıştırması

Çihazı seçin Geri

Seçilen ekran görüntülendir.

⑧ Sogutma testi çalıştırması

Sogutma modu test çalıştırması

Bağlat

[Star]fabasınca test çalıştırması 30dak boyunca sogutmada 5 dercede baslar Test islemi 30 dakika içinde bitcek veya baslatma / durdurma, isletme modu ve ayar sıcaklığı degistirdiginde sonlanacak.

Çihazı seçin Geri

Sogutma işlemi durdurulduğunda çalıştırılabilir. Oda sıcaklığı sogutma testi uygulamasını başlatmayacak kadar düşükse, ayarlı sıcaklığı 5°C'ye düşürerek 30 dakika süreyle çalışır.

⑨ Drenaj pompası test çalıştırması

Drenaj pompası test çalıştırması

Çalıştır Durdur

Çihazı seçin Geri

Tahliye pompası bağımsız olarak çalıştırılabilir.

⑩ Statik basınç ayarlama

Statik basınç ayarı

10 Pa

Otom SET

Numara seçmek için ▲ ▼ bas[SET]bas

Harici statik basınç ayar fonksiyonu ile donatılmış kanal tipi iç ünite bağlantısı yapıldığında çalıştırılabilir. Harici statik basıncı seçin ve SET düğmesine dokununuz.

⑪ Oto adresi değiştir

Otomatik adresi değiştir

Onay

İç ünite adresi D/U Adresi

000 ⇒ 001 00 ⇒ 01

001 ⇒ 002 00 ⇒ 01

002 ⇒ 003 00 ⇒ 01

003 ⇒ 004 00 ⇒ 01

004 ⇒ 005 01 ⇒ 01

005 ⇒ 006 01 ⇒ 01

006 ⇒ 007 01 ⇒ 01

007 ⇒ 008 01 ⇒ 01

008 ⇒ 009 01 ⇒ 01

009 ⇒ 010 01 ⇒ 01

010 ⇒ 011 01 ⇒ 01

011 ⇒ 012 01 ⇒ 01

012 ⇒ 013 01 ⇒ 01

013 ⇒ 014 01 ⇒ 01

014 ⇒ 015 01 ⇒ 01

015 ⇒ 016 01 ⇒ 01

016 ⇒ 017 01 ⇒ 01

017 ⇒ 018 01 ⇒ 01

018 ⇒ 019 01 ⇒ 01

019 ⇒ 020 01 ⇒ 01

020 ⇒ 021 01 ⇒ 01

021 ⇒ 022 01 ⇒ 01

022 ⇒ 023 01 ⇒ 01

023 ⇒ 024 01 ⇒ 01

024 ⇒ 025 01 ⇒ 01

025 ⇒ 026 01 ⇒ 01

026 ⇒ 027 01 ⇒ 01

027 ⇒ 028 01 ⇒ 01

028 ⇒ 029 01 ⇒ 01

029 ⇒ 030 01 ⇒ 01

030 ⇒ 031 01 ⇒ 01

031 ⇒ 032 01 ⇒ 01

032 ⇒ 033 01 ⇒ 01

033 ⇒ 034 01 ⇒ 01

034 ⇒ 035 01 ⇒ 01

035 ⇒ 036 01 ⇒ 01

036 ⇒ 037 01 ⇒ 01

037 ⇒ 038 01 ⇒ 01

038 ⇒ 039 01 ⇒ 01

039 ⇒ 040 01 ⇒ 01

040 ⇒ 041 01 ⇒ 01

041 ⇒ 042 01 ⇒ 01

042 ⇒ 043 01 ⇒ 01

043 ⇒ 044 01 ⇒ 01

044 ⇒ 045 01 ⇒ 01

045 ⇒ 046 01 ⇒ 01

046 ⇒ 047 01 ⇒ 01

047 ⇒ 048 01 ⇒ 01

048 ⇒ 049 01 ⇒ 01

049 ⇒ 050 01 ⇒ 01

050 ⇒ 051 01 ⇒ 01

051 ⇒ 052 01 ⇒ 01

052 ⇒ 053 01 ⇒ 01

053 ⇒ 054 01 ⇒ 01

054 ⇒ 055 01 ⇒ 01

055 ⇒ 056 01 ⇒ 01

056 ⇒ 057 01 ⇒ 01

057 ⇒ 058 01 ⇒ 01

058 ⇒ 059 01 ⇒ 01

059 ⇒ 060 01 ⇒ 01

060 ⇒ 061 01 ⇒ 01

061 ⇒ 062 01 ⇒ 01

062 ⇒ 063 01 ⇒ 01

063 ⇒ 064 01 ⇒ 01

064 ⇒ 065 01 ⇒ 01

065 ⇒ 066 01 ⇒ 01

066 ⇒ 067 01 ⇒ 01

067 ⇒ 068 01 ⇒ 01

068 ⇒ 069 01 ⇒ 01

069 ⇒ 070 01 ⇒ 01

070 ⇒ 071 01 ⇒ 01

071 ⇒ 072 01 ⇒ 01

072 ⇒ 073 01 ⇒ 01

073 ⇒ 074 01 ⇒ 01

074 ⇒ 075 01 ⇒ 01

075 ⇒ 076 01 ⇒ 01

076 ⇒ 077 01 ⇒ 01

077 ⇒ 078 01 ⇒ 01

078 ⇒ 079 01 ⇒ 01

079 ⇒ 080 01 ⇒ 01

080 ⇒ 081 01 ⇒ 01

081 ⇒ 082 01 ⇒ 01

082 ⇒ 083 01 ⇒ 01

083 ⇒ 084 01 ⇒ 01

084 ⇒ 085 01 ⇒ 01

085 ⇒ 086 01 ⇒ 01

086 ⇒ 087 01 ⇒ 01

087 ⇒ 088 01 ⇒ 01

088 ⇒ 089 01 ⇒ 01

089 ⇒ 090 01 ⇒ 01

090 ⇒ 091 01 ⇒ 01

091 ⇒ 092 01 ⇒ 01

092 ⇒ 093 01 ⇒ 01

093 ⇒ 094 01 ⇒ 01

094 ⇒ 095 01 ⇒ 01

095 ⇒ 096 01 ⇒ 01

096 ⇒ 097 01 ⇒ 01

097 ⇒ 098 01 ⇒ 01

098 ⇒ 099 01 ⇒ 01

099 ⇒ 100 01 ⇒ 01

100 ⇒ 101 01 ⇒ 01

101 ⇒ 102 01 ⇒ 01

102 ⇒ 103 01 ⇒ 01

103 ⇒ 104 01 ⇒ 01

104 ⇒ 105 01 ⇒ 01

105 ⇒ 106 01 ⇒ 01

106 ⇒ 107 01 ⇒ 01

107 ⇒ 108 01 ⇒ 01

108 ⇒ 109 01 ⇒ 01

109 ⇒ 110 01 ⇒ 01

110 ⇒ 111 01 ⇒ 01

111 ⇒ 112 01 ⇒ 01

112 ⇒ 113 01 ⇒ 01

113 ⇒ 114 01 ⇒ 01

114 ⇒ 115 01 ⇒ 01

115 ⇒ 116 01 ⇒ 01

116 ⇒ 117 01 ⇒ 01

117 ⇒ 118 01 ⇒ 01

118 ⇒ 119 01 ⇒ 01

119 ⇒ 120 01 ⇒ 01

120 ⇒ 121 01 ⇒ 01

121 ⇒ 122 01 ⇒ 01

122 ⇒ 123 01 ⇒ 01

123 ⇒ 124 01 ⇒ 01

124 ⇒ 125 01 ⇒ 01

125 ⇒ 126 01 ⇒ 01

126 ⇒ 127 01 ⇒ 01

127 ⇒ 128 01 ⇒ 01

128 ⇒ 129 01 ⇒ 01

129 ⇒ 130 01 ⇒ 01

130 ⇒ 131 01 ⇒ 01

131 ⇒ 132 01 ⇒ 01

132 ⇒ 133 01 ⇒ 01

133 ⇒ 134 01 ⇒ 01

134 ⇒ 135 01 ⇒ 01

135 ⇒ 136 01 ⇒ 01

136 ⇒ 137 01 ⇒ 01

137 ⇒ 138 01 ⇒ 01

138 ⇒ 139 01 ⇒ 01

139 ⇒ 140 01 ⇒ 01

140 ⇒ 141 01 ⇒ 01

141 ⇒ 142 01 ⇒ 01

142 ⇒ 143 01 ⇒ 01

143 ⇒ 144 01 ⇒ 01

144 ⇒ 145 01 ⇒ 01

145 ⇒ 146 01 ⇒ 01

146 ⇒ 147 01 ⇒ 01

147 ⇒ 148 01 ⇒ 01

148 ⇒ 149 01 ⇒ 01

149 ⇒ 150 01 ⇒ 01

150 ⇒ 151 01 ⇒ 01

151 ⇒ 152 01 ⇒ 01

152 ⇒ 153 01 ⇒ 01

153 ⇒ 154 01 ⇒ 01

154 ⇒ 155 01 ⇒ 01

155 ⇒ 156 01 ⇒ 01

156 ⇒ 157 01 ⇒ 01

157 ⇒ 158 01 ⇒ 01

158 ⇒ 159 01 ⇒ 01

159 ⇒ 160 01 ⇒ 01

160 ⇒ 161 01 ⇒ 01

161 ⇒ 162 01 ⇒ 01

162 ⇒ 163 01 ⇒ 01

163 ⇒ 164 01 ⇒ 01

164 ⇒ 165 01 ⇒ 01

165 ⇒ 166 01 ⇒ 01

166 ⇒ 167 01 ⇒ 01

167 ⇒ 168 01 ⇒ 01

168 ⇒ 169 01 ⇒ 01

169 ⇒ 170 01 ⇒ 01

170 ⇒ 171 01 ⇒ 01

171 ⇒ 172 01 ⇒ 01

172 ⇒ 173 01 ⇒ 01

173 ⇒ 174 01 ⇒ 01

174 ⇒ 175 01 ⇒ 01

175 ⇒ 176 01 ⇒ 01

176 ⇒ 177 01 ⇒ 01

177 ⇒ 178 01 ⇒ 01

178 ⇒ 179 01 ⇒ 01

179 ⇒ 180 01 ⇒ 01

180 ⇒ 181 01 ⇒ 01

181 ⇒ 182 01 ⇒ 01

182 ⇒ 183 01 ⇒ 01

183 ⇒ 184 01 ⇒ 01

184 ⇒ 185 01 ⇒ 01

185 ⇒ 186 01 ⇒ 01

186 ⇒ 187 01 ⇒ 01

187 ⇒ 188 01 ⇒ 01

188 ⇒ 189 01 ⇒ 01

189 ⇒ 190 01 ⇒ 01

190 ⇒ 191 01 ⇒ 01

191 ⇒ 192 01 ⇒ 01

192 ⇒ 193 01 ⇒ 01

193 ⇒ 194 01 ⇒ 01

194 ⇒ 195 01 ⇒ 01

195 ⇒ 196 01 ⇒ 01

196 ⇒ 197 01 ⇒ 01

197 ⇒ 198 01 ⇒ 01

198 ⇒ 199 01 ⇒ 01

199 ⇒ 200 01 ⇒ 01

200 ⇒ 201 01 ⇒ 01

201 ⇒ 202 01 ⇒ 01

202 ⇒ 203 01 ⇒ 01

203 ⇒ 204 01 ⇒ 01

204 ⇒ 205 01 ⇒ 01

205 ⇒ 206 01 ⇒ 01

206 ⇒ 207 01 ⇒ 01

207 ⇒ 208 01 ⇒ 01

208 ⇒ 209 01 ⇒ 01

209 ⇒ 210 01 ⇒ 01

210 ⇒ 211 01 ⇒ 01

211 ⇒ 212 01 ⇒ 01

212 ⇒ 213 01 ⇒ 01

213 ⇒ 214 01 ⇒ 01

214 ⇒ 215 01 ⇒ 01

215 ⇒ 216 01 ⇒ 01

216 ⇒ 217 01 ⇒ 01

217 ⇒ 218 01 ⇒ 01

218 ⇒ 219 01 ⇒ 01

219 ⇒ 220 01 ⇒ 01

220 ⇒ 221 01 ⇒ 01

221 ⇒ 222 01 ⇒ 01

222 ⇒ 223 01 ⇒ 01

223 ⇒ 224 01 ⇒ 01

224 ⇒ 225 01 ⇒ 01

225 ⇒ 226 01 ⇒ 01

226 ⇒ 227 01 ⇒ 01

227 ⇒ 228 01 ⇒ 01

228 ⇒ 229 01 ⇒ 01

229 ⇒ 230 01 ⇒ 01

230 ⇒ 231 01 ⇒ 01

231 ⇒ 232 01 ⇒ 01

232 ⇒ 233 01 ⇒ 01

233 ⇒ 234 01 ⇒ 01

234 ⇒ 235 01 ⇒ 01

235 ⇒ 236 01 ⇒ 01

236 ⇒ 237 01 ⇒ 01

237 ⇒ 238 01 ⇒ 01

238 ⇒ 239 01 ⇒ 01

239 ⇒ 240 01 ⇒ 01

240 ⇒ 241 01 ⇒ 01

241 ⇒ 242 01 ⇒ 01

242 ⇒ 243 01 ⇒ 01

243 ⇒ 244 01 ⇒ 01

244 ⇒ 245 01 ⇒ 01

245 ⇒ 246 01 ⇒ 01

246 ⇒ 247 01 ⇒ 01

247 ⇒ 248 01 ⇒ 01

248 ⇒ 249 01 ⇒ 01

249 ⇒ 250 01 ⇒ 01

250 ⇒ 251 01 ⇒ 01

251 ⇒ 252 01 ⇒ 01

252 ⇒ 253 01 ⇒ 01

253 ⇒ 254 01 ⇒ 01

254 ⇒ 255 01 ⇒ 01

255 ⇒ 256 01 ⇒ 01

256 ⇒ 257 01 ⇒ 01

257 ⇒ 258 01 ⇒ 01

258 ⇒ 259 01 ⇒ 01

259 ⇒ 260 01 ⇒ 01

260 ⇒ 261 01 ⇒ 01

261 ⇒ 262 01 ⇒ 01

262 ⇒ 263 01 ⇒ 01

263 ⇒ 264 01 ⇒ 01

264 ⇒ 265 01 ⇒ 01

265 ⇒ 266 01 ⇒ 01

266 ⇒ 267 01 ⇒ 01

267 ⇒ 268 01 ⇒ 01

268 ⇒ 269 01 ⇒ 01

269 ⇒ 270 01 ⇒ 01

270 ⇒ 271 01 ⇒ 01

271 ⇒ 272 01 ⇒ 01

272 ⇒ 273 01 ⇒ 01

273 ⇒ 274 01 ⇒ 01

274 ⇒ 275 01 ⇒ 01

275 ⇒ 276 01 ⇒ 01

276 ⇒ 277 01 ⇒ 01

277 ⇒ 278 01 ⇒ 01

278 ⇒ 279 01 ⇒ 01

279 ⇒ 280 01 ⇒ 01

280 ⇒ 281 01 ⇒ 01

281 ⇒ 282 01 ⇒ 01

282 ⇒ 283 01 ⇒ 01

283 ⇒ 284 01 ⇒ 01

284 ⇒ 285 01 ⇒ 01

285 ⇒ 286 01 ⇒ 01

286 ⇒ 287 01 ⇒ 01

287 ⇒ 288 01 ⇒ 01

288 ⇒ 289 01 ⇒ 01

289 ⇒ 290 01 ⇒ 01

290 ⇒ 291 01 ⇒ 01

291 ⇒ 292 01 ⇒ 01

292 ⇒ 293 01 ⇒ 01

293 ⇒ 294 01 ⇒ 01

294 ⇒ 295 01 ⇒ 01

295 ⇒ 296 01 ⇒ 01

296 ⇒ 297 01 ⇒ 01

297 ⇒ 298 01 ⇒ 01

298 ⇒ 299 01 ⇒ 01

299 ⇒ 300 01 ⇒ 01

300 ⇒ 301 01 ⇒ 01

301 ⇒ 302 01 ⇒ 01

302 ⇒ 303 01 ⇒ 01

303 ⇒ 304 01 ⇒ 01

304 ⇒ 305 01 ⇒ 01

305 ⇒ 306 01 ⇒ 01

306 ⇒ 307 01 ⇒ 01

307 ⇒ 308 01 ⇒ 01

308 ⇒ 309 01 ⇒ 01

309 ⇒ 310 01 ⇒ 01

310 ⇒ 311 01 ⇒ 01

311 ⇒ 312 01 ⇒ 01

312 ⇒ 313 01 ⇒ 01

313 ⇒ 314 01 ⇒ 01

314 ⇒ 315 01 ⇒ 01

315 ⇒ 316 01 ⇒ 01

316 ⇒ 317 01 ⇒ 01

317 ⇒ 318 01 ⇒ 01

318 ⇒ 319 01 ⇒ 01

319 ⇒ 320 01 ⇒ 01

320 ⇒ 321 01 ⇒ 01

321 ⇒ 322 01 ⇒ 01

322 ⇒ 323 01 ⇒ 01

323 ⇒ 324 01 ⇒ 01

324 ⇒ 325 01 ⇒ 01

325 ⇒ 326 01 ⇒ 01

326 ⇒ 327 01 ⇒ 01

327 ⇒ 328 01 ⇒ 01

328 ⇒ 329 01 ⇒ 01

329 ⇒ 330 01 ⇒ 01

330 ⇒ 331 01 ⇒ 01

331 ⇒ 332 01 ⇒ 01

332 ⇒ 333 01 ⇒ 01

333 ⇒ 334 01 ⇒ 01

334 ⇒ 335 01 ⇒ 01

335 ⇒ 336 01 ⇒ 01

336 ⇒ 337 01 ⇒ 01

337 ⇒ 338 01 ⇒ 01

338 ⇒ 339 01 ⇒ 01

339 ⇒ 340 01 ⇒ 01

340 ⇒ 341 01 ⇒ 01

341 ⇒ 342 01 ⇒ 01

342 ⇒ 343 01 ⇒ 01

343 ⇒ 344 01 ⇒ 01

344 ⇒ 345 01 ⇒ 01

345 ⇒ 346 01 ⇒ 01

346 ⇒ 347 01 ⇒ 01

347 ⇒ 348 01 ⇒ 01

348 ⇒ 349 01 ⇒ 01

349 ⇒ 350 01 ⇒ 01

350 ⇒ 351 01 ⇒ 01

351 ⇒ 352 01 ⇒ 01

352 ⇒ 353 01 ⇒ 01

353 ⇒ 354 01 ⇒ 01

354 ⇒ 355 01 ⇒ 01

355 ⇒ 356 01 ⇒ 01

356 ⇒ 357 01 ⇒ 01

357 ⇒ 358 01 ⇒ 01

358 ⇒ 359 01 ⇒ 01

359 ⇒ 360 01 ⇒ 01

360 ⇒ 361 01 ⇒ 01

361 ⇒ 362 01 ⇒ 01

362 ⇒ 363 01 ⇒ 01

363 ⇒ 364 01 ⇒ 01

364 ⇒ 365 01 ⇒ 01

365 ⇒ 366 01 ⇒ 01

366 ⇒ 367 01 ⇒ 01

367 ⇒ 368 01 ⇒ 01

368 ⇒ 369 01 ⇒ 01

369 ⇒ 370 01 ⇒ 01

370 ⇒ 371 01 ⇒ 01

371 ⇒ 372 01 ⇒ 01

372 ⇒ 373 01 ⇒ 01

373 ⇒ 374 01 ⇒ 01

374 ⇒ 375 01 ⇒ 01

375 ⇒ 376 01 ⇒ 01

376 ⇒ 377 01 ⇒ 01

377 ⇒ 378 01 ⇒ 01

378 ⇒ 379 01 ⇒ 01

379 ⇒ 380 01 ⇒ 01

380 ⇒ 381 01 ⇒ 01

381 ⇒ 382 01 ⇒ 01

382 ⇒ 383 01 ⇒ 01

383 ⇒ 384 01 ⇒ 01

384 ⇒ 385 01 ⇒ 01

385 ⇒ 386 01 ⇒ 01

386 ⇒ 387 01 ⇒ 01

387 ⇒ 388 01 ⇒ 01

388 ⇒ 389 01 ⇒ 01

389 ⇒ 390 01 ⇒ 01

390 ⇒ 391 01 ⇒ 01

391 ⇒ 392 01 ⇒ 01

392 ⇒ 393 01 ⇒ 01

393 ⇒ 394 01 ⇒ 01

394 ⇒ 395 01 ⇒ 01

395 ⇒ 396 01 ⇒ 01

396 ⇒ 397 01 ⇒ 01

397 ⇒ 398 01 ⇒ 01

398 ⇒ 399 01 ⇒ 01

399 ⇒ 400 01 ⇒ 01

400 ⇒ 401 01 ⇒ 01

401 ⇒ 402 01 ⇒ 01

402 ⇒ 403 01 ⇒ 01

403 ⇒ 404 01 ⇒ 01

404 ⇒ 405 01 ⇒ 01

405 ⇒ 406 01 ⇒ 01

406 ⇒ 407 01 ⇒ 01

407 ⇒ 408 01 ⇒ 01

408 ⇒ 409 01 ⇒ 01

409 ⇒ 410 01 ⇒ 01

410 ⇒ 411 01 ⇒ 01

411 ⇒ 412 01 ⇒ 01

412 ⇒ 413 01 ⇒ 01

413 ⇒ 414 01 ⇒ 01

414 ⇒ 415 01 ⇒ 01

415 ⇒ 416 01 ⇒ 01

416 ⇒ 417 01 ⇒ 01

417 ⇒ 418 01 ⇒ 01

418 ⇒ 419 01 ⇒ 01

419 ⇒ 420 01 ⇒ 01

420 ⇒ 421 01 ⇒ 01

421 ⇒ 422 01 ⇒ 01

422 ⇒ 423 01 ⇒ 01

423 ⇒ 424 01 ⇒ 01

424 ⇒ 425 01 ⇒ 01

425 ⇒ 426 01 ⇒ 01

426 ⇒ 427 01 ⇒ 01

427 ⇒ 428 01 ⇒ 01

428 ⇒ 429 01 ⇒ 01

429 ⇒ 430 01 ⇒ 01

430 ⇒ 431 01 ⇒ 01

431 ⇒ 432 01 ⇒ 01

432 ⇒ 433 01 ⇒ 01

433 ⇒ 434 01 ⇒ 01

434 ⇒ 435 01 ⇒ 01

435 ⇒ 436 01 ⇒ 01

436 ⇒ 437 01 ⇒ 01

437 ⇒ 438 01 ⇒ 01

438 ⇒ 439 01 ⇒ 01

439 ⇒ 440 01 ⇒ 01

440 ⇒ 441 01 ⇒ 01

441 ⇒ 442 01 ⇒ 01

442 ⇒ 443 01 ⇒ 01

443 ⇒ 444 01 ⇒ 01

444 ⇒ 445 01 ⇒ 01

445 ⇒ 446 01 ⇒ 01

446 ⇒ 447 01 ⇒ 01

447 ⇒ 448 01 ⇒ 01

448 ⇒ 449 01 ⇒ 01

449 ⇒ 450 01 ⇒ 01

450 ⇒ 451 01 ⇒ 01

451 ⇒ 452 01 ⇒ 01

452 ⇒ 453 01 ⇒ 01

453 ⇒ 454 01 ⇒ 01

454 ⇒ 455 01 ⇒ 01

455 ⇒ 456 01 ⇒ 01

456 ⇒ 457 01 ⇒ 01

457 ⇒ 458 01 ⇒ 01

458 ⇒ 459 01 ⇒ 01

459 ⇒ 460 01 ⇒ 01

460 ⇒ 461 01 ⇒ 01

461 ⇒ 462 01 ⇒ 01

462 ⇒ 463 01 ⇒ 01

463 ⇒ 464 01 ⇒ 01

464 ⇒ 465 01 ⇒ 01

465 ⇒ 466 01 ⇒ 01

466 ⇒ 467 01 ⇒ 01

467 ⇒ 468 01 ⇒ 01

468 ⇒ 469 01 ⇒ 01

469 ⇒ 470 01 ⇒ 01

470 ⇒ 471 01 ⇒ 01

471 ⇒ 472 01 ⇒ 01

472 ⇒ 473 01 ⇒ 01

473 ⇒ 474 01 ⇒ 01

474 ⇒ 475 01 ⇒ 01

475 ⇒ 476 01 ⇒ 01

476 ⇒ 477 01 ⇒ 01

477 ⇒ 478 01 ⇒ 01

478 ⇒ 479 01 ⇒ 01

479 ⇒ 480 01 ⇒ 01

480 ⇒ 481 01 ⇒ 01

481 ⇒ 482 01 ⇒ 01

482 ⇒ 483 01 ⇒ 01

483 ⇒ 484 01 ⇒ 01

484 ⇒ 485 01 ⇒ 01

485 ⇒ 486 01 ⇒ 01

486 ⇒ 487 01 ⇒ 01

487 ⇒ 488 01 ⇒ 01

488 ⇒ 489 01 ⇒ 01

489 ⇒ 490 01 ⇒ 01

490 ⇒ 491 01 ⇒ 01

491 ⇒ 492 01 ⇒ 01

492 ⇒ 493 01 ⇒ 01

493 ⇒ 494 01 ⇒ 01

494 ⇒ 495 01 ⇒ 01

495 ⇒ 496 01 ⇒ 01

13 Ana IU adres ayarı

Ana iç ünite adresi ayar:

127

İptal

SET

Adres ayarı için ▲ ▼ bas, [SET] bas.

Geri

Multi Series (KX) modellerinde, iç üniteleri (Yardımcı iç üniteler) iç ünitenin (Ana iç ünite) işletim modunu (Isıtma, soğutma) izleyecek şekilde ayarlamak mümkündür. Ana iç ünite adresini Yardımcı iç üniteler olarak ayarladığınızda, Ana iç ünite adresine ayarlanan Yardımcı iç üniteler için Ana iç ünite ayarları uygulanır.

14 IU Yedekleme işlevi

İç ünite yedekleme işlevi

Rotasyon Geçersiz Detaylar

Kapasite destekleme Geçersiz Detaylar

Anıza yedekleme Geçersiz

Çihazı seçin

Giris

Geri

Bir uzaktan kumandaya 2 takım iç ünite (2 grup) bağlandığında, bunlarla yedekleme işlemi yapmak mümkündür.

1. Rotasyon: İşletim aralığı her ayarlandığında 2 takım iç ünite değişmeli olarak çalışmaya ayarlanabilir.
2. Kapasite destekleme: Ayarlı sıcaklık ve gerçek oda sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı ayarlı sıcaklık farkından yüksek ise, 2 takım iç ünite kullanılır.
3. Anıza yedekleme: İç ünitelerden biri arızalandığında ve durduğunda, diğeri çalışmaya başlar.

Geçerli / Geçersiz seçin (Geçersiz) düğmesine dokunulduğunda Geçerli'ye döner) ve ayarları onaylamak için Giris düğmesine dokunun.

15 Dönme detayları

Mod değeri için saat ayarla

100 saat

SET

Saat ayarı

Geri

İç ünite rotasyonu fonksiyonunda, 2 iç üniteli işletime geçiş için zamanlayıcı ayarlanır.

Zamanlayıcı, on saatin katları halinde 1 ila 990 saat aralığında ayarlanabilir.

Süreyi değiştirdikten sonra geçici ayar yapmak için SET düğmesine dokunun.

Geçici ayarın yapılmasının ardından iç ünite yedekleme işlevi ekranına geri dönün ve Giris düğmesine dokunun.

16 Kapasite yedekleme detayları

Destek için sıcaklık gr

5 °C

SET

Sıcaklığı ayarlamak için ▲ ▼ dokunun & [Yararlı] dokunun.

Geri

Kapasite destekleme amacıyla bir üniteden iki üniteye geçiş için, ayar sıcaklığıyla oda sıcaklığı arasında olması gereken fark ayarlanır.

Sıcaklık, 1 °C'nin katları halinde 2 ila 5 °C derece aralığında ayarlanabilir.

Sıcaklığı değiştirdikten sonra geçici ayar yapmak için SET düğmesine dokunun.

Geçici ayarın yapılmasının ardından iç ünite yedekleme işlevi ekranına geri dönün ve Giris düğmesine dokunun.

17 Hareket sensörü ayarı

Hareket sensörü ayarı:

Geçersiz

Geçerli

Çihazı seçin

Geri

R/C'ye bağlı iç mekan ünitesinin hareket sensörü için Geçerli / Geçersiz seçimini yapın.

- Hareket sensörü kullanan müşterilerimizin sol tarafta verilen ayarları yaparak kişilerin hareket miktarlarının algılanması için kullanılacak olan iç üniteyi etkinleştirmeleri gerekmektedir. Hareket sensörü devre dışı bırakıldığında, kişilerin faaliyetleri algılanmayacak ve hareket sensörü kontrolü (güç tasarrufu ve otomatik kapatma) gerçekleştirilmeyecektir.
- Hareket sensörsüz iç mekan üniteleri için "Gecersiz istek" ifadesini görüntülemek üzere Hareket sensörü ayarına dokunun.

9 . Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları

Tavsiye: Cihaz dururken geçerli

ÜST ekran Menü ⇒ Servis ayarı ⇒ Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları ⇒ Servis şifresi

① U/K işlev ayarları menüsü #1

Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları

Analyardımcı uzaktan kumanda <4>

Dönüş havası sıcaklığı <5>

Uzaktan kumanda sensörü <6>

Uzaktan kumanda sensör ayarı <7>

Çalışma modu <10>

İleri Geri

Cihazı seçin

Seçilen ekran görüntülerin.

② Uzaktan Kumanda fonksiyon ayarları menüsü #2

Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları

°C / °F <11>

Fan hızı <12>

Harici giriş <13>

Üstaltı flap kontrolü <14>

Sol/sağ flap kontrolü <15>

Oneski İleri Geri

Cihazı seçin

③ Uzaktan Kumanda fonksiyon ayarları menüsü #3

Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları

Havalandırma ayarı <16>

Otomatik yeniden bağlama <17>

Otomatik sıcaklık ayarı <18>

Auto fan speed <19>

Oneski Geri

Cihazı seçin

④ U/K Ana/Alt

Analyardımcı uzaktan kumanda

Ana

Yardımcı

İleri Geri

Cihazı seçin

Uzaktan kumandanın Ana/ Yardımcı ayarını değiştirirken bunu kullanın.

⑤ Dönüş hava sıcaklığı

Dönüş hava sıcaklığı

Aynı

Ana iç ünite

Ortalama sıcaklık

İleri Geri

Cihazı seçin

İç ünitenin dönüş havası sıcaklık sensörü tarafından algılanan sıcaklığa dayalı olarak Termostat ayarı uygulanır.

Bir uzaktan kumandaya birden fazla iç ünite bağlıysa, termostat ayarının uygulanacağı dönüş havası sıcaklığı seçilebilir.

1. **Aynı** : Termostat ayarı, her bir iç ünitenin dönüş havası sıcaklığına dayalı olarak uygulanır. Bir

uzaktan kumandaya birden fazla ünite bağlıysa, ana ünitenin dönüş havası sıcaklığı esas alınır.

2. **Ana iç ünite** : Termostat ayarı, bağlı iç ünitelerden en yeni adrese sahip olan iç ünitenin dönüş havası sıcaklığına dayalı olarak uygulanır.

Bir uzaktan kumandaya bağlı birden fazla çoklu ünite seti varsa, her bir çoklu ünitenin ana ünitelerinden en yeni adrese sahip olan iç ünite esas alınır.

3. **Ortalama sıcaklık** : Termostat ayarı bağlı iç ünitelerin dönüş havası sıcaklıklarının ortalamasına dayalı olarak uygulanır.

⑥ U/K Sensörü

Uzaktan kumanda sensörü

Geçersiz

Geçerli

Geçerli (ısıtma sadece)

Geçerli (soğutma sadece)

İleri Geri

Cihazı seçin

İç ünite ana ünite dönüş havası sıcaklığı sensörünü uzaktan kumanda tarafına değiştirebilirsiniz.

Geçersiz Görüntülenen iç sıcaklık, ana üniteye sensör tarafından ölçülen sıcaklık olarak değişir.

Geçerli Görüntülenen iç sıcaklık, uzaktan kumanda tarafındaki sensör tarafından ölçülen sıcaklık olarak değişir.

Geçerli (Sadece ısıtma) Görüntülenen iç sıcaklık, uzaktan kumanda tarafındaki sensör tarafından sadece ısıtma esnasında ölçülen sıcaklık olarak değişir.

Geçerli (Sadece soğutma) Görüntülenen iç sıcaklık, uzaktan kumanda tarafındaki sensör tarafından sadece soğutma esnasında ölçülen sıcaklık olarak değişir.

⑦ U/K sensör ayarlama

Uzaktan kumanda sensör ayarı

Soğutma modu ayarlama <8>

Isıtma modu ayarlama <9>

İleri Geri

Cihazı seçin

Uzaktan kumanda sensörünün algılama sıcaklığı ayarlanabilir.

Soğutma modu ayarlama ⇒ ⑧

Isıtma modu ayarlama ⇒ ⑨

⑧ Soğutma esnasında ayarlama

Soğutma modu ayarlama

Ara değer ayar: ▲ bas, [Set] bas

+1°C

SET

İleri Geri

Soğutma işletimi esnasındaki uzaktan kumanda sensörü algılama sıcaklığı değiştirilebilir. Bu değeri -3 ile +3 aralığında ayarlayın.

⑨ Isıtma esnasında ayarlama

Isıtma modu ayarlama

Ara değer ayar: ▼ bas, [Set] bas

0°C

SET

İleri Geri

Isıtma işletimi esnasındaki uzaktan kumanda sensörü algılama sıcaklığı değiştirilebilir. Bu değeri -3 ile +3 aralığında ayarlayın.

⑩ Çalışma modu

Çalışma modu

Otom Geçersiz Geçerli

Soğutma Geçersiz Geçerli

Isıtma Geçersiz Geçerli

Nem alma Geçersiz Geçerli

SET İleri Geri

Cihazı seçin

Her çalışma modu için

Geçerli veya **Geçersiz** ayarı yapılabilir.

Soğutma veya ısıtma geçersiz ise, otomatik de geçersiz kılınır.

11 °C/°F

°C/°F

°C

°F

Cihazı seçin

Geri

Uzaktan kumanda üzerinde gösterilen sıcaklık birimini seçin.

12 Fan hızı

Fan hızı

4-hız

3-hız

2-hız (Yüksek-Düşük)

2-hız (Yüksek-Orta)

1-hız

Cihazı seçin

Geri

Fan hızı, seçilen değere dönüştürülebilir. İç ünite modellerine göre bazı fan hızlarını seçmek mümkün olmayabilir.

13 Harici giriş

Harici giriş

Aynı

Butun

Cihazı seçin

Geri

CNT vasıtasıyla alınan harici girişle ilgili olarak, bir sistem içinde bağlı iç ünitelerden biri veya birden fazlası için uygulanacak aralığı ayarlar.

Aynı Sadece CNT girişini kullanan iç üniteye uygulanır.
Butun Bağlı olan tüm iç ünitelere uygulanır.

14 Kanat yukarı/aşağı kumandası

Üst/aşağı flap kontrolü

Sabit konumda durdur

Herhangi bir konumda durdur

Cihazı seçin

Geri

Sabit konumda durdur Üst/alt flap, dört pozisyonunda birinde duracak şekilde ayarlanabilir.
Herhangi bir konumda durdur Flap, uzaktan kumanda düğmesinin çalıştırılmasından hemen sonra herhangi bir pozisyonunda duracak şekilde ayarlanabilir.

15 Sol/sağ kanat kumandası

Sol/sağ flap kontrolü

Sabit konumda durma

Herhangi bir konumda durdur

Cihazı seçin

Geri

Sabit konumda durma Sol/sağ flap, sekiz farklı biçimde duracak şekilde ayarlanabilir.
Herhangi bir konumda durdur Flap, uzaktan kumanda düğmesinin çalıştırılmasından hemen sonra herhangi bir pozisyonunda duracak şekilde ayarlanabilir.

16 Havalandırma ayarları

Havalandırma ayarı

Geçersiz

Kilitleme

Bağımsız

Cihazı seçin

Geri

Havalandırma cihazı bağlandığında bu ayarı yapın.

Geçersiz Havalandırma cihazı bağlı değil.
Kilitleme Havalandırma, klimanın Çalıştır/Durdur işlevine bağımlıdır ve Havalandırma çıkışını çalıştırır.
Bağımsız Havalandırma menüden seçildiği takdirde, sadece havalandırma cihazı bağımsız olarak çalıştırılır veya durdurulur.

17 Oto yeniden başlat

Otomatik yeniden başlatma

Geçerli

Geçersiz

Cihazı seçin

Geri

Ünite çalışma esnasında durursa,
Geçerli Elektrik gelir gelmez, elektrik arızasından önceki duruma döner (açıldıktan sonra ana kontrolün bitiminden sonra).
Geçersiz Elektrik geldikten sonra durur.

18 Oto sıcaklık ayarı

Otomatik sıcaklık ayarı

Geçerli

Geçersiz

Cihazı seçin

Geri

Geçerli Oda sıcaklığı ayarlama ekranından "oto" seçilebilir.
Geçersiz Oto seçim düğmesi oda sıcaklığı ayarlama ekranında görüntülenmez.

19 Oto fan hızı

Otomatik fan hızı

Geçerli

Geçersiz

Cihazı seçin

Geri

Geçerli Fan hızı ayarlama ekranından "oto" seçilebilir.
Geçersiz Oto seçim düğmesi fan hızı ayarlama ekranında görüntülenmez.

10 . İç ünite ayarlarını kaydet

Tavsiye: Cihaz dururken geçerli

ÜST ekran Menü → Servis ayarı → İç ünite ayarlarını kaydet → Servis şifresi

① IU seçimi #1

kurulumu sec. Menü

000	001	002	003
004	005	006	007

Bütün İleri Geri

iç ünite adresini seçin

② IU seçimi #2

kurulumu sec. Menü

008	009	010	011
012	013	014	015

Bütün Önceki İleri Geri

iç ünite adresini seçin

③ Yükleniyor

Yükleniyor. Bekleyiniz.



④ IU ayar menüsü #1

İç ünite ayarlarını kaydet

Fan hız ayarı ⑨

Filtre sinyali ⑩

Harici giriş 1

Harici giriş 1 sinyali

Harici giriş 2

İleri Geri

Cihazı seçin

Birden fazla iç ünite bağlıysa, bunlar ekranda gösterilir.
İç üniteler için 000 ile 015 bağımsız ayarlar yapılır.
Bütün Aynı ayar, tüm üniteler için geçerli olur.

İç üniteden veri alınmasın
ardından ekran ④ ekranına
döner.

Seçilen ekran görüntülenir.

⑤ IU ayar menüsü #2

İç ünite ayarlarını kaydet

Harici giriş 2 sinyali

Isıtma termostat kapalı, sıcaklık ayarı ⑪

Dönüş sıcaklığı ayarı ⑫

Soğutma modunda termostatız fan kontrolü ⑬

Isıtma modu termo kapalı iken fan kontrolü ⑭

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

⑥ IU ayar menüsü #3

İç ünite ayarlarını kaydet

Anti-buzlanma sıcaklığı

Anti-buzlanma kontrolü

Drenaj pompası çalıştırması ⑮

Soğutmadan sonra fanı dışı: devam et ⑯

Isıtmadan sonra fanı dışı: devam et ⑰

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

⑦ IU ayar menüsü #4

İç ünite ayarlarını kaydet

Isıtmada sürekli olmayan fan çalıştırması ⑱

Fan sirkülasyon işlemi ⑲

Kontrol basıncı ayarı ⑳

Otomatik çalıştırma modu ㉑

Termostat ayarları ㉒

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

⑧ IU ayar menüsü #5

İç ünite ayarlarını kaydet

Otomatik fan sürat kontrolü ㉓

İç ünite aşırı yüklenme alarmı ㉔

Diğ çıkış ayarı

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

⑨ Fan hız ayarı

Fan hız ayarı

Standart

Ayar 1

Ayar 2

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

⑩ Filtre işareti

Filtre sinyali

Görüntü yok

Ayar 1

Ayar 2

Ayar 3

Ayar 4

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

	Standart
Görüntü yok	Yok
Ayar 1	180Hr
Ayar 2	600Hr
Ayar 3	1.000Saat
Ayar 4	1.000Saat Çalışmayı durdurma

⑪ Isıtma ısı-KAPATMA sıcaklık ayarlama

Isıtma termostat kapalı, sıcaklık ayarı

Ara değer ayarı ▲ ▼ bas, [Set] bas

+20.0 °C

SET

İleri Geri

İç ünitenin fan hızını ayarlamak için dokununuz. Detaylar için mühendislik verilerine bakın.

Filtre sinyalini görüntülemek için saati ayarlayın.

Isıtma işletimi esnasında termostatın açılmasına veya kapanmasına karar verecek sıcaklığı ayarlayın.
Ayarlanabilir aralık: 0°C / +1°C / +2°C / +3°C.

⑫ Dönüş sıcaklığı ayarlama

Dönüş sıcaklığı ayarı

Ara değer ayarı ▲ ▼ bas, [Set] bas

+1.5 °C

SET

İleri Geri

⑬ Soğutmada fan kontrolü ısı-KAPATMA

Soğutma modunda termostatız fan kontrolü

Dusuk

Fan hız ayarı

Sürekli olmayan

Durdur

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

Ana dönüş havası sıcaklık sensörü tarafından algılanacak sıcaklığı ayarlayın.
Ayarlanabilir aralık: -2°C / -1.5°C / -1°C / 0°C / +1°C / +1.5°C / +2°C.

Soğutma modunda termostat kapalı iken fan hızını ayarlayın.

Dusuk Fan düşük hızda çalışır.

Fan hız ayarı Fan, termostat açık olarak yapılan işletimdeki hızında çalışır.

Sürekli olmayan 2 dakika çalışma ve 5 dakika durma şeklindeki Düşük fan çalışma döngüleri tekrarlanır.

Durdur Fan durdurulur.

14) Isıtımda fan kontrolü ısı-KAPATMA

Isıtma modu termost. kapalı iken fan hızını ayarlar.

Düşük

Fan hız ayarı

Sürekli olmayan

Durdur

Cihazı seçin

Geri

Isıtma modunda termostat kapalı iken fan hızını ayarlar.

Düşük Fan düşük hızda çalışır.

Fan hız ayarı Fan, termostat açık olarak yapılan işletimdeki hızında çalışır.

Sürekli olmayan 2 dakika çalışma ve 5 dakika durma şeklindeki Düşük fan çalışma döngüleri tekrarlanır.

Durdur Fan durdurulur.

15) Drenaj pompası çalıştırma

Drenaj pompası çalıştırma

Standart (soğutma modu & nem alma)

Standart&ısıtma modunda çalıştır

Isıtma modunda&havalandırma modu çalıştır

Standart&havalandırma modunda çalıştır

Cihazı seçin

Geri

Standart (soğutma modu & nem alma) Soğutma ve nem alma modlarında çalışır.

Standart&ısıtma modunda çalıştır Soğutma, nem alma ve ısıtma modlarında çalışır.

Isıtma modunda&havalandırma modu çalıştır Tüm modlarda çalışır.

Standart&havalandırma modunda çalıştır Soğutma, nem alma ve fan modlarında çalışır.

16) Soğutma kapatıldıktan sonra fan çalışmaya devam etsin

Soğutmadan sonra fanı çığır. devam et.

Ayar yok

Ayar 1

Ayar 2

Ayar 3

Cihazı seçin

Geri

Soğutma modunda termostat kapalı iken durma sonrasında fanın ne kadar süreyle fazladan çalışmaya devam edeceğini ayarlar.

Ayar yok Fazladan fan çalıştırma yapılmıyor.

Ayar 1 0,5 saat

Ayar 2 2 saat

Ayar 3 6 saat

*Kalıntı süresi değişebilir.

17) Isıtma kapatıldıktan sonra fan çalışmaya devam etsin

Isıtmadan sonra fanı çığır. devam et.

Ayar yok

Ayar 1

Ayar 2

Ayar 3

Cihazı seçin

Geri

Isıtma modunda termostat kapalı iken durma sonrasında fanın ne kadar süreyle fazladan çalışmaya devam edeceğini ayarlar.

Ayar yok Fazladan fan çalıştırma yapılmıyor.

Ayar 1 0,5 saat

Ayar 2 2 saat

Ayar 3 6 saat

18) Isıtma aralıklı fan çalışması

Isıtmada sürekli olmayan fan çalıştırma.

Durdur

20 dak. içinde durdur, 5 dak. içinde çalıştır

15 dak. içinde durdur, 5 dak. içinde çalıştır

Cihazı seçin

Geri

Isıtma modunda durma ve termostat kapatma sonrası fazladan fan çalışma süresini sonunda fan kontrolünü seçer.

Durdur Sürekli olmayan fan işletimi yapılmaz.

20 dak. içinde durdur, 5 dak. içinde çalıştır Her 25 dakikada bir çalışma koşullarını kontrol eder ve fanı 5 dakika süreyle çalıştırır.

15 dak. içinde durdur, 5 dak. içinde çalıştır Her 10 dakikada bir çalışma koşullarını kontrol eder ve fanı 5 dakika süreyle çalıştırır.

19) Fan sirkülasyon işlemi

Fan sirkülasyon işlemi

Geçersiz

Geçerli

Cihazı seçin

Geri

Sadece fan sirkülasyon işleminde çalıştığında bu ayar yapılır.

Geçersiz Fanının çalışması esnasında fan aralıksız çalışır.

Geçerli Fanın çalışması esnasında, fan, uzaktan kumanda sensörü ve dönüş havası sensörü tarafından algılanan sıcaklıklar arasındaki farka göre çalışır ve durur.

20) Kumanda basıncı ayarlama

Kontrol basıncı ayarı

Standart

Tip 1

Cihazı seçin

Geri

Dış klima ünitesi Multi (KX) Sistemine bağlandığında kontrol basıncını ayarlar.

Standart Normal

Tip 1 Çalışmakta olan tüm iç üniteler bu modda ise, kontrol basıncı değeri değişir.

21 Oto çalıştırma modu

Otomatik çalışma modu

Otomatik kural seçimi 22

Otomatik 1 detayları

Otomatik 2 detayları

Otomatik 3 detayları

Geri

Cihazı seçin

22 Otomatik kural seçimi

Otomatik kural seçimi

Otomatik 1

Otomatik 2

Otomatik 3

Geri

Cihazı seçin

- Otomatik 1 Soğutma ve ısıtma modu geçişi için ayarlı sıcaklık ve gerçek oda sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı.
- Otomatik 2 Soğutma ve ısıtma modu geçişi için ayarlı sıcaklık ve gerçek oda sıcaklığı/dış sıcaklık arasındaki sıcaklık farkı.
- Otomatik 3 Soğutma ve ısıtma modu geçişi için gerçek oda sıcaklığı ve dış sıcaklık farkı.

Otomatik çalışma modunda soğutmadan ısıtmaya geçiş yöntemi olarak üç seçenekten biri belirlenebilir. Her bir yöntemle ilişkin koşullu ayarlar.

23 Thermo. kural ayarı

Termostat ayarları

Taban sıcaklık(dış hava) 24

Soğutma aralığı

Isıtma aralığı

Geri

Cihazı seçin

24 Taban sıcaklık(dış hava)

Taban sıcaklık(dış hava)

Standart

Taban sıcaklık(dış hava)

Geri

Cihazı seçin

25 Oto fan hız kontrolü

Otomatik fan hızı kontrolü

Otomatik 1

Otomatik 2

Geri

Cihazı seçin

Oda sıcaklığı kontrolünü, termostat açık/kapalı geçiş yöntemini ve koşullarını ayarlar.

Standart Termostat, iç sıcaklık ve ayarlı sıcaklığa göre karar verir.

Taban sıcaklık(dış hava) Termostat, dış sıcaklık, soğutma ve ısıtma aralığı değerlerine göre karar verir.

Oda sıcaklığı ayarı geçersiz olacaktır.

Otomatik fan hızı ayarında fan hızı değişim aralığını ayarlar.

Otomatik 1 Fan hızı Yüksek ⇒ Orta ⇒ Düşük aralığında değişir.

Otomatik 2 Fan hızı Çok yüksek ⇒ Yüksek ⇒ Orta ⇒ Düşük aralığında değişir.

26 IU aşırı yük alarmı

İç ünite aşırı yüklenme alarmı

İptal

7 °C

SET

Sıcaklığı ayarla ▲ ▼ [SET]bas

Geri

Oda sıcaklığı çalışma başladıktan sonra 30. dakikadaki sıcaklık ayarından farklı ise harici çıkıştan (CNT-5) aşırı yük alarm sinyali iletilir.

11 . Servis&bakim

ÜST ekran Menü ⇒ Servis ayarı ⇒ Servis&bakım ⇒ Servis şifresi

① Servis & Bakım #1

Servis&bakım

İç ünite adresi <3>

Bir sonraki servis tarihi <5>

çalıştırma verisi <7>

Kontrol ekranı <9>

İç ünite ayarlarını kaydet <14>

Cihazı seçin

İleri Geri

Seçilen ekran görüntülenir.

② Servis & Bakım #2

Servis&bakım

Özel ayarlar <15>

İç ünite kapasite ekranı <16>

Cihazı seçin

Önceki Geri

Seçilen ekran görüntülenir.

③ IU adresi

İç ünite adresi

Check

İç ünite adresi	İç ünite adı	IU Adresi
000		
001		
002		
003		
004		
005		
006		

İleri Geri

8 veya daha fazla ünite bağlıysa, diğer veriler bir sonraki sayfada gösterilir. İç ünite adresi seçildikten sonra [Check] düğmesine basıldığında, seçilen iç ünitenin fanı çalıştırılabilir. ⇒④

④ Çalışma modunu kontrol et

Çalışma modu kontrolü

Fan işletimi

Çalıştır Durdur

Kontrol için [RUN] bas

Geri

[Çalıştır] Fan işletimini

başlatmak için bu düğmeye dokunur.

[Durdur] Fan işletimini

durdurmak için bu düğmeye dokunur.

⑤ Sonraki servis tarihi

Bir sonraki servis tarihi

1 / 1 / 2010

Ayar yok SET Geri

Tarih ayar.

Bir sonraki servis tarihi girildiğinde, servis ayında çalışma başladığında/durduğunda mesajlar gösterilir.

Bir sonraki servis tarihinin güncellenmesi ile içerik sıfırlanır.

[Ayar yok] düğmesine dokunulduğunda, mesajlar gösterilmez.

⑥ Servis mesajı

Kullan. süre 1 yıl 9 ay

Serv. saat. 10 / 2020

Sihirli Telsiz

⑦ Çalıştırma verileri

çalıştırma verisi

Guncelle

IU	000	IU	Verisi	Ekran
01	Çihaz	Sogutma	✓	
02	Çalıştırma modu	Sogutma	✓	
03	Sıcaklık ayarı	28°C	✓	
04	Dönüş havası sıcaklığı	28°C	✓	
05	UIK sıcaklığı	29°C	✓	
06	IU esanjör sıcaklığı	10°C	✓	

Ekran İleri Geri

Gör. için 6 cihaz seç ve [Göster]'e dokun

İç ünite verileri okunduktan sonra, okuma anındaki işletim verileri gösterilir. [Guncelle] düğmesine basıldığında veriler güncellenir.

Verileri ve ekranı otomatik olarak güncellemek için, altı adede kadar cihaz seçilebilir. Altı cihaz seçilecek e [Ekran] düğmesine dokunulması halinde, ekran ⑧ ekranına döner.

⑧ Kişisel ekran

çalıştırma verisi

Çalıştırma modu	Sogutma
Sıcaklık ayarı	28°C
Dönüş havası sıcaklığı	29°C
UIK sıcaklığı	28°C
IU esanjör sıcaklığı	10°C
IU esanjör sıcaklığı	15°C

Geri

Seçilen altı cihazı otomatik olarak günceller ve görüntüler.

⑨ Hata ekranı

Kontrol ekranı

Hata kayıtları

Hata kodlarını görüntüle

Hata kodlarını sil

Periyodik kontrolü ilk duruma getir

Chazı seçin

Geri

Hatanın oluştuğu tarih ve saat, iç ünite adresi ve Hata Kodu gösterilir.

Hata kayıtlarını silmek için **Sil** düğmesine dokunun.

⑩ Hata geçmişi (Örnek)

Hata kayıtları

Sil

Sıra	Tarih	İU	Hata kodu
2011/01/19	6:57 PM	014	E16
2011/01/19	6:57 PM	015	E15
2011/01/19	6:57 PM	012	E14

Geri

⑪ Anormal verileri görüntüle

Hata kodlarını görüntüle

İU	000	Hata kodu	E09	DIU
01	Çalışma modu	Soğutma		
02	Sıcaklık ayarı	28°C		
03	Doğru havası sıcaklığı	25°C		
05	İU esanjör sıcaklığı	10°C		
06	İU esanjör sıcaklığı	10°C		

İleri

Geri

Hata oluşumunun hemen öncesinde alınan işletim verileri gösterilir.

⑫ Anormal verileri sil

Hata kodlarını sil

Evet

Chazı seçin

Geri

Hata kodları silindi.

⑬ Periyodik kontrolü sıfırla

Periyodik kontrolü ilk duruma getir

Periyodik kontrolü sıfırlamak ister misin?

Evet

Evet ise [YES]bas

Geri

Periyodik kontrol sıfırlandığında süre sayacı sıfırlanır.

⑭ IU ayarları kaydediliyor

İç ünite ayarlarını kaydet

İç ünite ayarlarını kaydet

Otomatik kayıt

Kaydedilen veri transferi

Chazı seçin

Geri

İç ünite ayarlarını kaydet Uzaktan kumandaya bağlı iç ünitelerin tüm ayarları, uzaktan kumandaya kaydedilir.

Otomatik kayıt Otomatik kayıtlar her gün hangi saatte yapılacağını ayarlar.

Kaydedilen veri transferi Uzaktan kumandaya kaydedilen iç ünite ayar verileri iç üniteye aktarılır.

⑮ Özel ayarlar

Special settings

İç ünite adresini sil

Mikro işlemcisi yeniden başlat

Baslatılıyor

Dokunma paneli kalibrasyonu

Chazı seçin

Geri

Seçilen ekran görüntülenir.

İç ünite adresini sil Multi (KX) ünitesinin iç ünite adresinin hafızası silinir.

Mikro işlemcisi yeniden başlat Bağlı iç ünite ve dış ünite mikro bilgisayarları sıfırlanır (Elektrik kesintisinden sonra başlangıç durumuna getirilme).

Baslatılıyor Uzaktan kumanda ve bağlı iç ünite ayarları sıfırlanır (fabrika ayarı durumu).

Dokunma paneli kalibrasyonu Ekran ve dokunma pozisyonu eşleşmediğinde bu ayarı kullanın.

⑯ İç ünite kapasite ekranı

İç ünite kapasite ekranı

İç ünite adresi	Kapasite
000	40
001	71
002	80
003	112
004	224
005	280

İleri

Geri

Uzaktan kumandaya bağlı iç ünitelerin kapasiteleri görüntülenir.

Yedi veya daha fazla ünite bağlı ise, hepsini görüntülemek için **İleri** düğmesine dokunun.

İç ünite ve dış ünite kombinasyonlarına bağlı olarak bu cihazlar görüntülenmeyebilir.

UZAKTAN KUMANDA

HIZLI REFERANS

ÇALIŞMA

Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesinde "Kullanıcı kılavuzuna" bakınız.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

İçindekiler

■ 1. Emniyet tedbirleri	21
■ 2. Uzaktan Kumandanın fonksiyonları ve menü öğeleri	23
■ 3. Basit Çalıştırma	25
■ 4. Menü İşlemleri	29
■ 5. Ayarlar ve İşlemler	30
• Enerji tasarruf ayarı	30
• Bağımsız flap kontrolü	33
• Bağımsız flap kontrolü	34
• Havalandırma işletimi	35
• Başlangıç ayarları	35
• Zamanlayıcı	37
• Haftalık zamanlayıcı	39
• Favori ayarı kaydedilmesi	41
• Favori ayarı işletimi	41
• Sessiz mod kontrolü	41
• Dil seçimi	42
■ 6. Bakım ve Satış sonrası hizmet	43
• Filtre sinyali sıfırlama	43
• Ünitenin ve LCD ekranın Bakımı	43
• Tedarikçi ile iletişim kur ve Kontrol ekranı	44
• Bakım tarihi bildirimi	44
• Satış sonrası hizmet	44

1. Emniyet tedbirleri

- Ünitelerin düzgün bir şekilde çalışması için lütfen burada yazılı önlemleri dikkatlice okuyun. Emniyetiniz için bu talimatların hepsine uymanız önemlidir.

 UYARI	Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ağır yaralanma vb. gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.
 DİKKAT	Bu talimatlara uyulmaması, fiziksel yaralanma, maddi hasar ya da diğer ciddi sonuçlara yol açabilir.

- Metinde aşağıdaki resimyaılar kullanılmıştır.

	Asla yapmayın.		Daıma verilen talimatları izleyin.
	Daıma sudan uzak tutun.		Asla ıslak elle yaklaşmayın.

- Bu kılavuzu, gerekli olduğunda bulabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın. Ünitenin taşınması veya onarımı esnasında bu kılavuzu kurulum elemanlarına gösterin. Ünitenin sahibinin değışmesi halinde, bu kılavuz ünitenin yeni sahibine verilmelidir.

- **Elektrik kablo döşeme işi uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır.**

UYARI

Ünitenin montajı için bayilerinize ya da profesyonel bir yükleniciye danışın.



Kendi başınıza yapacağınız hatalı montaj elektrik çarpmasına, yangına ya da ünitenin düşmesine yol açabilir.

Ünitenin taşınması, sökülmesi veya onarımı için bayilerinize danışın. Ünite üzerinde asla değışiklik yapmayın.



Hatalı kullanım, yaralanma, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.

Ünitenin yakınında yanıcı maddeler (saç spreyi, böcek ilacı vb.) kullanmaktan kaçının.



Üniteyi temizlemek için benzen ya da boya tineri kullanmayın.

Çatlaklara, elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabilir.

Olağan dışı bir durumla karşılaşırsanız çalışmayı durdurun.



Çalışmaya devam edilmesi arızalara, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir. Olağan dışı herhangi bir durum (yanık kokusu, vb.) ortaya çıkarsa, çalışmayı durdurun, güç düğmesini kapatın ve bayilerinize danışın.



Bu cihazın 8 yaş ve üzeri çocuklar; fiziksel, duyuşal veya zihinsel olarak yetersiz kişiler ya da yeterli deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılması halinde bu kişiler cihazın emniyetli bir şekilde kullanımı konusunda bilgilendirilmeli, cihazı kullanımları gözetim ve denetim altında tutulmalı ve cihazın kullanımıyla ilişkili tehlikeleri anladıklarından emin olunmalıdır.

⚠ DİKKAT



Ünıteyi ve uzaktan kumandayı oyun amaçlı olarak kullanmayın ve bu amaçla kullanılmasına izin vermeyin.

Uygun olmayan kullanımlar hastalıklara ve sağıık sorunlarına yol açabilir.



Uzaktan kumandayı asla demonte etmeyin.

Yanlışlıkla iç parçalara dokunmanız halinde elektrik çarpması veya başka sorunlar yaşayabilirsiniz.

İç kısmın kontrol edilmesi gerekli ise bayiınıza başvurun.



Uzaktan kumandayı suyla veya sıvıyla yıkamayın.

Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.



Elektronik aksamı, çalıştırma düğmelerine veya ekrana ıslak ellerle dokunmayın.

Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.



Uzaktan kumandayı kendi başınıza imha etmeyin.

Çevreye zarar verebilir. Uzaktan kumandanın imha edilmesi gerekli olduğunda, bayiınıza danışın.

Not



Uzaktan kumanda doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere veya ortam sıcaklıklarının 40°C dereceden yüksek ya da 0°C dereceden düşük olduğu yerlere monte edilmemelidir.

Deformasyona, renk bozulmasına veya arızalara yol açabilir.



Uzaktan kumandayı temizlemek için benzen, tiner, kolonyalı mendil, vb. kullanılmamalıdır.

Uzaktan kumandanın arızalanmasına ya da renk bozulmasına neden olabilir. Uzaktan kumandayı silmek için suyla seyreltilmiş nötr deterjanla ıslatıldıktan sonra lyice sıkılmış bir bez parçası kullanın. Ardından, kuru bir bez parçasıyla silerek temizlik işlemini tamamlayın.



Uzaktan kumandanın kablosu çekıştırmeyin ve bükmeyin.

Arızalara yol açabilir.




Uzaktan kumandanın düğmelerine veya ekrana dokunmak için sivri objeler kullanmayın.

Hasara veya arızalara yol açabilir.

2. Uzaktan Kumandanın fonksiyonları ve menü öğeleri

Uzaktan Kumandanın bölümlerinin adları ve fonksiyonları (Ekran)

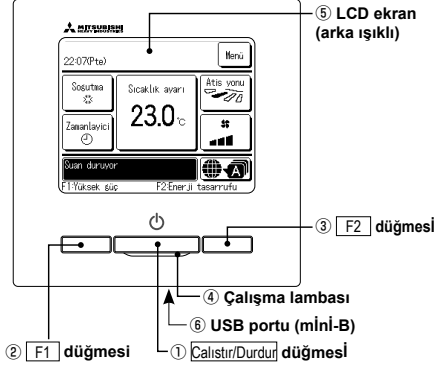

LCD ekrana dokunarak çalıştırılan dokunmatik panel sistem, ① Çalıştır/Durdur, ② F1 ③ F2 düğmeleri dışındaki tüm işlemler için kullanılır.

① Çalıştır/Durdur düğmesi

Düğmeye bir defa basıldığında çalışma başlar ve tekrar basıldığında çalışma durur.

② F1 düğmesi ③ F2 düğmesi

Bu düğme, İşlevi değiştir ile ayarlanan işlemi başlatır.

④ Çalışma lambası

Bu lamba, çalışma esnasında yeşil (sarı-yeşil) yanar. It changes to red (orange) if any error occurs. Çalışma lambası parlaklığı değiştirilebilir.

⑤ LCD ekran (arka ışıklı)

LCD ekrana dokunulduğunda arka

ışık yanar.

Belirli bir süre işlem yapılmazsa, arka ışık otomatik olarak kapanır. Arka ışığın yanma süresi değiştirilebilir.

Arka ışık ayarı ON olarak ayarlanmış ise, arka ışık kapalıyken ekrana dokunulduğunda, sadece arka ışık yanar. (①, ② ve ③ tuşlarıyla yapılan işlemler hariçtir.)

⑥ USB portu

USB konektörü (mini-B) kullanılarak kişisel bilgisayara bağlanmak mümkündür.

Çalışma yöntemleri için, bilgisayar yazılımına ilişkin kullanım kılavuzuna bakın (uzaktan kumanda cihaz yazılımı).


Not

- Bir kişisel bilgisayara bağlarken, diğer USB aygıtları ile aynı anda bağlamayın. Herhangi bir hata' dan geçimeden doğrudan bilgisayara bağlantı yaptığınızdan emin olun.

Uzaktan Kumandanın bölümlerinin adları ve fonksiyonları (Ekran)

*Tüm simgeler açıklama amaçlı olarak gösterilmiştir.

ÜST ekran

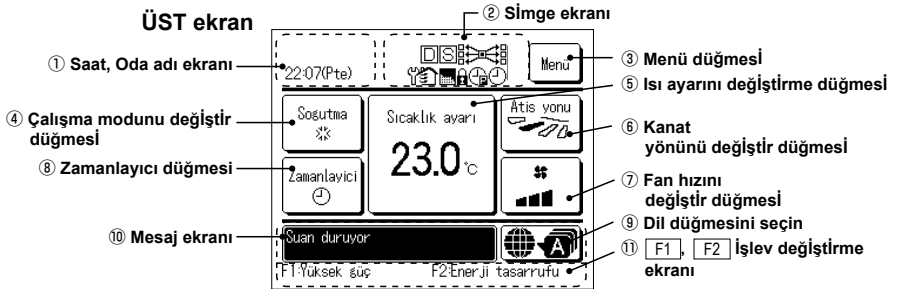

① Saat, Oda adı ekranı

Geçerli saat ve oda adını gösterir.

② Simge ekranı

Bu simgeler, aşağıdaki ayarlardan biri devam ederken gösterilir.

❑ Talep kontrolü etkinleştirilmiş olduğunda.

❑ Merkezi kontrol (Opsiyonel) çalışırken.

❑ Havalandırma işlemi esnasında.

❑ İzin/Yasaklama ayarı yapıldığında.

⌚ Haftalık zamanlayıcı ayarlandığında.

❑ Yardımcı uzaktan kumandanadan ayar yapıldığında.

⌚ Periyodik kontrol gerektiğinde.

❑ "Filtre sinyali" açıkken.

⌚ Kapasite sınırlama zamanlayıcısı ayarlandığında.

⑤ Isı ayarını değiştirme düğmesi

O anda ayarlı olan sıcaklığı gösterir. Sıcaklık ayarını değiştirmek için bu düğmeye dokunun.

⑥ Kanat yönünü değiştir düğmesi

O anda seçili olan flap yönünü gösterir. 3D oto. akış işletim i etkinleştirilmiş ise, 3D oto. ekranı görüntülenir. Kanat yönünü değiştirmek için bu düğmeye dokunun.

⑦ Fan hızını değiştirme düğmesi

O anda seçili olan fan hızını gösterir. Fan hızını değiştirmek için bu düğmeye dokunun.

⑧ Zamanlayıcı düğmesi

O anda ayarlanmış olan zamanlayıcının içeriğini bastırılmış olarak gösterir. (İki ya da daha fazla zamanlayıcı ayarlanmışsa, hemen sonrasında çalıştırılacak olan zamanlayıcının içeriği gösterilir.) Zamanlayıcıyı ayarlamak için bu düğmeye dokunun.

⑨ Dil düğmesini seçin

R/C'de görüntülenecek dili seçin.

⑩ Mesaj ekranı

Kılmanın işletim durumu, uzaktan kumanda işlemleriyle ilgili mesajlar vb. gösterilir.

⑪ F1 F2 İşlev değiştirme ekranı

F1, F2 düğmelerinden her biri için ayarlanmış olan işlevi gösterir. Bu anahtarların İşlevleri Anahtar İşlevini değiştir ile değiştirilebilir.

Ana menü

Temel işlemler

Çalıştır	25
Durdur	25
Çalışma modunu değiştir	25
Ayarlanan sıcaklığı değiştir	25
Kanat yönünü değiştir	26
Fan hızını değiştir	27
F1, F2 işlev değiştir	27
Cereyan önleme AÇIK/KAPALI işletimi	27
Yüksek güç işletimi	28
Enerji tasarrufu işletimi	28

Faydalı işlevler

Bağımsız kanat kumandası	33
Cereyan önleme ayarı	34
Zamanlayıcı	37
Saate göre zamanlayıcı ayarı AÇMA	38
Saate göre zamanlayıcı ayarı KAPATMA	38
Zamana göre zamanlayıcı ayarı AÇMA	39
Zamana göre zamanlayıcı ayarı KAPATMA	39
Onayla	39
Seçim ayarı	39
Haftalık zamanlayıcı	39
Evden ayrılma modu	Kullanım kılavuzuna başvurun
Havalandırma işletimi	35
Dili seçin	42
Sessiz mod kontrolü	41

Enerji tasarruf ayarı

Uyku modu zamanlayıcı	30
Zirve noktası zamanlayıcı	30
Otomatik sıcaklık geri ayarla	32
Hareket sensörü kontrolü	32

Filtre

Filtre işareti sıfırlama	43
--------------------------------	----

Kullanıcı ayarı

Başlangıç ayarları	35
Saat ayarı	35
Tarih & saat ekranı	36
Yaz saati	36
Kontrast	36
Arka ışık	36
Kumanda sesi	37
Çalışma lambası parlaklığı	37
Yönetici ayarı	Kullanım kılavuzuna başvurun
Ayarları etkin/etkisiz kıl	Kullanım kılavuzuna başvurun
Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı	Kullanım kılavuzuna başvurun
Sıcaklık aralığı ayarı	Kullanım kılavuzuna başvurun
Sıcaklık artış ayarı	Kullanım kılavuzuna başvurun
Ayar sıcaklık ekranı	Kullanım kılavuzuna başvurun
Uzaktan kumanda ekran ayarı	Kullanım kılavuzuna başvurun
Yönetici şifresi değiştir	Kullanım kılavuzuna başvurun
F1/F2 fonksiyon ayarı	Kullanım kılavuzuna başvurun

Servis ayarı


.....	Kurulum kılavuzuna başvurun
-------	-----------------------------

Tedarikçi ile iletişim kur

.....	44
-------	----


3. Basit Çalıştırma

Çalıştır



Çalıştır/Durdur düğmesine basın.
Çalışma lambası (yeşil) yanar ve çalışma başlar.

Durdur



Ünite çalışırken Çalıştır/Durdur düğmesine basın.
Çalışma lambası kapanır ve çalışma durur.



Çalışma durduğunda, ekran üzerindeki tüm çalışma düğmeleri kapanır. Arka ışık yanma süresi ayarlanan süreye ulaştığında, arka ışık kapanır.
Ekran dokunulduğunda, arka ışık yanar ve tüm çalışma düğmeleri gösterilir.

Not


• Çalışmayı durdurduktan sonra güç kaynağını hemen kapatmayın.
Drenaj motorunun fazladan çalışma süresinin tamamlanması için en az 5 dakika beklemek gerekir. Aksi takdirde, su kaçağı veya arıza oluşabilir.

Tavsiye


- Bir düğmeye basıldığında "Geçersiz İstek" mesajı görüntülenebilir. Bu bir hata değildir. Bu mesajın gösterilmesinin nedeni, düğmenin çalışmasının "Geçersiz" olarak ayarlanmış olmasıdır.
- Ünite açıldıktan sonra ilk olarak aşağıdaki ayarlarla çalışmaya başlar. Bu ayarlar istenildiği şekilde değiştirilebilir.

Merkezi kontrol	 KAPALI
Çalışma modu	 Otomatik modda: Otomatik soğutma
	Otomatik modda değiken: Soğutma
Sıcaklık ayarı	 23.0°C
Fan hızı	 3-hız
Kanat yönü	 Soğuturken: konum 2, ısıtırken: konum 3
	*Sol/sağ flaplı bir FDK bağlı ise, sol/sağ flap yönü: orta, 3D OTO: geçersiz
- Aşağıdaki durumlarda "Çalışma modu geçersiz." mesajı görüntülenir ve çalışma modları eşleşmediği için fan işletilmeye geçilir.
 - 1 Sadece soğutma sağlayan bir dış ünite kullanıldığında Çalışma modu olarak ısıtma (oto. ısıtma dahil) seçilirse.
 - 2 Hem ısıtma hem soğutma sağlayan üniteler ve sadece soğutma sağlayan üniteler içeren birden fazla ünite kontrol edildiğinde Çalışma modu olarak ısıtma seçilirse.
 - 3 Karma soğutma ve ısıtma işletimli olanağı sağlamayan bir dış üniteye bağlı iç üniteler arasında farklı çalışma modları seçilirse.


Çalışma modunu değiştir

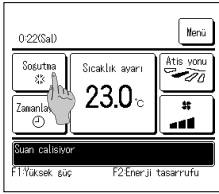

1 ÜST ekrandaki Çalışma modunu değiştir düğmesine dokununuz.

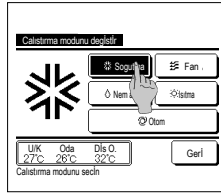

2 Çalışma modunu değiştir ekranı görüntülandığında, İstenen modun düğmesine dokununuz.
Çalışma modu değişir, ekran ÜST ekrana geri döner.
Gösterilen simgelerin anlamları şunlardır.

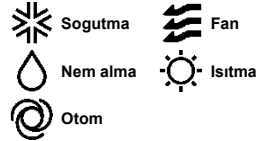


- İç ünite ve dış ünite kombinasyonlarına bağlı olarak seçilemeyen çalışma modları gösterilemez.
- Otomatik seçeneği seçilirse, soğutma-ısıtma modları arasında geçiş işletim, iç ve dış sıcaklıklara göre otomatik olarak yapılır.

Ayarlanan sıcaklığı değiştir



1 ÜST ekrandaki Ayarlanan sıcaklığı değiştir düğmesine dokununuz.

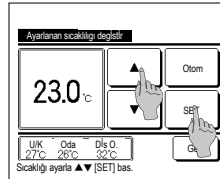

2 Ayarlanan sıcaklığı değiştir görüldüğünde, düğmeleri kullanarak arzu edilen sıcaklığı seçiniz.
3 Sıcaklık ayarı seçildikten sonra, düğmeye SET dokununuz. Ekran ÜST ekrana geri döner.

■ İzin verilen sıcaklık ayarı aralıkları için ayarlanan sıcaklık aralığı ayarına bakın.

■ Referans sıcaklık ayarı

Soğutma ... 26 ile 28°C Kurutma ... 24 ile 26°C Isıtma ... 20 ile 24°C Fan ... sıcaklık ayarı gerekmez.

■ Sıcaklık ayarı için [Otom] seçilmişse, sıcaklık ayarı "0" gösterir. ▲ ▼ düğmeleri kullanılarak daha yüksek ya da daha düşük bir sıcaklık ayarlanabilir. SC-SL2, SC-SL3 veya SC-SL4 bağlı ise [Otom] görüntülenmez ve bu ayar yapılamaz.

■ [SET] düğmesine basılmadan [Gerl] düğmesine basılırsa, seçilen sıcaklık ayarı geçersiz olur ve ekran ÜST ekrana geri döner.


Kanat yönünü değiştir



1 ÜST ekrandaki **Kanat yönünü değiştir** düğmesine dokunun.

Sol/sağ flaplı bir FDK bağlı değil ise: (#2)

Sol/sağ flaplı bir veya daha fazla FDK bağlı ise: (#3)

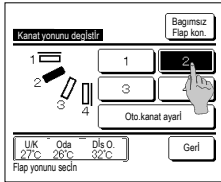

2 Kanat yönünü değiştir ekranı görüldüğünde, istenen kanat yönü düğmesine dokunun.


Flap dönüşü için [Oto.kanat ayar] düğmesine dokunun.

Flap konumunu sabitlemek için [1] ile [4] düğmelerinden birine dokunun.

Flap yönünü seçtikten sonra,

Sol/sağ flaplı bir FDK bağlı değil ise, ekran, ÜST ekrana geri döner. (#1)

Sol/sağ flaplı bir FDK bağlı ise, ekran, Flap seç ekranına geri döner. (#3)

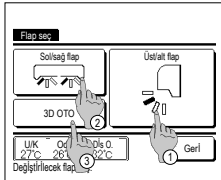

3 Sol/sağ kanadı olan bir veya birden fazla FDK bağlı olduğunda, Kanat seç ekranı görünür. İstenen flap yönünü seçin.


① Yukarı/aşağı kanat yönünü değiştirmek için [Üst/alt flap] düğmesine dokunun. Yukarı/aşağı flap için Kanat yönünü değiştir ekranı görüntülenir. (#2)

② Sol/sağ kanat yönünü değiştirmek için [Sol/sağ flap] düğmesine dokunun. Sol/sağ flap için Kanat yönünü değiştir ekranı görüntülenir. (#4)

③ 3D oto akış işlemi tüm odanın havasını iyi duruma getirmek için fan hızını ve kanat yönünü otomatik olarak ayarlar.

3D oto akış işlemine geçmek için [3D OTO] düğmesine dokunarak işlemi etkinleştirin.

3D oto akış işletimini geçersiz kılmak için [3D OTO] düğmesine yeniden dokunun. Flap yönü, 3D oto akış işletiminin etkinleştirilmesinden önce ayarlanmış olan yöne geri döner. 3D oto akış işletimi esnasında yukarı/aşağı veya sol/sağ flap yönünü değiştirilirse 3D oto akış işletimi geçersiz kılınır.

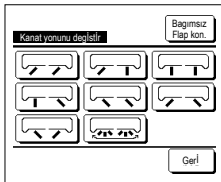

4 İstenen kanat yönüne dokunun. Flap yönünü seçtikten sonra ekran, Flap seç ekranına geri döner. (#1)



5 3D oto akış işlemi etkinleştirildiğinde, solda görüldüğü gibi **Kanat yönünü değiştir** düğmesinde "3D OTO" görünür.

■ Sol/sağ flaplı FDK'lar ve sol/sağ flaplı olmayan iç üniteler ihtiva eden karma bir ortama ait uzaktan kumandaya birden fazla iç ünitenin bağlı olması halinde; 3D oto akış işletiminin etkinleştirilmesi sol/sağ flaplı olmayan modeller 3D oto akış işletiminin başlatılmasından önceki flap konumuna ayarlanır.

■ Flap aşağıdaki işletimde otomatik olarak kontrol edildiğinden, uzaktan kumanda üzerindeki görüntüden farklı olabilir.

- Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklıktan yüksek ise, (Isıtma işletiminde)
- "Isıtma bekleme işletimindeyken." veya "çözme işletiminde." görünür (ısıtma işletiminde).
- Doğrudan insan vücuduna üfletilmemesi için soğuk hava yatay olarak üflenir.
- Yüksek nem ortamında (soğutma işlemi boyunca)

■ Cereyan önleme ayarında Oto salınımı etkinleştirmeyi seçtiğinizde, kanat salınmayacak ve kanat konumuna ayarlanacaktır [1].

■ SC-SL2, SC-SL3 veya SC-SL4 ile sol/sağ flap yönü değiştirme ve 3D oto akış işlemleri yapılamaz. Ayrıca, 3D oto akış işletimi esnasında SC-SL2, SC-SL3 veya SC-SL4 kullanılarak flap yönünün değiştirilmesi halinde 3D oto akış işletimi geçersiz kılınmaz.

Not


- Cereyan önleme ile kanatları veya paneller elle zorlayarak hareket ettirmeyiniz. Flaplar ve paneller zarar görebilir.
- Soğutma işletiminde havayı uzun bir süreyle aşağı yönde üfletilmeyin. Yoğuşma oluşabilir ve yan panelden su damlamasına neden olabilir. (Tavandan asma tip üniteler için)
- Sol/sağ flaplı FDK'lar için, eğer sol tarafta bir duvar varsa flap sağa doğru ayarlanmaz; eğer sağ tarafta bir duvar varsa flap sola doğru ayarlanmaz önerilir. Daha fazla bilgi için, Bağlımsız kanat kontrol bölümü notlarına bakın.

Fan hızını değiştir



- Fan hızı, iç ünite modellerine göre farklı hızlara ayarlanabilir.
- [Otom] seçildiğinde, fan hızı kapasiteye göre otomatik olarak değiştirilir.
- SC-SL2 veya SC-SL3 bağlı ise [Otom] görüntülenmez ve bu ayar yapılamaz.

1 ÜST ekrandaki [Fan hızını değiştir] düğmesine dokunun.

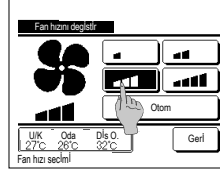

2 Fan hızını değiştir ekranı görüldüğünde, istenen fan hızına dokunun.

Fan hızını ayarladıktan sonra ekran, ÜST ekrana geri döner.

F1/F2 İşlev değiştir

[F1] ve [F2] düğmelerine aşağıdaki İşlevlerden herhangi birini ayarlayabilirsiniz.

[F1] / [F2] düğmeleri birer kısayol görevi görür. ÜST ekrandaki [Menü] üzerinden bir çalışma başlatmaya göre daha kolay ve hızlıdır.



[F1] veya [F2] anahtarının işlevini değiştirmek, Anahtar işlevini değiştirilebilir.

Fabrika ayarı olarak aşağıda belirtilen İşlevler atanmıştır.

Bu ayarları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

[F1] düğmesi ...Yüksek güç İşletimi

[F2] düğmesi ...Enerji tasarrufu İşletimi

- Yüksek güç çalışma
- Enerji tasarrufu çalışma
- Sessiz mod kumandası
- Evden ayrılma modu
- Seçim ayar işlemi
- Filtre işareti sıfırlama
- Cereyan önleme AÇIK/KAPALI

Tavsiye

- Standart bir FDT/FTC paneli (cereyan önleme işlevi bulunmayan bir panel) kullandığınız Cereyan önleme AÇIK/KAPALI dışındaki işlevleri [F1] ve [F2] düğmelerine ayarlayın. F1/F2 işlev ayarı (≠Kullanım kılavuzuna başvurun)
- Standart bir FDT/FTC paneli kullanımı sırasında cereyan önleme açıldığında (çalıştırıldığında) kanatlar otomatik olarak hareket etmeyebilir ve bu bir arıza değildir.


Cereyan önleme AÇIK/KAPALI İşletimi (cereyan önlemesiz panel kullanımı için)

Cereyan önleme, tek bir düğmeyle AÇIK/KAPALI (çalışır/devre dışı) duruma getirilebilir.

Cereyan önlemeyi [F1] veya [F2] düğmesi ile AÇIK/KAPALI konuma getirmek için cereyan önleme AÇIK/KAPALI işlevinin [F1] veya [F2] düğmesinde önceden ayarlanmış olması gerekmektedir. (≠Kullanım kılavuzuna başvurun.)

Başlangıçta, Cereyan önleme AÇIK/KAPALI veya yüksek güç işletimi [F1] düğmesine ayarlıdır. (Bağlı iç mekan ünitesine göre otomatik olarak belirlenir.)

■ Alt R/C ayarlandığında, Cereyan önleme AÇIK/KAPAMA ayarı kullanılmaz.

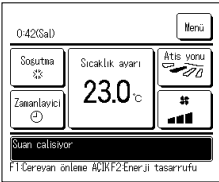

Cereyan önleme AÇIK/KAPAMA ayarı			
000 Açık	001 Kapalı	002 Açık	003 Kapalı
004 Açık	005 Kapalı	006 Açık	007 Kapalı
008 Açık	009 Kapalı	010 Açık	011 Kapalı
012 Açık	013 Kapalı	014 Açık	015 Kapalı
Tüm AÇIK	Tüm KAPALI	Geril	

1 [F1] ([F2]) düğmesine basın. Cereyan önleme AÇIK konuma getirilir (çalıştırılır).

[F1] ([F2]) düğmesi işlev görüntüleme alanında "Cereyan önleme AÇIK" ifadesi görüntülenir.

- Etkin işletim modu ve körük çıkışlarının etkin cereyan önleme düzeyi Cereyan önleme ayarında belirlenen detaylara dayalı olarak çalıştırılır.
- Standart bir FDT, FTC panelinin kullanımı sırasında cereyan önlemenin açılması (çalıştırılması) durumunda, kanatlar otomatik olarak hareket etmeyebilir ve bu bir arıza değildir.
- Ünite durdurulduğunda, "Cereyan önleme AÇIK" ifadesi görüntülense dahi cereyan önleme çalışmaz. Cereyan önleme işlevi, ünite işletimini başlatmak için [Çalıştır/Durdur] düğmesine bastığınızda çalışacaktır.
- Cereyan önleme işlevi bağlı herhangi bir iç mekan ünitesi kullanılmadığında, R/C ekranında "Gecersiz istek" mesajı görüntülenecektir.
- İzin/Yasak ayarının belirlenme şekline (≠Kullanım kılavuzuna başvurun) bağlı olarak yönetici parolası giriş ekranı görüntülenebilir.

2 [F1] ([F2]) düğmesine basın. Cereyan önleme KAPALI duruma getirilir (durdurulur).

[F1] ([F2]) düğmesi işlev görüntüleme alanında "Cereyan önl. KAPALI" ifadesi görüntülenir.

3 R/C'ye iki veya daha fazla cereyan önleme işlevli iç mekan ünitesi bağlandığında, [F1] ([F2]) düğmesine bastığınızda iç mekan ünitesi numarası ve her bir cereyan önleme işlevinin AÇIK/KAPALI durumu görüntülenir. Her bir iç mekan ünite için AÇIK veya KAPALI ayarını belirleyin.

Cereyan önleme işlevi, AÇIK ögesine dokunulduğunda KAPATILIR ve KAPALI ögesine dokunulduğunda AÇILIR.

[Tüm AÇIK] düğmesine basıldığında cereyan önleme işleviyle donatılmış tüm iç mekan üniteleri AÇIK konuma getirilir.

Cereyan önleme işleviyle donatılmış tüm iç mekan üniteleri, [Tüm KAPALI] düğmesine basılarak KAPALI konuma getirilir.

[F1] ([F2]) düğmesinin görüntüleme alanında, cereyan önleme işleviyle donatılmış tüm iç mekan üniteleri arasında en küçük adrese sahip iç mekan ünitesinin cereyan önleme AÇIK/KAPALI durumu görüntülenir.


Yüksek güç işletimi

Yüksek güç işletimi, çalışma kapasitesini artırarak, oda sıcaklığını hızlı bir şekilde konforlu bir seviyeye getirir.

Yüksek güç işletimi maksimum 15 dakika çalışır ve sonra otomatik olarak normal çalışma moduna döner. Çalışma modu değiştirilğinde, yüksek güç işletimi de normal işletime döner.

Yüksek enerjili çalışma [F1] veya [F2] anahtarına ayarlanmalıdır.

Yüksek güç işletimi fabrika ayarı olarak [F1] düğmesine ayarlanmıştır.

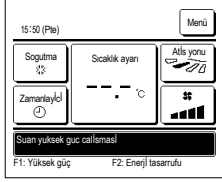

1 Yüksek enerjili çalışma işlemini başlatmak için [F1] ([F2]) anahtarına basın.

■ [Çalıştır/Durdur] düğmesi kapalı olsa bile, [F1] ([F2]) düğmesine basıldığında çalışma başlayacaktır.

■ Yüksek güç işletimi, sadece çalışma modu olarak Isıtma veya Soğutma seçildiğinde kullanılabilir.

Uzaktan kumanda ekranı üzerinde "Şu an yüksek güç çalışması" mesajı görüntülenir. Yüksek güç işletimi esnasında Sıcaklık ayarı düğmesi üzerinde "—, —°C" gösterilir.

■ Sıcaklık ayarı ve fan hızını değiştir işlemleri yüksek güç işletimi esnasında devre dışıdır.

2 Aşağıdaki işlemlerden biri yapıldığında yüksek güç işletimi sonlandırılır.


- Bir [Çalıştır/Durdur] işlemini sona erdirdiğinizde
- Çalışma modunu değiştirdiğinizde
- Yüksek enerjili çalışma 15 dakikayı geçtikten sonra
- Yüksek enerjili çalışmayı [F1] ([F2]) anahtarı ile sona erdirdiğinizde

Enerji tasarrufu işletimi

Enerji tasarrufu sağlamak için bu çalışma modunu kullanın. Sıcaklık ayarı soğutma işleminde 28°C derecede, ısıtma işleminde 22°C derecede sabitlenir. Kapasite kontrolü dış ortam sıcaklığına göre otomatik olarak yapıldığından, konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlanabilir.

Enerji tasarrufu çalışma [F1] veya [F2] anahtarına ayarlanmalıdır.

Enerji tasarrufu işletimi fabrika ayarı olarak [F2] düğmesine ayarlanmıştır.

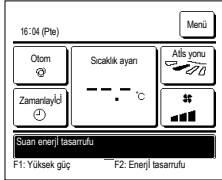

1 Enerji tasarruf çalışmasını başlatmak için [F1] ([F2]) anahtarına basın.

■ [F1] ([F2]) düğmesine ünlte kapalı iken bassanız bile çalışma başlatılır.

■ Enerji tasarrufu işletimi, sadece çalışma modu olarak Isıtma, Soğutma veya Oto seçildiğinde kullanılabilir.

Enerji tasarrufu işletiminde ekranda "Şu an enerji tasarrufu" mesajı gösterilir. Sıcaklık ayarı soğutma işleminde 28,0°C derecede ve ısıtma işleminde 22,0°C derecede sabitlenir. Sıcaklık ayarı, otomatik işletim modunda "-, -°C" olarak gösterilir.

■ Enerji tasarrufu işletimi esnasında, ayarlı sıcaklık değiştirilemez. Değiştirilmeye kalkılırsa ekranda "Geçersiz İstek" mesajı gösterilir.

2 Aşağıdakileri yaptığınızda enerji tasarruf çalışması sona erdirilir.

- Bir [Çalıştır/Durdur] işlemini sona erdirdiğinizde
- Çalışma modunu değiştirdiğinizde
- Enerji tasarruf çalışmasını [F1] ([F2]) anahtarı ile sona erdirdiğinizde

4. Menü işlemleri

Yardımcı Uzaktan Kumanda üzerindeki kısıtlamalar



Bir iç ünite 2 uzaktan kumanda ile kumanda edildiğinde, aşağıda belirtilen işlemler yardımcı

kumanda üzerinden yapılamaz. Ana uzaktan kumandanın kullanılması gerekir.

Yardımcı uzaktan kumanda kullanılıyorsa, uzaktan kumanda ekranında **S** simgesi gösterilir.

Uzaktan kumanda İşlemleri	Ana	Yardımcı
Çalıştır/Durdur, Ayarlanan sıcaklığı değiştir, Kanat yönünü değiştir, Oto, kanat ayarı, Fan hızını değiştir işlemleri	☐	☐
Cereyan önleme	☐	☒
Yüksek güç işletim, Enerji tasarrufu işletim	☐	☐
Sessiz mod kontrolü	☐	☒
Faydalı İşlevler	☐	☒
Bağımsız flap kontrolü	☐	☒
Cereyan önleme ayarı	☐	☒
Zamanlayıcı	☐	☐
Favori Ayarlar	☐	☐
Haftalık zamanlayıcı	☐	☒
Evden ayrılma modu	☐	☒
Harici havalandırma	☐	☐
Dil seçimi	☐	☐
Sessiz mod kont.	☐	☒
Enerji tasarruf ayarı	☐	☒
Filtre	☐	☐
Kullanıcı ayarı	☐	☐
Baslangıç ayarları	☐	☐
Yönetici ayarı	☐	☒
Ayarlar etkin/etkisiz kıl	☐	☒
Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı	☐	☒
Sıcaklık aralığı ayarı	☐	☒
Sıcaklık artış ayarı	☐	☒
Ayar sıcaklık ekranı	☐	☐
Uzaktan kumanda ekran ayarı	☐	☐
Yönetici şifresi değiştir	☐	☐
F1/F2 fonksiyon ayarı	☐	☐

Menü ekranları üzerindeki işlemler




1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine dokunun.

Ana menü ekranı görüntülenir.


İstenen menü öğesine dokunulduğunda, her bir öğenin ayar ekranı gösterilir.

İki ya da daha fazla sayfa varsa, ilk sayfada **İleri** düğmesi gösterilir ve son sayfada **Önceki** düğmesi gösterilir.


Aradaki sayfalarda **İleri** ve **Önceki** düğmeleri gösterilir.

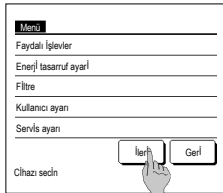

2 **İleri** düğmesine dokunulduğunda, bir sonraki menü ekranı görünür.

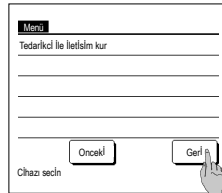


3 **Geril** düğmesine dokunulduğunda görüntü ÜST ekrana döner.

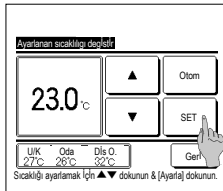

4 Her öğe için ayar ekranında **SET** düğmesi görüldüğünde, bu düğmeye dokunmak ayarları onaylar.

■ **SET** düğmesine dokunmadan **Geril** düğmesine dokunursanız, yapılan ayarlar uygulanmaz ve ekran başlangıç ekranına geri döner.

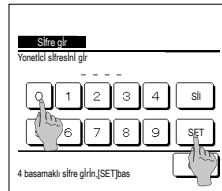

5 Bu kılavuzda bir öğe ile ilgili olarak **Yönetici şifresi** atfı yapıldığında, menü seçildikten sonra şifre giriş ekranı gösterilir.

Yönetici şifresini girin (4 basamaklı sayı) ve **SET** düğmesine dokunun.

Şifre bilinmiyorsa veya yanlışsa, ayar değiştirilemez.

Tavsiye

Yönetici şifresinin amacı, bu işlemlerin ve ayarların sadece yöneticiler/dareciler (bina sahibi gibi) tarafından yapılabilmesini sağlamaya yönelik bir sınırlama getirmektir.

Yönetici şifresi fabrika ayarı için, Kurulum Kılavuzuna başvurun.

Yönetici şifresi unutulduğunda, Kurulum Kılavuzuna bakarak parolayı sıfırlayın.

Her bir ayar ekranına ilişkin uyarılar

Her bir ayar ekranından aşağıda belirtilen ekrana geri dönerken, aşağıdaki düğmeleri veya anahtarları kullanın.

- Ana ekrana dönüş ... Menü düğmesi
- Son ekrana dönüş ... Geri düğmesi
- ÜST ekrana dönüş ... Çalıştır/Durdur düğmesi

- Ayarlarda kullanılan Geri düğmesine basılmadan SET düğmesine basılırsa, ayarların içeriği geçersiz olur ve bir önceki ekrana döner. Ayar yaparken, Çalıştır/Durdur düğmesine basılırsa, ayar içerikleri geçersiz olur, ayar modu sonlandırılır ve ÜST ekrana geri dönlür.
- Herhangi bir öğenin ayarlaması esnasında yaklaşık 5 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa, otomatik olarak ÜST ekrana geri dönlür. O ana kadar yapılan ayar içerikleri geçersiz olur.
- Bir düğmeye basıldığında "Geçersiz istek" mesajı görüntülenebilir. Bu bir hata değildir, düğme Yasaklı olarak ayarlandığı için gösterilmektedir.
- Aşağıdaki ayarlara başlamadan önce Çalıştır/Durdur düğmesine basarak klimanın durdurulması gereklidir.

Klima çalışırken menü ekranında SET düğmesine basılırsa, "Geçersiz istek" mesajı gösterilir.

- Bağımsız flap kontrolü
- Cereyan önleme ayarı
- Dil seçimi
- Enerji tasarrufu ayarı
- Yönetici ayarları

5. Ayarlar ve işlemler

Enerji tasarrufu ayarı [Yönetici şifresi]




1 ÜST ekranda Menü düğmesine basın ve Enerji tasarrufu ayarı seçin. Enerji tasarrufu ayarı menü ekranı görüntülenir.

2 Enerji tasarruf ayar ekranı görüntüldüğünde istenen öğeyi seçin.

- Uyku modu zamanlayıcı
- Zilve noktası zamanlayıcı
- Otomatik sıcaklık geri ayarla
- Hareket sensörü kontrolü

Uyku Modu

Her çalışmadan itibaren ayarlanan zaman miktarı aşıldığında çalışmayı durdurur.

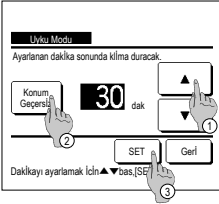

1 ÜST ekranda Menü düğmesine basın ve Enerji tasarrufu ayarı seçin ⇒ Uyku Modu. Uyku modu ekranı görüntülenir.

2 İstenen zamanı 1 ▲ ▼ düğmeleri ile seçin. Ayar aralığı: 10 dakikalık aralıklarla 30 ila 240 dakika.

3 "Durum Geçerli" ve "Durum Geçersiz" arasında geçiş yapmak için 2 Konum düğmesine basın.

- "Geçerli": işlem her zaman ayarlanan saatte durur.

- "Geçersiz": uyku modu çalışmaz.

Uyku modu kullanılmadığı süreçte "Konum Geçersiz" ayarını yapın.


4 Ayarladıktan sonra, 3 SET düğmesine basın. Ekran, Enerji tasarrufu ayarı menü ekranına geri döner.

Kapasite sınırlama zamanlayıcısı

Kapasite (üst sınır) sınırlama işletiminin başlangıç ve bitiş zamanlarını ve kapasite sınırlama %'sini ayarlar.

Tavsiye

- Zilve zamanlayıcı kullanıldığında, saat ayarını daha önce yaptığınızdan emin olun.
- Kapasite sınırlama zamanlayıcısı kontrolü, iç ünite ve dış ünite kombinasyonuna bağlı olarak yapılamayabilir.

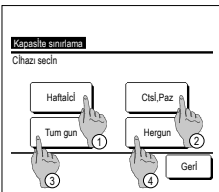


1 ÜST ekranda Menü düğmesine basın ve Enerji tasarrufu ayarı seçin ⇒ Kapasite sınırlama.

Kapasite sınırlama zamanlayıcısı ayar aralığı seçim ekranı görüntüldüğünde, ayarlanacak günü seçin.

- ① Hafta içi: Pazartesi - Cuma
- ② Cte. Paz: Cumartesi, Pazar
- ③ Tüm gün: Pazartesi - Pazar
- ④ Her gün: Gün ayarlama ekranına gider. (≠ ②)

■Ayar sıcaklıklarına otomatik geri dön

Ayarlanan süre sona erince ayarlı sıcaklığa geri döner.

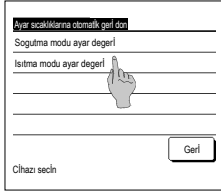

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine dokunun ve seçin **Enerji tasarruf ayarları** ⇒ **Ayar sıcaklıklarına otomatik geri dön**.

Otomatik sıcaklık ayar arka ekranı gösterilir.

Soğutma işletimi için ayar yaparken **Soğutma modu ayar değeri** düğmesine, ısıtma işletimi için ayar yaparken


Isıtma modu ayar değeri düğmesine dokununuz.

Soğutma ayarı soğutma, nem alma ve otomatik seçeneklerini içerir.

Isıtma ayarı yalnızca ısıtma işlemi içindir.

Zaman aralığı ayarı: 10'ar dakikalık aralıklarla 20 – 120 dakika


Sıcaklık aralığı ayarı: Sıcaklık ayar aralığı menüsüne göre ön ayarlı sıcaklık aralıkları ayarlanabilir.

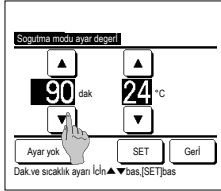

2 ▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen süreli ve sıcaklığı ayarlayın.

SET düğmesine basıldığında, ayar içerikleri onaylanır ve ekran, bir önceki ekrana geri döner.

Ayar yok düğmesine dokunulduğunda, "-- min. --°C" gösterilir ve "Otomatik Sıcaklık Ayarı Geri Yükle" yapılmaz.

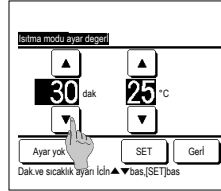


3 Soğutma işlemindeki ayarlama metodu ısıtma işlemine de uygulanabilir.

■Hareket sensörü kontrolü (hareket sensörü iç üniteler için)

Çeşitli kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla insan varlığı ve hareket miktarı bir hareket sensörü tarafından algılanır.

■R/C altı R/C olarak ayarlandığında hareket sensörü ayarlanamaz.

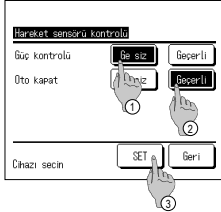

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Enerji tasarruf ayarları** seçin ⇒ **Hareket sensörü kontrolü**.


Hareket sensörü kontrolü ekranı ve geçerli ayarların içeriği görüntülenir.

① Geçerli/geçersiz güç kontrolü.

② Geçerli/geçersiz oto kapat.

③ Her bir öğeyi ayarladıktan sonra **SET** düğmesine basın.


Ekrana, **Enerji tasarrufu** ayarı menü ekranına geri döner.

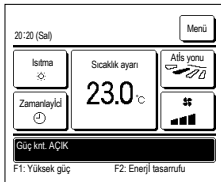

• Güç kontrolü etkinleştirilmiş ise

Ayarlanan sıcaklığın ayarlanması için İnsan hareketi miktarı bir hareket sensörü tarafından algılanır.

Güç kontrolü esnasında, mesaj ekranında "Güç kontrolü AÇIK" mesajı gösterilir.

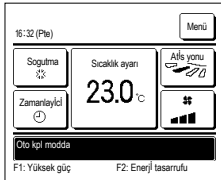

• Oto kapalı etkinleştirilmiş ise

Algılanan son İnsan varlığının üzerinden bir saat geçtikten sonra ünite "Bekleme" konumuna girer. Bu noktadan sonra 12 saat daha geçtikten sonra "Komple durma" konumuna gelir.

"Bekleme"...Ünite duracak, ancak İnsan varlığı algılanırsa yeniden çalışmaya başlayacaktır.

Ünite "Komple durma" modunda olduğunda, mesaj alanında "Oto kpl. modda" görüntülenir.

"Komple durma"...Oto kapalı mod etkinleştirildiğinde, ünite duracaktır.

İnsan varlığı algılanırsa ünite yeniden çalışmaya başlamayacaktır.

Mesaj ekranındaki "Oto kpl. modda" mesajı kaybolacak ve çalışma lambası kapanacaktır.

Bağımsız flap kontrolü

Her bir hava çıkışındaki flap için hareket aralığı (üst, alt, sol veya sağ sınır konumları) istenen aralıkta ayarlanabilir.

■ Uzaktan kumanda yardımcısı uzaktan kumanda olarak ayarlanmısa, bağımsız flap kontrolü ayarı yapılamaz.


1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine dokunun ve **Faydalı İşlevler** seçin → **Bağımsız flap kontrolü** veya ÜST ekranda **Kanat yonunu değiştir** düğmesine dokunun ve **Bağımsız flap kon.** seçin, ve sonra yönetici parolasını girin.

Uzaktan kumandaya bir adet iç ünite bağlı ise: **≡ 3**


Uzaktan kumandaya iki ya da daha fazla sayıda iç ünite bağlı ise: **≡ 2**

Tavsiye

- Bağımsız flap kontrolü ayarı, ünite kapalı iken yapılmamalıdır.
- Ünite çalışır durumdayken bağımsız flap kontrolü işlemi yapılması halinde, ünitenin durdurulması için onay ekranı görüntülenir.

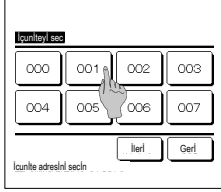

2 U/K'ya iki veya daha fazla IU bağlandığında bir IU listesi görünür. Ayarlanacak olan iç üniteye dokunun.

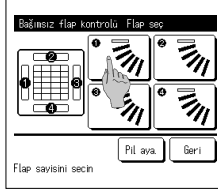

3 Hareket aralığı değişen kanat sayısını seçin. (≡ 4)

■ Ünite durdurulduğunda bağımsız flap kontrolünü gerçekleştirdiğinizde ve körük çıkışında FDT tip gibi iki veya daha fazla flap bulunduğunda, körük çıkışı seçim ekranı görüntülenirken körük çıkış No. ① hareket etmeye devam edecektir. Ekranda görüntülenen şekli, zeminden bakıldığında montajlı üniteli göstermektedir. Bu şekle göre flap seçimini yapın. Hava çıkışını seçtiğinizde, seçilen numaralı flap hareket edecektir.

Tavsiye



• İşletim sırasında bağımsız flap kontrolü ayarlanmısa, bu işlem gerçekleştirilmelidir.

- **Pili ayta** düğmesine dokunarak tüm flapları aynı anda ayarlayabilirsiniz (sol/sağ flaplı FDK'lar hariç).
- Tavandan asma tipte olduğu gibi hava çıkışında sadece bir adet flap var ise, sadece ayarlanması mümkün olan flap görüntülenecektir.


Sol/sağ flaplı FDK için, üst/alt flap veya sol/sağ flap seçimi yapın.

Üst/alt flap seçilirse (①): **≡ 4**


Sol/sağ flap seçilirse (②): **≡ 8**

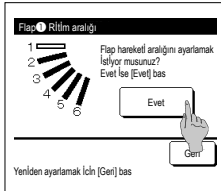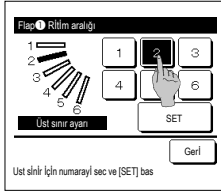


[Sol/sağ flaplı bir FDK için sol/sağ flap seçilirse]

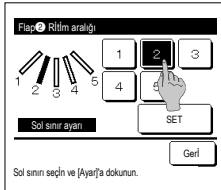

4 Flap hareket aralığı için 1 - 6 arasında bir üst sınır konumu seçin. Aralığı seçtikten sonra **SET** düğmesine basın.

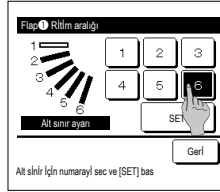


6 Flap hareket aralığı onay ekranı görüntülenir.

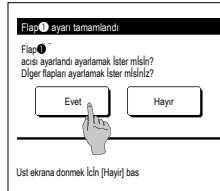


5 Flap hareket aralığı için 1 - 6 arasında bir alt sınır konumu seçin. Üst ve alt sınır konumları arasındaki hareket aralığı siyah renkle görüntülenir. Aralığı seçtikten sonra **SET** düğmesine basın.

7 Ayar tamamlama onay ekranı gösterilir. Diğer kanat hareket aralıklarını değiştirmek için **Evet** düğmesine dokunun (≡ 3). Ayarı sonlandırmak için **Hayır** düğmesine basın. Ekran ÜST ekrana geri döner.


8 Kanat hareket aralığı için 1 ile 5 arasında alt sınır pozisyonlarından birini seçin. Aralığı seçtikten sonra **SET** düğmesine basın.

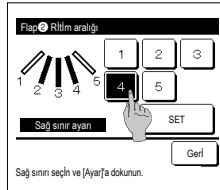


9 Kanat hareket aralığı için 1 ile 5 arasında alt sınır pozisyonlarından birini seçin. Sol ve sağ sınır konumları arasındaki hareket aralığı siyah renkle görüntülenir. Aralığı seçtikten sonra **SET** düğmesine basın.

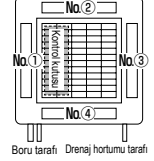

Flap No. [FDT için]

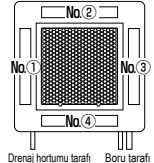

Flap No. [FDT için]

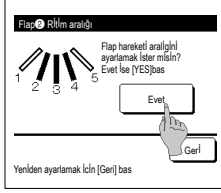

10 Flap hareketi aralığı onay ekranı görüntülenir.



11 Ayar tamamlama onay ekranı gösterilir.

Diğer flap hareketi aralıklarına değiştirmek için **Evet** düğmesine basın. (≠3)
Ayarı sonlandırmak için **Hayır** düğmesine basın. Ekran ÜST ekrana geri döner.

Tavsiye

Ünite ile duvar arasındaki mesafe 50 cm'den az ise, sol/sağ flap hareketi aralığını şu şekilde değiştirmeniz önerilir:

- Duvarın sağ tarafına montaj yapılmış ise Sol/sağ flap hareketi aralığı **[1]** ile **[4]**
- Duvarın sol tarafına montaj yapılmış ise Sol/sağ flap hareketi aralığı **[2]** ile **[5]**



Cereyan önleme ayarı (cereyan önleme panelleri kullanıldığında)

Her bir işletim modu için her bir körük çıkışında cereyan önleme işlevini AÇIK/KAPALI (çalışır/devre dışı) konuma getirebilir ve cereyan önleme işlevli panelin hareketini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

■ Uzaktan kumanda yardımcı uzaktan kumanda olarak ayarlanmısa, cereyan önleme ayarı yapılamaz.

1 ÜST ekrandan **Menü** düğmesine dokunur ve **Faydalı İşlevler** seçin ⇒ **Cereyan önleme ayarı** ögesini seçin.


Cereyan önleme ayarı menüsü görüntülenir.

■ [izin/Yasak ayarının belirlenme şekline (≠Kullanım kılavuzuna başvurun)] bağlı olarak yönetici parolası giriş ekranı görüntülenebilir.




2 İsteddiğiniz bir öğeye dokunur.


- ① **Detaylar**.....Her bir işletim modunda her bir körük çıkışında gerçekleştirilecek cereyan önleme hareketi için Etkinleştirme veya Devre dışı bırakma seçimini yapabilirsiniz. (≠34)
- ② **AÇMA/KAPAMA ayarı**...① Detaylar içinde ayarlanan etkin körük çıkışı için cereyan önleme işlevini AÇIK/KAPALI (çalışır/devre dışı) hale getirebilirsiniz. (≠34)

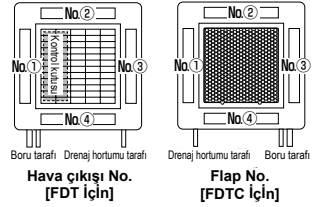

■ Detaylar

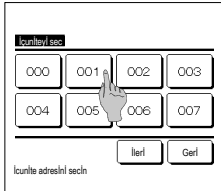


1 U/K'ya iki veya daha fazla IU bağlandığında bir IU listesi görünür. Ayarlanacak olan iç üniteye dokunur.

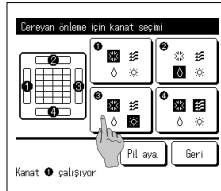

2 Cereyan önlemeyi ayarlamak için üfleme çıkış sayısını seçin.

■ Hava çıkışı seçimi ekranı görüntülenirken ① numaralı hava çıkışındaki flap hareket etmeye devam edecektir. Bu şekle göre flap seçiminizi yapın. Hava çıkışını seçtiğinizde, seçilen numaralı flap hareket edecektir. Ekranda görüntülenen şekli, zeminden bakıldığında montajı ünileyi göstermektedir.

■ [Pili] düğmesine dokunarak tüm hava çıkışlarını aynı anda ayarlayabilirsiniz. Çalışma modunu gösteren bir simge her üfleme çıkışı düğmesinde gösterilir. Cereyan önleme ayarı etkinleştirildiğinde, simgenin rengi değişir (örneğin, sol taraftaki şekilde, soğutma esnasında cereyan önleme ayarı etkinleştirilmiş olan hava çıkışları ①, ③ ve ④ numaralı çıkışlardır).

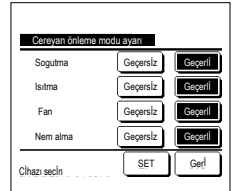

3 S'her çalışma modu için geçerli/

geçersiz seçin.

Seçimi yaptıktan sonra **SET** düğmesine basın.

Ekran, hava çıkışı seçimi ekranına geri döner.

■ AÇMA/KAPAMA ayarı



1 Cereyan önlemenin AÇMA/KAPAMA ayarını mümkün kılacak için iç mekan ünite numarası ve her bir cereyan önleme işlevinin AÇIK/KAPALI durumu görüntülenir. Cereyan önleme işlevi, AÇIK ögesine dokunulduğunda KAPATILIR ve KAPALI ögesine dokunulduğunda AÇILIR.

R/C'ye cereyan önleme işlevi ile donatılmış iki veya daha fazla iç mekan ünitesi bağlandığında, iki veya daha fazla iç mekan ünitesi görüntülenir.

Cereyan önleme işleviyle donatılmış tüm iç mekan üniteleri, **Tüm. KAPA** düğmesine basılarak KAPALI konuma getirilir.

Tüm. AÇIK düğmesine basıldığında cereyan önleme işleviyle donatılmış tüm iç mekan üniteleri AÇIK konuma getirilir.

Havalandırma İşletimi (havalandırma cihazı kurulu ise)

Havalandırma ekipmanı tesis edilmiş ise, havalandırma açılabilir veya kapatılabilir.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı İşlevler** seçin ⇒ **Harıcl havalandırma**.

- Harıcl havalandırma "Bağımsız" olarak ayarlanmış ise, havalandırma İşletimi etkindir (detaylar için kurulum kılavuzuna başvurun).
- Harıcl havalandırma "Geçersiz" veya "Kilitli" olarak ayarlanmış ise, havalandırma İşletimi devre dışıdır.



2 Harıcl havalandırma ekranı görünür.



Hav. AÇIK düğmesine dokunulduğunda, havalandırma İşletimi başlar.

Havalandırma İşletimini durdurmak için **Hav. KAPALI** düğmesine dokunun.

- Havalandırma "Kilitli" olarak ayarlanmış ise, havalandırma klimaların Çalıştır/Durdur moduna bağlı olarak çalışır (Kurulum Kılavuzuna başvurun).

Başlangıç ayarları

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** seçin ⇒ **Başlangıç ayarları**.

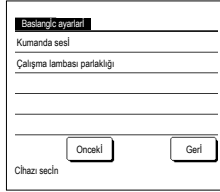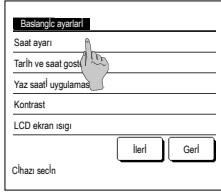


2 "Başlangıç ayarları" menü ekranı görüldüğünde istenen öğeyi seçin.

- Saat ayarı
- Tarih & saat ekranı
- Yaz saati
- Kontrast
- Arka ışık
- Kumanda sesi
- Çalışma lambası parlaklığı

Saat ayarı

Geçerli tarih ve saati ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz.


1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** seçin ⇒ **Başlangıç ayarları** ⇒ **Saat ayarı**.

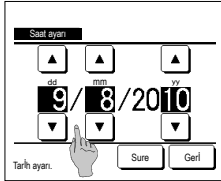

2 "Saat ayarı" ekranı görünür.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak "gg/aa/yy" ayarını yapın. Ayardan sonra **Sure** düğmesine basın.

- "Saat ayarı" aşağıdaki ayarlar için gereklidir.
 - Kapasite sınırlama zamanlayıcısı
 - Zamana göre zamanlayıcı AÇIK ayarı, zamana göre zamanlayıcı ayarı KAPALI
 - Haftalık zamanlayıcı
 - Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı
 - Filtre İşareti Sıfırlama, Bir sonraki temizleme tarihi ayarlama

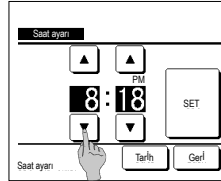

3 Saat ayarları ekranında "saat : dakika" ayarını ▲ ▼ düğmeleri ile yapın. Ayardan sonra **SET** düğmesine basın. "gg/aa/yy" ayarını değiştirmek için, **Tarih** düğmesine basın.

■ Tarih ve saat gösterimi

Tarih ve saat gösterimiyle ilgili ayar ve düzeltme yapılmasını sağlar.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** seçin ⇒ **Baslangıç ayarları** ⇒ **Tarih ve saat gösterimi**.

2 "Saat ayarı" ekranı görünür.

Tarih ve saat için **KAPALI** / **AÇIK** düğmelerine dokunun.

Haftanın bir günü için **KAPALI** / **AÇIK** düğmelerine dokunun.

Gösterim biçimi için "12 saat veya 24 saat" düğmesine dokunun.

12 saat Saat ... Saat öğleden sonra 3:50 ise, "3:50PM" şeklinde gösterilir.

24 saat Saat... Saat öğleden sonra 3:50 ise, "15:50" şeklinde gösterilir.

AM/PM konumunu ayarlayın.

Ön ayarı yapılırsa... "PM3:50" şeklinde gösterilir.

Gerİ ayarı yapılırsa... "3:50PM" şeklinde gösterilir.

3 Ayarladıktan sonra **SET** düğmesine dokunun.

■ Yaz saati uygulaması

Geçerli zamanı saatlik olarak ayarlayabilirsiniz.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** seçin ⇒ **Baslangıç ayarları** ⇒ **Yaz saati uygulaması**.

2 Yaz saati ayar ekranı görünür.

Geçersiz'den Geçerli'ye geçiş... (Güncel saat + 1 saat) gösterilir.

Geçerli'den Geçersiz'ye geçiş... (Güncel saat - 1 saat) gösterilir.

■ Kontrast

LCD ekran için kontrast ayarı yapılmasını sağlar.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** seçin ⇒ **Baslangıç ayarları** ⇒ **Kontrast**.

2 Kontrast ayarlar ekranı görünür.

Baslangıç ayarları menü ekranında "Kontrast" seçeneğine basın. Ekran kontrastı, istenen kontrast derecesini seçmek için **Yüksek** veya **Düşük** düğmelerine basılarak ayarlanır.

3 Ayarladıktan sonra **SET** düğmesine dokunun.

[Kontrast ekranın üstü ve altı arasında farklılık gösterdiğinde]

4 Kontrast Arttırma/Azaltma ekranını göstermek için **Ayarlar** düğmesine dokunun.

5 Ekran kontrastı **Yüksek** / **Düşük** düğmesine dokunduğunuzda yarıya kadar azalır. Kontrast ayarını, ekranın üst ve alt yarısı uyumlu olacak biçimde ayarlayın.

6 Ayarladıktan sonra **SET** düğmesine dokunun.

■ LCD ekran ışığı

LCD ekran ışığını AÇIK/KAPALI konuma alabilir ve aydınlatma süresini ayarlayabilirsiniz.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** seçin ⇒ **Baslangıç ayarları** ⇒ **LCD ekran ışığı**.

2 Arka ışık ayar ekranı görünür.

LCD ekran ışığı aydınlatması ve aydınlatma süresi (5' er saniyelik aralıklarla 5-90 saniye) için **AÇIK** veya **KAPALI** düğmelerine basın.

AÇIK...LCD ekrana dokunulduğunda "LCD ekran ışığı" yanar.

Ayarlı süre boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, otomatik olarak söner.


KAPALI...LCD ekrana dokunulsa bile "LCD ekran ışığı" yanmaz.

3 Ayardan sonra **SET** düğmesine basın.

■ Kumanda sesi

Dokunma paneli çalıştırıldığında kumanda sesinin AÇIK/KAPALI olmasını ayarlayabilirsiniz.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** seçin ⇒ **Başlangıç ayarları** ⇒ **Kumanda sesi**.

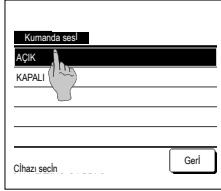

2 Kumanda ses ayar ekranı görünür.

Kumanda sesi için AÇIK veya KAPALI'ya basın.


AÇIK ... Ekranda bir düğmeye basıldığında "bip" sesi duyulur.

KAPALI ... Bip sesi duyulmaz.

■ Çalışma lambası parlaklığı

Çalışma lambası parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** seçin ⇒ **Başlangıç ayarları** ⇒ **Çalışma lambası parlaklığı**.

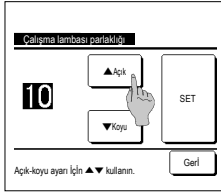

2 Çalışma lambası parlaklığı ayarlama ekranı görünür.

Açık / **Koyu** düğmelerine basarak çalışma lambası parlaklığını ayarlayabilirsiniz.


3 Ayarladıktan sonra **SET** düğmesine dokunur.

Zamanlayıcı

Tavsiye

Zamana göre zamanlayıcı ayarı AÇIK veya Zamana göre zamanlayıcı ayarı KAPALI kullanıldığında saat ayarı yapılmalıdır.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı İşlevler** seçin ⇒ **Zamanlayıcı**.

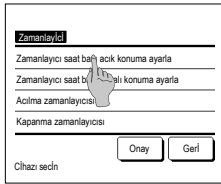

2 Zamanlayıcı menüsünde istediğiniz öğeye dokunur.

- Saate göre zamanlayıcı ayarı AÇIK
- Saate göre zamanlayıcı ayarı KAPALI
- Zamana göre zamanlayıcı ayarı AÇIK
- Zamana göre zamanlayıcı ayarı KAPALI
- Onayla

Zamanlayıcı ayarlandığında **Onay** düğmesi gösterilir.

Zamanlayıcı ayarlanmadıkça, düğme gösterilmez.

■ Her bir zamanlayıcının çalışması

• Uyku modu zamanlayıcı

Çalışmanın başlatılmasının ardından ayarlanan süre geçtiğinde ünitenin çalışmasını durdurur. Bu ayar geçerli kılındığında, herhangi bir çalışma başlatıldığında zamanlayıcı aktif hale gelir.

• Saate göre zamanlayıcı ayarı AÇIK

Ayarlı süre geçtiğinde, klima çalışmaya başlar.

Çalışmanın başındaki çalışma koşulları ayarlanabilir.

Çalışma, her bir ayarada bir defa gerçekleşir.

• Saate göre zamanlayıcı ayarı KAPALI

Ayarlı süre geçtiğinde, klima çalışmayı durdurur.

Çalışma, her bir ayarada bir defa gerçekleşir.

• Zamana göre zamanlayıcı ayarı AÇIK

Klima, ayarlanan saatte çalışmaya başlar.

Çalışmanın başındaki çalışma koşulları ayarlanabilir.

Sadece bir gün (bir kez) veya Her gün için ayar yapılabilir.

• Zamana göre zamanlayıcı ayarı KAPALI

Klima, ayarlanan saatte çalışmayı durdurur.

Sadece bir gün (bir kez) veya Her gün için ayar yapılabilir.

• Haftalık zamanlayıcı

Haftalık bazda açılma veya kapanma zamanlayıcıları ayarlanabilir.

■ Her bir zamanlayıcı için ayar kombinasyonları yapılabilir. İzin verilen ayar kombinasyonları aşağıda gösterilmiştir.

İzin verilen ayar kombinasyonu (○: İzin verilen, ×: Yasak)

	Oto kapanma	Zaman Ac	Zaman Ac	Zaman Aç	Zaman Aç	Hafta tımer
Oto kapanma	×	×	×	○	○	○
Zaman Ac	×	×	×	×	×	×
Zaman Aç	×	×	×	×	×	×
Zaman Aç	○	×	×	×	○	×
Zaman Aç	○	×	×	○	×	×
Hafta tımer	○	×	×	×	×	×

Eğer yasaklı bir ayar kombinasyonu yapılsa, 3 saniye süreyle "Bu birleşim ayarı olanaksız" mesajı görüntülenir.

■ Zamanlayıcı ayarlarının öncelik sıralaması (①→③) aşağıdaki gibidir.

① Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla/Kapanma zamanlayıcısı, haftalık KAPANMA zamanlayıcısı

② Uyku modu


③ Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla/Açılma zamanlayıcısı, haftalık AÇILMA zamanlayıcısı

■ ÜST ekrandaki zamanlayıcı gösterimi, uyku modu KAPANMA saatli, AÇILMA saatli ve KAPANMA saatli arasında en erken olanından başlayarak gösterilir.

■ Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla

Ayarlı süre geçtiğinde, klima çalışmaya başlar.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı İşlevler** seçin ⇒ **Zamanlayıcı** ⇒ **Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla**.

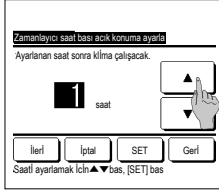

2 Saate göre zamanlayıcı ayarı AÇMA ayar ekranı görünür.

▲ ▼ düğmelerine basarak, çalışmanın zamanlayıcı tarafından kaç saat sonra başlatılmasını istediğinizi seçin. Süre ayar aralığı: 1 ila 12 saat (1'er saatlik aralıklarla)

3 Çalışma koşulları ölçeşmanın başlangıcında ayarlanmışsa **İleri** düğmesine dokununuz. (≡ 4)
Çalışma koşulları ayarlanmamışsa **SET** düğmesine basın.




4 Aşağıdaki çalışma koşullarını ayarlayınız.

- ① Isınma AÇIK/KAPALI (yalnız Ana Uzaktan Kumanda)
- ② Çalışma modu ... ≡ 5
- ③ Sıcaklık ayarı ... ≡ 6
- ④ Fan hızı ... ≡ 7
- Isınma ayarı, yalnız ana uzaktan kumanda ile yapılabilir.
- Sıcaklık ayarını yapmadan önce çalışma modunu ayarlayınız.

Tavsiye Isınma


- Ayarlı çalışma başlangıç saatinde oda sıcaklığını ayarlı sıcaklığa kadar ısıtmak için, mikro işlemci, son ısınma işlemine dayanarak çalışma başlangıç saatini tahmin eder ve çalışmayı 5 ila 60 dakika önce başlatır.
- Isınma AÇIK iken, zamanlayıcıyı zamanlayıcı başlangıç saatinden bir saat veya daha fazla bir süre öncesine ayarlayınız.
- Bir saatte daha kısa bir süre öncesine ayarlanırsa, ekranda "Isınma İptal edildi" mesajı görüntülenir. (Bu, Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla ve Açılma zamanlayıcı olarak kullanılır).

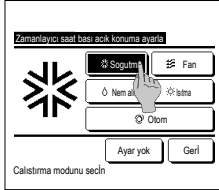

5 İsteddiğiniz bir çalışma moduna dokununuz.
Ayar yok düğmesine basıldığında en son işlemde çalışma başlatılır. (≡ 4)



6 İsteddiğiniz sıcaklığı (1°C aralığında) ▲ ▼ düğmeleri ile seçin. Veya **Otom** düğmesine basın ve otomatik sıcaklık ayarını seçin. Ayardan sonra **SET** düğmesine basın. (≡ 4)
Ayar yok düğmesine dokunulduğunda, "—"°C görünür, ve son ayarlanan sıcaklıkta çalışmayı başlatır.

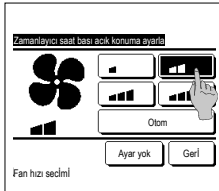


7 İstenen fan hızına basın.
Ayar yok düğmesine basılırsa, çalışmaya en son işlemde başlanılır. (≡ 4)

8 Önceki sayfada ekranda 4 adımda yaptığınız değişikliklerden sonra **SET** düğmesine dokununuz.
Çalışma, ayarlanan sayıda saat geçtikten sonra başlayacaktır.

■ Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla

Ayarlı süre geçtiğinde, klima çalışmayı durdurur.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı İşlevler** seçin ⇒ **Zamanlayıcı** ⇒ **Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla**.

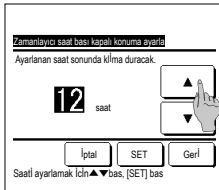

2 Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla ayar ekranı görüntülenir.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak çalışmanın kaç saat sonra durdurulmasını istediğinizi seçin. Süre ayar aralığı: 1 ila 12 saat (1'er saatlik aralıklarla)

3 Ayarladıktan sonra **SET** düğmesine dokununuz.

■ Açılma zamanlayıcısı

Ünitenin ayarlanan saatte çalışmaya başlamasını sağlar.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı İşlevler** seçin ⇒ **Zamanlayıcı** ⇒ **Açılma zamanlayıcısı**.



2 Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla ayar ekranı görüntülenir.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak çalışmanın başlatılmasını istediğiniz saati seçin (5'er dakikalık aralıklarla).

3 Çalışma koşulları çalışmanın başlangıcında ayarlanmışsa, çalışma koşullarını ayarlamak için **İleri** düğmesine dokunur.

Çalışma koşulları saate göre zamanlayıcı ayarı AÇMA ayarları ile aynı şekilde yapılabilir.

Çalışma koşulları ayarlanmamışsa, **SET** düğmesine basın.

Açılma zamanlayıcısı, bir gün (bir defa) veya her gün çalıştırılabilir.

Eğer her gün çalıştırılıyorsa, ekranı her güne döndürmek için **Bir defa** / **Hergün** düğmesine basın.

■ Kapanma zamanlayıcısı

Ünitenin ayarlanan saatte çalışmayı durdurmasını sağlar.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı İşlevler** seçin ⇒ **Zamanlayıcı** ⇒ **Kapanma zamanlayıcısı**.



2 Kapanma zamanlayıcısı ayar ekranı görüntülenir.


▲ ▼ düğmelerini kullanarak çalışmanın durdurulmasını istediğiniz saati seçin (5'er dakikalık aralıklarla).

3 Ayarladıktan sonra **SET** düğmesine dokunur.

Kapanma zamanlayıcısı, bir gün (bir defa) veya her gün çalıştırılabilir.

Eğer her gün çalıştırılıyorsa, ekranı her güne döndürmek için **Bir defa** / **Hergün** düğmesine basın.

■ Onay

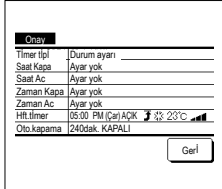

1 Zamanlayıcı menü ekranında **Onay** düğmesine basılırsa, mevcut zamanlayıcı ayarının içeriği görüntülenir.

■ Isınma ayarı yapıldığında, onay ekranında çalışma modunun önünde * 3 * gösterilir.

Haftalık zamanlayıcı

Haftanın her günü için dört açma zamanlayıcısı ve dört kapanma zamanlayıcısı ayarlanabilir.


Tavsiye

- Haftalık zamanlayıcı kullanıldığında saat ayarı yapılmalıdır.
- Haftalık zamanlayıcı sadece ana uzaktan kumandadan ayarlanabilir.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı İşlevler** seçin ⇒ **Haftalık zamanlayıcı**.


Yönetici şifresi giriş ekranı açılırsa, yönetici şifresini girin.

■ İzni/Yasaklama ayarına bağlı olarak Şifre girilme ekranı görüntülenebilir.

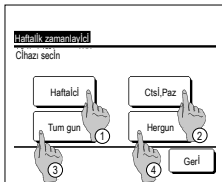

2 Ayar aralığı seçme ekranında, ayarlamak üzere haftanın bir gününü seçin.

- ① Haftalığı : Pazartesi - Cuma
- ② Cte. Paz: Cumartesi, Pazar
- ③ Tüm gün: Pazartesi – Pazar
- ④ Her gün: Gün ayarlama ekranına gider. (≠ 3)

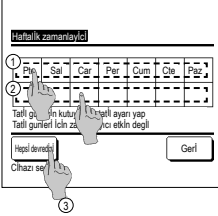


3 Ekran üzerinde haftanın istenen gününe ① basılırsa, o güne ilişkin mevcut ayarın içeriği gösterilir. (≡7 5)

4 Tatil ayarları için, günün altındaki ② bloğuna dokunur "Tatil (atıl ayarı)" ve "Boş" (sıfırla) arasında geçiş yapar. Tatil olarak ayarlanan günde zamanlayıcı çalışmaz. İki veya daha fazla tatil günü ayarlanabilir.


■ Tatil olarak ayarlanan günde zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, tatil ayarının sıfırlanması gerekir.

③ "Hepsi devrediş" düğmesine basılırsa, zamanlayıcı haftanın hiçbir gününde çalışmaz. Zamanlayıcı kullanıldığında, "Hepsi devrediş" ayarının yapılmamış olduğundan emin olun.

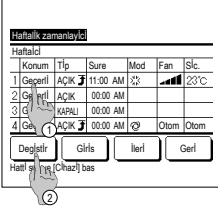

5 Mevcut ayarın içeriğini kontrol etme ekranı açılır.

İçerik değiştirildiğinde ya da yeni ayar eklendiğinde, ① bir ayar satırı numarası seçin ve ② 'Değiştir' düğmesine dokunun.

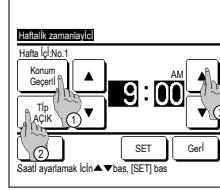

6 Zamanlayıcı ayar içeriğinin detay ayar ekranı açılır.

- ① "Durum Geçerli" ve "Durum Geçersiz" arasında geçiş yapmak için 'Konum' düğmesine dokunun.
- ② "Kapanma zamanlayıcısı" ve "Açılma zamanlayıcısı" arasında geçiş yapmak için 'Tlp' düğmesine basın.
- ③ ▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen zamanı (5'er dakikalık aralıklarla) seçin.
- ④ "Açılma zamanlayıcısı" kullanılıyor ise 'İleri' düğmesine basılarak çalışmanın başlangıcındaki çalışma koşulları ayarlanabilir. (≡7 7)



7 Aşağıdaki çalışma koşullarını ayarlayın.

① Isınma AÇIK/KAPALI


(Ayarlı çalışma başlangıç saatinde oda sıcaklığını ayarlı sıcaklığa kadar arttırmak için çalışma 5 ila 60 dakika önce başlar.)

② Çalışma modu ...≡7 8

③ Sıcaklık ayarı ...≡7 9

④ Fan hızı ...≡7 10

■ Sıcaklık ayarını yapmadan önce çalışma modunu ayarlayın.

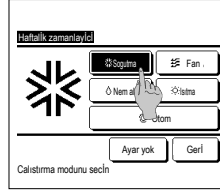

8 İsteddiğiniz bir çalışma moduna dokunun.

'Ayar yok' düğmesine basılırsa, en son işlemdeki çalışma modunda çalışma başlatılır. (≡7 7)



9 İsteddiğiniz sıcaklığı (1°C aralığında)


▲ ▼ düğmeleri ile seçin.

Veya 'Otom' düğmesine basın ve

Otomatik sıcaklık ayarını seçin.

Seçimden sonra 'SET' düğmesine basın. (≡7 7)


'Ayar yok' düğmesine dokunulduğunda, "---°C" görünür, ve son ayarlanan sıcaklıkta çalışmayı başlatır.

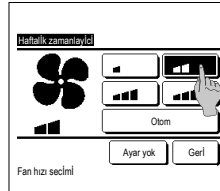

10 İstenen fan hızına dokunun.

'Ayar yok' düğmesine basıldığında çalışma en son fan hızında başlatılır. (≡7 7)

11 7. adım ekranından İstenen İçerikli ayarlardan sonra, 'SET' düğmesine basın.

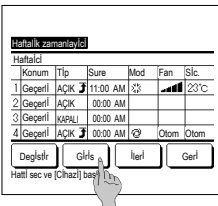

12 Ayar içeriği kontrol ekranını açın.

Ayarı kaydetmek için 'Görüş' düğmesine basın.

(1) Grup ayarı yapıyor İse (2-①)

Hafta içi, 2-② Cte/Paz, 2-③

Hergün ayarı), grup ayarı ekranına glidin. (≡7 13)

(2) Bağımsız ayar yapıyor İse (2-④) Hergün ayarı), ayarı kaydettin ve haftanın günü seçm ekranına glidin. (≡7 3)



13 Grup ayarı onay ekranına glidin. Ayarı kaydetmek için 'Evet' düğmesine basın.

Kaydetildikten sonra, ekran, haftanın günü ayarı kontrol ekranına döner. (≡7 3)


Haftanın gününü değiştirdikten sonra ayar yaparken, 3. adımdan itibaren ayarı tekrarlayın.

Favori ayarı kaydedilmesi

Çalışma modu, ayarlanan sıcaklık, fan hızı, fan yönü Favori Ayarı 1 ve Favori Ayarı 2 olarak kaydedilebilir.

Bu ayarları [F1] ve [F2] paylaştırmak, tek bir dokunuşla bu kayıtlı ayarlarla işlemleri gerçekleştirmek için izin verir.

İşlev değiştirmeye [F1] ve [F2] değişimlerinin nasıl ayarlanacağını öğrenmek için.

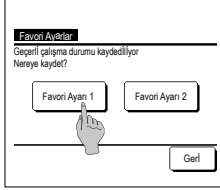

1 ÜST ekranda istenen çalışma modunu, ayarlanan sıcaklığı, fan hızını ve flap yönünü seçin.

ÜST ekranda [Menü] düğmesine basın ve seçin [Faydalı İşlevler] ⇒ [Favori Ayarlar].

Yönetici şifresi giriş ekranı açılır.

Yönetici şifresini girin.

■ Yüksek güç işletimli ve enerji tasarrufu işletimli esnasında seçilmeyen ayarları kaydedilemez.

2 Seçenek ayarları için konum seçimi kaydetme görünüyör.

Kaydedileceği yeri seçin.


Önceden kaydedilmiş olan veriler varsa, bu verilerin üzerine yazılacaktır.

Favori ayarı işletimi

Bir işleme çalışma modu, sıcaklık ayarı, fan hızı, kanat yönü Seçenek ayarı 1 ve Seçenek ayarı 2 kaydı ile başlayabilirsiniz.

Çalışma modu ayarları için, sıcaklık ayarı, fan hızı, kanat yönü menüden Seçenek ayarından kaydedilebilir.

Seçim ayarı işlemi [F1] veya [F2] anahtarlarına ayarlanmalıdır.

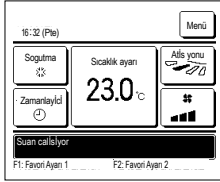

1 [F1] [F2] anahtarına bastığınızda, çalışma modu, sıcaklık ayarı, fan hızı, kanat yönü Seçenek ayarı 1 veya Seçenek ayarı 2 kaydı etkinleştirilecek.

■ [F1] [F2] düğmesine ünite kapalı iken basarsanız birle çalışma başlatılır.

■ Seçim ayarı işletiminde çalışma başlatıldıktan sonra çalışma modunu, ayarlanan sıcaklığı, fan hızını ve flap yönünü değiştirebilirsiniz.

■ Ünite açıldıktan sonra hem Favori Ayarı 1 hem de Favori Ayarı 2 için başlangıçta şu ayarlarla çalışmaya başlar:

Çalışma modu ...Soğutma

Sıcaklık ayarı ...28°C

Fan hızı ...3-hız

Flap direction ...Konum 2

*Sol/sağ flaplı bir FDK bağlı ise

Sol/sağ flap yönü...Orta

3D OTO ...Devre dışı

■ Sıcaklık ayarı değiştirme, Çalışma modu değiştirme, Kanat yönü değiştirme, Fan hızı değiştirme ayarları için/Yasaklama ayarları ile kısıtlandığında, kısıtlanan öğeler seçim ayarları işlemine tepki vermeyecektir.

Sessiz mod kontrolü


Diş ünite, sessizlik önceliklendirmesiyle kontrol edilir. Sessiz mod kontrolünü başlatabilir/durdurabilirsiniz.

[Menü] düğmesiyle kontrolü başlatma]

1 ÜST ekrandan [Menü] düğmesine dokunun ve [Faydalı İşlevler] ⇒ [Sessiz mod kont.] öğesini seçin.

Yönetici parolası giriş ekranı görüntülenir.

Yönetici parolasını girin.

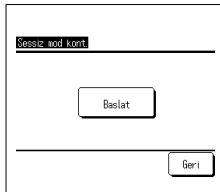

2 Sessiz mod kont. (Başlangıç/Bitiş) ekranı görüntülenir.

Sessiz mod kontrolünü başlatmak için [Başlat] düğmesine dokunun.

Sessiz mod kontrolünü sonlandırmak için [Bitir] düğmesine basın.



3 Sessiz mod kontrolü sırasında, mesaj ekranında "Ünitenin sessiz mod kontrolü AÇIK" ifadesi görüntülenir.

■ Çalıştır/Durdur düğmesine basarsanız dahi sessiz mod kontrolü devre dışı bırakılmayacaktır.

■ Alt R/C ayarlandığında, sessiz mod kontrolü kullanılamaz.

■ Sessiz mod kontrolü sırasında, maksimum kapasiteyle çalışmaya izin verilmez.

[F1 veya F2 düğmesiyle kontrolü başlatma]

F1 (F2) işlev ayarında F1 (F2) düğme işlevini sessiz mod kontrolüne getirin.

F1 (F2) düğmesine bastığınızda, yönetici parolası giriş ekranı görüntülenir. Sız parolayı girdikten sonra, sessiz mod kontrolü başlatılacaktır.


Sessiz mod kontrolünü sonlandırmak için tekrar F1 (F2) düğmesine basın.

■ Bu işlem, sessiz mod kontrolünün etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılmasını seçmek içindir. Durdurma sırasında F1 (F2) düğmesiyle işlemi başlatamazsınız. Çalıştır/Durdur düğmesiyle işlemi başlatın.

Dil seçimi


Uzaktan kumanda ekranında gösterilecek dili seçin.

[Dil seçimi düğmesiyle dilin seçilmesi]

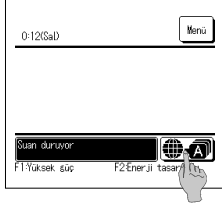

1 Klima durdurulmuş haldeyken ÜST ekrandan Dil seçimi düğmesine dokununuz.

■ İzin/Yasak ayarının belirlenme şekline (≠ Kullanım kılavuzuna başvurun) bağlı olarak yönetici parolası giriş ekranı görüntülenebilir.

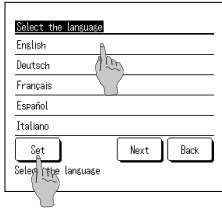

2 Dil seçimi için menü görüntülenir.

R/C üzerinde görüntülenecek dili seçin ve Set düğmesine dokununuz.

Aşağıdaki diller arasından seçim yapabilirsiniz:

İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca/Felemenkçe/Türkçe/Portekizce/Rusça/Lehçe/Japonca/Çince

[Menü düğmesiyle dilin seçilmesi]

1 ÜST ekrandan Menü düğmesine dokununuz ve Faydalı İşlevler ⇒ Dil seçimi .

■ İzin/Yasak ayarının belirlenme şekline (≠ Kullanım kılavuzuna başvurun) bağlı olarak yönetici parolası giriş ekranı görüntülenebilir.

2 Dil seçimi için menü görüntülenir.

R/C üzerinde görüntülenecek dili seçin ve Set düğmesine dokununuz.

6. Bakım ve Satış sonrası hizmet

Filtre sinyali sıfırlama

Hava filtresini temizleme zamanını belirtmek için, iç ünitenin toplam çalışma süresi önceden ayarlı saate ulaştığında "Filtre temizleniyor. Buraya dokununuz." mesajı görüntülenir. Filtre temizlendikten sonra, çalışma süresi sıfırlanmalıdır.



1 ÜST ekrandaki mesaj görüntüsüne dokununuz.

Filtre sinyali sıfırlama işlemini "Filtre temizleniyor. Buraya dokununuz." mesajı görüntülenmeden önce menü üzerinden de yapabilirsiniz.

ÜST ekranda **[Menü]** düğmesine basın ve **[Filtre]** → **[Filtre sinyali sıfırlama]** seçin.

Bu işlem, **[F1]** ve **[F2]** düğmeleri kullanılarak da yapılabilir.

Filtre uyarıcısını **[F1]** **[F2]** ayarlayın bu işlemi gerçekleştirmek için Değiştirme işlevini kullanarak değiştirin.




2 Filtre uyarıcısı menü ekranı gösterilir.

Filtre sinyali sıfırlamak için

[Yeniden ayarla] düğmesine basın. (P.4)

3)

Bir sonraki temizlik tarihini ayarlamak için, "Bir sonraki temizlik tarihi ayarı"na basın. (P.4)

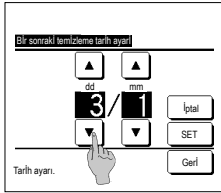

4 Bir sonraki temizleme tarih ayarı gösterilir.

[▲] **[▼]** düğmelerini kullanarak istenen tarihi seçin ve

[SET] düğmesine basın.

Ayarlanan tarihte "Filtre temizleniyor.

Buraya dokununuz" mesajı

gösterilecektir.



3 Filtre sinyali sıfırlama onay ekranı görüntülenir.

[Evet] düğmesine basın.

Sıfırlamak istemiyorsanız **[Gerl]** düğmesine basın.

Tavsiye

• Bir sonraki temizlik tarihini ayarlamak için, Saat ayarı yapılmış olmalıdır.

Ünitenin ve LCD ekranın Bakımı

■ LCD ekran yüzeyini ve uzaktan kumanda ana gövdesini, temizlik gerektiğinde kuru bir bezle silin.

■ Yüzey üzerindeki kirlilerlemezse, bez, suyla seyreltilmiş nötr deterjanla ıslatın, bezliyle sıkın ve yüzeyi temizleyin. Sonra kuru bir bezle yüzeyi silin.

Not

Tiner, organik çözücü ya da güçlü asit kullanmayın.



Ünite yakınında yanıcı malzemeler (örn., saç spreyi veya böcek ilacı) kullanmayın.



Üniteyi benzen ya da boya tineri ile temizlemeyin.

Ünitede çatlaklara, elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabilir.

Tedarikçi ile iletişim kur ve Kontrol ekranı

Klimada herhangi bir hata oluştuğunda, "Ünite koruma durduruldu." mesajı ekran üzerinde gösterilir. Aşağıdaki önlemleri alın, çalışmayı durdurun ve bayiinize danışın.

6:57PM (Çar) Menü

Sogutma

Sıcaklık ayarı 23.0 °C

Alts yarı

Zamanlayıcı

Krm. durd. E09 Kık. için buraya dokununuz.
(Gecmiş. Menüden kontrol edilebilir.)

F1: Yüksek güç F2: Enerji tasarrufu

Menü

Normal ekran Kontrol ekranı

Cihazı seçin Geri

1 "Ünite koruma durdurulması" mesajı ekranında görünür.

Menü düğmesine basın.

Normal ekran ve Kontrol ekranı düğmesi gösterildiğinde, Kontrol ekranı düğmesine dokununuz.

Kontrol ekranı

Kod	İU	DiU
E07	000	ILU000
E08	001	ILU001
E09	002	ILU002
E40	003	ILU003

UK: Normal

Sirket İleri Geri

Cihazı seçin

2 Hata içerikleri gösterilir.

Hata içeriklerini (Kod) kontrol ettikten sonra Sirket düğmesine basın.

Ya da önceki ekranda Normal ekran düğmesine basın ve menü ekranında "tedarikçi ile iletişim kur" düğmesini seçin ve basın.

Tedarikçi ile iletişim kur

Sirket MHI

Telefon 000-000-0000

Geri

3 Şirket bilgileri (Şirket ismi ve telefon numarası) gösterilir.

Bu bilgiler, bayiiniz tarafından önceden ayarlanmışsa gösterilir.

Bakım tarihi bildirimi

Bayiiniz tarafından Servis ve Bakım menüsünde bir sonraki bakım tarihi ayarlanmışsa, ayarlı tarihin bulunduğu ayın başlangıcında, çalışmanın başında 5 saniye süreyle ve çalışmanın sonunda 20 saniye süreyle olmak üzere aşağıdaki ekran gösterilir.

Bu ekran gösterildiğinde, bayiinize danışın.

Kullan. süre 1 yıl 9 ay

Sirik.dent. 10 / 2020

Sirket

Telefon

Kullan. süre 12 yıl 9 ay

Sirik.dent. 10 / 2020

Sirket

Telefon

Chaz omunu doldurmustur.
Lütfen denetleme yapın

Kullanım süresi 10 yılı aştığında, soldaki ekran gösterilir.

Bu ekran gösterildiğinde, bayiinize danışın.

Satış sonrası hizmet

●Bayiinize bilgi verin

- Model adı
- Montaj tarihi
- Arıza koşulları: Mümkün olduğunca net.
- Adresiniz, İsminiz ve telefon numaranız

●Taşıma

Ünitenin taşınması özel teknoloji gerektirir. Bayiinize danışın.
Ünitenin taşınmasına ilişkin gerekli masraflar ücretlendirilecektir.

●Garantli Dönem Sonrası Onarım

Bayiinize danışın. Müşterinin talebi üzerine ücretli hizmet verilebilir.
(Garantli süresi, montaj tarihinden itibaren bir yıldır.)

●Satış sonrası servis bilgisi

Satıcınızla veya servisle görüşün.



mitsubishi heavy industries thermal system, ltd.

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan
<http://www.mhi-mth.co.jp>

mitsubishi heavy industries air-conditioning europe, ltd.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax : +44-333-207-4089
<http://www.mhiaa.com>

mitsubishi heavy industries air - conditioners australia, pty. ltd.

9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480
Tel : +61-2-8571-7977
Fax : +61-2-8571-7992
<http://www.mhiaa.com.au>

mitsubishi heavy industries - mahajak air conditioners co., ltd.

220, Soi Chalongkrung 31,
Kwang Lamplatiew, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand
Tel : +66-2-326-0401
Fax : +66-2-326-0419
<http://www.maco.co.th/>