


FILOCOMANDO RC-EX3A

MANUALE per l' UTENTE

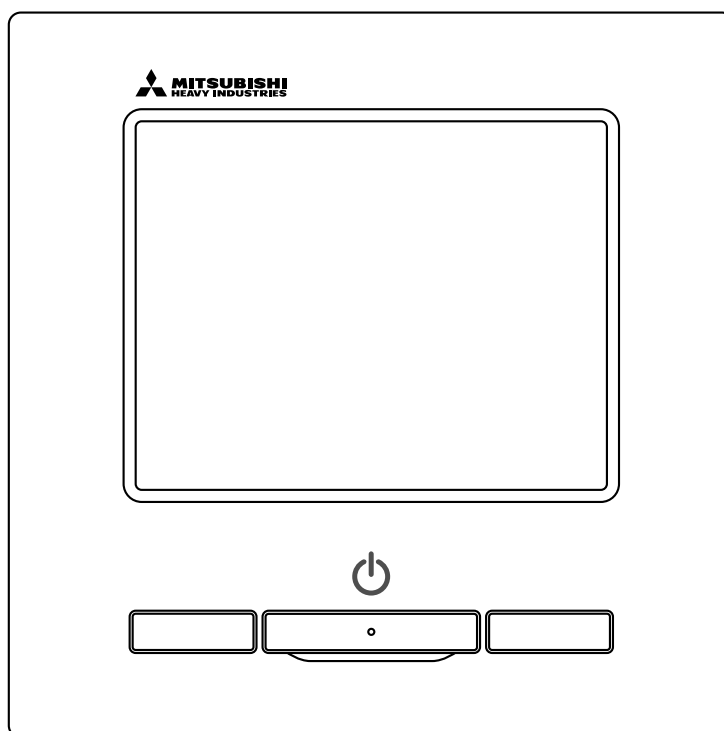

Grazie per aver acquistato il FILOCOMANDO del nostro condizionatore monoblocco.

Questo manuale per l'utente descrive le precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente il presente Manuale prima di iniziare a utilizzare correttamente l'unità.

Dopo averlo letto, conservare il presente Manuale a portata di mano, per ogni eventuale necessità di consultazione.

Se la proprietà dell'Unità cambia, accertarsi di trasferire il presente Manuale e il "Manuale di Installazione" al nuovo Proprietario.

L'installazione da parte dell'utente e lo spostamento dell'unità a discrezione dell'utente sono comportamenti fortemente sconsigliati. (In questi casi non è possibile assicurare la sicurezza o il funzionamento).

Sommario

1. Prima dell'uso	2
Precauzioni di Sicurezza	2
Precauzioni per lo smaltimento dei rifiuti	3
Unit specifications	3
Names and functions of sections on the R/C	4
Voce del Menù	6
2. Voci di Menù	8
Corsa	8
Arresto	8
Variazione modalità	9
Variazione temperatura impostata	9
Variazione direzione aletta	10
Variazione velocità di ventilazione	13
Funzionamento degli interruttori F1, F2	13
Attivazione e disattivazione della funziona anti spiffero ...	14
Funzionamento Potenziato	15
Funzione Risparmio Energetico	16
3. Riferimento rapido alle voci di Menù ...	17
Riferimento rapido alle voci di Menù	17
Restrizioni del Filocomando Secondario	19
Operazioni nelle schermate Menù	20
Avvertenze per ogni schermata di impostazione	21
4. Impostazioni e operazioni	22
Impostazione Risparmio Energetico	22
Controllo aletta singola	28
Anti draft setting	32
Ventilation operation	34
Impostazioni iniziali	35
Timer	39
Timer settimanale	44
Home leave mode	48
Registrazione delle impostazioni favoriteavorite	51
Impostazioni favorite	52
Administrator settings	53
Cont. mod. silenziosa	66
Selezionare la lingua	67
Reset filtro	68
5. Manutenzione dell'Unità e del Display LCD ...	69
Manutenzione dell'Unità e del Display LCD	69
6. Informazioni utili	70
Contattare la società e Visual. ispezione	70
7. Avvertenza relativa alla data di ispezione ...	71
8. Schermo messaggi	71
9. Servizio Post-Vendita	75

Nota

Attivare l'interruttore di accensione 6 ore prima dell'azionamento per proteggere il condizionatore (si attiva il riscaldatore del carter e il compressore viene scaldato).

Inoltre, accertarsi di non portare l'interruttore di accensione in posizione di spegnimento (si attiva il riscaldatore del carter e il compressore viene scaldato anche durante la fermata. Questo evita guasti del compressore causati dalla stagnazione del liquido refrigerante).

1. Prima dell'uso

Precauzioni di Sicurezza

- Leggere attentamente le seguenti Precauzioni prima di avviare l'Unità.

Osservare le seguenti avvertenze poiché sono molto importanti per la Vostra Sicurezza.

 AVVERTENZA	La mancata osservanza di queste istruzioni possono provocare gravi conseguenze come morte, lesioni serie, ecc.
 ATTENZIONE	La mancata osservanza di queste istruzioni possono causare lesioni, danni agli oggetti o serie conseguenze.

- Nel testo, vengono utilizzati i seguenti simboli.

	Divieto.		Seguire sempre le istruzioni indicate.
	Non bagnare l'Unità.		Non toccare l'Unità con le mani bagnate.

- Conservare il presente Manuale a portata di mano, per ogni eventuale necessità di consultazione. Mostrare il Manuale agli Installatori, in caso di spostamento o riparazione dell'Unità. In caso di trasferimento ad altro Utente, il presente manuale deve essere consegnato al nuovo Proprietario.
- **I collegamenti elettrici devono essere realizzati unicamente da Tecnici Specializzati.**

AVVERTENZA



Per l'installazione dell'Unità, consultare il Rivenditore o un Tecnico Autorizzato.

Un'installazione errata può provocare scosse elettriche, incendio o caduta dell'Unità.



In caso di necessità di spostamento, smontaggio o riparazione dell'Unità, consultare il Rivenditore.

Non apportare alcuna modifica all'Unità.

Una manipolazione impropria dell'apparecchiatura può causare lesioni, scosse elettriche, incendio, ecc.



Evitare l'utilizzo di sostanze combustibili (spray per capelli, insetticida, ecc) nelle vicinanze dell'Unità.

Non utilizzare benzene o solventi per la pulizia dell'Unità.

Ciò potrebbe causare screpolature, scosse elettriche o incendio.



Fermare il dispositivo in condizioni anomale.

Se si prosegue nell'uso, si può verificare una rottura, scosse elettriche, incendio, ecc.

Se si verifica una qualsiasi condizione anomala (odore di bruciato ecc.), fermare il dispositivo, portare l'interruttore di accensione in posizione di spegnimento e consultare il proprio rivenditore.



Questo dispositivo può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienze e conoscenze, a condizione che ricevano la necessaria supervisione o formazione in merito all'uso sicuro del dispositivo e che siano in grado di comprendere i rischi legati al suo utilizzo.

ATTENZIONE



Non usare o lasciare usare l'unità o il Filocomando come se fosse un giocattolo.

Operazioni inappropriate possono causare problemi di salute o vere e proprie malattie.

**Mai smontare il Filocomando.**

Se si toccano inavvertitamente le parti interne, si possono subire scosse elettriche o si possono causare problemi.

Consultare il rivenditore quando è necessario ispezionare l'interno del dispositivo.

**Non lavare il Filocomando con acqua o altri liquidi.**

Ciò può causare scosse elettriche, guasti o incendio.

**Non toccare le parti elettriche né azionare pulsanti o schermate con le mani bagnate.**

Ciò può causare scosse elettriche, guasti o incendio.

**L'Utente non deve smaltire il Filocomando da solo.**

Questo comportamento è nocivo per l'ambiente. Quando si ha la necessità di smaltire il Filocomando, interpellare il proprio rivenditore.

Nota

**Il Filocomando non dovrebbe essere installato in posizioni esposte alla luce solare diretta o esposte a temperature ambiente maggiori di 40°C o minori di 0°C.**

Ciò può causare deformazioni, scolorimenti o rotture.

**Non usare benzene, diluente, salviette umidificate ecc. per pulire il Filocomando.**

Potrebbero scolorire il Filocomando o causare guasti. Pulirlo con un panno strizzato a dovere dopo averlo inumidito con detergente neutro diluito. Terminare l'operazione di pulizia asciugandolo con un panno asciutto.

**Non tirare o torcere il cavo del Filocomando.**

Potrebbe rompersi.

**Non toccare i pulsanti o lo schermo del Filocomando con oggetti appuntiti.**

Potrebbe danneggiarsi o rompersi.

Precauzioni per lo smaltimento dei rifiuti




Il condizionatore può essere contrassegnato con questo simbolo. Il simbolo significa che si tratta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come nella Direttiva 2012/19/UE) che non vanno mischiati con i rifiuti domestici generici. I condizionatori dovrebbero essere trattati in un impianto autorizzato per il riuso, riciclo e recupero e non vanno smaltiti nel flusso dei rifiuti urbani. Contattare l'installatore o l'autorità locale per ulteriori informazioni.

Specifiche dell'unità

Voce	Descrizione
Dimensioni del prodotto	120 (L) x 120 (A) x 19 (P) mm (sezione sporgente non inclusa)
Peso	0.20 kg
Alimentazione	CC 18 V
Consumo energetico	0.6 W
Ambiente di esercizio	Temperatura: da 0 a 40 °C
Materiale	Involucro: ABS

Nomi e funzioni delle sezioni del Filocomando (sezione operativa)

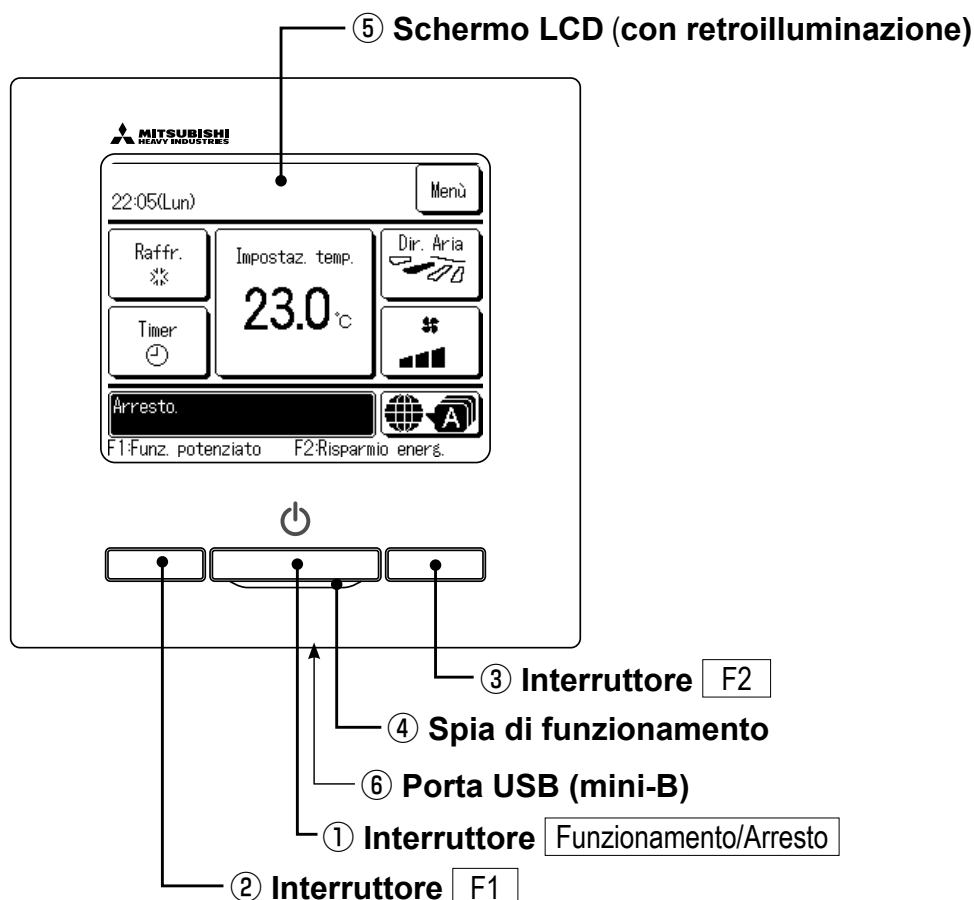

Il sistema Touch Panel, che viene attivato premendo con un dito lo schermo LCD, può essere utilizzato per qualsiasi operazione, tranne ① Funzionamento/Arresto, interruttori ② F1 ed ③ F2.

① Interruttore Funzionamento/Arresto

Premendo una volta il pulsante, il funzionamento viene avviato; premendo un'altra volta il pulsante, il funzionamento viene arrestato. (➡ pagina 8)

② Interruttore F1 ③ Interruttore F2

Questo interruttore avvia il funzionamento che è impostato in Impostazione funzione F1/F2 (➡ pagina 65).
(➡ pagina 13)

④ Spia di funzionamento

Questa spia è di colore verde (giallo-verde) durante il funzionamento. Diventa di colore rosso (arancio) in caso di errore.
Si può cambiare la Luminosità spia.
(➡ pagina 39)

⑤ Schermo LCD (Con retroilluminazione)

Toccando lo schermo LCD, si attiva la retroilluminazione. Se per un certo tempo non viene effettuata alcuna operazione, la retroilluminazione si spegne

automaticamente.

La durata della retroilluminazione può essere modificata.

(➡ pagina 38)

Se lo schermo viene premuto mentre non vi è retroilluminazione, viene accesa unicamente la retroilluminazione. (Il funzionamento mediante gli interruttori ①, ② e ③ è escluso).

⑥ Porta USB

Il connettore USB (mini-B) permette il collegamento ad un personal computer.


Per le procedure di funzionamento, fare riferimento al Manuale di Istruzioni allegato al software per il personal computer (Filocomando, utility software).

Nota

- In caso di collegamento con personal computer, non collegare contemporaneamente con altri dispositivi USB.
Collegare direttamente al computer, senza hub, ecc.

Nomi e funzioni delle sezioni del Filocomando (schermo)

*A scopo esplicativo, vengono mostrate tutte le icone.

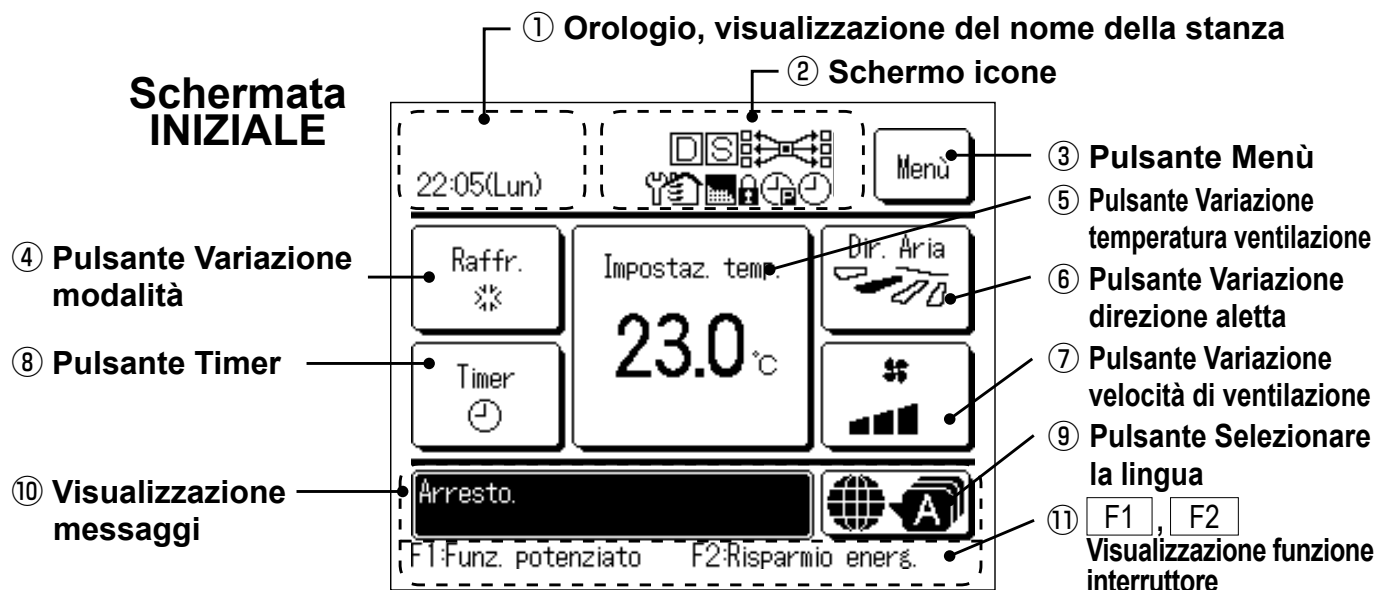

1 Orologio, visualizzazione del nome della stanza

Visualizza l'ora corrente (➡ pagina 35) e il nome della stanza. (➡ pagina 60)

2 Schermo icone

Ad ogni successiva impostazione, viene visualizzata l'icona corrispondente.

Se il controllo richiede è attivato.

Se il Centralizzatore (Opzionale) è in funzionamento.

Durante il funzionamento in ventilazione. (➡ pagina 34)

Se si usa l'opzione Abilita/Disabilita l'impostazione. (➡ pagina 54)

Se viene settata la funzione Timer settimanale. (➡ pagina 44)

Se l'impostazione è effettuata mediante il Filocomando Secondario. (➡ pagina 19)

Se è necessaria l'ispezione periodica. (➡ pagina 71)

Se il messaggio "Indicatore filtro" è visualizzato. (➡ pagina 68)

Se viene settata l'impostazione del taglio di potenza. (➡ pagina 23)

3 Pulsante Menù

In caso di impostazione o commutazione diversa dai seguenti punti (4)-(8), premere il pulsante Menù. Poi, selezionare una delle voci visualizzate ed effettuare l'impostazione.

4 Pulsante Variazione modalità (➡ pagina 9)

Visualizza la modalità correntemente selezionata. Premere questo pulsante per variare la modalità.

5 Pulsante Variazione temperatura ventilazione (➡ pagina 9)

Visualizza la temperatura correntemente impostata. Premere il pulsante per variare la temperatura impostata.

6 Pulsante Variazione direzione aletta (➡ pagina 10)

Visualizza la direzione dell'aletta correntemente selezionata. Quando il funzionamento Flusso 3d Auto è abilitato, compare lo schermo Auto 3D. Premere questo pulsante per variare la direzione dell'aletta.

7 Pulsante Variazione velocità di ventilazione (➡ pagina 13)

Visualizza la velocità di ventilazione correntemente selezionata. Premere questo pulsante per variare la velocità di ventilazione.

8 Pulsante Timer (➡ pagina 39)

Visualizza una versione semplificata del contenuto del timer correntemente impostato. (In caso di impostazione di due o più timer, viene visualizzato il contenuto relativo all'impostazione del timer che sarà attivato successivamente). Premere questo pulsante per impostare il timer.

9 Pulsante Selezionare la lingua

Selezionare la lingua per il testo visualizzato sul filocomando.

10 Visualizzazione messaggi

Vengono visualizzati lo stato di funzionamento del condizionatore e i messaggi corrispondenti alle funzioni del Filocomando, ecc.

11 F1, F2 Visualizzazione funzione interruttore

Visualizza la funzione che è impostata per ogni F1, F2 interruttore. La funzione di questi interruttori può essere cambiata in Impostazione funzione F1/F2 (➡ pagina 65)

Voce del Menù

Menù principale

Funzionamento di base

Corsa	8
Arresto	8
Variazione modalità	9
Variazione temperatura impostata	9
Variazione direzione aletta	10
Variazione velocità di ventilazione	13
Funzionamento degli interruttori F1, F2	13
Attivazione e disattivazione della funziona anti spiffero	14
Funzionamento Potenziato	15
Funzione Risparmio Energetico	16
Cont. mod. silenziosa	66

Funzioni utili

Controllo aletta singola	28
Protez. corr. aria	32
Timer	39
Impost.l'intervallo di tempo per Timer ON.....	41
Impost.l'intervallo di tempo per Timer OFF	42
Impostare l'ora di avvio (ON)	43
Impostare l'ora di arresto (OFF).....	43
Conferma	44
Impostazioni favorite	51
Timer settimanale	44
Funz. pers.	48
Ventilazione esterna	34
Selezionare la lingua	67
Cont. mod. silenziosa	66

Impostazione Risparmio Energetico

Sleep	22
Impostazione del Taglio di Potenza	23
Ripristino della temperatura impostata	26
Controllo del sensore di movimento	27

Filtro

Reset filtro	68
--------------------	----

Impost. Utente

Impostazioni iniziali	35
Impostazione ora corrente	35
Visualizzazione data e ora	36
Ora legale.....	37
Contrasto	37
Retroilluminazione	38
Suono	38
Luminosità spia	39
Impostazione Amministratore	53
Abilita/Disabilita l'impostazione	54
Timer mod. silenz. unità est.	55
Intervallo temperatura impostata	56
Impostazione aumento temperatura	58
Visualizzazione temperatura impostata	58
Impostazione display R/C	59
Variazione password Amministratore	64
Impostazione funzione F1/F2.....	65

Menù principale

Impost. assist.

Impostazioni di installazione

- Data di installazione
- Contatto Servizio Tecnico
- Collaudo
- Regolazione della prevalenza
- Variazione indirizzo automatico
- Impostazione indirizzo dell'U/I principale
- Funzione ripristino U/I
- Impostazione del sensore di movimento

Fare riferimento al
Manuale di installazione.

Impostazioni funzione R/C

- R/C Principale/Secondario
- Temp. aria aspiraz.
- Sensore R/C
- Regolazione sensore R/C
- Modalità
- °C / °F
- Velocità di ventilazione
- Segnale di ingresso
- Comando flap sup/inf.
- Com. flap sin./destr.
- Impostazione ventilazione
- Riavvio automatico
- Impostazione automatica temp.
- Velocità di ventilazione automatica

Fare riferimento al
Manuale di installazione.

Impostazioni U/I

- Impostazione velocità ventilatore
- Indicatore filtro
- Abilitazione/Selezione ingressi est. 1
- Impostazione livelli ingressi est. 1
- Abilitazione/Selezione ingressi est. 2
- Impostazione livelli ingressi est. 2
- Riscald. - Reg. temp OFF-termo
- Regolaz. temp. aria aspir.
- Raffr.-Controllo vent. in OFF-termo
- Riscald. - Controllo vent. in OFF-termo
- Temp. anti-gelo
- Controllo anti-gelo
- Funzionamento pompa condensa
- Attività ventola dopo arresto raffresc.
- Attività ventola dopo arresto risc.
- Funz. intermittente ventilatore in Risc.
- Funzionamento ventilatore
- Regolazione pressione
- Modalità Automatica
- Impostazione termostato
- Controllo velocità ventilazione Automatica
- Allarme sovraccarico U/I
- Imp. uscita esterna

Fare riferimento al
Manuale di installazione.

Servizio e Manutenzione

- Indir. U/I
- Data prossima manutenzione
- Dati funzionamento
- Visual. ispezione
- Salva impostazioni U/I
- Impostazioni speciali
- Visual. capacità unità interna


Fare riferimento al
Manuale di installazione.

Contattare la società

Contattare la società 70

2. Voci di Menù


Corsa

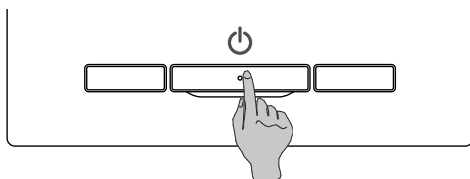

Premere l'interruttore **Funzionamento/Arresto**.

La spia di Funzionamento (verde) si illumina ed il Condizionatore si avvia.

Arresto

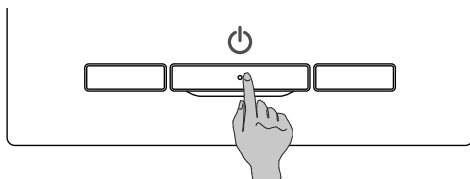

Premere l'interruttore **Funzionamento/Arresto** mentre l'unità è in funzione.

La spia di Funzionamento si spegne ed il Condizionatore si arresta.



Quando l'operazione di arresta, tutti i pulsanti della schermata si disattivano. Quando il tempo di accensione impostato per la retroilluminazione (📖 pagina 38) è trascorso, la retroilluminazione si spegne.

Quando è trascorso il periodo di tempo impostato per la retroilluminazione, il display si spegne.

Nota


- Non scollegare l'alimentazione immediatamente dopo l'arresto del funzionamento. Attendere più di 5 minuti, fino al termine del funzionamento residuo della pompa di scarico. In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite d'acqua o guasti.

Avvertenza


- Premendo un pulsante, potrebbe essere visualizzato il messaggio "Richiesta non valida". Ciò non è un errore, poiché dipende dal fatto che in precedenza la funzione corrispondente è stata disattivata mediante il pulsante "Inval". (📖 pagina 54)
- Inizialmente, dopo l'accensione, l'Unità si avvia con le impostazioni seguenti. Tali impostazioni possono essere modificate.

Centralizzatore	 OFF
Modalità	 Con Modo Auto.: Raffr. Auto.
	 Senza Modo Auto.: Raffr.
Impostaz. temp.	 23.0°C
Velocità di ventilazione	 3 velocità
Direzione aletta	 Quando in raffreddamento: posizione 2, quando in posizione di riscaldamento: posizione 3 (📖 pagina 10)
	*Quando si connette un FDK con un'aletta sinistra/destra, direzione aletta sinistra/destra: centro, 3D AUTO: invalido
- Nei seguenti casi viene visualizzato un messaggio "Modo operativo non valido." che passa a Ventilatore, perché le modalità non coincidono.
 - ① Se si seleziona il riscaldamento (ad inclusione del riscaldamento automatico) come modalità mentre si usa una U/E per il solo raffreddamento.
 - ② Se si seleziona Risc. come modalità mentre si controllano più unità, fra cui unità per raffreddamento e riscaldamento e unità per il solo raffreddamento.
 - ③ Se si selezionano diverse modalità tra le U/I che sono connesse a una U/E che non permette il funzionamento contemporaneo di raffreddamento e riscaldamento.

Variazione modalità

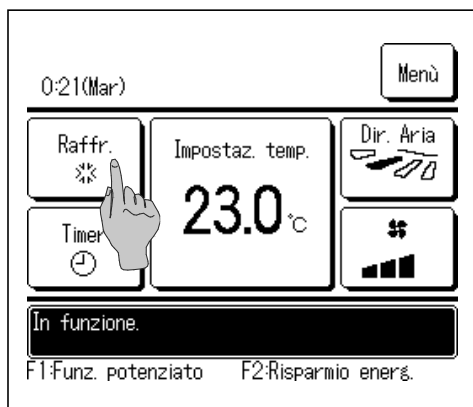

- 1 Premere il pulsante **Variazione modalità** sulla schermata INIZIALE.

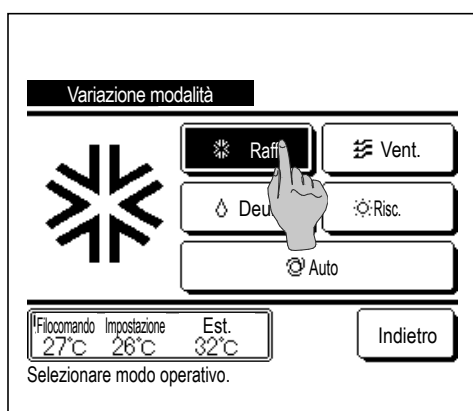

- 2 Quando viene visualizzata la schermata Variazione modalità, premere il pulsante corrispondente al modo desiderato. La modalità cambia e il display ritorna alla schermata INIZIALE. Le icone visualizzate hanno il seguente significato.



Raffr.



Vent.



Deumidif.




Risc.




Auto

- Non vengono visualizzati le modalità che, a causa delle combinazioni delle Unità Interne ed Esterne, non possono essere selezionati.
- In caso di selezione Auto, la commutazione tra le modalità Raffr. e Risc. viene automaticamente effettuata, sulla base delle temperature interna ed esterna.

Variazione temperatura impostata

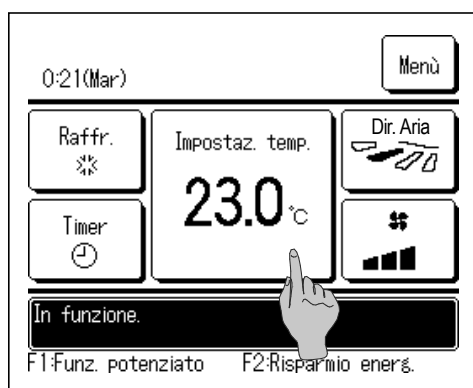

- 1 Premere il pulsante **Variazione temperatura impostata** sulla schermata INIZIALE.

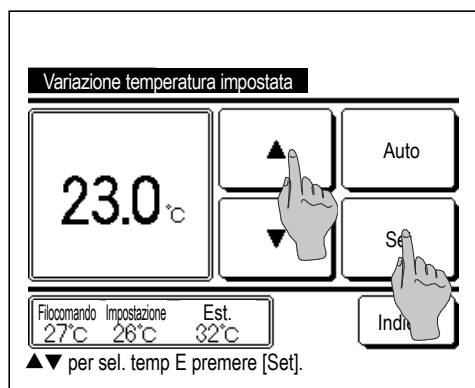

2 Quando viene visualizzata la schermata Variazione temperatura impostata, selezionare la temperatura desiderata mediante i pulsanti .

3 Dopo aver effettuato la selezione della temperatura, premere il pulsante . Il display ritorna alla schermata INIZIALE.

■ Per l'impostazione della temperatura, fare riferimento agli intervalli di selezione indicati (☞ pagina 56).

■ Impostaz. temp. di riferimento

Raffr. ... da 26 a 28°C

Deumidif. ... da 24 a 26°C


Risc. ... da 20 a 24°C

Ventilazione ... Impostazione di temp. non richiesta.

■ Se si seleziona come temperatura impostata, la Visualizzazione temperatura impostata mostra il valore "0". La temperatura può essere regolata alzandone o abbassandone i valori con i pulsanti . Si noti che non viene visualizzato e non può essere impostato quando è collegato SC-SL2, SC-SL3 o SC-SL4.

■ Se viene premuto il pulsante senza premere il pulsante , la temperatura selezionata viene invalidata ed il display ritorna alla schermata INIZIALE.

Variazione direzione aletta

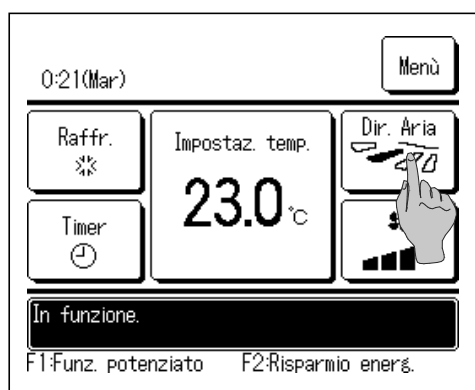


1 Premere il pulsante sulla schermata INIZIALE.

Quando un FDK con un'aletta sinistra/destra non è collegato: ☞ **2**

Quando uno o più FDK con un'aletta sinistra/destra sono collegati:

☞ **3**

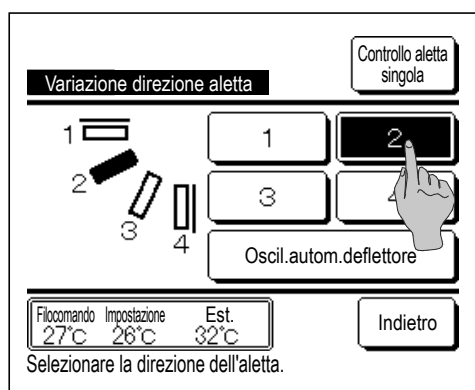

2 Quando viene visualizzata la schermata Variazione direzione aletta, premere il pulsante corrispondente alla direzione desiderata dell'aletta.


Per attivare l'oscillazione automatica dell'aletta, premere il pulsante .

Per fissare l'aletta in una determinata posizione, premere uno dei pulsanti da a .

Dopo aver selezionato la direzione dell'aletta.

Quando un FDK con un'aletta sinistra/destra non è collegato, lo schermo torna alla schermata INIZIALE. (☞ **1**)

Quando un FDK con un'aletta sinistra/destra non è collegato, lo schermo torna alla schermata Selez. flap. (☞ **3**)

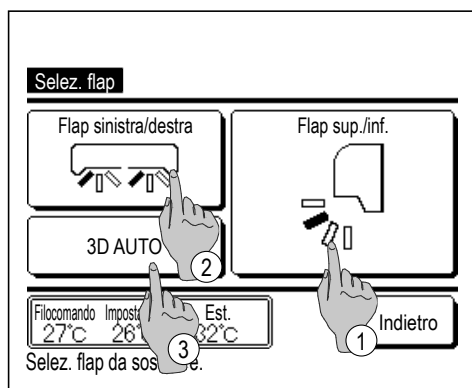


3 Se si collega uno o più FDK con un'aletta sinistra/destra, viene visualizzata la schermata Selez. flap. Selezionare la direzione dell'aletta desiderata.


- ① Per cambiare la direzione aletta su/giù, premere il pulsante **Flap sup./inf.**. Viene visualizzata la schermata Variazione direzione aletta dell'aletta su/giù. (➡2)
- ② Per cambiare la direzione aletta sinistra/destra, premere il pulsante **Flap sinistra/destra**. Viene visualizzata la schermata Variazione direzione aletta dell'aletta sinistra/destra. (➡4)
- ③ Il funzionamento Flusso 3D Auto controlla automaticamente la velocità di ventilazione e la direzione dell'aletta per condizionare in modo efficiente l'aria dell'intero ambiente.

Per attivare il funzionamento Flusso 3D Auto, premere il pulsante **3D AUTO**.

Per disattivare il funzionamento Flusso 3D Auto, premere nuovamente il pulsante **3D AUTO**. La direzione dell'aletta torna a quella impostata prima dell'attivazione del funzionamento Flusso 3D Auto. Il funzionamento Flusso 3D Auto verrà anch'esso disattivato quando si cambia la direzione su/giù o sinistra/destra durante il funzionamento Flusso 3D Auto.

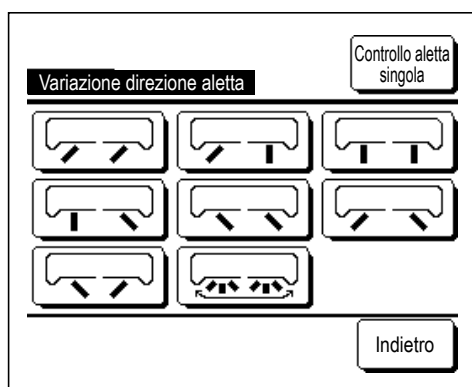

4 Premere la direzione dell'aletta desiderata. Dopo la selezione della direzione dell'aletta, il display ritorna alla schermata Selez. flap. (➡1)

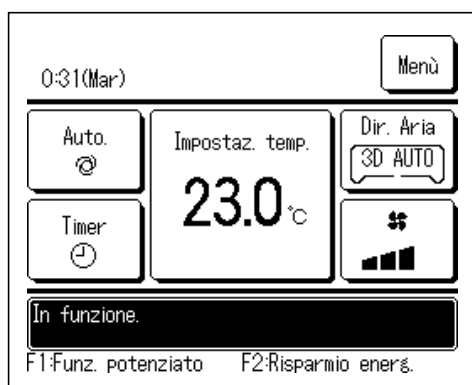


5 Quando il funzionamento Flusso 3D Auto è attivato, il messaggio "3D AUTO" compare sul pulsante **Variazione direzione aletta**, come illustrato sulla sinistra.

-
- Quando più U/I sono collegati al Filocomando di un ambiente misto costituito da più FDK con un'aletta sinistra/destra e U/I senza un'aletta sinistra/destra, l'attivazione del funzionamento Flusso 3D Auto imposterà i modelli senza un'aletta sinistra/destra su una posizione dell'aletta impostata prima dell'avvio del funzionamento Flusso 3D Auto.
 - Poiché nelle seguenti situazioni l'aletta viene controllata automaticamente, la visualizzazione su Filocomando potrebbe essere diversa.
 - Se la temperatura ambiente è più elevata della temperatura impostata (In caso di funzionamento in riscaldamento)
 - Se viene visualizzato "In attesa di riscaldamento". " o "Sbrinamento." "Sbrinamento". (In caso di funzionamento in modo Risc.).
L'aria fredda viene emessa orizzontalmente per non colpire direttamente le persone in ambiente.
 - In un ambiente ad alta umidità (durante il funzionamento in modo raffrescamento)
 - Se si seleziona Oscil.autom.deflettore mentre la Protez. corr. aria (🔧 pagina 32) è attivata, l'aletta non oscilla e deve essere impostata nella posizione dell'aletta 1.
 - Il cambiamento della direzione dell'aletta sinistra/destra e il funzionamento Flusso 3D Auto non possono essere eseguiti da SC-SL2, SC-SL3 o SC-SL4. Si noti inoltre che il funzionamento Flusso 3D Auto non verrà disattivato quando si cambia la direzione dell'aletta da SC-SL2, SC-SL3 o SC-SL4 durante un funzionamento Flusso 3D Auto.


Nota

- Non muovere manualmente le alette o il pannello con funzione Protez. corr. aria forzandoli. Questo comportamento potrebbe danneggiare alette e pannelli.
- Non soffiare aria verso il basso per un lungo periodo di tempo durante il raffrescamento. Si può generare condensa e l'acqua potrebbe gocciolare dal pannello laterale. (Nel caso di un modello FDE)
- Per gli FDK con un'aletta sinistra/destra, si consiglia di rivolgere l'aletta verso il lato destro quando c'è una parete sulla sinistra, o di rivolgerla verso il lato sinistro quando c'è una parete sulla destra. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle note nella sezione Controllo aletta singola. (🔧 pagina 31)

Variazione velocità di ventilazione

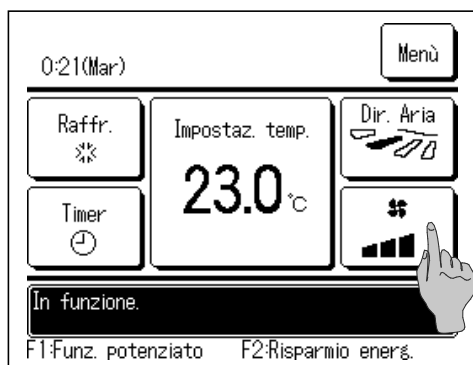

1 Premere il pulsante **Variazione velocità di ventilazione** sulla schermata INIZIALE.

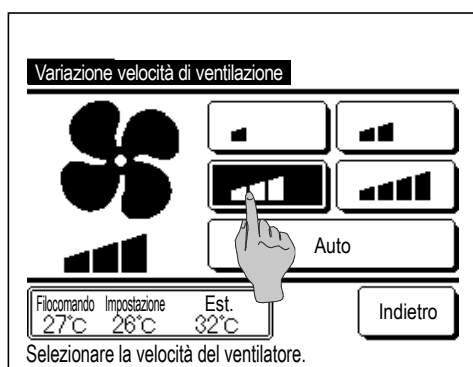

2 Quando viene visualizzata la schermata Variazione velocità di ventilazione, premere il pulsante corrispondente alla velocità di ventilazione desiderata.

Dopo la selezione della velocità di ventilazione, il display ritorna alla schermata INIZIALE.

■ Le velocità di ventilazione impostabili variano a seconda dei Modelli di Unità Interna.

■ In caso di selezione di **Auto**, la velocità di ventilazione viene automaticamente variata a seconda della potenza.


Si noti che **Auto** non viene visualizzato e non può essere impostato quando è collegato SC-SL2 o SC-SL3.

Funzionamento degli interruttori F1, F2

È possibile impostare qualsiasi delle funzioni seguenti sugli interruttori **F1** e **F2**.

Gli interruttori **F1** / **F2** agiscono come scorciatoie; può risultare molto più facile e rapido dell'avvio di un'operazione dal solito **Menù** sulla schermata INIZIALE.

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • Funzionamento Potenziato | ... pagina 15 |
| • Funzione Risparmio Energetico | ... pagina 16 |
| • Cont. mod. silenziosa | ... pagina 66 |
| • Funz. pers. | ... pagina 48 |
| • Funzionamento Impostazioni favorite | ... pagina 52 |
| • Reset filtro | ... pagina 68 |
| • Anti spiffero ON/OFF | ... pagina 14 |

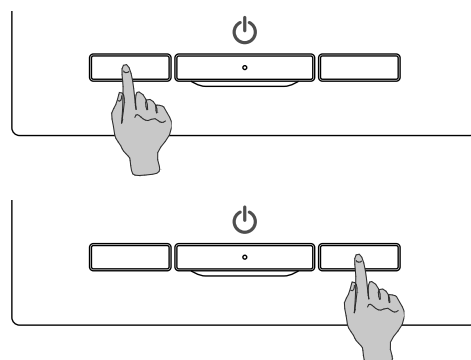

Il cambiamento della funzione degli interruttori **F1** o **F2** può essere eseguito con Impostazione funzione F1/F2 (pagina 65).

Le seguenti funzioni sono impostate come previsto in fabbrica.

Le impostazioni possono comunque essere cambiate a piacere.

Interruttore **F1** Funzionamento Potenziato

Interruttore **F2** Funzione Risparmio Energetico

Avvertenza

• Se si utilizza un pannello FDT/FDTC standard (privo di funzione anti spiffero), impostare funzioni diverse dalla funzione anti spiffero per gli interruttori **F1** e **F2**. Impostazione delle funzioni di F1/F2 (pagina 65)

Se la funzione anti spiffero è attiva (azionata) su un pannello FDT/FDTC standard, i deflettori potrebbero non oscillare automaticamente: non si tratta di un malfunzionamento.

Attivazione e disattivazione della funzione anti spiffero (per i pannelli con anti spiffero)


La funzione anti spiffero si può attivare e disattivare (azionare e arrestare) con un tocco del pulsante.

Per attivare/disattivare la funzione anti spiffero con l'interruttore **F1** o **F2**, è necessario preimpostare

l'attivazione/disattivazione della funzione anti spiffero sull'interruttore **F1** o **F2**. (➡ pagina 65)

Inizialmente, il funzionamento della funzione anti spiffero o della modalità ad alta potenza è impostato sull'interruttore **F1**. (È determinato automaticamente in base all'unità interna collegata).

■ Quando è impostato il filocomando secondario non è possibile utilizzare le impostazioni Anti spiffero ON e Anti spiffero OFF.

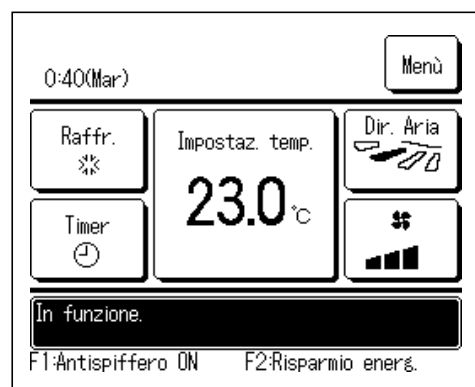

1 Premere l'interruttore **F1** (**F2**). Anti spiffero attivo (in funzione).

Nell'area di visualizzazione della funzione dell'interruttore

F1 (**F2**) compare il testo "Anti spiffero ON".

■ La modalità operativa abilitata e la funzione anti spiffero delle bocchette di uscita dell'aria agiscono in base alla configurazione definita in Impostazione alette anti spiffero.

■ Se la funzione anti spiffero è attiva (azionata) su un pannello FDT o FDTC standard, i deflettori potrebbero non oscillare automaticamente: non si tratta di un malfunzionamento.

■ Quando l'unità è ferma, la funzione anti spiffero non è attiva, anche se è visualizzato il testo "Anti spiffero ON". La funzione anti spiffero entrerà in funzione se si preme l'interruttore **Funzionamento/Arresto** per avviare l'unità.

■ Se non sono collegate unità interne provviste di funzione anti spiffero, viene visualizzato il messaggio "Richiesta non valida" sullo schermo del filocomando.

■ In base alla configurazione Abilita/Disabilita l'impostazione (➡ pagina 54), può essere visualizzata la schermata di inserimento della password dell'amministratore.

Impostazione alette antispiffero ON/OFF			
000 ON	001 OFF	002 ON	003 OFF
004 ON	005 OFF	006 ON	007 OFF
008 ON	009 OFF	010 ON	011 OFF
012 ON	013 OFF	014 ON	015 OFF
Tutti ON		Tutti OFF	
Indietro			

2 Premere l'interruttore **F1** (**F2**). La funzione anti spiffero viene disattivata (si interrompe).

Nell'area di visualizzazione della funzione dell'interruttore

F1 (**F2**) compare il testo "Anti spiffero OFF".

3 Quando due o più unità interne dotate di funzione anti spiffero sono collegate al filocomando, il numero dell'unità interna e lo stato ON/OFF di ciascuna unità anti spiffero vengono visualizzati premendo l'interruttore **F1** (**F2**). Impostare ciascuna unità interna su ON o OFF.

La funzione anti spiffero si disattiva toccando ON e si attiva toccando OFF.

Tutte le unità interne collegate provviste di funzione anti spiffero si attivano premendo il pulsante **Tutti ON**.

Tutte le unità interne collegate provviste di funzione anti spiffero si disattivano premendo il pulsante **Tutti OFF**.

Nell'area di visualizzazione della funzione dell'interruttore **F1** (**F2**) viene visualizzato lo stato ON/OFF della funzione anti spiffero dell'unità interna con l'indirizzo più basso tra le unità interne dotate di funzione anti spiffero.


Funzionamento Potenziato

Il Funzionamento Potenziato permette il rapido raggiungimento della temperatura impostata mediante l'aumento della potenza.

Il Funzionamento Potenziato prosegue per una durata massima di 15 minuti, poi ritorna automaticamente al funzionamento normale. In caso di modifica della modalità, il Funzionamento Potenziato viene commutato in funzionamento Normale.

Il Funzionamento Potenziato deve essere impostato sull'interruttore **F1** o **F2** (☞ pagina 65).

Il Funzionamento Potenziato è settato sull'interruttore **F1** come impostazione di fabbrica.

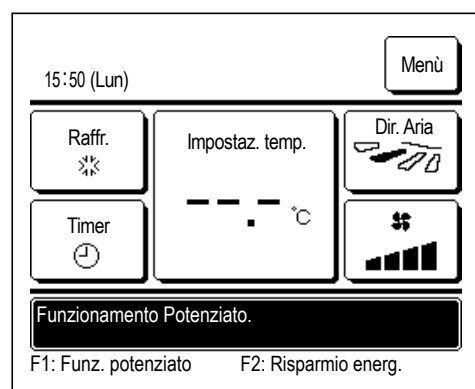

1 Per attivare il Funzionamento Potenziato, premere l'interruttore **F1** (**F2**).

■ Anche se l'interruttore **Funzionamento/Arresto** è spento, il funzionamento si avvia non appena viene premuto l'interruttore **F1** (**F2**).

■ Il Funzionamento Potenziato è disponibile solo nelle modalità Risc. o Raffr.

Sullo schermo del Filocomando, viene visualizzato il messaggio “Funzionamento Potenziato” e durante il Funzionamento Potenziato., sul pulsante Impostaz. temp., viene visualizzato “—, —°C”.

■ Le operazioni di Impostaz. temp. e Variazione velocità di ventilazione sono disattivate durante il Funzionamento Potenziato.

2 Il Funzionamento Potenziato termina quando si esegue quanto segue.


- Quando si porta a termine **Funzionamento/Arresto** un'operazione
- Quando si cambia la modalità
- Quando sono trascorsi 15 minuti dall'inizio del Funzionamento Potenziato
- Quando si pone fine al Funzionamento Potenziato con l'interruttore **F1** (**F2**)

Funzione Risparmio Energetico

Utilizzare questa funzione per risparmiare energia. La temperatura impostata è fissata a 28°C in Raffr. o 22°C in Risc. Ciò potrebbe danneggiare l'aletta stessa. In modo Raffr., non far fuoriuscire l'aria verticalmente per un lungo periodo di tempo.

La Funzione Risparmio Energetico deve essere impostata sull'interruttore **F1** o **F2** (☞ pagina 65)

La funzione Risparmio Energetico è impostata sull'interruttore **F2** come impostazione di fabbrica.

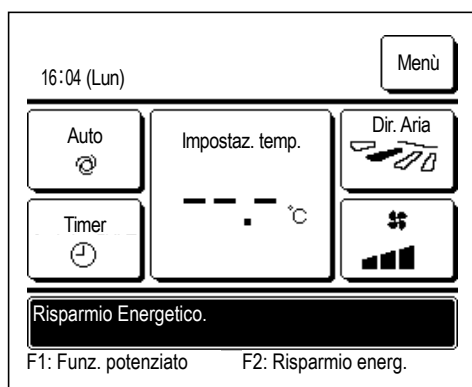

1 Per attivare la Funzione Risparmio Energetico, premere l'interruttore **F1** (**F2**).

■ Il funzionamento si avvia anche se si preme l'interruttore **F1** (**F2**) mentre l'unità è arrestata.

■ La Funzione Risparmio Energetico è disponibile solo nelle modalità Risc., Raffr. o Auto.

Quando si usa la Funzione Risparmio Energetico, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Risparmio Energetico". La temperatura impostata è fissata a "28.0°C" in Raffr. e "22.0°C" in Risc. In Modalità Automatica, viene visualizzata l'Impostaz. temp. "- - °C".

■ Mentre si usa la Funzione Risparmio Energetico non è possibile modificare l'Impostaz. temp. In caso di tentativo di modifica della temperatura, lo schermo visualizza il messaggio "Richiesta non valida".

2 La Funzione Risparmio Energetico ha termine quando si effettua quanto segue.

- Quando si porta a termine **Funzionamento/Arresto** un'operazione
- Quando si cambia la modalità
- Quando si pone fine alla Funzione Risparmio Energetico con l'interruttore **F1** (**F2**)

3. Riferimento rapido alle voci di Menù

Riferimento rapido alle voci di Menù


Per visualizzare le voci di Menù, è necessario inserire la password Amministratore.

Voci di impostaz. e visualizzazione		Dettagli	
Funzioni utili	Controllo aletta singola	Impostare l'intervallo di oscillazione (posizioni superiore ed inferiore) dell'aletta per ogni bocchetta di uscita dell'aria sull'U/I. Impostare anche la posizione limite sinistra-posizione limite destra se si usa l'FDK.	pagina 28
	Protez. corr. aria	Se si usa il pannello con Protez. corr. aria, impostare l'attivazione/disattivazione di ogni modalità e il modo Protez. corr. aria di ogni bocchetta di uscita dell'aria.	pagina 32
	Timer	Impost.l'intervallo di tempo per Timer ON	pagina 41
		Impost.l'intervallo di tempo per Timer OFF	pagina 42
		Impostare l'ora di avvio (ON)	pagina 43
		Impostare l'ora di arresto (OFF)	pagina 43
	Impostazioni favorite Password Amministratore		pagina 52
	Timer settimanale		pagina 44
	Funz. pers. Password Amministratore		pagina 48
	Ventilazione esterna		pagina 34
Impostazione Risparmio Energetico Password Amministratore	Selezionare la lingua		pagina 67
	Cont. mod. silenziosa		pagina 66
	Sleep	Impostare l'intervallo di tempo dall'avvio all'arresto. ■ L'intervallo selezionabile è da 30 a 240 minuti (a gradini di 10 minuti). ■ Quando l'impostazione è "Valido", questo timer si attiverà con qualsiasi tipo di funzionamento.	pagina 22
	Impostazione del Taglio di Potenza		pagina 23
	Ripristino della temperatura impostata		pagina 26
	Controllo del sensore di movimento		pagina 27

Voci di impostaz. e visualizzazione		Dettagli		
Filtro	Reset filtro	Ripristino dell'indicatore filtro. Impostazione della prossima data per la pulizia.	pagina 68	
Impost. Utente	Impostazioni iniziali	Impostazione ora corrente	Impostare correttamente la data e l'ora corrente. ■ Se l'alimentazione viene interrotta per 80 ore al massimo, l'orologio continua a funzionare mediante le batterie interne. Se manca alimentazione per più di 80 ore, è necessario effettuare nuovamente le impostazioni.	pagina 35
		Visualizzazione data e ora	Per impostare la data e l'ora: selezionare 12 Ore o 24 Ore e la posizione AM o PM.	pagina 36
		Ora legale	L'ora corrente è anticipata o posticipata di 1 ora.	pagina 37
		Contrasto	Regolazione del contrasto del Display LCD.	pagina 37
		Retroilluminazione	Selezione della funzione di retroilluminazione, ed impostazione del tempo di retroilluminazione.	pagina 38
		Suono	Selezione del suono del Filocomando al tocco del Touch Panel.	pagina 38
		Luminosità spia	Regolare la Luminosità spia.	pagina 39
	Impostazione Amministratore Password Amministratore	Abilita/Disabilita l'impostazione	■ Impostazione Autorizzazione/Diavieto per ogni funzione seguente: [Funzionamento/Arresto] [Variazione temperatura impostata] [Modalità] [Variazione direzione aletta] [Variazione velocità di ventilazione] [Funzionamento Potenziato] [Funzione Risparmio Energetico] [Timer] ■ Impostare la richiesta di password Amministratore durante il funzionamento. [Controllo aletta singola] [Timer settimanale] [Selezionare la lingua] [Reset filtro]	pagina 54
			Timer mod. silenz. unità est.	Impostazione del periodo di tempo durante il quale l'Unità funziona in modalità Silenziosa. ■ I tempi di avvio e arresto possono essere impostati per il funzionamento in Mod. silenziosa. ■ Impostaz. a gradini di 5 minuti.
		Intervallo temperatura impostata	Riduzione dell'intervallo di impostazione della temperatura. ■ L'intervallo di temperatura può essere ridotto a seconda della modalità.	pagina 56
		Impostazione aumento temperatura	Selezionare l'intervallo di selezione della temperatura (0.5°C/1.0°C).	pagina 58
		Visualizzazione temperatura impostata	Selezione della procedura di visualizzazione della temperatura impostata.	pagina 58
		Impostazione display R/C	Registrare i nomi del Filocomando e dell'Unità Interna. Impostare Sì o No per la visualizzazione della temperatura dell'ambiente interno. Impostare Sì o No per la visualizzazione del codice errore, in Riscaldamento. Standby, Sbrinamento e Raffr./Risc. Automatico.	pagina 59
		Variazione password Amministratore	Variazione della password Amministratore.	pagina 64
		Impostazione funzione F1/F2	Impostare le funzioni degli interruttori F1 ed F2. Funzioni disponibili: [Funzionamento Potenziato] [Funzione Risparmio Energetico] [Cont. mod. sil.] [Funz. pers.] [Preimpostato 1] [Preimpostato 2] [Reset filtro] [Anti spiffero ON/OFF]	pagina 65
		Contattare la società e Visual. ispezione		Visualizzazione dei contatti per assistenza.

Per visualizzare le voci di Menù indicate con Password Amministratore è necessario digitare la password di Amministratore

Restrizioni del Filocomando Secondario

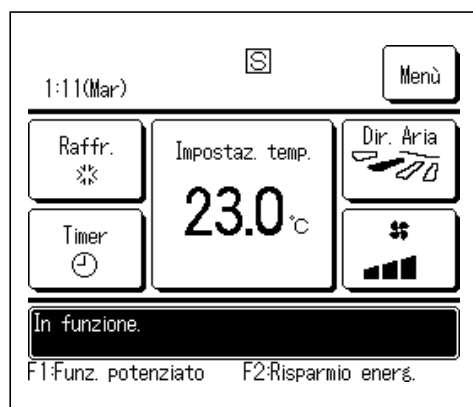

Se una Unità Interna viene controllata da 2 Filocomandi, non è possibile eseguire le seguenti impostazioni tramite il Filocomando Secondario. È necessario utilizzare il Filocomando Principale.

Sullo schermo del Filocomando Secondario, viene visualizzata l'icona



○: Azionabile ×: Non azionabile

Funzioni del Filocomando		Principale	Secondario
Funzionamento/Arresto, Variazione temperatura impostata, Variazione direzione aletta, Oscil.autom.deflettore, Variazione velocità di ventilazione		○	○
Funzionamento Potenziato e Funzione Risparmio Energetico		○	○
Cont. mod. silenziosa		○	×
Funzioni utili	Controllo aletta singola	○	×
	Protez. corr. aria	○	×
	Timer	○	○
	Impostazioni favorite	○	○
	Timer settimanale	○	×
	Funz. pers.	○	×
	Ventilazione esterna	○	○
	Selezionare la lingua	○	○
	Cont. mod. Silenziosa	○	×
Impostazione Risparmio Energetico		○	×
Filtro	Reset filtro	○	○
Impost. Utente	Impostazioni iniziali		○
	Impostazione Amministratore	Abilita/Disabilita l'impostazione	○
		Timer mod. silenz. unità est.	○
		Intervallo temperatura impostata	○
		Impostazione aumento temperatura	○
		Visualizzazione temperatura impostata	○
		Impostazione display R/C	○
		Variazione password Amministratore	○
		Impostazione funzione F1/F2	○

Operazioni nelle schermate Menù




- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE.


Viene visualizzata la schermata del Menù principale.

In caso di pressione su una voce desiderata di Menù, viene visualizzata la corrispondente schermata di impostazione.


Nel caso in cui vi siano due o più pagine, sulla prima pagina viene visualizzato il pulsante **Succ.**, mentre sull'ultima pagina viene visualizzato il pulsante **Prec.**. Sulle pagine in posizione intermedia, vengono visualizzati i pulsanti **Succ.** e **Prec.**.

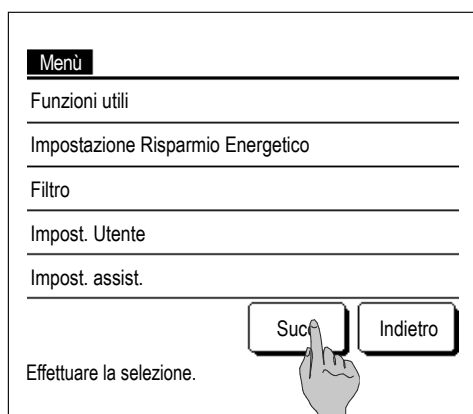

- 2 In caso di pressione del pulsante **Succ.**, viene visualizzata la successiva schermata di Menù.

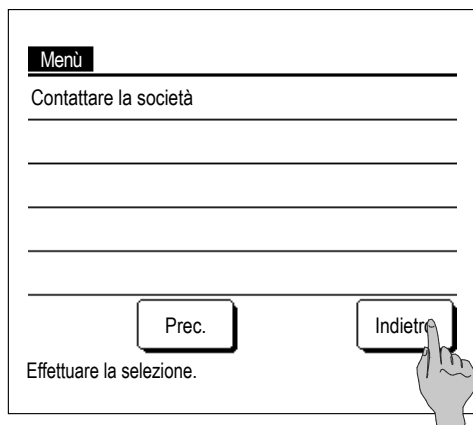


- 3 In caso di pressione del pulsante **Indietro**, il display ritorna alla schermata INIZIALE.

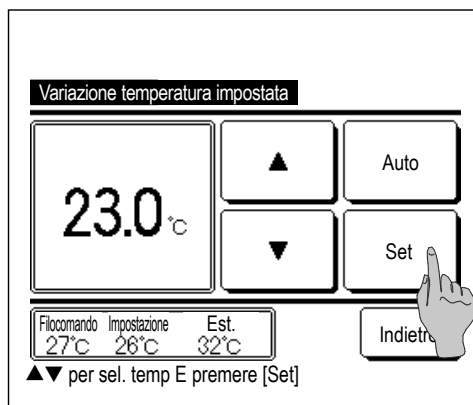

- 4 Quando sulla schermata di impostazione di ogni voce viene visualizzato il pulsante **Set**, premere questo pulsante per confermare l'impostazione.

■ Se si preme **Indietro** senza premere il pulsante **Set**, le impostazioni effettuate non verranno applicate, e lo schermo torna alla schermata originale.

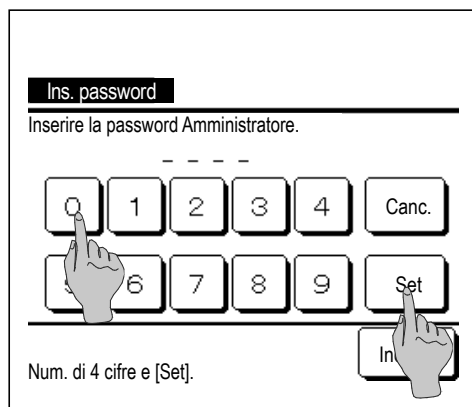

5 Se una voce fa riferimento alla **Password Amministratore**, dopo la selezione del Menù, viene visualizzata la schermata Ins. password.

Digitare la password Amministratore (numero di 4 cifre) e premere il pulsante **Set**.

Nel caso in cui la password sia stata dimenticata o in caso di inserimento di password errata, l'impostazione non può essere modificata.

Avvertenza

La password Amministratore è fornita in modo che queste operazioni e impostazioni siano riservate ai soli amministratori/manager (come per esempio il responsabile dell'edificio).
Per l'impostazione di fabbrica della password Amministratore, fare riferimento al Manuale di Installazione.

Se la password Amministratore è stata dimenticata, inizializzare la password facendo riferimento al Manuale di Installazione.

Avvertenze per ogni schermata di impostazione

- In caso di ritorno, da ogni schermata di impostazione, alle schermate di seguito indicate, utilizzare i seguenti pulsanti o interruttori.

■ Ritorno alla schermata Principale ... pulsante **Menù**

■ Ritorno all'ultima schermata precedente ... pulsante **Indietro**

■ Ritorno alla schermata INIZIALE ... interruttore **Funzionamento/Arresto**

- Se, dopo aver eseguito l'impostazione, viene premuto il pulsante **Indietro** senza aver prima premuto il pulsante **Set**, i contenuti dell'impostazione vengono invalidati ed il display ritorna all'ultima schermata precedente. Se, durante l'impostazione, viene premuto l'interruttore **Funzionamento/Arresto**, i contenuti dell'impostazione vengono invalidati, la modalità di impostazione è terminata ed il display ritorna alla schermata INIZIALE.

- Se, durante l'impostazione di ogni voce, non viene premuto alcun pulsante per circa 5 minuti, il display ritorna automaticamente alla schermata INIZIALE. I contenuti dell'impostazione vengono invalidati.

- Quando un pulsante viene premuto, potrebbe essere visualizzato il messaggio "Richiesta non valida". Ciò non è un errore e dipende dal fatto che la funzione relativa a tale pulsante è stata vietata in precedenza.

(☞ pagina 54)

- Per effettuare le impostazioni successive, è necessario arrestare il Condizionatore premendo l'interruttore **Funzionamento/Arresto**.

Se il pulsante Set sulla schermata di Menù viene premuto mentre il Condizionatore è in funzione, viene visualizzato il messaggio "Richiesta non valida".

■ Controllo aletta singola

■ Protez. corr. aria


■ Selezionare la lingua

■ Impostazione Risparmio Energetico

■ Impostazioni Amministratore

4. Impostazioni e operazioni

Impostazione Risparmio Energetico [Password Amministratore]

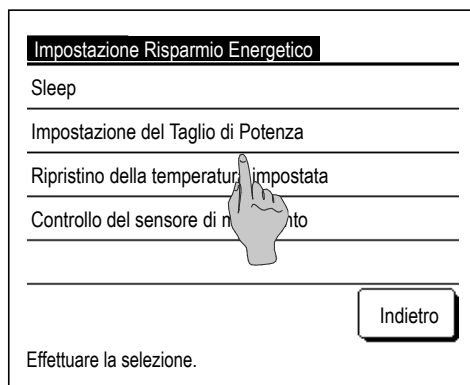


1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impostazione Risparmio Energetico**. Viene visualizzata la schermata del menù relativa all'Impostazione Risparmio Energetico.

2 Quando viene visualizzata la schermata Impostazione Risparmio Energetico, selezionare una voce desiderata.

- Sleep pagina 22
- Impostazione del taglio di potenza pagina 23
- Ripristino della temperatura impostata pagina 26
- Controllo del sensore di movimento pagina 27

■ Sleep

Interrompe il funzionamento quando è trascorso il periodo di tempo definito dall'inizio di ogni operazione.

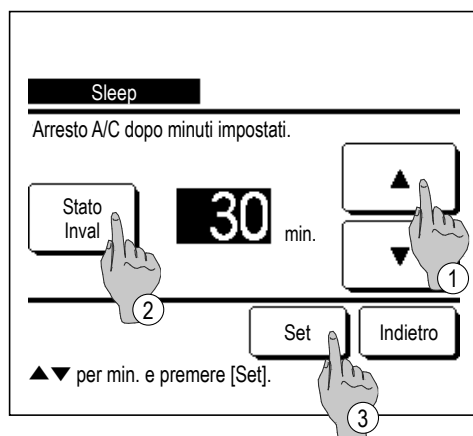

1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impostazione Risparmio Energetico** ⇒ **Sleep**. Visualizzazione della schermata Sleep.

2 Selezionare l'orario desiderato mediante i pulsanti ① . Intervallo di impostazione: Da 30 a 240 minuti, a gradini di 10 minuti.

3 Premere il pulsante ② **Stato** per il passaggio da “Stato valido” a “Stato invalido”

- “Valido”: il funzionamento si arresta ogni volta all'orario impostato.

“Inval”: la funzione Sleep non è attiva.

In caso di non utilizzo della funzione Sleep, impostare “Stato inval.”.



4 Dopo aver effettuato la selezione, premere il pulsante ③ **Set**. Il display ritorna alla schermata del menù Impostazione Risparmio Energetico.

■ Impostazione del taglio di potenza

Impostazione del periodo di tempo per avvio/arresto limitazione di potenza (limite superiore) e taglio di potenza %.

Avvertenza

- In caso di utilizzo di Impostazione del taglio di potenza, effettuare innanzitutto l'Impostazione ora corrente (☞ pagina 35).
- A seconda della combinazione delle Unità Interne ed Esterne, il controllo Impostazione del taglio di potenza potrebbe non essere disponibile.

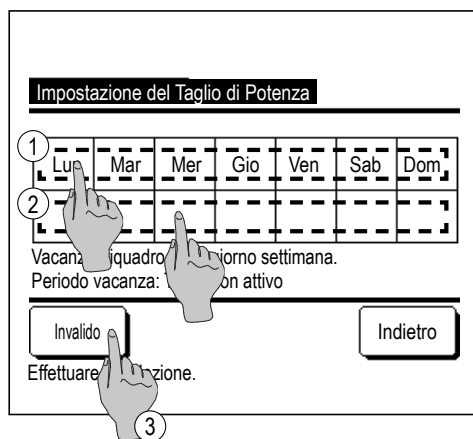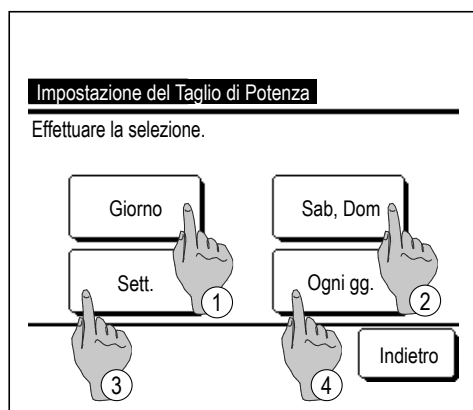

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impostazione Risparmio Energetico** ⇒ **Impostazione del Taglio di Potenza**.

Quando viene visualizzata la schermata di selezione dell'intervallo di impostazione per l'Impostazione del taglio di potenza, selezionare il giorno della settimana da impostare.

- ① Giorno: Lunedì – Venerdì
- ② Sab. Dom.: Sabato, Domenica (☞ 4)
- ③ Sett.: Lunedì - Domenica
- ④ Ogni gg.: Si sposta alla schermata di impostazione del giorno della settimana. (☞ 2)

- 2 Se sul display viene premuto il giorno della settimana desiderato ①, vengono visualizzati i contenuti dell'impostazione corrente relativi a quel giorno. (☞ 5)

- 3 Per l'impostazione del periodo di vacanza, premere sotto il giorno desiderato del blocco ② per il passaggio da "☒" a "(Spazio vuoto)" (reset).

Il Timer non deve essere attivo nel giorno impostato come vacanza.

È possibile impostare due o più periodi di vacanza.

■ Per abilitare il Timer nel giorno impostato come vacanza, è necessario resettare l'impostazione del periodo di vacanza.


- 4 In caso di pressione del pulsante ③ "Invalido" il Timer non è attivo in alcun giorno della settimana.

In caso di utilizzo del Timer verificare che non sia stato selezionato "Invalido".




5 Visualizzazione della schermata di controllo dei contenuti dell'impostazione corrente.

In caso di modifica dei contenuti o aggiunta di una nuova impostazione, selezionare ① un n. di impostazione e ② premere il pulsante **Modifica**.

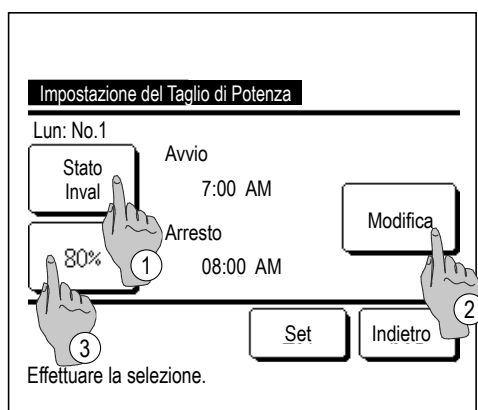

6 Visualizzazione della schermata di impostazione dei contenuti del Timer.

- ① Premere il pulsante **Stato** per il passaggio da "Stato valido" a "Stato Inval".
- ② In caso di pressione del pulsante **Modifica** è possibile impostare l'orario di avvio e l'orario della fine. (☞7)
- ③ In caso di pressione del pulsante **Taglio di potenza**, è possibile impostare il taglio di potenza %. (☞9)

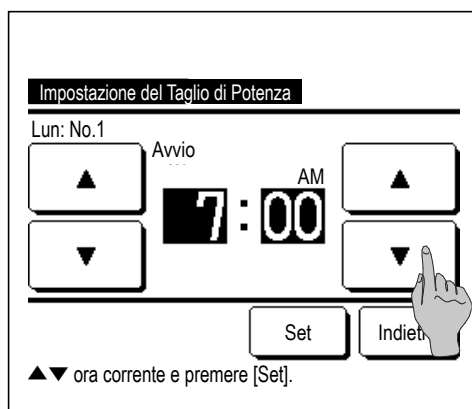


7 Impostazione dell'Avvio.

Impostare l'ora e i minuti mediante i pulsanti ▲ ▼.

■ Il tempo di impostazione può essere definito con gradini di 5 minuti.

Dopo la selezione, premere il pulsante **Set**. (☞8)

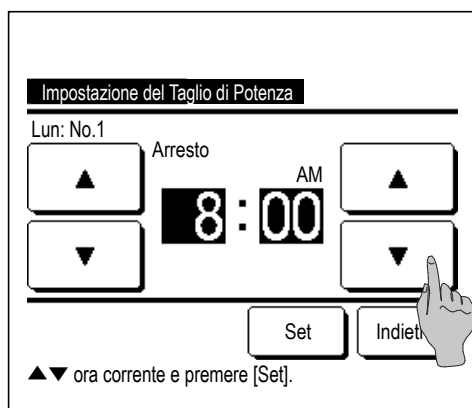


8 Impostazione dell'Arresto.

Impostare l'ora e i minuti mediante i pulsanti ▲ ▼.

L'Arresto può essere impostato a partire da 5 minuti dopo l'Avvio fino alle ore 24:00, a gradini di 5 minuti.

Dopo la selezione, premere il pulsante **Set**.

(☞10)

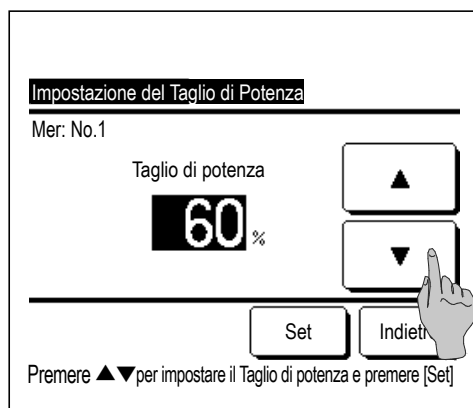


9 Impostazione del taglio di potenza %.


Impostare il taglio di potenza % mediante i pulsanti  .

Il taglio di potenza % può essere impostato a 0%, 40%, 60% o 80%.

Quanto minore è il taglio di potenza %, tanto maggiore risulta il risparmio energetico.

Dopo la selezione, premere il pulsante .


(👉10)

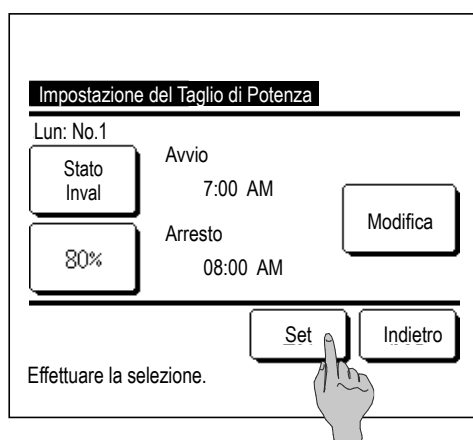

- 10** Viene visualizzata la schermata di controllo del contenuto di impostazione (👉6). Premendo il pulsante , i contenuti vengono confermati e viene visualizzata la schermata di impostazione Giorno della sett. (👉5).


- 11** In caso di correzione o aggiunta di ulteriori impostazioni entro lo stesso giorno, ripetere l'impostazione. (👉5)

■ In caso di duplicazione dei contenuti di impostazione, viene data la priorità all'impostazione di minore taglio di potenza %.

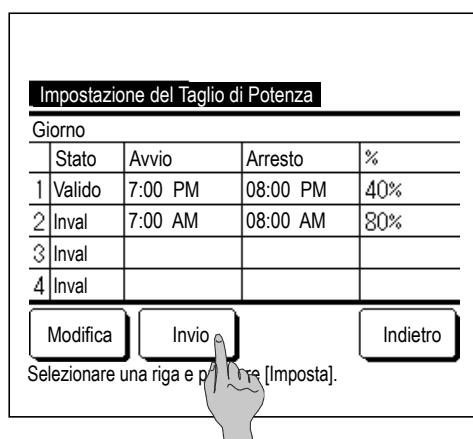

- 12** Visualizzazione della schermata di selezione Giorno della sett. Per salvare l'impostazione, premere il pulsante .

- a) In caso di impostazione di gruppo: (1-①Giorno, 1-②Sab, Dom, 1-③Sett.) Passare alla schermata di controllo dell'impostazione del gruppo. (👉13)
- b) In caso di impostazione individuale: (1-④Ogni gg.) Salvare l'impostazione e spostarsi alla schermata di selezione Giorno della sett. (👉2)

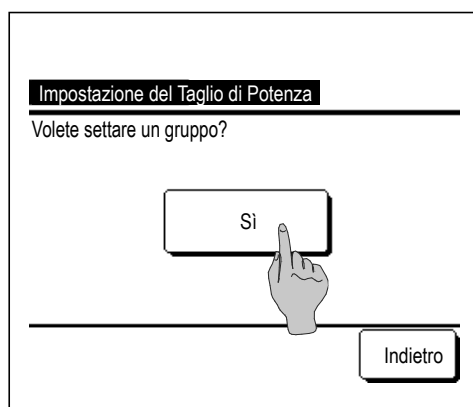

- 13** Visualizzazione della schermata di riconoscimento dell'impostazione di gruppo.


Premere il  pulsante per salvare l'impostazione.

Dopo il salvataggio, il display si sposta alla schermata di selezione Giorno della sett. (👉2)

- 14** In caso di impostazione di un giorno della settimana, dopo la selezione del giorno, ripetere l'impostazione a partire dal punto 2.

Ripristino della temperatura impostata

Al termine dell'intervallo selezionato, la temperatura ritorna al valore impostato.

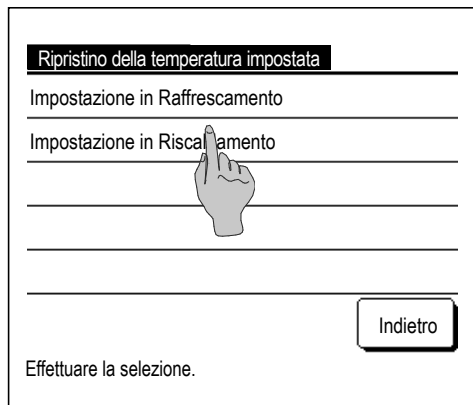

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impostazione Risparmio Energetico** ⇒ **Ripristino della temperatura impostata**. Viene visualizzata la schermata Ripristino della temperatura impostata.


Premere **Impostazione in Raffrescamento** quando si imposta il funzionamento in raffrescamento o **Impostazione in Riscaldamento** quello in riscaldamento.

L'Impostazione in Raffrescamento include i modi Raffr., Deumidif. e Auto.

L'Impostazione in Riscaldamento riguarda unicamente il funzionamento in modo Risc.

Intervallo tempo di impostazione: 20 – 120 min, a gradini di 10 minuti


Intervallo di impostazione temperatura: Selezione entro l'intervallo preimpostato, in conformità con il Menù relativo all'intervallo di impostazione della temperatura. (➡ pagina 56)

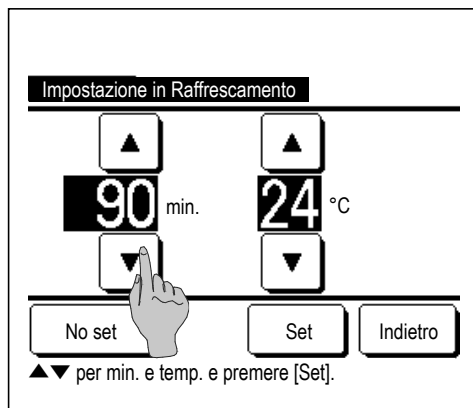

- 2 Impostare l'orario desiderato e la temperatura, mediante i pulsanti **▲** **▼**.

Premendo il pulsante **Set**, i contenuti dell'impostazione vengono confermati ed il display ritorna all'ultima schermata precedente.

Se si preme il pulsante **No set** viene visualizzato "-- min. --°C" ed il "Ripristino della temperatura impostata" non viene effettuato.

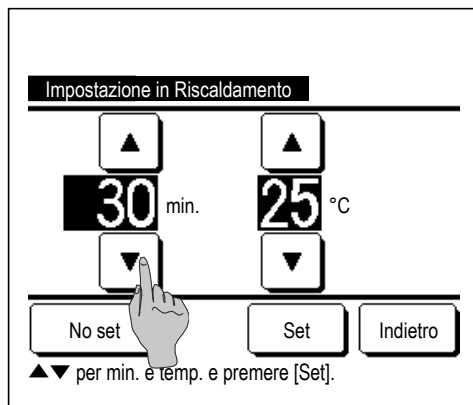


- 3 Viene effettuata la stessa procedura di impostazione sia per il funzionamento in Raffr., sia per il funzionamento in Risc.

■ Controllo del sensore di movimento (per le U/I con sensori di movimento)

La presenza di esseri umani e l'entità del movimento sono rilevate da un sensore di movimento per eseguire vari controlli.

■ Quando il filocomando è configurato come filocomando secondario non è possibile impostare il controllo del sensore di movimento.

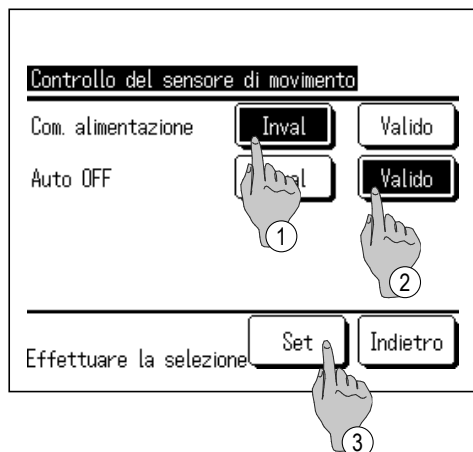

- 1 Premere il tasto **Menù** sulla schermata principale e selezionare **Impostazione Risparmio Energetico** ⇒ **Controllo del sensore di movimento**.

Viene visualizzata la schermata del controllo del sensore di movimento, insieme alle impostazioni correnti.

- ① Attivare/disattivare Com. alimentazione.
- ② Attivare/disattivare Auto OFF.
- ③ Dopo la selezione di ogni voce, premere il pulsante **Set**.

Il display ritorna alla schermata del menù Impostazione Risparmio Energetico.

- Quando il Com. alimentazione è attivato

L'entità di movimento umano viene rilevata da un sensore di movimento per regolare l'Impostaz. temp.

Durante il Com. alimentazione, nello schermo messaggi compare "Comando accensione".

- Quando l'opzione Auto OFF è attivata



L'unità entra nello stato "Attesa funzionamento" quando è trascorsa un'ora dall'ultima occasione nella quale è stata rilevata una presenza umana nello stato "Arresto completo" dopo altre 12 ore.

"Attesa funzionamento"...L'unità si arresta ma riprende il funzionamento quando si rileva una presenza umana.

Quando l'unità è in "Arresto completo", nello schermo messaggi viene visualizzato "In mod. Auto OFF".

"Arresto completo"...Quando l'opzione Auto OFF è attivata, l'Unità si arresta.

L'unità non riprende il funzionamento anche quando si rileva la presenza umana. Il messaggio "In mod. Auto OFF" compare dallo schermo messaggi e la spia funzionamento si spegne.

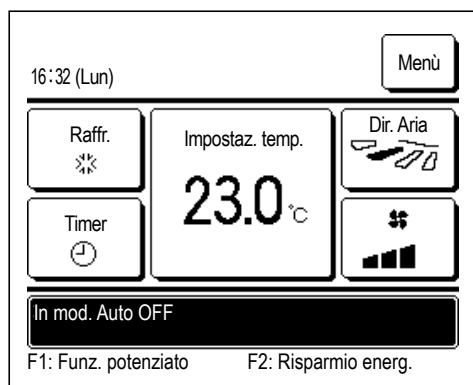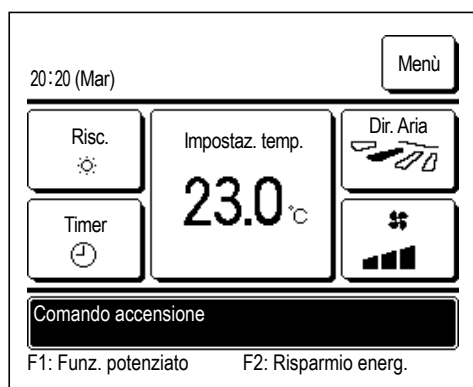

Controllo aletta singola

È possibile impostare l'intervallo di oscillazione desiderato (posizioni limite superiore, inferiore, sinistra o destra) di ogni aletta su ogni bocchetta di uscita dell'aria.

■ Il Controllo aletta singola non è possibile mediante il Filocomando Secondario.


- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Controllo aletta singola**, oppure premere il pulsante **Variazione direzione aletta** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Controllo aletta singola**, quindi digitare la password dell'amministratore.

In caso di collegamento di una Unità Interna a un Filocomando: ➡ 3


In caso di collegamento di due o più Unità Interne ad un Filocomando: ➡ 2

Avvertenza

- Il controllo aletta singola dovrebbe essere impostato a unità arrestata.
- Quando si esegue il controllo aletta singola mentre l'unità è in funzione, viene visualizzata la schermata di riconoscimento per l'arresto dell'unità.

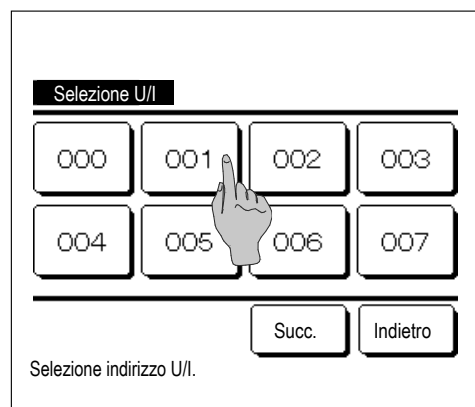

- 2 Se ad un Filocomando sono collegate due o più U/I, viene visualizzata una lista di U/I. Premere l'Unità Interna da impostare.

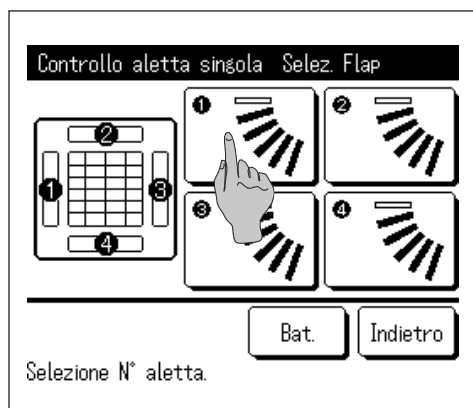

3 Selezionare il n. di aletta per la quale si desidera modificare l'intervallo di oscillazione. (👉4)


■ Quando ci sono due o più alette nella bocchetta di uscita dell'aria, quali per esempio il tipo FDT, l'aletta della bocchetta di uscita dell'aria n. ① continua a muoversi mentre compare la schermata di selezione della bocchetta di uscita dell'aria. La figura visualizzata a schermo mostra l'unità installata visualizzata dal lato del pavimento. Selezionare l'aletta sulla base di questa figura. Una volta selezionata la bocchetta di uscita, l'aletta con il numero selezionato inizia a muoversi.

Avvertenza


- Questa operazione non viene eseguita se si imposta il controllo aletta individuale durante il funzionamento.

■ È possibile impostare tutte le bocchette di uscita dell'aria simultaneamente premendo il pulsante **Bat.** (fatta eccezione per gli FDK con un'aletta sinistra/destra).

■ Quando c'è una sola aletta nella bocchetta di uscita dell'aria, come per il tipo da controsoffitto, viene visualizzata solo l'aletta che è possibile impostare.

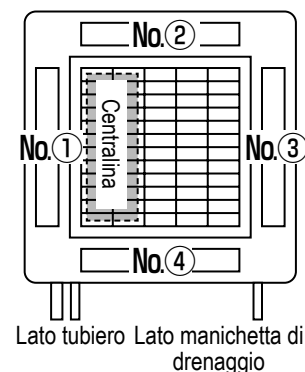

N. deflettore [Per FDT]


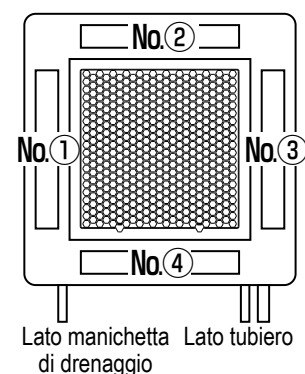


N. deflettore [Per FDK]

Per un FDK con un'aletta sinistra/destra, selezionare l'aletta superiore/inferiore o l'aletta sinistra/destra.


Quando si seleziona l'aletta superiore/inferiore (①): 👉4

Quando si seleziona l'aletta sinistra/destra (②): 👉8

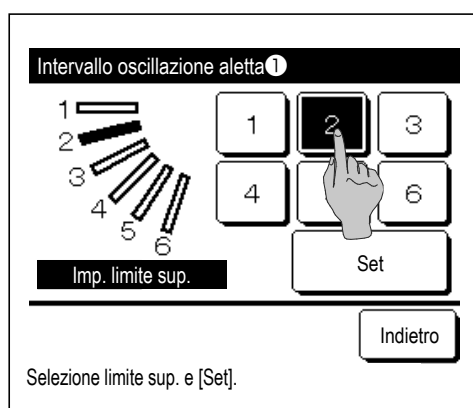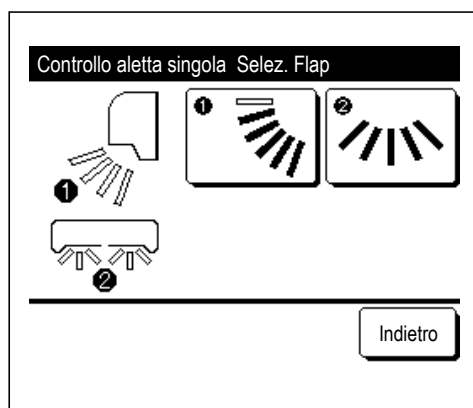

4 Selezionare una delle posizioni limite superiori da 1 a 6 per l'intervallo di oscillazione dell'aletta.


Dopo aver selezionato l'intervallo, premere il pulsante **Set**.

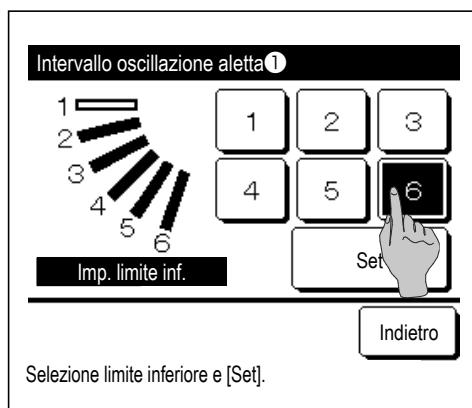


- 5** Selezionare una delle posizioni limite inferiori da **1** a **6** dall'intervallo di oscillazione dell'aletta.

L'intervallo di oscillazione tra le posizioni limite superiore e inferiore viene visualizzato in nero.

Dopo aver selezionato l'intervallo, premere il pulsante **Set**.

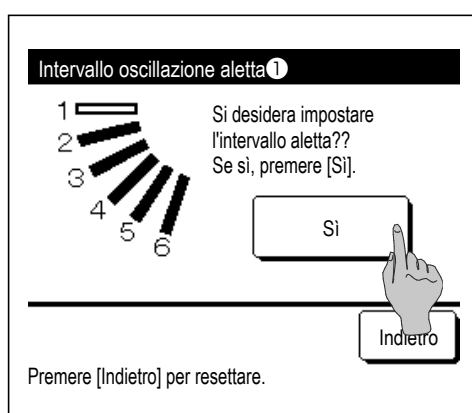

- 6** Visualizzazione della schermata Riconoscimento dell'intervallo di oscillazione dell'aletta.

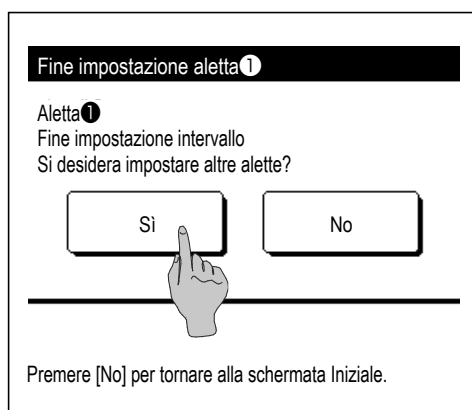


- 7** Visualizzazione della schermata di riconoscimento del termine dell'impostazione.

Per cambiare gli intervalli di oscillazione delle alette, premere il pulsante **Sì**. (➡ **3**)


Per terminare l'impostazione, premere il pulsante **No**. Il display ritorna alla schermata INIZIALE.

[Quando l'aletta sinistra/destra è selezionata per un FDK con un'aletta sinistra/destra]

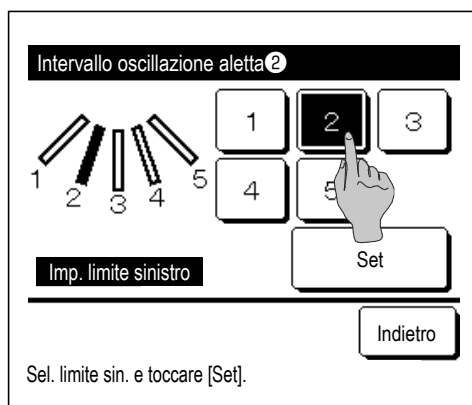

- 8** Selezionare una delle posizioni limite sinistra da **1** a **5** per l'intervallo di oscillazione dell'aletta.


Dopo aver selezionato l'intervallo, premere il pulsante **Set**.

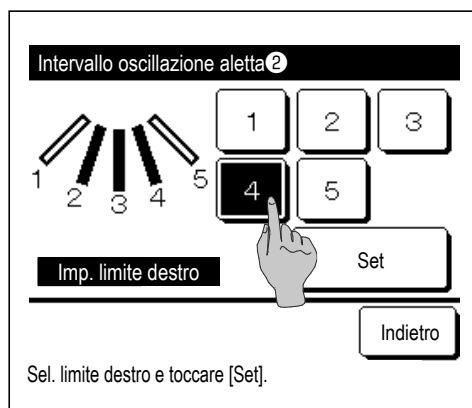


9 Selezionare una delle posizioni limite destra da **1** a **5** per l'intervallo di oscillazione dell'aletta.

L'intervallo di oscillazione tra le posizioni limite sinistra e destra viene visualizzato in nero.

Dopo aver selezionato l'intervallo, premere il pulsante **Set**.

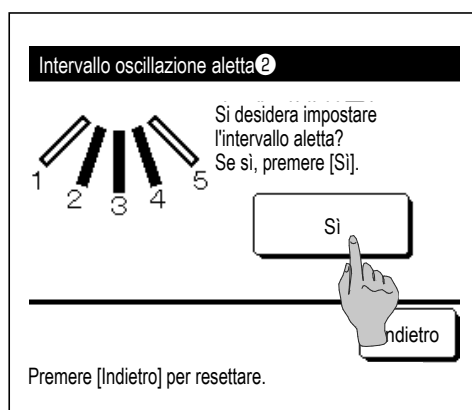

10 Visualizzazione della schermata Riconoscimento per l'intervallo di oscillazione dell'aletta.

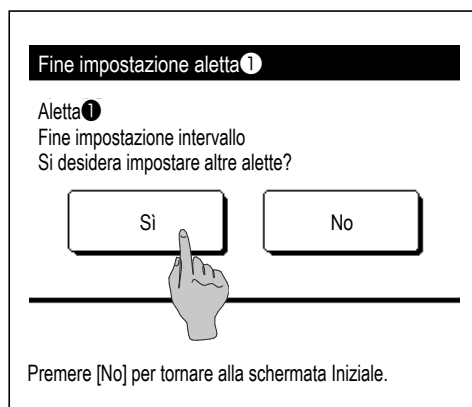

11 Visualizzazione della schermata di riconoscimento del termine dell'impostazione.


Per cambiare gli altri intervalli di oscillazione delle alette, premere il pulsante **Si**. (➡ **3**)

Per terminare l'impostazione, premere il pulsante **No**. Il display ritorna alla schermata INIZIALE.

Avvertenza

Quando l'unità è installata entro 50 cm da una parete, si consiglia di modificare la gamma del movimento dell'aletta sinistra/destra come segue:

- Se installato sull'estremità destra della parete
Intervallo di oscillazione dell'aletta sinistra/
destra da **1** a **4**
- Se installato sull'estremità sinistra della parete
Intervallo di oscillazione dell'aletta sinistra/
destra da **2** a **5**

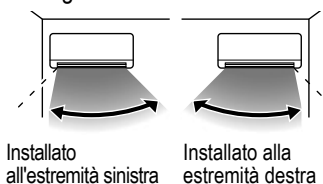

Protez. corr. aria (per l'uso del pannello con Protez. corr. aria)

È possibile impostare la funzione anti spiffero su ON/OFF (funzionamento/arresto) e anche abilitare o disabilitare il movimento del pannello con funzione anti spiffero per ogni bocchetta di uscita in ciascuna modalità operativa.

■ Quando il Filocomando è impostato come secondario, non è possibile definire la Protez. corr. aria.

- 1 Premere il pulsante **Menù** nella schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Impostazione alette anti spiffero**.

Viene visualizzato il menu Impostazione alette anti spiffero.


■ In base alla configurazione Abilita/Disabilita l'impostazione (☞ pagina 54), può essere visualizzata la schermata di inserimento della password dell'amministratore.

- 2 Toccare la voce desiderata.

- ① Dettagli..... È possibile impostare l'opzione Abilita o Disabilita per il movimento da eseguire in modalità anti spiffero su ogni bocchetta di uscita in ciascuna modalità operativa. (☞ pagina 32)
- ② Impostazione ON/OFF È possibile impostare la funzione anti spiffero su ON/OFF (funzionamento/arresto) per la bocchetta di uscita abilitata in ① Dettagli. (☞ pagina 34)

■ Dettagli

- 1 Se ad un Filocomando sono collegate due o più U/I, viene visualizzata una lista di U/I. Premere l'Unità Interna da impostare.

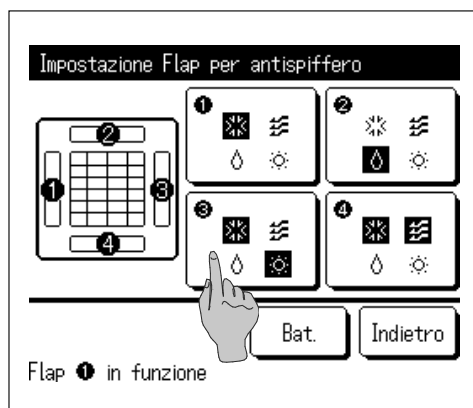



2 Selezionare il numero della bocchetta di uscita per impostare la Protez. corr. aria.

■ L'aletta nel n. ① della bocchetta di uscita continua a muoversi mentre è visualizzata la schermata di selezione della bocchetta di uscita. Selezionare l'aletta sulla base di questa figura. Una volta selezionata la bocchetta di uscita, l'aletta con il numero selezionato inizia a muoversi. La figura visualizzata a schermo mostra l'unità installata visualizzata dal lato del pavimento.

■ È possibile impostare tutte le bocchette di uscita dell'aria simultaneamente premendo il pulsante **Bat.**

Un'icona che indica la modalità (👉 pagina 9) compare su ciascun pulsante della bocchetta di uscita dell'aria.

Quando la Protez. corr. aria è attivata, il colore dell'icona verrà invertita (per esempio, nella figura a sinistra, le bocchette di uscita dell'aria che hanno la Protez. corr. aria attivata durante il raffrescamento sono i numeri ①, ③ e ④).

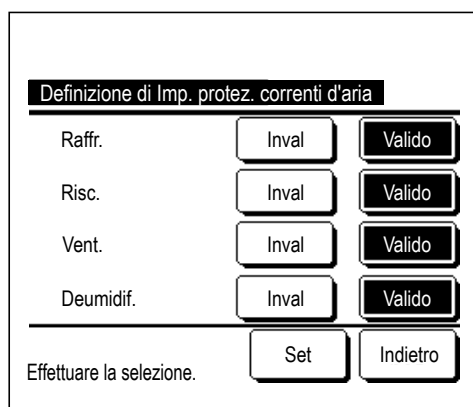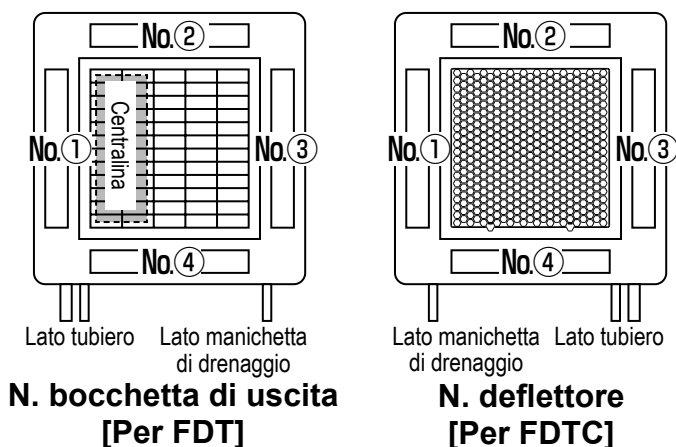

3 Selezionare Valido/Inval per ogni modalità.

Dopo aver effettuato la selezione, premere il pulsante **Set**.

Il display ritorna alla schermata della bocchetta di uscita dell'aria.

Impostazione ON/OFF

Impostazione alette antispiffero ON/OFF			
000 ON	001 OFF	002 ON	003 OFF
004 ON	005 OFF	006 ON	007 OFF
008 ON	009 OFF	010 ON	011 OFF
012 ON	013 OFF	014 ON	015 OFF
Tutti ON		Tutti OFF	Indietro

- 1** Il numero di unità interna e lo stato ON/OFF di ciascuna funzione anti spiffero sono visualizzati per consentire la selezione dell'impostazione ON/OFF per la funzione anti spiffero. La funzione anti spiffero si disattiva toccando ON e si attiva toccando OFF.

Se due o più unità interne dotate di funzione anti spiffero sono collegate al filocomando vengono visualizzate tali unità interne.

Tutte le unità interne collegate provviste di funzione anti spiffero si disattivano premendo il pulsante **Tutti OFF**.

Tutte le unità interne collegate provviste di funzione anti spiffero si attivano premendo il pulsante **Tutti ON**.


Funzionamento della ventilazione (quando il dispositivo di ventilazione è installato)

Se si installa un dispositivo di ventilazione, la ventilazione viene attivata o disattivata.

- 1** Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Ventilazione esterna**.

■ Il funzionamento della ventilazione è attivato nel caso che la ventilazione esterna sia impostata su "Indipendente" (fare riferimento al Manuale di installazione per i dettagli).

■ Se la Ventilazione esterna è impostata su "Inval" o "Interbloccata", il funzionamento in ventilazione è disattivato.

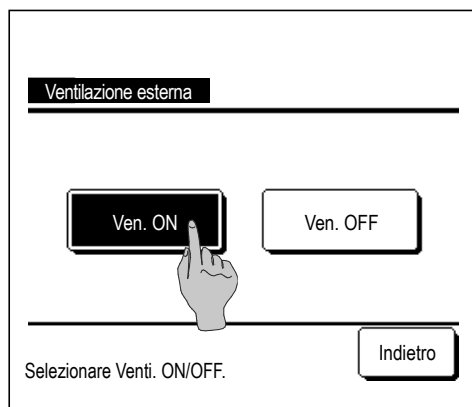

- 2** Visualizzazione della schermata di Ventilazione esterna.


Premendo il pulsante **Ven. ON**, il funzionamento in ventilazione si avvia.

Per arrestare il funzionamento in ventilazione, premere il pulsante **Ven. OFF**.

■ Se la Ventilazione esterna è impostata su "Interbloccata", la ventilazione è collegata al Funzionamento/Arresto del Condizionatore (fare riferimento al Manuale di installazione).


Impostazioni iniziali

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazioni iniziali**.

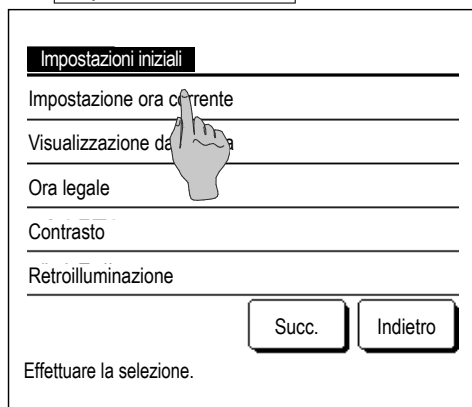

- 2 Quando viene visualizzata la schermata del menù “Impostazioni iniziali”, premere la voce desiderata.


- Impostazione ora corrente👉 pagina 35
- Visualizzazione data e ora👉 pagina 36
- Ora legale👉 pagina 37
- Contrasto👉 pagina 37
- Retroilluminazione👉 pagina 38
- Suono👉 pagina 38
- Luminosità spia👉 pagina 39

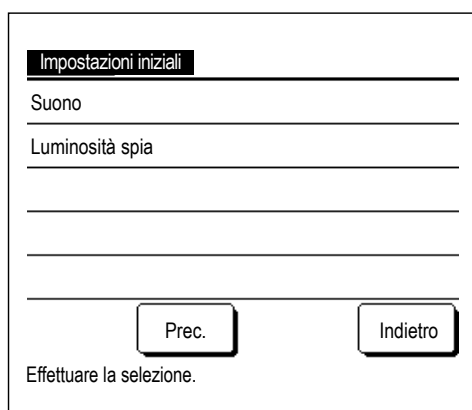

■ Impostazione ora corrente

È possibile impostare correttamente la data e l'ora corrente.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazioni iniziali** ⇒ **Impostazione ora corrente**.

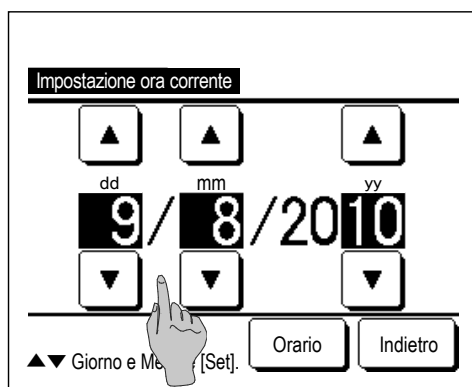


- 2 Viene visualizzata la schermata Impostazione ora corrente.

Impostare “dd/mm/yy” mediante i pulsanti **▲** **▼**.

Dopo la selezione, premere il pulsante **Orario**.

■ Prima di effettuare le seguenti impostazioni, è necessario definire i parametri di “Impostazione ora corrente”.

- Impostazione del taglio di potenza
- Impostare l'ora di avvio (ON), Impostare l'ora di arresto (OFF)
- Timer settimanale
- Timer mod. silenz. unità est.
- Reset filtro, Impostazione della prossima manutenzione

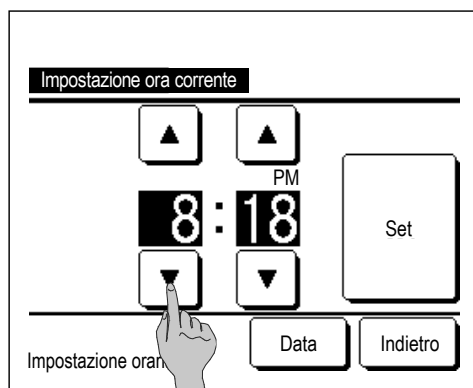

- 3** Impostare “ore: minuti” mediante i pulsanti sulla schermata Impostazione ora corrente.


Dopo la selezione, premere il pulsante .

Per modificare “dd/mm/yy”, premere il pulsante .

■ Visualizzazione data e ora

È possibile impostare e correggere la Visualizzazione data e ora.

- 1** Premere il pulsante sulla schermata INIZIALE e selezionare ⇒ ⇒ .

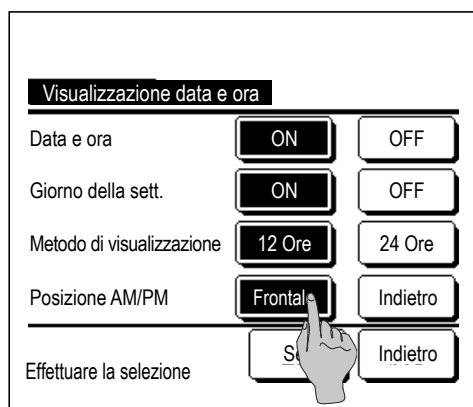

- 2** Viene visualizzata la schermata Impostazione ora corrente.

Premere / per Data e Orario.

Premere / per Giorno della sett.

Premere la Visualizzazione “12 Ore o 24 Ore”.

Ore ... In caso di 3:50 PM, viene visualizzato “3:50PM”.

Ore ... In caso di 3:50 PM, viene visualizzato “15:50”.

Impostare la Posizione AM/PM.

Impostare ... Viene visualizzato “PM3:50”.


Impostare ... Viene visualizzato “3:50PM”.

- 3** Dopo la selezione, premere il pulsante .

■ Ora legale

È possibile regolare l'ora corrente di un'ora.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazioni iniziali** ⇒ **Ora legale**.

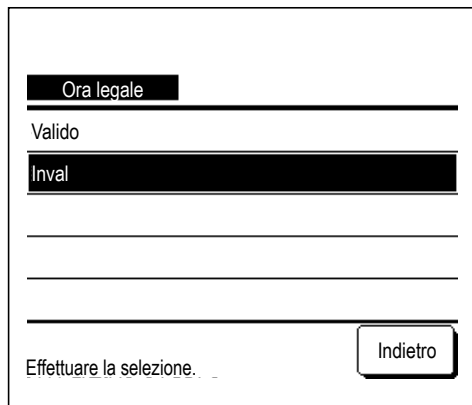


- 2 Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'ora legale.
Commutazione da **Inval** a **Valido** ... (viene visualizzato (Ora corrente + 1 ora).
Commutazione da **Valido** a **Inval** ... (viene visualizzato (Ora corrente - 1 ora).

■ Contrasto


È possibile regolare il contrasto dell'LCD.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazioni iniziali** ⇒ **Contrasto**.

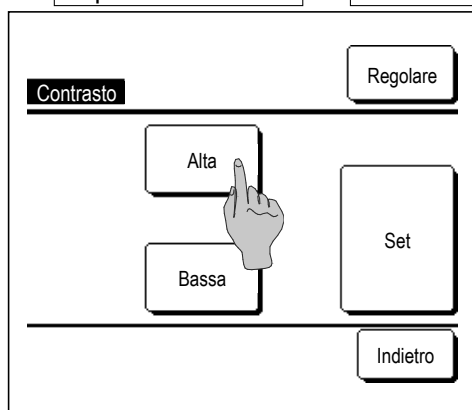

- 2 Visualizzazione della schermata di Regolazione del contrasto.
Premere "Contrasto" sulla schermata del menù Impostazioni iniziali.
Premere il pulsante **Alta** o **Bassa** per selezionare il livello di contrasto desiderato per lo schermo.
- 3 Dopo la selezione, premere il pulsante **Set**.

[Quando il contrasto differisce tra la sommità e il fondo dello schermo]

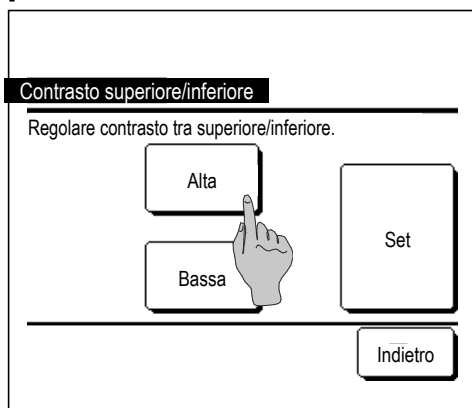


- 4 Premere il pulsante **Regolare** per visualizzare la schermata Contrasto Superiore/Inferiore.
- 5 Il contrasto della metà inferiore dello schermo cambia quando si preme il pulsante **Alta** / **Bassa**. Regolare il contrasto in modo che le metà superiore e inferiore dello schermo coincidano.
- 6 Dopo la selezione delle impostazioni desiderate, premere il pulsante **Set**.

■ Retroilluminazione

È possibile attivare/disattivare la retroilluminazione e impostare il periodo di illuminazione.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazioni iniziali** ⇒ **Retroilluminazione**.

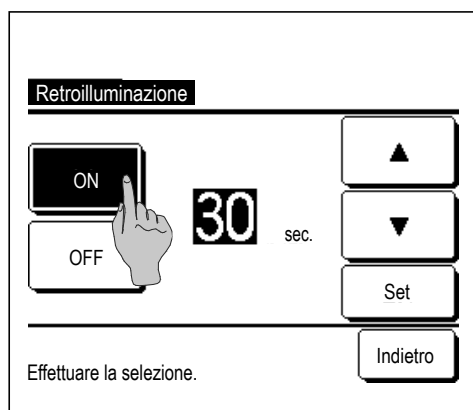

- 2 Visualizzazione della schermata di selezione Retroilluminazione.

Premere i pulsanti ON oppure OFF per l'attivazione/disattivazione della retroilluminazione e del Periodo di illuminazione (5 – 90 sec., a gradini di 5-sec.).

ON ... Premendo sul Display LCD, si illumina "Retroilluminazione".

Se non viene effettuata alcuna selezione durante il Periodo di illuminazione precedentemente impostato, il Display LCD si spegne automaticamente.


OFF ... Premendo sul Display LCD, "Retroilluminazione" non si illumina.

- 3 Dopo la selezione, premere il pulsante **Set**.

■ Suono

È possibile impostare il Suono ON/OFF quando si usa il Touch Panel.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazioni iniziali** ⇒ **Suono**.

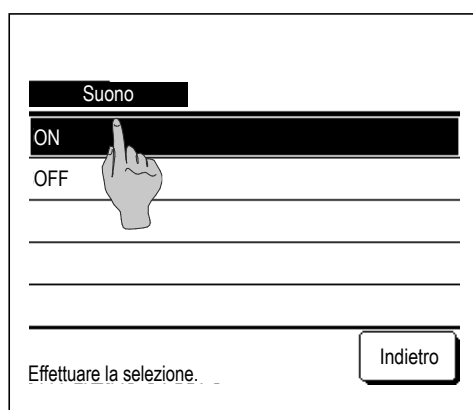

- 2 Visualizzazione della schermata di impostazione Suono.

Premere ON o OFF per l'attivazione/disattivazione del suono del Filocomando.


ON ... In caso di pressione di un qualsiasi pulsante sullo schermo, si avverte un "bip".

OFF ... In caso di pressione di un qualsiasi pulsante sullo schermo, non si avverte alcun "bip".

Luminosità spia

È possibile regolare la Luminosità spia.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazioni iniziali** ⇒ **Luminosità spia**.

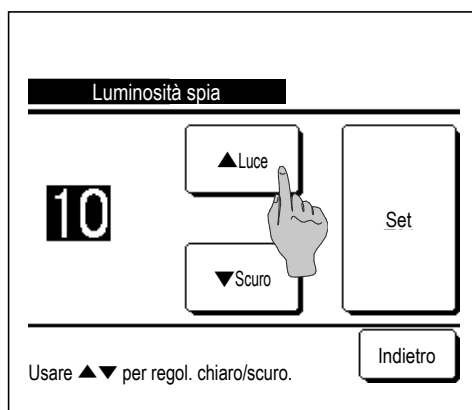

- 2 Viene visualizzata la schermata di regolazione della Luminosità spia.

È possibile regolare l'illuminazione della spia funzionamento a un livello desiderato premendo il pulsante **▲ Luce** / **▼ Scuro**.


- 3 Dopo aver effettuato la selezione della temperatura, premere il pulsante **Set**.

Timer

Avvertenza

· Prima di impostare l'ora di avvio (ON) o di impostare l'ora di arresto (OFF) è necessario regolare l'impostazione ora corrente. (☞ pagina 35)

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Timer**.

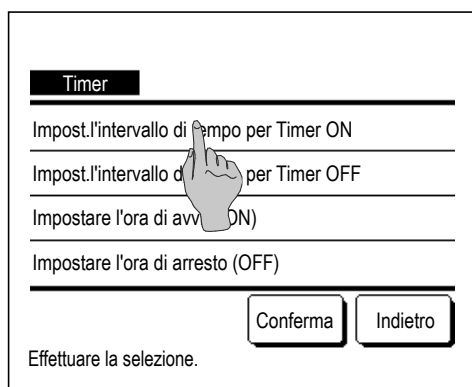

- 2 Premere la voce desiderata sul menù Timer.

- Impost.l'intervallo di tempo per Timer ON☞ pagina 41
- Impost.l'intervallo di tempo per Timer OFF☞ pagina 42
- Impostare l'ora di avvio (ON)☞ pagina 43
- Impostare l'ora di arresto (OFF)☞ pagina 43
- Conferma☞ pagina 44

Dopo la selezione del Timer, viene visualizzato il pulsante

Conferma.

Se il Timer non viene selezionato, il pulsante non viene visualizzato.

■ Funzionamento di ogni Timer

• Sleep (🔌 pagina 22)

Interrompe il funzionamento dell'unità quando è trascorso il periodo di tempo definito dall'inizio di ogni operazione. In caso di attivazione, questo timer si attiverà con qualsiasi tipo di funzionamento.

• Impost. l'intervallo di tempo per Timer ON (🔌 pagina 41)

Al termine dell'intervallo di tempo impostato, il Condizionatore si avvia.

È possibile impostare le condizioni di funzionamento all'avvio del funzionamento.

L'intervallo impostato è valido per una sola volta.

• Impost. l'intervallo di tempo per Timer OFF (🔌 pagina 42)

Al termine dell'intervallo di tempo impostato, il Condizionatore si arresta.

L'intervallo impostato è valido per una sola volta.

• Impostare l'ora di avvio (ON) (🔌 pagina 43)

Il Condizionatore si avvia all'ora impostata.

È possibile impostare le condizioni di funzionamento all'avvio del funzionamento.

È possibile impostare il Timer ON per un solo giorno (Una volta) oppure Sempre.

• Impostare l'ora di arresto (OFF) (🔌 pagina 43)

Il condizionatore si arresta all'intervallo di tempo impostato.

È possibile impostare il Timer OFF per un solo giorno (Una volta) oppure Sempre.

• Timer settimanale (🔌 pagina 44)

Impostazione di timer ON e timer OFF su base settimanale.

■ Le impostazioni per ogni Timer possono essere combinate. Le combinazioni possibili sono di seguito indicate.

Combinazioni possibili (○: Permesso, ×: Divieto)

	Sleep	Inter. OFF	Inter. ON	Ora OFF	Ora ON	Timer sett
Sleep		×	×	○	○	○
Inter. OFF	×		×	×	×	×
Inter. ON	×	×		×	×	×
Ora OFF	○	×	×		○	×
Ora ON	○	×	×	○		×
Timer sett	○	×	×	×	×	

Se viene effettuata un'impostazione "Divieto", per 3 sec. viene visualizzato il messaggio "L'impost. di questa combinazione è impossibile".

■ L'ordine di priorità delle impostazioni Timer (①→③) sono le seguenti:

① Impostare l'intervallo di tempo/ora per Timer OFF, Timer OFF settimanale

② Sleep


③ Impostare l'intervallo di tempo/ora per Timer ON, Timer ON settimanale

■ Sulla schermata INIZIALE, viene visualizzata l'impostazione più recente per Sleep OFF, per Timer ON e per Timer OFF.

■ Impost. l'intervallo di tempo per Timer ON

Al termine dell'intervallo di tempo impostato, il Condizionatore si avvia.

- 1** Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Timer** ⇒ **Impost. l'intervallo di tempo per Timer ON**.

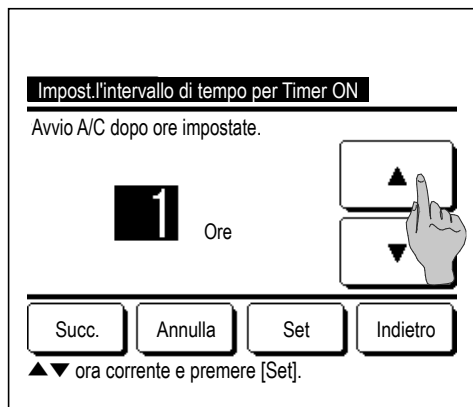


- 2** Viene visualizzata la schermata Impost. l'intervallo di tempo per Timer ON. Mediante i pulsanti **▲** **▼**, selezionare l'intervallo di tempo al termine del quale si desidera che il Condizionatore si avvii automaticamente.

Intervallo di impostazione: Da 1 a 12 ore (a gradini di 1 ora)

- 3** Dopo aver impostato le condizioni operative desiderate all'avvio del funzionamento, premere il pulsante **Succ.**. (➡ **4**)

Nel caso in cui non venga effettuata alcuna impostazione relativa alle condizioni operative, premere il pulsante **Set**.

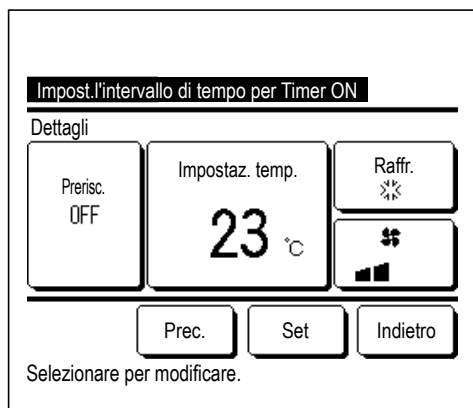

- 4** Impostazione delle condizioni operative.

① Prerisc. ON/OFF (solo Filocomando Principale)

② Modalità ... ➡ **5**

③ Impostaz. temp. ... ➡ **6**

④ Velocità di ventilazione ... ➡ **7**

■ L'impostazione Prerisc. può essere effettuata unicamente mediante il Filocomando Principale.


■ Prima di impostare la temperatura, impostare la modalità.

Avvertenza **Prerisc.**

Per aumentare la temperatura ambiente, facendo sì che si avvicini il più possibile alla temp. impostata al momento dell'avvio del Condizionatore, il microcomputer stima il tempo di avvio del funzionamento sulla base dell'ultimo Prerisc. effettuato, ed avvia il funzionamento da 5 a 60 minuti prima.


In caso di attivazione (ON) della funzione Prerisc., impostare il Timer per l'avvio del Condizionatore un'ora prima o più.

Nel caso in cui venga impostato un orario per l'avvio automatico inferiore ad un'ora, lo schermo visualizza il messaggio "Annullamento Prerisc.". (Usata per impostare intervallo di tempo e ora per Timer ON).

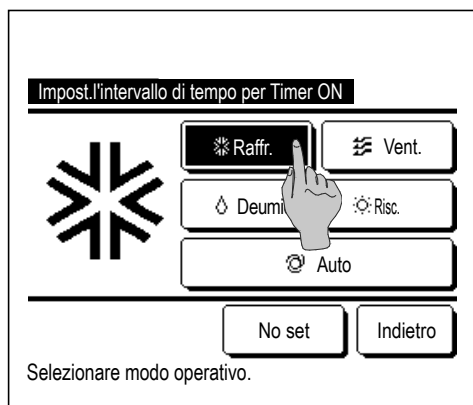

- 5** Premere la modalità desiderata.


Se viene premuto il pulsante **No set** il funzionamento viene avviato sulla base delle impostazioni precedentemente selezionate. (➡ **4**)

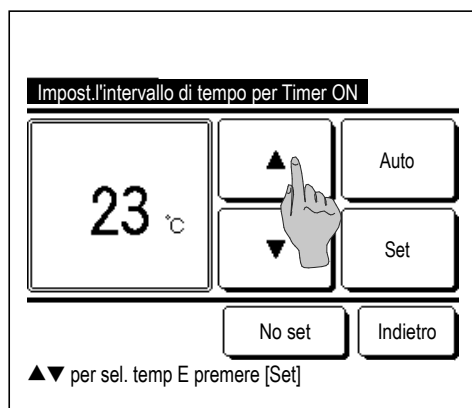

- 6** Selezionare la temperatura desiderata (a gradini di 1°C), mediante i pulsanti . In alternativa, premere il pulsante e selezionare Impostazione automatica temp.

Dopo la regolazione, premere il pulsante . (👉4)

In caso di pressione del pulsante , viene visualizzato “--°C” ed il funzionamento si avvia con la temperatura precedentemente impostata.

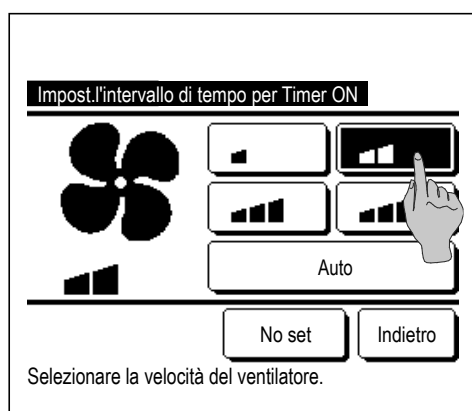

- 7** Premere la velocità di ventilazione desiderata.

Se viene premuto il pulsante , il Condizionatore funziona alla velocità di ventilazione precedentemente selezionata. (👉4)


- 8** Dopo la selezione dei contenuti desiderati sulla schermata relativa al punto 4, premere il pulsante .

Il funzionamento verrà avviato all'inizio dell'intervallo di tempo impostato.

■ Impost. l'intervallo di tempo per Timer OFF

Al termine dell'intervallo di tempo impostato, il Condizionatore si arresta.


- 1** Premere il pulsante sulla schermata INIZIALE e selezionare ⇒ ⇒ .

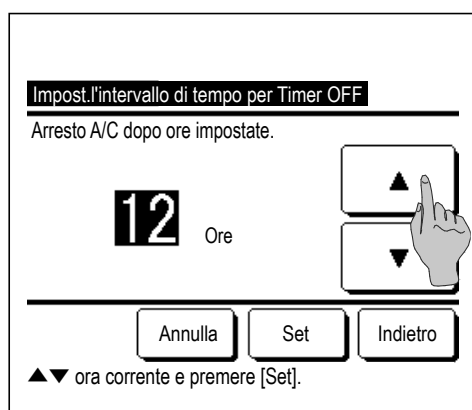

■ Impostare l'ora di avvio (ON)

Avvia il funzionamento dell'unità al momento impostato.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Timer** ⇒ **Impostare l'ora di avvio (ON)**.

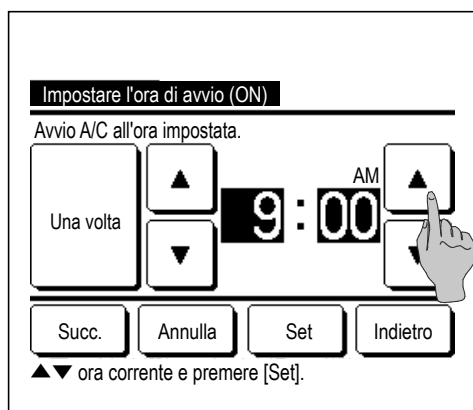

- 2 Viene visualizzata la schermata Impost.l'intervallo di tempo per Timer OFF. Mediante i pulsanti **▲** **▼**, selezionare l'ora desiderata (a gradini di 5 minuti), a cui si desidera che il Condizionatore si avvii automaticamente.
- 3 Dopo aver selezionato le condizioni operative all'avvio del funzionamento, premere il pulsante **Succ.** per impostare le condizioni operative.

Le condizioni operative possono essere definite in modo analogo alla funzione Impost.l'intervallo di tempo per Timer ON (📖 pagina 41 da **4** a **7**)

Nel caso in cui non venga effettuata alcuna condizione operativa, premere il pulsante **Set**.


L'impostazione dell'ora per Timer ON può essere resa valida per un giorno (Una volta), oppure Sempre.

Nel caso in cui si desideri renderla valida per tutti i giorni, premere il pulsante **Una volta** / **Sempre** per impostare "Sempre".

■ Impostare l'ora di arresto (OFF)

Arresta il funzionamento dell'unità al momento impostato.


- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Timer** ⇒ **Impostare l'ora di arresto (OFF)**.

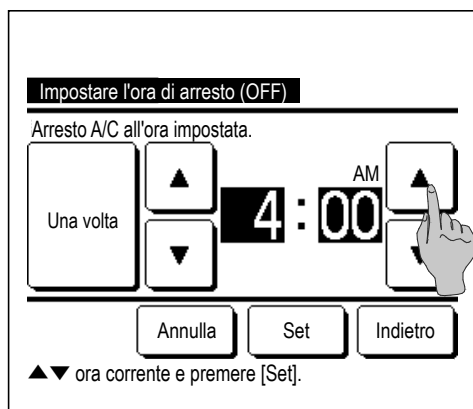

- 2 Viene visualizzata la schermata Impostare l'ora di arresto (OFF). Mediante i pulsanti **▲** **▼**, selezionare l'orario desiderato (a gradini di 5 minuti) a cui si desidera che il funzionamento del Condizionatore si arresti automaticamente.
 - 3 Dopo la selezione, premere il pulsante **Set**.
- L'impostazione dell'ora per Timer OFF può essere resa valida per un giorno (Una volta), oppure Sempre.

Nel caso in cui si desideri renderla valida per tutti i giorni, premere il pulsante **Una volta** / **Sempre** per impostare "Sempre".

■ Confermare

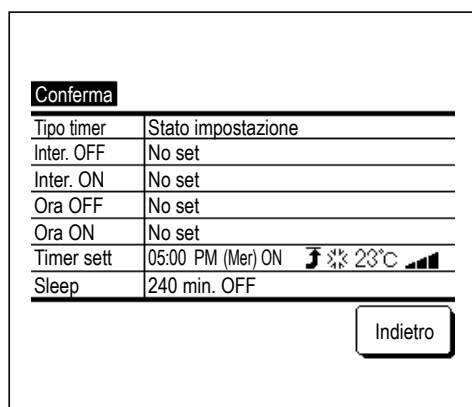

1 Quando si preme il pulsante **Conferma** nella schermata del Menù Timer, viene visualizzato il contenuto delle impostazioni correnti del timer.

■ In caso di impostazione della funzione di Prerisc., sulla schermata di conferma viene visualizzata l'indicazione "☀️" davanti alla modalità.

Timer settimanale

È possibile impostare quattro operazioni con timer ON e OFF per ogni giorno della settimana.


Avvertenza

- In caso di utilizzo del Timer settimanale, è necessario regolare l'Impostazione ora corrente (☞ pagina 35).
- L'impostazione del Timer settimanale è possibile unicamente mediante Filocomando Principale.

1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Timer settimanale**.


Inserire la password dell'Amministratore se viene visualizzata la schermata dedicata.

■ Vi sono casi in cui la schermata di Ins. password viene visualizzata da Abilita/Disabilita l'impostazione.
(☞ pagina 54)

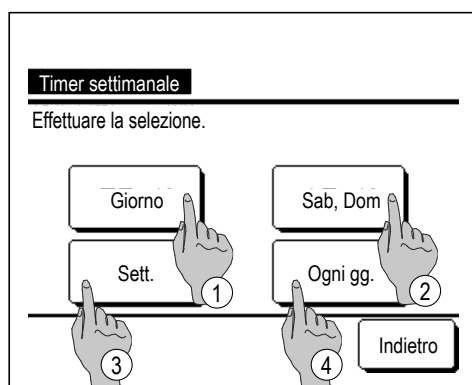

2 Quando viene visualizzata la schermata di selezione dell'intervallo di impostazione, selezionare il giorno della settimana da impostare.

- ① Giorno: Lunedì – Venerdì
 - ② Sab. Dom.: Sabato, Domenica
 - ③ Sett.: Lunedì - Domenica
 - ④ Ogni gg.: Si sposta alla schermata di impostazione del giorno della settimana. (☞ 3)
- } (☞ 5)

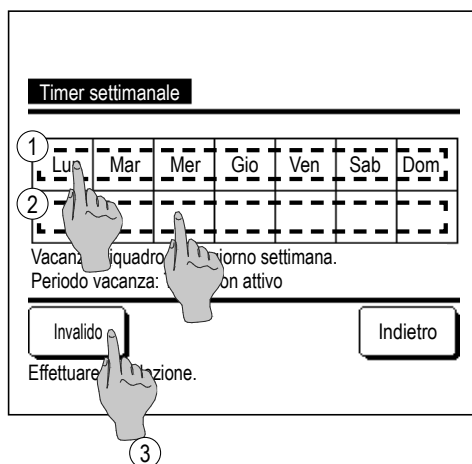

3 Se sul display viene premuto il giorno della settimana desiderato ① vengono visualizzati i contenuti dell'impostazione corrente relativi a quel giorno. (➡ 5)

4 Per l'impostazione del periodo di vacanza, premere sotto il giorno desiderato del blocco ②, per il passaggio da "☒" (impostazione vacanza) a "(Spazio vuoto)" (reset).


Il Timer non deve essere attivo nel giorno impostato come vacanza.

È possibile impostare due o più periodi di vacanza.

■ Per abilitare il Timer nel giorno impostato come vacanza, è necessario resettare l'impostazione del periodo di vacanza.


In caso di pressione del pulsante ③ "Invalido" il Timer non è attivo in alcun giorno della settimana.

In caso di utilizzo del Timer verificare che non sia stato selezionato "Invalido".

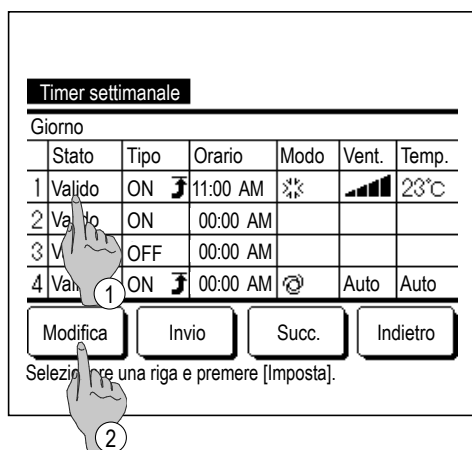

5 Visualizzazione della schermata di controllo dei contenuti dell'impostazione corrente.

In caso di modifica dei contenuti o aggiunta di una nuova impostazione, selezionare ① un n. di impostazione e ② premere il pulsante **Modifica**.

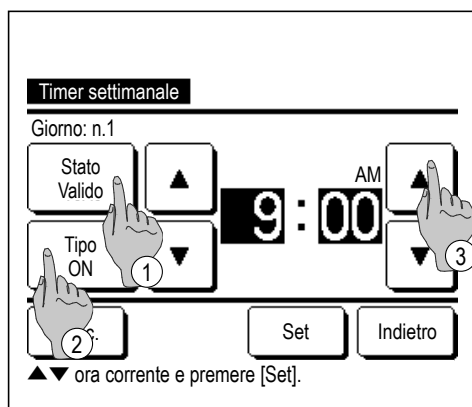


6 Visualizzazione della schermata di impostazione dei contenuti del Timer.

① Premere il pulsante **Stato** per il passaggio da "Stato valido" a "Stato Inval".

② Premere il pulsante **Tipo** per commutare tra "Timer OFF" e "Timer ON".

③ Mediante i pulsanti **▲** **▼** selezionare il periodo di tempo desiderato (a gradini di 5 minuti).

④ In caso di "Timer ON", premendo il pulsante **Succ.**, è possibile impostare le condizioni operative all'avvio del funzionamento del Condizionatore. (➡ 7)

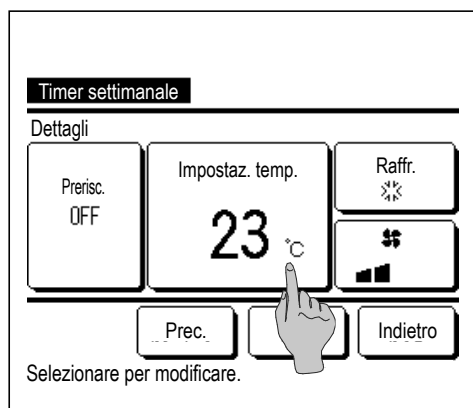

7 Impostazione delle condizioni operative.

① Prerisc. ON/OFF

(Il funzionamento si avvia da 5 a 60 minuti prima per preriscaldare la temperatura ambiente sino a valori prossimi all'Impostaz. temp. al momento predefinito per l'inizio del funzionamento).

② Modalità ... ➞ 8


③ Impostaz. temp. ... ➞ 9

④ Velocità di ventilazione ... ➞ 10

■ Prima di impostare la temperatura, impostare la modalità.


8 Premere la modalità desiderata.

In caso di pressione del pulsante **No set**, il Condizionatore funziona alla modalità precedentemente impostata. (➞ 7)

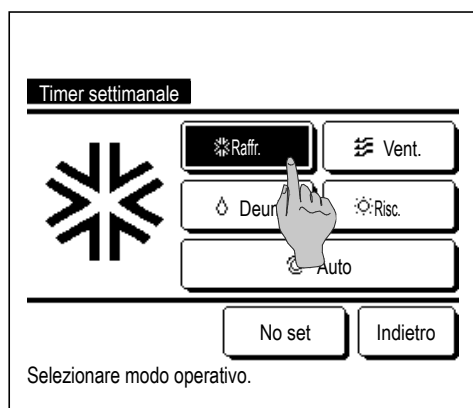


9 Selezionare la temperatura desiderata (a gradini di 1°C), mediante i pulsanti ▲ ▼. In alternativa, premere il pulsante **Auto** e selezionare Impostazione automatica temp.

Dopo la selezione, premere il pulsante **Set**. (➞ 7)

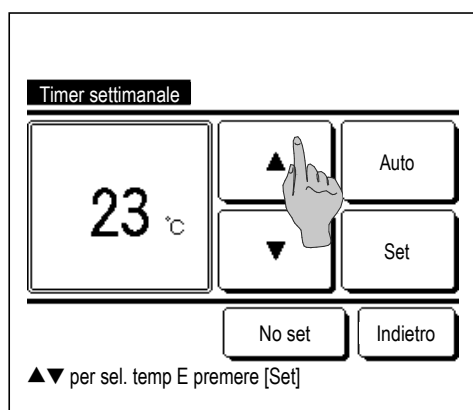


In caso di pressione del pulsante **No set**, viene visualizzato “--°C” ed il funzionamento si avvia con la temperatura precedentemente impostata.

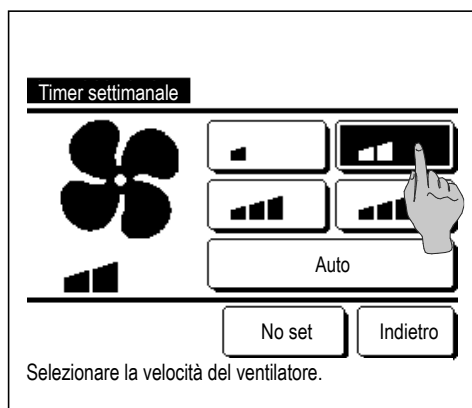

10 Premere la velocità di ventilazione desiderata.

Se viene premuto il pulsante **No set** il funzionamento viene avviato all'ultima ventola di ventilazione. (➡ 7)


11 Dopo aver impostato il contenuto desiderato nella schermata di 7, premere il pulsante **Set**.

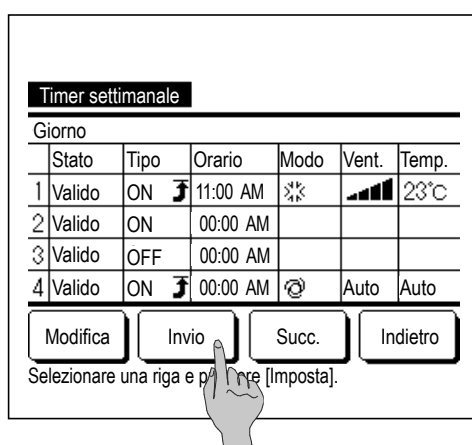

12 Visualizzazione della schermata di controllo dei contenuti di impostazione. Per terminare l'impostazione, premere il pulsante **Invio**.

(1) Nel caso dell'impostazione del gruppo (2-①Giorno, 2-②Sab/Dom, 2-③Sett.), passare alla schermata di impostazione del gruppo. (➡ 13)

(2) Nel caso dell'impostazione individuale (2-④Impostazione ogni giorno), salvare l'impostazione e passare alla schermata di selezione Giorno della sett. (➡ 3)

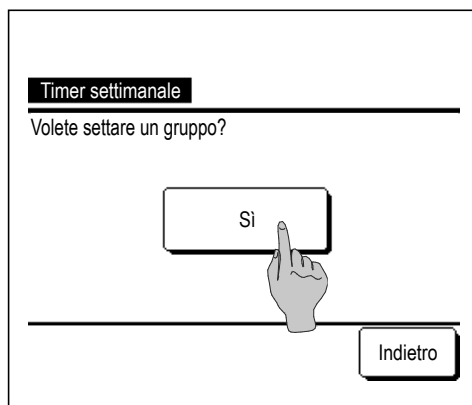

13 Visualizzazione della schermata di riconoscimento

dell'impostazione di gruppo. Premere il **Si** pulsante e salvare l'impostazione.

Dopo il salvataggio, il display si sposta alla schermata di selezione Giorno della sett. (➡ 3)

In caso di impostazione di un giorno della settimana, dopo la selezione del giorno, ripetere l'impostazione a partire dal punto 3.

Funz. pers. [Password Amministratore]

Utilizzare questa funzione per mantenere la temperatura ambiente ad un valore medio, al fine di evitare un eccessivo riscaldamento o raffreddamento.

■ Il funzionamento in Raffr. e Risc. è controllato sulla base della temperatura dell'aria esterna.

■ È possibile impostare la temperatura e la velocità di ventilazione.

Avvertenza


- In caso di utilizzo di Funz. pers., deve essere effettuata l'Impostazione ora corrente (☞ pagina 35).
- Le Funz. pers. possono essere controllate unicamente da Filocomando Principale.

[Per avviare il funzionamento, premere il pulsante **Menù**]

- 1** Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Funzioni personalizzate** .

Viene visualizzata la schermata di inserimento della password Amministratore.


Inserire la password Amministratore.

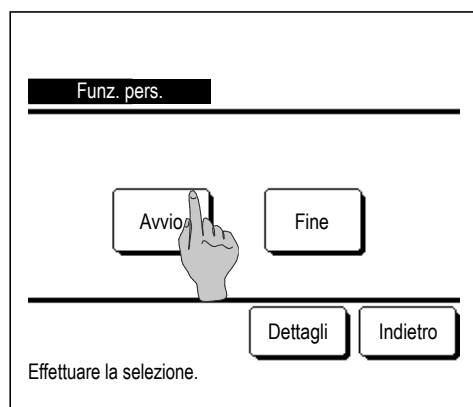

- 2** Visualizzazione della schermata Funz. pers. (Avvio, Fine).

Premere il pulsante **Avvio** per avviare Funz. pers.

Per arrestare il funzionamento basato su Funz. pers., premere il pulsante **Fine** .

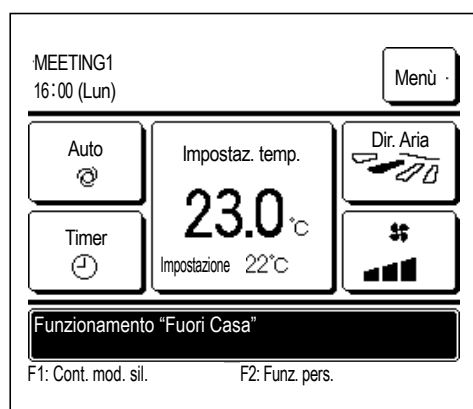

- 3** Quando l'unità è in modo Funz. pers., nello schermo messaggi compare "Funzionamento 'Fuori Casa'".

[Per avviare il funzionamento dagli interruttori **F1**, **F2**]

Usare Impostazione funzione F1/F2 per cambiare la funzione dell'interruttore **F1** (**F2**) a Funz. pers.


Se si preme l'interruttore **F1** (**F2**) compare la schermata di inserimento della password Amministratore.

Dopo aver digitato la password, si avvia il modo Funz. pers.

Per terminare il modo Funz. pers., premere di nuovo il pulsante **F1** (**F2**).

[Per cambiare le condizioni di funzionamento]

- 1** Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Funzioni personalizzate** ⇒ **Dettagli**.

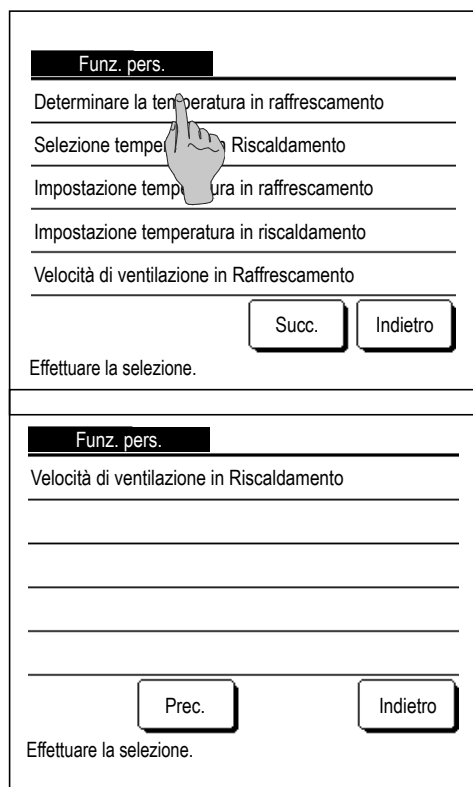

- 2** Viene visualizzato il Menù impostazione Dettagli. Possono essere impostate le voci seguenti.


- ① Selezione temperatura in Raffrescamento: Impostazione della temperatura esterna per valutazione della modalità in raffreddamento.
Intervallo di impostazione: Da 26°C a 35°C (a gradini di 3°C)
Impostazioni di fabbrica: 35°C (👉3)
- ② Selezione temperatura in Riscaldamento: Impostazione della temperatura esterna per valutazione della modalità in riscaldamento.
Intervallo di impostazione: Da 0°C a 15°C (a gradini di 3°C)
Impostazioni di fabbrica: 0°C (👉4)
- ③ Impostazione temperatura in Raffrescamento: Impostazione della temperatura interna per l'avvio del funzionamento in raffreddamento.
Intervallo di impostazione: Da 26°C a 33°C (a gradini di 1°C)
Impostazioni di fabbrica: 33°C (👉5)
- ④ Impostazione temperatura in Riscaldamento: Impostazione della temperatura interna per l'avvio del funzionamento in riscaldamento.
Intervallo di impostazione: Da 10°C a 18°C (a gradini di 1°C)
Impostazioni di fabbrica: 10°C (👉6)
- ⑤ Velocità di ventilazione in Raffrescamento: Impostazione della velocità di ventilazione in modo raffreddamento.
Impostazioni di fabbrica: Basso (👉7)
- ⑥ Velocità di ventilazione in Riscaldamento: Impostazione della velocità di ventilazione in modo riscaldamento.
Impostazioni di fabbrica: Basso (👉8)


■ Le voci impostate sul menù di impostazione dei dettagli, sono attive al successivo funzionamento basato su Funz. pers.

- 3** Impostazione della temperatura esterna per "Selezione temperatura in Raffrescamento".

Selezionare la temperatura di impostazione desiderata (da 26°C a 35°C, a gradini di 3°C). mediante i pulsanti **▲** **▼**.

Dopo la selezione, premere il pulsante **Set**.

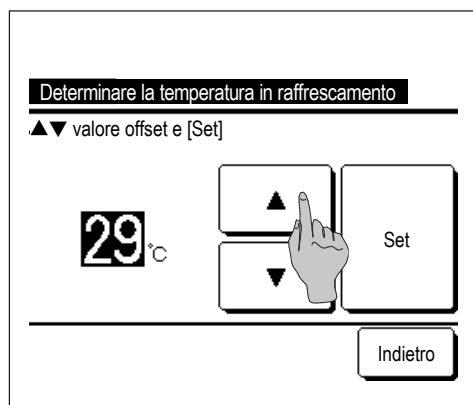


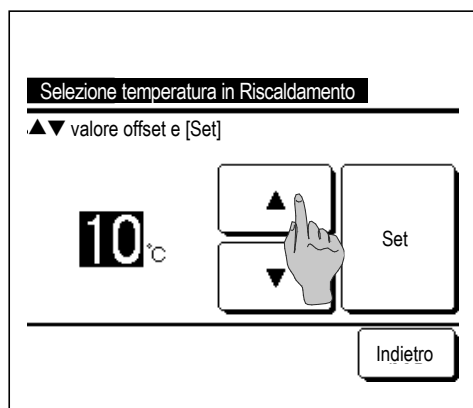

4 Impostazione della temperatura esterna per “Selezione temperatura in Riscaldamento”.

Selezionare l'Impostaz. temp. desiderata (da 0°C a 15°C, a gradini di 5°C), mediante i pulsanti  .


Dopo la selezione, premere il pulsante .

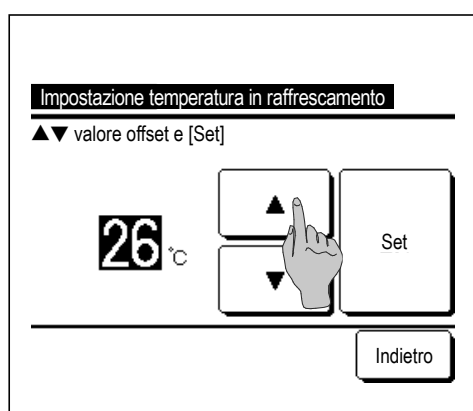

5 Impostazione della temperatura interna per l'avvio del funzionamento in raffreddamento, dopo la “Selezione temperatura in Raffreddamento”.

Selezionare l'Impostaz. temp. desiderata (da 26°C a 33°C, a gradini di 1°C), mediante i pulsanti  .


Dopo la selezione, premere il pulsante .

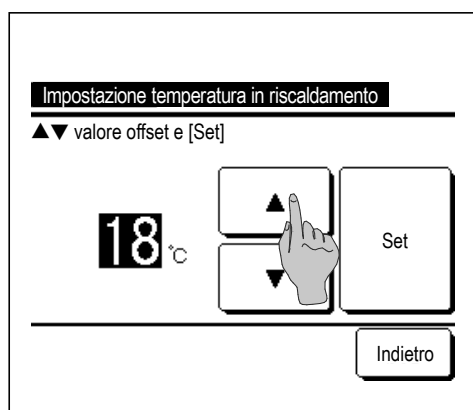

6 Impostazione della temperatura interna per l'avvio del funzionamento in riscaldamento, dopo la “Selezione temperatura in Riscaldamento”.


Selezionare l'Impostaz. temp. desiderata (da 10°C a 18°C, a gradini di 1°C), mediante i pulsanti  .

Dopo la selezione, premere il pulsante .

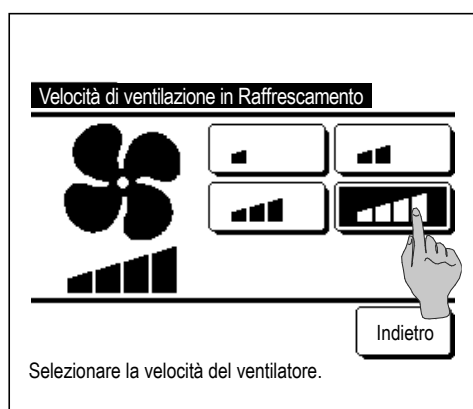

7 Impostazione della Velocità di ventilazione in modo Raffr.

Premere la velocità di ventilazione desiderata.

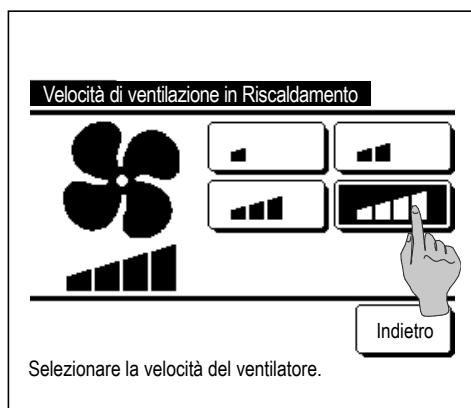

- 8** Impostazione della velocità di ventilazione in modo riscaldamento.
Premere la velocità di ventilazione desiderata.

- 9** Dopo le impostazioni relative ai punti da **3** a **8**, il display ritorna al menù impostazione Dettagli **1**.


Premere il pulsante **Indietro** per tornare alla schermata Funz. pers. Per avviare il funzionamento, premere il pulsante **Avvio**.

Registrazione delle impostazioni favorite

È possibile registrare Modalità, Impostaz. temp., Velocità di ventilazione e Dir. Aria come Preimpostato 1 e Preimpostato 2.

Assegnare queste impostazioni agli interruttori **F1** e **F2** permette di eseguire operazioni con queste impostazioni registrate con una singola pressione del pulsante. (➡ pagina 65)

Fare riferimento a Impostazione funzione F1/F2 (➡ pagina 65) per le modalità di impostazione degli interruttori **F1** e **F2**.

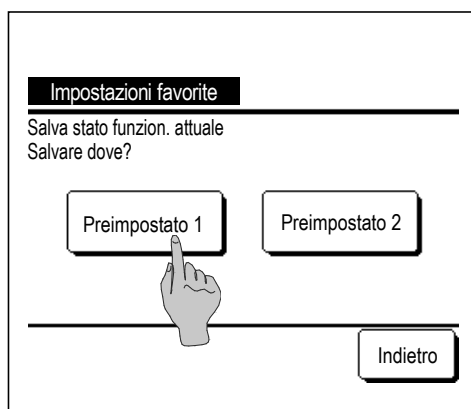

- 1** Nella schermata INIZIALE, definire le impostazioni desiderate di Modalità, Impostaz. temp., Velocità di ventilazione e Direzione aletta.

Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Funzioni utili** ⇒ **Impostazioni favorite**.

Viene visualizzata la schermata di inserimento della password Amministratore.

Digitare la password Amministratore.

■ Non è possibile registrare le Impostazioni favorite durante il Funz. potenziato e la Funzione Risparmio Energetico.

- 2** Viene visualizzata la schermata di selezione della posizione di salvataggio per le impostazioni favorite.

Selezionare la posizione di salvataggio.


Se ci sono dati che sono stati salvati in precedenza, saranno sovrascritti.

Impostazioni favorite

È possibile avviare un funzionamento con la Modalità, l'Impostaz. temp., la Velocità di ventilazione e la Direzione aletta registrate su Preimpostato 1 e Preimpostato 2.

Le impostazioni di Modalità, Impostaz. temp., Velocità di ventilazione e Direzione aletta possono essere registrate da Impostazioni favorite sul Menù (☞ pagina 51).

Le impostazioni favorite devono essere definite sugli interruttori **F1** o **F2** (☞ pagina 65).

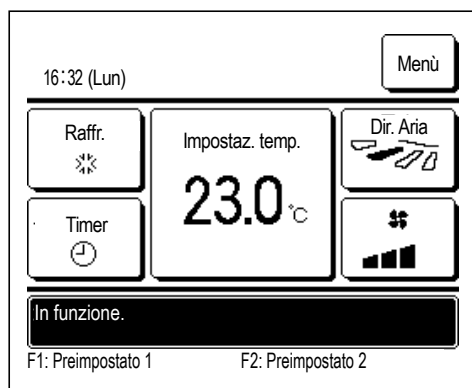

1 Quando si preme l'interruttore **F1** (**F2**) vengono attivate le impostazioni di Modalità, Impostaz. temp., Velocità di ventilazione e Direzione aletta registrate su Preimpostato 1 o su Preimpostato 2.

■ Il funzionamento si avvia anche se si preme l'interruttore **F1** (**F2**) mentre l'unità è arrestata.

■ È possibile cambiare Modalità, Impostaz. temp., Velocità di ventilazione e Direzione aletta dopo l'inizio del funzionamento grazie alle Impostazioni favorite.

■ Dopo l'accensione, l'unità inizia a funzionare con le seguenti impostazioni sia per Preimpostato 1 sia per Preimpostato 2.

Modalità Raffr.

Impostaz. temp. 28°C

Velocità di ventilazione 3 velocità

Direzione aletta Posizione 2 (☞ pagina 10)

*Quando un FDK con un'aletta sinistra/destra è collegato:

Direzione aletta sinistra/destra Centr.

3D AUTO Disattivato

■ Quando le impostazioni Variazione temperatura impostata, Variazione modalità, Variazione direzione aletta e Variazione velocità di ventilazione sono limitate da Abilita/Disabilita l'impostazione (☞ pagina 54), le voci limitate non si rispecchiano nelle Impostazioni favorite.

Impostazione Amministratore [Password Amministratore]

- 1** Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore**.

Viene visualizzata la schermata di inserimento della password Amministratore.

Digitare la password Amministratore.

Impostazione Amministratore

Abilita/Disabilita l'impostazione

Timer mod. silenz.

Intervallo temperatura impostata

Impostazione aumento temperatura

Visualizzazione temperatura impostata

Succ. Indietro

Effettuare la selezione.

- 2** Quando viene visualizzato il menù di impostazione Amministratore, premere la voce desiderata.

- Abilita/Disabilita l'impostazione ... ➞ pagina 54
- Timer mod. silenz. unità est. ... ➞ pagina 55
- Intervallo temperatura impostata ... ➞ pagina 56
- Impostazione aumento temperatura ... ➞ pagina 58
- Visualizzazione temperatura impostata ... ➞ pagina 58
- Impostazione display R/C ... ➞ pagina 59
- Variazione password Amministratore ... ➞ pagina 64
- Impostazione funzione F1/F2 ... ➞ pagina 65

Impostazione Amministratore

Impostazione display R/C

Variazione password Amministratore

Impostazione funzione F1/F2

Prec. Indietro

Effettuare la selezione.

■ Abilita/Disabilita l'impostazione

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Abilita/Disabilita l'impostazione**. Viene visualizzato il menù Abilita/Disabilita l'impostazione.

Abilita/Disabilita l'impostazione

Bat.

Funzionamento/Arresto

Variazione temperatura impostata

Variazione modalità

Variazione direzione aletta

Succ. Indietro

Effettuare la selezione.

Abilita/Disabilita l'impostazione

Controllo aletta singola

Variazione velocità di ventilazione

Funzionamento Potenziato

Funzione Risparmio Energetico

Timer

Prec. Succ. Indietro

Effettuare la selezione.

Abilita/Disabilita l'impostazione

Timer settimanale

Selezionare la lingua

Protez. corr. aria

Prec. Indietro

Effettuare la selezione.

- 2 È possibile selezionare le seguenti voci, e per ognuna delle quali è possibile la selezione di Autorizzazione o Divieto.

In caso di impostazione di Autorizzazione, la funzione è accettata.

In caso di impostazione di Divieto, viene visualizzato il messaggio "Richiesta non valida" per 3 secondi.

Alcune voci potrebbero richiedere la password Amministratore.

■ Funzionamento con impostazione Divieto

- ① Bat. ... È possibile impostare autorizzazione/divieto di tutte le voci da ② a ⑬ simultaneamente.
- ② Funzionamento/Arresto ... Il Funzionamento/Arresto è vietato.
- ③ Variazione temperatura impostata ... La Variazione temperatura impostata è vietata.
- ④ Variazione modalità ... La Variazione modalità è vietata.
- ⑤ Variazione direzione aletta ... La variazione della direzione dell'aletta è vietata.
- ⑥ Controllo aletta singola ... Per questo controllo, è richiesta la password Amministratore.
- ⑦ Variazione velocità di ventilazione ... La variazione della velocità di ventilazione è vietata.
- ⑧ Funzionamento Potenziato ... Il Funzionamento Potenziato è vietato.
- ⑨ Funzione Risparmio Energetico ... La Funzione Risparmio Energetico è vietata.
- ⑩ Timer ... L'impostazione Timer è vietata.
- ⑪ Timer settimanale ... Per queste impostazioni, è richiesta la password Amministratore.
- ⑫ Selezionare la lingua ... Per questa selezione, è richiesta la password Amministratore.
- ⑬ Protez. corr. aria ... La Password Amministratore è richiesta quando si configura la Protez. corr. Aria. e quando la si imposta su ON/OFF.



3 Premere **Autorizzazione** o **Divieto** per ciascuna voce.

■ Timer mod. silenz. unità est.

Impostazione del periodo di tempo di attivazione della modalità Silenziosa.

Se l'impostazione Timer mod. silenz. unità est. è Attivata, il funzionamento in Mod. silenziosa si avvia e termina ogni giorno allo stesso orario, fino a quando l'impostazione viene Disattivata.


Il funzionamento in Mod. silenziosa può essere avviato da un'operazione del Filocomando senza usare il timer.

Usare Cont. mod. sil. (☞ pagina 65) per gli interruttori **F1** e **F2**.

Avvertenza

- In caso di utilizzo del Timer mod. silenz. unità est., deve essere effettuata l'Impostazione ora corrente (☞ pagina 35).
- Il Timer mod. silenz. unità est. può essere impostato unicamente da Filocomando Principale.
- Durante il funzionamento in Mod. silenziosa, il Condizionatore non può funzionare alla potenza massima.

1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Timer mod. silenz. unità est.**

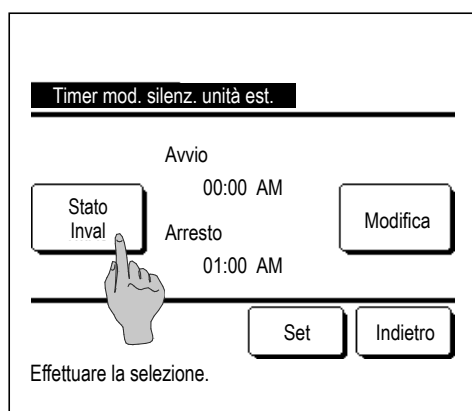


2 Viene visualizzata la schermata di Impostazione Timer mod. silenz. unità est.

Per attivare il funzionamento in Mod. silenziosa all'Avvio e Arresto visualizzati sullo schermo, premere il pulsante **Stato** per selezionare "Stato valido".

■ Se il pulsante **Stato** indica "Stato invalido", il Timer mod. silenz. unità est. non è attivo.

Dopo aver effettuato l'impostazione desiderata, premere il pulsante **Set**.


Per modificare l'Avvio o l'Arresto, premere il pulsante **Modifica**.

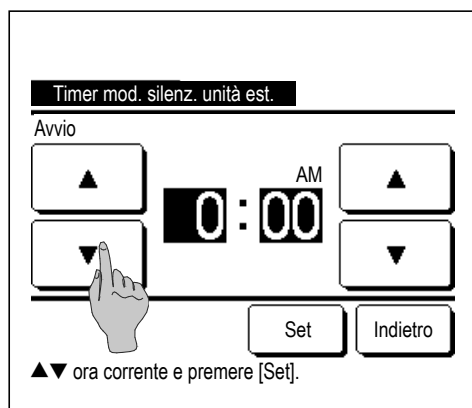

3 Impostazione dell'Avvio del Timer mod. silenz. unità est.

Mediante i pulsanti ▲ ▼ selezionare il periodo di tempo desiderato (a gradini di 5 minuti).


Se, prima di aver selezionato l'Avvio, si preme il pulsante **Set**, il display passa alla schermata di impostazione dell'Arresto. Impostare l'orario desiderato (a gradini di 5 minuti) per l'Arresto e premere il pulsante **Set**.

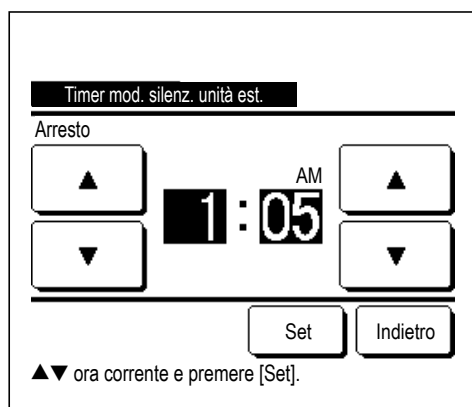

Intervallo temperatura impostata


Nel funzionamento in riscaldamento o raffrescamento, può essere selezionato un intervallo definito della temperatura impostata.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Intervallo temperatura impostata**.

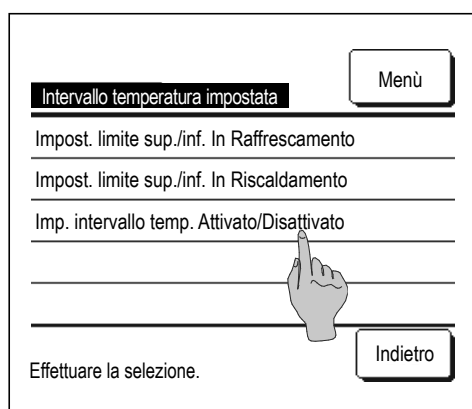

2 Viene visualizzata la schermata menù Intervallo temperatura impostata.


- ① Impost. limite sup./inf. In Raffrescamento (↵ 2)
... Impostazione dell'intervallo di temperatura nel funzionamento in raffrescamento. (Incluso il funzionamento in Deumidif. e Auto.).
- ② Impost. limite sup./inf. In Riscaldamento (↵ 3)
... Impost. cambio temperatura nel funzionamento in riscaldamento.
- ③ Imp. intervallo temp. Attivato/Disattivato (↵ 4)
... Abilitazione o disabilitazione del limite dell'intervallo di impostazione della temperatura.

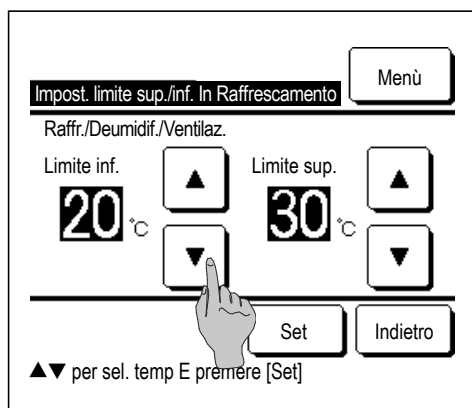

3 Impost. cambio temperatura in raffrescamento.

Selezionare i valori desiderati relativi ai limiti inferiore e superiore della temperatura (a gradini di 1°C), mediante i pulsanti .

Dopo la selezione delle impostazioni desiderate, premere il pulsante .

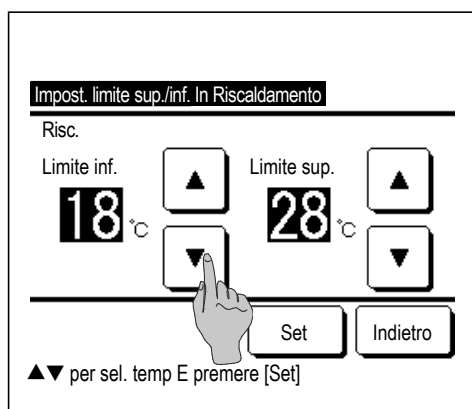


4 Impost. cambio temperatura in riscaldamento.

Selezionare i valori desiderati relativi ai limiti inferiore e superiore della temperatura (a gradini di 1°C), mediante i pulsanti .

Dopo la selezione delle impostazioni desiderate, premere il pulsante .

■ Intervalli di impostazione della temperatura.

	Valore limite inferiore	Valore limite superiore
Raffr./Deumidif./Auto.	da 16 a 28°C	da 30 a 35°C
Risc.	da 10 a 22°C	da 22 a 30°C

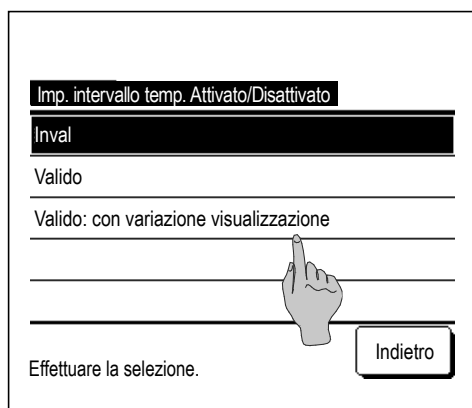

5 Selezione delle restrizioni relative all'intervallo di impostazione della temperatura.

① Inval:

... Disabilitazione delle restrizioni relative all'intervallo di impostazione della temperatura.

② Valido

... Abilitazione delle restrizioni relative all'intervallo di impostazione della temperatura.

③ Valido: Nessun effetto sulla visualizzazione

... È possibile visualizzare il valore di temperatura al di fuori dell'intervallo di impostazione ma, nel funzionamento reale, le restrizioni relative all'intervallo di impostazione della temperatura sono attive.


Avvertenza

- In modo Raffr., il raffrescamento eccessivo non è economico. In modo Risc., il riscaldamento eccessivo non è economico.
- In modo Raffr., si consiglia di selezionare un intervallo di temperatura con valori più elevati; in modo Risc., è consigliabile selezionare un intervallo di temperatura con valori più bassi.

■ Impostazione aumento temperatura

È possibile modificare il valore di incremento dell'Impostaz. temp.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione aumento temperatura**.

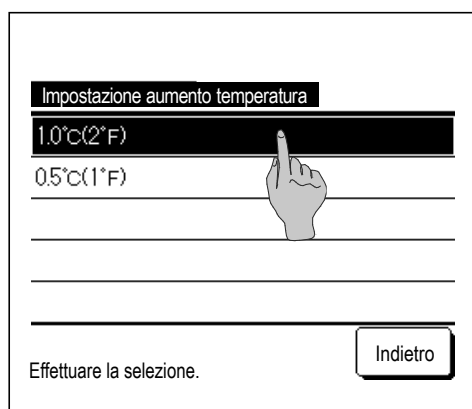

- 2 Viene visualizzata la schermata Impostazione aumento temperatura.


Premere un aumento di temperatura desiderato.

- ① 1.0°C..... Il tempo di impostazione può essere definito con gradini di 1.0°C.
(es. ...↔ 24.0°C ↔ 25.0°C ↔ 26.0°C ↔...)
- ② 0.5°C..... Il tempo di impostazione può essere definito con gradini di 0.5°C.
(es. ...↔ 24.0°C ↔ 24.5°C ↔ 25.0°C ↔...)

■ Visualizzazione temperatura impostata


È possibile cambiare l'Impostaz. temp. visualizzata sulla schermata INIZIALE.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Visualizzazione temperatura impostata**.

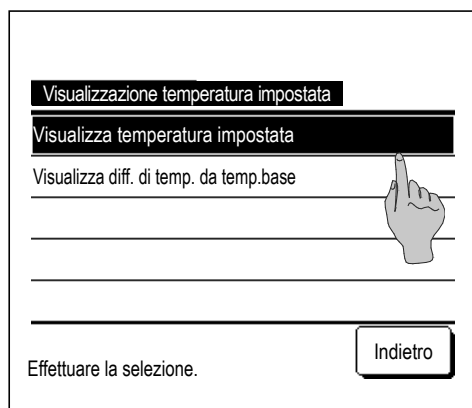

- 2 Viene visualizzato il menù Visualizzazione temperatura impostata.

- ① Visualizza temperatura impostata
... Visualizzazione di Impostaz. temp.
- ② Visualizza diff. di temp. da temp.base
... Viene visualizzata la differenza dalla temperatura base. In caso di selezione di Visualizza diff. di temp. da temp.base, viene visualizzata la schermata Impost. temp. base (↪ 2).

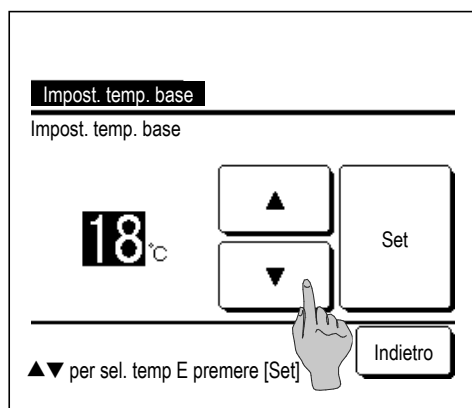


- 3 Impostare la temperatura base.

■ Impostazione display R/C

I contenuti del display del Filocomando possono essere modificati.

- 1** Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione display R/C**.

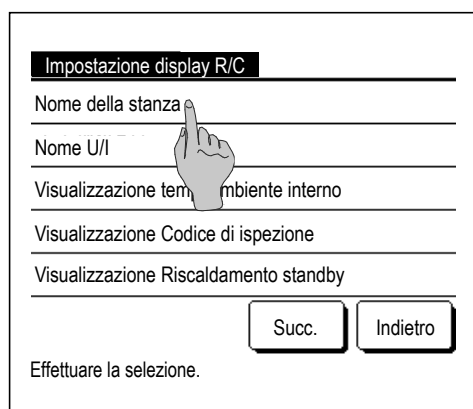

Impostazione display R/C

Nome della stanza

Nome U/I

Visualizzazione temp. ambiente interno

Visualizzazione Codice di ispezione


Visualizzazione Riscaldamento standby

Succ. Indietro

Effettuare la selezione.

- 2** Viene visualizzata la schermata del menù relativa all'Impostazione display R/C.

- ① Nome della stanza ... ➞ pagina 60
- ② Nome U/I ... ➞ pagina 60
- ③ Visualizzazione temp. ambiente interno ... ➞ pagina 61
- ④ Visualizzazione codice di ispezione ... ➞ pagina 62
- ⑤ Visualizzazione Riscaldamento standby ... ➞ pagina 62
- ⑥ Visualizzazione procedura Sbrinamento ... ➞ pagina 63
- ⑦ Visualizzazione Raffr./Risc. Automatico ... ➞ pagina 63
- ⑧ Mostra la T° di: Tlc, Interna, Esterna ... ➞ pagina 64

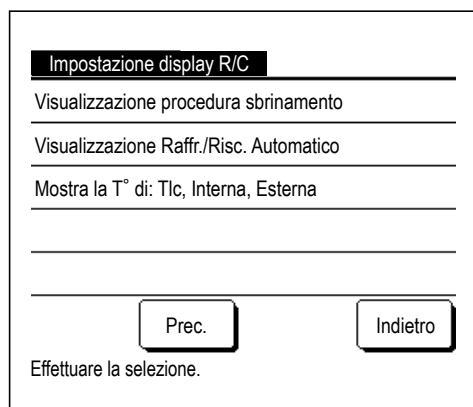

Impostazione display R/C

Visualizzazione procedura sbrinamento

Visualizzazione Raffr./Risc. Automatico

Mostra la T° di: Tlc, Interna, Esterna

Prec. Indietro

Effettuare la selezione.

① Nome della stanza

Impostare il nome della stanza da visualizzare sulla schermata INIZIALE.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione display R/C** ⇒ **Nome della stanza**.



- 2 Visualizzazione della schermata di inserimento del nome della stanza.


Il nome della stanza è impostabile mediante 9 caratteri da 2 byte (18 caratteri da 1 byte).

Si possono digitare caratteri alfanumerici, Kana giapponesi, Kanji, cirillici o cinesi.

Premere il pulsante **Prec.** o **Succ.** per visualizzare il gruppo di caratteri seguente.

Una volta terminata la digitazione del nome della stanza, premere **Set**.


Il nome della stanza è visualizzato sulla schermata INIZIALE.

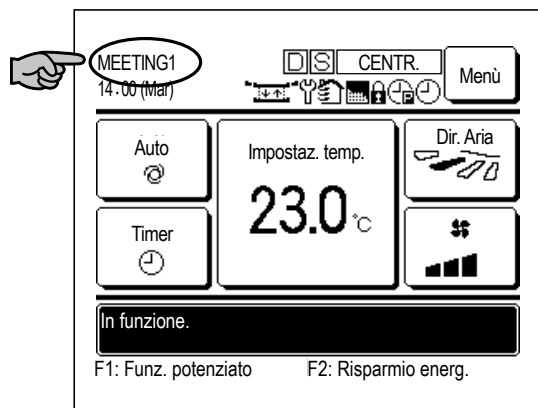

② Nome U/I


Selezionare il Nome U/I da aggiungere al pulsante Indir. U/I.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione display R/C** ⇒ **Nome U/I**.

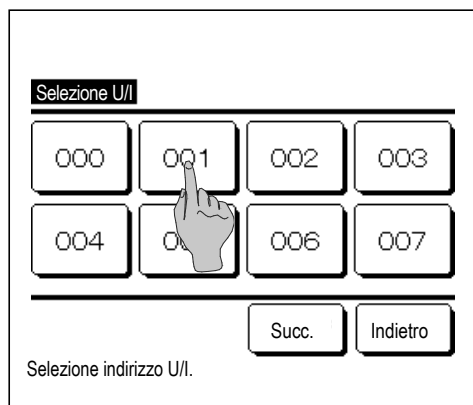

- 2 Visualizzazione della schermata Selezione U/I.

Se ad un Filocomando sono collegate due o più U/I, viene visualizzata una lista di U/I. Premere il pulsante per la U/I (numero indirizzo) per impostare il nome.

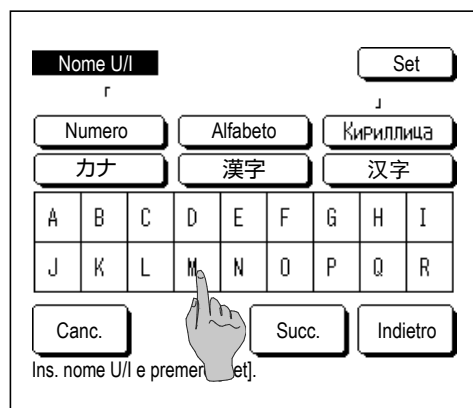

- 3** Quando viene visualizzata la schermata di selezione dei caratteri per l'impostazione del nome del Filocomando (☞ 60), digitare i caratteri.


È possibile digitare il nome dell'Unità Interna fino a 4 caratteri da 2 byte (8 caratteri da 1 byte).

Al termine dell'inserimento, premere il pulsante **Set**. Compare il testo "Registrazione completa" e le impostazioni sono ultimate.

③ Visualizzazione temp. ambiente interno

Selezionare ON/OFF per visualizzare la temperatura all'interno dell'ambiente.

- 1** Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione display R/C** ⇒ **Visualizzazione temp. ambiente interno**.

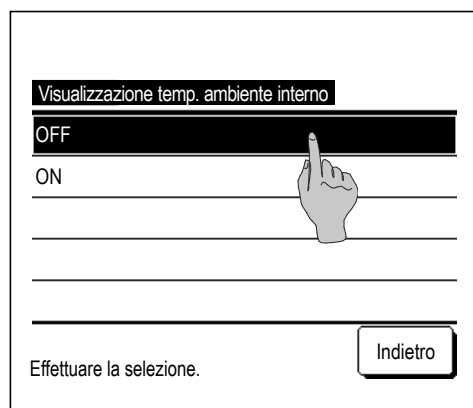


- 2** Visualizzazione della schermata Visualizzazione temp. ambiente interno.


Nella schermata Visualizzazione temp. ambiente interno, selezionare ON/OFF dello schermo. Quando l'impostazione del sensore R/C è abilitata, viene visualizzata la temperatura ambiente (R/C) (fare riferimento al Manuale di installazione per capire come definire queste impostazioni).

OFF ...La temperatura ambiente non viene visualizzata sulla schermata INIZIALE.

ON ...La temperatura ambiente viene visualizzata sulla schermata INIZIALE.

Quando l'impostazione del sensore R/C è disabilitata, viene visualizzata la temperatura ambiente ○°C.

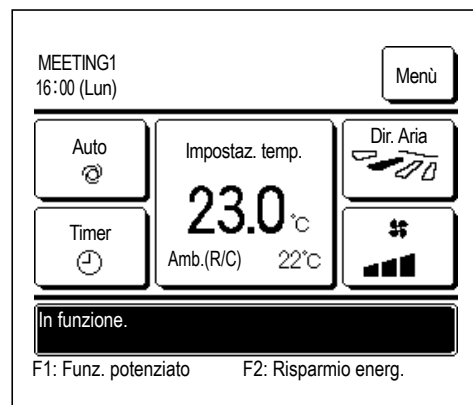

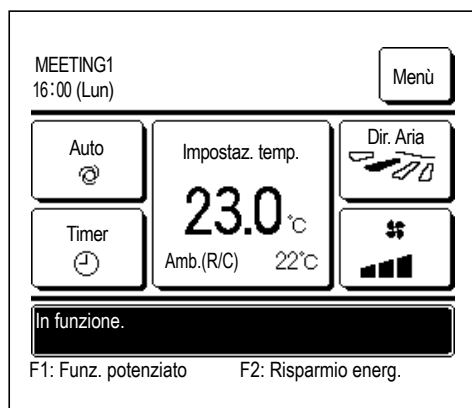

Quando l'impostazione del sensore R/C è abilitata, viene visualizzata la temperatura ambiente (R/C) ○°C (fare riferimento al Manuale di installazione per capire come definire queste impostazioni).

④ Visualizzazione codice di ispezione

Selezionare ON/OFF per la Visualizzazione codice di ispezione.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione display R/C** ⇒ **Visualizzazione Codice di ispezione**.



- 2 Compare la schermata Visualizzazione codice di ispezione.

Nella schermata selezione Visual. ispezione, selezionare ON/OFF dello schermo.


ON ... Se ci sono errori nell'unità, compare il messaggio "Arr.pr.ON E○ Toccare qui per contatto. Cronologia disponibile in Menù" nello schermo messaggi della schermata INIZIALE.

OFF ... In caso di anomalia dell'Unità Interna, il messaggio non viene visualizzato.

⑤ Visualizzazione Riscaldamento standby

Selezionare ON/OFF per la Visualizzazione Riscaldamento standby.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione display R/C** ⇒ **Visualizzazione Riscaldamento standby**.

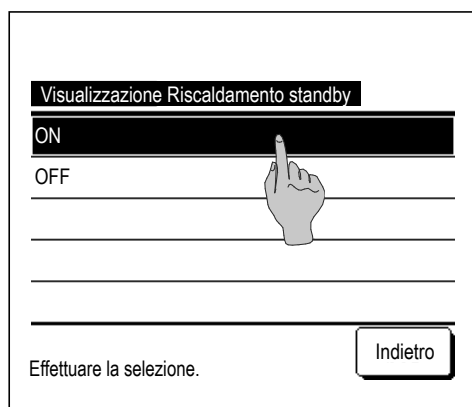

- 2 Compare la schermata Visualizzazione Riscaldamento standby.

Nella schermata di selezione Visualizzazione Riscaldamento standby, selezionare ON/OFF della visualizzazione.

Il controllo Riscaldamento standby viene attivato per evitare la fuoriuscita di aria fredda all'avvio del funzionamento in modo Riscaldamento.

ON ...Durante il controllo Riscaldamento standby, viene visualizzato il messaggio "Riscaldamento standby".

OFF ...Il messaggio "Riscaldamento standby" non viene visualizzato.

⑥ Visualizzazione procedura Sbrinamento

Se si è accumulata brina sullo scambiatore di calore dell'Unità Esterna e sono presenti le condizioni per l'avvio dello sbrinamento, la procedura di sbrinamento si avvia automaticamente. Selezionare ON/OFF per la Visualizzazione procedura Sbrinamento.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione display R/C** ⇒ **Visualizzazione procedura sbrinamento**.



- 2 Viene visualizzata la schermata di selezione Visualizzazione procedura Sbrinamento.

Nella schermata di selezione Visualizzazione procedura Sbrinamento, selezionare ON/OFF dello schermo. Il controllo Riscaldamento standby viene attivato per evitare la fuoriuscita di aria fredda all'avvio del funzionamento in modo Riscaldamento.


ON ...Durante la procedura di sbrinamento, viene visualizzato il messaggio "Procedura di sbrinamento".

OFF ...Il messaggio "Procedura di sbrinamento" non viene visualizzato.

⑦ Visualizzazione Raffr./Risc. Automatico

Selezionare ON/OFF per la visualizzazione del Raffr./Risc. Automatico.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione display R/C** ⇒ **Visualizzazione Raffr./Risc. Automatico**.

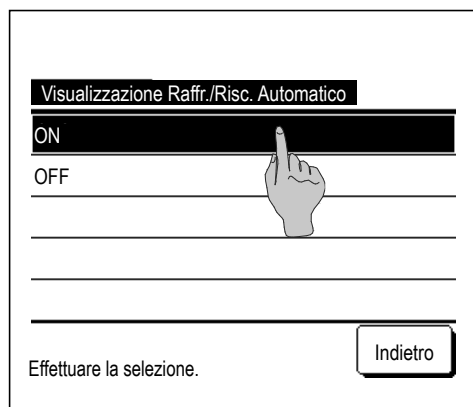

- 2 Viene visualizzata la schermata di selezione Visualizzazione Raffr./Risc. Automatico.

Nella schermata selezione Visualizzazione Raffr./Risc. Automatico, selezionare ON/OFF dello schermo.


ON ... Se, durante il funzionamento in modo Auto, sul pulsante "Variazione modalità" della schermata INIZIALE, viene visualizzato il messaggio "Raffr. Auto" o "Riscald. Auto".

OFF ... Sul pulsante "Variazione modalità" della schermata INIZIALE, viene visualizzato il messaggio "Auto".

⑧ Mostra la T° di: Tlc, Interna, Esterna

Selezionare ON/OFF per visualizzare la temperatura del Sensore R/C, la temperatura all'interno dell'ambiente e la temperatura esterna.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione display R/C** ⇒ **Mostra la T° di: Tlc, Interna, Esterna**.

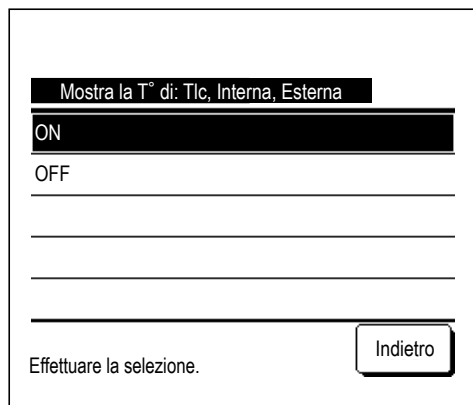

- 2 Viene visualizzata la schermata di selezione Mostra la T° di: Tlc, Interna, Esterna.

Nella Visualizzazione temp del Filocomando, Ambiente, schermata selezione Esterna, selezionare ON/OFF dello schermo.


ON Ogni valore di temperatura viene visualizzato sulla schermata INIZIALE.

OFF ... I valori di temperatura non sono visualizzati sulla schermata INIZIALE.

■ Variazione password Amministratore


È possibile modificare la password Amministratore.

- 1 Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Variazione password Amministratore**.

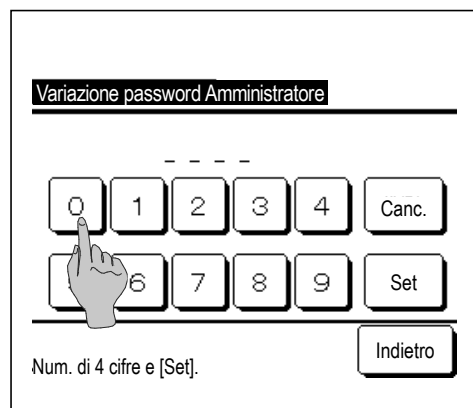

- 2 Viene visualizzata la schermata Variazione password Amministratore.

Digitare la password (numero di 4 cifre) e premere il pulsante **Set**.

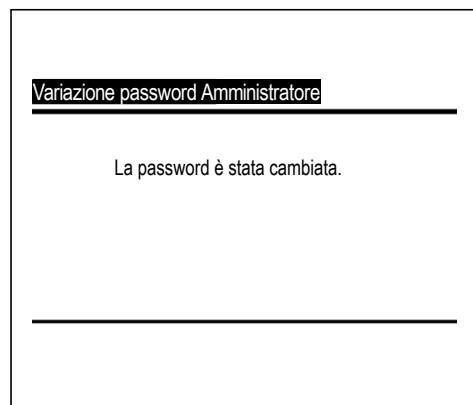


- 3 La schermata di conferma relativa alla modifica della password viene visualizzata per 3 secondi, poi il display ritorna alla schermata del menù Impostazione Amministratore.

■ Impostazione funzione F1/F2

Usare gli interruttori **F1** e **F2** per cambiare le funzioni da azionare.


- 1** Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Impost. Utente** ⇒ **Impostazione Amministratore** ⇒ **Impostazione funzione F1/F2**.

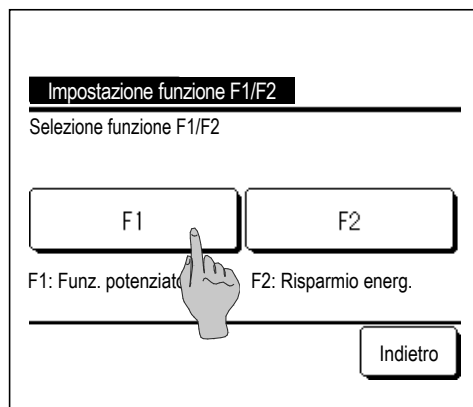

- 2** Viene visualizzata la schermata Impostazione funzione F1/F2

Nella schermata Impostazione funzione F1/F2, premere il lato (interruttore **F1** o **F2**) da cambiare.


Le funzioni correntemente impostate vengono visualizzate sotto i pulsanti.

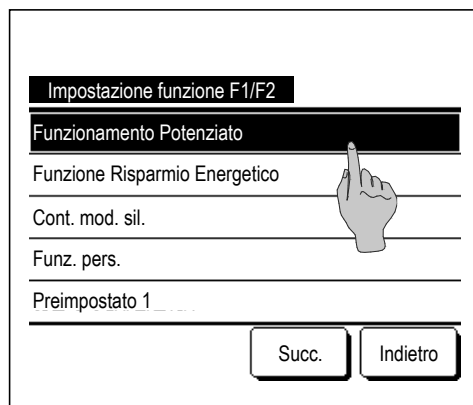

- 3** Selezionare la funzione da impostare sugli interruttori **F1** o **F2**.

Possono essere selezionate le funzioni seguenti.

- Funzionamento Potenziato ...🔗 pagina 15
- Funzione Risparmio Energetico ...🔗 pagina 16
- Cont. mod. silenziosa ...🔗 pagina 66
- Funz. pers. ...🔗 pagina 48
- Funzionamento Impostazioni favorite ...🔗 pagina 52
- Reset filtro ...🔗 pagina 68
- Anti spiffero ON/OFF ...🔗 pagina 14

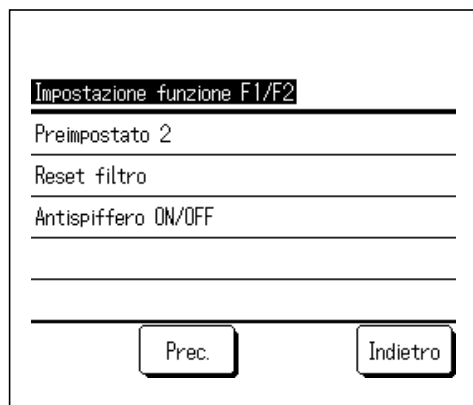

Cont. mod. silenziosa


L'U/E è controllata con priorità sulla silenziosità. È possibile attivare o disattivare il cont. mod. silenziosa.

【Attivare il controllo con il pulsante Menù】

- 1 Premere il pulsante Menù nella schermata INIZIALE e selezionare Funzioni utili ⇒ Cont. mod. sil..

Viene visualizzata la schermata di inserimento della password dell'amministratore.


Inserire la password dell'amministratore.

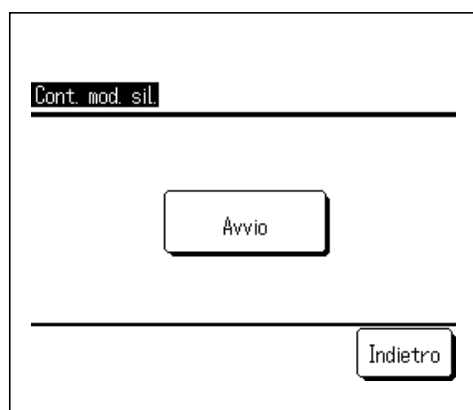

- 2 Viene visualizzata la schermata di cont. mod. silenziosa (Avvia/Interrompi).

Toccare il pulsante Avvio per avviare il cont. mod. silenziosa.

Per interrompere il cont. mod. silenziosa, toccare il pulsante Fine.

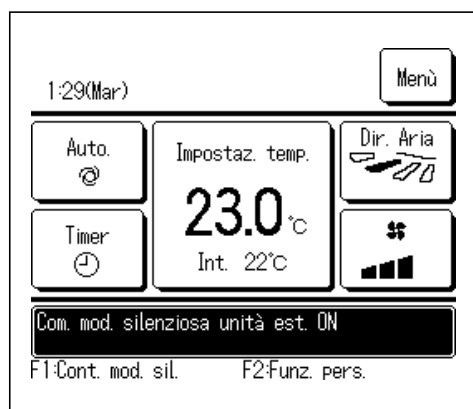

- 3 Durante il cont. mod. silenziosa, sul display dei messaggi verrà visualizzato il testo "Cont. mod. silenziosa unità est. ON".

■ Il cont. mod. silenziosa non verrà disabilitato nemmeno premendo il pulsante Funzionamento/Arresto.

■ Quando è impostato il filocomando secondario non è possibile utilizzare il cont. mod. silenziosa.

■ Durante il cont. mod. silenziosa, il funzionamento alla massima capacità non è consentito.

【Avvio del controllo con l'interruttore F1 o F2】

Modificare la funzione dell'interruttore F1 (F2) per il cont. mod. silenziosa nelle impostazioni della funzione F1 (F2).

Quando si preme l'interruttore F1 (F2) viene visualizzata la schermata di inserimento della password dell'amministratore. Dopo aver inserito la password si attiva il cont. mod. silenziosa.

Per interrompere il cont. mod. silenziosa, premere nuovamente l'interruttore F1 (F2).

■ Questa operazione consente di attivare o disattivare il cont. mod. silenziosa. Non è possibile attivarlo o disattivarlo con l'interruttore F1 (F2) switch during stop, quando l'unità è in fase di arresto. Attivarlo con l'interruttore Funzionamento/Arresto.

Selezionare la lingua


Selezionare la lingua che si desidera visualizzare sul Filocomando.

【Selezione della lingua con il pulsante 】



- 1 Toccare il pulsante  nella schermata INIZIALE quando il condizionatore è fermo.

■ In base alla configurazione dell'impostazione Autorizzazioni/Divieti (page 54), può essere visualizzata la schermata di inserimento della password dell'amministratore.

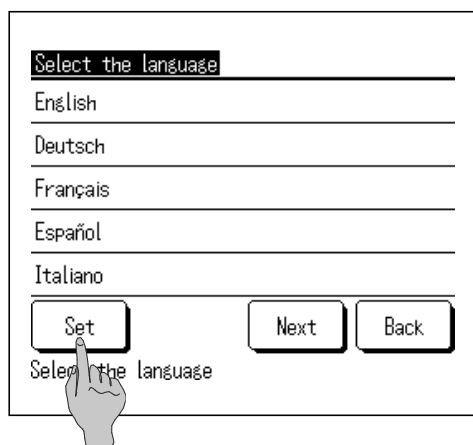

- 2 Viene visualizzato il menù che consente di selezionare la lingua.

Selezionare la lingua da usare per il testo visualizzato sul filocomando e toccare il pulsante .

Sono disponibili le seguenti lingue:

Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo/Italiano/Olandese/Turco/
Portoghese/Russo/Polacco/Giapponese/Cinese

【Selezione della lingua con il pulsante 】

- 1 Premere il pulsante nella schermata INIZIALE e selezionare ⇒ .


■ In base alla configurazione dell'impostazione Autorizzazioni/Divieti (page 54), può essere visualizzata la schermata di inserimento della password dell'amministratore.

- 2 Viene visualizzato il menù che consente di selezionare la lingua.

Selezionare la lingua da usare per il testo visualizzato sul filocomando e toccare il pulsante .

Reset filtro

Per annunciare il momento per la pulizia del filtro dell'aria, viene visualizzato il messaggio "Pulizia filtro. Premere qui" quando il tempo operativo cumulativo dell'U/I raggiunge il momento preimpostato. Dopo aver pulito il filtro, occorre resettare l'ora di funzionamento.

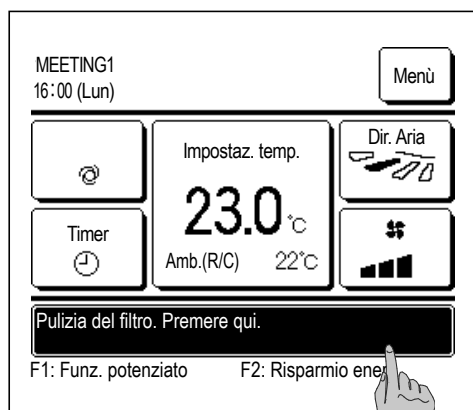

- 1 Premere lo schermo messaggi sulla schermata INIZIALE.

È inoltre possibile eseguire la funzione Reset filtro dal menù prima che sia visualizzato il messaggio "Pulizia filtro. Premere qui".

Premere il pulsante **Menù** sulla schermata INIZIALE e selezionare **Filtro** ⇒ **Reset filtro**.

È inoltre possibile usare gli interruttori **F1** e **F2** per eseguire l'operazione.

Impostare la funzione Reset filtro sull'interruttore **F1** (**F2**) usando la funzione Interruttore (➡ pagina 65) per eseguire questa operazione.

- 2 Viene visualizzata la schermata del menù relativa a Reset filtro.




Per ripristinare l'Indicatore filtro, premere **Reset**. (➡ 3)

Per impostare la data della prossima manutenzione, premere **Impostazione della prossima manutenzione**. (➡ 4)

- 3 Visualizzazione della schermata di riconoscimento Reset filtro.

Premere il pulsante **Sì**.


Per non effettuare il reset, premere il pulsante **Indietro**.

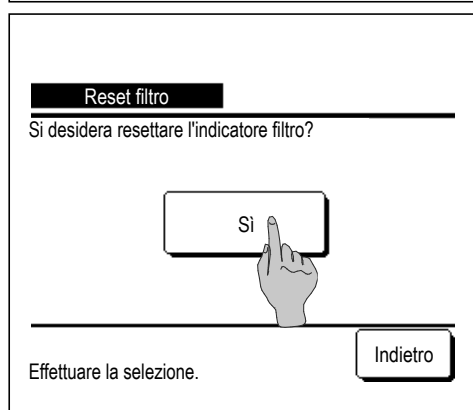

- 4 Visualizzazione della schermata Impostazione della prossima manutenzione.

Selezionare la data desiderata mediante i pulsanti **▲** **▼** e premere il pulsante **Set**.

Il messaggio "Pulizia filtro. Premere qui" viene visualizzato alla data definita.

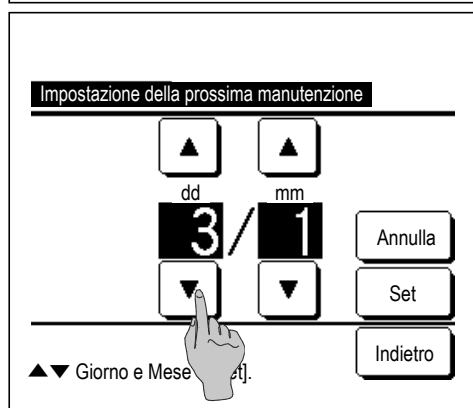

Avvertenza

- Prima dell'Impostazione della prossima manutenzione, occorre regolare l'Impostazione ora corrente. (➡ pagina 35)

5. Manutenzione dell' Unità e del Display LCD

Manutenzione dell' Unità e del Display LCD

- In caso di necessità di manutenzione, pulire la superficie del Display LCD e il corpo principale dell'Unità con un panno asciutto.
- In caso di sporco tenace, immergere il panno in detergente neutro diluito in acqua, strizzare accuratamente ed effettuare la pulizia. Infine, asciugare le superfici con un panno asciutto.

Nota

Non utilizzare solventi per vernici, solventi organici o acido.

Avvertenza

Non utilizzare prodotti infiammabili (per es. spray per capelli o insetticida) nelle vicinanze dell'Unità.






Non effettuare la pulizia dell'Unità con benzene o solvente per vernice.

Ciò potrebbe causare guasti all'Unità, scosse elettriche o incendio.

6. Informazioni utili

Contattare la società e Visual. ispezione

In caso di anomalia del Condizionatore, viene visualizzato il messaggio “Stop protezione Unità”. Prendere in considerazione i seguenti punti, arrestare il funzionamento dell’Unità e consultare il Rivenditore.

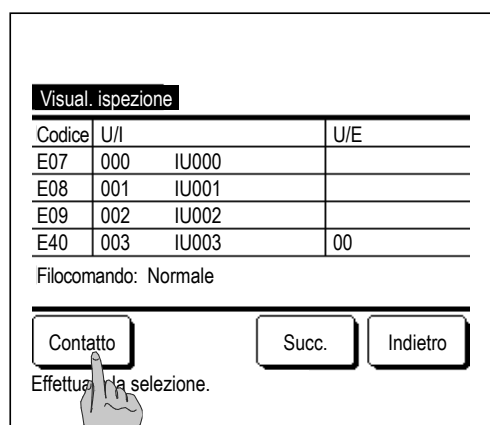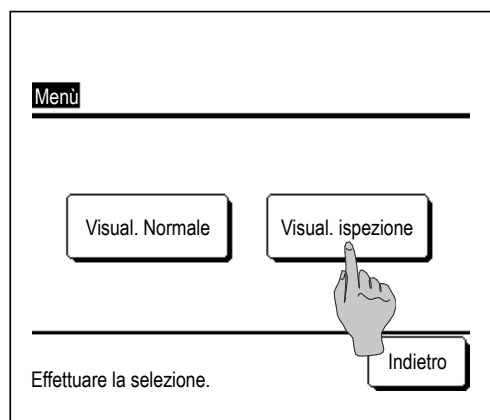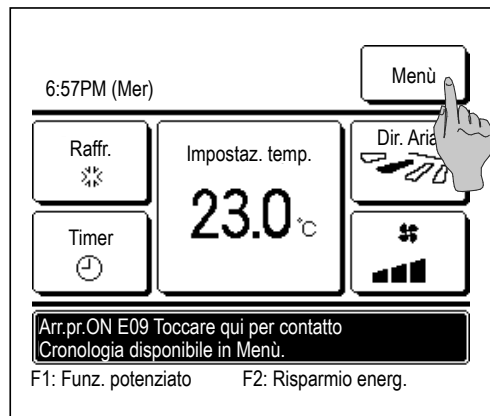

1 Nello schermo messaggi è visualizzato “Stop protezione unità”.

Premere il pulsante **Menù**.

Quando viene mostrato il pulsante della **Visual. Normale** ed il pulsante di **Visual. ispezione**, premere il pulsante di **Visual. ispezione**.

2 Vengono visualizzati i contenuti dell’Errore.

Dopo aver verificato i contenuti dell’Errore (Codice), premere il pulsante **Contatto**.

In alternativa, premere il pulsante **Visual. Normale** sulla schermata precedente e selezionare “Contattare la Società”.



3 Viene visualizzato il Contatto Servizio Tecnico (Nome e Telefono del contatto).

Tali informazioni vengono visualizzate se sono già state inserite dal Rivenditore.

7. Avvertenza relativa alla data di ispezione

Se la data della prossima manutenzione del Condizionatore è già stata inserita dal Rivenditore nella schermata del Menù Servizio e Manutenzione, viene visualizzata la seguente schermata per 5 secondi all'avvio del funzionamento e per 20 secondi dall'arresto del funzionamento, all'inizio del mese di impostazione della data.

Quando questa schermata viene visualizzata, contattare il Rivenditore.

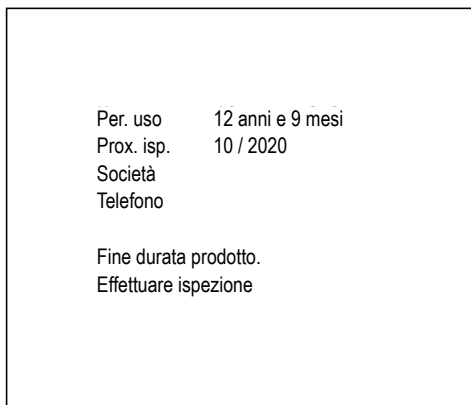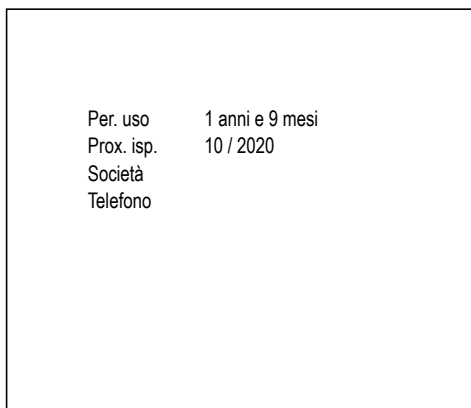


Se il periodo di utilizzo supera i 10 anni, viene visualizzata la schermata a sinistra.

Quando questa schermata viene visualizzata, contattare il Rivenditore.

8. Schermo messaggi

Durante il funzionamento, nello schermo messaggi compaiono i messaggi seguenti per avvisare della condizione corrente dell'unità.

■ Compare il messaggio **“Standby. Attendere un attimo”**.

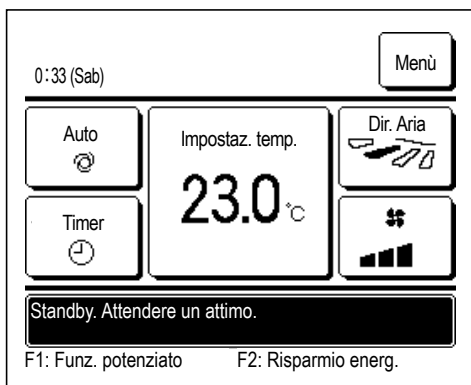


Il messaggio “Standby. Attendere un attimo” può comparire (massimo di 30 minuti) nel Filocomando durante la prima operazione dopo l'accensione di un interruttore o una perdita di potenza.

Questo non indica un guasto; è causato dal controllo di protezione olio della macchina in raffreddamento che viene attivato per proteggere il compressore.


Attendere sino a che il messaggio “Standby. Attendere un attimo” scompaia.

■ Compare il messaggio “Sbrinamento.”

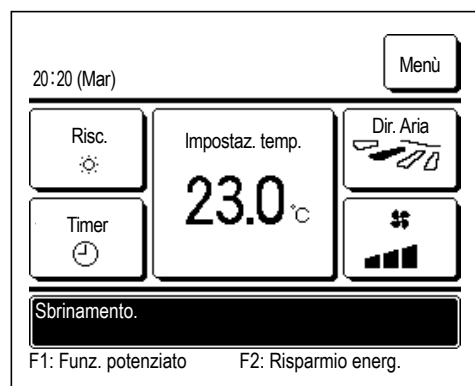

Quando si forma brina nella U/E, le prestazioni di riscaldamento si riducono. Questo causa il passaggio automatico dell'unità allo sbrinamento, quindi l'aria calda smette di fuoriuscire dall'U/I. Nello schermo messaggi compare il messaggio “Sbrinamento”. Dopo il completamento del funzionamento in sbrinamento, il messaggio “Sbrinamento” scompare, e l'unità torna al suo normale funzionamento in riscaldamento.


■ Compare il messaggio “In attesa di riscaldamento”.

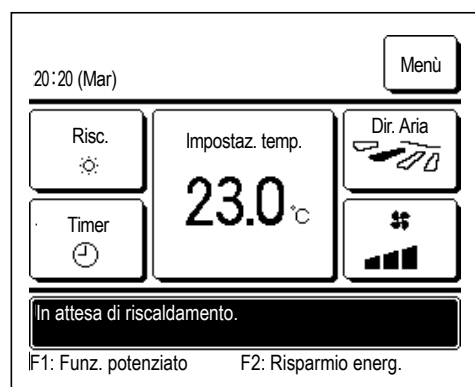

Per impedire che la fuoriuscita di aria fredda soffi dalla U/I all'inizio di un'operazione di riscaldamento, l'unità arresta il ventilatore e mostra il messaggio “In attesa di riscaldamento”.

Quando l'unità è pronta a soffiare aria calda, il messaggio “In attesa di riscaldamento” scompare, e l'unità avvia il funzionamento in riscaldamento.

■ Compare il messaggio “Preriscaldamento”

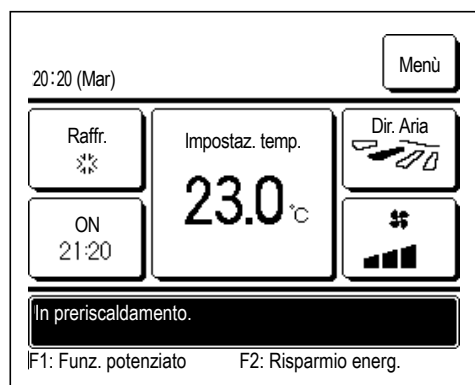


Quando si seleziona l'attivazione del preriscaldamento mediante le schermate Impostare l'ora di avvio (ON) (☞ pagina 41) o Impost. l'intervallo di tempo per Timer ON (☞ pagina 43), il funzionamento inizia da 50 a 60 minuti prima, valore che viene previsto sulla base della precedente fase di preriscaldamento, in modo che l'ambiente sia vicina alla temp impostata per il momento in cui raggiunge l'ora di inizio dell'operazione.

Durante il funzionamento in preriscaldamento, il messaggio “Preriscaldamento” nello schermo messaggi.

Questo messaggio scompare nel momento definito per l'avvio del funzionamento.


■ Compaiono i messaggi **“Rotazione U/I”, “Ripristino potenza U/I”, “Funzione ripristino U/I”**

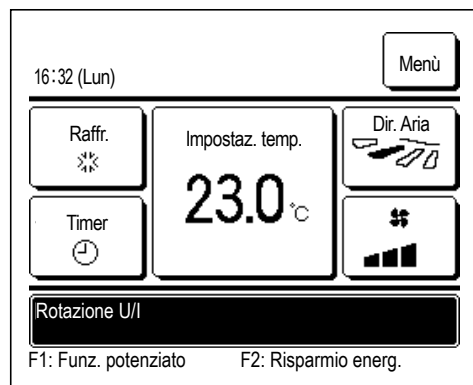

Quando le operazioni di rotazione, ripristino potenza o ripristino guasti sono attivate durante l'installazione, nello schermo messaggi compare un messaggio che indica che l'operazione impostata è in corso. Fare riferimento al Manuale di installazione per le modalità di definizione delle impostazioni.

■ Compare il messaggio **“Richiesta non valida. Centralizzatore attivo”**.

Quando l'unità è controllata per mezzo di un dispositivo di controllo centrale (non incluso), e si esegue un'operazione diversa dalle seguenti, compare il messaggio “Richiesta non valida. Centralizzatore attivo”.

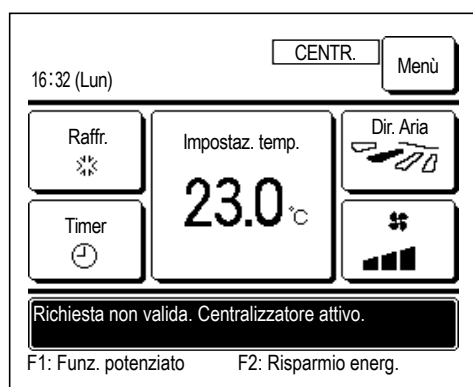


Questo non indica un guasto; il messaggio indica che l'unità è controllata per mezzo di un dispositivo di controllo centrale.

[Operazioni consentite durante il controllo centrale]

- Reset filtro
- Impostazione Amministratore

■ Compare il messaggio **“In mod. arresto tempor.”, “In OFF-termo forzato”, “In impost. cambio temp.”**

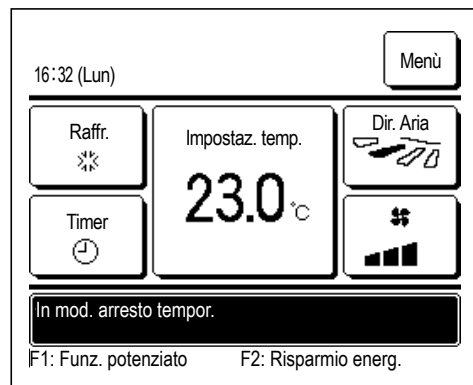


Questi messaggi vengono visualizzati quando l'unità è azionata per mezzo del segnale di ingresso U/I.

Questo non indica un guasto; il messaggio indica che l'unità è azionata per mezzo di un segnale di ingresso U/I.

■ Compare il messaggio “Remotizzazione funzione silent U. Esterna”


Il messaggio “Remotizzazione funzione silent U. Esterna” viene visualizzato quando la funzione Cont. mod. silenziosa è azionata mediante un dispositivo di controllo centrale (non incluso) o un segnale di ingresso a una U/I (non incluso).

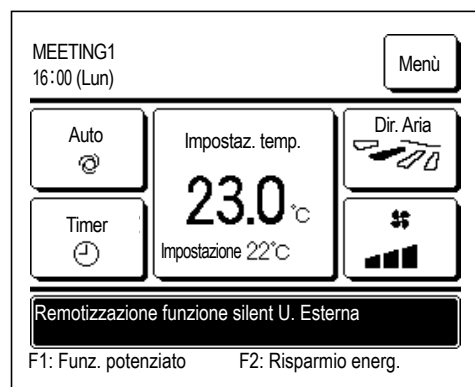

Quando viene visualizzato il messaggio “Remotizzazione funzione silent U. Esterna”, l'operazione eseguita sarà identica a quella funzione Cont. mod. silenziosa (➡ pagina 66) eseguita dal Filocomando.

Durante l'esecuzione della funzione Cont. mod. silenziosa, il funzionamento con capacità massima non è ammesso.

■ Compare il messaggio “Inform. di manutenzione. Verificare [Menù]”.

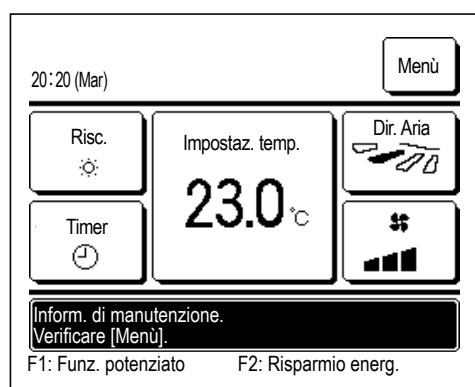


Per notificare qualsiasi informazione di manutenzione correlata al prodotto, nello schermo messaggi può comparire il messaggio “Inform. di manutenzione. Verificare [Menù]”.

Quando compare questo messaggio, premere il pulsante . Viene visualizzata la descrizione della manutenzione.

Contattare il rivenditore/società indicato come Contattare la società (➡ pagina 70) e notificare i dettagli (Codice) della manutenzione richiesta.

■ Compare il messaggio “Back-up”

Se vi è anomalia sull'Unità Esterna, ma il funzionamento viene fatto proseguire come misura di emergenza, verrà visualizzato il messaggio di “Back-up”.

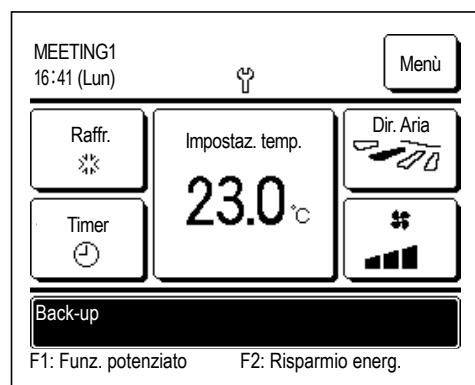

Quando compare il messaggio “Back-up”, contattare immediatamente il rivenditore/società indicato come Contattare la società (➡ pagina 70) per verificare.

■ Se l'Unità continua a funzionare senza controllo, si possono verificare guasti.

9. Servizio Post-Vendita

● Informare il Rivenditore

- Nome modello
- Data di installazione
- Condizioni guasto: Il più possibile precise.
- Il Vostro indirizzo, nome e numero di telefono

● Spostamento

Lo spostamento dell'Unità richiede speciali soluzioni tecniche.
Consultare il Rivenditore.

Le spese necessarie per lo spostamento dell'Unità verranno addebitate al Cliente.

● Riparazioni dopo Periodo di Garanzia

Consultare il Rivenditore. Interventi a pagamento possono essere effettuati su richiesta del Cliente.

(Il periodo di garanzia è di un anno, a partire dalla data di installazione).

● Richiesta di informazioni riguardanti il Servizio Post-Vendita

Contattare il Rivenditore o il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato.