


AFSTANDBEDIENING RC-EX3A

GEBRUIKERSHANDLEIDING

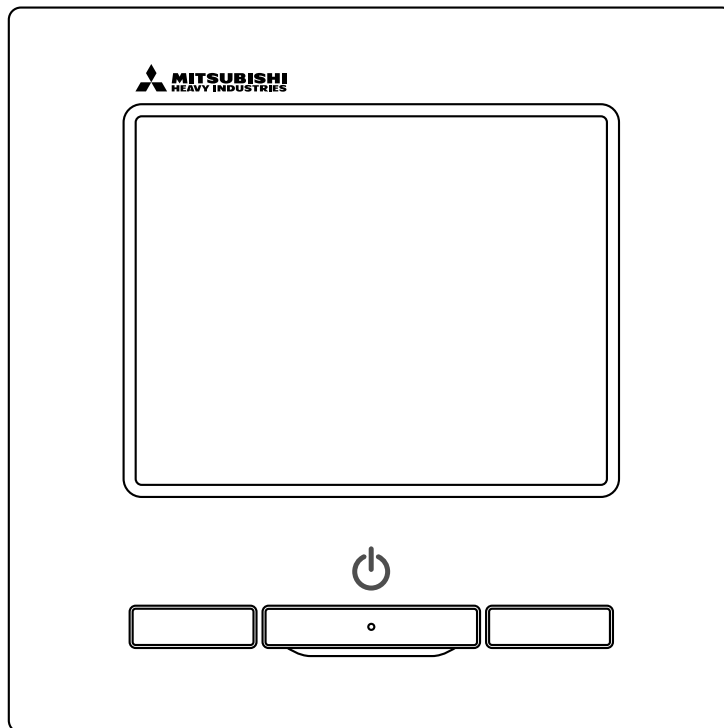

Bedankt voor uw aankoop van de AFSTANDBEDIENING voor ons airconditioningpakket.

Deze gebruikershandleiding beschrijft de veiligheidsvoorschriften. Lees deze handleiding vóór gebruik aandachtig door, om de eenheid correct te bedienen.

Bewaar deze handleiding, na het lezen, op een veilige plaats en zorg ervoor dat de handleiding altijd toegankelijk is wanneer u deze nodig hebt.

Als de eenheid van eigenaar wisselt, geef deze handleiding en de "installatiehandleiding" dan aan de nieuwe eigenaar.

Het wordt de gebruiker niet aanbevolen om naar eigen oordeel de eenheid te installeren of te verplaatsen. (De veiligheid of functies kunnen niet worden gewaarborgd.)

Inhoud

1. Vóór het gebruik	2
Veiligheidsinstructies	2
Voorzorgsmaatregelen voor het afvoeren van afval	3
Specificaties unit.....	3
Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening	4
Menuoptie	6
2. Menuopties	8
Start	8
Stop	8
Wijzig bedrijfsmodus	9
Wijzig temperatuurinstelling	9
Wijzig uitblaasrichting.....	10
Wijzig ventilatorsnelheid	13
Werking schakelaar [F1] [F2]	13
Bediening Anti-tocht AAN/UIT	14
High power-modus	15
Energiebesparingsmodus	16
3. Beknopt overzicht van menuopties ...	17
Beknopt overzicht van menuopties	17
Beperkingen op de sub-RC (slave)	19
Opties in de menuschermen	20
Waarschuwingen voor elk instellingsscherm	21
4. Instellingen en opties	22
Energiebesparingsinstellingen [Administratorwachtwoord]	22
Individuele uitblaaslouvres instelling.....	28
Anti-tochtinstelling (voor het gebruik van een paneel met anti-tocht)	32
Ventilatiwerking (als een ventilatieapparaat is geïnstalleerd)	34
Initialisatie instellingen	35
Tijdklok.....	39
Wekelijkse timer	44
Home leave-modus [Administratorwachtwoord]	48
Pre-set registreren	51
Optie Pre-set	52
Administratorinstellingen [Administratorwachtwoord]	53
Bediening stille modus	66
Selecteer de taal.....	67
Filtersignaal herstellen	68
5. Onderhoud van unit en LCD-scherm ...	69
Onderhoud van unit en LCD-scherm	69
6. Nuttige informatie	70
Servicebedrijf en foutdisplay	70
7. Melding van inspectiedatum.....	71
8. Berichtendisplay	71
9. Klantenservice.....	75

Opmerking

Schakel de voedingsschakelaar 6 uur voor de inbedrijfstelling in om de airconditioning te beschermen (de verwarming van de krukkast is conducted en de compressor is verwarmd).

Zorg ervoor dat u de voedingsschakelaar niet uitschakelt (de verwarming van de krukkast is conducted en de compressor is verwarmd tijdens het stoppen van de compressor. Het beschermt een defect van de compressor veroorzaakt door stagnatie van het vloeibare koelmiddel).

1. Vóór het gebruik

Veiligheidsinstructies

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de eenheid in gebruik neemt.
U dient zich volledig aan elk van deze instructies te houden omdat deze van belang zijn voor de veiligheid.

 WAARSCHUWING	Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige ongelukken, zoals zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood, tot gevolg hebben.
 LET OP	Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben, afhankelijk van de oorzaak.

- In de tekst worden de volgende pictogrammen gebruikt.

	Nooit doen.		Volg altijd de gegeven instructies nauwkeurig op.
	Vermijd elk contact met water.		Vermijd elk contact met natte handen.

- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en zorg dat u deze zo nodig kunt raadplegen. Toon deze handleiding aan installateurs bij verplaatsing of reparatie van de eenheid. Als de eenheid van eigenaar wisselt, moet deze handleiding aan de nieuwe eigenaar worden gegeven.
- **Werk aan de elektrische bedrading mag alleen worden uitgevoerd door erkende specialisten.**

WAARSCHUWING



Neem contact op met uw dealer of een erkend bedrijf voor installatie van de eenheid.

Een onjuiste installatie door uzelf kan resulteren in een elektrische schok, brand of valschade.



Neem contact op met uw dealer wanneer u de eenheid wilt (laten) verplaatsen, demonteren of repareren.

Modificeer de eenheid nooit op eigen houtje.

Een onjuiste werkwijze kan resulteren in lichamelijk letsel, een elektrische schok, brand, etc.



Gebruik geen brandbare substanties (haarspray, insecticiden, etc.) in de nabijheid van de eenheid.

Gebruik geen benzeen of verfverdunner (terpentine) om de eenheid te reinigen.

Dit kan resulteren in elektrische vonken, schokken of brand.



Stop de bediening onder abnormale omstandigheden.

Verder gebruik kan resulteren in een defect, elektrische schok, brand, enz.

Als een abnormale conditie (brandlucht enz.) optreedt, stop dan de bediening, schakel de voedingsschakelaar uit en neemt contact op met uw dealer.



Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebruik aan ervaring en kennis als deze personen onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de desbetreffende gevaren begrijpen.

LET OP



Gebruik de unit of afstandsbediening niet als speelgoed.

Onjuist gebruik kan een gevaar voor de gezondheid betekenen of tot lichamelijk letsel leiden.

**Demonteer de afstandsbediening nooit.**

Als u de interne onderdelen per ongeluk aanraakt kunt u een elektrische schok krijgen of problemen veroorzaken.

Neem contact op met uw dealer als het nodig is om het binnenkant te controleren.

**Reinig de afstandsbediening niet met water of een vloeistof.**

Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.

**Raak geen elektrische onderdelen aan en bedien de knoppen of schermen niet met natte handen.**

Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.

**Gooi de afstandsbediening niet zelf weg.**

Dit kan de omgeving vernietigen. Vraag uw dealer wanneer het nodig is om de afstandsbediening af te danken.

Opmerking

**De afstandsbediening dient niet geïnstalleerd te worden waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of omgevingstemperaturen hoger dan 40°C of lager dan 0°C.**

Dit kan tot vervorming, verkleuring of een defect leiden.

**Gebruik geen benzeen, thinner of afveegdoekjes om de afstandsbediening te reinigen.**

Dit kan tot verkleuringen of een defect van de afstandsbediening leiden. Veeg de afstandsbediening af met een stuk doek die stevig is uitgewrongen na in water te zijn gedompeld met een verdund neutraal reinigingsmiddel. Maak de reiniging van de afstandsbediening af door deze droog te wrijven met een droge doek.

**Trek niet aan de kabel van de afstandsbediening, maar draai er ook niet aan.**

Dit kan tot een defect leiden.

**Tik niet met scherpe voorwerpen op de knoppen van de afstandsbediening of het scherm.**

Dit kan schade veroorzaken of tot een defect leiden.

Voorzorgsmaatregelen voor het afvoeren van afval




Uw airconditioning kan met dit symbool zijn aangeduid. Dit symbool betekent dat elektrisch en elektronisch apparatuur (WEEE zoals in de richtlijn 2012/19/EU) niet bij het algemene huishoudelijke afval gegooid mag worden. Airconditionings moeten worden afgegeven bij een geautoriseerd verwerkingsbedrijf of recyclingbedrijf voor hergebruik, recycling en herstel en mogen niet terechtkomen bij het gemeentelijke afval. Neem a.u.b. contact op met de installateur of plaatselijke autoriteiten voor meer informatie.

Specificaties unit

Item	Beschrijving
Productafmetingen	120 (B) x 120 (H) x 19 (D) mm (uitstekende delen niet inbegrepen)
Gewicht	0,20 kg
Voeding	DC 18 V
Stroomverbruik	0,6 W
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 0 tot 40 °C
Materiaal	Behuizing: ABS

Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (bedieningsgedeelte)

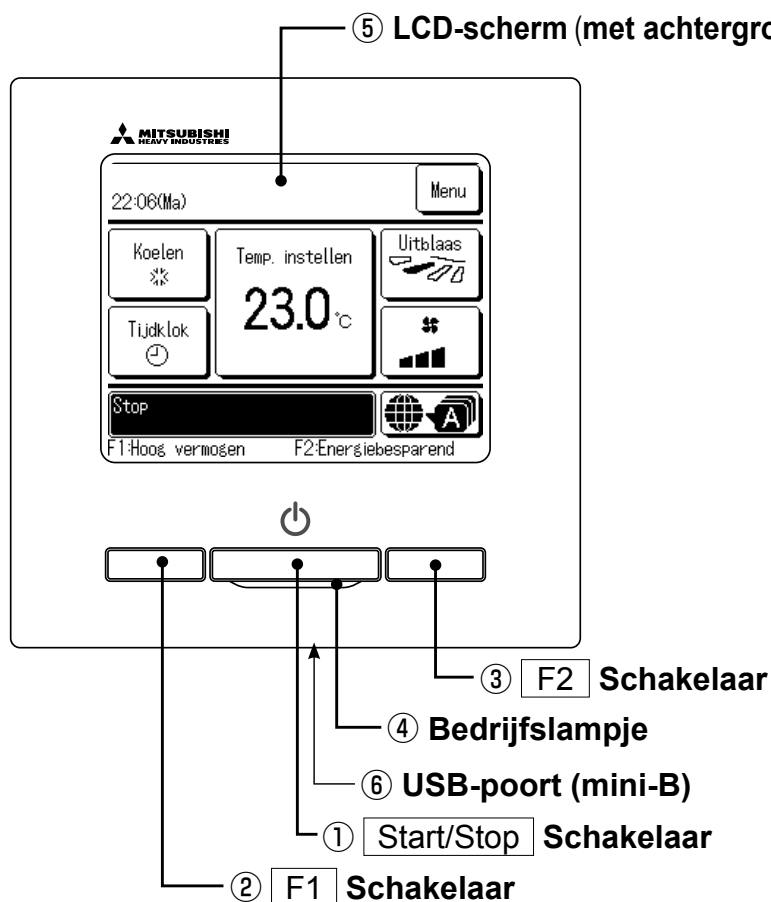

Touchscreen-systeem, dat wordt bediend door met een vinger op het LCD-scherm te drukken. Dit scherm wordt gebruikt voor alle bedieningsfuncties, behalve de schakelaars ① Start/Stop, ② F1 ③ F2.

① Start/Stop Schakelaar

Als u eenmaal op deze knop drukt, start het apparaat. Als u nogmaals op deze knop drukt stopt het apparaat. (→ pagina 8)

② F1 schakelaar ③ F2 schakelaar

Deze schakelaar start de werking die ingesteld is in de F1/F2 functie instelling (→ pagina 65). (→ pagina 13)

④ Bedrijfslampje

Dit lampje licht groen (geelgroen) op als het apparaat in bedrijf is. Bij een fout wordt het lampje rood (oranje).
De helderheid van het bedrijfslampje kan worden gewijzigd. (→ pagina 39)

⑤ LCD-scherm (met achtergrondverlichting)

Als u op het LCD-scherm drukt, gaat de achtergrondverlichting aan.

De achtergrondverlichting gaat na een bepaalde tijd van inactiviteit automatisch weer uit.

De tijdsduur van de achtergrondverlichting kan worden gewijzigd. (→ pagina 38)

Als de achtergrondverlichting is ingesteld op "AAN" en op het scherm wordt gedrukt terwijl de achtergrondverlichting is uitgeschakeld, wordt alleen de achtergrondverlichting ingeschakeld. (Dit gebeurt niet bij de bediening met de schakelaars ①, ② en ③.)

⑥ USB-poort

Via de USB-aansluiting (mini-B) kunt u het apparaat aansluiten op een pc (personal computer). Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de software voor uw pc (utility-software afstandsbediening) voor informatie over bedieningsmogelijkheden.

Opmerking

- Als u het apparaat aansluit op een pc, sluit deze dan niet tegelijkertijd aan op andere USB-apparaten. Verbind het apparaat rechtstreeks met de computer, niet eerst via een hub of iets dergelijks.

Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (display)

*Alle pictogrammen worden weergegeven ter informatie.



① Weergave klok, naam ruimte

Weergave van de huidige tijd (☞ pagina 35) en de naam van de ruimte (☞ pagina 60).

② Weergave pictogrammen

Elk afzonderlijk pictogram wordt weergegeven bij een van de volgende instellingen.

 Wanneer de opdrachtbesturing in werking is.

 Wanneer een instelling plaatsvindt vanaf de sub-RC. (☞ pagina 19)

 Wanneer de centrale besturing (optioneel) in bedrijf is.

 Wanneer de periodieke inspectie nodig is. (☞ pagina 71)

 Tijdens het ventileren. (☞ pagina 34)

 Wanneer "filtersignaal" actief is. (☞ pagina 68)

 Wanneer Toestemming/Verbod is ingesteld. (☞ pagina 54)

 Wanneer de laagtarief tijd klok is ingesteld. (☞ pagina 23)

 Wanneer de Wekelijkse timer is ingesteld. (☞ pagina 44)

③ Menutoets

Wanneer u andere instellingen dan ④-⑧, wilt instellen of wijzigen, drukt u op de menuknop. Wanneer menuopties worden weergegeven, selecteert u er een en stelt u deze in.

④ Knop voor wijzigen bedrijfsmodus (☞ pagina 9)

Weergave van de bedrijfsmodus die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de bedrijfsmodus wilt wijzigen.

⑤ Knop voor wijzigen ingestelde temperatuur (☞ pagina 9)

Weergave van de temperatuur die momenteel is ingesteld. Druk op deze knop als u de temperatuurinstelling wilt wijzigen.

⑥ Knop voor wijzigen kleprichting (☞ pagina 10)

Weergave van de uitblaasrichting die momenteel is geselecteerd. Als de 3D auto stromingsmodus is ingeschakeld, wordt het scherm 3D auto weergegeven. Druk op deze knop als u de uitblaasrichting wilt wijzigen.

⑦ Knop voor wijzigen ventilatorsnelheid (☞ pagina 13)

Weergave van de ventilatorsnelheid die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.

⑧ Knop tijdschakelaar (☞ pagina 39)

Vereenvoudigde inhoudsweergave van de timer/tijdklok die momenteel is ingesteld. (Wanneer er twee of meer timers zijn ingesteld, wordt de inhoud van de eerstvolgende timer weergegeven.) Druk op deze knop als u de timer wilt instellen.

⑨ Knop Selecteer taal

Selecteer een weergavetaal voor de afstandsbediening.

⑩ Berichtenscherf

Weergave van de status van de airconditioning en berichten omtrent de werking van de afstandsbediening, etc.

⑪ F1, F2 Scherm voor wisselen functie

Geeft de functie weer die voor iedere F1, F2 schakelaar is ingesteld. De functie voor deze schakelaars kan worden gewijzigd in F1/F2 functie instelling (☞ pagina 65).

Menuoptie

Hoofdmenu

Standaardbediening

Start	8
Stop.....	8
Wijzig bedrijfsmodus	9
Wijzig temperatuur instelling.....	9
Wijzig uitblaasrichting	10
Wijzig de ventilatorsnelheid	13
Werking schakelaar [F1] [F2]	13
Bediening Anti-tocht AAN/UIT	14
High power modus	15
Energiebesparingsmodus	16
Bediening stille modus	66

Handige functies

Individuele uitblaaslouvers instelling	28
Anti-tochtinstelling	32
Tijdklok	39
Activeer tijdklok bij uur	41
Deactiveer tijdklok bij uur	42
Activeer tijdklok bij klok	43
Deactiveer tijdklok bij klok	43
Bevestig	44
Pre-set	51
Wekelijkse tijdklok	44
Home leave-modus	48
Externe ventilatie	34
Selecteer taal	67
Bediening stille modus	66

Energiebesparingsinstellingen

Sleeptimer	22
Laagtarief tijdklok	23
Autom. temperatuur daling	26
Bediening bewegingssensor	27

Filter

Filtersignaal herstellen	68
--------------------------------	----


Gebruikersinstellingen

Initialisatie instellingen	35
Tijdsinstellingen	35
Datum en tijd weergeven	36
Zomertijd	37
Contrast	37
Achtergrondverlichting	38
Bedieningsgeluid	38
Helderheid werkklamp	39
Administrator instellingen	53
Toestemming/ Verbod-instelling	54
Buitenunit timer stille modus	55
Instelling temperatuurbereik	56
Oplopende temperatuurinstellingen	58
Temp. instelscherm	58
RC display instellingen	59
Wijzig administrator wachtwoord	64
F1/F2 functie instelling	65

Hoofdmenu	
Onderhoudsinstelling	
Installatie-instellingen	
Installatiedatum	Raadpleeg de installatiehandleiding.
Onderhoudscontract	
Testrun	
Statische druk verstelling	
Wijzig auto-adressering	
Adresinstelling van hoofdbinnenunit	
Binnenunit back-up	
Instellingen bewegingssensor	
RC functie instellingen	
Master/slave RC	Raadpleeg de installatiehandleiding.
Retourluchttemp.	
RC sensor	
RC sensor aanpassen	
Bedrijfsmodus	
°C / °F	
Ventilatorsnelheid	
Externe invoer	
Louvrecontrole boven/onder	
Louvrecontrole links/rechts.....	
Ventilator instellingen	
Automatische herstart.....	
Automatische temperatuur instelling	
Automatische ventilatorsnelheid	
Opslaan binnenunitgegevens	
Instelling ventilatorsnelheid.....	Raadpleeg de installatiehandleiding.
Filtersignaal	
Externe invoer 1	
Externe invoer 1 signaal	
Externe invoer 2	
Externe invoer 2 signaal	
Verwarmen thermisch-UIT temp instelling.....	
Wijziging retourtemperatuur	
Ventilator tijdens koeling thermo-UIT	
Ventilator tijdens verwarming thermo-UIT	
Invries beveiliging temperatuur	
Invries beveiliging instelling	
Condenspomp in werking	
Handhaaf ventilatorwerking na het koelen	
Handhaaf ventilatorwerk. na verwarm.	
Intermittent ventilatorsturing verwarming	
Intermittent ventilatorsturing verwarming	
Drukverschil instellingen	
Automatische bedrijfsmodus	
Instelling thermisch bereik	
Automatische ventilatorsnelheid bediening ..	
Alarm voor overbelasting van binnenunit	
Instell. externe uitgang	
Service en onderhoud	
Binnenunit adresnummer	Raadpleeg de installatiehandleiding.
Inspectiedatum volgend onderhoud	
Data bedrijfsgegevens	
Inspec display	
Opslaan binnenunitgegevens.....	
Gegevens speciaal	
Capaciteitsweergave binnenunit	
Vraag uw installateur	
Vraag uw installateur.....	70

2. Menuopties


Start

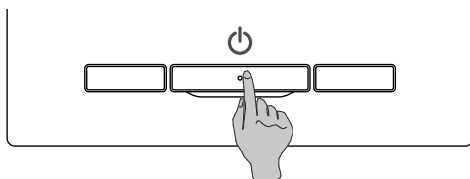

Druk op de **Start/Stop** schakelaar.


Het bedrijfslampje gaat (groen) branden en de werking start.

Stop

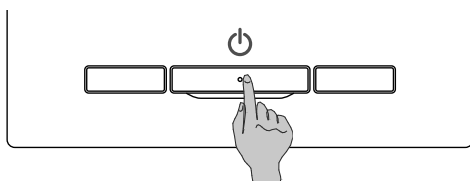

Druk op de **Start/Stop** schakelaar als de unit in bedrijf is.

Het bedrijfslampje gaat uit en de werking stopt.

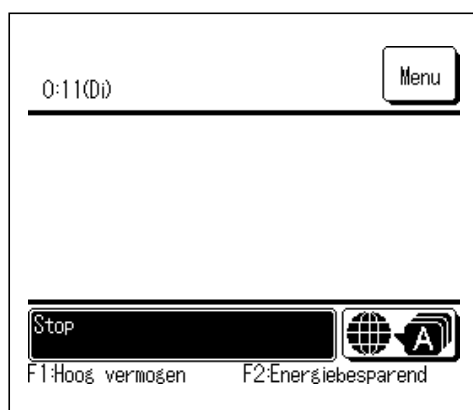

Als de airconditioning wordt stopgezet, worden alle bedieningsknoppen op het scherm uitgeschakeld. Nadat de ingestelde verlichtingstijd van de achtergrondverlichting (📖 page38) is verstreken, wordt de achtergrondverlichting uitgeschakeld.

Wanneer op het scherm wordt gedrukt, gaat de achtergrondverlichting weer aan en worden alle bedienings-knoppen weergegeven.

Opmerking


- Schakel de voeding niet onmiddellijk uit na het stopzetten.

U dient minstens 5 minuten te wachten totdat de nadraaitijd van de condensafvoerpomp is verstreken. Anders kan er waterlekage of een defect ontstaan.


Advies

- Mogelijk wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven als u op een knop drukt. Dit is geen storing. Dit komt doordat de bediening van de knop is ingesteld op "Uitschakelen". (📖 pagina 54)
- Als u de (voeding van de) unit voor het eerst inschakelt, worden de volgende instellingen gebruikt. U kunt deze instellingen desgewenst wijzigen.
 - Centrale besturing UIT
 - Bedrijfsmodus Met automatische modus: Auto koeling
..... Zonder automatische modus: Koeling
 - Temp. instellen 23,0°C
 - Ventilatorsnelheid 3-snelheden
 - Uitblaasrichting Bij koelen: positie 2, bij verwarmen: positie 3 (📖 pagina 10)
 - *Als een FDK met een linker/rechter louver is aangesloten, linker/rechter uitblaasrichting: midden, 3D AUTO: uitgeschakeld
- In de volgende gevallen wordt het bericht "Bedrijfsmodus is ongeldig." weergegeven en wordt overgeschakeld op de ventilator omdat de moduswaarden niet overeenkomen.
 - ① Als verwarmen (inclusief automatisch verwarmen) wordt geselecteerd als bedrijfsmodus terwijl alleen een buitenunit voor het koelen wordt gebruikt.
 - ② Als verwarmen wordt geselecteerd als bedrijfsmodus terwijl meerdere units worden bediend inclusief units die zowel kunnen koelen als verwarmen en units voor alleen koelen.
 - ③ Wanneer er verschillende bedrijfsmoduswaarden zijn geselecteerd tussen binnenunits die zijn verbonden met een buitenunit waarvoor geen gemengde modus van koeling en verwarming is toegestaan.

Wijzig bedrijfsmodus

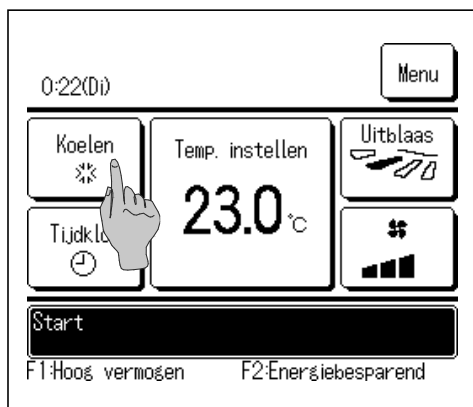

- 1 Druk op de knop **Wijzig bedrijfsmodus** in het hoofdscherm.

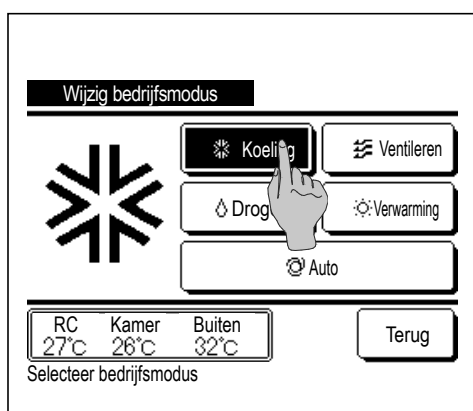

- 2 Druk in het scherm "Wijzig bedrijfsmodus" op de knop van de gewenste modus.

De bedrijfsmodus wijzigt en het display keert terug naar het hoofdscherm.

De weergegeven pictogrammen hebben de volgende betekenissen.



Koeling



Ventileren



Drogen




Verwarming




Auto

- Bedrijfsmoduswaarden die niet kunnen worden geselecteerd bij een bepaalde combinatie van binnen- en buitenunits, worden niet weergegeven.
- Wanneer "Auto" is geselecteerd, wordt de omschakeling tussen koelen en verwarmen automatisch uitgevoerd op basis van de binnen- en buitentemperatuur.

Wijzig temperatuurinstelling

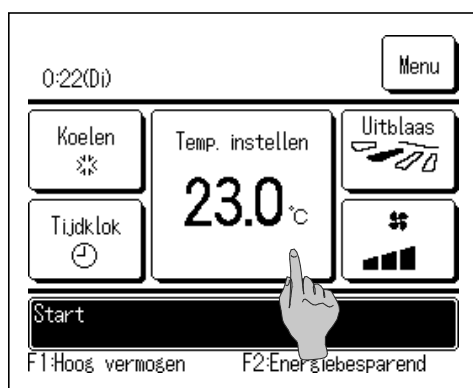

- 1 Druk op de knop **Wijzig temperatuur instelling** in het hoofdscherm.

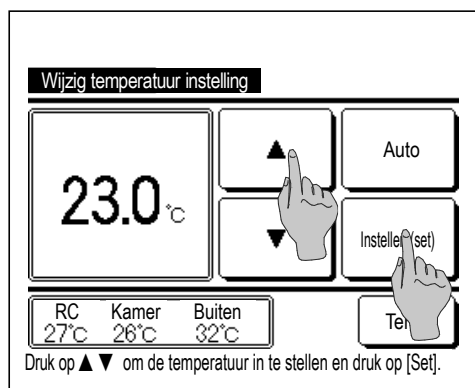

2 Selecteer in het scherm "Wijzig temperatuurinstelling" de gewenste temperatuur met behulp van de **▲** **▼** knoppen.

3 Druk op de knop **Instellen (set)** om de gekozen temperatuur in te stellen. U keert terug naar het hoofdscherm.

■ Zie het bereik van de temperatuurinstelling voor meer informatie over toegestane waarden (zie pagina 56).

■ Referentietemperatuur instellen

Koelen ... 26 tot 28°C

Drogen ... 24 tot 26°C

Verwarmen ... 20 tot 24°C

Ventilator ... Temp. instellen is niet verplicht.

■ Als **Auto** is geselecteerd voor de temperatuurinstelling, wordt de waarde "0" weergegeven. Met de knoppen **▲** **▼** kan de temperatuur worden verhoogd of verlaagd. Opmerking: **Auto** wordt niet weergegeven en kan niet worden ingesteld als SC-SL2, SC-SL3 of SC-SL4 is aangesloten.

■ Als u op **Terug** drukt zonder op de knop **Instellen (set)** te drukken, wordt de gekozen temperatuur genegeerd en keert u terug naar het hoofdscherm.


Wijzig uitblaasrichting



1 Druk op de knop **Wijzig uitblaasrichting** in het hoofdscherm.

Als een FDK niet met een linker/rechter louver is verbonden: **2**

Als een of meerdere FDK's met een linker/rechter louver is verbonden: **3**

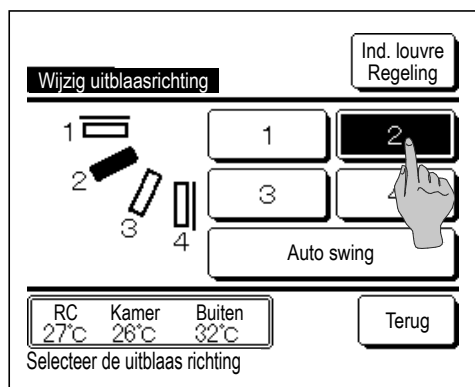

2 Druk in het scherm "Wijzig uitblaasrichting" op de knop voor de gewenste uitblaasrichting.


Druk op de knop **Auto swing** als u de louvres heen en weer wilt laten bewegen.

Druk op een van de knoppen **1** en **4** als u de louvres wilt instellen op een vaste positie.

Na het selecteren van de uitblaasrichting,

Als een FDK niet met een linker/rechter louver is verbonden, keert het scherm terug naar het hoofdscherm. (**1**)

Als een FDK met een linker/rechter louver is verbonden, keert het scherm terug naar het scherm Louvre selecteren. (**3**)

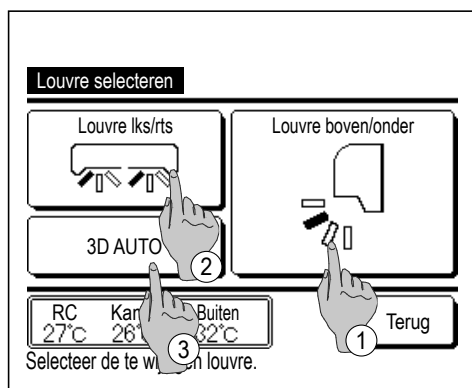


3 Als een of meer FDK's met een linker/rechts louvre zijn verbonden, wordt het scherm Louvre selecteren weergegeven. Selecteer de gewenste uitblaasrichting.


- ① Druk op de knop **Louvre boven/onder** om de uitblaasrichting omhoog/omlaag te wijzigen. Het scherm Wijzig uitblaasrichting voor de uitblaaslouvre omhoog/omlaag wordt weergegeven. (→ 2)
- ② Druk op de knop **Louvre lks/rts** om de linker/rechter uitblaasrichting te wijzigen. Het scherm Wijzig uitblaasrichting voor de linker/rechter uitblaaslouvre wordt weergegeven. (→ 4)
- ③ De 3D auto stromingsmodus regelt automatisch de ventilatorsnelheid en de uitblaasrichting om efficiënt de lucht in de hele ruimte te conditioneren.

Om naar de 3D auto stromingsmodus te schakelen, moet u op **3D AUTO** drukken om de modus in te schakelen.

Om de 3D auto stromingsmodus uit te schakelen, moet u nogmaals op **3D AUTO** drukken. De uitblaasrichting keert terug naar de richting die voor het inschakelen van de 3D auto stromingsmodus was ingesteld. De 3D auto stromingsmodus wordt ook uitgeschakeld als u de uitblaasrichting omhoog/omlaag of links/rechts wijzigt tijdens de 3D auto stromingsmodus.

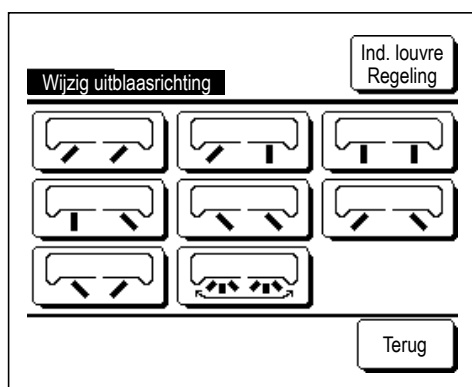

4 Druk op de gewenste uitblaasrichting. Nadat u de uitblaasrichting hebt geselecteerd, keert u terug naar het scherm Louvre selecteren. (→ 1)

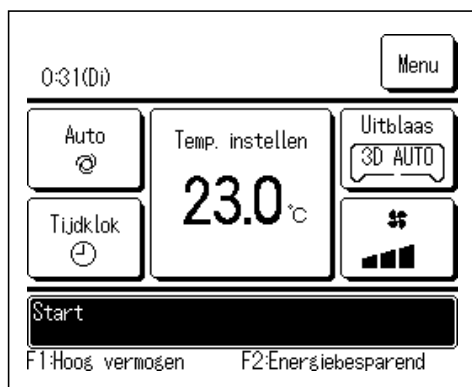


5 Als de 3D auto stromingsmodus is ingeschakeld, wordt op de knop **Wijzig uitblaasrichting** "3D AUTO" weergegeven, zoals weergegeven aan de linkerkant.

-
- Als meerdere binnenunits op de afstandsbediening zijn aangesloten voor een gemengde omgeving bestaande uit FDK's met een linker/rechter louver en binnenunits zonder een linker/rechter louver, zorgt het inschakelen van de 3D auto stromingsmodus ervoor dat de modellen zonder een linker/rechter louver op een louverpositie worden ingesteld alvorens de 3D auto stromingsmodus werd gestart.
 - Omdat de uitblaasrichting automatisch wordt bestuurd in de volgende modus, kan de waarde afwijken van die op het display op de RC.
 - Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur (bij verwarmen)
 - Als de "Verwarming in standby." of "Ontdooicyclus aan." is weergegeven (in het geval van een verwarmmodus).
Koele lucht wordt horizontaal geblazen om niet direct op iemands lichaam te blazen.
 - In een omgeving met een hoge luchtvochtigheid (tijdens de koelmodus)
 - Als u Auto swing selecteert terwijl de Anti-tochtinstelling (🔍 pagina 32) is uitgeschakeld, zal de louver niet draaien en worden ingesteld op de louverpositie **1**.
 - Het wijzigen van de linker/rechter uitblaasrichting en 3D auto stromingsmodus kan niet worden uitgevoerd van de SC-SL2, SC-SL3 of SC-SL4. Houdt er overigens rekening mee dat de 3D auto stromingsmodus niet wordt uitgeschakeld als u de uitblaasrichting van de SC-SL2, SC-SL3 of SC-SL4 wijzigt tijdens een 3D auto stromingsmodus.


Opmerking

- Verplaats de louveres of het paneel niet handmatig met anti-tocht met kracht. Dit kan de louveres en panelen beschadigen.
- Blaas bij koeling niet te lang lucht omlaag. Hierdoor kan condensatie optreden en water langs het zijpaneel druppelen. (bij FDE)
- Voor FDK's met een linker/rechter louver, is het raadzaam om de louver in de richting van de rechterkant in te stellen als zich aan de linkerkant een muur bevindt of in de richting van de linkerkant als zich aan de rechterkant een muur bevindt. Voor meer informatie raadpleeg de opmerkingen in het onderdeel Individuele uitblaaslouvers instelling (🔍 pagina 31).

Wijzig ventilatorsnelheid

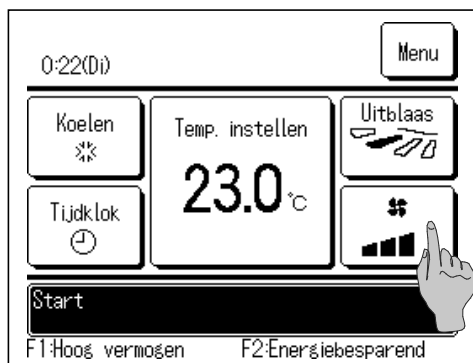

1 Druk op de knop **Wijzig ventilatorsnelheid** in het hoofdscherm.

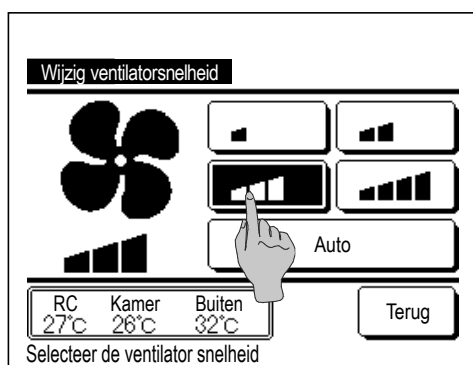

2 Druk in het scherm "Wijzig ventilatorsnelheid" op de knop van de gewenste ventilatorsnelheid.

Nadat u de ventilatorsnelheid hebt geselecteerd, keert u vanzelf terug naar het hoofdscherm.

■ Welke ventilatorsnelheden u kunt instellen, kan per model binnenunit verschillen.

■ Als **Auto** geselecteerd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast aan de capaciteit.


Opmerking: **Auto** wordt niet weergegeven en kan niet worden ingesteld als SC-SL2 of SC-SL3 is aangesloten.

Werking schakelaar [F1] [F2]

U kunt alle volgende functies instellen op de **F1** en **F2** schakelaar.

De **F1** / **F2** schakelaars werken als sneltoetsen; dit werkt veel gemakkelijker en sneller dan een modus te starten vanuit het gebruikelijke **Menu** hoofdscherm.

- High power-modus ... pagina 15
- Energiebesparingsmodus ... pagina 16
- Stille modusregeling ... pagina 66
- Home leave-modus ... pagina 48
- Pre-setsmodus ... pagina 52
- Filtersignaal resetten ... pagina 68
- Anti-tocht AAN/UIT ... pagina 14

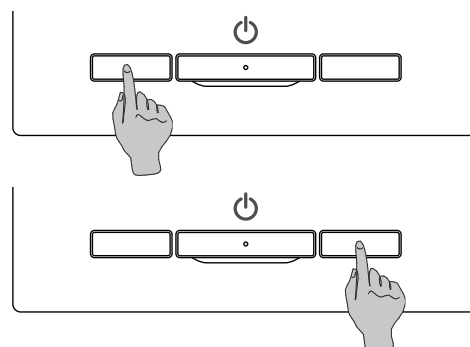

Het wijzigen van de functie van de **F1** of **F2** schakelaar kan worden uitgevoerd met de F1/F2 functie instelling (pagina 65).

De volgende functies zijn ingesteld als fabrieksinstellingen.

U kunt deze instellingen, indien wenselijk, wijzigen.

F1 schakelaar ... High power modus

F2 schakelaar ... Energiebesparingsmodus

Advies

- Wanneer u een standaard FDT-/FDTC-paneel gebruikt (een paneel zonder anti-tochtfunctie), stelt u andere functies dan de functie Anti-tocht AAN/UIT in op de schakelaars **F1** en **F2**. Instelling functie F1/F2. (pagina 65)
- Als anti-tocht is ingeschakeld (wordt bediend) en een standaard FDT-/FDTC-paneel wordt gebruikt, bewegen de louvres mogelijk niet automatisch, maar dit is geen defect.


Bediening Anti-tocht AAN/UIT (voor panelen met anti-tocht)

Anti-tocht kan worden ingesteld op AAN/UIT (bedienen/stoppen) met één druk op de knop.

Om de anti-tocht in te stellen op AAN/UIT met de schakelaar **F1** of **F2**, moet de functie Anti-tocht AAN/UIT vooraf worden ingesteld op de schakelaar **F1** of **F2**. (zie pagina 65)

Standaard wordt Anti-tocht AAN/UIT of bediening met een hoog vermogen ingesteld op de schakelaar **F1**. (Dit wordt automatisch bepaald op basis van de aangesloten binnenunit.).


■ Wanneer de subafstandsbediening is ingesteld, kan de instelling Anti-tocht AAN/UIT niet worden gebruikt.

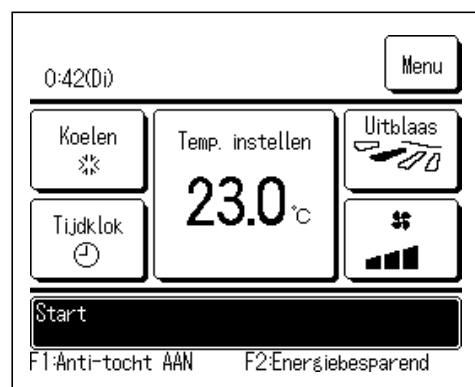

- 1 Druk op de schakelaar **F1** (**F2**). Anti-tocht wordt ingesteld op AAN (bedienen).

“Anti-tocht AAN” wordt weergegeven op het schermgebied van de schakelaar **F1** (**F2**).

- De ingeschakelde bedieningsmodus en de ingeschakelde anti-tocht van blaasuitlaten werken volgens de ingestelde details in de Antitochtingstelling.
- Als anti-tocht is ingeschakeld (wordt bediend) en het standaard FDT-/FDTC-paneel wordt gebruikt, bewegen de kleppen mogelijk niet automatisch, maar dit is geen defect.
- Wanneer de unit wordt gestopt werkt anti-tocht niet, zelfs niet als “Anti-tocht AAN” wordt weergegeven. Anti-tocht werkt wanneer u op de schakelaar **Uitvoeren/Stoppen** drukt om de bediening van de unit te starten.
- Als er geen binnenunit met anti-tochtfunctie is verbonden, wordt het bericht “Ongeldige invoer.” weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.
- Afhankelijk van toe de Toestemming/Verbod-instelling is ingesteld (zie pagina 54), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

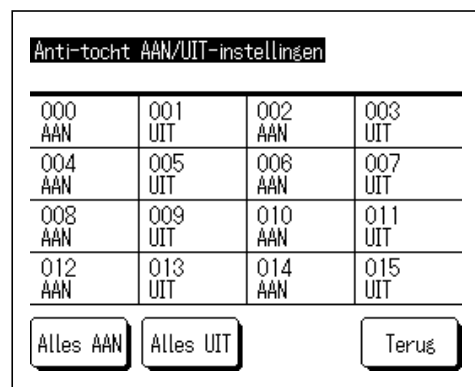

- 2 Druk op de schakelaar **F1** (**F2**). Anti-tocht wordt ingesteld op UIT (stoppen).

“Anti-tocht UIT” wordt weergegeven op het schermgebied van de schakelaar **F1** (**F2**).

- 3 Wanneer twee of meer binnenunits met anti-tochtfunctie zijn verbonden met de afstandsbediening, worden het nummer van de binnenunit en de AAN/UIT-status van elke anti-tochtfunctie weergegeven wanneer u op de schakelaar **F1** (**F2**) drukt. Stel elke binnenunit in op AAN of UIT. Anti-tocht wordt ingesteld op UIT door op AAN te tikken, en ingesteld op AAN door op UIT te tikken. Alle verbonden binnenunits met anti-tochtfunctie worden ingesteld op AAN door op de knop **Alles AAN** te drukken. Alle verbonden binnenunits met anti-tochtfunctie worden ingesteld op UIT door op de knop **Alles UIT** te drukken. In het schermgebied van de schakelaar **F1** (**F2**) wordt de status Anti-tocht AAN/UIT weergegeven voor de binnenunit die het kleinste adres heeft van alle binnenunits met anti-tochtfunctie.


High power-modus

Bij de high power modus wordt de kamertemperatuur snel op een aangenaam niveau gebracht door verhoging van de capaciteit.

De high power modus duurt maximaal 15 minuten, waarna de eenheid vanzelf weer wordt ingesteld op de normale capaciteit. Ook als de bedrijfsmodus wordt gewijzigd, wordt de high power modus uitgeschakeld en de normale werking hervat.

De High power-modus moet worden ingesteld op de **F1** of **F2** schakelaar (📖 pagina 65).

De High power-modus is ingesteld op de **F1** schakelaar als de fabrieksinstelling.

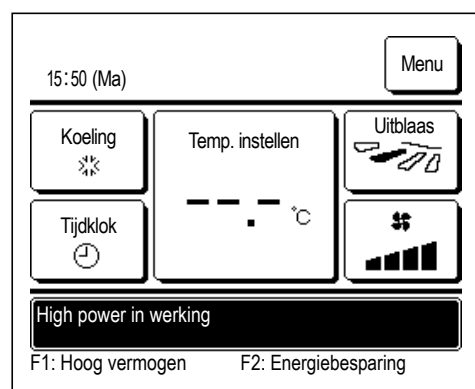

1 Druk op de **F1** (**F2**) schakelaar om de high power-modus te starten.

■ De werking wordt gestart zodra u op de schakelaar **F1** (**F2**) drukt, ook als de schakelaar **Start/Stop** uit staat.

■ De energiebesparingsmodus is alleen toegestaan als Verwarmen, Koelen en Auto is geselecteerd als bedrijfsmodus.

Tijdens de high power modus wordt op het scherm van de afstandsbediening het bericht "High power in werking" weergegeven en "- °C" op de knop "Temp. instellen".

■ Temp. instellen en Wijzig ventilatorsnelheid zijn uitgeschakeld tijdens de high power-modus.

2 De High power-modus wordt beëindigd als u een van de volgende handelingen uitvoert.


- Als u afsluit via een **Start/Stop** modus
- Als u de bedrijfsmodus wijzigt
- Als 15 minuten zijn verstreken sinds de start van de high power-modus
- Als u de high power-modus afsluit met de **F1** (**F2**) schakelaar

Energiebesparingsmodus

Gebruik deze modus als u energie wilt besparen. De temperatuurinstelling wordt vastgezet op 28°C bij koelen of 22°C bij verwarmen. Omdat de capaciteit automatisch wordt bestuurd op basis van de buitentemperatuur, kan energie worden bespaard zonder in te boeten aan comfort.

De energiebesparingsmodus moet worden ingesteld op de **F1** of **F2** schakelaar (zie pagina 65)

De energiebesparingsmodus is ingesteld op de **F2** schakelaar als de fabrieksinstelling.

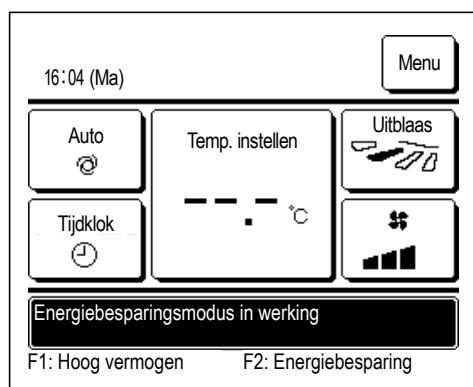

1 Druk op de schakelaar **F1** (**F2**) om de energiebesparingsinstellingen te activeren.

- De werking wordt gestart zelfs als u op de **F1** (**F2**) schakelaar drukt terwijl de unit is gestopt.
- De energiebesparingsmodus is alleen toegestaan als Verwarmen, Koelen of Auto is geselecteerd als bedrijfsmodus.

Tijdens de energiebesparingsmodus wordt op het scherm het bericht "Energiebesparingsmodus in werking" weergegeven. De temperatuurinstelling wordt vastgezet op "28,0°C" bij koelen of op "22,0°C" bij verwarmen. In de automatische bedrijfsmodus wordt bij de temperatuurinstelling "- °C" weergegeven.

- De temperatuurinstelling kan in de energiebesparingsmodus niet worden gewijzigd. Als men dit toch probeert, wordt op het scherm een bericht met "Ongeldige invoer" weergegeven.

2 De energiebesparingsmodus wordt beëindigd als u de volgende handeling uitvoert.

- Als u afsluit via een **Start/Stop** modus
- Als u de bedrijfsmodus wijzigt
- Als u de energiebesparingsmodus afsluit met de **F1** (**F2**) schakelaar

3. Beknopt overzicht van menuopties

Beknopt overzicht van menuopties


U moet het administrator wachtwoord invoeren om menuopties weer te geven.

Opties instellen en weergeven		Details	
Handige functies	Individuele uitblaaslouvers instelling	Stel het bewegingsbereik (boven- en ondergrenspositie) van de uitblaaslouvers bij elke blaasuitgang van de binnenunit in. Stel ook de linker limiet in en de rechter limiet als FDK wordt gebruikt.	pagina 28
	Anti-tochtinstelling	Als het paneel wordt gebruikt met anti-tocht, dient u iedere bedrijfsmodus in of uit te schakelen en de anti-tochtmodus voor iedere blaasuitgang.	pagina 32
	Tijdklok	Activeer tijdklok bij uur	pagina 41
		Deactiveer tijdklok bij uur	pagina 42
		Activeer tijdklok bij klok	pagina 43
		Deactiveer tijdklok bij klok	pagina 43
	Pre-set Administrator wachtwoord	Stel iedere bedrijfsmodus in en temperatuur, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting voor Pre-set 1 of Pre-set 2.	pagina 52
	Wekelijkse timer	De tijdklok kan worden geactiveerd/gedeactiveerd op weekbasis. ■ U kunt maximaal 8 bedrijfspatronen per dag instellen. ■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten. ■ U kunt vakantie (inclusief tijdelijke vrije dag) instellen. * De klok moet worden ingesteld als u de tijd wilt instellen.	pagina 44
	Afwezigheidsinstelling Administrator wachtwoord	Als de eenheid gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt de kamer-temperatuur op een gematigd niveau gehouden om extreem hoge of lage temperaturen te vermijden. ■ Koeling of verwarming wordt geregeld op basis van de buiten-temperatuur en de ingestelde temperatuur. ■ U kunt de temperatuur en de ventilatorsnelheid instellen.	pagina 48
	Externe ventilatie	De ventilatie wordt in- of uitgeschakeld als ventilatieapparatuur is aangesloten.	pagina 34
Energiebesparingsinstellingen Administrator wachtwoord	Selecteer de taal	Stel de gewenste taal voor weergave op de RC in.	pagina 67
	Bediening stille modus	De tijdsperiode dat de eenheid zo stil mogelijk in bedrijf moet zijn kan worden ingesteld. ■ Voor de stille modus kunnen de start- en stoptijden worden ingesteld.	pagina 66
	Sleeptimer	Stel de bedrijfstijdsduur (tijd tussen starten en stoppen) in. ■ Het tijdsbereik dat u kunt selecteren varieert van 30 tot 240 minuten (in intervallen van 10 minuten). ■ Wanneer de instelling "inschakelen" is, wordt deze tijdklok geactiveerd bij een functie.	pagina 22
	Laagtarief tijdklok	Stel de begin- en eindtijd voor de capaciteitsbeperking en het laagtarief % in. ■ U kunt maximaal 4 bedrijfspatronen per dag instellen. ■ De instellingstijd kan worden gewijzigd in intervallen van 5 minuten. ■ Het laagtarief % dat u kunt selecteren varieert van 0,40 tot 80% (in intervallen van 20%). ■ U kunt vakantie (inclusief tijdelijke vrije dag) instellen. * De klok moet worden ingesteld.	pagina 23
	Autom. temperatuur daling	Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning automatisch teruggezet op de ingestelde temperatuur. ■ Het tijdsbereik dat u kunt instellen varieert van 20 tot 120 minuten (in intervallen van 10 minuten).	pagina 26
	Bediening bewegingssensor	Als de bewegingsmelder wordt gebruikt, dient u de vermogensregeling en autosave in of uit te schakelen.	pagina 27

Opties instellen en weergeven			Details		
Filter	Filter signaal herstellen		Hiermee reset u het filtersignaal. Instelling volgend onderhoud.	pagina 68	
Gebruikersinstellingen	Initialisatie instellingen	Tijdsinstellingen	Stel de huidige datum en tijd in of corrigeer deze. ■ Als de voeding 80 uur of korter uitvalt, loopt de klok door op de ingebouwde noodbatterijen. Als de voeding langer dan 80 uur uitvalt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.	pagina 35	
		Datum en tijd weergeven	Stel in of de datum en tijd moeten worden weergegeven of niet en kies voor de 12-uursnotatie of de 24-uursnotatie en de AM- of PM-positie.	pagina 36	
		Zomertijd	De klok wordt een uur vooruit of een uur achteruit gezet.	pagina 37	
		Contrast	Het contrast van het LCD-scherm kan worden aangepast.	pagina 37	
		Achtergrondverlichting	Kies of u de achtergrondverlichting wilt gebruiken of niet, en stel de verlichtingstijd in.	pagina 38	
		Bedieningsgeluid	Kies of er al dan niet een geluid moet worden weergegeven bij bediening van het touchscreen.	pagina 38	
		Helderheid werklamp	Helderheid werklamp aanpassen	pagina 39	
	Administrator instellingen	Administrator wachtwoord	Toestemming/ Verbod-instelling	■ Stel voor elk van de volgende functies in of deze toegestaan of verboden zijn: [Start/Stop] [Wijzig temperatuurinstelling] [Bedrijfsmodus] [Wijzig uitblaasrichting], [Wijzig ventilatorsnelheid] [High power-modus] [Energiebesparingsmodus] [Tijdklok] ■ Stel op verzoek het administratorwachtwoord in tijdens de werking. [Individuele uitblaaslouvers instelling] [Wekelijkse timer] [Selecteer taal] [Filtersymb. reset]	pagina 54
			Buitenunit timer stille modus	De tijdsperiode dat de eenheid zo stil mogelijk in bedrijf moet zijn kan worden ingesteld. ■ Voor de stille modus kunnen start- en stoptijden worden ingesteld. ■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten.	pagina 55
		Instelling temperatuurbereik	Hiermee kunt u het instelbare temperatuurbereik beperken. ■ Het temperatuurbereik kan worden beperkt op basis van de bedrijfs-modus.	pagina 56	
		Oplopende temperatuur instellingen	Stel het interval voor het instellen van de temperatuur in (0,5°C/1,0°C).	pagina 58	
		Temp. instelscherm	Hiermee kunt u de weergavemethode voor de ingestelde temperatuur selecteren.	pagina 58	
		RC display instellingen	Registreer de namen van de afstandsbediening en het binnenunit. Stel in of het noodzakelijk is (Ja/Nee) dat de binnentemperatuur wordt weergegeven. Stel in of het noodzakelijk is (Ja/Nee) dat het volgende wordt weergegeven: foutcode, verwarming standby, ontdooicyclus en automatische koeling/verwarming.	pagina 59	
		Wijzig administrator wachtwoord	Hiermee kunt u het administrator wachtwoord wijzigen.	pagina 64	
		F1/F2 functie instelling	Stel de functies van schakelaar F1 en F2 in. Beschikbare functies: [High power-modus] [Energiebesparingsmodus] [Stille modus cont.] [Home leave-modus] [Pre-set 1] [Pre-set 2] [Filtersignaal herstellen] [Anti-tocht AAN/UIT]	pagina 65	
Servicebedrijf en foutdisplay			Het adres (de contactgegevens) van het servicebedrijf wordt weergegeven.	pagina 70	

U moet het administrator wachtwoord invoeren voor menuopties aangegeven met Administrator wachtwoord

Beperkingen op de sub-RC (slave)

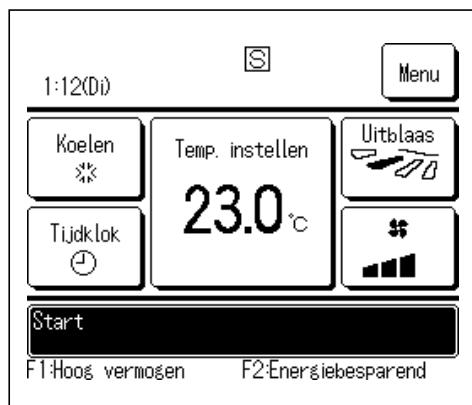


Wanneer een binnenunit wordt bediend met 2 RC's, zijn de volgende instellingen niet beschikbaar op de sub-RC (slave). In plaats daarvan moet u de hoofd-RC (master) gebruiken.

In dat geval wordt op het scherm van de sub-RC het pictogram  weergegeven.

○: operationeel X: niet-operationeel

RC-bedieningsfunctie		Hoofd	Sub
Opties: Start/Stop, Wijzig temperatuurstelling, Wijzig uitblaasrichting, Auto swing, Wijzig ventilatorsnelheid		○	○
Functies voor high power modus en energiebesparingsmodus		○	○
Regeling stille modus		○	X
Handige functies	Individuele uitblaaslouvers instelling	○	X
	Anti-tochtinstelling	○	X
	Tijdklok	○	○
	Pre-set	○	○
	Wekelijkse timer	○	X
	Afwezigheidsinstelling	○	X
	Externe ventilatie	○	○
	Selecteer de taal	○	○
	Bediening stille modus	○	X
Energiebesparingsinstellingen		○	X
Filter	Filter signaal herstellen	○	○
Gebruikersinstellingen	Initialisatie instellingen		○
	Administrator instellingen	Toestemming/ Verbod-instelling	○
		Buitenunit timer stille modus	○
		Instelling temperatuurbereik	○
		Oplopende temperatuur instellingen	○
		Temp. instelscherm	○
		RC display instellingen	○
		Wijzig administrator wachtwoord	○
	F1/F2 functie instelling		○

Opties in de menuschermen

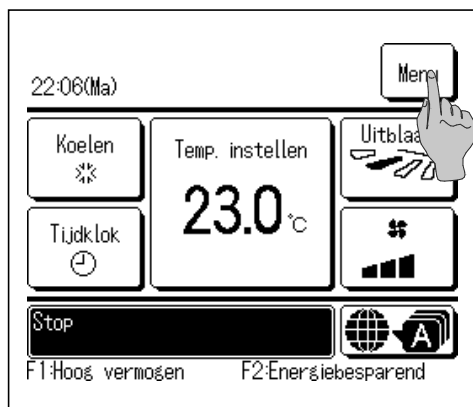


- 1 Druk op de knop **Menu** van het hoofdscherm.


Het scherm van het hoofdmenu wordt weergegeven.

Wanneer u op de gewenste menuoptie drukt, wordt het instellingsscherm voor de betreffende optie weergegeven.


Wanneer er twee of meer pagina's zijn, wordt de knop **Volgende** weergegeven op de eerste pagina en de knop **Vorige** op de laatste pagina. Op de tussenliggende pagina's worden zowel de knop **Volgende** als de knop **Vorige** weergegeven.

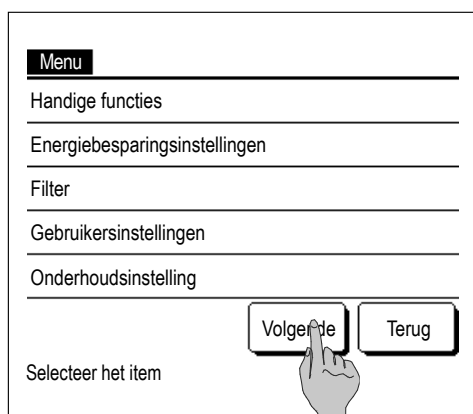

- 2 Wanneer u op de knop **Volgende** drukt, wordt het volgende menuscherm weergegeven.

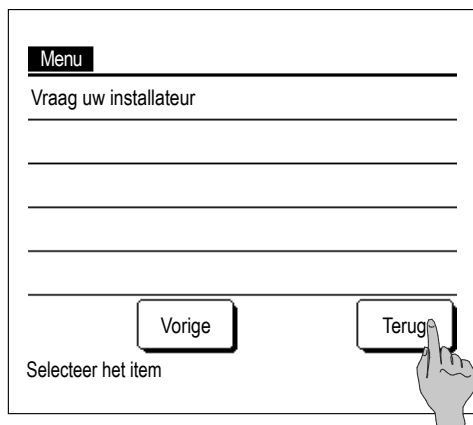


- 3 Wanneer u op de knop **Terug** drukt, gaat u terug naar het hoofdscherm.

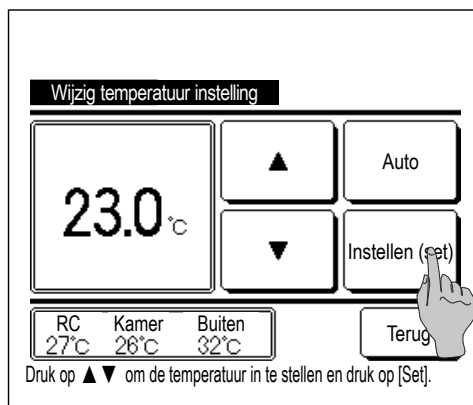

- 4 Wanneer de knop **Instellen (set)** op het instellingsscherm voor de betreffende optie wordt weergegeven, moet u daarop drukken om de instelling te bevestigen.

■ Als u op **Terug** drukt zonder op de knop **Instellen (set)** te drukken, wordt de gemaakte instelling niet toegepast en keert het scherm terug naar het originele scherm.

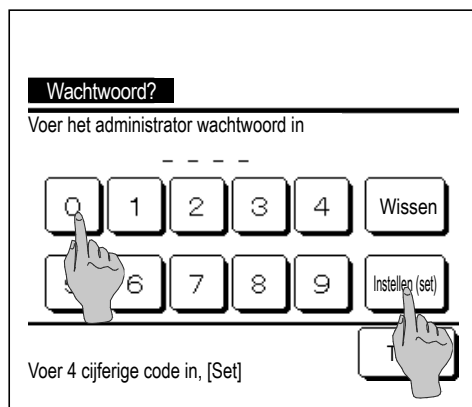

5 Wanneer een optie is gekoppeld aan **Administrator wachtwoord** in deze handleiding, wordt het scherm Wachtwoord invoeren weergegeven na het selecteren van het menu.

Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk op de knop **Instellen (set)**.

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

Advies

- Het administratorwachtwoord wordt gegeven zodat deze opties en instellingen alleen door administrators/managers kunnen worden uitgevoerd (zoals de eigenaar van het gebouw).
 - Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administratorwachtwoord.
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administratorwachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten.

Waarschuwingen voor elk instellingsscherm

- Gebruik de volgende knoppen of schakelaars wanneer u vanuit het betreffende instellingsscherm wilt terugkeren naar het hieronder vermelde scherm.

- Terug naar hoofdscherm ... **Menu** knop
- Terug naar laatste vorige scherm ... **Terug** knop
- Terug naar hoofdscherm ... **Start/Stop** schakelaar

- Wanneer u op de knop **Terug** drukt zonder tijdens het instellen op de knop **Instellen (set)** te hebben gedrukt, wordt de instelling genegeerd en keert u terug naar het laatste vorige scherm. Als u op de schakelaar **Start/Stop** drukt tijdens het instellen, wordt de gewijzigde instelling genegeerd, de instellingsmodus beëindigd en keert u weer terug naar het hoofdscherm.
- Als er ongeveer 5 minuten lang op geen enkele knop wordt gedrukt bij het instellen van een optie, keert u automatisch terug naar het hoofdscherm. De gewijzigde inhoud van de instelling wordt genegeerd.
- Mogelijk wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven als u op een knop drukt. Dit is geen storing. Dit komt doordat de knop is ingesteld op "Verbod".

(pagina 54)


- IU moet de airconditioning stoppen door op de schakelaar **Start/Stop** te drukken voordat u de volgende instellingen gaat wijzigen.

Als u in het menuscherm op de knop Instellen (set) drukt terwijl de airconditioning in bedrijf is, wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven.

- Individuele uitblaaslouresinstelling
- Anti-tochtinstelling
- Selecteer taal
- Energiebesparingsinstellingen
- Administratorinstellingen

4. Instellingen en opties

Energiebesparingsinstellingen [Administratorwachtwoord]

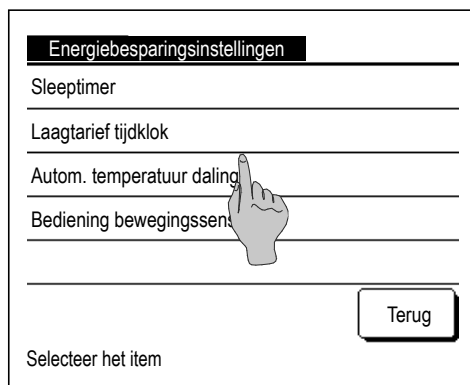


1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Energiebesparingsinstellingen**. Het menuscherm Energiebesparingsinstellingen wordt weergegeven.

2 Wanneer het scherm "Energiebesparingsinstellingen" wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

- Sleeptimer pagina 22
- Laagtarief tijd klok pagina 23
- Autom. temperatuurdaling pagina 26
- Bediening bewegingssensor pagina 27

■ Sleeptimer

Stopt de werking als de ingestelde tijd is verstreken sinds de start van iedere werking.

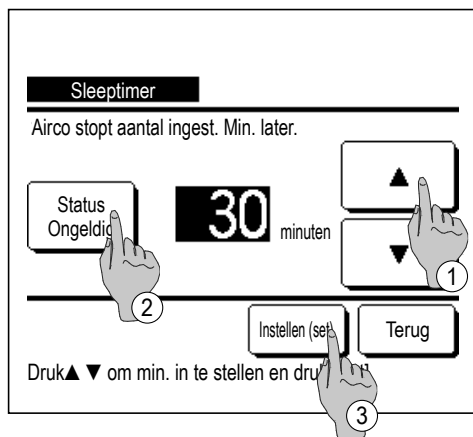

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Energiebesparingsinstellingen** ⇒ **Sleeptimer**. Het scherm Sleeptimer wordt weergegeven.

2 Selecteer een gewenste tijd met de knoppen ① . Instellingsbereik: 30 tot 240 minuten, in intervallen van 10 minuten.

3 Druk op de knop ② **Status** om tussen "Status geldig" en "Status ongeldig" te schakelen.

- "Geldig": de werking stopt telkens op de ingestelde tijd.
- "Ongeldig": de sleeptimer werkt niet.

Tenzij u de slaaptimer gebruikt, stelt u deze optie in op "Status Ongeldig".


4 Druk na het instellen op de knop ③ **Instellen (set)**. U keert terug naar het menuscherm "Energiebesparingsinstellingen".

■ Laagtarifief tijd klok

Stel de begin- en eindtijd voor de capaciteitsbeperking (bovenlimiet) en het laagtarief % in.

Advies


- Wanneer u de laagtarief tijd klok wilt gebruiken, moet u eerst de tijdsinstellingen opgeven (☞ pagina 35).
- De laagtarief tijd klok kan mogelijk niet worden ingesteld, afhankelijk van de combinatie van binnen- en buitenunit.

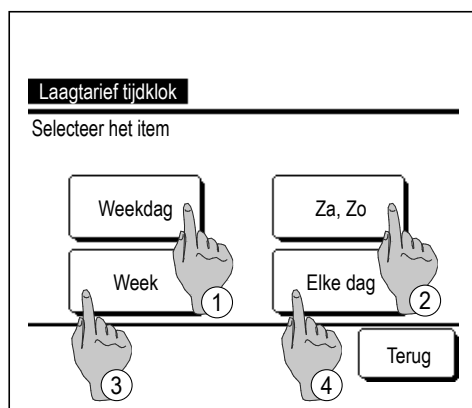

- 1** Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Energiebesparingsinstellingen** ⇒ **Laagtarifief tijd klok**.

Als het keuzescherf Instellingsbereik voor de laagtarief tijd klok wordt weergegeven, selecteert u een dag van de week.

- ① Weekdagen : Maandag - Vrijdag
- ② Za Zo : Zaterdag, zondag
- ③ Alle dagen : Maandag – Zondag
- ④ Elke dag : Hiermee gaat u naar het instellingsscherm voor de dag van de week. (☞ 2)

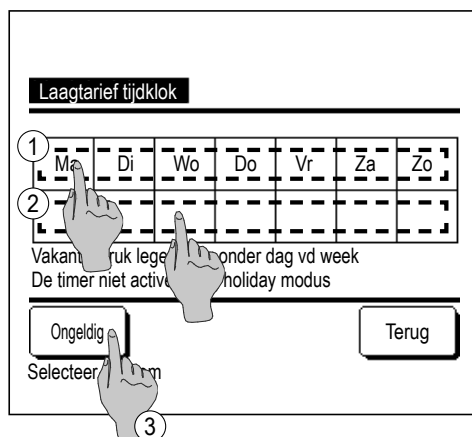

- 2** Als u op een gewenste dag van de week ① drukt op het display, wordt de inhoud van de huidige instelling voor die dag weergegeven. (☞ 5)

- 3** Voor de vakantie-instelling drukt u op het blokje ② onder een dag om tussen "☒" (de vakantie-instelling) en "(leeg)" (reset) te schakelen.


De timer werkt niet op de dag die is ingesteld als vakantiedag.

U kunt twee of meer vakantiedagen instellen.

- Als u de timer weer wilt activeren op een dag die is ingesteld als vakantiedag, moet u de vakantie-instelling resetten.


- 4** Als u op ③ "Ongeldig" drukt, werkt de tijd klok niet op alle dagen van de week.

Wanneer de timer wordt gebruikt, moet u deze optie niet instellen op "Ongeldig".

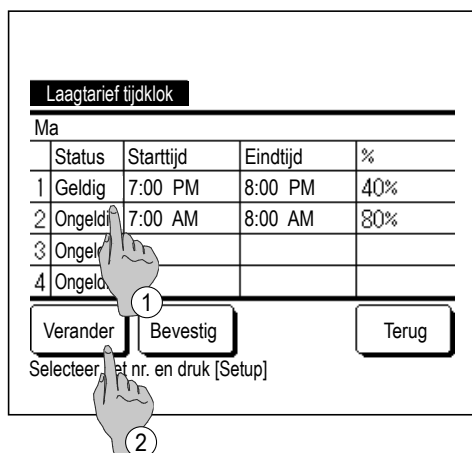


5 Het scherm voor het bekijken van de inhoud van de huidige instelling wordt weergegeven.

Als de inhoud is gewijzigd of een nieuwe instelling is toegevoegd ① selecteert u een instellingsregelnnummer en drukt u op de knop ② **Verander**.

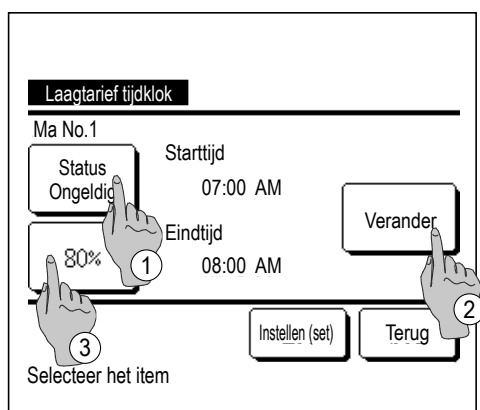

6 Het detailscherm voor de inhoud van de timerinstellingen wordt weergegeven.

- ① Druk op de knop **Status** om tussen "Status Geldig" en "Status Ongeldig" te schakelen.
- ② Als u op de knop **Verander** drukt, kunt u de begin- en eindtijd instellen. (➡ 7)
- ③ Als u op de knop **Laagtarief** drukt, kunt u het laagtarief % instellen. (➡ 9)

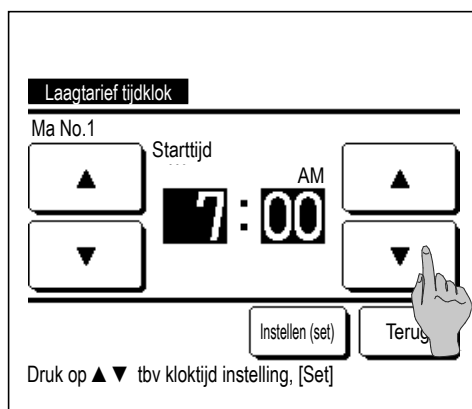


7 Stel de starttijd in.

Stel het uur en het aantal minuten in met de knoppen **▲** **▼**.

De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten.

Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**. (➡ 8)

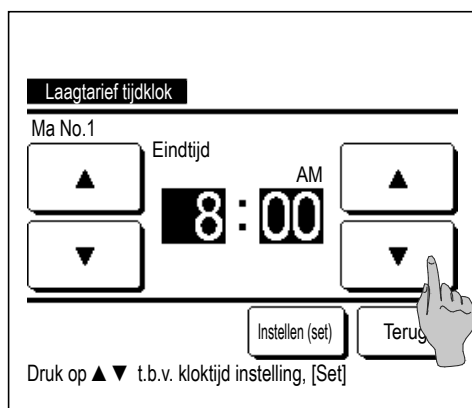


8 Stel de eindtijd in.

Stel het uur en het aantal minuten in met de knoppen **▲** **▼**.

De eindtijd kan worden ingesteld van 5 minuten na de starttijd tot 24:00, in intervallen van 5 minuten.

Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**. (➡ 10)

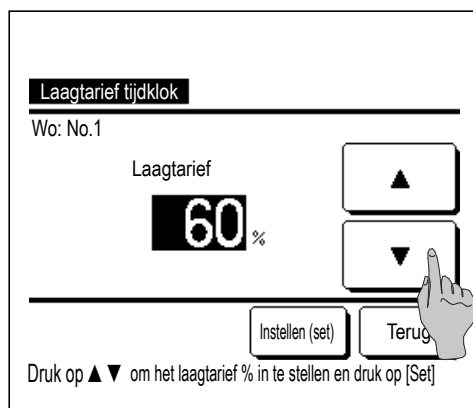

9 Stel het laagtarief % in.


Stel het laagtarief % in met de knoppen  .

Het laagtarief % kan worden ingesteld op 0%, 40%, 60% of 80%.

Hoe lager het laagtarief %, hoe hoger het energiebesparende effect.

Druk na het instellen op de knop .


( 10)

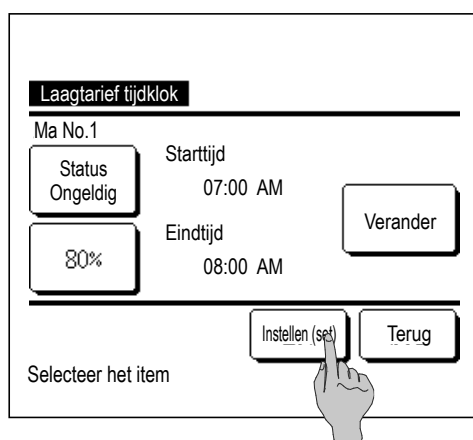

- 10** Het scherm voor het controleren van de inhoud van instellingen ( 6) wordt weergegeven. Als u op de knop  drukt, wordt de inhoud bevestigd en wordt een inhoudscontrolescherm voor de instelling van een dag van de week ( 5) weergegeven.


- 11** Als u de instellingen aanpast of instellingen toevoegt voor dezelfde dag, herhaalt u het instellingsproces. ( 5)

■ Bij dubbele inhoud van de instelling krijgt de ingestelde inhoud met het kleinste laagtarief % voorrang.

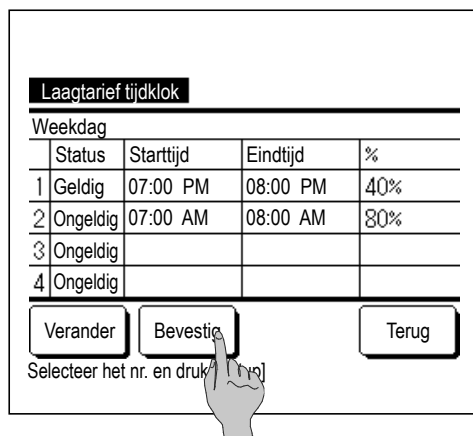

- 12** Geef een inhoudscontrolescherm voor de instelling van een dag van de week weer. Als u het instellingsproces wilt opslaan, drukt u op de knop .

- a) Bij groepsinstelling: (1-①Weekdagen, 1-②Za, Zo, 1-③Week)
Ga naar het controlescherm voor de groepsinstelling. ( 13)
- b) Bij groepsinstelling: (1-④Elke dag) Sla de instelling op en ga naar een scherm voor selectie van een dag van de week ( 2)

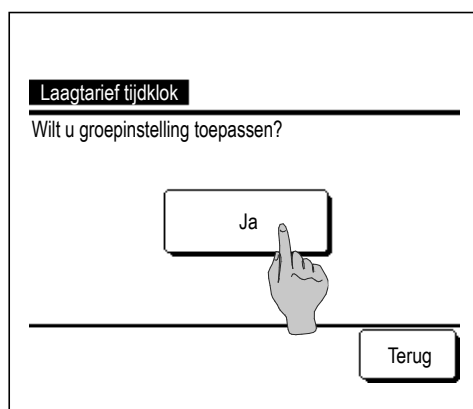


- 13** Geef het bevestigingsscherm voor de groepsinstelling weer. Druk op de knop  om de instelling op te slaan. Na het opslaan verandert het display in een instellingscontrolescherm voor een dag van de week. ( 2)

- 14** Bij het configureren van de instelling na wijziging van een dag van de week, herhaalt u de instelling vanaf stap 2.

■ Autom. temperatuur daling

Als de ingesteld tijd is verstreken, wordt de airconditioning automatisch teruggezet op de ingestelde temperatuur.

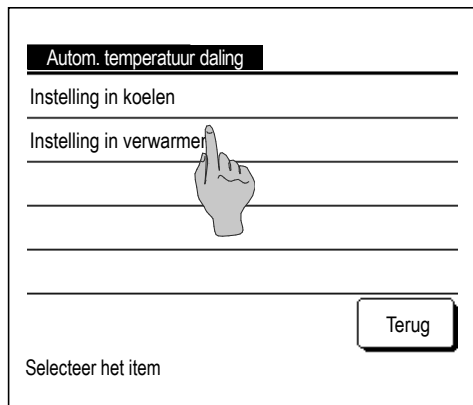

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Energiebesparingsinstellingen** ⇒ **Autom. temperatuur daling**. Het scherm Autom. temperatuurdaling wordt weergegeven.


Druk op **Instelling in koelen** als u de koelmodus wilt instellen of op **Instelling in verwarmen** als u de verwarmmodus wilt instellen.

De functie "Instelling in koelen" omvat de functies "Koelen", "Drogen" en "Auto".

De functie "Instelling in verwarmen" is alleen voor verwarmen.

Instelling tijdsbereik: 20 – 120 minuten, in intervallen van 10 minuten


Instelling temperatuurbereik: Het temperatuurbereik kan worden ingesteld binnen het bereik dat vooraf is ingesteld in het menu voor de instelling van het temperatuurbereik.
(📖 page 56)

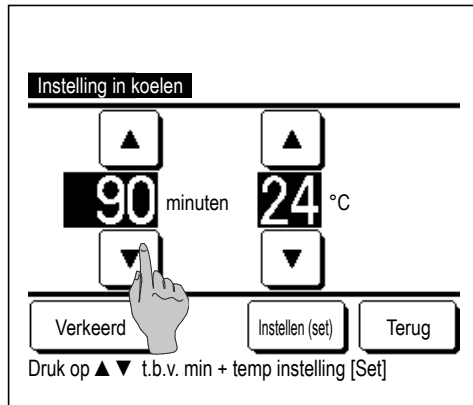

- 2 Stel de gewenste tijd en temperatuur in met de knoppen **▲** **▼**.

Wanneer u op **Instellen (set)** drukt, wordt de inhoud van de instelling bevestigd en gaat u terug naar het laatste vorige scherm.

Wanneer u op de knop **Verkeerd** drukt, wordt "-- min. --°C" weergegeven en wordt "Autom. temperatuurdaling" niet toegepast.

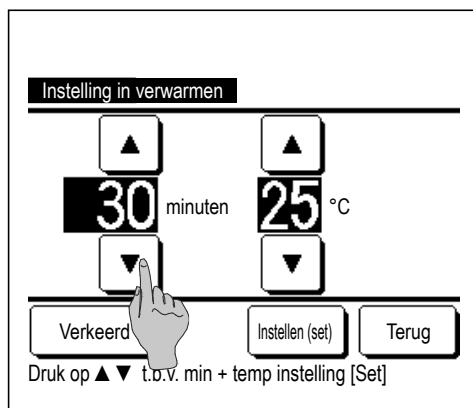


- 3 De instellingsmethode die wordt gebruikt voor "Instelling in koelen", kan ook worden gebruikt voor "Instelling in verwarmen".

■ Bediening bewegingssensor (voor binnenunits met bewegingssensors)

De aanwezigheid van personen en de mate van beweging wordt gedetecteerd door de bewegingssensor, om diverse bedieningen uit te voeren.

- Wanneer de afstandsbediening is ingesteld als subafstandsbediening, kan de bediening van de bewegingssensor niet worden ingesteld.

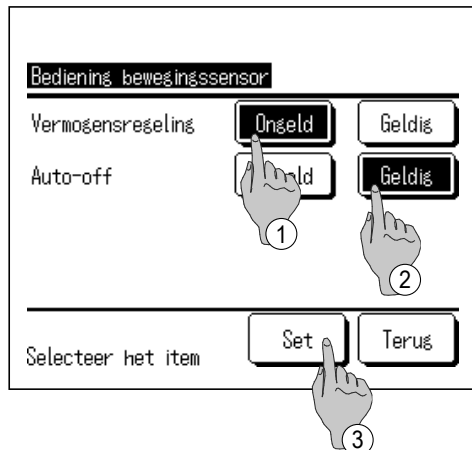

- 1 Tik op de knop **Menu** op het hoofdscherm en selecteer **Energiebesparingsinstellingen** ⇒ **Bediening bewegingssensor**.


Het scherm Bediening bewegingssensor en de inhoud van de huidige instellingen worden weergegeven.

- ① Vermogensregeling inschakelen/uitschakelen.
- ② Auto-uit inschakelen/uitschakelen.
- ③ Druk na elke ingestelde optie op de knop **Instellen (set)**.
U keert terug naar het menu scherm "Energiebesparingsinstellingen".

- Als de vermogensregeling is ingeschakeld

De mate van menselijke beweging wordt gedetecteerd door een bewegingssensor om de optie Temp. instellen aan te passen.

Tijdens de vermogensregeling wordt "Vermogensregeling AAN" weergegeven op het berichtendisplay.

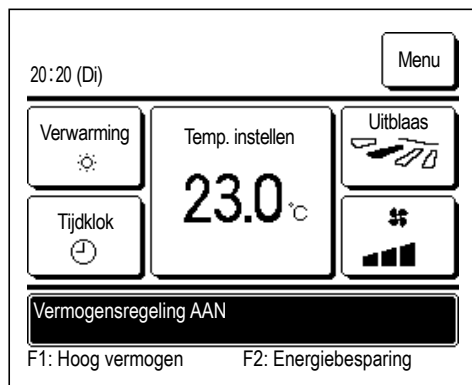

- Als Auto-uit is ingeschakeld

De unit komt in de status "Werking in de wacht" als een uur verstreken is sinds de laatste keer dat de aanwezigheid van een persoon is gedetecteerd en wordt na nog eens 12 uur in de status "Volledig stoppen" gebracht.

"Werking in de wacht" De unit stopt maar de werking hiervan wordt weer hervat als de aanwezigheid van een persoon wordt gedetecteerd. Als de unit in de status "Volledig stoppen" staat, wordt "In de auto-uitmodus" op het berichtendisplay weergegeven.

"Volledig stoppen" Als de auto-uit is ingeschakeld, stopt de unit. De unit zal nu niet de werking hervatten, zelfs niet als de aanwezigheid van een persoon wordt gedetecteerd. Het bericht "In auto-uitmodus" verdwijnt op het berichtendisplay en het bedrijfslampje gaat uit.

Individuele uitblaaslougres instelling

Het bewegingsbereik (bovenlimiet, onderlimiet, linker of rechter limiet) van de uitblaaslougres kan per blaasuitgang op het gewenste bereik worden ingesteld.

■ Wanneer de RC is ingesteld als sub-RC, kunt u de uitblaaslougres niet individueel instellen.


- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Individuele uitblaaslougres instelling** of druk in het hoofdscherm op de knop **Wijzig uitblaasrichting** en selecteer **Ind.louvre Inst** en voer dan het administratorwachtwoord in.

Als één binnenunit op de RC is aangesloten: ➡ 3


Als er twee of meer binnenunits op de RC zijn aangesloten: ➡ 2

Advies

- De Individuele uitblaaslougresinstelling dient ingesteld te worden als de unit is gestopt.
- Als u een Individuele uitblaaslougresinstelling uitvoert terwijl de unit in werking is, wordt het bevestigingsscherm voor het stoppen van de unit weergegeven.

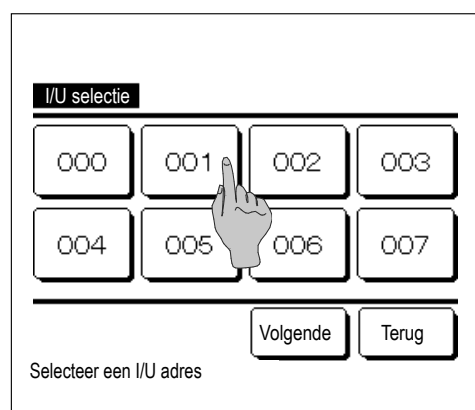


- 2 Als er twee of meer binnenunits zijn aangesloten op een RC, ziet u een lijst met binnenunits. Druk op het binnenunit dat u wilt instellen.

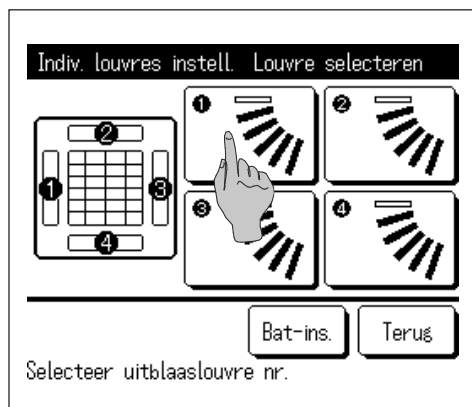


3 Selecteer het nummer van de uitblaaslouvre waarvan het bewegingsbereik is gewijzigd. (👉 4)

- Als er twee of meer uitblaaslouvers zijn bij de blaasuitgang, zoals het FDT-type, zal de louvre bij de blaasuitgang nr. ① blijven bewegen terwijl het keuzescherf van de blaasuitgang wordt weergegeven. De afbeelding die op het scherm wordt weergegeven toont de geïnstalleerde unit weergegeven vanuit het vloeraanzicht. Selecteer de louvre gebaseerd op deze afbeelding. Als u de blaasuitgang hebt geselecteerd, wordt de louvre met het nummer dat u hebt geselecteerd verplaatst.

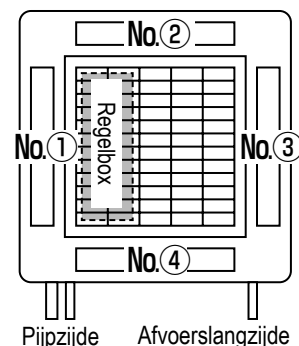

**Louvre nr.
[voor FDT]**

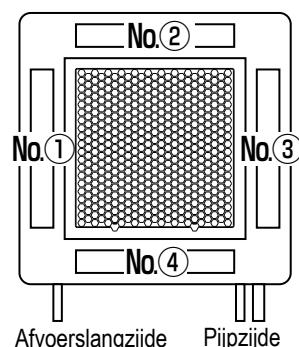


**Louvre nr.
[voor FDC]**

Advies

- Deze bewerking wordt niet uitgevoerd wanneer de instelling voor individuele uitblaaslouvers is ingeschakeld tijdens de bediening.


- U kunt alle louveres tegelijkertijd instellen door op de knop **Bat-ins.** te drukken (behalve voor FDK's met een linker/rechter louvre).
- Als er slechts één louvre bij de blaasuitgang is, zoals het FDE-type, wordt alleen de louvre die ingesteld kan worden weergegeven.

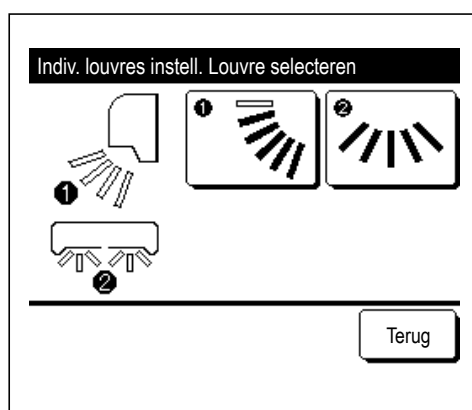

Voor een FDK met een linker/rechter louvre, dient u de louvre boven/onder of de louvre links/rechts te selecteren.


Als u de louvre boven/onder selecteert (①): 👉 4

Als u de louvre links/rechts selecteert (②): 👉 8

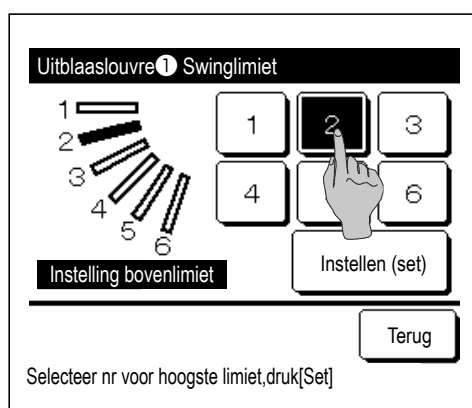

4 Selecteer een van de bovenlimieten van 1 tot 6 voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre.


Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

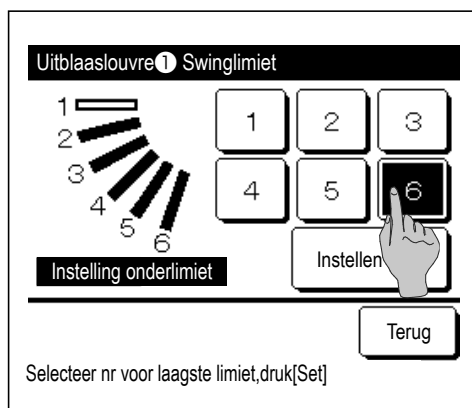


- 5** Selecteer een van de onderlimieten van **1** tot **6** voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre.

Het bewegingsbereik tussen de bovenlimiet en de onderlimiet wordt in het zwart weergegeven.

Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

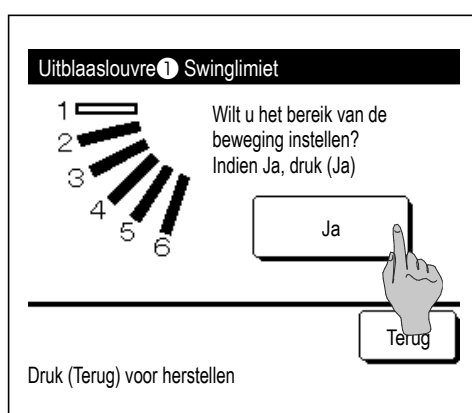

- 6** Het bevestigingsscherm voor het bewegingsbereik van de louveres wordt weergegeven.

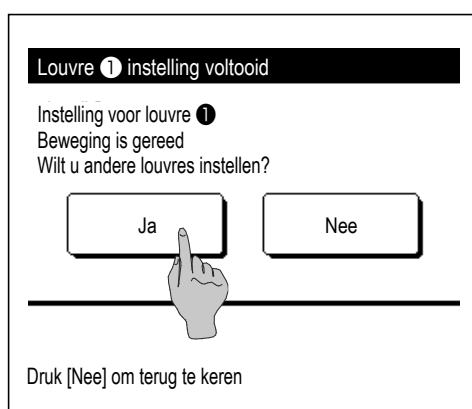


- 7** Het bevestigingsscherm voor het voltooien van de instelling wordt weergegeven.

Druk op de knop **Ja** om een ander bewegingsbereik van de louvre te selecteren (➡ **3**).


Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop **Nee**. U keert terug naar het hoofdscherm.

[Als de louvre links/rechts wordt geselecteerd voor een FDK met een linker/rechter louvre]

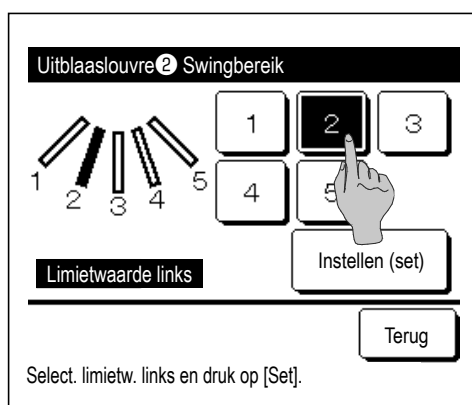

- 8** Selecteer een van de linker limieten van **1** tot **5** voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre.


Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

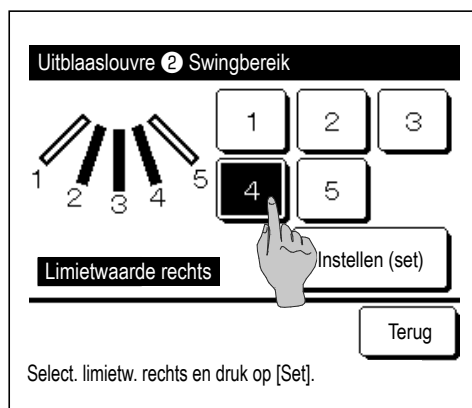


- 9** Selecteer een van de rechter limieten van **1** tot **5** voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre.

Het bewegingsbereik tussen het linker limiet en het rechter limiet wordt in het zwart weergegeven.

Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

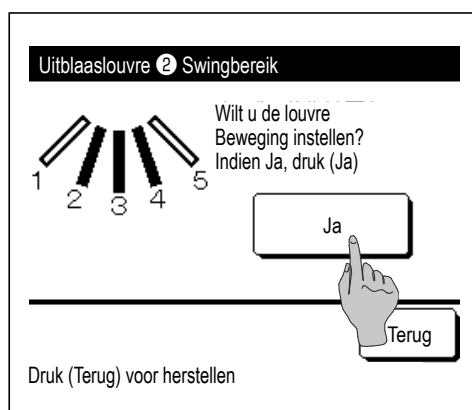

- 10** Het bevestigingsscherm voor het bewegingsbereik van de louveres wordt weergegeven.

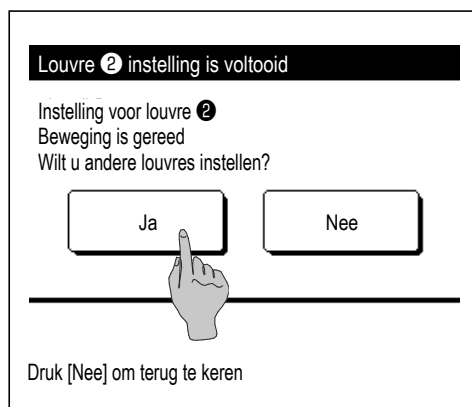

- 11** Het bevestigingsscherm voor het voltooien van de instelling wordt weergegeven.

Druk op de knop **Ja** om een ander bewegingsbereik van de louvere te selecteren. (3)

Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop **Nee**. U keert terug naar het hoofdscherm.

Advies


Als de unit binnen 50 cm van de muur is geïnstalleerd, adviseren wij dat u als volgt het bewegingsbereik van de linker/rechter louvere wijzigt:

- Indien geïnstalleerd aan de rechterkant van de muur

Bewegingsbereik linker/rechter louvere **1** tot **4**

- Indien geïnstalleerd aan de linkerkant van de muur

Bewegingsbereik linker/rechter louvere **2** tot **5**

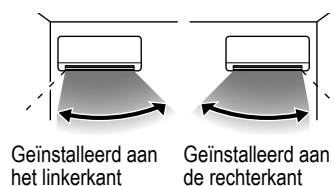

Geïnstalleerd aan het linkerkant

Geïnstalleerd aan de rechterkant

Anti-tochtinstelling (voor het gebruik van een paneel met anti-tocht)


U kunt de anti-tochtfunctie instellen op AAN/UIT (bedienen/stoppen) en u kunt ook de beweging van het paneel met anti-tocht inschakelen/uitschakelen voor elke blaasuitlaat in elke bedieningsmodus.

■ Wanneer de RC is ingesteld als sub-RC, kunt u de anti-tochtinstelling niet instellen.

- 1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Anti-tochtinstelling**.

Het menu voor de anti-tochtinstelling wordt weergegeven.


■ Afhankelijk van toe de Toestemming/Verbod-instelling is ingesteld (☞ pagina 54), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

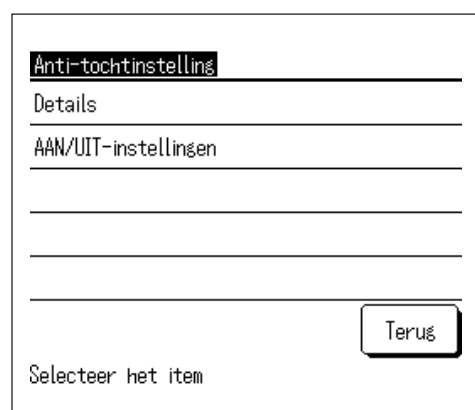


- 2 Tik op een gewenste optie.

- ① Details U kunt Inschakelen of Uitschakelen instellen voor de anti-tochtbeweging die bij elke blaasuitlaat wordt uitgevoerd in elke bedieningsmodus (☞ pagina 32)
- ② AAN/UIT-instellingen ... U kunt de anti-tochtfunctie instellen op AAN/UIT (bedienen/stoppen) voor de ingeschakelde blaasuitlaat bij ① Details. (☞ pagina 34)

■ Details

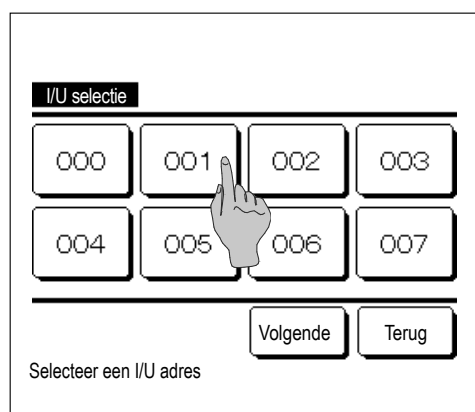

- 1 Als er twee of meer binnenunits zijn aangesloten op een RC, ziet u een lijst met binnenunits. Druk op het binnenunit dat u wilt instellen.

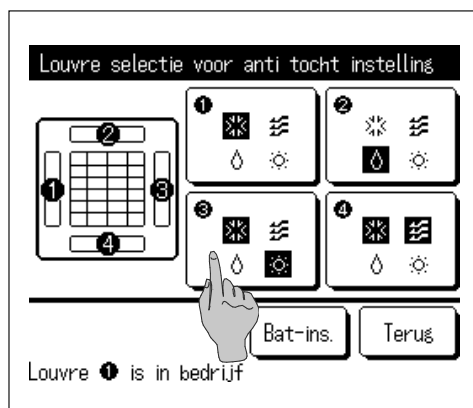


2 Selecteer het blaasuitgangsnummer om de anti-tocht in te stellen.

■ De louvre bij blaasuitgang nr. ① blijft bewegen terwijl het keuzescherf van de blaasuitgang wordt weergegeven. Selecteer de louvre gebaseerd op deze afbeelding. Als u de blaasuitgang hebt geselecteerd, wordt de louvre met het nummer dat u hebt geselecteerd verplaatst. De afbeelding die op het scherm wordt weergegeven toont de geïnstalleerde unit weergegeven vanuit het vloeraanzicht.


■ U kunt alle blaasuitgangen tegelijkertijd instellen door op de knop **Bat-ins.** te drukken.

Een pictogram die de bedrijfsmodus aangeeft (→ page 9) wordt op iedere knop van de blaasuitgang weergegeven.


Als de Anti-tochtinstelling is ingeschakeld, wordt de kleur van het pictogram omgekeerd (bijvoorbeeld in de linker afbeelding waar blaasuitgangen de Anti-tochtinstelling hebben ingeschakeld tijdens het koelen zijn nummers ①, ③ en ④).

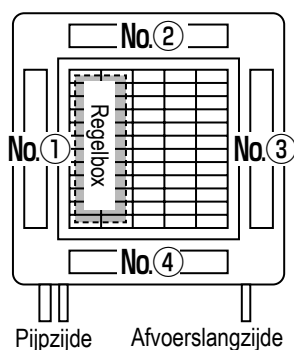

**Blaasuitgang nr.
[voor FDT]**

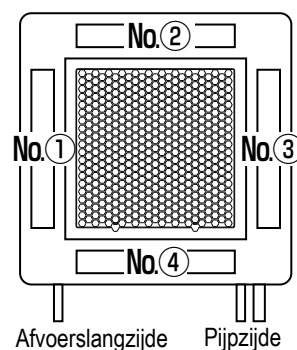

**Louvre nr.
[voor FDTC]**

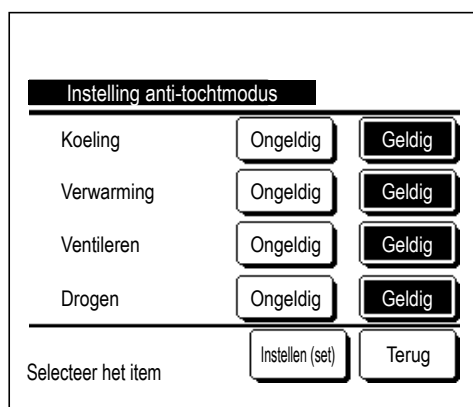

3 Selecteer inschakelen/uitschakelen voor elke bedrijfsmodus.

Nadat u de keuze hebt gemaakt drukt u op de knop **Instellen (set)**.

Het scherm keert terug naar het keuzescherf van de blaasuitgang.

AAN/UIT-instellingen

Anti-tocht AAN/UIT-instellingen			
000 AAN	001 UIT	002 AAN	003 UIT
004 AAN	005 UIT	006 AAN	007 UIT
008 AAN	009 UIT	010 AAN	011 UIT
012 AAN	013 UIT	014 AAN	015 UIT
Alles AAN		Alles UIT	Terug

- 1 Het nummer van de binnenunit en de AAN/UIT-status van elke anti-tochtfunctie worden weergegeven, zodat de AAN/UITinstellingen voor anti-tocht kunnen worden gebruikt. Anti-tocht wordt ingesteld op UIT door op AAN te tikken, en ingesteld op AAN door op UIT te tikken.

Wanneer twee of meer binnenunits met anti-tochtfunctie worden verbonden met de afstandsbediening, worden twee of meer binnenunits weergegeven.


Alle verbonden binnenunits met anti-tochtfunctie worden ingesteld op UIT door op de knop **Alles UIT** te drukken.

Alle verbonden binnenunits met anti-tochtfunctie worden ingesteld op AAN door op de knop **Alles AAN** te drukken.

Ventilatiewerking (als een ventilatieapparaat is geïnstalleerd)

De ventilatie wordt in- of uitgeschakeld als een ventilatieapparaat is geïnstalleerd.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Externe ventilatie**.
 - De ventilatiewerking wordt ingeschakeld in het geval dat de externe ventilatie is ingesteld op "Onafhankelijk" (raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie).
 - De ventilatiewerking wordt uitgeschakeld als Externe ventilatie is ingesteld op "Uitschakelen" of "Overlapping", de ventilatiewerking wordt uitgeschakeld.

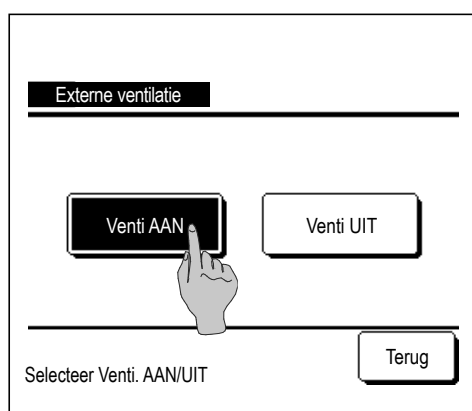

- 2 Het scherm "Externe ventilatie" wordt weergegeven.



Als u op de knop **Venti AAN** drukt, gaat de ventilator aan.

Als u het ventileren wilt stoppen, drukt u op de knop **Venti UIT**.

- Als de ventilatie is ingesteld op "Overlapping", werkt de ventilator synchroon met de Start/Stop-besturing van de airconditioning (raadpleeg de installatiehandleiding).

Initialisatie instellingen

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen**.

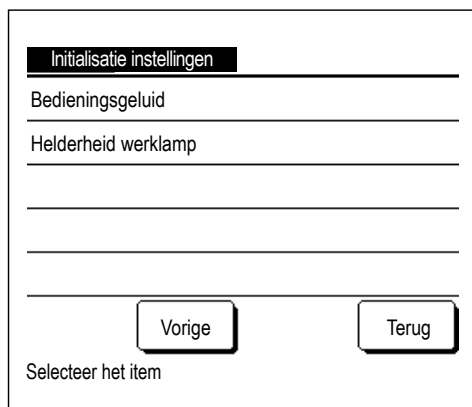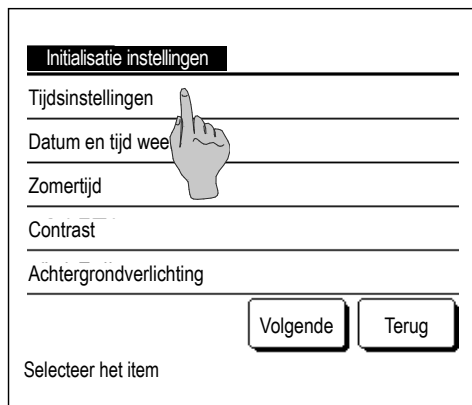


- 2 Wanneer het menuscherm "Initialisatie instellingen" wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

- Tijdsinstellingen pagina 35
- Datum en tijd weergegeven pagina 36
- Zomertijd pagina 37
- Contrast pagina 37
- Achtergrondverlichting pagina 38
- Bedieningsgeluid pagina 38
- Helderheid werklamp pagina 39

■ Tijdsinstellingen

U kunt de huidige datum en tijd instellen of corrigeren.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Tijdsinstellingen**.

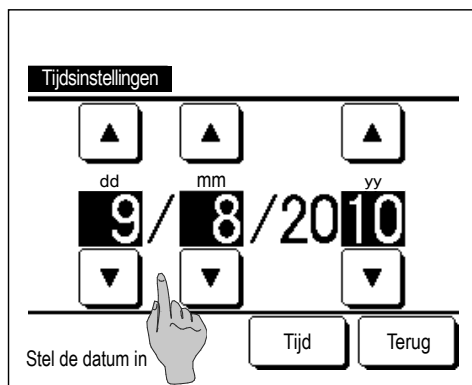


- 2 Het scherm "Tijdsinstellingen" wordt weergegeven.

Stel de datum (in de notatie "dd/mm/jj") in met de knoppen .

Druk na het instellen op de knop **Tijd**.

- De "Tijdsinstellingen" zijn noodzakelijk voor de volgende instellingen.

- Laagtarief tijd klok
- Activeer tijd klok bij klok, deactiveer tijd klok bij klok
- Wekelijkse tijd klok
- Buitenunit timer stille modus
- Filter signaal herstellen (Filter reset), instelling volgend onderhoud

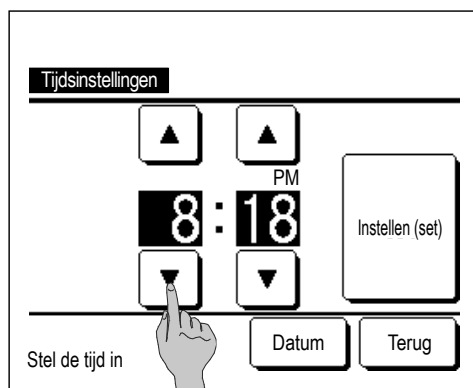

- 3** Stel de tijd (in de notatie "uur : minuten") in met de knoppen ▲ ▼ op het klokinstellingsscherm.


Druk na het instellen op de knop Instellen (set).

Als u de datuminstelling "dd/mm/jj" wilt wijzigen, drukt u op de knop Datum.

■ Datum en tijd weergeven

U kunt het scherm Datum en tijd instellen en corrigeren.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop Menu en selecteer Gebruikersinstellingen ⇒ Initialisatie instellingen ⇒ Datum en tijd weergeven.

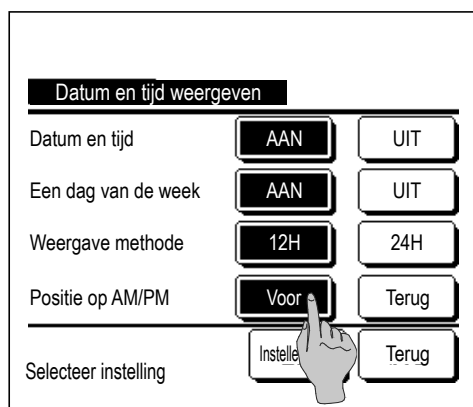

- 2** Het scherm Tijdsinstellingen wordt weergegeven.

Druk op UIT / AAN voor de datum en tijd.

Druk op UIT / AAN voor een dag van de week.

Druk op "Weergave methode" voor 12-uursnotatie of 24-uursnotatie.

12H -uursnotatie ... Als het 3:50 uur is, wordt dit weergegeven als "3:50PM".

24H -uursnotatie ... Als het 3:50 uur is, wordt dit weergegeven als "15:50".

Stel de positie van AM/PM in.

Instellen Voor ... "PM3:50" wordt weergegeven.


Instellen Terug ... "3:50PM" wordt weergegeven.

- 3** Druk na het instellen op de knop Instellen (set).

■ Zomertijd

U kunt de huidige tijd met een uur aanpassen.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Zomertijd**.

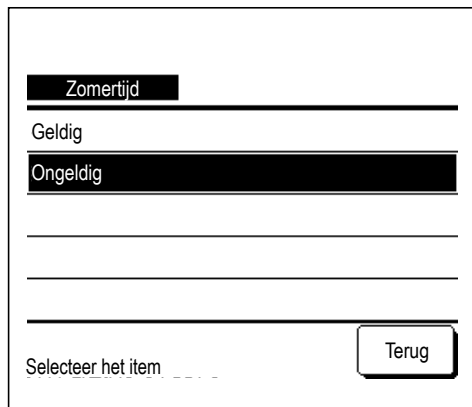

- 2 Het instellingsscherm Zomertijd wordt weergegeven.


Wijziging van **Ongeldig** in **Geldig** ... (huidige tijd + 1 uur) wordt weergegeven.

Wijziging van **Geldig** in **Ongeldig** ... (huidige tijd – 1 uur) wordt weergegeven.

■ Contrast

U kunt het contrast van de LCD aanpassen.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Contrast**.

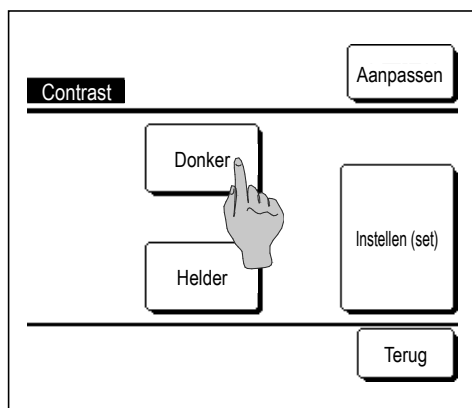


- 2 Het scherm "Contrast aanpassen" wordt weergegeven.

Druk op "Contrast" in het menuscherm "Initialisatie instellingen". U kunt het contrast wijzigen door in het scherm op de knop **Donker** of **Helder** te drukken tot de gewenste instelling is bereikt.

- 3 Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

[Als het contrast verschilt tussen de bovenkant en onderkant van het scherm]

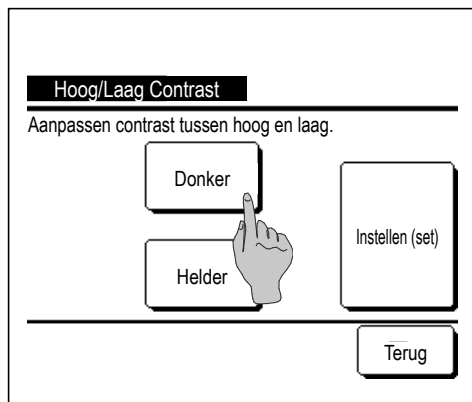

- 4 Druk op de knop **Aanpassen** om het scherm Contrast Hoog/Laag weer te geven.


- 5 Het contrast van de onderste helft van het scherm wijzigt als u op de knop **Donker** / **Helder** drukt. Pas het contrast zo aan dat de bovenste en onderste helft van het scherm met elkaar overeenkomt.

- 6 Nadat u de instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

■Achtergrondverlichting

U kunt de achtergrondverlichting in- of uitschakelen en de verlichtingsperiode instellen.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Achtergrondverlichting**.

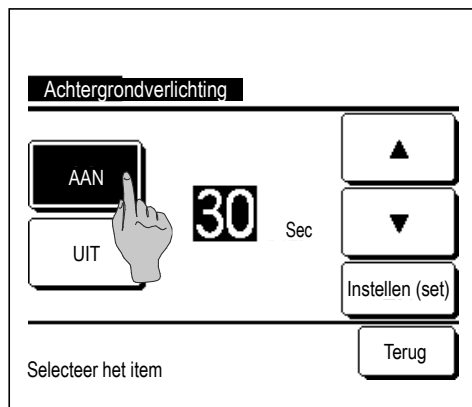

- 2 Het scherm Achtergrondinstellingen wordt weergegeven.

Druk op de knop AAN of UIT voor de achtergrondverlichting en de verlichtingsperiode (5 – 90 sec, in intervallen van 5 seconden).

AAN ...De "achtergrondverlichting" gaat aan als op het LCD-scherm wordt gedrukt.

Als er gedurende de ingestelde tijd geen activiteit plaatsvindt, wordt de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld.


UIT ...De "achtergrondverlichting" gaat niet aan, ook niet als op het LCD-scherm wordt gedrukt.

- 3 Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

■Bedieningsgeluid

U kunt het bedieningsgeluid in- of uitschakelen als u het touchpanel bediend.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Bedieningsgeluid**.

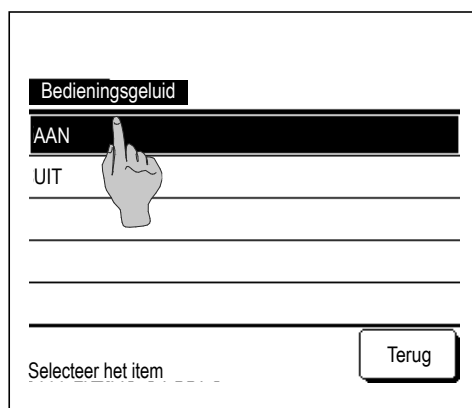

- 2 Het instellingsscherm Bedieningsgeluid wordt weergegeven.

Druk op AAN of UIT voor het bedieningsgeluid.


AAN ... Bij het indrukken van een knop op het LCD-scherm wordt een "piep"-geluid geproduceerd.

UIT ... Er is geen "piep"-geluid.

Helderheid werklamp

U kunt de helderheid van de werklamp aanpassen.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Helderheid werklamp**.

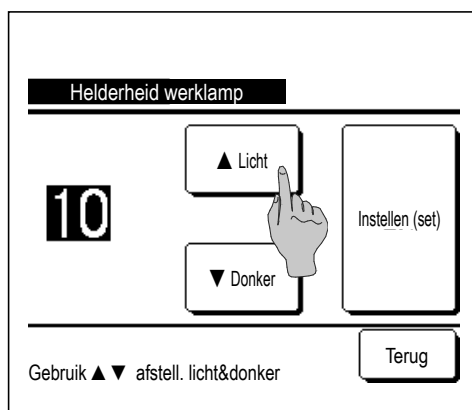

- 2 Het scherm Helderheid werklamp aanpassen wordt weergegeven.

U kunt de helderheid van de werklamp aanpassen tot het gewenste niveau door op de knop **▲ Licht** / **▼ Donker** te drukken.


- 3 Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop **Instellen (set)**.

Tijdklok

Advies

De klok (☞ pagina 35) moet worden ingesteld als "Activeer tijdklok bij klok" of "Deactiveer tijdklok bij klok" wordt gebruikt.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijdklok**.

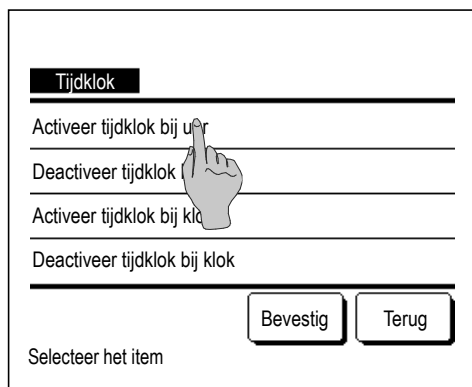

- 2 Druk op de gewenste optie in het menu "Tijdklok".

- Activeer tijdklok bij uur☞ pagina 41
- Deactiveer tijdklok bij uur☞ pagina 42
- Activeer tijdklok bij klok☞ pagina 43
- Deactiveer tijdklok bij klok☞ pagina 43
- Bevestig☞ pagina 44

Na het instellen van de timer wordt de knop **Bevestig** weergegeven.

De knop wordt alleen weergegeven als de timer is ingesteld.

■ Werking van iedere tijd klok

• Sleptimer (🔧 pagina 22)

Stopt de werking van de unit als de ingestelde tijd is verstreken sinds de start van iedere werking. Wanneer de instelling "inschakelen" is, wordt deze timer geactiveerd bij een functie.

• Activeer tijd klok bij uur (🔧 pagina 41)

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning gestart.

De werking kan worden ingesteld voor de airconditioning wordt gestart.

De werking wordt eenmaal uitgevoerd voor elke instelling.

• Deactiveer tijd klok bij uur (🔧 pagina 42)

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, stopt de airconditioning.

De werking wordt eenmaal uitgevoerd voor elke instelling.

• Activeer tijd klok bij klok (🔧 pagina 43)

De airconditioning start op de ingestelde tijd.

De werking kan worden ingesteld voor de airconditioning wordt gestart.

De werking kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag ("Dagelijks").

• Deactiveer tijd klok bij klok (🔧 pagina 43)

De airconditioning stopt op de ingestelde tijd.

De werking kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag ("Dagelijks").

• Wekelijkse timer (🔧 pagina 44)

De tijd klok kan worden geactiveerd/geactiveerd op weekbasis.

■ U kunt ook instellingen van verschillende timers met elkaar combineren. Hieronder ziet u alle toegestane combinaties.

Toegestane combinatie (○: Toegestaan, X: Verboden)

	Sleep	UIT uur	AAN Uur	UIT Klok	AAN Klok	Wekelijks
Sleep		X	X	○	○	○
UIT Uur	X		X	X	X	X
AAN Uur	X	X		X	X	X
UIT Klok	○	X	X		○	X
AAN Klok	○	X	X	○		X
Wekelijks	○	X	X	X	X	

Als een onjuiste ingestelde combinatie is uitgevoerd, wordt het bericht "Instelling van combinatie niet mogelijk" 3 seconden weergegeven.

■ De prioriteitsvolgorde van de timerinstellingen (①→③) is als volgt.

① Deactiveer tijd klok bij uur/klok, wekelijkse timer UIT

② Sleptimer


③ Activeer tijd klok bij uur/klok, wekelijkse timer AAN

■ In het hoofdscherm wordt de timer weergegeven vanaf de eerstkomende UIT-tijd van de sleptimer, AAN-tijd of UIT-tijd.

■ Activeer tijd klok bij uur

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning gestart.

- 1** Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijd klok** ⇒ **Activeer tijd klok bij uur**.

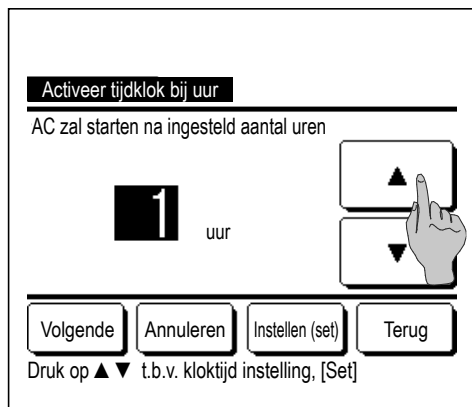


- 2** Het instellingsscherm Activeer tijd klok bij uur wordt weergegeven.

Selecteer met de knoppen **▲** **▼** het gewenste aantal uur waarna de airconditioning door de timer moet worden gestart.

Tijdsinstellingsbereik: 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur)

- 3** Als u de werking bij het starten al hebt ingesteld, drukt u op de knop **Volgende**. (➡ **4**)

Als u de werking nog niet hebt ingesteld, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

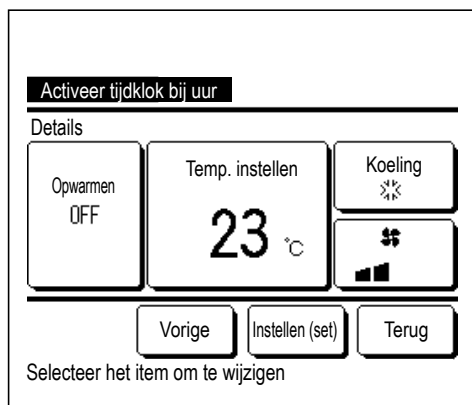

- 4** Stel de werking van de volgende opties in.

① Opwarmen AAN/UIT (alleen op de hoofd-RC)

② Bedrijfsmodus ... ➡ **5**

③ Temp. instellen ... ➡ **6**


④ Ventilatorsnelheid ... ➡ **7**

■ De instelling voor verwarmen kan alleen worden geconfigureerd op de hoofd-RC.

■ Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.


Advies **Opwarmen**

- Om de kamertemperatuur op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd, schat de microcomputer de starttijd om in bedrijf te gaan op basis van de laatste opwarming en wordt deze 5 tot 60 minuten eerder gestart.
- Wanneer opwarmen is ingeschakeld (AAN), stelt u de timer in op een uur of meer voor het starten door de timer. Als u de timer instelt op minder dan een uur van tevoren wordt het bericht "Opwarmen geannuleerd" weergegeven op het scherm. (Dit wordt gebruikt als "Activeer tijd klok bij uur/klok".)

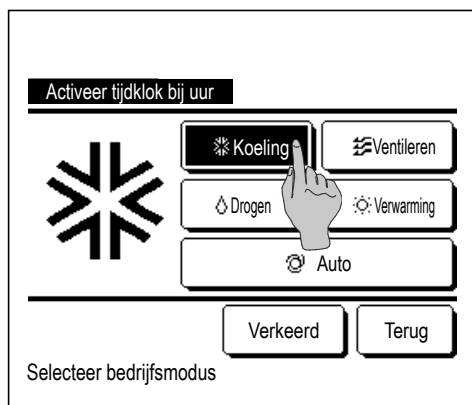

- 5** Druk op een gewenste bedrijfsmodus.

Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt de besturing gestart bij de laatste actie. (➡ **4**)

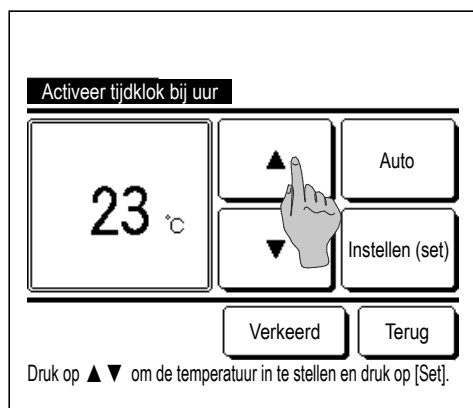


- 6** Stel de gewenste temperatuur in (in intervallen van 1°C) met de knoppen

▲ ▼. Of druk op de knop **Auto** en selecteer de automatische temperatuurinstelling.

Druk na de aanpassing op de knop **Instellen (set)**. (→ **4**)

Als u op de knop **Verkeerd** drukt, wordt "--°C" weergegeven en de werking gestart bij de laatste temperatuurinstelling.

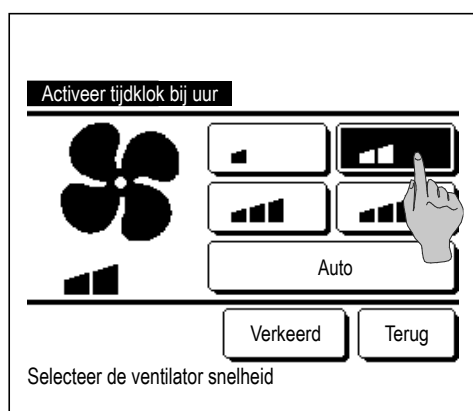

- 7** Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt de werking gestart bij de laatste actie. (→ **4**)


- 8** Na het instellen van de gewenste inhoud in het scherm van stap **4** op de vorige pagina, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

De werking wordt gestart op het ingestelde aantal uren later.

■ Deactiveer tijdklok bij uur

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, stopt de airconditioning.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijdklok** ⇒ **Deactiveer tijdklok bij uur**.

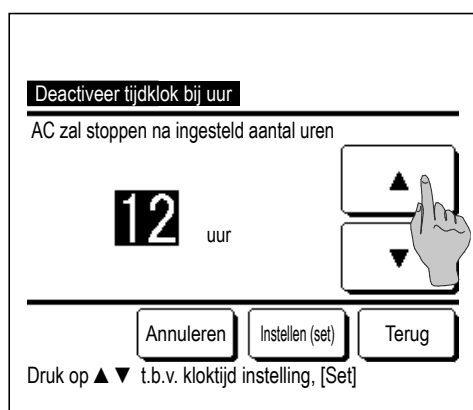

- 2** Het instellingsscherm Deactiveer tijdklok bij uur wordt weergegeven.

Stel het gewenste aantal uren in waarna u de werking wilt stoppen met de knoppen ▲ ▼.


Tijdsinstellingsbereik: 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur)

- 3** Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

■Activeer tijdklok bij klok

Start de werking van de unit op het ingestelde tijdstip.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijdklok** ⇒ **Activeer tijdklok bij klok**.

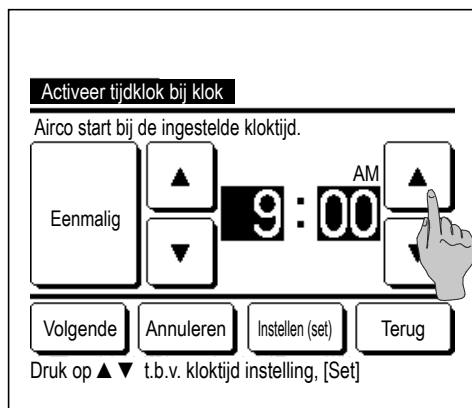

- 2 Het instellingsscherm Deactiveer tijdklok bij uur wordt weergegeven.

Stel de gewenste tijd in waarna u de werking wilt starten (in intervallen van 5 minuten) met de knoppen **▲** **▼**.

- 3 Als u de werking bij het starten al hebt ingesteld, drukt u op de knop **Volgende** om de condities in te stellen.

De condities kunnen tegelijkertijd worden ingesteld als de instellingen voor Activeer tijdklok bij uur (📖 pagina 41 **4** to **7**)

Als u de werking nog niet hebt ingesteld, drukt u op de knop **Instellen (set)**.


"Activeer tijdklok bij klok" kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag.

Als u de tijdsinstelling elke dag wilt gebruiken, drukt u op de knop **Eenmalig** / **Dagelijks** zodat de weergave wordt gewijzigd in "Dagelijks".

■Deactiveer tijdklok bij klok

Stopt de werking van de unit op het ingestelde tijdstip.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijdklok** ⇒ **Deactiveer tijdklok bij klok**.

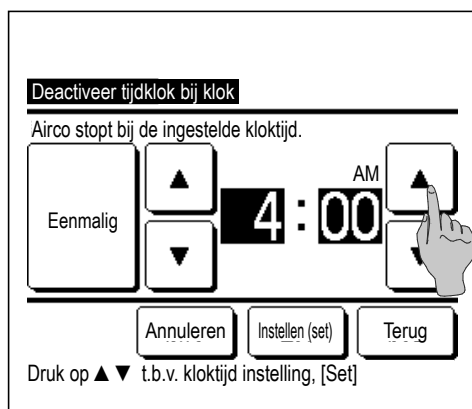

- 2 Het instellingsscherm Deactiveer tijdklok bij klok wordt weergegeven.


Stel de gewenste tijd in waarna u de werking wilt stoppen (in intervallen van 5 minuten) met de knoppen **▲** **▼**.

- 3 Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

"Deactiveer tijdklok bij klok" kan worden ingesteld voor een dag (eenmalig) of elke dag.

Als u de tijdsinstelling elke dag wilt gebruiken, drukt u op de knop **Eenmalig** / **Dagelijks** zodat de weergave wordt gewijzigd in "Dagelijks".

Bevestig

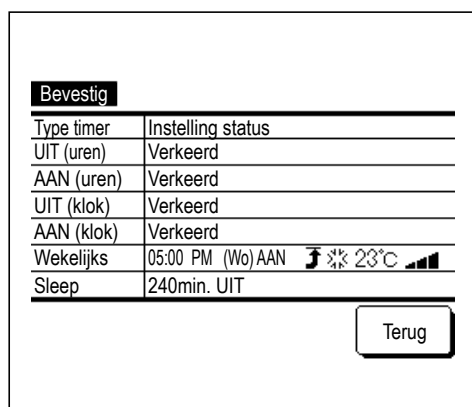

- 1 Als u in het menuscherm Tijd klok op de knop **Bevestig** drukt, wordt de inhoud van de instellingen van de huidige tijd klok weergegeven.
 - Als opwarming is ingesteld, wordt " " weergegeven voor de bedrijfsmodus in het bevestigingsscherm.

Wekelijkse timer

U kunt vier inschakel- en uitschakeltijden voor iedere dag van de week instellen.


Advies

- De klok (pagina 35) moet worden ingesteld als de weektimer (wekelijkse timer) wordt gebruikt.
- De weektimer kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Wekelijkse timer** .


Voer het administratorwachtwoord in als het invoerscherm Administratorwachtwoord wordt weergegeven.

- In bepaalde gevallen wordt het scherm "Wachtwoord?" weergegeven door de instelling "Activeer/deactiveer". (pagina 54)

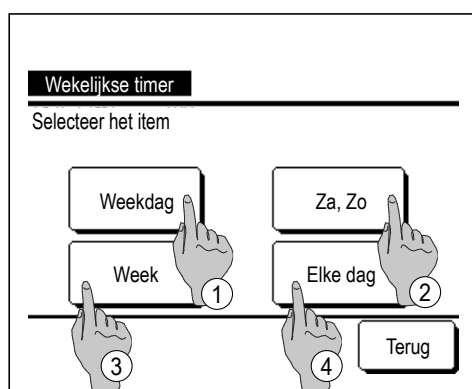

- 2 Wanneer het scherm voor het instellingsbereik wordt weergegeven, selecteert u een dag van de week.

- | | | |
|---|---|-------|
| <ol style="list-style-type: none"> ① Weekdagen : Maandag - Vrijdag ② Za Zo : Zaterdag, zondag ③ Alle dagen : Maandag – Zondag ④ Elke dag : Hiermee gaat u naar het instellingsscherm voor de dag van de week. (3) | } | (5) |
|---|---|-------|

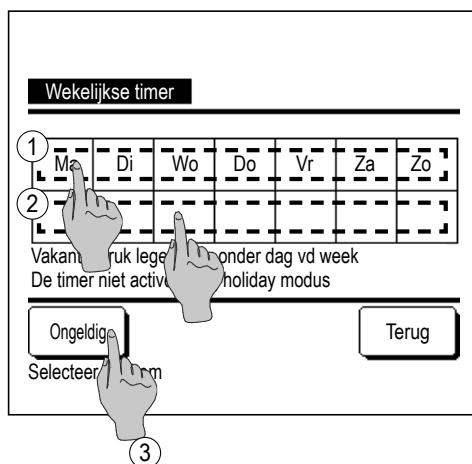

3 Als u op een gewenste dag van de week ① drukt op het display, wordt de inhoud van de huidige instelling voor die dag weergegeven.

(→ 5)

4 Voor de vakantie-instelling drukt op het blokje ② onder de dag om te schakelen tussen "☒" (de vakantie-instelling) en "(leeg)" (reset).

De timer werkt niet op de dag die is ingesteld als vakantiedag.

U kunt twee of meer vakantiedagen instellen.


■ Als u de timer weer wilt activeren op een dag die is ingesteld als vakantiedag, moet u de vakantie-instelling resetten.

Als u op de knop ③ "Ongeldig" drukt, werkt de timer niet op alle dagen van de week.

Wanneer de timer wordt gebruikt, moet u deze optie niet instellen op "Ongeldig".

5 Het scherm voor het bekijken van de inhoud van de huidige instelling wordt weergegeven.

Als de inhoud is gewijzigd of een nieuwe instelling is toegevoegd ① selecteert u een instellingsregelnnummer en drukt u op de knop ② **Verander**.

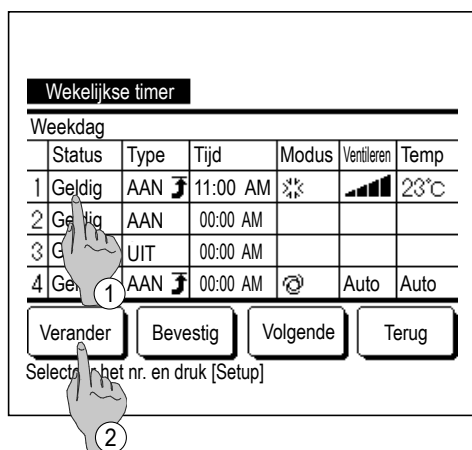


6 Het detailscherm voor de inhoud van de timerinstellingen wordt weergegeven.


① Druk op de knop **Status** om tussen "Status Geldig" en "Status Ongeld" te schakelen.

② Druk op de knop **Type** om te schakelen tussen de "UIT timer" en de "AAN timer".

③ Stel de gewenste tijd (in intervallen van 5 minuten) in met de knoppen **▲** **▼**.

④ Wanneer u voor de "AAN timer" op de knop **Volgende** drukt, kunt u de werking bij het starten instellen. (→ 7)

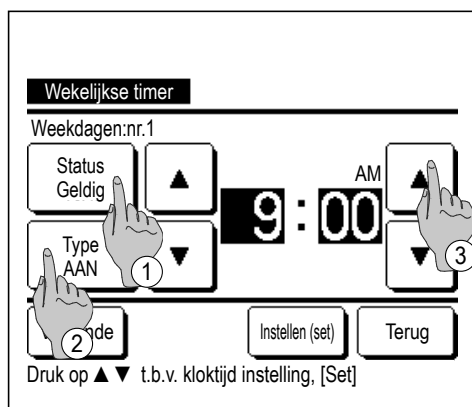

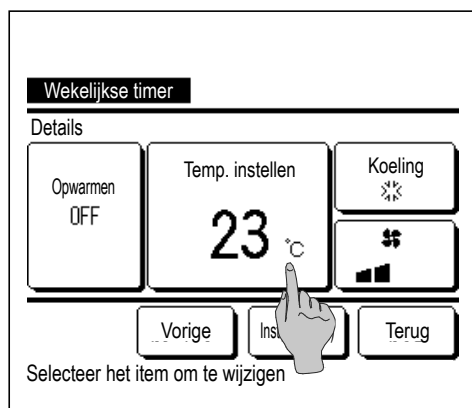

7 Stel de werking van de volgende opties in.

① Opwarmen AAN/UIT


(De werking wordt 5 tot 60 minuten eerder gestart om de kamertemperatuur op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd.)

② Bedrijfsmodus ... 8

③ Temp. instellen ... 9


④ Ventilatorsnelheid ... 10

■ Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.

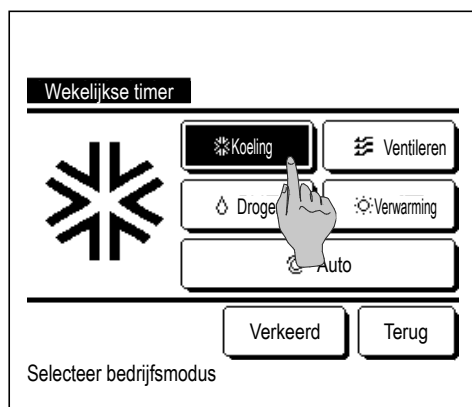

8 Druk op een gewenste bedrijfsmodus.


Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt dezelfde bedrijfsmodus gebruikt als bij de laatste actie. (7)

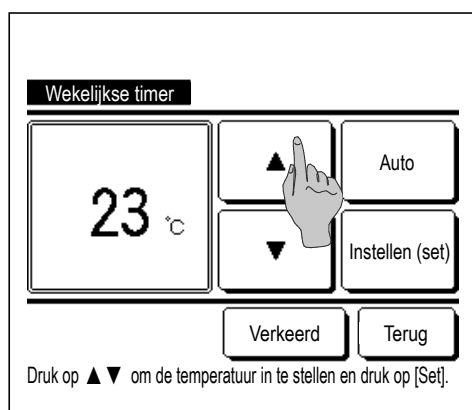

9 Stel de gewenste temperatuur in (in intervallen van 1°C) met de knoppen ▲ ▼. Of druk op de knop **Auto** om de automatische temperatuurinstelling te selecteren.

Druk na de selectie op de knop **Instellen (set)**. (7)


Als u op de knop **Verkeerd** drukt, wordt "--°C" weergegeven en de werking gestart bij de laatste temperatuurinstelling.

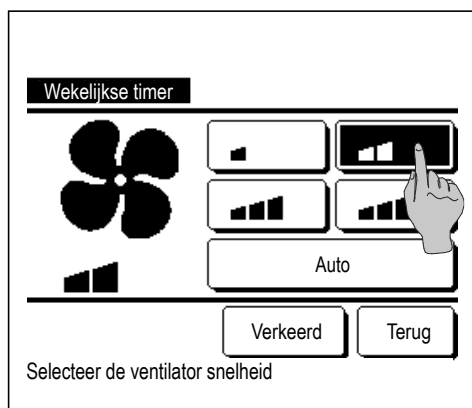

10 Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt de werking gestart bij de laatste ventilatorsnelheid. (➡7)


11 Na het instellen van de gewenste inhoud in het scherm van stap 7, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

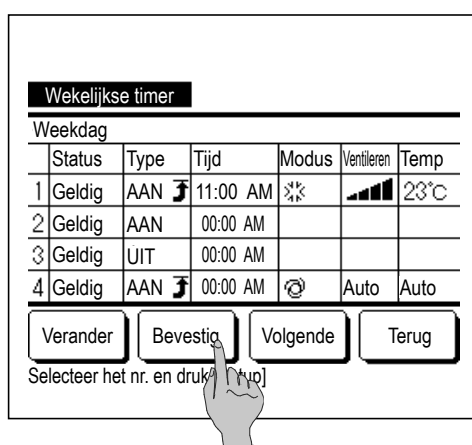

12 Geef het scherm voor het controleren van de inhoud van de instelling weer. Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop **Bevestig**.

(1) Bij groepsinstelling (2-①Weekdagen, 2-②Za/Zo, 2-③Weekinstelling), ga naar het scherm Groepsinstelling. (➡13)

(2) Bij een individuele instelling (2-④Elke dag-instelling), sla de instelling op en ga naar een scherm voor de selectie van een dag van de week. (➡3)

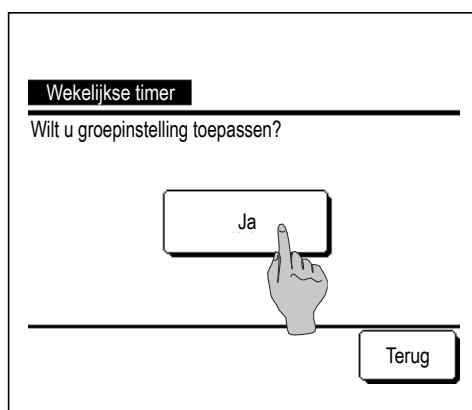

13 Geef het bevestigingsscherm voor de groepsinstelling weer. Druk op de knop **Ja** en sla de instelling op.

Na het opslaan verandert het display in een instellingscontrolescherm voor een dag van de week. (➡3)

Bij het configureren van de instelling na wijziging van een dag van de week, herhaalt u de instelling vanaf stap 3.

Home leave-modus [Administratorwachtwoord]

Gebruik deze functie om de kamertemperatuur op een gematigd niveau te houden om te voorkomen dat het erg warm of koud wordt als u niet thuis bent.

- De koeling en verwarming worden geregeld op basis van de buitenluchttemperatuur.
- U kunt de temperatuur en de ventilatorsnelheid instellen.

Advies


- De klok (☞ page 35) moet worden ingesteld als de afwezigheidsinstelling wordt gebruikt.
- De afwezigheidsinstelling kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.

[Als u de werking wilt starten, drukt u op de knop **Menu**]

1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Afwezigheid** .

Het invoerscherm Administratorwachtwoord wordt weergegeven.


Voer het administrator wachtwoord in

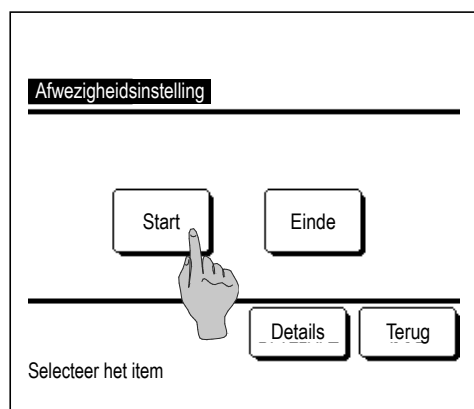

2 Geeft het scherm Home leave-modus (Start, Einde) weer.

Druk op de knop **Start** om de Home leave-modus te starten.

Als u de werking van de afwezigheidsinstelling wilt stoppen, drukt u op de knop **Einde** .

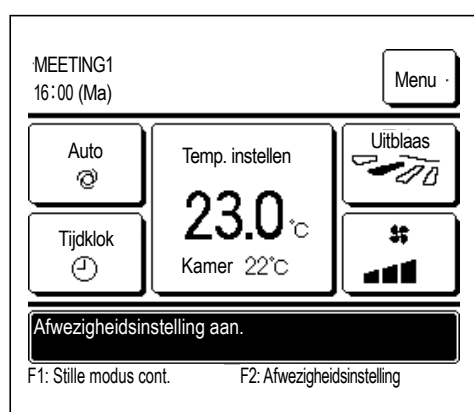

3 Als de unit in de Home leave-modus staat, wordt "Afwezigheidsinstelling aan." op het berichtendisplay weergegeven.

[Als u de werking wilt starten, drukt u op de **F1** , **F2** schakelaar]

Gebruik de functiewijzigingsschakelaar om de functie van de **F1** (**F2**) schakelaar te wijzigen in de Home leave-modus.



Als u op de **F1** (**F2**) schakelaar drukt, wordt het invoerscherm Administratorwachtwoord weergegeven.

Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd, start de home leave-modus.

Druk nog een keer op de knop **F1** (**F2**) om de home leave-modus af te sluiten.

[De condities wijzigen]


- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Afwezigheid** ⇒ **Details** .

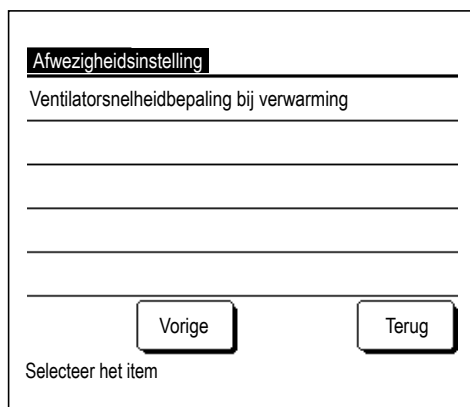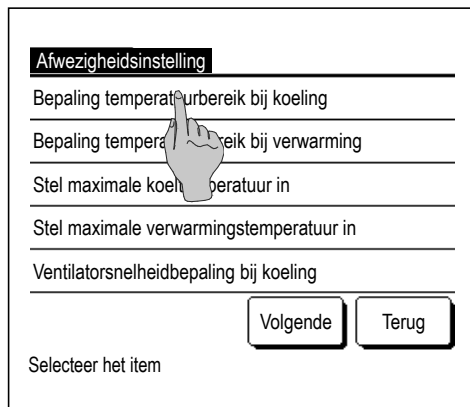

- 2 Het instellingsmenu Details wordt weergegeven. De volgende opties kunnen worden ingesteld.

- ① Bepaling temperatuurbereik bij koeling: Stel de buitentemperatuur in ter berekening van de bedrijfsmodus bij koeling.
Toegestaan instellingsbereik: 26°C tot 35°C (in intervallen van 3°C)
Fabrieksinstellingen: 35°C (🔧 3)
- ② Bepaling temperatuurbereik bij verwarming: Stel de buitentemperatuur in ter berekening van de bedrijfsmodus bij verwarming.
Toegestaan instellingsbereik: 0°C tot 15°C (in intervallen van 3°C)
Fabrieksinstellingen: 0°C (🔧 4)
- ③ Stel maximale koeltemperatuur in: Stel de binnentemperatuur om de werking te starten bij koeling.
Toegestaan instellingsbereik: 26°C tot 33°C (in intervallen van 1°C)
Fabrieksinstellingen: 33°C (🔧 5)
- ④ Stel maximale verwarmingstemperatuur in: Stel de binnentemperatuur om de werking te starten bij verwarming.
Toegestaan instellingsbereik: 10°C tot 18°C (in intervallen van 1°C)
Fabrieksinstellingen: 10°C (🔧 6)
- ⑤ Ventilatorsnelheidsbepaling bij koeling: Stel de ventilatorsnelheid bij koeling in.
Fabrieksinstellingen: Laag (🔧 7)
- ⑥ Ventilatorsnelheidsbepaling bij verwarming: Stel de ventilatorsnelheid bij verwarming in.
Fabrieksinstellingen: Laag (🔧 8)


■ De opties die zijn ingesteld in het instellingsmenu "Details" worden opnieuw gebruikt voor de volgende afwezigheidsinstelling.

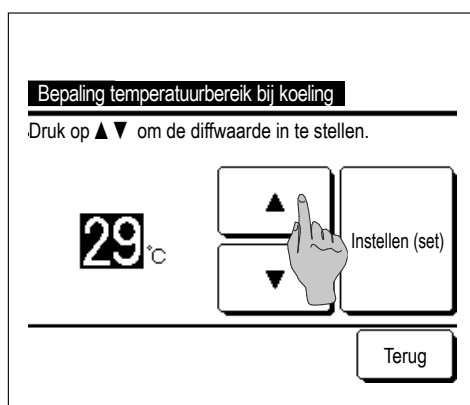

- 3 Stel de buitentemperatuur in voor "Bepaling temperatuurbereik bij koeling".


Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (26°C tot 35°C, in intervallen van 3°C) met de knoppen **▲** **▼** .


Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)** .

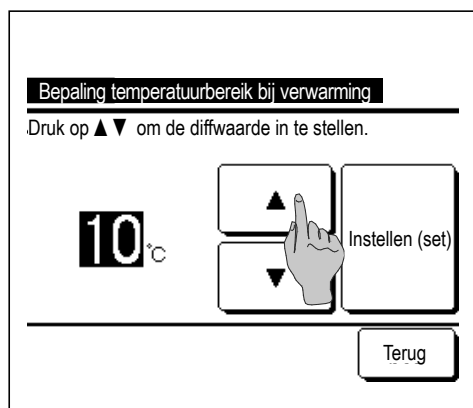

- 4** Stel de buitentemperatuur in voor "Bepaling temperatuurbereik bij verwarming".

Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (0°C – 15°C, in intervallen van 5°C) met de knoppen  .


Druk na het instellen op de knop .

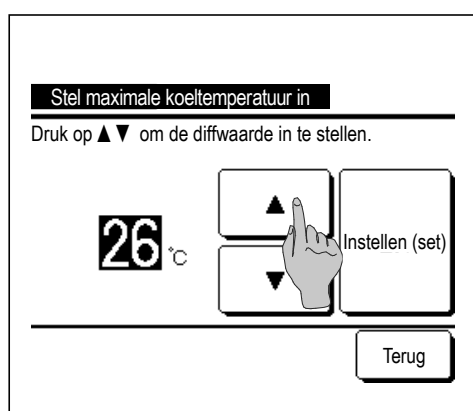

- 5** Stel, na het instellen van "Bepaling temperatuurbereik bij koeling", de binnentemperatuur in waarop moet worden gestart met koelen.


Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (26°C – 33°C, in intervallen van 1°C) met de knoppen  .


Druk na het instellen op de knop .

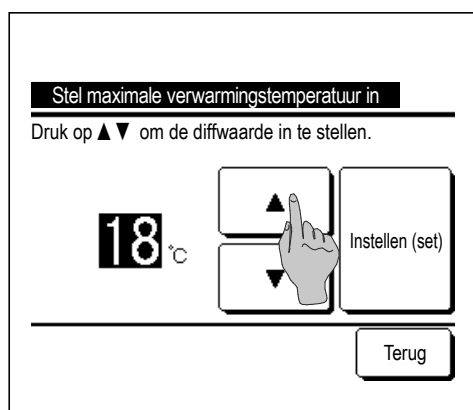

- 6** Stel, na het instellen van "Bepaling temperatuurbereik bij verwarming", de binnentemperatuur in waarop moet worden gestart met verwarmen.


Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (10°C – 18°C, in intervallen van 1°C) met de knoppen  .

Druk na het instellen op de knop .

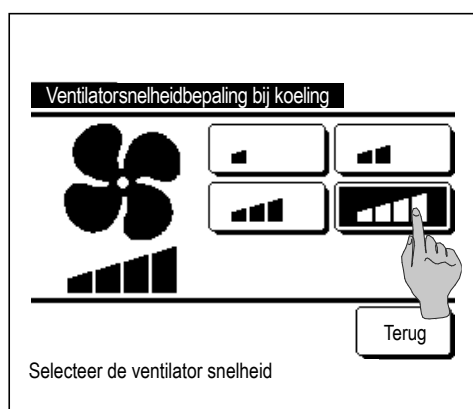

- 7** Zet de ventilatorsnelheid in de koelmodus.

Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

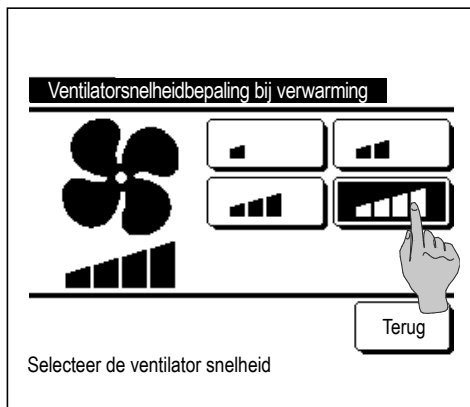

8 Stel de ventilatorsnelheid bij verwarming in.

Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

9 Na de instellingen van stap 3 tot en met 8 keert u terug naar het instellingsmenu Details 1.


Druk op de knop **Terug** om terug te gaan naar stap 4 van het scherm "Afwezigheidsinstelling". Als u de werking wilt starten, drukt u op de knop **Start**.

Pre-set registreren

De bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid en ventilatorrichting kunnen als Pre-set 1 en Pre-set 2 worden geregistreerd.

Door deze instellingen toe te wijzen aan de **F1** en **F2** schakelaars, kunt u handelingen uitvoeren met deze geregistreerde instellingen door slechts één druk op de knop (zie pagina 65).

Raadpleeg de F1/F2 functie instelling (zie pagina 65) over hoe u de **F1** en **F2** schakelaars moet instellen.

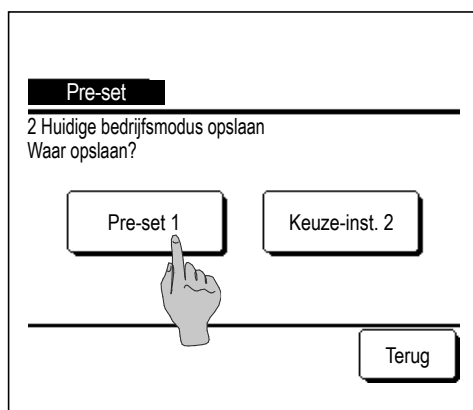

1 Stel in het hoofdscherm de gewenste bedrijfsmodus in, temp. instellen, ventilatorsnelheid en uitblaasrichting.

Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Pre-set**.

Het invoerscherm Administratorwachtwoord wordt weergegeven.

Hiermee kunt u het administrator wachtwoord wijzigen.

■ U kunt tijdens de high power-modus en energiebesparingsmodus de gekozen instellingen niet registreren.

2 Het keuzescherf Locatie opslaan voor de keuze van de instellingen wordt weergegeven.

Selecteer de opgeslagen locatie.


Als er gegevens aanwezig zijn, die eerder zijn opgeslagen, worden de gegevens overschreven.

Optie Pre-set

U kunt een optie starten met de bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting geregistreerd onder Pre-set 1 en Pre-set 2.

Instellingen voor de bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting kunnen geregistreerd worden in het menu onder pre-set (→ pagina 51).

De pre-set moet worden ingesteld op de **F1** of **F2** schakelaar (→ pagina 65).

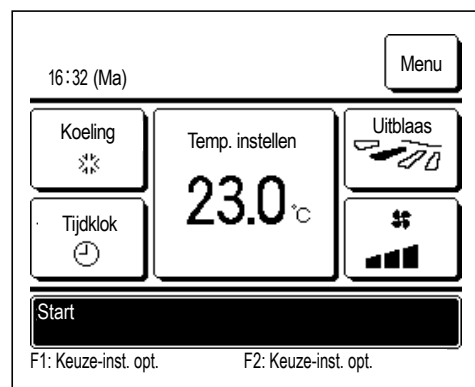

1 Als u op de **F1** (**F2**) schakelaar drukt, wordt de bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting geregistreerd onder Pre-set 1 of Pre-set 2 ingeschakeld.

■ De werking wordt gestart zelfs als u op de **F1** (**F2**) schakelaar drukt terwijl de unit is gestopt.

■ U kunt de bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting, nadat de werking is gestart, wijzigen met pre-set.

■ Gevolgd door het inschakelen van de voeding en de unit begint te werken met de volgende instellingen voor zowel Pre-set 1 als Pre-set 2.

Bedrijfsmodus	...Koelen
Temp. instellen	...28°C
Ventilatorsnelheid	...3-snelheden
Uitblaasrichting	...Positie 2 (→ pagina 10)
*Als een FDK met een linker/rechter louver is verbonden:	
Linker/Rechter uitblaasrichting	...Midden
3D AUTO	...Uitgeschakeld


■ Als Wijzig temperatuurinstelling, Wijzig bedrijfsmodus, Wijzig uitblaasrichting, Wijzig ventilatorsnelheid beperkt zijn door de Toestemming/Verbod-instelling (→ pagina 54), worden beperkte opties niet weerspiegeld in de pre-set.

Administratorinstellingen [Administratorwachtwoord]

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen**.

Het invoerscherm Administratorwachtwoord wordt weergegeven.

Hiermee kunt u het administrator wachtwoord wijzigen.

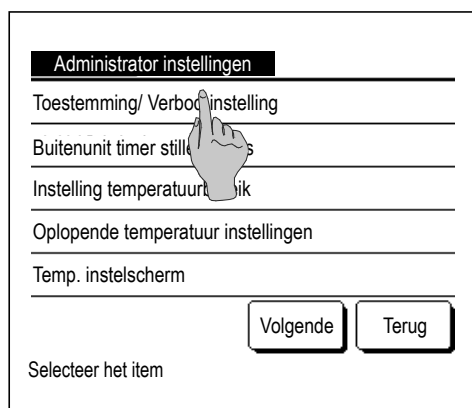

Administrator instellingen

Toestemming/ Verbod instelling

Buitenunit timer stille modus

Instelling temperatuurbereik

Oplopende temperatuurinstellingen


Temp. instelscherm

Volgende Terug

Selecteer het item

- 2 Wanneer het menuscherm “Administrator instellingen” wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

- Toestemming/Verbod-instelling ... pagina54
- Buitenunit timer stille modus ... pagina55
- Instelling temperatuurbereik ... pagina56
- Oplopende temperatuurinstellingen ... pagina58
- Temp. instelscherm ... pagina58
- RC displayinstellingen ... pagina59
- Wijzig administratorwachtwoord ... pagina64
- F1/F2 functie instelling ... pagina65

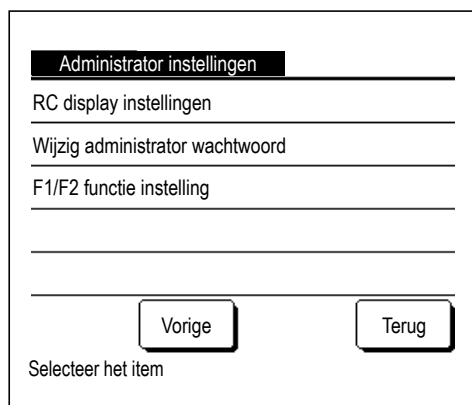

Administrator instellingen

RC display instellingen

Wijzig administrator wachtwoord

F1/F2 functie instelling

Vorige Terug

Selecteer het item

■ Toestemming/Verbod-instelling

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Toestemming/ Verbod-instelling**. Het menu Activeer/deactiveerinstellingen wordt weergegeven.

Toestemming/ Verbod-instelling

Bat-ins.

Start/Stop

Wijzig temperatuurinstelling

Wijzig bedrijfsmodus

Wijzig uitblaasrichting

Volgende Terug

Selecteer het item

- 2 U kunt de volgende opties selecteren en deze elk afzonderlijk instellen op "Toestemming" of "Verbod".

Als "Toestemming" is ingesteld, wordt de bediening ervan geaccepteerd.

Als "Verbod" is ingesteld, wordt gedurende 3 seconden het bericht met "Ongeldige invoer" weergegeven.

Voor sommige opties moet u eerst het administrator wachtwoord invoeren.

Toestemming/ Verbod-instelling

Individuele uitblaaslouvers instelling

Wijzig ventilatorsnelheid

High power modus

Energiebesparingsmodus

Tijd klok

Vorige Volgende Terug

Selecteer het item

■ Werking als "Verbod" is ingesteld

- | | |
|---|---|
| ① Bat-ins | ... Kan de toestemming/verbod tegelijk voor alle opties instellen van ② tot ⑬. |
| ② Start/Stop | ... Bediening van Start/Stop is verboden. |
| ③ Wijzig temperatuurinstelling | ... Bediening van Wijzig temperatuurinstelling is verboden. |
| ④ Wijzig bedrijfsmodus | ... Bediening van Wijzig bedrijfsmodus is verboden. |
| ⑤ Wijzig uitblaasrichting | ... Bediening van Wijzig uitblaasrichting is verboden. |
| ⑥ Individuele uitblaaslouversinstelling | ... Administratorwachtwoord vereist voor deze bediening. |
| ⑦ Wijzig ventilatorsnelheid | ... Bediening van Wijzig ventilatorsnelheid is verboden. |
| ⑧ High power-modus | ... Bediening van High power-modus is verboden. |
| ⑨ Energiebesparingsmodus | ... Bediening van Energiebesparingsmodus is verboden. |
| ⑩ Tijd klok | ... Bediening van Tijd klokinstelling is verboden. |
| ⑪ Wekelijkse timer | ... Administratorwachtwoord vereist voor deze instellingen. |
| ⑫ Selecteer taal | ... Administratorwachtwoord vereist voor deze keuze. |
| ⑬ Anti-tochtinstelling | ... Administratorwachtwoord is vereist bij het instellen van de anti-tocht en anti-tocht AAN/UIT. |

Toestemming/ Verbod-instelling


Wekelijkse timer

Selecteer de taal

Anti-tochtinstelling

Vorige Terug

Selecteer het item

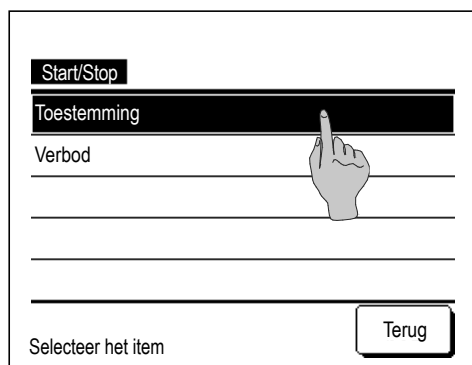

3 Druk voor iedere optie op **Toestemming** of **Verbod**.

■ Buitenunit timer stille modus

Stel de tijdsperiode voor de geluidsarme stand van de buitenunit in.

Wanneer de instelling "Tijdklok geluidsarme stand" is ingeschakeld, wordt de geluidsarme stand elke dag op de ingestelde tijdstippen ge(de)activeerd totdat u de instelling instelt op "Uitschakelen".


De stille modus kan gestart worden via een RC-bediening zonder gebruik van een tijdklok.

Gebruik de Stille modus cont. (☞ pagina 65) voor de **F1** en **F2** schakelaar.

Advies

- Als de buitenunit timer stille modus wordt gebruikt, moet de tijdsinstelling (☞ pagina 35) worden uitgevoerd.
- De tijdklok voor de geluidsarme stand kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.
- De airconditioning kan niet op maximale capaciteit draaien in de geluidsarme stand.

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Buitenunit timer stille modus**.

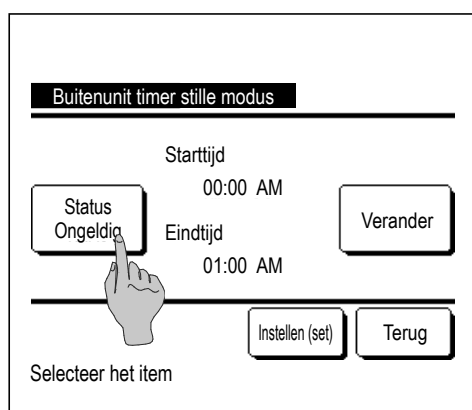


2 Het instellingsscherm Buitenunit timer stille modus wordt weergegeven.

Als u de op het scherm weergegeven begin- en eindtijd voor activering van de geluidsarme stand wilt accepteren, drukt u op de knop **Status** om de optie "Status Geldig" te selecteren.

■ Als bij de knop **Status** "Status ongeldig" wordt aangegeven, kunt u de buitenunit timer stille modus niet instellen.

Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt u op de knop **Instellen (set)**.


Als u de start- en/of eindtijd wilt wijzigen, drukt u op de knop **Verander**.

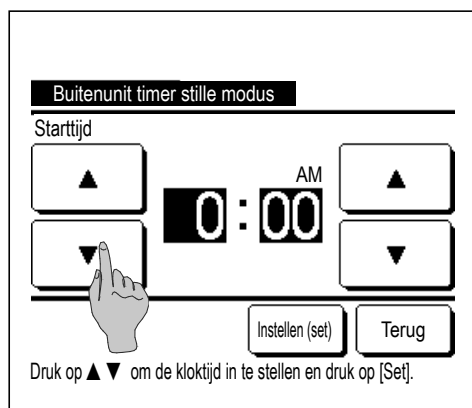

3 Stel de starttijd in voor de Buitenunit timer stille modus.

Stel de gewenste tijd (in intervallen van 5 minuten) in met de knoppen ▲ ▼.


Wanneer u op **Instellen (set)** drukt na het instellen van de starttijd, wordt het scherm voor het instellen van de eindtijd weergegeven. Selecteer de gewenste eindtijd (in intervallen van 5 minuten) en druk op de knop **Instellen (set)**.

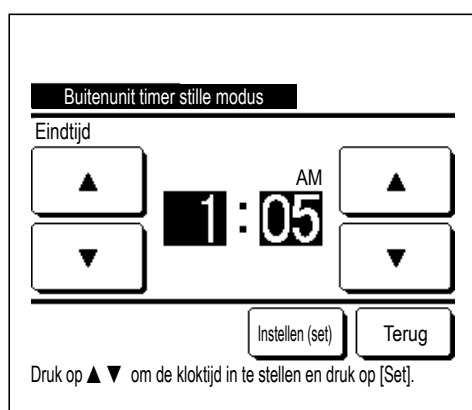

■ Instelling temperatuurbereik


Bij koelen of verwarmen kan een beperkt bereik voor de temperatuurinstelling worden geselecteerd.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Instelling temperatuurbereik**.

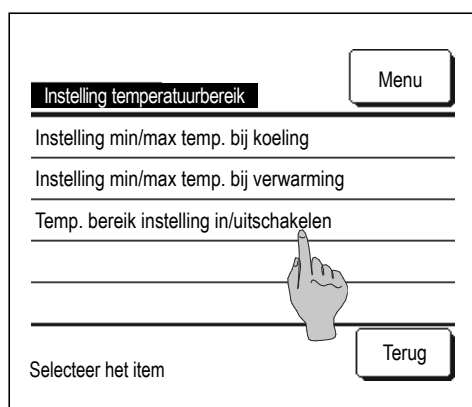

2 Het menuscherm Instelling temperatuurbereik wordt weergegeven.


- ① Instelling min/max bij koeling (👉 2)
... Stel het temperatuurinstellingsbereik bij koeling in. (Inclusief de functies Drogen en Auto)
- ② Instelling min/max temp. bij verwarming (👉 3)
... Stel het temperatuurbereik bij verwarming in.
- ③ Temp. bereik instelling in/uitschakelen (👉 4)
... Stel in of de beperking van het temperatuurinstellingsbereik wordt in- of uitgeschakeld.

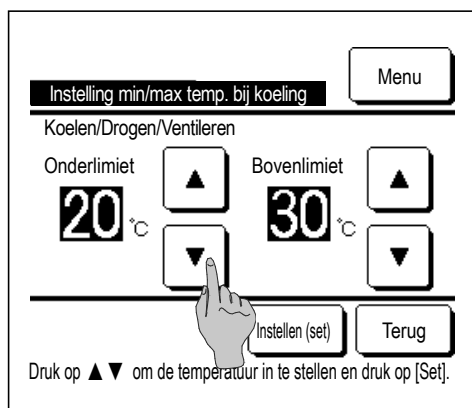

3 Stel het temperatuurstellingsbereik bij koeling in.

Selecteer de gewenste minimum- en maximumtemperatuur (in intervallen van 1°C) met de knoppen ▲ ▼.

Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop **Instellen (set)**.

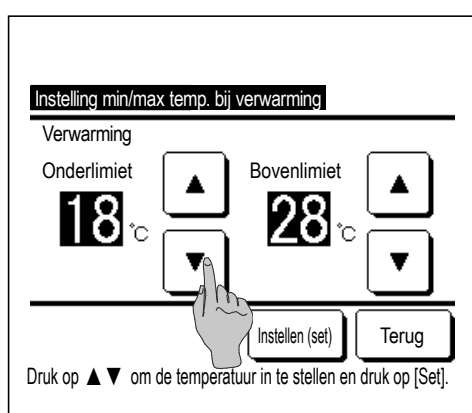


4 Stel het temperatuurstellingsbereik bij verwarming in.

Selecteer de gewenste minimum- en maximumtemperatuur (in intervallen van 1°C) met de knoppen ▲ ▼.

Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop **Instellen (set)**.

■ De temperaturen kunnen worden ingesteld binnen de volgende bereikwaarden.

	Onderlimiet	Bovenlimiet
Koelen/Drogen/Auto	16 tot 28°C	30 tot 35°C
Verwarming	10 tot 22°C	22 tot 30°C

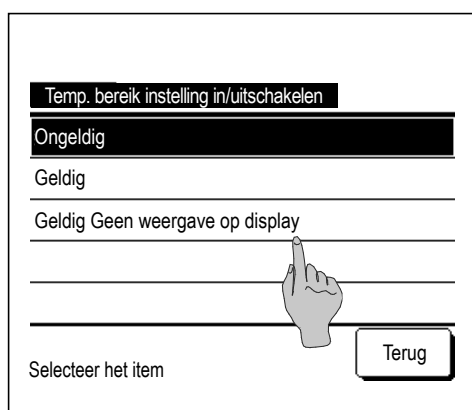

5 Selecteer de besturingsinhoud voor beperking van het temperatuurstellingsbereik.

- ① Ongeldig
... Beperking van het temperatuurstellingsbereik wordt uitgeschakeld.
- ② Inschakelen
... De temperatuurstellingen worden beperkt tot het ingestelde temperatuurbereik.
- ③ Inschakelen: Geen weergave op display
... De weergegeven temperatuurstelling op de RC kan het ingestelde temperatuurbereik overschrijden, maar de feitelijke werking wordt beperkt tot het ingestelde temperatuurbereik.


Advies

- Te veel koeling tijdens het koelen of te veel verwarming tijdens het verwarmen is niet energiezuinig.
- Het is raadzaam het temperatuurbereik iets hoger in te stellen bij koeling of iets lager bij verwarming.

■ Oplopende temperatuur instellingen

De temperatuurverhoging voor het veranderen van de temperatuurinstelling kan worden gewijzigd.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Oplopende temperatuur instellingen**.

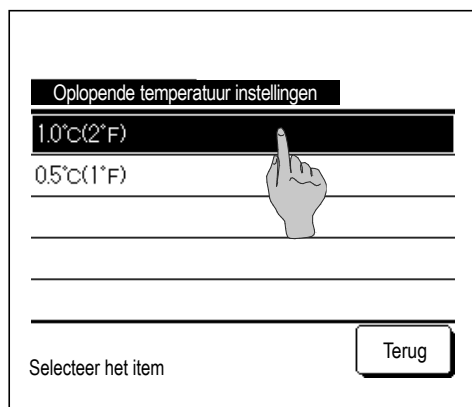

- 2 Het scherm Oplopende temperatuurinstellingen wordt weergegeven.


Druk op de gewenste temperatuurverhoging.

- ① 1,0°C..... De temperatuur kan worden ingesteld in intervallen van 1,0°C.
(ex. ...⇔ 24,0°C ⇔ 25,0°C ⇔ 26,0°C ⇔...)
- ② 0,5°C..... De temperatuur kan worden ingesteld in intervallen van 0,5°C.
(ex. ...⇔ 24,0°C ⇔ 24,5°C ⇔ 25,0°C ⇔...)

■ Temperatuurweergave instellen


Temp. instelscherm op het hoofdscherm kan gewijzigd worden.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Temp. instelscherm**.

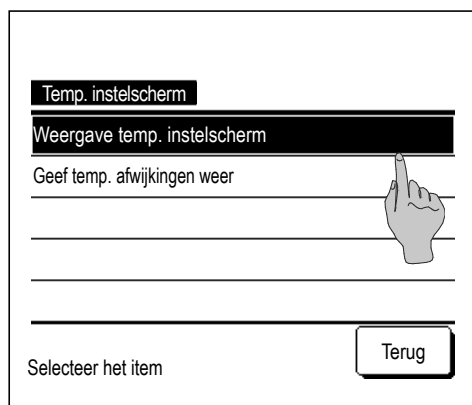

- 2 Het menu Temp. instelscherm wordt weergegeven.

- ① Weergave temp. instelscherm
... Temp. instelscherm
- ② Geef temp. afwijkingen weer
... Het verschil van de basistemperatuur wordt weergegeven. Als "Geef temp. afwijkingen weer" is geselecteerd, wordt het scherm voor instelling van de basistemperatuur weergegeven. (⇨ 2).

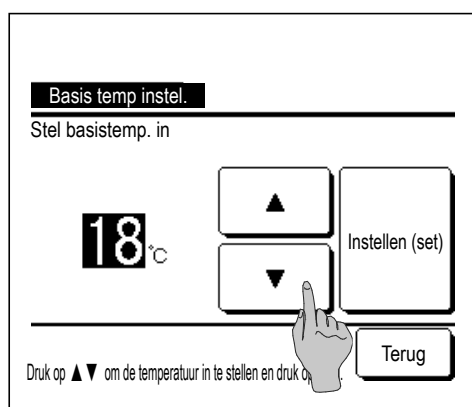


- 3 Stel de basistemperatuur in.

■ RC display instellingen

De inhoud van het display op de RC kan worden gewijzigd.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen**.

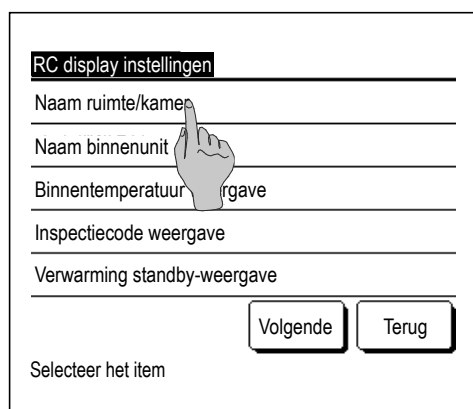

RC display instellingen

Naam ruimte/kamer

Naam binnenunit

Binnentemperatuur weergave

Inspectiecode weergave


Verwarming standby-weergave

Volgende Terug

Selecteer het item

- 2** Het menuscherm RC displayinstellingen wordt weergegeven.

- ① Naam ruimte ...  pagina 60
- ② Naam van binnenunit ...  pagina 60
- ③ Binnentemperatuurweergave ...  pagina 61
- ④ Foutcodedisplay ...  pagina 62
- ⑤ Verwarming stand-byweergave ...  pagina 62
- ⑥ Ontdooicyclusweergave ...  pagina 63
- ⑦ Weergave auto koeling/verwarming ...  pagina 63
- ⑧ Weergave temp van R/C, ruimte, OA ...  pagina 64

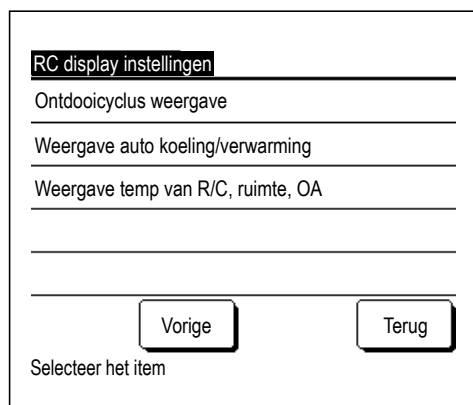

RC display instellingen

Ontdooicyclus weergave

Weergave auto koeling/verwarming

Weergave temp van R/C, ruimte, OA


Vorige Terug

Selecteer het item

① Naam ruimte/kamer

Stel de naam in van de RC die in het hoofdscherm moet worden weergegeven.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Naam ruimte/kamer**.

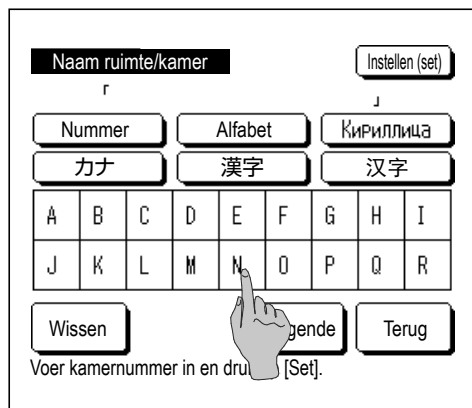


- 2 Het invoerscherm Naam ruimte wordt weergegeven.

De naam van de R/C kan maximaal bestaan uit 9 letters van 2 bytes (18 letters van 1 byte)

U kunt alfanumerieke, Japanse Kana, Kanji, Cyrillische of Chinese tekens invoeren.

Druk op de knop **Vorige** of **Volgende** om de volgende tekengroep weer te geven.

Als u klaar bent met het invoeren van de naam van de ruimte drukt u op **Instellen (set)**.

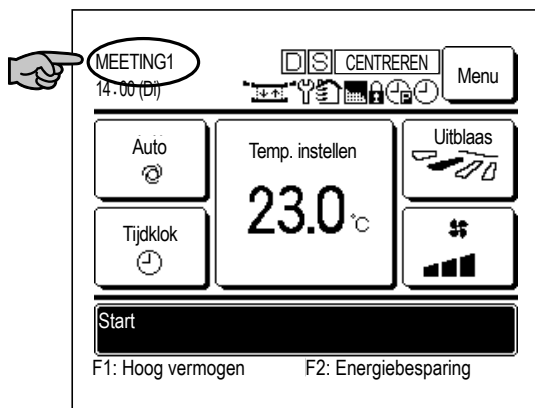


Scherm ...Elke temperatuur wordt weergegeven in het hoofdscherm.

② I/U naam

Stel de naam in van de binnenunit. Deze naam wordt gekoppeld aan de knop voor het adres van de binnenunit.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Naam binnenunit**.

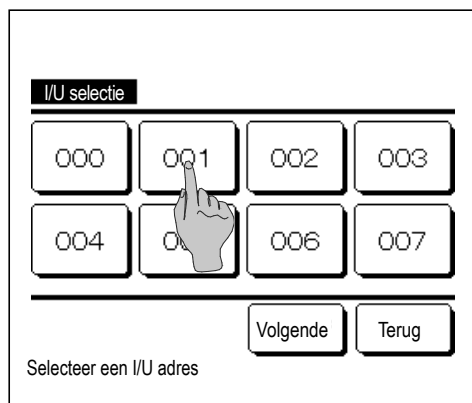

- 2 Het scherm Binnenunit selecteren wordt weergegeven.

Als er twee of meer binnenunits zijn aangesloten op een RC, ziet u een lijst met binnenunits. Druk op de knop voor de binnenunit (adresnummer) om de naam in te stellen.

Naam binnenunit Instellen (set)

r j

Nummer Alfabet Кириллица

カナ 漢字 汉字

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R

Wissen Volgende Terug

Voer kamernummer in en druk op [Set].

- 3** Als het letterselectiescherm wordt weergegeven, voert u letters in op dezelfde manier als bij het instellen van de naam van de RC (RC 60).

De naam van de binnenunit kan maximaal uit 4 letters van 2 bytes bestaan (8 letters van 1 byte).

Als u klaar bent met invoeren, drukt u op de knop **Instellen (set)**. De tekst "De registratie is voltooid." wordt weergegeven en de instellingen zijn uitgevoerd.

③ Binnentemperatuur weergave

Selecteer Scherm/Verberg voor de kamertemperatuurweergave.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Binnentemperatuur weergave**.

Binnentemperatuur weergave

UIT

AAN

Selecteer het item Terug

- 2** Het scherm Binnentemperatuurweergave wordt weergegeven.

Selecteer in het scherm Binnentemperatuurweergave AAN/UIT. Als de RC-sensor is ingeschakeld, wordt de kamertemperatuur (RC) weergegeven (raadpleeg de installatiehandleiding over hoe deze instellingen uit te voeren).

UIT ... Deze kamertemperaturen worden niet weergegeven in het hoofdscherm.

AAN... Deze kamertemperatuur wordt weergegeven in het hoofdscherm.


Als de RC-sensor is uitgeschakeld, wordt de kamertemperatuur ○ °C weergegeven.

MEETING1
16:00 (Ma) Menu

Auto	Temp. instellen	Uitblaas
Tijd klok	23.0 °C	
	Kamer(R/C) 22 °C	

Start

F1: Hoog vermogen F2: Energiebesparing

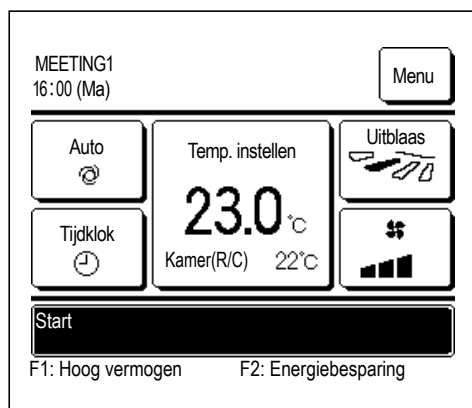


Als de RC-sensor is ingeschakeld, wordt de kamertemperatuur (RC) °C weergegeven (raadpleeg de installatiehandleiding over hoe deze instellingen uit te voeren).

④ Inspectiecode weergave

Selecteer Scherm/Verberg voor de foutcodedisplay.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Inspectiecode weergave**.

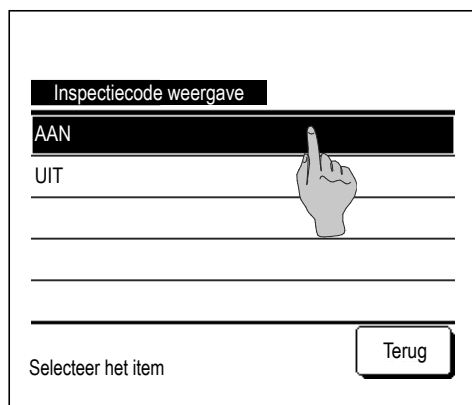

- 2 Het scherm Foutcodeweergave wordt weergegeven.

Selecteer in het keuzescherm Foutcodeweergave AAN/UIT.


AAN... Als er een fout in de unit zit wordt het bericht "Prot.stp.ON E○ Hier aanraken voor contact. Historie vanuit menu te controleren" weergegeven op het berichtendisplay van het hoofdscherm.

UIT ... Het bericht "Protectstop systeem" wordt niet weergegeven, ook niet als er een fout optreedt.

⑤ Verwarming standby-weergave

Selecteer Scherm/Verberg voor de verwarming standby-weergave.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Verwarming standby-weergave**.

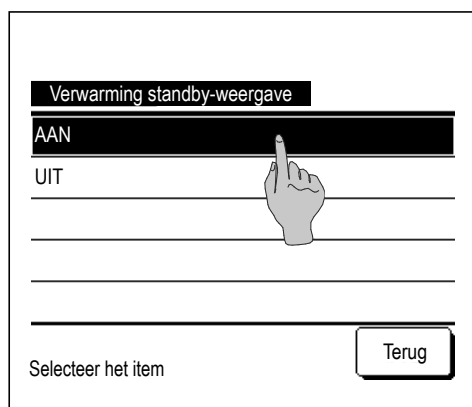

- 2 Het keuzescherm Verwarming standby-weergave wordt weergegeven.

Selecteer in het keuzescherm Verwarming standby-weergave AAN/UIT.

De verwarming standby-besturing dient om te voorkomen dat er koude lucht wordt uitgeblazen wanneer de verwarming wordt gestart.


AAN... Het bericht "Verwarming in standby" wordt weergegeven tijdens de verwarming standby-besturing.

UIT... Het bericht "Verwarming in standby" wordt niet weergegeven.

⑥ Ontdooicyclus weergave

Als zich ijs op de warmtewisselaar van het buitenunit hebt gevormd en de condities voor het ontdooien worden bepaald, wordt de ontdooicyclusbesturing automatisch uitgevoerd. Selecteer Scherm/Verberg voor de ontdooicyclusweergave.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Ontdooicyclus weergave**.

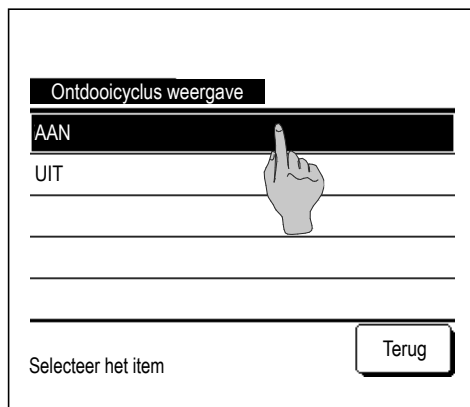

- 2 Het keuzeschermbild 'Ontdooicyclusweergave' wordt weergegeven.

Selecteer in het keuzeschermbild 'Ontdooicyclusweergave' AAN/UIT. De verwarming standby-besturing dient om te voorkomen dat er koude lucht wordt uitgeblazen wanneer de verwarming wordt gestart.


AAN...Het bericht "Ontdooicyclus aan" wordt weergegeven tijdens het ontdooien.

UIT...Het bericht "Ontdooicyclus aan" wordt niet weergegeven.

⑦ Weergave auto koeling/verwarming

Selecteer Scherm/Verberg voor de weergave van automatische koeling/verwarming.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Weergave auto koeling/verwarming**.

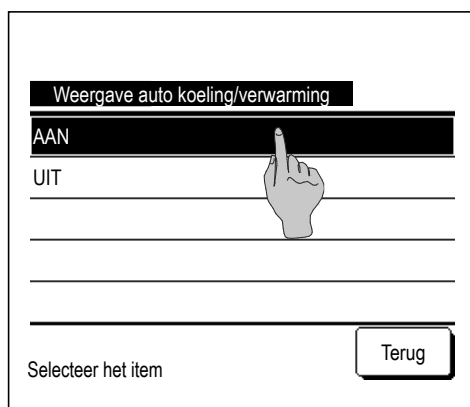

- 2 Het keuzeschermbild 'Weergave auto koeling/verwarming' wordt weergegeven.

Selecteer in het keuzeschermbild 'Weergave auto koeling/verwarming' AAN/UIT.


AAN ...Het bericht "Auto koeling" of "Auto verwarming" wordt weergegeven bij de knop "Wijzig bedrijfsmodus" in het hoofdscherm in de automatische bedrijfsmodus.

UIT ...Het bericht "Auto" wordt weergegeven bij de knop "Wijzig bedrijfsmodus" in het hoofdscherm.

⑧ Weergave temp van R/C, ruimte, OA

Selecteer Scherm/Verberg voor de weergave van de RC-sensortemperatuur, kamertemperatuur en buitentemperatuur.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Weergave temp van R/C, ruimte, OA**.

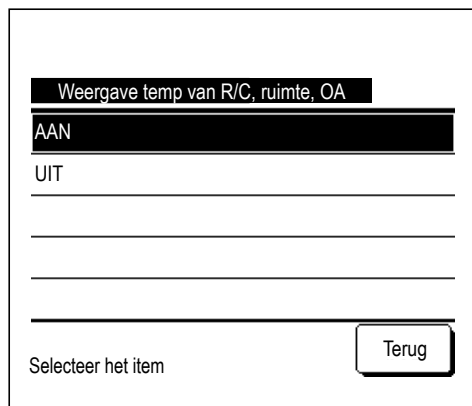

- 2 Het keuzescherf Weergave temp van R/C, ruimte, OA wordt weergegeven.

Selecteer op het keuzescherf Weergave temp van R/C, ruimte, OA, AAN/UIT.


AAN ... Elke temperatuur wordt weergegeven in het hoofdscherf.

UIT ... Deze temperaturen worden niet weergegeven in het hoofdscherf.

■ Wijzig administrator wachtwoord

Het administrator wachtwoord kan worden gewijzigd.


- 1 Druk in het hoofdscherf op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Wijzig administrator wachtwoord**.

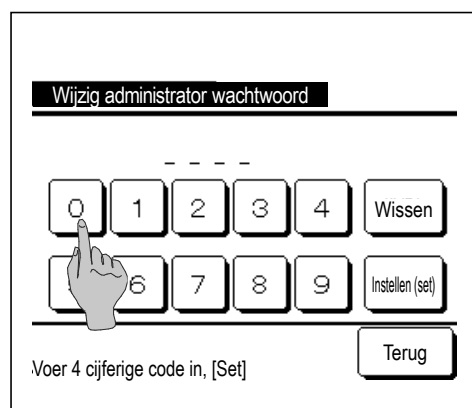

- 2 Het scherf Wijzig administratorwachtwoord wordt weergegeven.

Voer het wachtwoord (4-cijferige code) in en druk op de knop

Instellen (set).

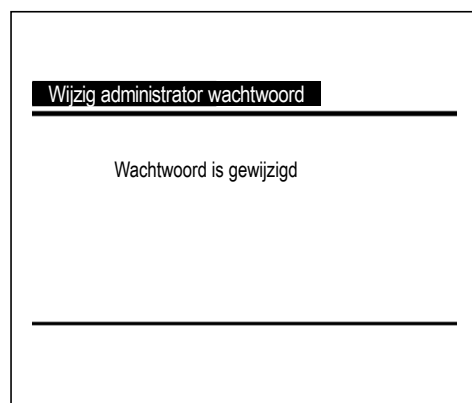


- 3 Het wachtwoordbevestigingsscherf wordt 3 seconden weergegeven. Hierna gaat u vanzelf terug naar het menu "Administratorinstellingen".

■ F1/F2 functie instelling

Gebruik de **F1** en **F2** schakelaar om de te bedienen functies te wijzigen.


- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **F1/F2 functie instelling**.

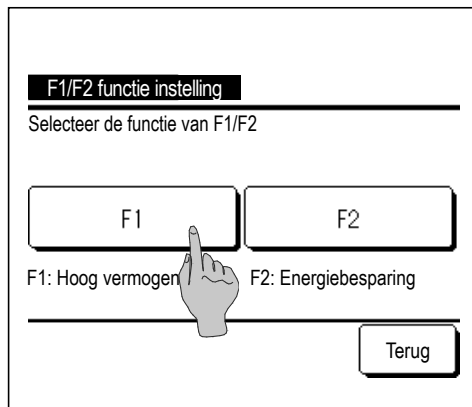

- 2** Het scherm F1/F2 functie instelling wordt weergegeven.

Druk op het scherm F1/F2 functie instelling op de zijde (**F1** of **F2** schakelaar) die u wilt wijzigen.


De huidige ingestelde functies worden onder de knoppen weergegeven.

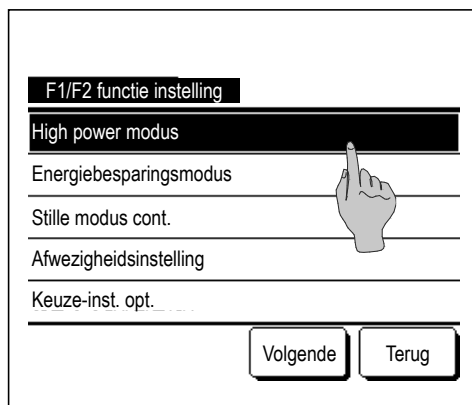

- 3** Selecteer de functie om de **F1** of **F2** schakelaar in te stellen.

De volgende functies kunnen worden geselecteerd.

- High power-modus ... pagina 15
- Energiebesparingsmodus ... pagina 16
- Stille modusregeling ... pagina 66
- Home leave-modus ... pagina 48
- Pre-setsmodus ... pagina 52
- Filtersignaal resetten ... pagina 68
- Anti-tocht AAN/UIT ... pagina 14

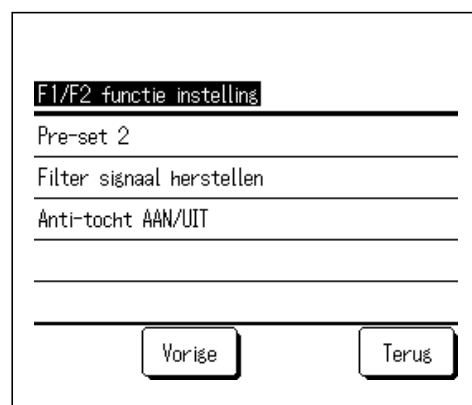

Bediening stille modus


De buitenunit wordt geluidsarm geregeld. U kunt de bediening van de stille modus starten/stoppen.

【Bediening starten met de knop Menu】

- 1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop Menu en selecteer Handige functies ⇒ Stille modus cont.

Het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord wordt weergegeven.


Voer het beheerderswachtwoord in.

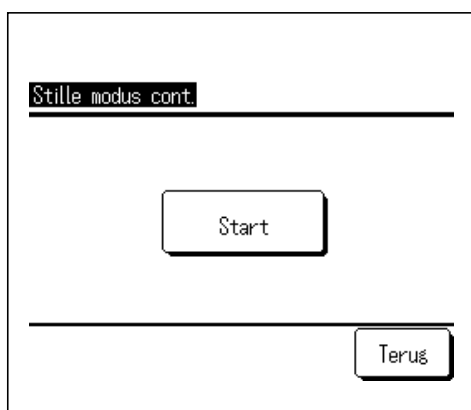

- 2 Het scherm Bediening stille modus (Starten/Eindigen) wordt weergegeven.

Tik op de knop Start om de bediening van de stille modus te starten.

Tik op de knop Eindigen om de bediening van de stille modus te beëindigen.

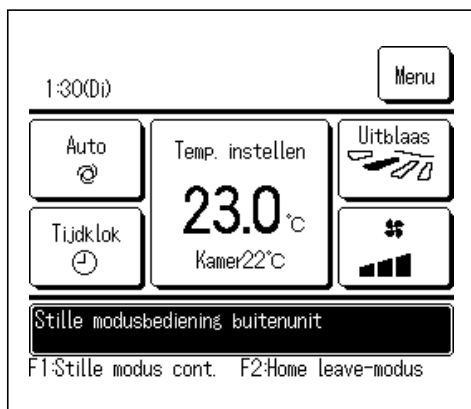

- 3 Tijdens de bediening van de stille modus wordt het bericht “Stille modusbediening buitenunit” weergegeven op het berichtenscherf.

- Stille modus wordt niet uitgeschakeld, zelfs als u op de schakelaar Uitvoeren/Stoppen drukt.
- Wanneer de subafstandsbediening is ingesteld, kan de bediening van de stille modus niet worden gebruikt.
- Tijdens de bediening van de stille modus is de werking met maximale capaciteit niet toegestaan.

【Bediening starten met de schakelaar F1 of F2】

Wijzig de functie van de schakelaar F1 (F2) naar de bediening van de stille modus in de instelling voor de schakelaar F1 (F2).

Wanneer u op de schakelaar F1 (F2) drukt, wordt het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven. Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd, wordt de bediening van de stille modus gestart.


Druk weer op de schakelaar F1 (F2) om de bediening van de stille modus te beëindigen.

- Met deze bediening kunt u de bediening van de stille modus inschakelen/uitschakelen. U kunt de bediening niet starten met de schakelaar F1 (F2) wanneer deze is gestopt. Start de bediening via de schakelaar Uitvoeren/Stoppen.

Selecteer de taal

Selecteer de gewenste taal voor weergave op de RC.

【De taal selecteren met de knop 】

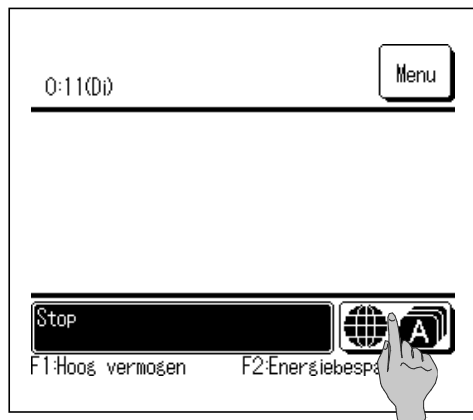

- 1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop  wanneer de airconditioner is gestopt.

■ Afhankelijk van toe de Toestemming/Verbod-instelling is ingesteld (pagina 54), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.



- 2 Het menu Selecteer taal wordt weergegeven.

Selecteer de taal die moet worden weergegeven op de afstandsbediening en tik op de knop **Set**.

U kunt de volgende talen selecteren:

Engels/Duits/Frans/Spaans/Italiaans/Nederlands/Turks/Portugees/Russisch/Pool/Japans/Chinees

【De taal selecteren met de knop **Menu**】

- 1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Selecteer taal**


■ Afhankelijk van toe de Toestemming/Verbod-instelling is ingesteld (pagina 54), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

- 2 Het menu Selecteer taal wordt weergegeven.

Selecteer de taal die moet worden weergegeven op de afstandsbediening en tik op de knop **Set**.

Filtersignaal herstellen

Om te melden dat het tijd is om het luchtfilter te reinigen wordt het bericht "Filter reinigen. Hier aanraken." weergegeven, als de cumulatieve bedrijfstijd van de binnenunit de vooraf ingestelde tijd bereikt. Nadat u het filter hebt gereinigd, moet u de bedrijfstijd resetten.

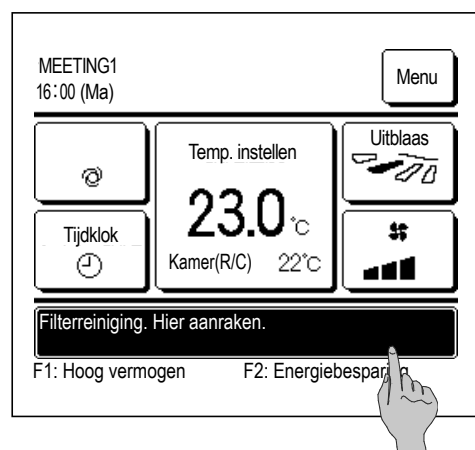


- 1 Druk in het hoofdscherm op het berichtendisplay.

U kunt ook de optie filtersignaal herstellen uitvoeren vanuit het menu voordat het bericht "Filter reinigen. Hier aanraken." wordt weergegeven.

Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Filter** ⇒ **Filter signaal herstellen**.

U kunt ook gebruikmaken van de **F1** en **F2** schakelaar om deze handeling uit te voeren.


Stel het filtersignaal herstellen in op de **F1** (**F2**) schakelaar met de schakelaarfunctie (zie pagina 65), om deze handeling uit te voeren.

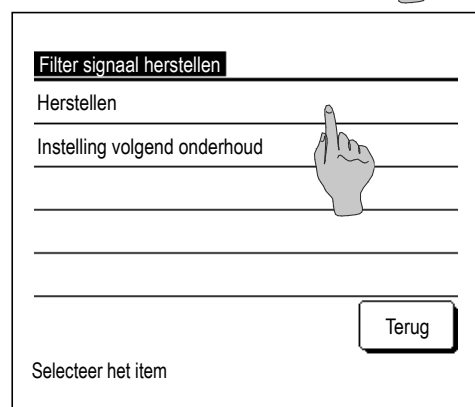

- 2 Het menuscherm voor het opnieuw instellen van het filtersignaal wordt weergegeven.

Druk op **Herstellen** om het filtersignaal te resetten. (zie 3)


Druk op **Instelling volgend onderhoud** om de volgende onderhoudsdatum in te stellen. (zie 4)

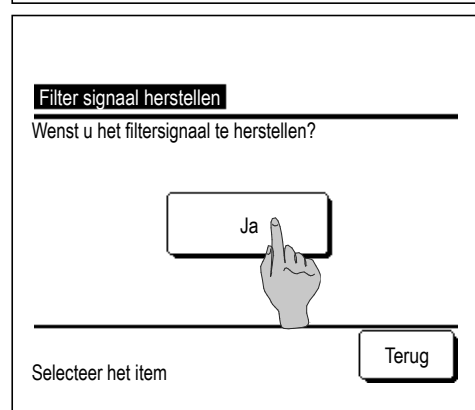

- 3 Het bevestigingsscherm voor het scherm Filtersignaal herstellen wordt weergegeven.

Druk op de knop **Ja**.

Druk op de knop **Terug** als u niet wilt resetten.

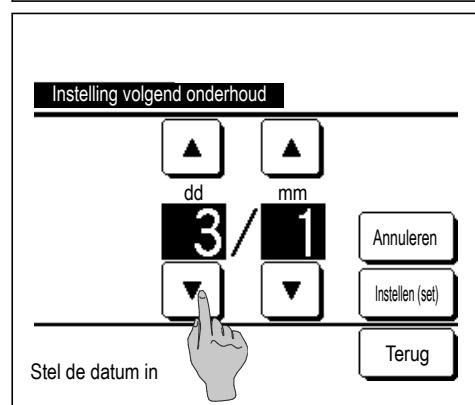

- 4 Het scherm "Instelling volgend onderhoud" wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste datum met de knoppen **▲** **▼** en druk vervolgens op de knop **Instellen (set)**.

Het bericht "Filter reinigen. Hier aanraken." wordt op de ingestelde datum weergegeven.

Advies

- Alvorens de volgende onderhoudsdatum in te stellen, moet u de tijd klok instellen. (zie pagina 35)

5. Onderhoud van unit en LCD-scherm

Onderhoud van unit en LCD-scherm

- Veeg het oppervlak van het LCD-scherm en de behuizing van de RC (afstandsbediening) af met een droge doek als u deze wilt schoonmaken.
- Bij hardnekkig vuil dompelt u de doek in een neutraal schoonmaakmiddel verdund met water, wringt u de doek goed uit en reinigt u het oppervlak hiermee. Veeg het oppervlak daarna af met een droge doek.

Opmerking

Gebruik geen verfverdunner, organisch oplosmiddel of bijtend zuur.

Waarschuwing



Gebruik geen ontvlambare stoffen (zoals haarspray of insecticide) in de buurt van de eenheid.


Reinig de eenheid niet met benzeen of verfverdunner (terpentine).

Dit kan resulteren in vonkschade aan de eenheid, een elektrische schok of brand.

6. Nuttige informatie

Servicebedrijf en foutdisplay


Als er een fout optreedt in de airconditioning, wordt op het display het bericht "Protectstop systeem" weergegeven. Neem de volgende maatregelen, stop het systeem en neem contact op met uw dealer.

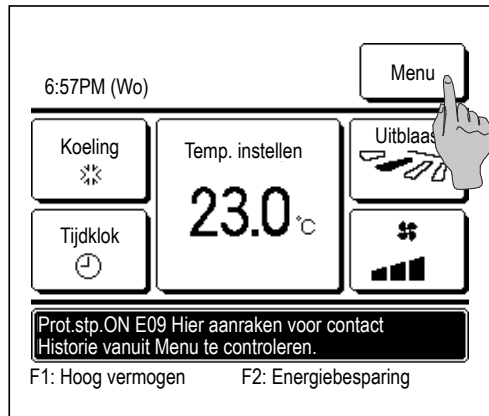

- 1 Het bericht "Protectstop systeem" wordt weergegeven op het berichtendisplay.

Druk op de knop **Menu**.


Wanneer de knoppen **Normaal display** en **Inspec display** worden weergegeven, drukt u op de knop **Inspec display**.

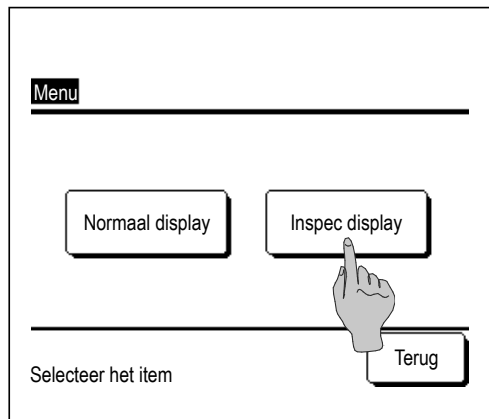

- 2 De inhoud van de fout wordt weergegeven.

Nadat u de foutinhoud (Code) hebt gecontroleerd, drukt u op de knop **Bedrijf**.

U kunt ook op de knop **Normaal display** in het vorige scherm drukken, het servicebedrijf in het menu selecteren en op het bedrijf drukken.

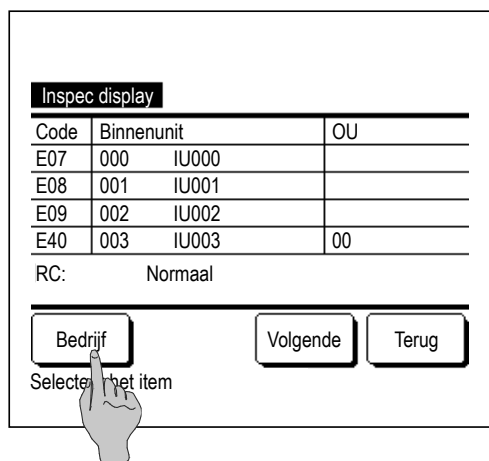

- 3 De contactgegevens van het bedrijf (naam en telefoonnummer) worden weergegeven.



Dit kan alleen als deze gegevens vooraf zijn ingesteld door uw dealer.



7. Melding van inspectiedatum

Als uw dealer de datum voor het volgende onderhoud hebt ingesteld in het menu "Service en onderhoud", wordt het volgende scherm gedurende 5 seconden weergegeven bij het starten en gedurende 20 seconden bij het stoppen aan het begin van de maand van de ingestelde datum.

Neem contact op met uw dealer als dit scherm wordt weergegeven.

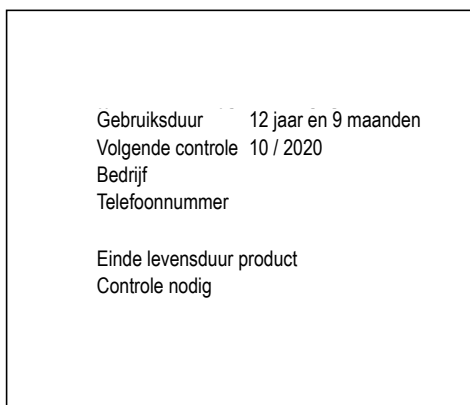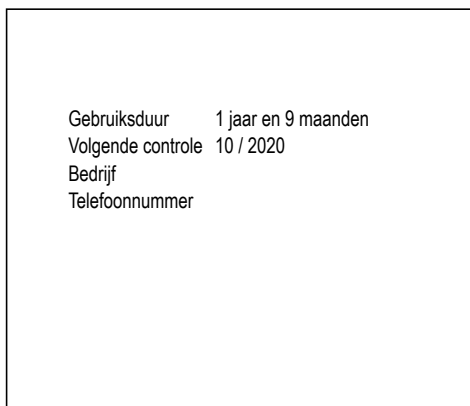


Na een gebruikperiode van meer dan 10 jaar wordt het aan de linkerkant afgebeelde scherm weergegeven.

Neem contact op met uw dealer als dit scherm wordt weergegeven.

8. Berichtendisplay

Tijdens de werking worden de volgende berichten weergegeven op het berichtendisplay, om uw te waarschuwen over de huidige conditie van de unit.


■ "Stand-by. Even geduld a.u.b." weergegeven

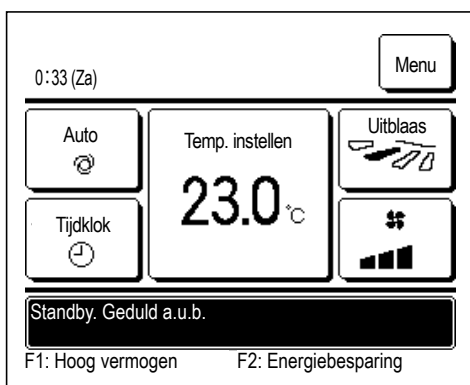

Het bericht "Stand-by. Even wachten a.u.b." kan weergegeven worden (maximaal 30 minuten) op de RC tijdens de eerste werking, gevolgd door een onderbreking van het vermogen of een vermogensverlies. Dit is geen defect, maar wordt veroorzaakt door de beschermingsregeling voor het koelen van de machine-olie die geactiveerd wordt om de compressor te beschermen.

Wacht a.u.b. tot het bericht "Stand-by. Even geduld a.u.b." verdwijnt.


■ "Ontdooicyclus aan." display

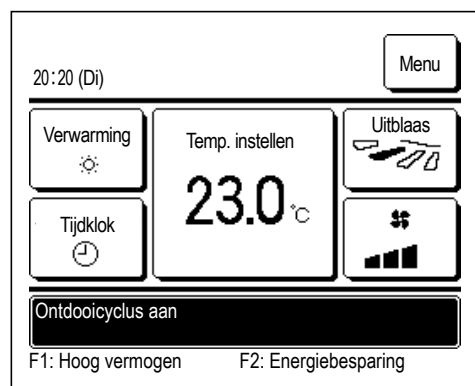

Als zich ijs vormt op de buitenunit, zal de verwarmingsvermogen toenemen. Dit leidt ertoe dat de unit automatisch overschakelt naar de ontdooimodus en er wordt geen hete lucht meer naar buiten geblazen door de binnenunit.

Het bericht "Ontdooicyclus aan" wordt op het berichtendisplay weergegeven. Nadat de ontdooicyclus is uitgevoerd, verdwijnt het bericht "Ontdooicyclus aan" en de unit schakelt terug naar de normale verwarmingsmodus.


■ "Verwarming in standby." weergegeven

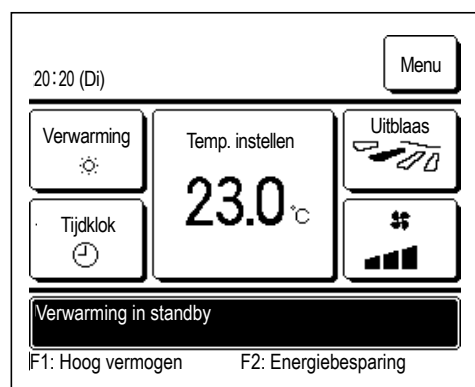

Om een koude luchtstroom uit de binnenunit te voorkomen bij de start van een verwarmingsproces, stopt de unit de ventilator en geeft op het berichtendisplay het bericht "Verwarming in standby" weer.

Als de unit weer gereed is om hete lucht uit te blazen, verdwijnt het bericht "Verwarming in standby" weer en de unit start met het verwarmingsproces.


■ "Opwarmen in werking" scherm

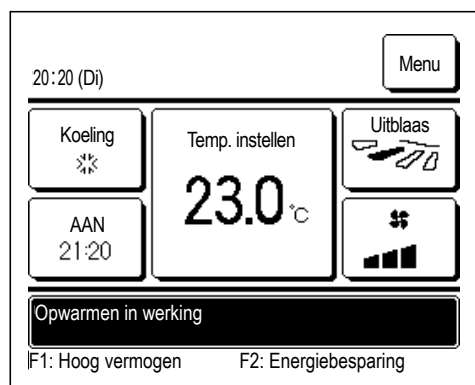

Als u de optie opwarmen door Activeer tijd klok bij uur (🕒 pagina 41) of Activeer tijd klok bij klok (🕒 pagina 43) selecteert, start de werking 50 tot 60 minuten eerder. Wat voorspeld is op basis van de vorige opwarmperiode, zodat de temperatuur in ruimte dicht in de buurt van de ingestelde temperatuur komt, wanneer de bedrijfsstarttijd wordt bereikt. Tijdens de opwarmfase wordt het bericht "Opwarmen in werking" weergegeven op het berichtendisplay.

Dit bericht verdwijnt weer op het ingestelde tijdstip van de bedrijfsstart.

■ "Binnenunit rotatie.", "Binnenunit capaciteit back-up", "Binnenunit back-upfunctie" displays

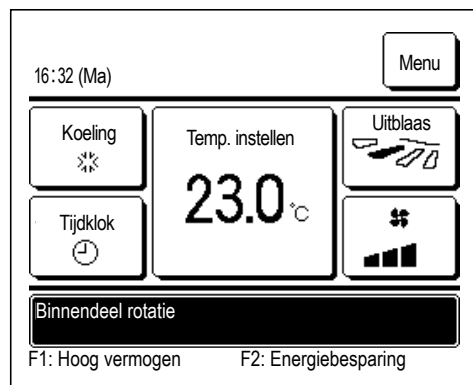


Als de opties rotatie, capaciteit back-up of foutieve back-up zijn ingeschakeld tijdens de installatie, wordt er een bericht weergegeven over de werking van de unit.

Raadpleeg de installatiehandleiding over hoe u deze instellingen moet uitvoeren.

■ "Ongeldige verzoek. Centrale besturing actief." display

Als de unit wordt bestuurd door een centraal besturingsapparaat (niet inbegrepen) en u hebt een handeling uitgevoerd anders dan de volgende, wordt het bericht "Ongeldige invoer. Centrale besturing actief." weergegeven.

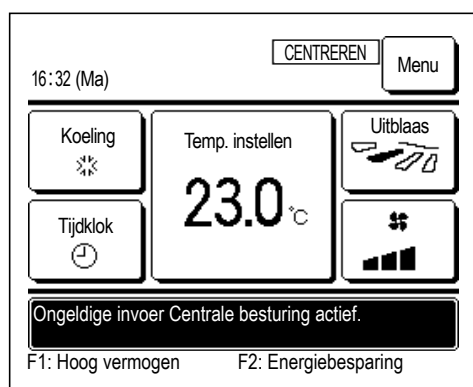


Dit duidt niet op een defect; het bericht geeft aan dat de unit wordt bestuurd door een centraal besturingsapparaat.

[Handelingen toegestaan tijdens een centrale besturing]

- Filter signaal herstellen
- Administratorinstellingen

■ "In tijdelijke stopmodus", "In geforceerde thermostaat UIT", "In temperatuurwijziging instellen" displays

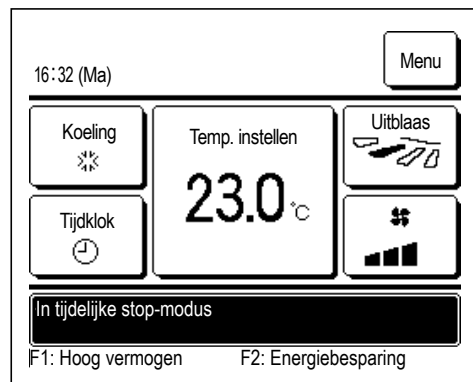


Deze berichten worden weergegeven als de unit wordt bediend via IO externe invoer.

Dit duidt niet op een defect; het bericht geeft aan dat de unit wordt bediend via de IO externe invoer.

■ "OU stille modus door externe input" display


Het bericht "OU stille modus door externe input" wordt weergegeven als de stille modusregeling wordt bediend via een centraal besturingsapparaat (niet inbegrepen) of een IO externe invoer (niet inbegrepen).

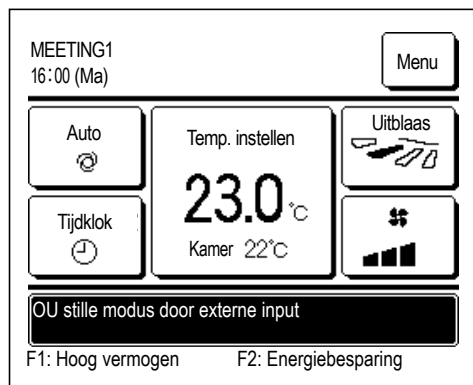

Als "OU stille modus door externe input" wordt weergegeven, wordt de uitgevoerde handeling dezelfde als bij de stille modusregeling (→ pagina 66) uitgevoerd vanuit de RC.

Tijdens de stille modusregeling is de bediening met maximale capaciteit niet toegestaan.

■ "Onderhoudsinformatie beschikbaar. Controleer de inhoud van het [Menu]"

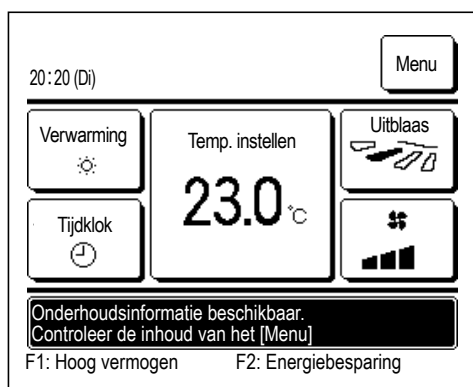


Om u op de hoogte te houden over eventueel onderhoud aan het product wordt het bericht "Onderhoudsinformatie beschikbaar. Controleer de inhoud van het [Menu]." weergegeven in het berichtendisplay.

Druk op de knop als dit bericht wordt weergegeven. De onderhoudsbeschrijving wordt weergegeven.

Neem contact op met de dealer/het bedrijf aangegeven als contactbedrijf (→ pagina 70) en vermeldt de details (code) van het vereiste onderhoud.

■ "Back-up" display

Wanneer er een fout optreedt in de buitenunit maar het gebruik ervan bij wijze van nood wordt voortgezet, wordt het bericht "Back-up" weergegeven.

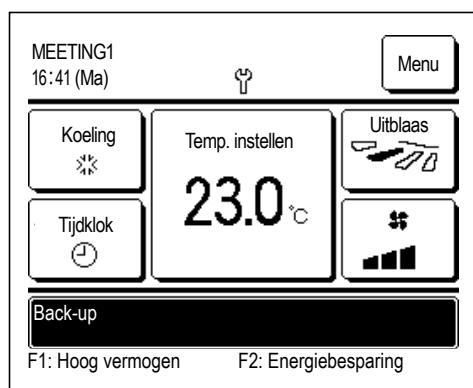

Als de "Back-up" wordt weergegeven dient u contact met dealer/het bedrijf op te nemen, weergegeven als het contactbedrijf (→ pagina 70), voor onmiddellijke controle.

■ Als u het systeem blijft gebruiken zonder het te laten checken, kan het ernstig beschadigd raken.

9. Klantenservice

● Voorzie uw dealer van de volgende informatie

- Modelnaam
- De datum waarop het systeem is geïnstalleerd
- Foutcondities: Zo nauwkeurig mogelijk.
- Uw adres, naam en telefoonnummer

● Vervoer

Het vervoer van de eenheid is specialistisch werk. Neem contact op met uw dealer.

De kosten voor het vervoer van de eenheid worden in rekening gebracht.

● Reparaties nadat de garantieperiode is verstreken

Neem contact op met uw dealer. Op verzoek van de klant kunnen vervoersdiensten worden ingeschakeld.

(De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de installatiedatum.)

● Inlichtingen via klantenservice

Neem contact op met uw dealer of het servicebedrijf.