


UZAKTAN KUMANDA RC-EX3A KULLANMA KILAVUZU

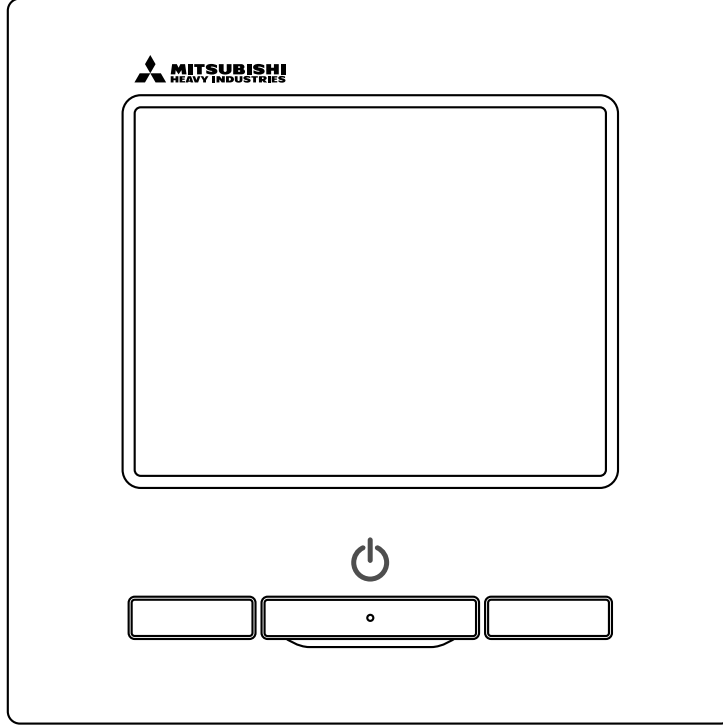

Oda tipi klima cihazınız için UZAKTAN KUMANDAYI satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Emniyetiniz için alınması gereken önlemler bu kullanma kılavuzunda açıklanmıştır. Üniteyi düzgün bir şekilde çalıştırabilmek için, kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Okuduktan sonra, bu kılavuzu gerekli olduğunda bulabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın.

Ünitenin sahibinin değişmesi halinde, bu kılavuz ve “Kurulum Kılavuzu” ünitenin yeni sahibine verilmelidir.

Kullanıcıların üniteyi kendi takdirlerine bağlı olarak monte etmeleri veya taşımaları önerilmemektedir. (Bu durumda emniyet veya düzgün çalışma garanti edilemez.)

İçindekiler

1. Kullanmadan önce	2
Emniyet tedbirleri	2
Atıkların bertarafı ile ilgili tedbirler	3
Ünitenin teknik özellikleri	3
Uzaktan Kumandanın bölümlerinin adları ve fonksiyonları	4
Menü ögesi	6
2. Menü öğeleri	8
Çalıştır	8
Durdur	8
Çalışma modunu değiştir	9
Ayarlanan sıcaklığı değiştir	9
Kanat yönünü değiştir	10
Fan hızını değiştir	13
F1/F2 işlev değiştir	13
Cereyan önleme AÇIK/KAPALI işletimi	14
Yüksek güç işletimi	15
Enerji tasarrufu işletimi	16
3. Menü öğeleri hızlı başvuru kılavuzu	17
Menü öğeleri hızlı başvuru kılavuzu	17
Yardımcı Uzaktan Kumanda üzerindeki kısıtlamalar	19
Menü ekranları üzerindeki işlemler	20
Her bir ayar ekranına ilişkin uyarılar	21
4. Ayarlar ve işlemler	22
Enerji tasarrufu ayarı [Yönetici şifresi]	22
Bağımsız flap kontrolü	28
Cereyan önleme ayarı (cereyan önleme panelleri kullanıldığında)	32
Havalandırma işletimi (havalandırma cihazı kurulu ise)	34
Başlangıç ayarları	35
Zamanlayıcı	39
Haftalık zamanlayıcı	44
Evden ayrılma modu [Yönetici şifresi]	48
Favori ayarı kaydedilmesi	51
Favori ayarı işletimi	52
Yönetici ayarları [Yönetici şifresi]	53
Sessiz mod kontrolü	66
Dil seçimi	67
Filtre sinyali sıfırlama	68
5. Ünitenin ve LCD ekranın Bakımı	69
Ünitenin ve LCD ekranın Bakımı	69
6. Faydalı bilgiler	70
Tedarikçi ile iletişim kur ve Kontrol ekranı	70
7. Bakım tarihi bildirimi	71
8. Mesaj ekranı	71
9. Satış sonrası hizmet	75

Not

Klima cihazını korumak amacıyla, lütfen güç düğmesini cihazı çalıştırmadan 6 saat önce açın (karter ısıtıcısına iletim ve kompresörün ısınması sağlanır).

Ayrıca, kompresör durduğu esnada güç düğmesinin kapatılmadığından emin olun (krank ısıtıcısına iletim ve kompresörün ısınması sağlanır. Sıvı soğutkan durgunluğundan kaynaklanan kompresör arızalarına karşı koruma sağlanır).

1. Kullanmadan önce

Emniyet tedbirleri

- Ünitenin düzgün bir şekilde çalışması için lütfen burada yazılı önlemleri dikkatlice okuyun. Emniyetiniz için bu talimatların hepsine uymanız önemlidir.

 UYARI	Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ağır yaralanma vb. gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.
 DİKKAT	Bu talimatlara uyulmaması, fiziksel yaralanma, maddi hasar ya da diğer ciddi sonuçlara yol açabilir.

- Metinde aşağıdaki resim yazılar kullanılmıştır.

	Asla yapmayın.		Daima verilen talimatları izleyin.
	Daima sudan uzak tutun.		Asla ıslak elle yaklaşmayın.

- Bu kılavuzu, gerekli olduğunda bulabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın. Ünitenin taşınması veya onarımı esnasında bu kılavuzu kurulum elemanlarına gösterin. Ünitenin sahibinin değişmesi halinde, bu kılavuz ünitenin yeni sahibine verilmelidir.

- **Elektrik kablo döşeme işi uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır.**

UYARI



Ünitenin montajı için bayiinize ya da profesyonel bir yükleniciye danışın.

Kendi başınıza yapacağınız hatalı montaj elektrik çarpmasına, yangına ya da ünitenin düşmesine yol açabilir.



Ünitenin taşınması, sökülmesi veya onarımı için bayiinize danışın.

Ünite üzerinde asla değişiklik yapmayın.

Hatalı kullanım, yaralanma, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.



Ünitenin yakınında yanıcı maddeler (saç spreyi, böcek ilacı vb.) kullanmaktan kaçının.

Üniteyi temizlemek için benzen ya da boya tineri kullanmayın.

Çatlaklara, elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabilir.



Olağan dışı bir durumla karşılaşırsanız çalışmayı durdurun.

Çalışmaya devam edilmesi arızalara, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.

Olağan dışı herhangi bir durum (yanık kokusu, vb.) ortaya çıkarsa, çalışmayı durdurun, güç düğmesini kapatın ve bayiinize danışın.



Bu cihazın 8 yaş ve üzeri çocuklar; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel olarak yetersiz kişiler ya da yeterli deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılması halinde bu kişiler cihazın emniyetli bir şekilde kullanımı konusunda bilgilendirilmeli, cihazı kullanımları gözetim ve denetim altında tutulmalı ve cihazın kullanımıyla ilişkili tehlikeleri anladıklarından emin olunmalıdır.

DİKKAT



Üniteyi ve uzaktan kumandayı oyun amaçlı olarak kullanmayın ve bu amaçla kullanılmasına izin vermeyin.

Uygun olmayan kullanımlar hastalıklara ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

**Uzaktan kumandayı asla demonte etmeyin.**

Yanlışlıkla iç parçalara dokunmanız halinde elektrik çarpması veya başka sorunlar yaşayabilirsiniz. İç kısmın kontrol edilmesi gerekli ise bayiinize başvurun.

**Uzaktan kumandayı suyla veya sıvıyla yıkamayın.**

Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.

**Elektronik aksamı, çalıştırma düğmelerine veya ekrana ıslak ellerle dokunmayın.**

Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.

**Uzaktan kumandayı kendi başınıza imha etmeyin.**

Çevreye zarar verebilir. Uzaktan kumandanın imha edilmesi gerekli olduğunda, bayiinize danışın.

Not

**Uzaktan kumanda doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere veya ortam sıcaklıklarının 40°C dereceden yüksek ya da 0°C dereceden düşük olduğu yerlere monte edilmemelidir.**

Deformasyona, renk bozulmasına veya arızalara yol açabilir.

**Uzaktan kumandayı temizlemek için benzen, tiner, kolonyalı mendil, vb. kullanılmamalıdır.**

Uzaktan kumandanın arızalanmasına ya da renk bozulmasına neden olabilir. Uzaktan kumandayı silmek için suyla seyreltilmiş nötr deterjanla ıslatıldıktan sonra iyice sıkılmış bir bez parçası kullanın. Ardından, kuru bir bez parçasıyla silerek temizlik işlemini tamamlayın.

**Uzaktan kumandanın kablosu çekiştirmeyin ve bükmeyin.**

Arızalara yol açabilir.

**Uzaktan kumandanın düğmelerine veya ekrana dokunmak için sivri objeler kullanmayın.**

Hasara veya arızalara yol açabilir.

Atıkların bertarafı ile ilgili tedbirler




Klima cihazınızın üzerinde bu işaret yer alıyor olabilir. Bu işaret, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının (2012/19/AB sayılı direktifte WEEE olarak tanımlanır) genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

Klima cihazları yetkili bir arıtma tesisinde yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım amaçlı olarak işleme tabi tutulmalı ve belediyenin atık sistemine boşaltılmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan şirkete veya yerel yetkili makamlara başvurunuz.

Ünitenin teknik özellikleri

Cihaz	Tanım
Ürün boyutları	120 (G) x 120 (Y) x 19 (D) mm (dışarı çıkıntı yapan bölüm hariç)
Ağırlık	0,20 kg
Güç beslemesi	DC 18 V
Güç tktm.	0,6 W
Kullanım ortamı	Sıcaklık: 0 ila 40 °C
Malzeme	Mahfaza: ABS

Uzaktan Kumandanın bölümlerinin adları ve fonksiyonları (Çalıştırma bölümü)

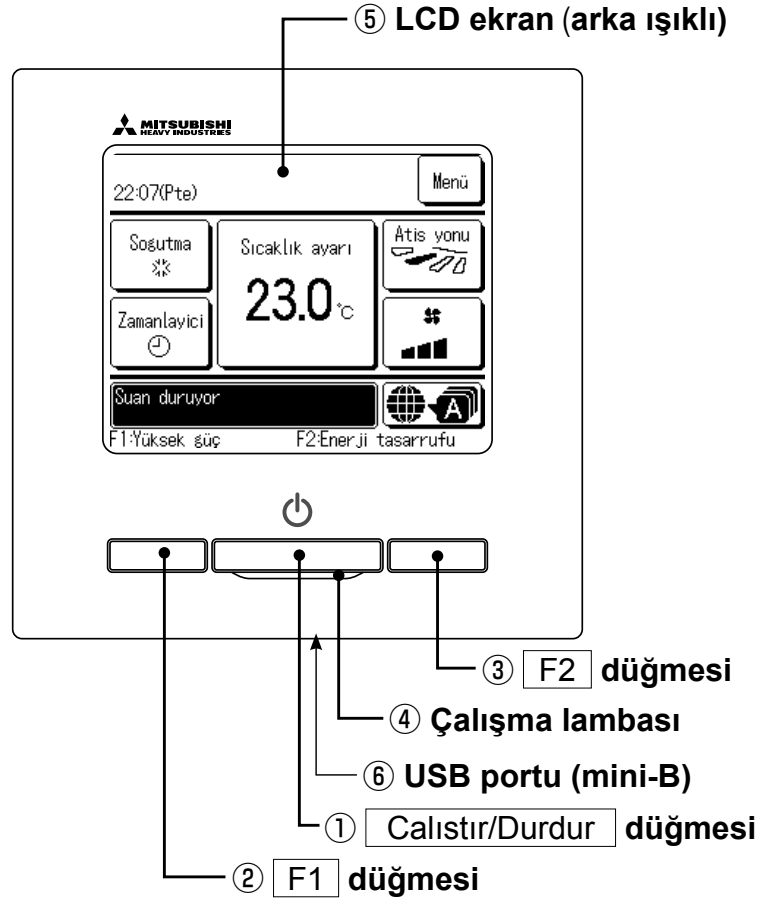

LCD ekrana dokunarak çalıştırılan dokunmatik panel sistemi, ① Çalıştır/Durdur, ② F1 ③ F2 düğmeleri dışındaki tüm işlemler için kullanılır.

① Çalıştır/Durdur düğmesi

Düğmeye bir defa basıldığında çalışma başlar ve tekrar basıldığında çalışma durur. (↗ sayfa 8)

② F1 düğmesi ③ F2 düğmesi

Bu düğme, F1/F2 fonksiyon ayarı ile ayarlanan işlemi başlatır (↗ sayfa 65).
(↗ sayfa 13)

④ Çalışma lambası

Bu lamba, çalışma esnasında yeşil (sarı-yeşil) yanar. Herhangi bir hata oluştuğunda kırmızıya (turuncuya) döner.
Çalışma lambası parlaklığı değiştirilebilir.
(↗ sayfa 39)

⑤ LCD ekran (arka ışıklı)

LCD ekrana dokunulduğunda arka ışık yanar. Belirli bir süre işlem yapılmazsa, arka ışık otomatik olarak kapanır.
Arka ışığın yanma süresi değiştirilebilir.

(↗ sayfa 38)

Arka ışık ayarı ON olarak ayarlanmış ise, arka ışık kapalıyken ekrana dokunulduğunda, sadece arka ışık yanar. (①, ② ve ③ tuşlarıyla yapılan işlemler hariçtir.)

⑥ USB portu


USB konektörü (mini-B) kullanılarak kişisel bilgisayara bağlanmak mümkündür.
Çalışma yöntemleri için, bilgisayar yazılımına ilişkin kullanım kılavuzuna bakın (uzaktan kumanda cihaz yazılımı).

Not

- Bilgisayara bağlantı yaparken diğer USB cihazlarıyla aynı anda bağlamayın.
Herhangi bir hub'dan geçirmeden doğrudan bilgisayara bağlantı yaptığınızdan emin olun.

Uzaktan Kumandanın bölümlerinin adları ve fonksiyonları (Ekran)

*Tüm simgeler açıklama amaçlı olarak gösterilmiştir.

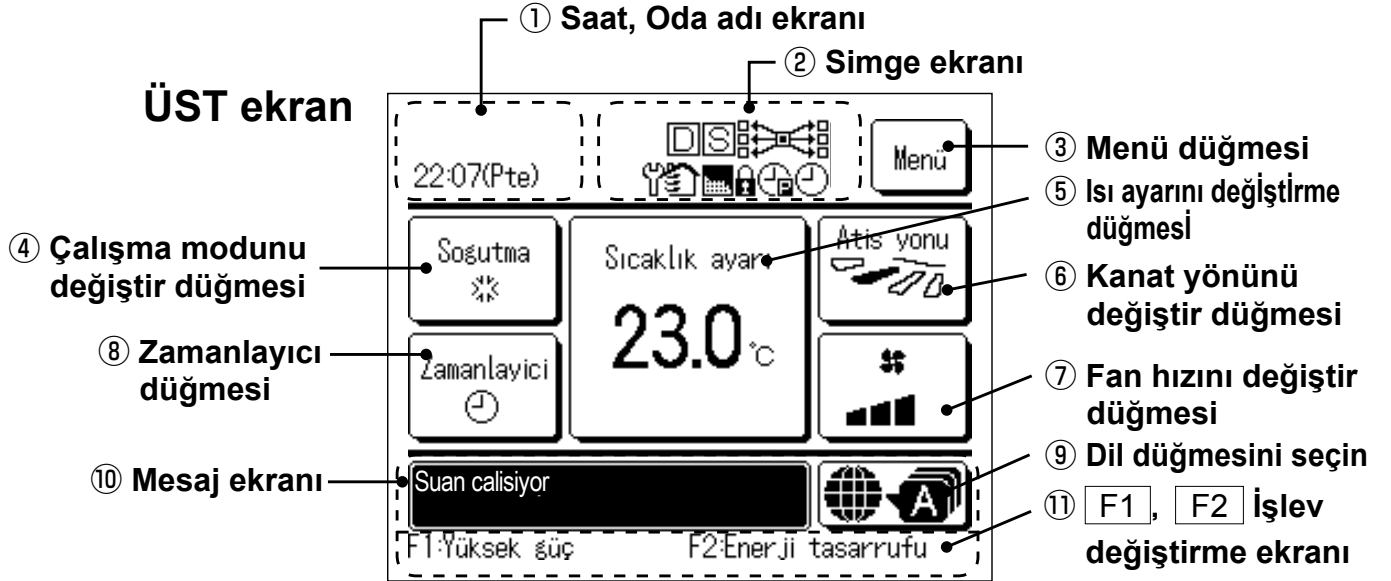

① Saat, Oda adı ekranı

Geçerli saati (☞ sayfa 35) ve oda adını (☞ sayfa 60) gösterir.

② Simge ekranı

Bu simgeler, aşağıdaki ayarlardan biri devam ederken gösterilir.

 Talep kontrolü etkinleştirilmiş olduğunda.

 Yardımcı uzaktan kumandanan ayar yapıldığında. (☞ sayfa 19)

 Merkezi kontrol (Opsiyonel) çalışırken.

 Periyodik kontrol gerektiğinde. (☞ sayfa 71)

 Havalandırma işlemi esnasında. (☞ sayfa 34)

 "Filtre sinyali" açıkken. (☞ sayfa 68)

 İzin/Yasaklama ayarı yapıldığında. (☞ sayfa 54)

 Kapasite sınırlama zamanlayıcısı ayarlandığında. (☞ sayfa 23)

 Haftalık zamanlayıcı ayarlandığında. (☞ sayfa 44)

③ Menü düğmesi

Aşağıdaki ④-⑧ haricinde ayarlama veya değişiklik yaparken, menü düğmesine dokunun. Menü öğeleri görüntülenecektir. Birini seçin ve ayarlayın.

④ Çalışma modunu değiştir düğmesi (☞ sayfa 9)

O anda seçili olan çalışma modunu gösterir. Çalışma modunu değiştirmek için bu düğmeye dokunun.

⑤ Isı ayarını değiştirme düğmesi (☞ sayfa 9)

O anda ayarlı olan sıcaklığı gösterir. Sıcaklık ayarını değiştirmek için bu düğmeye dokunun.

⑥ Kanat yönünü değiştir düğmesi (☞ sayfa 10)

O anda seçili olan flap yönünü gösterir. 3D oto. akış işletimi etkinleştirilmiş ise, 3D oto. ekranı görüntülenir. Kanat yönünü değiştirmek için bu düğmeye dokunun.

⑦ Fan hızını değiştir düğmesi (☞ sayfa 13)

O anda seçili olan fan hızını gösterir. Fan hızını değiştirmek için bu düğmeye dokunun.

⑧ Zamanlayıcı düğmesi (☞ sayfa 39)

O anda ayarlanmış olan zamanlayıcının içeriğini basitleştirilmiş olarak gösterir. (İki ya da daha fazla zamanlayıcı ayarlanmışsa, hemen sonrasında çalıştırılacak olan zamanlayıcının içeriği gösterilir.) Zamanlayıcıyı ayarlamak için bu düğmeye dokunun.

⑨ Dil düğmesini seçin

R/C'de görüntülenecek dili seçin.

⑩ Mesaj ekranı

Klimanın işletim durumu, uzaktan kumanda işlemleriyle ilgili mesajlar vb. gösterilir.

⑪ F1, F2 işlev değiştirme ekranı

F1, F2 düğmelerinden her biri için ayarlanmış olan işlevi gösterir. Bu düğmelere ait işlevler, "F1/F2 fonksiyon ayarı" işlemiyle değiştirilebilir (☞ sayfa 65)

Menü ögesi

Ana menü

Temel işlemler

Çalıştır.....	8
Durdur.....	8
Çalışma modunu değiştir	9
Ayarlanan sıcaklığı değiştir	9
Kanat yönünü değiştir	10
Fan hızını değiştir	13
F1, F2 işlev değiştir	13
Cereyan önleme AÇIK/KAPALI işletimi	14
Yüksek güç işletimi	15
Enerji tasarrufu işletimi	16
Sessiz mod kontrolü	66

Faydalı işlevler

Bağımsız flap kontrolü	28
Cereyan önleme ayarı	32
Zamanlayıcı	39
Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla	41
Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla	42
Açılma zamanlayıcısı	43
Kapanma zamanlayıcısı	43
Onay	44
Seçim ayarı	51
Haftalık zamanlayıcı	44
Evden ayrılma modu	48
Harici havalandırma	34
Dil seçimi	67
Sessiz mod kontrolü	66

Enerji tasarruf ayarı

Uyku modu	22
Kapasite sınırlama zamanlayıcısı	23
Ayar sıcaklıklarına otomatik geri dön	26
Hareket sensörü kontrolü	27

Filtre

Filtre sinyali sıfırlama	68
--------------------------------	----

Kullanıcı ayarı

Başlangıç ayarları	35
Saat ayarı	35
Tarih ve saat gösterimi	36
Yaz saati	37
Kontrast	37
LCD ekran ışığı	38
Kumanda sesi	38
Çalışma lambası parlaklığı	39
Yönetici ayarları	53
İzin/Yasaklama ayarı	54
Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı	55
Sıcaklık aralığı ayarı	56
Sıcaklık artış ayarı	58
Ayar sıcaklık ekranı	58
Uzaktan kumanda ekran ayarı	59
Yönetici şifresini değiştir	64
F1/F2 fonksiyon ayarı	65

Ana menü

Servis ayarı

Montaj ayarları

- Montaj tarihi
- Servis sorumlusu
- Test çalıştırması
- Statik basınç ayarı
- Otomatik adresi değiştir
- Ana iç ünite adres ayarı
- İç ünite yedekleme işlevi
- Hareket sensörü ayarı

Lütfen montaj kılavuzuna başvurun.

Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları

- Ana/Yardımcı uzaktan kumanda
- Dönüş havası sıcaklığı
- Uzaktan kumanda sensörü
- Uzaktan kumanda sensör ayarı
- Çalışma modu
- °C / °F
- Fan hızı
- Harici giriş
- Üst/alt flap kontrolü
- Sol/sağ flap kontrolü
- Havalandırma ayarı
- Otomatik yeniden başlama
- Otomatik sıcaklık ayarı
- Otomatik fan hızı

Lütfen montaj kılavuzuna başvurun.

İç ünite ayarlarını kaydet

- Fan hız ayarı
- Filtre sinyali
- Harici giriş 1
- Harici giriş 1 sinyali
- Harici giriş 2
- Harici giriş 2 sinyali
- Isıtma modunda termostat-KAPALI iken sıcaklık ayarı
- Dönüş sıcaklığı ayarı
- Soğutma modunda termostat kapalı iken fan kontrolü
- Isıtma modunda termostat kapalı iken fan kontrolü
- Anti-buzlanma sıcaklığı
- Anti-buzlanma kontrolü
- Drenaj pompası çalıştırması
- Soğutmadan sonra fanı çalıştır. devam et
- Isıtmadan sonra fanı çalıştır. devam et
- Isıtmada sürekli olmayan fan çalıştırması
- Fan sirkülasyon işlemi
- Kontrol basıncı ayarı
- Otomatik işletim modu
- Termostat ayarları
- Otomatik fan hızı kontrolü
- İç ünite aşırı yüklenme alarmı
- Dış çıkış ayarı

Lütfen montaj kılavuzuna başvurun.

Servis&bakım

- İç ünite adresi
- Bir sonraki servis tarihi
- Çalıştırma verileri
- Kontrol ekranı
- İç ünite ayarlarını kaydet
- Özel ayarlar
- İç ünite kapasite ekranı

Lütfen montaj kılavuzuna başvurun.


Tedarikçi ile iletişim kur

Tedarikçi ile iletişim kur

70

2. Menü öğeleri


Çalıştır

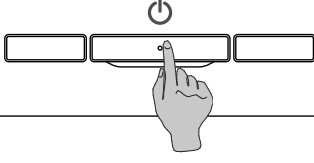

Çalıştır/Durdur düğmesine basın.

Çalışma lambası (yeşil) yanar ve çalışma başlar.

Durdur

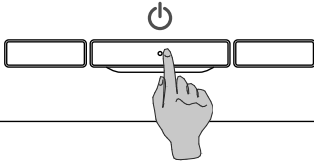

Ünite çalışırken Çalıştır/Durdur düğmesine basın.

Çalışma lambası kapanır ve çalışma durur.



Çalışma durduğunda, ekran üzerindeki tüm çalıştırma düğmeleri kapanır. LCD ekran ışığı için ayarlanan aydınlatma süresi (☞ sayfa38) sona erdiğinde, LCD ekran ışığı kapanır.

Ekran dokunulduğunda, arka ışık yanar ve tüm çalıştırma düğmeleri gösterilir.

Not


- Çalışma durduktan sonra güç kaynağını hemen kapatmayın. Drenaj motorunun fazladan çalışma süresinin tamamlanması için en az 5 dakika beklemek gerekir. Aksi takdirde, su kaçağı veya arıza oluşabilir.

Tavsiye


- Bir düğmeye basıldığında "Geçersiz istek" mesajı görüntülenebilir. Bu bir hata değildir. Bu mesajın gösterilmesinin nedeni, düğmenin çalışmasının "Geçersiz" olarak ayarlanmış olmasıdır. (☞ sayfa 54)
- Ünite açıldıktan sonra ilk olarak aşağıdaki ayarlarla çalışmaya başlar. Bu ayarlar istenildiği şekilde değiştirilebilir.

Merkezi kontrol	 KAPALI
Çalışma modu	 Otomatik modda: Otomatik soğutma
	 Otomatik modda değilken: Soğutma
Sıcaklık ayarı	 23,0°C
Fan hızı	 3-hız
Flap yönü	 Soğutmada: 2. konum, ısıtmada: 3. konum (☞ sayfa 10)
	*Sol/sağ flaplı bir FDK bağlı ise, sol/sağ flap yönü: orta, 3D OTO: geçersiz
- Aşağıdaki durumlarda "Çalışma modu geçersiz." mesajı görüntülenir ve çalışma modları eşleşmediği için fan işletimine geçilir.
 - Sadece soğutma sağlayan bir dış ünite kullanıldığında Çalışma modu olarak Isıtma (oto. ısıtma dahil) seçilirse.
 - Hem ısıtma hem soğutma sağlayan üniteler ve sadece soğutma sağlayan üniteler içeren birden fazla ünite kontrol edildiğinde Çalışma modu olarak Isıtma seçilirse.
 - Karma soğutma ve ısıtma işletimi olanağı sağlamayan bir dış üniteye bağlı iç üniteler arasında farklı çalışma modları seçilirse.

Çalışma modunu değiştir

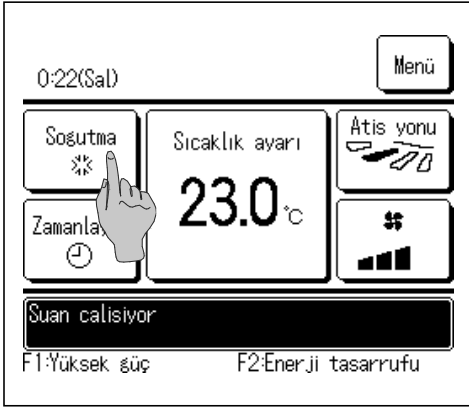


1 ÜST ekrandaki **Çalıştırma modunu değiştir** düğmesine dokununuz.

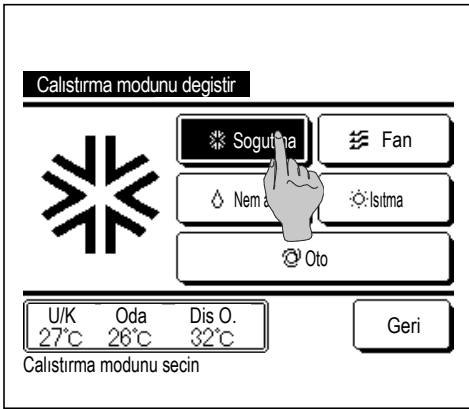

2 Çalışma modunu değiştir ekranı görüntülendiğinde, istenen modun düğmesine dokununuz.

Çalışma modu değişir, ekran ÜST ekrana geri döner.


Gösterilen simgelerin anlamları şunlardır.

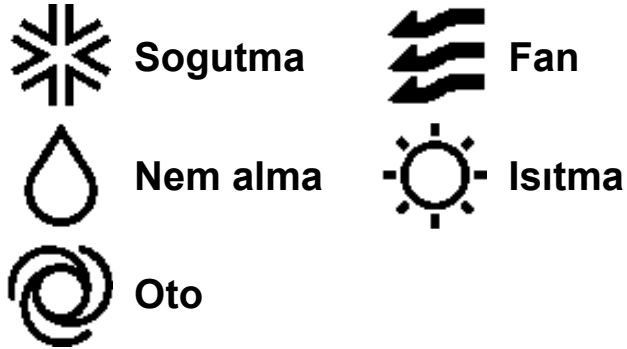


■ İç ünite ve dış ünite kombinasyonlarına bağlı olarak seçilemeyen çalışma modları gösterilmez.

■ Otomatik seçeneği seçilirse, soğutma-ısıtma modları arasında geçiş işlemi, iç ve dış sıcaklıklara göre otomatik olarak yapılır.

Ayarlanan sıcaklığı değiştir

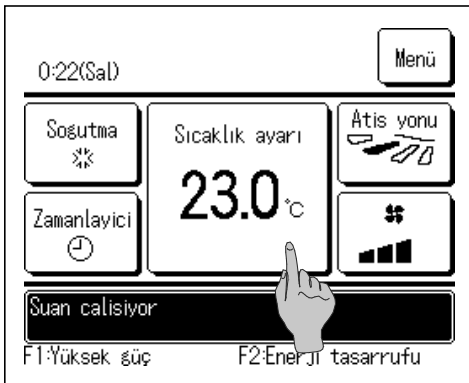

1 ÜST ekranda **Ayarlanan sıcaklığı değiştir** düğmesine dokununuz.

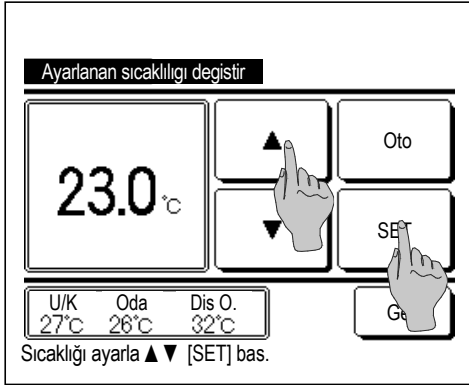

2 Ayarlanan sıcaklığı değiştir ekranı görüntülendiğinde, düğmelerini kullanarak istenen sıcaklığı seçin.

3 Sıcaklık ayarını seçtikten sonra düğmesine dokunun. Ekran ÜST ekrana geri döner.

■ İzin verilen sıcaklık ayarı aralıkları için, sıcaklık aralığı ayarına bakın (☞ sayfa 56).

■ Referans sıcaklık ayarı

Soğutma ... 26 ila 28°C

Nem alma ... 24 ila 26°C


Isıtma ... 20 ila 24°C

Fan ... Sıcaklık ayarı gerekmez.

■ Sıcaklık ayarı olarak seçilirse, ayar sıcaklık ekranı "0" gösterir. düğmeleri kullanılarak daha yüksek ya da daha düşük bir sıcaklık ayarlanabilir. SC-SL2, SC-SL3 veya SC-SL4 bağlı ise görüntülenmez ve bu ayar yapılamaz.

■ düğmesine basılmadan düğmesine basılırsa, seçilen sıcaklık ayarı geçersiz olur ve ekran ÜST ekrana geri döner.


Kanat yönünü değiştir

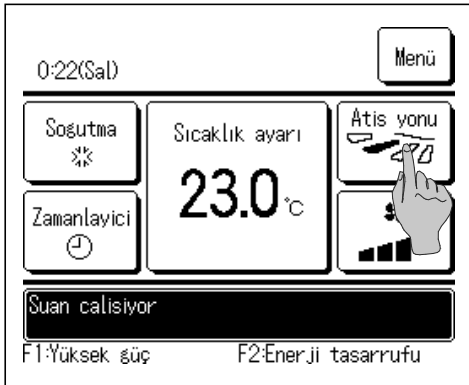

1 ÜST ekranda düğmesine dokunun.

Sol/sağ flaplı bir FDK bağlı değil ise: ☞ 2

Sol/sağ flaplı bir veya daha fazla FDK bağlı ise: ☞ 3

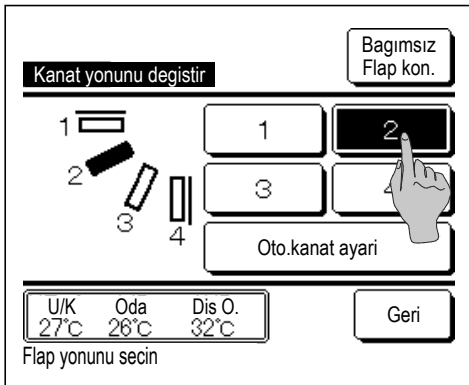

2 Kanat yönünü değiştir ekranı görüntülendiğinde, istenen flap yönü düğmesine dokunun.


Flap dönüşü için düğmesine dokunun.

Flap konumunu sabitlemek için ila düğmelerinden birine dokunun.

Flap yönünü seçtikten sonra,

Sol/sağ flaplı bir FDK bağlı değil ise, ekran, ÜST ekrana geri döner. (☞ 1)

Sol/sağ flaplı bir FDK bağlı ise, ekran, Flap seç ekranına geri döner. (☞ 3)

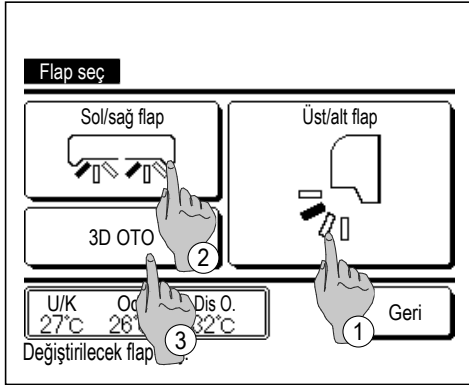


3 Sol/sağ flaplı bir veya daha fazla sayıda FDK bağlı ise Flap seç ekranı görüntülenir. İstenen flap yönünü seçin.


- ① Yukarı/aşağı flap yönünü değiştirmek için **Üst/alt flap** düğmesine dokunun. Yukarı/aşağı flap için Kanat yönünü değiştir ekranı görüntülenir. (↩️ 2)
- ② Sol/sağ flap yönünü değiştirmek için **Sol/sağ flap** düğmesine dokunun. Sol/sağ flap için Kanat yönünü değiştir ekranı görüntülenir. (↩️ 4)
- ③ 3D oto akış işletimi, odanın tamamında etkin bir iklimlendirme sağlamak amacıyla fan hızını ve flap yönünü otomatik olarak kontrol eder.

3D oto akış işletimine geçmek için **3D OTO** düğmesine dokunarak işletimi etkinleştirin.

3D oto akış işletimini geçersiz kılmak için **3D OTO** düğmesine yeniden dokunun. Flap yönü, 3D oto akış işletiminin etkinleştirilmesinden önce ayarlanmış olan yöne geri döner. 3D oto akış işletimi esnasında yukarı/aşağı veya sol/sağ flap yönünü değiştirilirse 3D oto akış işletimi geçersiz kılır.

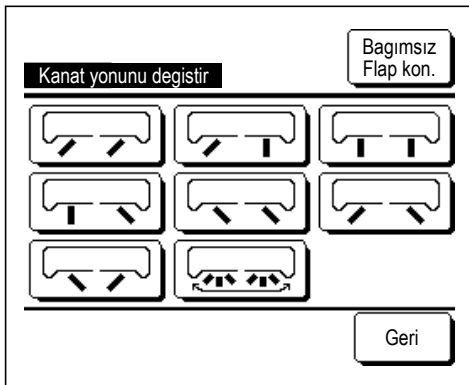

4 İstenen flap yönüne dokunun. Flap yönünü seçtikten sonra ekran, Flap seç ekrana geri döner. (↩️ 1)

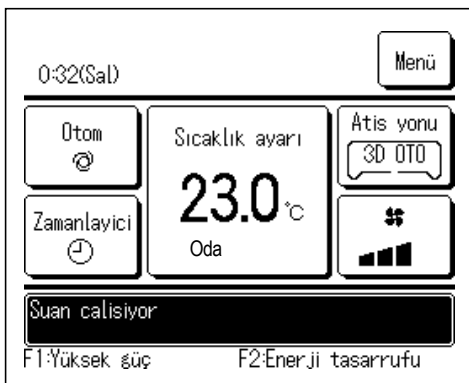

5 3D oto akış işletimi etkinleştirildiğinde, **Kanat yönünü degistir** düğmesinde sol tarafta gösterilen şekilde "3D OTO" ifadesi görüntülenir.

-
- Sol/sağ flaplı FDK'lar ve sol/sağ flaplı olmayan iç üniteler ihtiva eden karma bir ortama ait uzaktan kumandaya birden fazla iç ünitenin bağlı olması halinde; 3D oto akış işletiminin etkinleştirilmesi sol/sağ flaplı olmayan modeller 3D oto akış işletiminin başlatılmasından önceki flap konumuna ayarlanır.
 - Flap aşağıdaki işletimde otomatik olarak kontrol edildiğinden, uzaktan kumanda üzerindeki görüntüden farklı olabilir.
 - Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklıktan yüksek ise, (Isıtma işletiminde)
 - "Şu an bekleme konumunda ısıtma. " veya "Şu an buz çözülüyor." gösterildiğinde (ısıtma işletiminde). Doğrudan insan vücuduna üflenmemesi için soğuk hava yatay olarak üflenir.
 - Çok rutubetli ortamlarda (soğutma işletiminde)
 - Cereyan önleme ayarı (☞ sayfa 32) etkin iken Oto. kanat ayarı seçilirse, flap dönmeyecek ve 1 flap konumuna ayarlanacaktır.
 - SC-SL2, SC-SL3 veya SC-SL4 ile sol/sağ flap yönü değiştirme ve 3D oto akış işlemleri yapılamaz. Ayrıca, 3D oto akış işletimi esnasında SC-SL2, SC-SL3 veya SC-SL4 kullanılarak flap yönünün değiştirilmesi halinde 3D oto akış işletimi geçersiz kılmaz.


Not

- Flapları veya cereyan önleme panellerini elle zorlayarak hareket ettirmeyin. Flaplar ve paneller zarar görebilir.
- Soğutma işletiminde havayı uzun bir süreyle aşağı yönde üfletmeyin. Yoğuşma oluşabilir ve yan panelden su damlamasına neden olabilir. (Tavandan asma tip üniteler için)
- Sol/sağ flaplı FDK'lar için, eğer sol tarafta bir duvar varsa flapı sağa doğru ayarlamaz; eğer sağ tarafta bir duvar varsa flapı sola doğru ayarlamaz önerilir. Daha fazla bilgi için Bağımsız flap kontrolü bölümündeki notlara bakın (☞ sayfa 31).

Fan hızını değiştir



1 ÜST ekranda **Fan hızını değiştir** düğmesine dokunun.

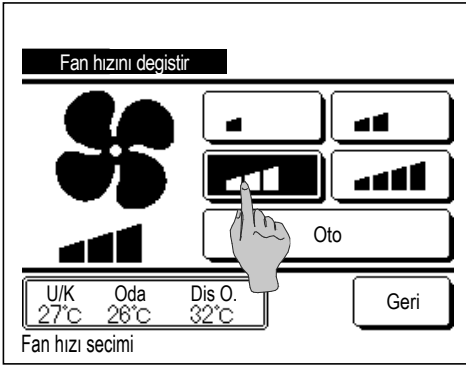

2 Fan hızını değiştir ekranı görüntülendiğinde, istenen fan hızı düğmesine dokunun.

Fan hızını ayarladıktan sonra ekran, ÜST ekrana geri döner.

■ Fan hızı, iç ünite modellerine göre farklı hızlara ayarlanabilir.

■ **Oto** seçildiğinde, fan hızı kapasiteye göre otomatik olarak değiştirilir.


SC-SL2 veya SC-SL3 bağlı ise **Oto** görüntülenmez ve bu ayar yapılamaz.

F1/F2 işlev değiştir

F1 ve **F2** düğmelerine aşağıdaki işlevlerden herhangi birini ayarlayabilirsiniz.

F1 / **F2** düğmeleri birer kısayol görevi görür. ÜST ekrandaki **Menü** üzerinden bir çalışma başlatmaya göre daha kolay ve hızlıdır.

- Yüksek güç işletimi ... sayfa 15
- Enerji tasarrufu işletimi ... sayfa 16
- Sessiz mod kontrolü ... sayfa 66
- Evden ayrılma modu ... sayfa 48
- Seçim ayarı işletimi ... sayfa 52
- Filtre sinyali sıfırlama ... sayfa 68
- Cereyan önleme AÇIK/KAPALI ... sayfa 14

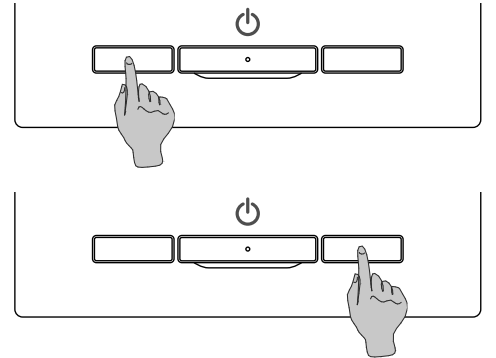

F1 veya **F2** düğmesinin işlevi, F1/F2 fonksiyon ayarı ile değiştirilebilir (sayfa 65).

Fabrika ayarı olarak aşağıda belirtilen işlevler ayarlanmıştır.

Bu ayarları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

F1 düğmesi ...Yüksek güç işletimi

F2 düğmesi ...Enerji tasarrufu işletimi

Tavsiye

- Standart bir FDT/FDTC paneli (cereyan önleme işlevi bulunmayan bir panel) kullanırken Cereyan önleme AÇIK/KAPALI dışındaki işlevleri **F1** ve **F2** düğmelerine ayarlayın. F1/F2 işlev ayarı (sayfa 65)
- Standart bir FDT/FDTC paneli kullanımı sırasında cereyan önleme açıldığında (çalıştırıldığında) kanatlar otomatik olarak hareket etmeyebilir ve bu bir arıza değildir.

Cereyan önleme AÇIK/KAPALI işletimi (cereyan önlemesiz panel kullanımı için)

Cereyan önleme, tek bir düğmeyle AÇIK/KAPALI (çalışır/devre dışı) duruma getirilebilir.

Cereyan önlemeyi [F1] veya [F2] düğmesi ile AÇIK/KAPALI konuma getirmek için cereyan önleme AÇIK/KAPALI işlevinin [F1] veya [F2] düğmesinde önceden ayarlanmış olması gerekmektedir. (☞ sayfa 65)

Başlangıçta, Cereyan önleme AÇIK/KAPALI veya yüksek güç işletimi [F1] düğmesine ayarlıdır. (Bağlı iç mekan ünitesine göre otomatik olarak belirlenir.)

■ Alt R/C ayarlandığında, Cereyan önleme AÇMA/KAPAMA ayarı kullanılamaz.



Cereyan önleme AÇMA/KAPAMA ayarı			
000	001	002	003
Acık	Kapali	Acık	Kapali
004	005	006	007
Acık	Kapali	Acık	Kapali
008	009	010	011
Acık	Kapali	Acık	Kapali
012	013	014	015
Acık	Kapali	Acık	Kapali
Tüm. AÇIK		Tüm. KAPA	Geri

1 [F1] ([F2]) düğmesine basın. Cereyan önleme AÇIK konuma getirilir (çalıştırılır).

[F1] ([F2]) düğmesi işlev görüntüleme alanında “Cereyan önleme AÇIK” ifadesi görüntülenir.

■ Etkin işletim modu ve körük çıkışlarının etkin cereyan önleme düzeyi Cereyan önleme ayarında belirlenen detaylara dayalı olarak çalıştırılır.

■ Standart bir FDT, FDTC panelinin kullanımı sırasında cereyan önlemenin açılması (çalıştırılması) durumunda, kanatlar otomatik olarak hareket etmeyebilir ve bu bir arıza değildir.

■ Ünite durdurulduğunda, “Cereyan önleme AÇIK” ifadesi görüntülense dahi cereyan önleme çalışmaz. Cereyan önleme işlevi, ünite işletimini başlatmak için [Çalıştır/Durdur] düğmesine bastığınızda çalışacaktır.

■ Cereyan önleme işlevi bağlı herhangi bir iç mekan ünitesi kullanılmadığında, R/C ekranında “Gecersiz istek” mesajı görüntülenecektir.

■ İzin/Yasak ayarının belirlenme şekline (☞ sayfa 54) bağlı olarak yönetici parolası giriş ekranı görüntülenebilir.

2 [F1] ([F2]) düğmesine basın. Cereyan önleme KAPALI duruma getirilir (durdurulur).

[F1] ([F2]) düğmesi işlev görüntüleme alanında “Cereyan önleme KAPALI” ifadesi görüntülenir.

3 R/C'ye iki veya daha fazla cereyan önleme işlevli iç mekan ünitesi bağlandığında, [F1] ([F2]) düğmesine bastığınızda iç mekan ünitesi numarası ve her bir cereyan önleme işlevinin AÇIK/KAPALI durumu görüntülenir. Her bir iç mekan ünite için AÇIK veya KAPALI ayarını belirleyin. Cereyan önleme işlevi, AÇIK ögesine dokunulduğunda KAPATILIR ve KAPALI ögesine dokunulduğunda AÇILIR.

[Tüm. AÇIK] düğmesine basıldığında cereyan önleme işleviyle donatılmış tüm iç mekan üniteleri AÇIK konuma getirilir.

Cereyan önleme işleviyle donatılmış tüm iç mekan üniteleri,

[Tüm. KAPA] düğmesine basılarak KAPALI konuma getirilir.

[F1] ([F2]) düğmesinin görüntüleme alanında, cereyan önleme işleviyle donatılmış tüm iç mekan üniteleri arasında en küçük adrese sahip iç mekan ünitesinin cereyan önleme AÇIK/KAPALI durumu görüntülenir.


Yüksek güç işletimi

Yüksek güç işletimi, çalışma kapasitesini artırarak, oda sıcaklığını hızlı bir şekilde konforlu bir seviyeye getirir.

Yüksek güç işletimi maksimum 15 dakika çalışır ve sonra otomatik olarak normal çalışma moduna döner. Çalışma modu değiştirilğinde, yüksek güç işletimi de normal işleme döner.

Yüksek güç işletimi **F1** veya **F2** düğmesine ayarlanmalıdır (☞ sayfa 65).

Yüksek güç işletimi fabrika ayarı olarak **F1** düğmesine ayarlanmıştır.

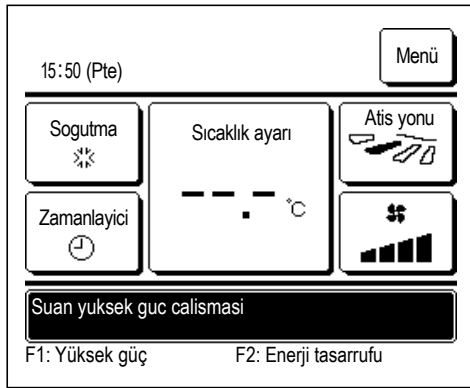

1 Yüksek güç işletimine geçmek için **F1** (**F2**) düğmesine basın.

■ **Çalıştır/Durdur** düğmesi kapalı olsa bile, **F1** (**F2**) düğmesine basıldığında çalışma başlayacaktır.

■ Yüksek güç işletimi, sadece çalışma modu olarak Isıtma veya Soğutma seçildiğinde kullanılabilir.

Uzaktan kumanda ekranı üzerinde “Şu an yüksek güç çalışması” mesajı görüntülenir. Yüksek güç işletimi esnasında Sıcaklık ayarı düğmesi üzerinde “- °C” gösterilir.

■ Sıcaklık ayarı ve fan hızını değiştir işlemleri yüksek güç işletimi esnasında devre dışıdır.

2 Aşağıdaki işlemlerden biri yapıldığında yüksek güç işletimi sonlandırılır.


- **Çalıştır/Durdur** işlemiyle sonlandırma yapılırsa
- Çalışma modu değiştirilirse
- Yüksek güç işletiminin başlatılmasının üzerinden 15 dakika geçtiyse
- **F1** (**F2**) düğmesi kullanılarak yüksek güç işletimi sonlandırılırsa

Enerji tasarrufu işletimi

Enerji tasarrufu sağlamak için bu çalışma modunu kullanın. Sıcaklık ayarı soğutma işleminde 28°C derecede, ısıtma işleminde 22°C derecede sabitlenir. Kapasite kontrolü dış ortam sıcaklığına göre otomatik olarak yapıldığından, konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlanabilir.

Enerji tasarrufu işletimi **F1** veya **F2** düğmesine ayarlanmalıdır (☞ sayfa 65)

Enerji tasarrufu işletimi fabrika ayarı olarak **F2** düğmesine ayarlanmıştır.

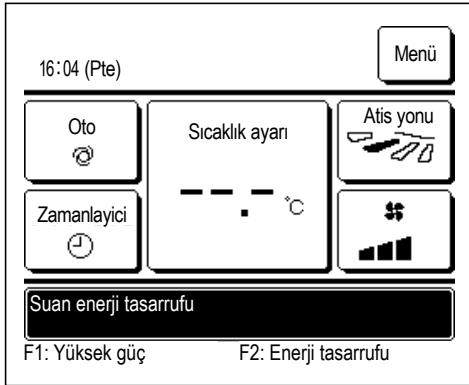

1 Enerji tasarrufu işletimini başlatmak için **F1** (**F2**) düğmesine basın.

- **F1** (**F2**) düğmesine ünite kapalı iken basarsanız bile çalışma başlatılır.
- Enerji tasarrufu işletimi, sadece çalışma modu olarak Isıtma, Soğutma veya Oto seçildiğinde kullanılabilir.

Enerji tasarrufu işletiminde ekranda “Şu an enerji tasarrufu” mesajı gösterilir. Sıcaklık ayarı soğutma işleminde 28,0°C derecede ve ısıtma işleminde 22,0°C derecede sabitlenir. Sıcaklık ayarı, otomatik işletim modunda “- -°C” olarak gösterilir.

- Enerji tasarrufu işletimi esnasında, ayarlı sıcaklık değiştirilemez. Değiştirilmeye kalkılırsa ekranda “Geçersiz istek” mesajı gösterilir.

2 Aşağıdaki işlemlerden biri yapıldığında enerji tasarrufu işletimi sonlandırılır.

- **Çalıştır/Durdur** işlemiyle sonlandırma yapılırsa
- Çalışma modu değiştirilirse
- **F1** (**F2**) düğmesi kullanılarak enerji tasarrufu işletimi sonlandırılırsa

3. Menü öğeleri hızlı başvuru kılavuzu

Menü öğeleri hızlı başvuru kılavuzu

Gösterilen Menü öğeleri için Yönetici şifresinin girilmesi gerekir.

Ayar ve ekran öğeleri		Detaylar		
Faydalı işlevler	Bağımsız flap kontrolü		İç ünitenin her bir hava çıkışında kanadın hareket aralığını (üst ve alt sınır konumları) ayarlar. Ayrıca, eğer FDK kullanılıyor ise, sol sınır konumu ve sağ sınır konumunu da ayarlar.	sayfa 28
	Cereyan önleme ayarı		Cereyan önleme özellikli panel kullanılmış ise, her çalışma modu için ve her hava çıkışında cereyan önleme işlemi için geçerli/geçersiz ayarı yapılır.	sayfa 32
	Zamanlayıcı	Zamanlayıcı saat bası açık konuma ayarla	Ünitenin çalışmayı durdurduktan sonra çalışmaya başlayacağı saati 1 – 12 saat aralığında ayarlar (1'er saatlik aralıklarla).	sayfa 41
		Zamanlayıcı saat bası kapalı konuma ayarla	Çalışmakta olan ünitenin durdurulacağı saati 1 – 12 saat aralığında ayarlar (1'er saatlik aralıklarla).	sayfa 42
		Acılma zamanlayıcısı	Çalışmanın başlayacağı saati ayarlar. ■ Zaman ayarı, 5'er dakikalık aralıklarla ayarlanabilir. ■ Bir defa (yalnız bir gün) veya her zaman (her gün) olarak seçilebilir. * Zamanlayıcıyı ayarlamak için saat ayarı yapılması gereklidir.	sayfa 43
		Kapanma zamanlayıcısı	Çalışmanın durdurulacağı saati ayarlar. ■ Zaman ayarı, 5'er dakikalık aralıklarla ayarlanabilir. ■ Bir defa (yalnız bir gün) veya her zaman (her gün) olarak seçilebilir. * Zamanlayıcıyı ayarlamak için saat ayarı yapılması gereklidir.	sayfa 43
	Favori Ayarlar Yönetici şifresi		Her çalışma modu ve ayar sıcaklığı, fan hızı, flap yönü için Favori Ayarı 1 veya Favori Ayarı 2 seçin.	sayfa 52
	Haftalık zamanlayıcı		Haftalık bazda açılma veya kapanma zamanlayıcıları ayarlanabilir. ■ Günde en fazla 8işletim biçimi ayarlanabilir. ■ Zaman ayarı, 5'er dakikalık aralıklarla ayarlanabilir. ■ Tatil ayarı (geçici günlük tatiller dahil) mevcuttur. * Zamanlayıcıyı ayarlamak için saat ayarı yapılması gereklidir.	sayfa 44
	Evden ayrılma modu Yönetici şifresi		Ünite uzun bir süre kullanılmadığında, oda sıcaklığı orta seviyede tutularak, aşırı sıcaklık veya soğukluklardan kaçınılır. ■ Soğutma veya ısıtma, dış sıcaklığa ve ayarlı sıcaklığa göre yapılır. ■ Sıcaklık derecesi ve fan hızı ayarı yapılabilir.	sayfa 48
	Harici havalandırma		Havalandırma ekipmanı tesis edilmiş ise, havalandırma açılabilir veya kapatılabilir.	sayfa 34
Dil seçimi		Uzaktan kumanda ekranında gösterilecek dili ayarlar.	sayfa 67	
Sessiz mod kontrolü		Sessizlik önceliklendirmesi yaparak ünitenin çalışacağı zaman dilimi ayarlanabilir. ■ Başlangıç ve bitiş sessiz mod için ayarlanabilir.	sayfa 66	
Enerji tasarruf ayarı Yönetici şifresi	Uyku Modu		Çalışmanın başlangıcından bitimine kadar olan süreyi ayarlar. ■ Ayar süresi için seçilebilir aralık 30 ila 240 dakikadır (10'ar dakika aralıklarla). ■ Bu ayar “Geçerli” olduğunda, çalışma başladığında zamanlayıcı aktif hale gelir.	sayfa 22
	Kapasite sınırlama		Kapasite sınırlama işletiminin başlangıç ve bitiş zamanlarını ve kapasite sınırlama %'sini ayarlar. ■ Günde en fazla 4işletim biçimi ayarlanabilir. ■ Zaman ayarı, 5'er dakikalık ayarlarla değiştirilebilir. ■ Kapasite sınırlama %'si için seçim aralığı 0,40 ila %80 arasındır (%20'lik aralıklarla). ■ Tatil ayarı (geçici günlük tatiller dahil) mevcuttur. * Saat ayarı gereklidir.	sayfa 23
	Ayar sıcaklıklarına otomatik geri don		Ayarlanan süre sona erince ayarlı sıcaklığa geri döner. ■ Ayar süresi için seçim aralığı 20 ila 120 dakikadır (10'ar dakika aralıklarla).	sayfa 26
	Hareket sensörü kontrolü		Eğer hareket detektörü kullanılıyor ise, Güç Kontrolü ve otomatik kaydetme için geçerli/geçersiz ayarı yapılır.	sayfa 27

Ayar ve ekran öğeleri			Detaylar		
Filtre	Filtre sinyali sıfırlama		Filtre sinyalini sıfırlar. Bir sonraki temizlik tarihini ayarlar.	sayfa 68	
Kullanıcı ayarı	Baslangic ayarlari	Saat ayarı	Güncel tarih ve saat ayarını yapar ve düzeltir. ■ 80 saat veya daha kısa süreli elektrik kesintisi olduğunda, saat, entegre yedek bataryalarıyla çalışmaya devam eder. 80 saatten daha uzun süreli kesinti olursa, tekrar ayar yapılması gereklidir.	sayfa 35	
		Tarih ve saat gosterimi	Tarih ve saatin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamaya ve 12Saat veya 24Saat ve AM veya PM gösterim biçimi seçimi yapmaya yarar.	sayfa 36	
		Yaz saati uygulaması	Geçerli saat 1 saat ileri veya geri alınır.	sayfa 37	
		Kontrast	LCD ekranın kontrastı ayarlanır.	sayfa 37	
		LCD ekran ısıgı	Arka ışığın kullanılıp kullanılmayacağını seçmeye ve aydınlatma süresini ayarlamaya yarar.	sayfa 38	
		Kumanda sesi	Dokunmatik panel çalıştırıldığında kumanda sesinin aktif olup olmayacağını ayarlamaya yarar.	sayfa 38	
		Çalışma lambası parlaklığı	Çalışma lambası parlaklığını ayarlar.	sayfa 39	
	Yonetici ayarı	Yönetici şifresi	Ayarları etkin/etkisiz kıl	■ Aşağıdaki işlemlerin her biri için izin/yasaklama ayarı yapılmasını sağlar: [Çalıştır/Durdur], [Ayarlanan sıcaklığı değiştir], [Çalışma modu] [Kanat yönünü değiştir] [Fan hızını değiştir], [Yüksek güç işletimi], [Enerji tasarrufu işletimi], [Zamanlayıcı] ■ Çalışma esnasında yönetici şifresi talep edilmesi için ayar yapılmasını sağlar. [Bağımsız flap kontrolü] [Haftalık zamanlayıcı], [Dil seçimi] [Filtre sinyali sıfırlama]	sayfa 54
			Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı	Sessizlik önceliklendirmesi yaparak ünitenin çalışacağı zaman dilimi ayarlanabilir. ■ Sessiz mod çalışmasını başlatma ve durdurma zamanları ayarlanabilir. ■ Zaman ayarı, 5'er dakikalık aralıklarla ayarlanabilir.	sayfa 55
			Sıcaklık aralığı ayarı	Sıcaklık ayarının yapılabileceği aralığı sınırlar. ■ Sıcaklık aralığı, çalışma modlarına göre sınırlanabilir.	sayfa 56
			Sıcaklık artış ayarı	Sıcaklık ayarının hangi artış değerine göre yapılacağını ayarlar (0,5°C/1,0°C).	sayfa 58
			Ayar sıcaklik ekranı	Sıcaklık ayarı gösterim biçimi seçilebilir.	sayfa 58
			Uzaktan kumanda ekran ayarı	Uzaktan kumanda ve iç ünitenin adlarını kaydeder. İç sıcaklık gösterimi için Evet veya Hayır ayarı yapar. Hata kodu, ısıtma bekleme, buz çözme işlemi, otomatik soğutma/ısıtmanın gösterimi için Evet veya Hayır ayarı yapar.	sayfa 59
			Yonetici sifresi degistir	Yönetici parolasını değiştirir.	sayfa 64
			F1/F2 fonksiyon ayarı	F1 ve F2 düğmelerinin işlevlerini ayarlar. Kullanılabilir işlevler: [Yüksek güç işletimi] [Enerji tasarrufu işletimi] [Sessiz mod kontrolü] [Evden ayrılma modu] [Favori Ayarı 1] [Favori Ayarı 2] [Filtre sinyali sıfırlama] [Cereyan önleme AÇIK/ KAPALI]	sayfa 65
Tedarikçi ile iletişim kur ve Kontrol ekranı			Servis adresi gösterilir.	sayfa 70	

Yönetici şifresi

ile gösterilen menü öğeleri için Yönetici şifresinin girilmesi gerekir

Yardımcı Uzaktan Kumanda üzerindeki kısıtlamalar




Bir iç ünite 2 uzaktan kumanda ile kumanda edildiğinde, aşağıda belirtilen işlemler yardımcı kumanda üzerinden yapılamaz. Ana uzaktan kumandanın kullanılması gerekir.

Yardımcı uzaktan kumanda kullanılıyorsa, uzaktan kumanda ekranında **S** simgesi gösterilir.

○: çalıştırılabilir X: çalıştırılmaz

Uzaktan kumanda işlemleri			Ana	Yardımcı
Çalıştır/Durdur, Ayarlanan sıcaklığı değiştir, Kanat yönünü değiştir, Oto. kanat ayarı, Fan hızını değiştir işlemleri			○	○
Yüksek güç işletimi, Enerji tasarrufu işletimi			○	○
Sessiz mod kontrolü			○	×
Faydalı işlevler	Bağımsız flap kontrolü		○	×
	Cereyan önleme ayarı		○	×
	Zamanlayıcı		○	○
	Favori Ayarlar		○	○
	Haftalık zamanlayıcı		○	×
	Evden ayrılma modu		○	×
	Harici havalandırma		○	○
	Dil seçimi		○	○
	Sessiz mod kontrolü		○	×
Enerji tasarruf ayarı			○	×
Filtre	Filtre sinyali sıfırlama		○	○
Kullanıcı ayarı	Baslangic ayarları		○	○
	Yonetici ayarı	Ayarları etkin/etkisiz kıl	○	×
		Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı	○	×
		Sıcaklık aralığı ayarı	○	×
		Sıcaklık artış ayarı	○	×
		Ayar sıcaklik ekranı	○	○
		Uzaktan kumanda ekran ayarı	○	○
		Yonetici sifresi degistir	○	○
		F1/F2 fonksiyon ayarı	○	○

Menü ekranları üzerindeki işlemler

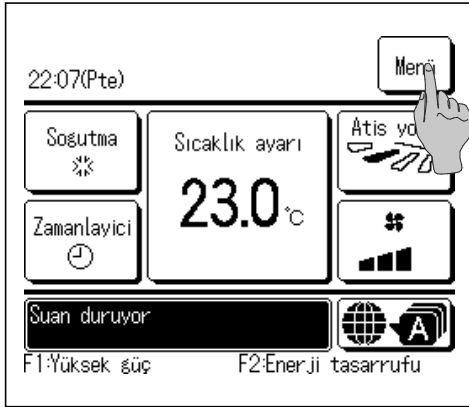


1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine dokunun.


Ana menü ekranı görüntülenir.

İstenen menü öğesine dokunulduğunda, her bir öğenin ayar ekranı gösterilir.


İki ya da daha fazla sayfa varsa, ilk sayfada **İleri** düğmesi gösterilir ve son sayfada **Onceki** düğmesi gösterilir. Aradaki sayfalarda **İleri** ve **Onceki** düğmeleri gösterilir.

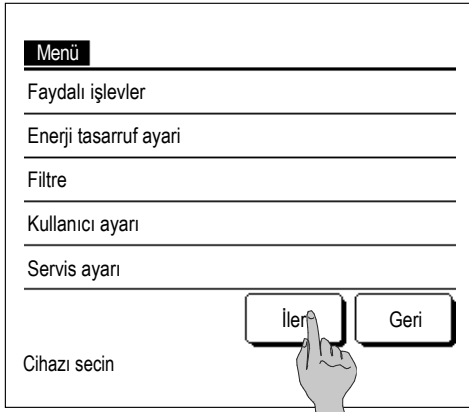

2 **İleri** düğmesine basıldığında, bir sonraki ana menü ekranı görüntülenir.

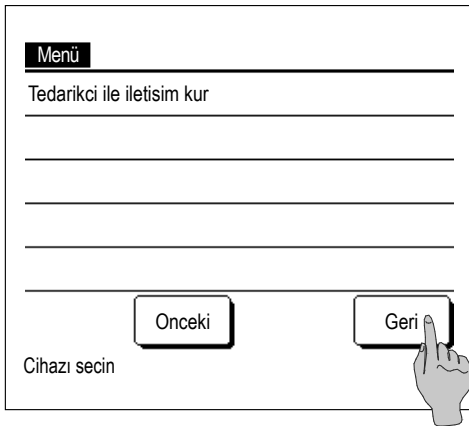


3 **Geri** düğmesine dokunulduğunda, ekran ÜST ekrana geri döner.

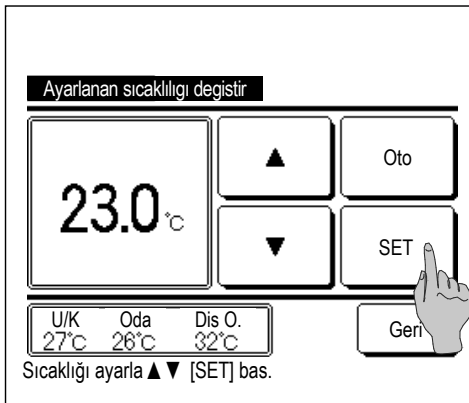

4 Her bir öğenin ayar ekranında **SET** düğmesi görüntülendiğinde, bu düğmeye basmak ayarı onaylar.

■ **SET** düğmesine dokunmadan **Geri** düğmesine dokunursanız, yapılan ayarlar uygulanmaz ve ekran başlangıç ekranına geri döner.

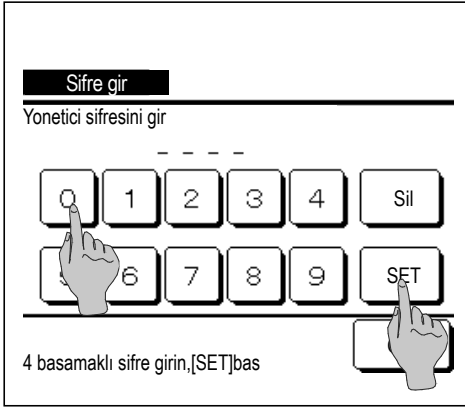

- 5** Bu kılavuzda bir öge ile ilgili olarak **Yönetici şifresi** atfı yapıldığında, menü seçildikten sonra şifre giriş ekranı gösterilir. Yönetici şifresini girin (4 basamaklı sayı) ve **SET** düğmesine dokununuz.
- Şifre bilinmiyorsa veya yanlışsa, ayar değiştirilemez.

Tavsiye


- Yönetici şifresinin amacı, bu işlemlerin ve ayarların sadece yöneticiler/idareciler (bina sahibi gibi) tarafından yapılabilmesini sağlamaya yönelik bir sınırlama getirmektir.
- Yönetici şifresi fabrika ayarı için, Kurulum Kılavuzuna başvurun. Yönetici şifresi unutulduğunda, Kurulum Kılavuzuna bakarak parolayı sıfırlayın.

Her bir ayar ekranına ilişkin uyarılar

- Her bir ayar ekranından aşağıda belirtilen ekrana geri dönerken, aşağıdaki düğmeleri veya anahtarları kullanın.
 - Ana ekrana dönüş ... **Menü** düğmesi
 - Son ekrana dönüş ... **Geri** düğmesi
 - ÜST ekrana dönüş ... **Çalıştır/Durdur** düğmesi
- Ayar yaparken, **SET** düğmesine dokunulmadan önce **Geri** düğmesine dokunulursa, ayar içerikleri geçersiz olur ve ekran, son kullanılan ekrana geri döner. Ayar yaparken, **Çalıştır/Durdur** düğmesine basılırsa, ayar içerikleri geçersiz olur, ayar modu sonlandırılır ve ÜST ekrana geri dönülür.
- Herhangi bir ögenin ayarlaması esnasında yaklaşık 5 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa, otomatik olarak ÜST ekrana geri dönülür. O ana kadar yapılan ayar içerikleri geçersiz olur.
- Bir düğmeye basıldığında "Geçersiz istek" mesajı görüntülenebilir. Bu bir hata değildir, düğme Yasaklı olarak ayarlandığı için gösterilmektedir.
(☞ sayfa 54)
- Aşağıdaki ayarlara başlamadan önce **Çalıştır/Durdur** düğmesine basarak klimanın durdurulması gereklidir. Klima çalışırken menü ekranında SET düğmesine basılırsa, "Geçersiz istek" mesajı gösterilir.
 - Bağımsız flap kontrolü
 - Cereyan önleme ayarı
 - Dil seçimi
 - Enerji tasarrufu ayarı
 - Yönetici ayarları

4. Ayarlar ve işlemler

Enerji tasarrufu ayarı [Yönetici şifresi]

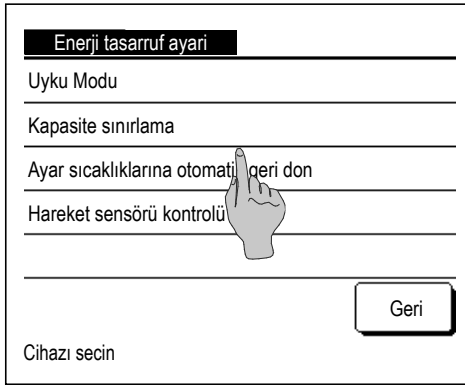


1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Enerji tasarruf ayarı** seçin. Enerji tasarrufu ayarı menü ekranı görüntülenir.

2 Enerji tasarrufu ayar ekranı gösterildiğinde istenen öğeyi seçin.

- Uyku modu sayfa 22
- Kapasite sınırlama zamanlayıcısı sayfa 23
- Ayar sıcaklıklarına otomatik geri dön sayfa 26
- Hareket sensörü kontrolü sayfa 27

■Uyku Modu

Her bir işletimin başlatılmasının ardından ayarlanan süre geçtiğinde işlemi durdurur.

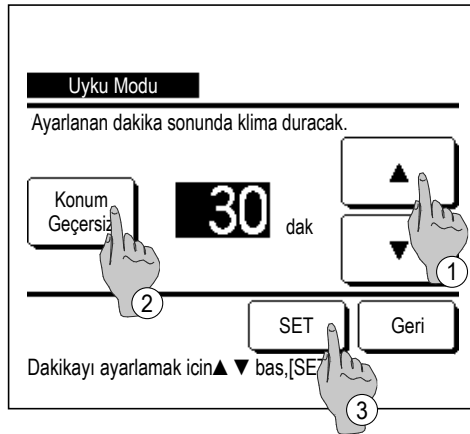

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Enerji tasarruf ayarı** ⇒ **Uyku Modu** seçin. Uyku modu ekranı görüntülenir.

2 ① ▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen saati seçin. Ayar aralığı: 10 dakikalık aralıklarla 30 ila 240 dakika.

3 **Konum Geçerli** ve **Konum Geçersiz** arasında geçiş yapmak için ② **Konum** düğmesine dokunun.

- “Geçerli”: çalışma her defasında ayarlanan saatte durur.
- “Geçersiz”: uyku modu çalıştırılmaz.

Uyku modu kullanılmadığı sürece “Konum Geçersiz” ayarını yapın.


4 Ayardan sonra ③ **SET** düğmesine dokunun. Ekran, Enerji tasarrufu ayarı menü ekranına geri döner.

Kapasite sınırlama zamanlayıcısı

Kapasite (üst sınır) sınırlama işletiminin başlangıç ve bitiş zamanlarını ve kapasite sınırlama %'sini ayarlar.

Tavsiye


- Kapasite sınırlama zamanlayıcısı kullanıldığında, Saat ayarının önceden yapıldığından emin olun (☞ sayfa 35).
- Kapasite sınırlama zamanlayıcısı kontrolü, iç ünite ve dış ünite kombinasyonuna bağlı olarak yapılamayabilir.

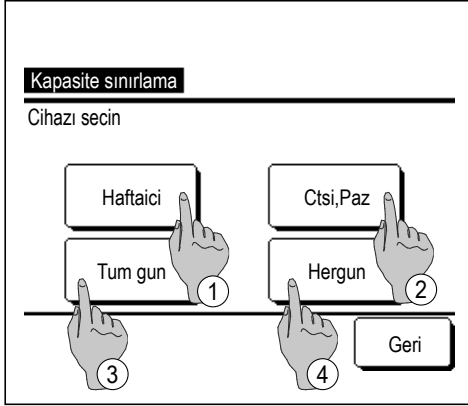

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Enerji tasarruf ayarı** ⇒ **Kapasite sınırlama** seçin.

Kapasite sınırlama zamanlayıcısı ayar aralığı seçim ekranı görüntülendiğinde, ayarlanacak günü seçin.

- ① Hafta içi: Pazartesi - Cuma
- ② Cte. Paz: Cumartesi, Pazar
- ③ Tüm gün: Pazartesi – Pazar
- ④ Her gün: Gün ayarlama ekranına gider. (☞ 2)

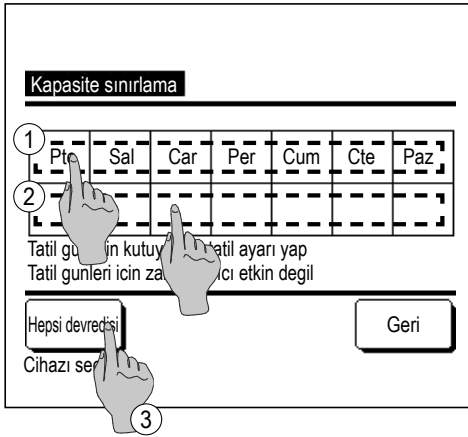

- 2 Ekran üzerinde haftanın istenen gününe ① basılırsa, güne ilişkin mevcut ayarın içeriği gösterilir. (☞ 5)

- 3 Tatil ayarı için, "☒" (tatil ayarı) ve "(Boş)" (sıfırla) arasında geçiş yapmak için herhangi bir günün altındaki ② bloğuna basın.


Tatil olarak ayarlanan günde zamanlayıcı çalışmaz.

İki veya daha fazla tatil günü ayarlanabilir.

- Tatil olarak ayarlanan günde zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, tatil ayarının sıfırlanması gerekir.


- 4 ③ "Hepsi devredisi" düğmesine basılırsa, zamanlayıcı haftanın hiçbir gününde çalışmaz.

Zamanlayıcı kullanıldığında, "Hepsi devredisi" ayarının yapılmamış olduğundan emin olun.

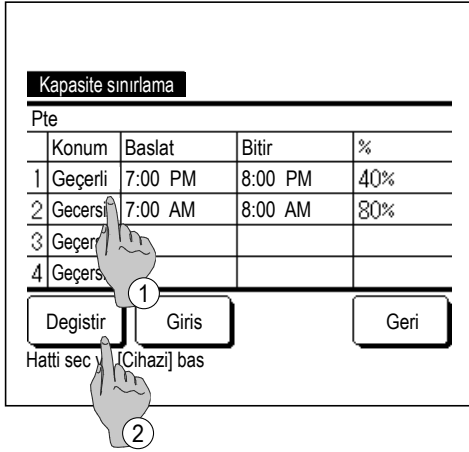


5 Mevcut ayarın içeriğini kontrol etme ekranı açılır.

İçerik değiştirildiğinde ya da yeni ayar eklendiğinde, ① bir ayar satırı numarası seçin ve ② **Degistir** düğmesine dokununuz.

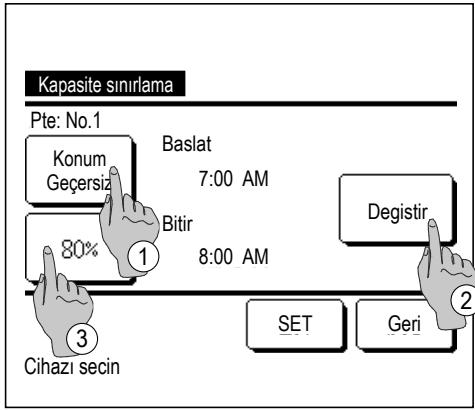

6 Zamanlayıcı ayar içeriğinin detay ayar ekranı açılır.

- ① "Konum Geçerli" ve "Konum Geçersiz" arasında geçiş yapmak için **Konum** düğmesine dokununuz.
- ② **Degistir** düğmesine basılarak başlangıç saati ve bitiş saati ayarlanabilir. (↗7)
- ③ **Kapasite sınırlama** düğmesine basılarak kapasite sınırlama % ayarı yapılabilir. (↗9)

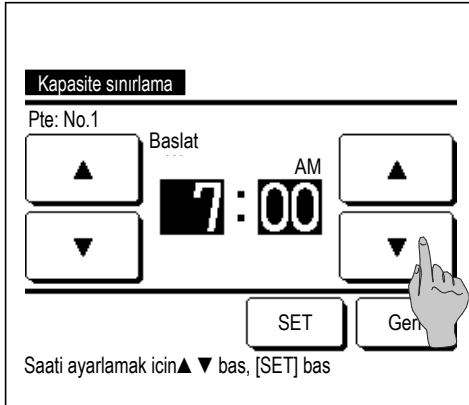


7 Başlangıç saatini ayarlayın.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak saati ve dakikayı ayarlayın.

Saat 5'er dakikalık aralıklarla ayarlanabilir.

Ayardan sonra **SET** düğmesine basın. (↗8)

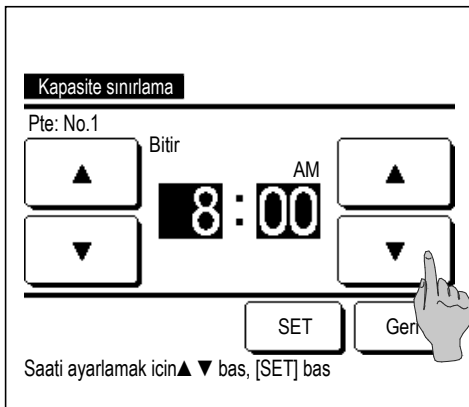


8 Bitiş saatini ayarlayın.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak saati ve dakikayı ayarlayın.

Bitiş saati olarak, Başlangıç saatinden 5 dakika sonra başlamak kaydıyla 5'er dakikalık aralıklarla saat 24:00'e kadar bir saat ayarlanabilir.

Ayardan sonra **SET** düğmesine basın.

(↗10)

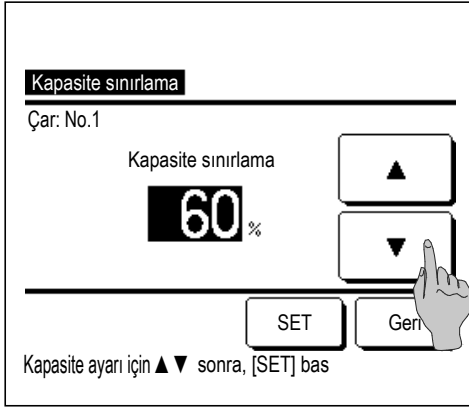

9 Kapasite sınırlama %'sini ayarlayın.


▲ ▼ düğmelerini kullanarak kapasite sınırlama %'sini ayarlayın.

Kapasite sınırlama %'si %0, %40, %60 veya %80 olarak ayarlanabilir.

Kapasite sınırlama %'si ne kadar düşük olursa, enerji tasarrufunun etkisi o kadar yüksek olur.

Ayardan sonra SET düğmesine basın.


(👉10)

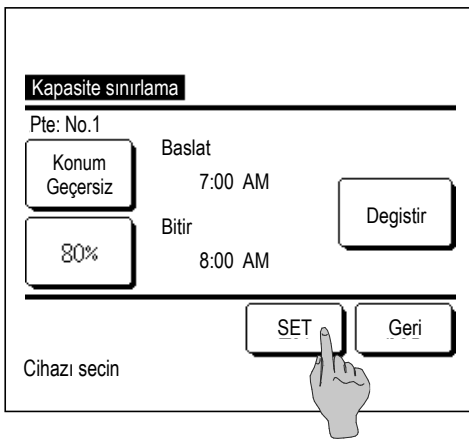

10 Ayar içeriği ekranı (👉6) görüntülenir. SET düğmesine basıldığında içerik onaylanır ve haftanın günü ayarı içerik kontrol ekranı (👉5) görüntülenir.


11 Aynı gün içinde ayarlar düzeltilirse ya da ilave ayar eklenirse ayarı tekrarlayın. (👉5)

- Ayar içeriği çoğaltıldığında, kapasite sınırlama %'si düşük olan ayarlı içeriklere öncelik verilir.

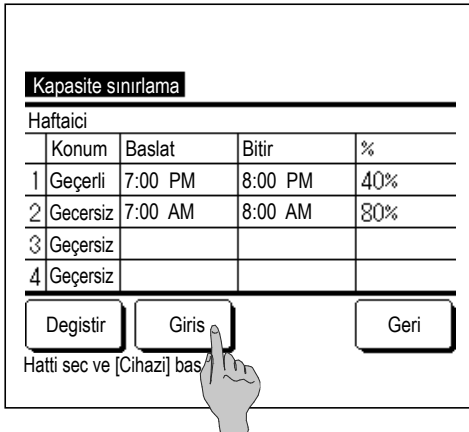

12 Haftanın günü ayarı içerik kontrol ekranı gösterilir. Ayarı kaydetmek için Giris düğmesine dokununuz.

- grup ayarı durumunda: (1-①Haftaici, 1-②Ctsi, Paz, 1-③Tüm gün) Grup ayarı kontrol ekranına gidin. (👉13)
- Bağımsız ayar durumunda: (1-④Hergün) Ayarı kaydedin ve haftanın günü seçim ekranına gidin (👉2)

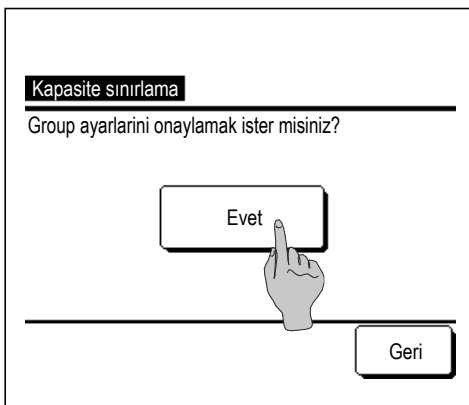

13 Grup ayarı onay ekranına gidin.


Ayarı kaydetmek için Evet düğmesine basın.

Kaydettikten sonra, ekran, haftanın günü ayarı kontrol ekranına döner. (👉2)


14 Haftanın gününü değiştirdikten sonra ayar yaparken, 2. adımdan itibaren ayarı tekrarlayın.

■ Ayar sıcaklıklarına otomatik geri dön


Ayarlanan süre sona erince ayarlı sıcaklığa geri döner.

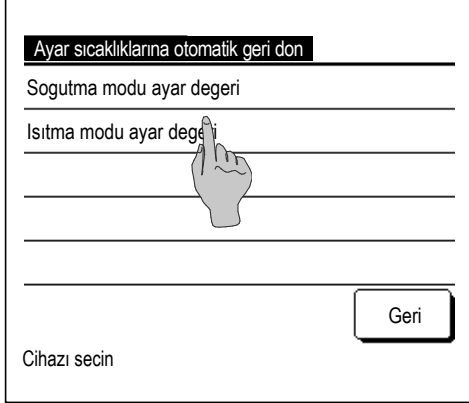

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine dokununuz ve **Enerji tasarruf ayarı** ⇒ **Ayar sıcaklıklarına otomatik geri dön** seçin. Ayar sıcaklıklarına otomatik geri dön ekranı görüntülenir. Soğutma işlemi için ayar yaparken **Soğutma modu ayar değeri** düğmesine, ısıtma işlemi için ayar yaparken **Isıtma modu ayar değeri** düğmesine dokununuz. Soğutma ayarı soğutma, nem alma ve otomatik seçeneklerini içerir. Isıtma ayarı yalnızca ısıtma işlemi içindir. Zaman aralığı ayarı: 10'ar dakikalık aralıklarla 20 – 120 dakika Sıcaklık aralığı ayarı: Sıcaklık aralığı ayarı menüsüne göre önceden ayarlı sıcaklık aralığı dahilinde ayarlanabilir. (📖 sayfa 56)

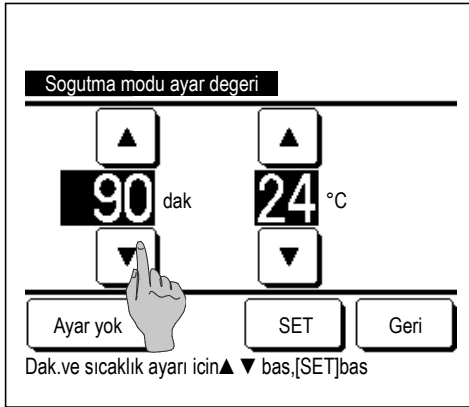

- 2 ▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen süreyi ve sıcaklığı ayarlayın. **SET** düğmesine basıldığında, ayar içerikleri onaylanır ve ekran, bir önceki ekrana geri döner. **Ayar yok** düğmesine basıldığında "-- min. --°C" gösterilir ve "Ayar sıcaklıklarına otomatik geri dön" işlemi yapılmaz.

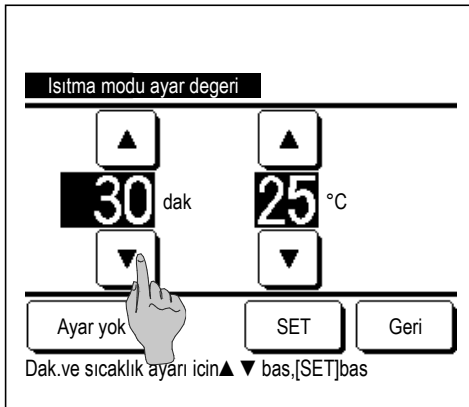


- 3 Isıtma ayarı için, soğutma ayarı işlemi için kullanılan ayar yöntemi aynen uygulanabilir.

■ Hareket sensörü kontrolü (hareket sensörlü iç üniteler için)

Çeşitli kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla insan varlığı ve hareket miktarı bir hareket sensörü tarafından algılanır.

■ R/C alt R/C olarak ayarlandığında hareket sensörü ayarlanamaz.

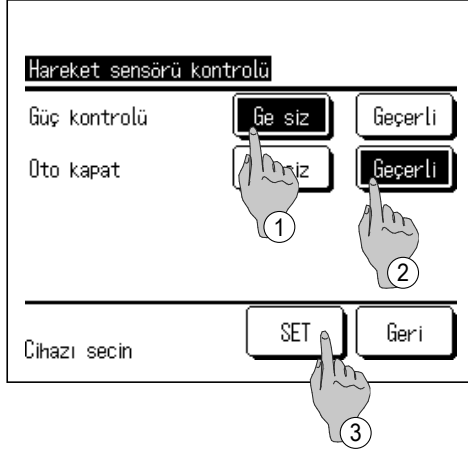


- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Enerji tasarruf ayarları** seçin ⇒ **Hareket sensörü kontrolü**.

Hareket sensörü kontrolü ekranı ve geçerli ayarların içeriği görüntülenir.

- ① Geçerli/geçersiz güç kontrolü.
- ② Geçerli/geçersiz oto kapat.
- ③ Her bir öğeyi ayarladıktan sonra **SET** düğmesine basın.


Ekran, Enerji tasarrufu ayarı menü ekranına geri döner.

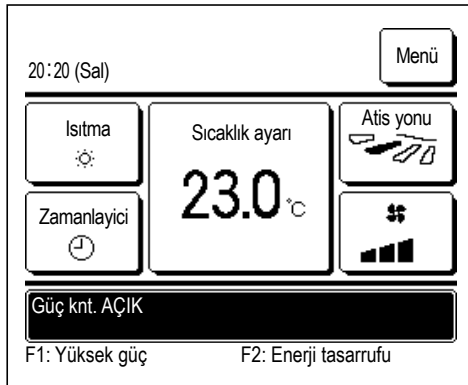

- Güç kontrolü etkinleştirilmiş ise

Ayarlanan sıcaklığın ayarlanması için insan hareketi miktarı bir hareket sensörü tarafından algılanır.

Güç kontrolü esnasında, mesaj ekranında "Güç kontrolü AÇIK" mesajı gösterilir.

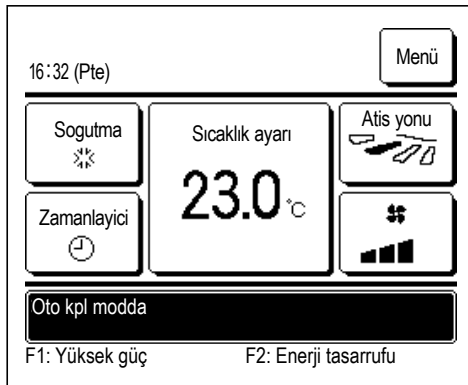

- Oto kapalı etkinleştirilmiş ise

Algılanan son insan varlığının üzerinden bir saat geçtiğinde ünite "Bekleme" konumuna girer. Bu noktadan sonra 12 saat daha geçtiğinde ise "Komple durma" konumuna gelir.

"Bekleme"Ünite duracak, ancak insan varlığı algılanırsa yeniden çalışmaya başlayacaktır.

When the unit is in "Complete stop", "In auto-off mode" will be displayed on the message display.

"Komple durma" ...Oto kapalı mod etkinleştirildiğinde, ünite duracaktır.

İnsan varlığı algılansa bile ünite yeniden çalışmaya başlamayacaktır.

Mesaj ekranındaki "Oto kpl modda" mesajı kaybolacak ve çalışma lambası kapanacaktır.

Bağımsız flap kontrolü

Her bir hava çıkışıdaki flap için hareket aralığı (üst, alt, sol veya sağ sınır konumları) istenen aralıkta ayarlanabilir.

■ Uzaktan kumanda yardımcı uzaktan kumanda olarak ayarlanmıyorsa, bağımsız flap kontrolü ayarı yapılamaz.


1 ÜST ekrandaki **Menü** düğmesine dokunarak **Faydalı işlevler** ⇒ **Bağımsız flap kontrolü** seçin veya ÜST ekrandaki **Kanat yönünü değiştir** düğmesine dokunarak **Bağımsız flap kon.** seçin ve yönetici şifresini girin.

Uzaktan kumandaya bir adet iç ünite bağlı ise: ➡ **3**


Uzaktan kumandaya iki ya da daha fazla sayıda iç ünite bağlı ise: ➡ **2**

Tavsiye

- Bağımsız flap kontrolü ayarı, ünite kapalı iken yapılmalıdır.
- Ünite çalışır durumdayken bağımsız flap kontrolü işlemi yapılması halinde, ünitenin durdurulması için onay ekranı görüntülenir.

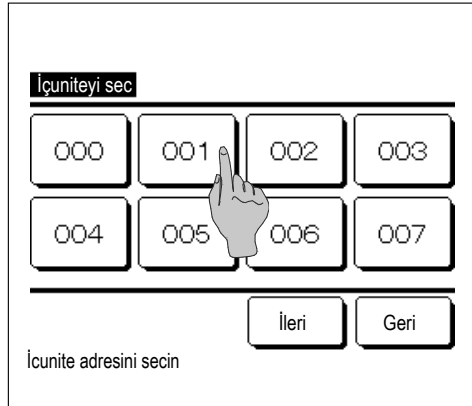

2 Uzaktan kumandaya bağlı iki veya daha fazla sayıda iç ünite varsa, iç ünitelerin listesi görüntülenir. Ayarlanacak olan iç üniteye dokunun.

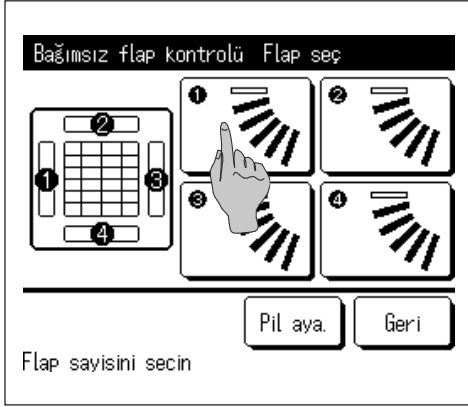


3 Hareket aralığı değiştirilen flapın numarasını seçin. (👉4)

■ Hava çıkışında iki veya daha fazla sayıda flap var ise (FDT tipinde olduğu gibi), hava çıkışı seçim ekranı görüntülenirken ① numaralı hava çıkışındaki flap hareket etmeye devam edecektir. Ekranda görüntülenen şekil, zeminden bakıldığında montajlı üniteyi göstermektedir. Bu şekle göre flap seçimini yapın. Hava çıkışını seçtiğinizde, seçilen numaralı flap hareket edecektir.


Tavsiye

• İşletim sırasında bağımsız flap kontrolü ayarlanmışsa, bu işlem gerçekleştirilmez.

- **Pil aya.** düğmesine dokunarak tüm flapları aynı anda ayarlayabilirsiniz (sol/sağ flaplı FDK'lar hariç).
- Tavandan asma tipte olduğu gibi hava çıkışında sadece bir adet flap var ise, sadece ayarlanması mümkün olan flap görüntülenecektir.

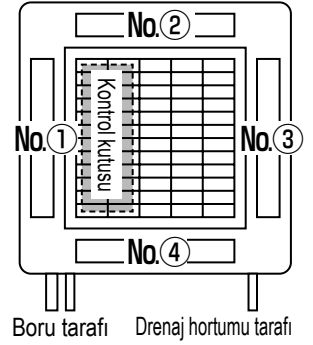

Flap No. [FDT için]


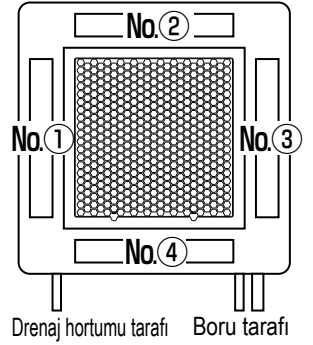


Flap No. [FDTC için]

Sol/sağ flaplı FDK için, üst/alt flap veya sol/sağ flap seçimi yapın.


Üst/alt flap seçilirse (①): 👉4

Sol/sağ flap seçilirse (②): 👉8

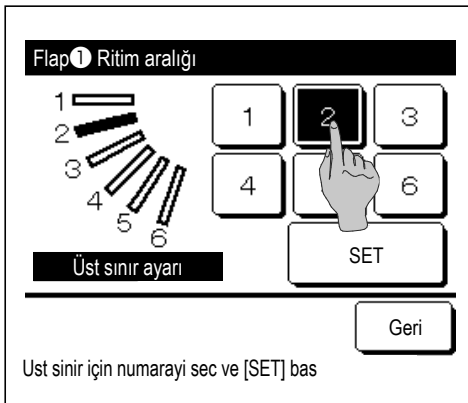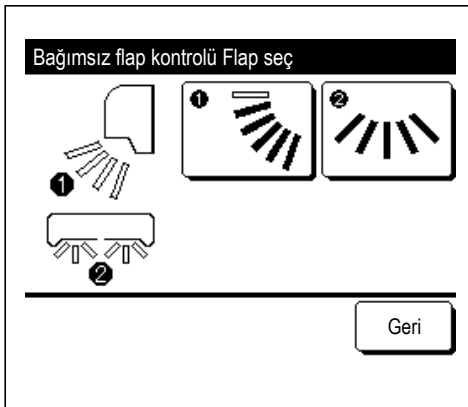

4 Flap hareket aralığı için 1 - 6 arasında bir üst sınır konumu seçin.


Aralığı seçtikten sonra **SET** düğmesine basın.

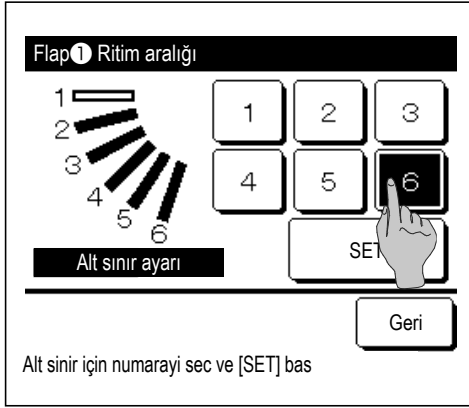


5 Flap hareket aralığı için **1** - **6** arasında bir alt sınır konumu seçin.

Üst ve alt sınır konumları arasındaki hareket aralığı siyah renkle görüntülenir.

Aralığı seçtikten sonra **SET** düğmesine basın.

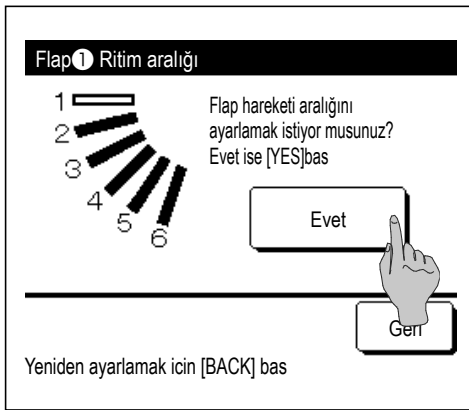

6 Flap hareketi aralığı onay ekranı görüntülenir.

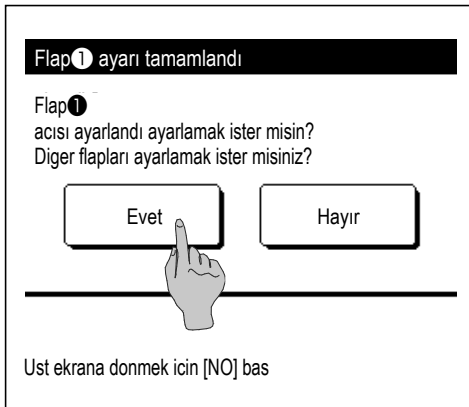


7 Ayar tamamlama onay ekranı gösterilir.

Diğer flap hareketi aralıklarına değiştirmek için **Evet** düğmesine basın (→ **3**).


Ayarı sonlandırmak için **Hayır** düğmesine basın. Ekran ÜST ekrana geri döner.

[Sol/sağ flaplı bir FDK için sol/sağ flap seçilirse]

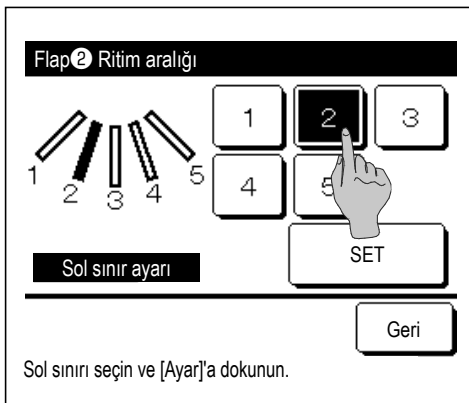

8 Flap hareket aralığı için **1** - **5** arasında bir sol sınır konumu seçin.


Aralığı seçtikten sonra **SET** düğmesine basın.

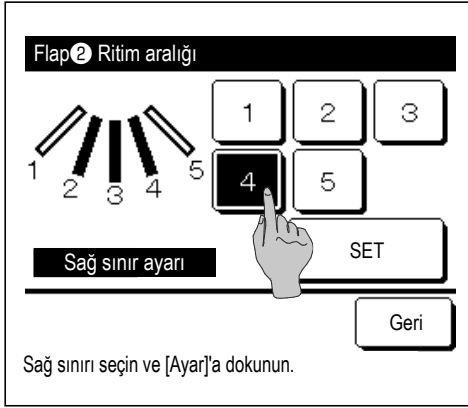

9 Flap hareket aralığı için **1** - **5** arasında bir sağ sınır konumu seçin.

Sol ve sağ sınır konumları arasındaki hareket aralığı siyah renkle görüntülenir.

Aralığı seçtikten sonra **SET** düğmesine basın.

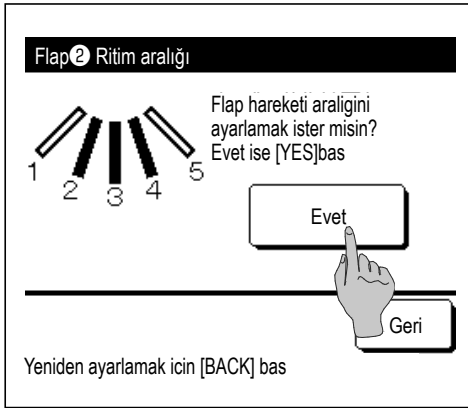

10 Flap hareketi aralığı onay ekranı görüntülenir.



11 Ayar tamamlama onay ekranı gösterilir.


Diğer flap hareketi aralıklarına değiştirmek için **Evet** düğmesine basın. (👉**3**)

Ayarı sonlandırmak için **Hayır** düğmesine basın. Ekran ÜST ekrana geri döner.

Tavsiye

Ünite ile duvar arasındaki mesafe 50 cm.'den az ise, sol/sağ flap hareketi aralığını şu şekilde değiştirmeniz önerilir:

- Duvarın sağ tarafına montaj yapılmış ise
Sol/sağ flap hareketi aralığı **1** ila **4**
- Duvarın sol tarafına montaj yapılmış ise
Sol/sağ flap hareketi aralığı **2** ila **5**

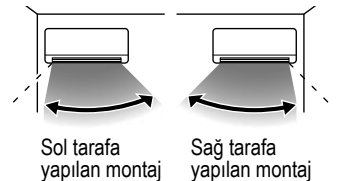

Cereyan önleme ayarı (cereyan önleme panelleri kullanıldığında)

Her bir işletim modu için her bir körük çıkışında cereyan önleme işlevini AÇIK/KAPALI (çalışır/devre dışı) konuma getirebilir ve cereyan önleme işlevli panelin hareketini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

■ Uzaktan kumanda yardımcı uzaktan kumanda olarak ayarlanmışsa, cereyan önleme ayarı yapılamaz.

- 1 ÜST ekrandan **Menü** düğmesine dokunun ve **Faydalı İşlevler** seçin ⇒ **Cereyan önleme ayarı** ögesini seçin.

Cereyan önleme ayarı menüsü görüntülenir.


■ İzin/Yasak ayarının belirlenme şekline (☞ sayfa 54) bağlı olarak yönetici parolası giriş ekranı görüntülenebilir.

- 2 İstedığınız bir öğeye dokunun.

- ① Detaylar..... Her bir işletim modunda her bir körük çıkışında gerçekleştirilecek cereyan önleme hareketi için Etkinleştirme veya Devre dışı bırakma seçimini yapabilirsiniz. (☞ sayfa 32)
- ② AÇMA/KAPAMA ayarı... ① Detaylar içinde ayarlanan etkin körük çıkışı için cereyan önleme işlevini AÇIK/KAPALI (çalışır/devre dışı) hale getirebilirsiniz. (☞ sayfa 34)

■ Detaylar

- 1 Uzaktan kumandaya bağlı iki veya daha fazla sayıda iç ünite varsa, iç ünitelerin listesi görüntülenir. Ayarlanacak olan iç üniteye dokunun.

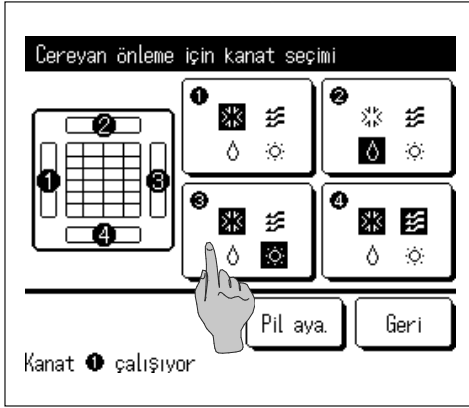


2 Cereyan önleme ayarı için hava çıkışı numarasını seçin.


- Hava çıkışı seçim ekranı görüntülenirken ① numaralı hava çıkışındaki flap hareket etmeye devam edecektir. Bu şekle göre flap seçimini yapın. Hava çıkışını seçtiğinizde, seçilen numaralı flap hareket edecektir. Ekranda görüntülenen şekil, zeminden bakıldığında montajlı üniteyi göstermektedir.
- **Pil aya.** düğmesine dokunarak tüm hava çıkışlarını aynı anda ayarlayabilirsiniz.

Her hava çıkışı düğmesi üzerinde, çalışma modunu gösteren bir simge görüntülenir (→ sayfa 9).


Cereyan önleme ayarı etkinleştirildiğinde, simgenin rengi değişir (örneğin, sol taraftaki şekilde, soğutma esnasında cereyan önleme ayarı etkinleştirilmiş olan hava çıkışları ①, ③ ve ④ numaralı çıkışlardır).

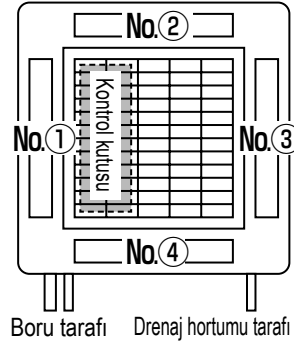

**Hava çıkışı No.
[FDT için]**

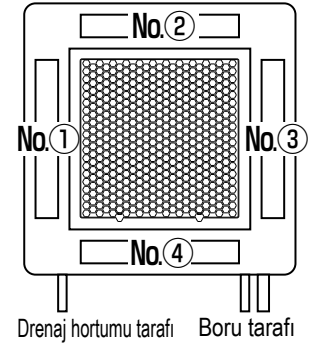

**Flap No.
[FDTC için]**

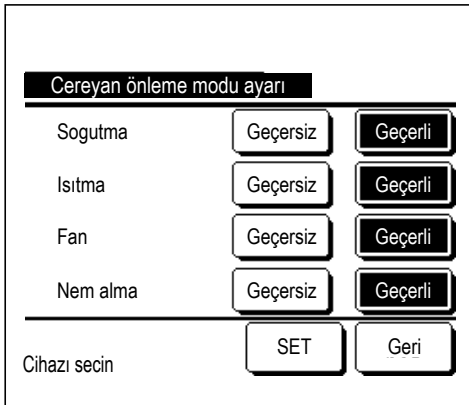

3 Her çalışma modu için geçerli/geçersiz seçimini yapın.

Seçimi yaptıktan sonra **SET** düğmesine basın.

Ekrana, hava çıkışı seçimi ekranına geri döner.

■ AÇMA/KAPAMA ayarı

Cereyan önleme AÇMA/KAPAMA ayarı

000 Açık	001 Kapalı	002 Açık	003 Kapalı
004 Açık	005 Kapalı	006 Açık	007 Kapalı
008 Açık	009 Kapalı	010 Açık	011 Kapalı
012 Açık	013 Kapalı	014 Açık	015 Kapalı

Tüm. AÇIK Tüm. KAPA Geri

- 1 Cereyan önlemenin AÇMA/KAPAMA ayarını mümkün kılmak için iç mekan ünite numarası ve her bir cereyan önleme işlevinin AÇIK/KAPALI durumu görüntülenir. Cereyan önleme işlevi, AÇIK öğesine dokunulduğunda KAPATILIR ve KAPALI öğesine dokunulduğunda AÇILIR.

R/C'ye cereyan önleme işlevi ile donatılmış iki veya daha fazla iç mekan ünitesi bağlandığında, iki veya daha fazla iç mekan ünitesi görüntülenir.

Cereyan önleme işleviyle donatılmış tüm iç mekan üniteleri, Tüm. KAPA düğmesine basılarak KAPALI konuma getirilir.

Tüm. AÇIK düğmesine basıldığında cereyan önleme işleviyle donatılmış tüm iç mekan üniteleri AÇIK konuma getirilir.

Havalandırma işletimi (havalandırma cihazı kurulu ise)

Havalandırma ekipmanı tesis edilmiş ise, havalandırma açılabilir veya kapatılabilir.

- 1 ÜST ekranda Menü düğmesine basın ve Faydalı işlevler ⇒ Harici havalandırma seçin.

■ Harici havalandırma "Bağımsız" olarak ayarlanmış ise, havalandırma işletimi etkindir (detaylar için kurulum kılavuzuna başvurun).

■ Harici havalandırma "Geçersiz" veya "Kilitli" olarak ayarlanmış ise, havalandırma işlevi devre dışıdır.

Harici havalandırma

Hav. ON Hav. OFF

Havalandırma açık/kapalı sec Geri

- 2 Harici havalandırma ekranı görüntülenir.


Hav. ON düğmesine dokunulduğunda, havalandırma işletimi başlar.

Havalandırma işletimini durdurmak için Hav. OFF düğmesine dokunun.

■ Havalandırma "Kilitli" olarak ayarlanmış ise, havalandırma klimanın Çalıştır/Durdur moduna bağlı olarak çalışır (Kurulum Kılavuzuna başvurun).


Başlangıç ayarları

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Başlangic ayarlari** seçin.

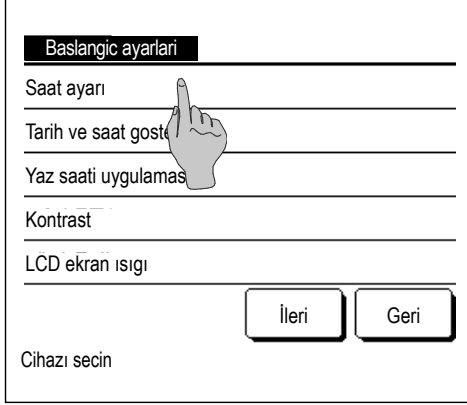

2 "Başlangıç ayarları" menü ekranı gösterildiğinde istenen öğeyi seçin.


- Saat ayarı sayfa 35
- Tarih ve saat gösterimi sayfa 36
- Yaz saati uygulaması sayfa 37
- Kontrast sayfa 37
- LCD ekran ışıgı sayfa 38
- Kumanda sesi sayfa 38
- Çalışma lambası parlaklığı sayfa 39

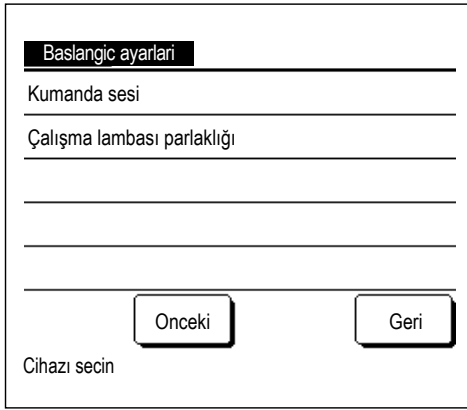

Saat ayarı

Güncel tarih ve saat ayar yapılmasını ve düzeltilmesini sağlar.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Başlangic ayarlari** ⇒ **Saat ayarı** seçin.

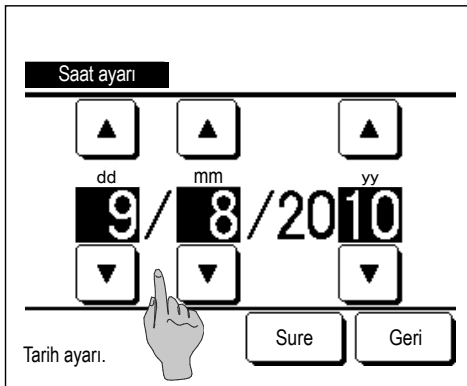


2 "Saat ayarı" ekranı görüntülenir.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak "gg/aa/yy" ayarını yapın.

Ayardan sonra **Sure** düğmesine basın.

■ "Saat ayarı" aşağıdaki ayarlar için gereklidir.

- Kapasite sınırlama zamanlayıcısı
- Açılma zamanlayıcısı, Kapanma zamanlayıcısı
- Haftalık zamanlayıcı
- Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı
- Filtre sinyali sıfırlama, Bir sonraki temizleme tarihi ayarı

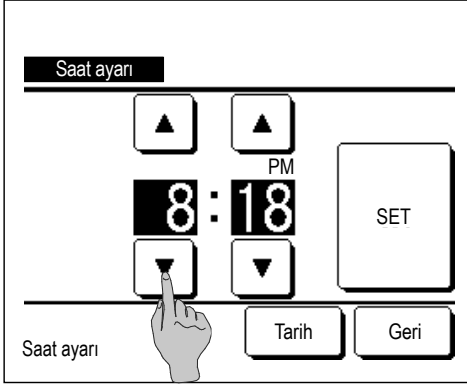

- 3** Saat ayarı ekranında düğmelerini kullanarak "saat: dakika" ayarı yapın.


Ayardan sonra düğmesine basın.

"gg/aa/yy" ayarını değiştirmek için, düğmesine basın.

■Tarih ve saat gösterimi

Tarih ve saat gösterimiyle ilgili ayar ve düzeltme yapılmasını sağlar.

- 1** ÜST ekranda düğmesine basın ve ⇒ ⇒ seçin.

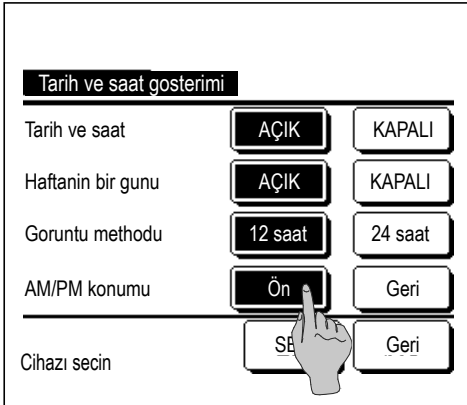

- 2** Saat ayarı ekranı görüntülenir.

Tarih ve saat için / düğmelerine dokunun.

Haftanın bir günü için / düğmelerine dokunun.

Gösterim biçimi için "12 saat veya 24 saat" düğmesine dokunun.

Saat ... Saat öğleden sonra 3.50 ise, "3:50PM" şeklinde gösterilir.

Saat... Saat öğleden sonra 3:50 ise, "15:50" şeklinde gösterilir.

AM/PM konumunu ayarlayın.

ayarı yapılırsa... "PM3:50" şeklinde gösterilir.


ayarı yapılırsa... "3:50PM" şeklinde gösterilir.

- 3** Ayardan sonra düğmesine basın.

■ Yaz saati uygulaması

Geçerli saati bir saatlik aralıklarla ayarlamanızı sağlar.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Baslangic ayarlari** ⇒ **Yaz saati uygulaması** seçin.

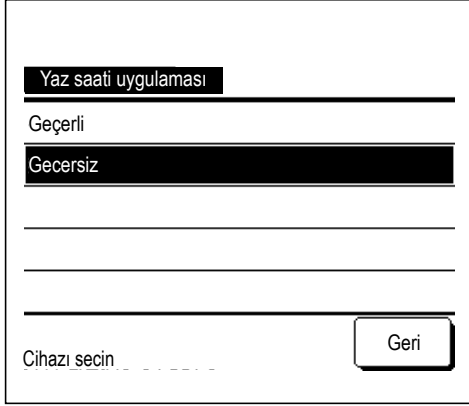

- 2 Yaz saati uygulaması ayarı ekranı görüntülenir.


Geçersiz 'den **Geçerli** 'e geçiş... (Güncel saat + 1 saat) gösterilir.

Geçerli 'den **Gecersiz** 'e geçiş... (Güncel saat - 1 saat) gösterilir.

■ Kontrast

LCD ekran için kontrast ayarı yapılmasını sağlar.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Baslangic ayarlari** ⇒ **Kontrast** seçin.

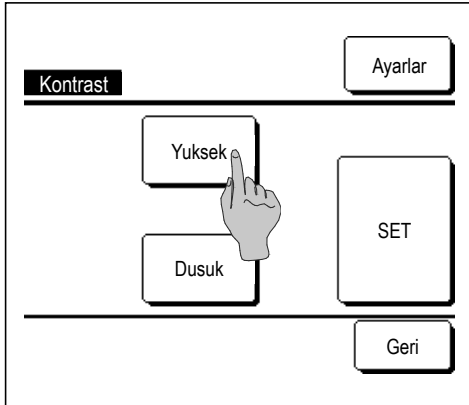


- 2 Kontrast Ayarı ekranı görüntülenir.

Başlangıç ayarları menü ekranında "Kontrast" seçeneğine basın.

Ekran kontrastı, istenen kontrast derecesini seçmek için **Yuksek** veya **Dusuk** düğmelerine basılarak ayarlanır.

- 3 Ayardan sonra **SET** düğmesine basın.

[ekranın üst ve alt kısmındaki kontrast farklı ise]

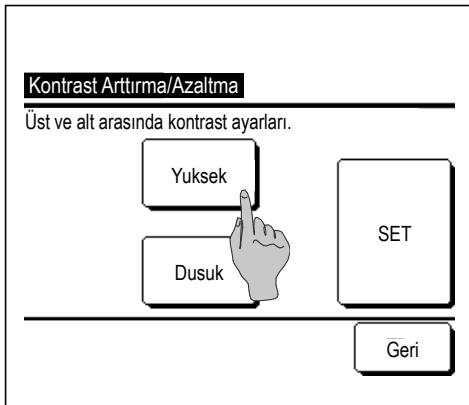

- 4 Kontrast Arttırma/Azaltma ekranını görüntülemek için **Ayarlar** düğmesine basın.


- 5 **Yuksek** / **Dusuk** düğmesine dokunulduğunda, ekranın alt yarısındaki kontrast değişir. Kontrast ayarını, ekranın üst ve alt yarısı uyumlu olacak biçimde ayarlayın.

- 6 Ayarları yaptıktan sonra **SET** düğmesine basın.

■ LCD ekran ışığı

LCD ekran ışığını AÇIK/KAPALI konuma alabilir ve aydınlatma süresini ayarlayabilirsiniz.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Baslangic ayarlari** ⇒ **LCD ekran ısıgi** seçin.

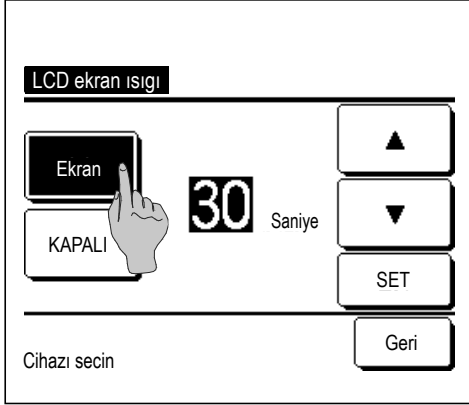

- 2 LCD ekran ışığı ayarı ekranı görüntülenir.

LCD ekran ışığı aydınlatması ve aydınlatma süresi (5'er saniyelik aralıklarla 5-90 saniye) için AÇIK veya KAPALI düğmelerine basın.

AÇIKLCD ekrana dokunulduğunda "LCD ekran ışığı" yanar.

Ayarlı süre boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, otomatik olarak söner.


KAPALI ..LCD ekrana dokunulsa bile "LCD ekran ışığı" yanmaz.

- 3 Ayardan sonra **SET** düğmesine basın.

■ Kumanda sesi

Dokunma paneli çalıştırıldığında kumanda sesinin AÇIK/KAPALI olmasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Baslangic ayarlari** ⇒ **Kumanda sesi** seçin.

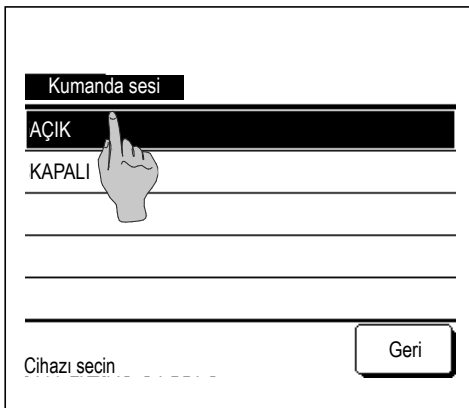

- 2 Kumanda sesi ayarı ekranı görüntülenir.

Kumanda sesi için AÇIK veya KAPALI'ya basın.


AÇIKEkranda bir düğmeye basıldığında "bip" sesi duyulur.

KAPALIBip sesi duyulmaz.

■ Çalışma lambası parlaklığı

Çalışma lambası parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Baslangic ayarlari** ⇒ **Çalışma lambası parlaklığı** seçin.

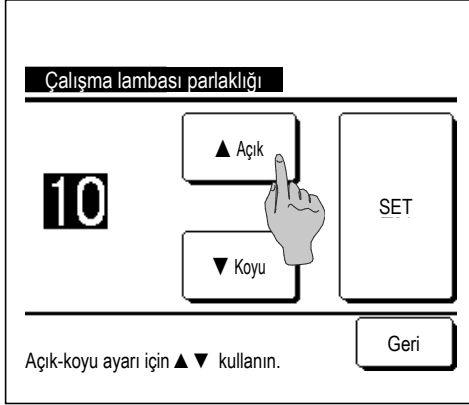

- 2 Çalışma lambası parlaklık ayarı ekranı görüntülenir.

▲ Açık / **▼ Koyu** düğmelerine basarak çalışma lambası parlaklığını ayarlayabilirsiniz.


- 3 Ayarları yaptıktan sonra **SET** düğmesine basın.

Zamanlayıcı

Tavsiye

· Açılma zamanlayıcısı veya Kapanma zamanlayıcısı kullanılacak ise, Saat ayarı (📖 sayfa 35) yapılmalıdır.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı işlevler** ⇒ **Zamanlayici** seçin

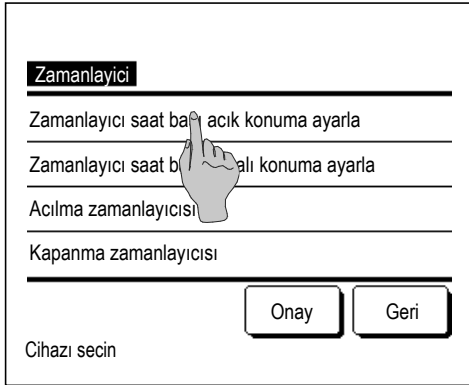

- 2 Zamanlayıcı menüsü üzerinde istenen öğeye dokunun.

- Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla📖 sayfa 41
- Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla📖 sayfa 42
- Açılma zamanlayıcısı📖 sayfa 43
- Kapanma zamanlayıcısı📖 sayfa 43
- Onay📖 sayfa 44

Zamanlayıcı ayarlandığında **Onay** düğmesi gösterilir.

Zamanlayıcı ayarlanmadıkça, düğme gösterilmez.

■ Her bir zamanlayıcının çalışması

• Uyku modu (☞ sayfa 22)

Çalışmanın başlatılmasının ardından ayarlanan süre geçtiğinde ünitenin çalışmasını durdurur. Bu ayar geçerli kılındığında, herhangi bir çalışma başlatıldığında zamanlayıcı aktif hale gelir.

• Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla (☞ sayfa 41)

Ayarlı süre geçtiğinde, klima çalışmaya başlar.

Çalışmanın başındaki çalışma koşulları ayarlanabilir.

Çalışma, her bir ayarda bir defa gerçekleşir.

• Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla (☞ sayfa 42)

Ayarlı süre geçtiğinde, klima çalışmayı durdurur.

Çalışma, her bir ayarda bir defa gerçekleşir.

• Açılma zamanlayıcısı (☞ sayfa 43)

Klima, ayarlanan saatte çalışmaya başlar.

Çalışmanın başındaki çalışma koşulları ayarlanabilir.

Sadece bir gün (bir kez) veya Her gün için ayar yapılabilir.

• Kapanma zamanlayıcısı (☞ sayfa 43)

Klima, ayarlanan saatte çalışmayı durdurur.

Sadece bir gün (bir kez) veya Her gün için ayar yapılabilir

• Haftalık zamanlayıcı (☞ sayfa 44)

Haftalık bazda açılma veya kapanma zamanlayıcıları ayarlanabilir.

■ Her bir zamanlayıcı için ayar kombinasyonları yapılabilir. İzin verilen ayar kombinasyonları aşağıda gösterilmiştir.

İzin verilen ayar kombinasyonu (○: İzin verilen, ×: Yasak)

	Oto.kapama	Saat Kapa	Saat Ac	Zaman Kapa	Zaman Aç	Hft.timer
Oto.kapama		×	×	○	○	○
Saat Kapa	×		×	×	×	×
Saat Ac	×	×		×	×	×
Zaman Kapa	○	×	×		○	×
Zaman Aç	○	×	×	○		×
Hft.timer	○	×	×	×	×	

Eğer yasaklı bir ayar kombinasyonu yapılırsa, 3 saniye süreyle "Bu birleşim ayarı olanaksız" mesajı görüntülenir.

■ Zamanlayıcı ayarlarının öncelik sıralaması (①→③) aşağıdaki gibidir.

① Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla/Kapanma zamanlayıcısı, haftalık KAPANMA zamanlayıcısı

② Uyku modu


③ Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla/Açılma zamanlayıcısı, haftalık AÇILMA zamanlayıcısı

■ ÜST ekrandaki zamanlayıcı gösterimi, uyku modu KAPANMA saati, AÇILMA saati ve KAPANMA saati arasında en erken olanından başlayarak gösterilir.

■ Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla

Ayarlı süre geçtiğinde, klima çalışmaya başlar.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı işlevler** ⇒ **Zamanlayıcı** ⇒ **Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla** seçin.

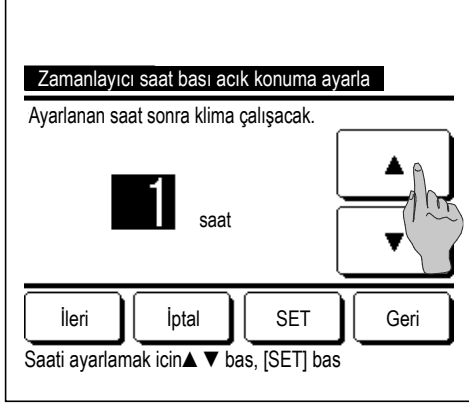


- 2 Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla ayar ekranı görüntülenir.

▲ ▼ düğmelerine basarak, çalışmanın zamanlayıcı tarafından kaç saat sonra başlatılmasını istediğinizi seçin.

Süre ayar aralığı: 1 ila 12 saat (1'er saatlik aralıklarla)

- 3 Çalışmanın başında çalışma koşulları ayarlanmış ise **İleri** düğmesine basın. (→ 4)

Çalışma koşulları ayarlanmamışsa **SET** düğmesine basın.

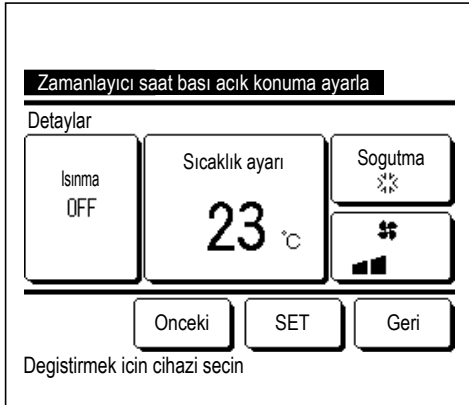

- 4 Aşağıdaki çalışma koşullarını ayarlayın.

① Isınma AÇIK/KAPALI (yalnız Ana Uzaktan Kumanda)

② Çalışma modu ... → 5

③ Sıcaklık ayarı ... → 6


④ Fan hızı ... → 7

■ Isınma ayarı, yalnız ana uzaktan kumanda ile yapılabilir.

■ Sıcaklık ayarını yapmadan önce çalışma modunu ayarlayın.


Tavsiye Isınma

- Ayarlı çalışma başlangıç saatinde oda sıcaklığını ayarlı sıcaklığa kadar ısıtmak için, mikro işlemci, son ısınma işlemine dayanarak çalışma başlangıç saatini tahmin eder ve çalışmayı 5 ila 60 dakika önce başlatır.
- Isınma AÇIK iken, zamanlayıcıyı zamanlayıcı başlangıç saatinden bir saat veya daha fazla bir süre öncesine ayarlayın. Bir saatten daha kısa bir süre öncesine ayarlanırsa, ekranda "Isıtma iptal edildi" mesajı görüntülenir. (Bu, Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla ve Açılma zamanlayıcısı olarak kullanılır).

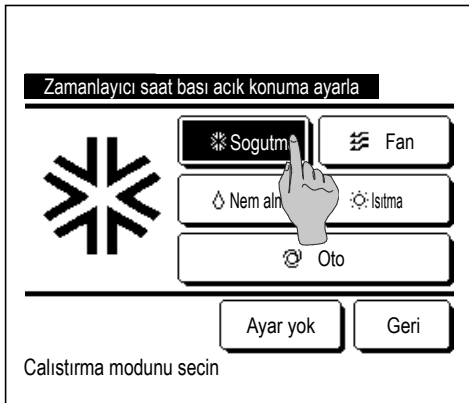

- 5 İstenen çalışma moduna basın.


Ayar yok düğmesine basıldığında en son işlemde çalışma başlatılır. (→ 4)

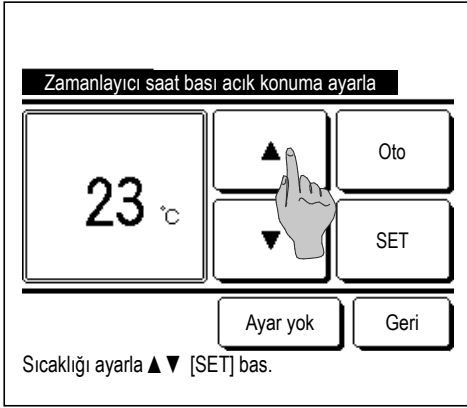

- 6 ▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen sıcaklığı seçin (1°C aralıklarla). Veya **Oto** düğmesine basın ve otomatik sıcaklık ayarını seçin.

Ayardan sonra **SET** düğmesine basın. (→ 4)

Ayar yok düğmesine basılırsa, "--°C" gösterilir ve en son ayarlanan sıcaklıkta çalışma başlatılır.

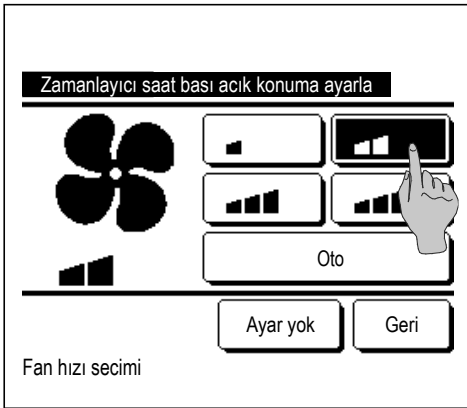

- 7 İstenen fan hızına basın.

Ayar yok düğmesine basılırsa, çalışmaya en son işlemde başlanır. (→ 4)


- 8 Bir önceki sayfada 4. adım ekranında istenen içeriği ayarladıktan sonra **SET** düğmesine basın.

Çalışma, ayarlanan sayıda saat geçtikten sonra başlayacaktır.

■ Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla

Ayarlı süre geçtiğinde, klima çalışmayı durdurur.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı işlevler** ⇒ **Zamanlayıcı** ⇒ **Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla** seçin.

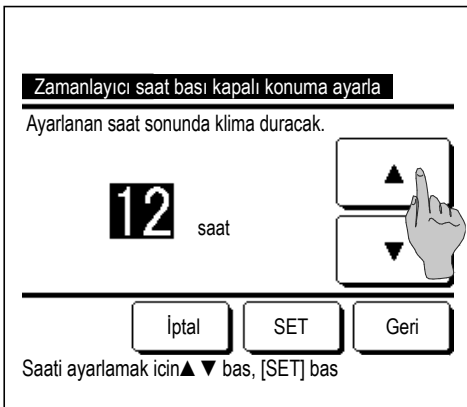

- 2 Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla ayar ekranı görüntülenir.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak çalışmanın kaç saat sonra durdurulmasını istediğinizi seçin.


Süre ayar aralığı: 1 ila 12 saat (1'er saatlik aralıklarla)

- 3 Ayardan sonra **SET** düğmesine basın.

■ Açılma zamanlayıcısı

Ünitenin ayarlanan saatte çalışmaya başlamasını sağlar.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı işlevler** ⇒ **Zamanlayıcı** ⇒ **Açılma zamanlayıcısı** seçin.

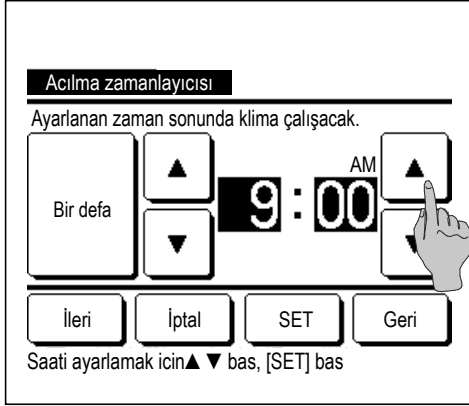

- 2 Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarlaayar ekranı görüntülenir.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak çalışmanın başlatılmasını istediğiniz saati seçin (5'er dakikalık aralıklarla).

- 3 Çalışmanın başında çalışma koşulları ayarlanmış ise, çalışma koşullarını ayarlamak için **İleri** düğmesine basın.

Çalışma koşulları, Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarlaayarlarıyla aynı şekilde ayarlanabilir (sayfa 41 4 - 7)

Çalışma koşulları ayarlanmamışsa, **SET** düğmesine basın.

Açılma zamanlayıcısı, bir gün (bir defa) veya her gün çalıştırılabilir.


Eğer her gün çalıştırılıyorsa, ekranı her güne dönüştürmek için

Bir defa / **Hergun** düğmesine basın.

■ Kapanma zamanlayıcısı

Ünitenin ayarlanan saatte çalışmayı durdurmasını sağlar.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı işlevler** ⇒ **Zamanlayıcı** ⇒ **Kapanma zamanlayıcısı** seçin.

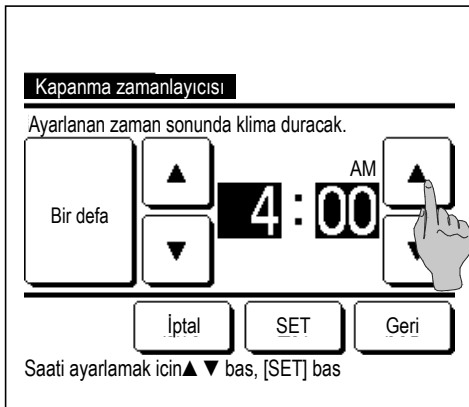

- 2 Kapanma zamanlayıcısı ayar ekranı görüntülenir.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak çalışmanın durdurulmasını istediğiniz saati seçin (5'er dakikalık aralıklarla).

- 3 Ayardan sonra **SET** düğmesine basın.

Kapanma zamanlayıcısı, bir gün (bir defa) veya her gün çalıştırılabilir.

Eğer her gün çalıştırılıyorsa, ekranı her güne dönüştürmek için

Bir defa / **Hergun** düğmesine basın.

Onay

Onay	
Timer tipi	Durum ayarı
Saat Kapa	Ayar yok
Saat Ac	Ayar yok
Zaman Kapa	Ayar yok
Zaman Ac	Ayar yok
Hft.timer	5:00 PM (Çar) AÇIK 23°C
Oto.kapama	240dak. KAPALI

Geri

1 Zamanlayıcı menü ekranında **Onay** düğmesine basılırsa, mevcut zamanlayıcı ayarının içeriği görüntülenir.

■ Isınma ayarı yapıldığında, onay ekranında çalışma modunun önünde “**J**” gösterilir.

Haftalık zamanlayıcı

Haftanın her günü için dört açma zamanlayıcısı ve dört kapama zamanlayıcısı ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye

- Haftalık zamanlayıcı kullanıldığında Saat ayarı (☞ sayfa 35) yapılmalıdır.
- Haftalık zamanlayıcı sadece ana uzaktan kumandadan ayarlanabilir.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı işlevler** ⇒ **Haftalık zamanlayıcı** seçin.

Yönetici şifresi giriş ekranı açılırsa, yönetici şifresini girin.

■ İzin/Yasaklama ayarına bağlı olarak Şifre giriş ekranı görüntülenebilir.
(☞ sayfa 54)

Haftalık zamanlayıcı	
Cihazı seçin	
Haftaici	Ctsi,Paz
Tum gun	Hergun
Geri	

1 2 3 4

2 Ayar aralığı seçme ekranında, ayarlamak üzere haftanın bir gününü seçin.

- ① Hafta içi: Pazartesi - Cuma
 - ② Cte. Paz: Cumartesi, Pazar
 - ③ Tüm gün: Pazartesi – Pazar
 - ④ Her gün: Gün ayarlama ekranına gider. (☞ 3)
- (☞ 5)



3 Ekran üzerinde haftanın istenen gününe ① basılırsa, o güne ilişkin mevcut ayarın içeriği gösterilir. (↗5)

4 Tatil ayarı için, "☒" (tatil ayarı) ve "(Boş)" (sıfırla) arasında geçiş yapmak için o günün altındaki ② bloğuna dokunun.


Tatil olarak ayarlanan günde zamanlayıcı çalışmaz.

İki veya daha fazla tatil günü ayarlanabilir.

■ Tatil olarak ayarlanan günde zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, tatil ayarının sıfırlanması gerekir.


③ "Hepsi devredışı" düğmesine basılırsa, zamanlayıcı haftanın hiçbir gününde çalışmaz..

Zamanlayıcı kullanıldığında, "Hepsi devredışı" ayarının yapılmamış olduğundan emin olun.

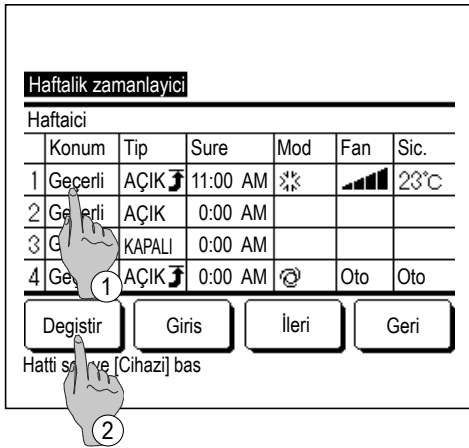

5 Mevcut ayarın içeriğini kontrol etme ekranı açılır.

İçerik değiştirildiğinde ya da yeni ayar eklendiğinde, ① bir ayar satırı numarası seçin ve ② [Değiştir] düğmesine dokunun.

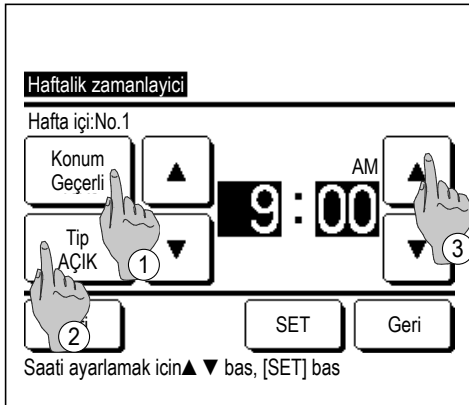


6 Zamanlayıcı ayar içeriğinin detay ayar ekranı açılır.

① "Konum Geçerli" ve "Konum Geçersiz" arasında geçiş yapmak için [Konum] düğmesine dokunun.

② "Kapanma zamanlayıcısı" ve "Açılma zamanlayıcısı" arasında geçiş yapmak için [Tip] düğmesine basın.

③ ▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen zamanı (5'er dakikalık aralıklarla) seçin.

④ "Açma zamanlayıcısı" kullanılıyor ise [İleri] düğmesine basılarak çalışmanın başlangıcındaki çalışma koşulları ayarlanabilir. (↗7)

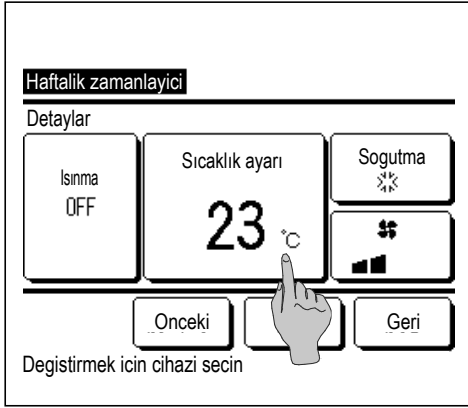

7 Aşağıdaki çalışma koşullarını ayarlayın.

① Isınma AÇIK/KAPALI


(Ayarlı çalışma başlangıç saatinde oda sıcaklığını ayarlı sıcaklığa kadar arttırmak için çalışma 5 ila 60 dakika önce başlar.)

② Çalışma modu ... 8

③ Sıcaklık ayarı ... 9

④ Fan hızı ... 10

■ Sıcaklık ayarını yapmadan önce çalışma modunu ayarlayın.

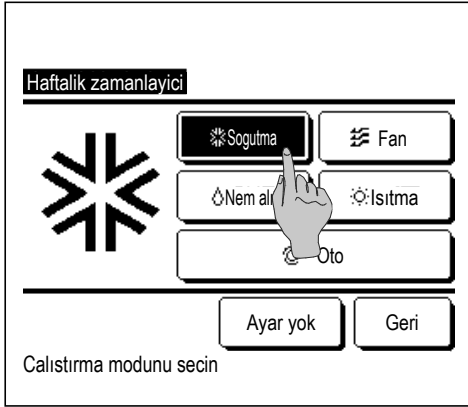

8 İstlenen çalışma moduna basın.


Ayar yok düğmesine basılırsa, en son işlemdeki çalışma modunda çalışma başlatılır. (7)



9 ▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen sıcaklığı seçin (1°C aralıklarla). Veya Oto düğmesine basın ve Otomatik sıcaklık ayarını seçin.

Seçimden sonra **SET** düğmesine basın. (7)


Ayar yok düğmesine basılırsa, "--°C" gösterilir ve en son ayarlanan sıcaklıkta çalışma başlatılır.

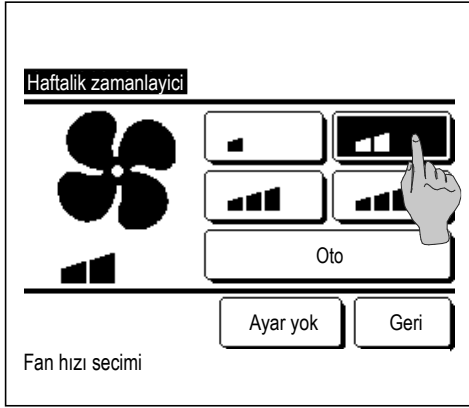

10 İstenen fan hızına dokunun.

Ayar yok düğmesine basıldığında çalışma en son fan hızında başlatılır. (↗7)

11 7. adım ekranında istenen içeriği ayarladıktan sonra, **SET** düğmesine basın.

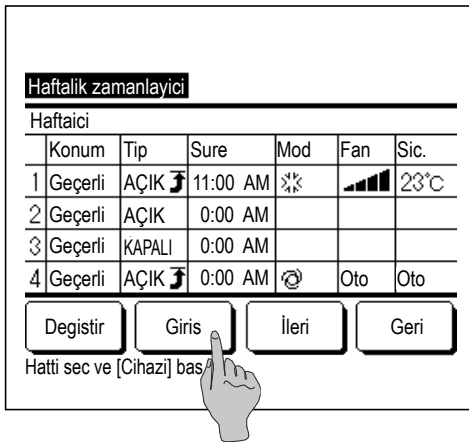

12 Ayar içeriği kontrol ekranını açın. Ayarı kaydetmek için **Giris** düğmesine basın.

(1)Grup ayarı yapılıyor ise (2-①Haftaici, 2-②Cte/Paz, 2-③Hergün ayarı), grup ayarı ekranına gidin. (↗13)

(2)Bağımsız ayar yapılıyor ise (2-④Hergün ayarı), ayarı kaydedin ve haftanın günü seçim ekranına gidin. (↗3)



13 Grup ayarı onay ekranına gidin. Ayarı kaydetmek için **Evet** düğmesine basın.

Kaydettikten sonra, ekran, haftanın günü ayarı kontrol ekranına döner. (↗3)

Haftanın gününü değiştirdikten sonra ayar yaparken, **3.** adımdan itibaren ayarı tekrarlayın.

Evden ayrılma modu [Yönetici şifresi]

Bu fonksiyonu, evden ayrıldıktan sonra, aşırı sıcak veya aşırı soğuk bir durumdan kaçınmak amacıyla oda sıcaklığını orta dereceli düzeye ayarlamak için kullanın.

- Soğutma ve ısıtma işlemleri, dış ortam hava sıcaklığına göre kontrol edilir.
- Ayarlı sıcaklık ve fan hızı ayarlanabilir.

Tavsiye


- Evden ayrılma modu kullanıldığında Saat ayarı (☞ sayfa 35) yapılmalıdır.
- Evden ayrılma modu sadece ana uzaktan kumandadan kontrol edilebilir.

[Çalışmayı] **Menü** düğmesinden başlatmak için]

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı işlevler** ⇒ **Evden ayrılma** seçin.

Yönetici şifresi giriş ekranı açılır.


Yönetici şifresini gir

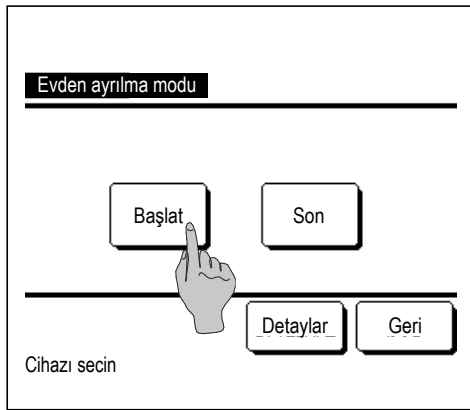

2 Evden ayrılma modu (Başlat, Son) ekranını açın.

Evden ayrılma modu çalışmasını başlatmak için **Başlat** düğmesine basın.

Evden ayrılma modunun çalışmasını durdurmak için **Son** düğmesine basın.

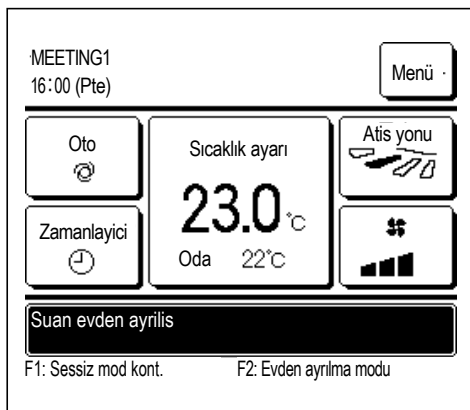

3 Ünite Evden ayrılma modunda olduğunda, mesaj alanında "Şu an evden ayrılış" görüntülenir.

[Çalışmayı] **F1**, **F2** düğmelerinden başlatmak için]

F1 (**F2**) düğmesinin işlevini Evden ayrılma modu olarak değiştirmek için İşlev değiştir işlemini kullanın.

F1 (**F2**) düğmesine basıldığında, yönetici şifresi giriş ekranı açılır.

Şifreyi girdikten sonra evden ayrılma modu başlatılır.

Evden ayrılma modunu sonlandırmak için **F1** (**F2**) düğmesine yeniden basın.

[Çalışma koşullarını değiştirmek için]

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı işlevler** ⇒ **Evden ayrılma** ⇒ **Detaylar** seçin.

Evden ayrılma modu

Sogutma modu sıcaklık ayarlarını belirle

Isıtma modu sıcaklık ayarlarını belirle

Sogutma modu sıcaklık ayarlarını yapılandır

Isıtma modu sıcaklık ayarlarını yapılandır

Sogutma modu fan hızı ayarları

İleri Geri

Cihazı secin

Evden ayrılma modu

Isıtma modu fan hızı ayarları

Onceki Geri

Cihazı secin

- 2 Detaylar ayar menüsü görüntülenir. Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

- ① Sogutma modu sıcaklık ayarlarını belirle: Soğutmada işletim moduna karar vermek için dış sıcaklığı ayarlayın.
İzin verilen ayar aralığı: 26°C ila 35°C (at 3°C aralıklarla)
Fabrika ayarları: 35°C (🔧3)
- ② Isıtma modu sıcaklık ayarlarını belirle: Isıtmada işletim moduna karar vermek için dış sıcaklığı ayarlayın.
İzin verilen ayar aralığı: 0°C ila 15°C (at 3°C aralıklarla)
Fabrika ayarları: 0°C (🔧4)
- ③ Soğutma modu sıcaklık ayarlarını yapılandır: Soğutmanın başlatılacağı iç sıcaklığı ayarlayın.
İzin verilen ayar aralığı: 26°C ila 33°C (at 1°C aralıklarla)
Fabrika ayarları: 33°C (🔧5)
- ④ Isıtma modu sıcaklık ayarlarını yapılandır: Isıtmanın başlatılacağı iç sıcaklığı ayarlayın.
İzin verilen ayar aralığı: 10°C ila 18°C (1°C aralıklarla)
Fabrika ayarları: 10°C (🔧6)
- ⑤ Soğutma modu fan hızı ayarları: Soğutma modunda fan hızını ayarlayın.
Fabrika ayarları: Düşük (🔧7)
- ⑥ Isıtma modu fan hızı ayarları: Isıtma modunda fan hızını ayarlayın.
Fabrika ayarları: Düşük (🔧8)

■ Detaylar ayar menüsünde ayarlanan öğeler, evden ayrılma modunun bir sonraki çalışmasında geçerli olur.

- 3 "Soğutma modu sıcaklık ayarlarını belirle" için dış sıcaklığı ayarlayın.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen sıcaklık ayarını (3°C aralıklarla 26°C – 35°C) seçin.

Ayardan sonra **SET** düğmesine basın.


Sogutma modu sıcaklık ayarlarını belirle

Ara değer ayarı için ▲ ▼ bas.

29°C

▲ ▼ SET


Geri

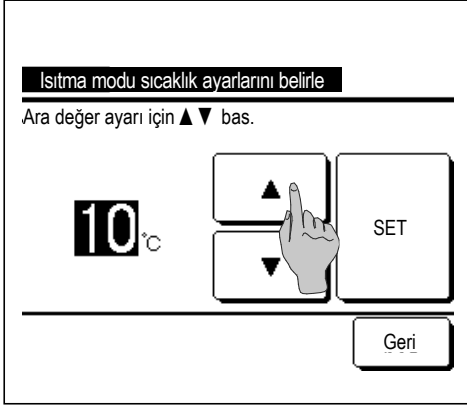

4 "Isıtma modu sıcaklık ayarlarını belirle" için dış sıcaklık ayarı.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen sıcaklık ayarını seçin (5°C aralıklarla 0°C - 15°C).


Ayardan sonra SET düğmesine basın.

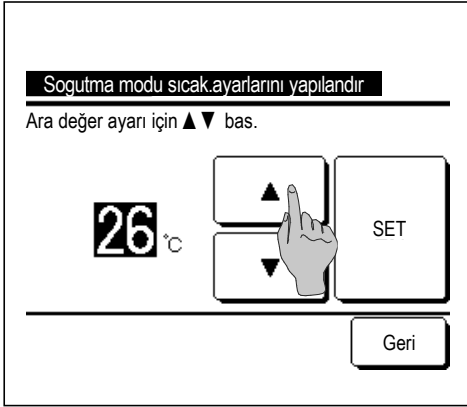

5 "Soğutma modu sıcaklık ayarlarını belirle" ayarını yaptıktan sonra soğutmanın başlayacağı iç sıcaklık ayarı.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen sıcaklık ayarını seçin (1°C aralıklarla 26°C - 33°C).


Ayardan sonra SET düğmesine basın.

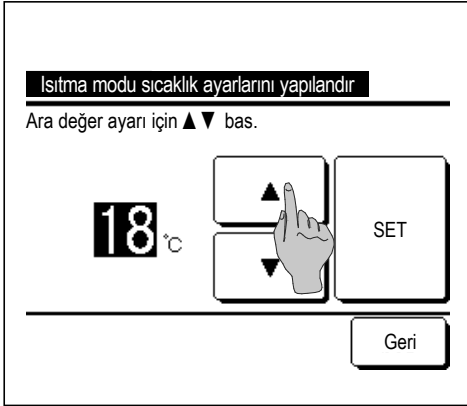

6 "Isıtma modu sıcaklık ayarlarını belirle" ayarını yaptıktan sonra ısıtmanın başlayacağı iç sıcaklık ayarı.


▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen sıcaklık ayarını seçin (1°C aralıklarla 10°C - 18°C).

Ayardan sonra SET düğmesine basın.

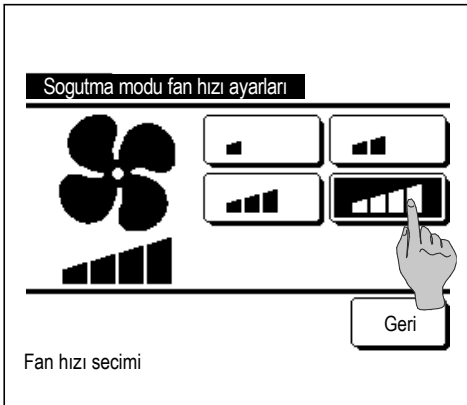

7 Soğutma modunda fan hızını ayarlayın.

İstenen fan hızına dokununuz.

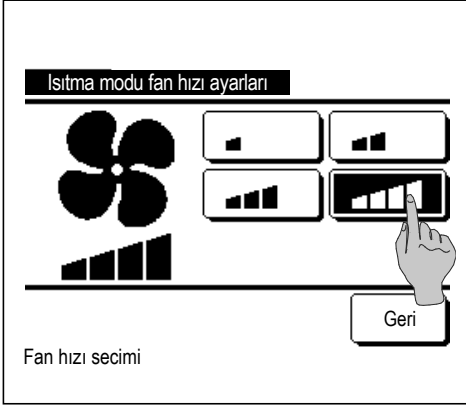

- 8** Isıtma modunda fan hızını ayarlayın.
İstenen fan hızına dokununuz.

- 9** 3. - 8. adımlardaki ayarlardan sonra, ekran, Detaylar ayar menüsü 1'e döner.


Evden ayrılma modu ekranına dönmek için **Geri** düğmesine basın. Çalışmayı başlatmak için **Başlat** düğmesine basın.

Favori ayari kaydedilmesi

Çalışma modu, ayarlanan sıcaklık, fan hızı, fan yönü Favori Ayarı 1 ve Favori Ayarı 2 olarak kaydedilebilir.

Bu ayarları **F1** ve **F2** düğmelerine atayarak tek bir düğmeye basarak üniteyi kaydedilen ayarlarda çalıştırabilirsiniz (☞ sayfa 65).

F1 ve **F2** düğmelerinin ayarlanmasıyla ilgili olarak İşlev değiştir bölümüne başvurun (☞ sayfa 65).

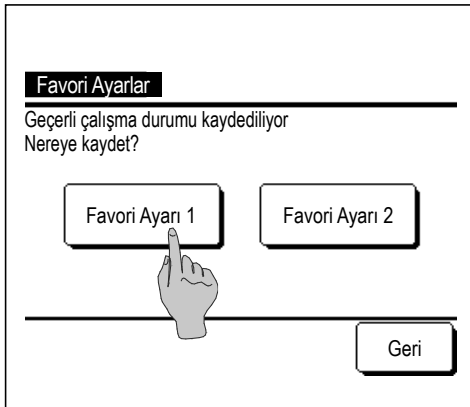

- 1** ÜST ekranda istenen çalışma modunu, ayarlanan sıcaklığı, fan hızını ve flap yönünü seçin.

ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Faydalı işlevler** ⇒ **Favori Ayarlar** seçin.

Yönetici şifresi giriş ekranı açılır.

Yönetici şifresini girin.

- Yüksek güç işletimi ve enerji tasarrufu işletimi esnasında seçim ayarları kaydedilemez.


- 2** Seçim ayarlarının kaydedileceği konumu seçme ekranı görüntülenir.
Kaydedileceği yeri seçin.
Önceden kaydedilmiş olan veriler varsa, bu verilerin üzerine yazılacaktır.

Favori ayarı işletimi

Favori Ayarı 1 ve Favori Ayarı 2 olarak kaydedilen çalışma modu, sıcaklık ayarı, fan hızı, flap yönü ile üniteyi çalıştırmayı başlatabilirsiniz.

Çalışma modu, ayarlanan sıcaklık, fan hızı, flap yönü ayarları, Seçim ayarı menüsü kullanılarak kaydedilebilir (☞ sayfa 51).

Seçim ayarı işletimi **F1** veya **F2** düğmesine ayarlanmalıdır (☞ sayfa 65).

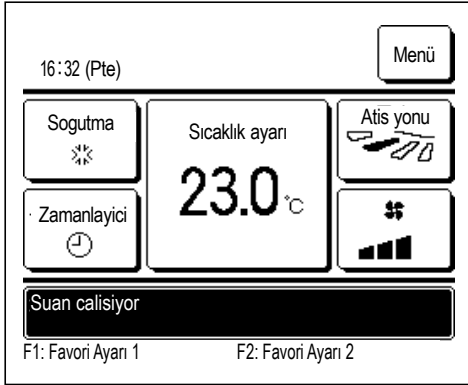

1 **F1** (**F2**) düğmesine basıldığında Favori Ayarı 1 veya Favori Ayarı 2 olarak kaydedilen çalışma modu, sıcaklık ayarı, fan hızı ve flap yönü etkinleştirilir.

■ **F1** (**F2**) düğmesine ünite kapalı iken basarsanız bile çalışma başlatılır.

■ Seçim ayarı işletiminde çalışma başlatıldıktan sonra çalışma modunu, ayarlanan sıcaklığı, fan hızını ve flap yönünü değiştirebilirsiniz.

■ Ünite açıldıktan sonra hem Favori Ayarı 1 hem de Favori Ayarı 2 için başlangıçta şu ayarlarla çalışmaya başlar:

Çalışma modu	...Soğutma
Sıcaklık ayarı	...28°C
Fan hızı	...3-hız
Flap yönü	...Konum 2 (☞ sayfa 10)
*Sol/sağ flaplı bir FDK bağlı ise	
Sol/sağ flap yönü	...Orta
3D OTO	...Devre dışı

■ Ayarlanan sıcaklığı değiştir, Çalışma modunu değiştir, Kanat yönünü değiştir, Fan hızını değiştir işlemleri İzin/Yasaklama ayarıyla kısıtlanmış ise (☞ sayfa 54), kısıtlanan öğeler seçim ayarı işletiminde kullanılmaz.

Yönetici ayarları [Yönetici şifresi]

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** seçin.

Yönetici şifresi giriş ekranı açılır.

Yönetici şifresini girin.

Yönetici ayarı

Ayarları etkin/etkisiz

Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı

Sıcaklık aralığı ayarı

Sıcaklık artış ayarı

Ayar sıcaklık ekranı

İleri Geri

Cihazı seçin

2 Yönetici ayarı menüsü gösterildiğinde istenen öğeye basın.

- İzin/Yasaklama ayarı ...👉 sayfa54
- Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı ...👉 sayfa55
- Sıcaklık aralığı ayarı ...👉 sayfa56
- Sıcaklık artış ayarı ...👉 sayfa58
- Ayar sıcaklık ekranı ...👉 sayfa58
- Uzaktan kumanda ekran ayarı ...👉 sayfa59
- Yönetici şifresi değiştir ...👉 sayfa64
- F1/F2 fonksiyon ayarı ...👉 sayfa65

Yönetici ayarı

Uzaktan kumanda ekran ayarı

Yönetici şifresi değiştir

F1/F2 fonksiyon ayarı

Önceki Geri

Cihazı seçin

İzin/Yasaklama ayarı

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** ⇒ **Ayarları etkin/etkisiz kıl** seçin. İzin/Yasaklama ayar menüsü görüntülenir.

Ayarları etkin/etkisiz kıl

Pil aya.

Çalıştır/Durdur

Ayarlanan sıcaklığı değiştir

Çalıştırma modunu değiştir

Kanat yönünü değiştir

İleri

Geri

Cihazı seçin

Ayarları etkin/etkisiz kıl

Bagımsız flap kontrolü

Fan hızını değiştir

Yüksek güç işletimi

Enerji tasarruf işletimi

Zamanlayıcı

Önceki

İleri

Geri

Cihazı seçin

Ayarları etkin/etkisiz kıl

Haftalık zamanlayıcı

Dil seçimi

Cereyan önleme ayarı

Önceki

Geri

Cihazı seçin

- 2 Aşağıdaki öğeler seçilebilir ve bu öğeler için İzin veya Yasaklama ayarlanabilir.


İzin ayarı yapılırsa, işlem kabul edilir.

Yasaklama ayarı yapılırsa, “Geçersiz istek” mesajı 3 saniye süreyle gösterilir.

Bazı öğeler, yönetici şifresi gerektirebilir.

Yasaklama ayarında çalışma

- | | |
|--------------------------------|--|
| ① Pil aya. | ... ② - ⑬ arasındaki öğelerin tamamı için aynı anda izin/ yasaklama ayarı yapılabilir. |
| ② Çalıştır/Durdur | ... Çalıştır/Durdur işlemi yasaklanır. |
| ③ Ayarlanan sıcaklığı değiştir | ... Sıcaklık ayarını değiştirme işlemi yasaklanır. |
| ④ Çalışma modunu değiştir | ... Çalışma modunu değiştirme işlemi yasaklanır.. |
| ⑤ Kanat yönünü değiştir | ... Kanat yönünü değiştirme işlemi yasaklanır. |
| ⑥ Bağımsız flap kontrolü | ... Bu kontrol için yönetici şifresi gerekir. |
| ⑦ Fan hızını değiştir | ... Fan hızını değiştirme işlemi yasaklanır. |
| ⑧ Yüksek güç işletimi | ... Yüksek güç işletimi yasaklanır. |
| ⑨ Enerji tasarrufu işletimi | ... Enerji tasarrufu işletimi yasaklanır. |
| ⑩ Zamanlayıcı | ... Zamanlayıcı ayar işlemi yasaklanır. |
| ⑪ Haftalık zamanlayıcı | ... Bu ayarlar için yönetici şifresi gerekir. |
| ⑫ Dil seçimi | ... Bu seçim için yönetici şifresi gerekir. |
| ⑬ Cereyan önleme ayarı | ... Cereyan önlemeyi ayarlarken ve cereyan önlemeyi AÇARKEN/KAPATIRKEN yönetici parolası gereklidir. |

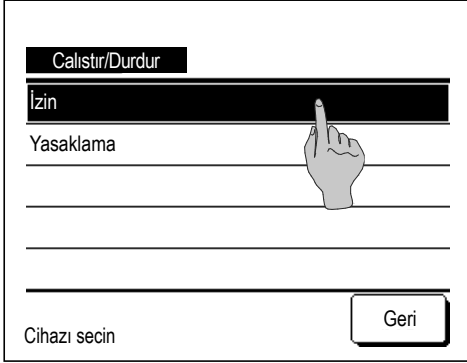

3 Her öge için **İzin** veya **Yasaklama** düğmesine dokununuz.

■ Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı

Dış ünitenin sessizlik önceliklendirmesi ile çalışacağı zaman dilimi ayarlanabilir.

Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı ayarı Geçerli ise, ayar Geçersiz kılınana kadar sessiz mod çalışması her gün aynı saatte başlar ve biter.


Sessiz mod çalışması, zamanlayıcı kullanmadan uzaktan kumandadan başlatılabilir.

F1 ve **F2** düğmeleri için Sessiz mod kont. (☞ sayfa 65) kullanın.

Tavsiye

- Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı kullanılacak ise, Saat ayarı (☞ sayfa 35) yapılmalıdır.
- Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı sadece ana uzaktan kumandadan ayarlanabilir.
- Klima, sessiz mod çalışmasında maksimum kapasitede çalıştırılmaz.

1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** ⇒ **Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı** seçin.

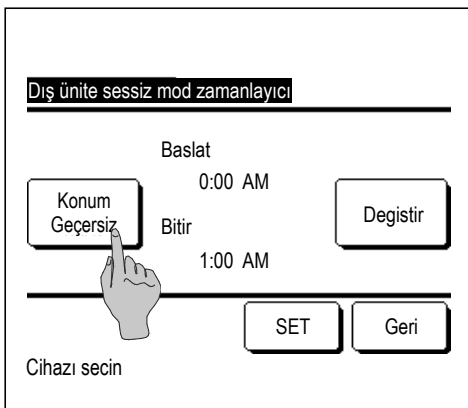


2 Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı ayar ekranı görüntülenir.

Sessiz mod çalışmasının ekranda gösterilen başlangıç ve bitiş saatlerinde yapılması isteniyorsa, "Konum Geçerli" seçimi yapmak için **Konum** düğmesine basın.

■ **Konum** düğmesi "Konum Geçersiz" gösteriyorsa, Dış ünite sessiz mod zamanlayıcısı kontrol edilemez.

İstenen ayarı yaptıktan sonra **SET** düğmesine basın.

Başlangıç veya bitiş saatini değiştirmek için **Degistir** düğmesine basın.

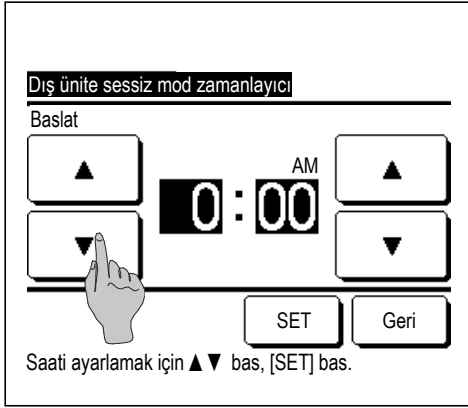


3 Dış ünite sessiz mod zamanlayıcı

için başlangıç saatini ayarlayın.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen saati (5'er dakikalık aralıklarla) seçin.


Başlangıç saatini ayarladıktan sonra **SET** düğmesine basıldığında, ekran, bitiş saati ayar ekranına döner. Bitiş zamanı için istenen saati ayarlayın (5'er dakikalık aralıklarla) ve **SET** düğmesine basın.

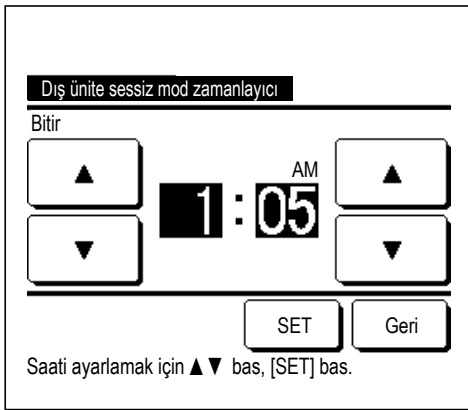

■ Sıcaklık aralığı ayarı


Isıtma veya soğutma işleminde sınırlı bir sıcaklık ayarı aralığı seçilebilir.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yoneticici ayarı** ⇒ **Sıcaklık aralığı ayarı** seçin.

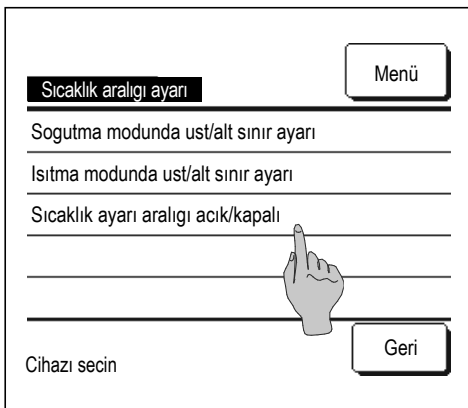

2 Sıcaklık aralığı ayarı menü ekranı görüntülenir.


- ① Soğutma modunda üst/alt sınır ayarı (👉 2)
... Soğutma işleminde sıcaklık aralığını ayarlayın. (Nem alma ve otomatik işlemleri dahil)
- ② Isıtma modunda üst/alt sınır ayarı (👉 3)
... Isıtma işleminde sıcaklık aralığını ayarlayın.
- ③ Sıcaklık ayarı aralığı açık/kapalı (👉 4)
... Sıcaklık aralığı ayarına ilişkin sınırın geçerli veya geçersiz olup olmayacağını ayarlayın.

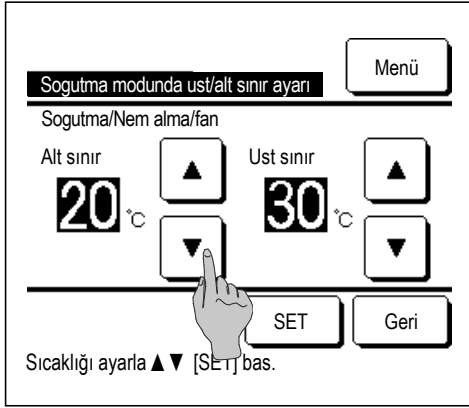

3 Soğutma işleminde sıcaklık aralığını ayarlayın.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen alt ve üst sınır sıcaklıklarını (1°C aralıklarla) seçin.

İstenen ayarı seçtikten sonra **SET** düğmesine basın.

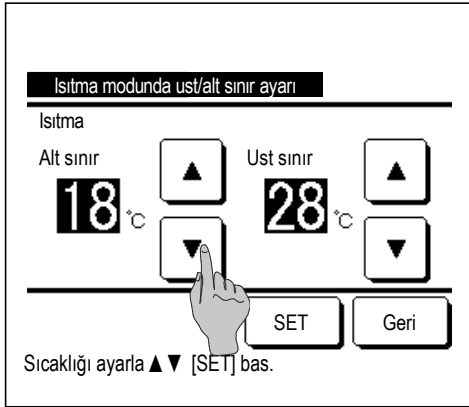


4 Isıtma işleminde sıcaklık aralığını ayarlayın.

▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen alt ve üst sınır sıcaklıklarını (1°C aralıklarla) seçin.

İstenen ayarı seçtikten sonra **SET** düğmesine basın.

■ Sıcaklık ayarları aşağıdaki aralıklarda yapılabilir.

	Alt sınır değeri	Üst sınır değeri
Soğutma/Nem Alma/ Otomatik	16 ila 28°C	30 ila 35°C
Isıtma	10 ila 22°C	22 ila 30°C

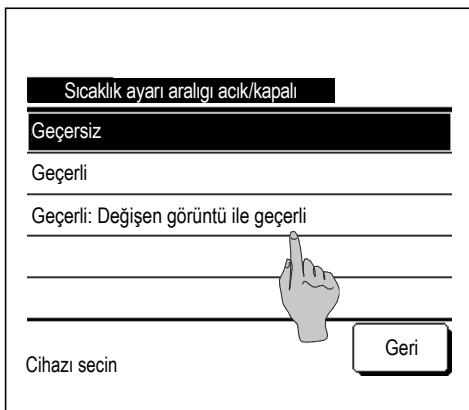

5 Sıcaklık aralığı ayarı üzerindeki kısıtlamanın kontrol içeriklerini seçin.

① Geçersiz

... Sıcaklık aralığı ayarı üzerindeki kısıtlama geçersiz kılınır.

② Geçerli

... İşletim, sıcaklık ayarı aralığı içinde kısıtlanmıştır.

③ Geçerli: Değişen görüntü ile geçerli

... Uzaktan kumanda üzerindeki ayarlı sıcaklık, ayarlı sıcaklık aralığının dışında gösterilebilir, fakat fiili olarak işletim, ayarlı sıcaklık aralığı ile sınırlıdır.


Tavsiye

- Soğutma işlemi esnasında aşırı soğutma veya ısıtma işlemi esnasında aşırı ısıtma ekonomik değildir.
- Sıcaklık aralığının soğutma işleminde biraz daha yüksek ya da ısıtma işleminde biraz daha düşük ayarlanması tavsiye edilir.

■ Sıcaklık artış ayarı

Ayarlanan sıcaklığın değiştirilmesinde uygulanacak sıcaklık artışı değiştirilebilir.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** ⇒ **Sıcaklık artış ayarı** seçin.

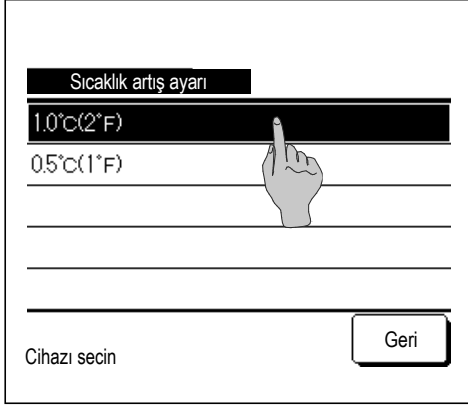

- 2 Sıcaklık artış ayarı ekranı görüntülenir.

İstenen sıcaklık artışına basın.

- ① 1,0°C..... Sıcaklık ayarı 1,0°C derecelik aralıklarla yapılabilir.
(örn. ...⇔ 24,0°C ⇔ 25,0°C ⇔ 26,0°C ⇔...)
- ② 0,5°C..... Sıcaklık ayarı 0,5°C derecelik aralıklarla yapılabilir.
(örn. ...⇔ 24,0°C ⇔ 24,5°C ⇔ 25,0°C ⇔...)

■ Ayar sıcaklık ekranı


ÜST ekranda gösterilen ayar sıcaklığı değiştirilebilir.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** ⇒ **Ayar sıcaklık ekranı** seçin.



- 2 Ayar sıcaklık ekranı görüntülenir.

- ① Gösterge ayar sıcaklığı
... Ayar sıcaklık görüntülenir.
- ② Gösterge sic.ayarı, ayar sıcak'ına farkı
... Ayar sıcaklığına göre fark görüntülenir. "Gösterge sic.ayarı, ayar sıcak'ına farkı" seçildiğinde Ayar sıcaklığı ayarı ekranı görüntülenir (↔2).

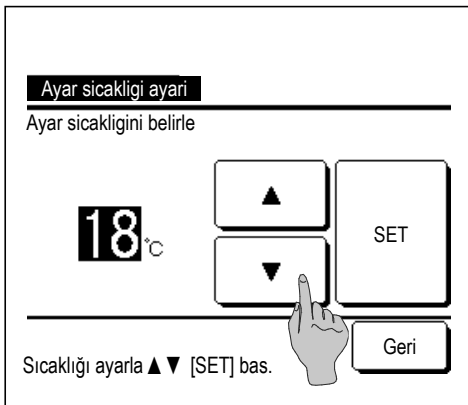

- 3 Ayar sıcaklığını ayarla.

■ Uzaktan kumanda ekran ayarı

Uzaktan kumanda üzerinde gösterilen içerik değiştirilebilir.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** ⇒ **Uzaktan kumanda ekran ayarı** seçin.

Uzaktan kumanda ekran ayarı

Oda ismi

İç unite ayarı

İç ortam sıcaklık ekranı

Denetleme kod ekranı

Isıtma bekleme ekranı

İleri

Geri

Cihazı seçin

Uzaktan kumanda ekran ayarı

Buz çözme işlem ekranı

Otomatik soğutma/ısıtma ekranı

U/K, Oda ve D/U sıcaklık ekranı

Onceki

Geri

Cihazı seçin


- 2 Uzaktan kumanda ekranı ayar menüsü ekranı görüntülenir.

- ① Oda adı ... sayfa 60
- ② İç ünite adı ... sayfa 60
- ③ İç ortam sıcaklık ekranı ... sayfa 61
- ④ Denetleme kod ekranı ... sayfa 62
- ⑤ Isıtma bekleme ekranı ... sayfa 62
- ⑥ Buz çözme işlem ekranı ... sayfa 63
- ⑦ Otomatik soğutma/ısıtma ekranı ... sayfa 63
- ⑧ U/K, Oda ve D/U sıcaklık ekranı ... sayfa 64

① Oda Adı

ÜST ekranda gösterilecek oda adını ayarlar.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yonetici ayarı** ⇒ **Uzaktan kumanda ekran ayarı** ⇒ **Oda ismi** seçin.

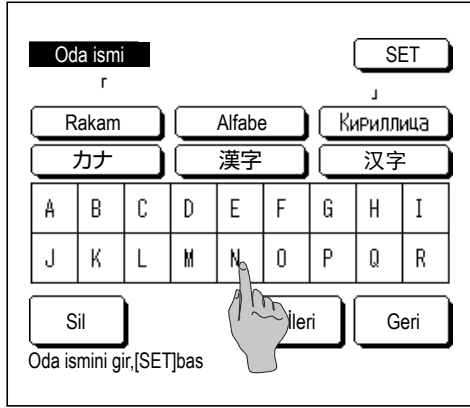

- 2 Oda adı giriş ekranı görüntülenir.


Oda adı en fazla 9 adet 2-bayt harfli (18 adet -1 bayt harfli) olarak ayarlanabilir.

Alfa sayısal, Japonca Kana, Kanji, Kiril veya Çince karakterler girebilirsiniz.

Bir sonraki karakter grubunu görüntülemek için **Onceki** veya **İleri** düğmesine basın.

Oda adını girdikten sonra **SET** düğmesine dokununuz.


ÜST ekranda oda adı gösterilir.

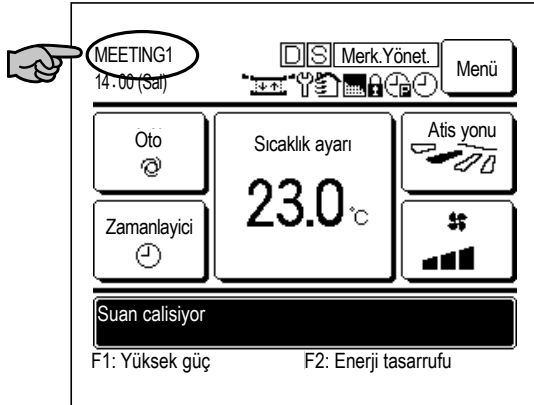

② İç ünite adı

İç ünite adresi düğmesine eklenecek iç ünite adını ayarlar.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yonetici ayarı** ⇒ **Uzaktan kumanda ekran ayarı** ⇒ **İç ünite adı** seçin.

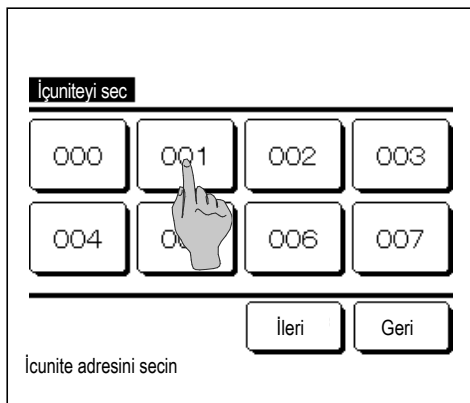

- 2 İç üniteyi seç ekranı görüntülenir.

Uzaktan kumandaya bağlı iki veya daha fazla sayıda iç ünite varsa, iç ünitelerin listesi görüntülenir. Adı ayarlamak için iç ünitenin düğmesine (adres numarasına) basın.

İç ünite adı

SET

Rakam Alfabe Кириллица

カナ 漢字 汉字

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R

Sil İleri Geri

Oda ismini gir.[SET]bas

3 Uzaktan kumanda adını ayarlarken gösterildiği gibi harf seçim ekranı gösterildiğinde (👉 60), harfleri girin.

İç ünite ismi, 4 adet 2-bayt (8 adet 1-bayt) harfe kadar girilebilir.

Giriş tamamlandığında SET düğmesine basın. "Kayıt tamamlandı" metni görüntülenir ve ayarlar tamamlanır.

③ İç ortam sıcaklık ekranı

Oda sıcaklığının gösterimi için AÇIK/KAPALI seçimi yapın.

1 ÜST ekranda Menü düğmesine basın ve Kullanıcı ayarı ⇒ Yonetici ayarı ⇒ Uzaktan kumanda ekran ayarı ⇒ İç ortam sıcaklık ekranı seçin.

İç ortam sıcaklık ekranı

KAPALI

AÇIK

Geri

Cihazı seçin

2 İç ortam sıcaklık ekranı görüntülenir.

İç ortam sıcaklık ekranında, görüntüleme için AÇIK/KAPALI seçimi yapın. Uzaktan kumanda sensör ayarı geçerli kılındığında, oda sıcaklığı (uzaktan kumanda) görüntülenir (bu ayarların nasıl yapılacağı konusunda montaj kılavuzuna başvurun).

KAPALI ...ÜST ekranda oda sıcaklığı gösterilmez.

AÇIK ...ÜST ekranda oda sıcaklığı gösterilir.

Uzaktan kumanda sensörü devre dışı olarak ayarlandığında, oda sıcaklığı ○°C görüntülenir.

MEETING1

16:00 (Pte)

Menü

Oto

Sıcaklık ayarı

23.0 °C


Oda(R/C) 22°C

Atis yonu

Zamanlayici

Suan calisiyor

F1: Yüksek güç F2: Enerji tasarrufu

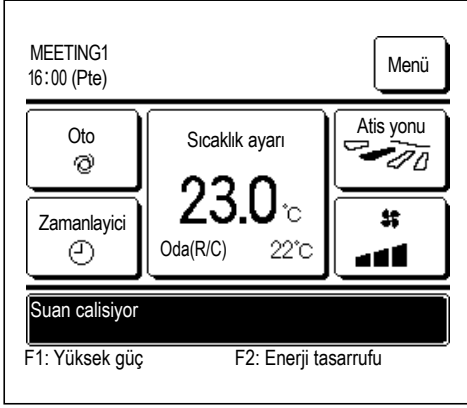


Uzaktan kumanda sensör ayarı geçerli kılındığında, oda sıcaklığı (uzaktan kumanda) ○°C görüntülenir (bu ayarların nasıl yapılacağı konusunda montaj kılavuzuna başvurun).

④ Denetleme kod ekranı

Hata kodunun gösterimi için AÇIK/KAPALI seçimi yapın.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** ⇒ **Uzaktan kumanda ekran ayarı** ⇒ **Denetleme kod ekranı** seçin.

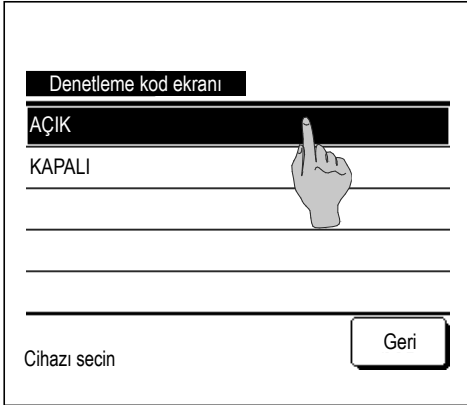

- 2 Denetleme kod ekranı görüntülenir.

Denetleme kod ekranı seçim ekranında, görüntüleme için AÇIK/KAPALI seçimi yapın.

- AÇIK** ... Ünitelerde bir hata oluştuğunda ÜST ekran mesaj bölümünde
"Krm. durd.○ Ktk. için buraya dokunun. Geçmiş, Menüden kontrol edilebilir." mesajı gösterilir.
- KAPALI** ... Herhangi bir hata oluşsa bile mesaj görüntülenmez.

⑤ Isıtma bekleme ekranı

Isıtma bekleme gösterimi için AÇIK/KAPALI seçimi yapın.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** ⇒ **Uzaktan kumanda ekran ayarı** ⇒ **Isıtma bekleme ekranı** seçin.



- 2 Isıtma bekleme ekranı seçim ekranı görüntülenir.

Isıtma bekleme ekranı seçim ekranında, görüntüleme için AÇIK/KAPALI seçimi yapın.

Isıtma bekleme kontrolü, ısıtma işleminin başında soğuk hava çıkışı olmasını önlemeye yarar.

- AÇIK** ...Isıtma bekleme kontrolü esnasında "Isıtma bekleme" mesajı gösterilir.

KAPALI ... "Isıtma bekleme" mesajı gösterilmez.

⑥ Buz çözme işlem ekranı

Dış ünite ısı eşanjörü üzerinde buz biriktiğinde ve buz çözmeyi başlatma koşulları oluştuğunda, buz çözme işlemi kontrolü, otomatik olarak yapılır. Buz çözme işleminin gösterimi için AÇIK/KAPALI seçimi yapın.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yonetici ayarı** ⇒ **Uzaktan kumanda ekran ayarı** ⇒ **Buz cozme islem ekranı** seçin.



- 2 Buz çözme işlem ekranı seçim ekranı görüntülenir.

Buz çözme işlem ekranı seçim ekranında, görüntüleme için AÇIK/KAPALI seçimi yapın. Isıtma bekleme kontrolü, ısıtma işleminin başında soğuk hava çıkışı olmasını önlemeye yarar.

AÇIK ...Buz çözme işlemi esnasında "Buz çözme işlemi" mesajı gösterilir.

KAPALI ... "Buz çözme işlemi" mesajı gösterilmez..

⑦ Otomatik soğutma/ısıtma ekranı

Otomatik soğutma veya ısıtmanın gösterimi için AÇIK/KAPALI seçimi yapın.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yonetici ayarı** ⇒ **Uzaktan kumanda ekran ayarı** ⇒ **Otomatik sogutma/ısıtma ekranı** seçin.



- 2 Otomatik soğutma/ısıtma ekranı seçim ekranı görüntülenir.

Otomatik soğutma/ısıtma ekranı seçim ekranında, görüntüleme için AÇIK/KAPALI seçimi yapın.


AÇIK ...Otomatik modda çalışma esnasında ÜST ekranın "Çalışma modunu değiştir" düğmesi üzerinde "Otomatik soğutma" veya "Otomatik ısıtma" mesajı gösterilir.

KAPALI ... ÜST ekranda "Çalışma modunu değiştir" düğmesi üzerinde "Oto" mesajı gösterilir.

⑧ U/K, Oda ve D/U sıcaklık ekranı

Uzaktan kumanda sensör sıcaklığı, oda sıcaklığı ve dış sıcaklığın gösterimi için AÇIK/KAPALI seçimi yapın.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** ⇒ **Uzaktan kumanda ekran ayarı** ⇒ **U/K, Oda ve D/U sıcaklık ekranı** seçin.

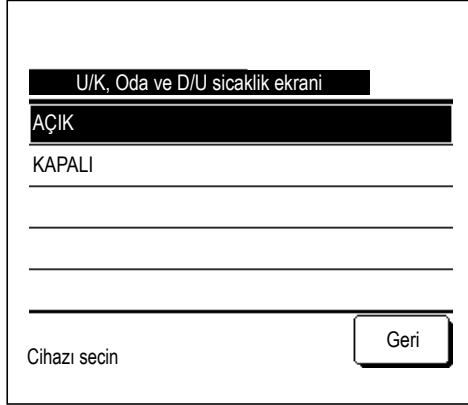

- 2 U/K, Oda ve D/U sıcaklık ekranı seçim ekranı görüntülenir.

U/K, Oda ve D/U sıcaklık ekranı seçim ekranında, gösterim için AÇIK/KAPALI seçimi yapın.


AÇIK ... Her bir sıcaklık ÜST ekranda gösterilir.

KAPALI ... Bu sıcaklıklar ÜST ekranda gösterilmez.

■ Yönetici şifresini değiştir


Yönetici şifresi değiştirilebilir.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yönetici ayarı** ⇒ **Yönetici şifresi değiştir** seçin.

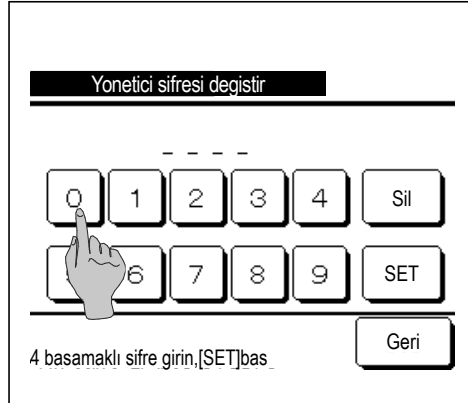

- 2 Yönetici şifresini değiştir ekranı görüntülenir.

Şifreyi girin (4 basamaklı sayı) ve **SET** düğmesine basın.

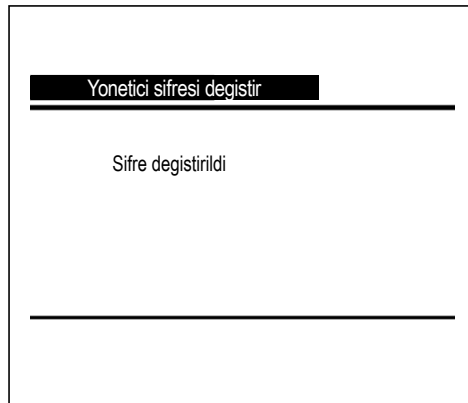


- 3 3 saniye süreyle şifre değişikliği onay ekranı gösterilir ve ekran, yönetici ayarları menü ekranına döner.

■ F1/F2 fonksiyon ayarı

Çalıştırılacak işlevleri değiştirmek için **F1** ve **F2** düğmelerini kullanın.

- 1 ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Kullanıcı ayarı** ⇒ **Yonetici ayarı** ⇒ **F1/F2 fonksiyon ayarı** seçin.

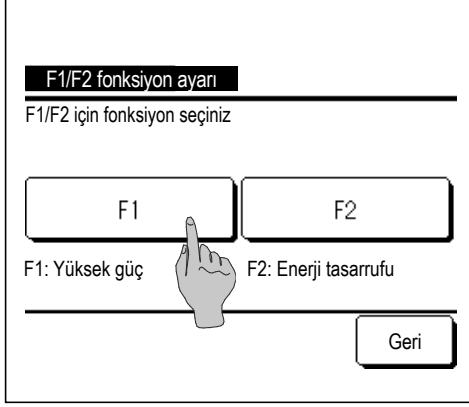

- 2 F1/F2 fonksiyon ayarı ekranı görüntülenir.

F1/F2 fonksiyon ayarı ekranında, değiştirmek istediğiniz tarafa (**F1** veya **F2** düğmesi) dokununuz.


O anda ayarlı olan işlevler, düğmelerin altında gösterilir.



- 3 **F1** veya **F2** düğmesine ayarlanacak olan işlevi seçin.

Aşağıdaki işlevler seçilebilir:

- Yüksek güç işletimi ...👉 sayfa 15
- Enerji tasarrufu işletimi ...👉 sayfa 16
- Sessiz mod kontrolü ...👉 sayfa 66
- Evden ayrılma modu ...👉 sayfa 48
- Seçim ayarı işletimi ...👉 sayfa 52
- Filtre sinyali sıfırlama ...👉 sayfa 68
- Cereyan önleme AÇIK/KAPALI ...👉 sayfa 14

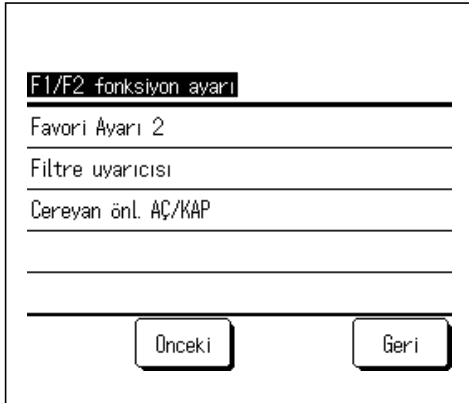

Sessiz mod kontrolü


Dış ünite, sessizlik önceliklendirmesiyle kontrol edilir. Sessiz mod kontrolünü başlatabilir/durdurabilirsiniz.

【 Menü düğmesiyle kontrolü başlatma】

1 ÜST ekrandan Menü düğmesine dokununuz ve Faydalı işlevler ⇒ Sessiz mod kont. ögesini seçin.

Yönetici parolası giriş ekranı görüntülenir.


Yönetici parolasını girin.

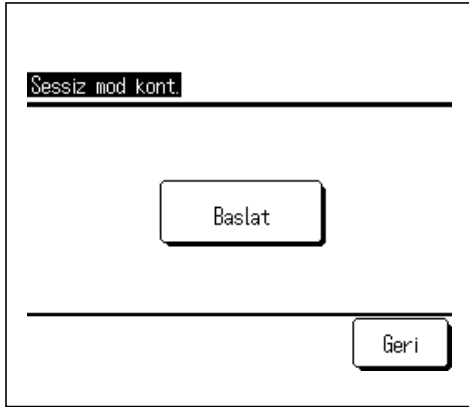

2 Sessiz mod kont. (Başlangıç/Bitiş) ekranı görüntülenir.

Sessiz mod kontrolünü başlatmak için Baslat düğmesine dokununuz.

Sessiz mod kontrolünü sonlandırmak için Bitir düğmesine basınız.

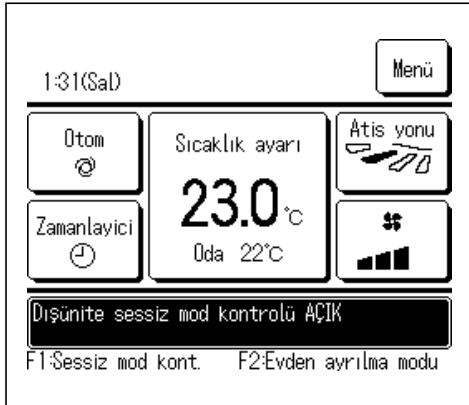

3 Sessiz mod kontrolü sırasında, mesaj ekranında "Dışünite sessiz mod kontrolü AÇIK" ifadesi görüntülenir.

- Çalıştır/Durdur düğmesine basarsanız dahi sessiz mod kontrolü devre dışı bırakılmayacaktır.
- Alt R/C ayarlandığında, sessiz mod kontrolü kullanılamaz.
- Sessiz mod kontrolü sırasında, maksimum kapasiteyle çalıştırmaya izin verilmez.

【 F1 veya F2 düğmesiyle kontrolü başlatma】

F1 (F2) işlev ayarında F1 (F2) düğme işlevini sessiz mod kontrolüne getirin.

F1 (F2) düğmesine bastığınızda, yönetici parolası giriş ekranı görüntülenir. Siz parolayı girdikten sonra, sessiz mod kontrolü başlatılacaktır.


Sessiz mod kontrolünü sonlandırmak için tekrar F1 (F2) düğmesine basınız.

- Bu işlem, sessiz mod kontrolünün etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılmasını seçmek içindir. Durdurma sırasında F1 (F2) düğmesiyle işletimi başlatamazsınız. Çalıştır/Durdur düğmesiyle işletimi başlatın.

Dil seçimi


Uzaktan kumanda ekranında gösterilecek dili seçin.

【 düğmesiyle dilin seçilmesi】

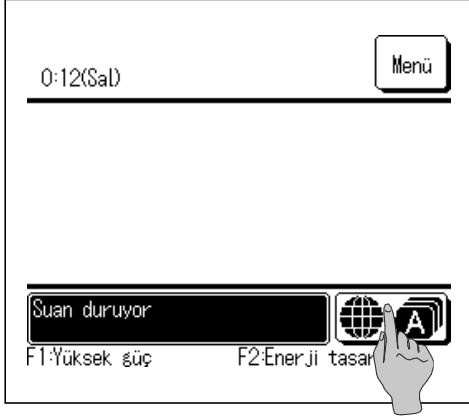

1 Klima durdurulmuş haldeyken ÜST ekrandan  düğmesine dokunun.

■ İzin/Yasak ayarının belirlenme şekline (sayfa 54) bağlı olarak yönetici parolası giriş ekranı görüntülenebilir.

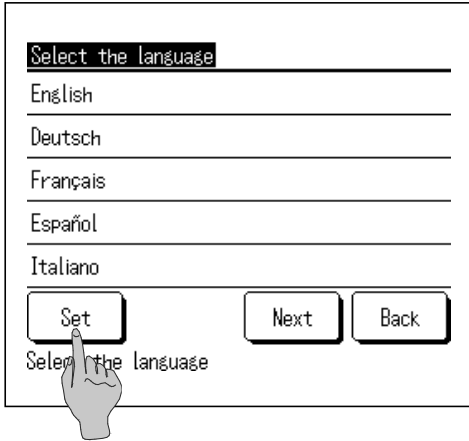

2 Dil seçimi için menü görüntülenir.

R/C üzerinde görüntülenecek dili seçin ve **Set** düğmesine dokunun.

Aşağıdaki diller arasından seçim yapabilirsiniz:

İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca/Felemenkçe/
Türkçe/Portekizce/Rusça/Lehçe/Japonca/Çince

【 **Menü** düğmesiyle dilin seçilmesi】

1 ÜST ekrandan **Menü** düğmesine dokunun ve **Faydalı işlevler** ⇒ **Dil seçimi**.

■ İzin/Yasak ayarının belirlenme şekline (sayfa 54) bağlı olarak yönetici parolası giriş ekranı görüntülenebilir.

2 Dil seçimi için menü görüntülenir.

R/C üzerinde görüntülenecek dili seçin ve **Set** düğmesine dokunun.

Filtre sinyali sıfırlama

Hava filtresini temizleme zamanını belirtmek için, iç ünitenin toplam çalışma süresi önceden ayarlı saate ulaştığında "Filtre temizleniyor. Buraya dokunun." mesajı görüntülenir. Filtre temizlendikten sonra, çalışma süresi sıfırlanmalıdır.



1 ÜST ekranda mesaj ekranına dokunun.


Filtre sinyalini sıfırlama işlemini "Filtre temizleniyor. Buraya dokunun." mesajı görüntülenmeden önce menü üzerinden de yapabilirsiniz.

ÜST ekranda **Menü** düğmesine basın ve **Filtre** ⇒ **Filtre sinyali sıfırlama** seçin.

Bu işlem, **F1** ve **F2** düğmeleri kullanılarak da yapılabilir.

Bunun için, F1/F2 fonksiyon ayarı yöntemini kullanarak filtre sinyali sıfırlama işlemini **F1** (**F2**) düğmesine ayarlayın (☞ sayfa 65).


2 Filtre sinyali sıfırlama menü ekranı gösterilir.

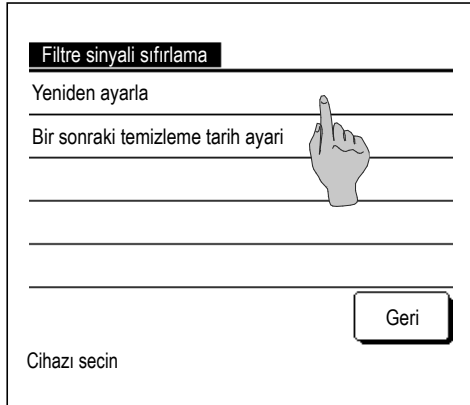

Filtre sinyalini sıfırlamak için **Yeniden ayarla** düğmesine basın. (☞ 3)

Bir sonraki temizlik tarihini ayarlamak için, "Bir sonraki temizlik tarihi ayarı"na basın. (☞ 4)


3 Filtre sinyali sıfırlama onay ekranı görüntülenir.

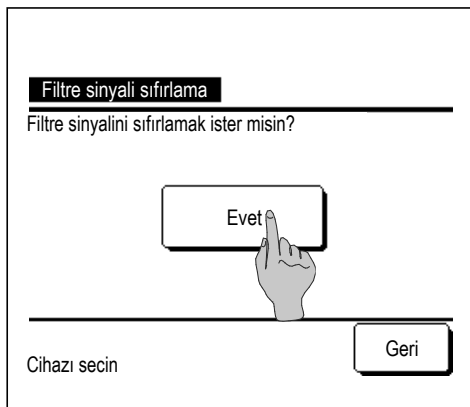

Evet düğmesine basın.

Sıfırlamak istemiyorsanız **Geri** düğmesine basın.

4 Bir sonraki temizleme tarih ayarı ekranı görüntülenir.

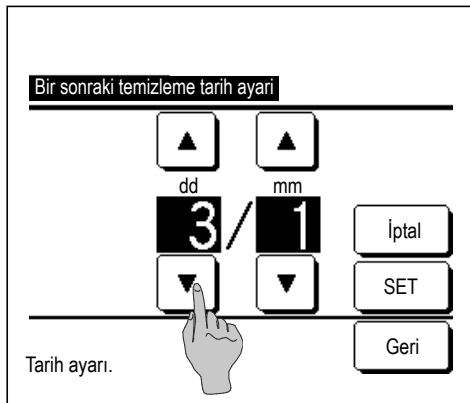

▲ ▼ düğmelerini kullanarak istenen tarihi seçin ve **SET** düğmesine basın.

Ayarlanan tarihte "Filtre temizleniyor. Buraya dokunun" mesajı gösterilecektir.

Tavsiye

· Bir sonraki temizlik tarihini ayarlamak için, Saat ayarı yapılmış olmalıdır. (☞ sayfa 35)

5. Ünitenin ve LCD ekranın Bakımı

Ünitenin ve LCD ekranın Bakımı

■ LCD ekran yüzeyini ve uzaktan kumanda ana gövdesini, temizlik gerektiğinde kuru bir bezle silin.

■ Yüzey üzerindeki kir giderilemiyorsa, bezi, suyla seyreltilmiş nötr deterjanla ıslatın, bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Sonra kuru bir bezle yüzeyi silin.

Not

Tiner, organik çözücü ya da güçlü asit kullanmayın.

⚠ Uyarı



Ünite yakınında yanıcı malzemeler (örn., saç spreyi veya böcek ilacı) kullanmayın.


Üniteyi benzen ya da boya tineri ile temizlemeyin.

Ünitede çatlaklara, elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabilir.

6. Faydalı bilgiler

Tedarikçi ile iletişim kur ve Kontrol ekranı


Klimada herhangi bir hata oluştuğunda, “Ünite koruma durduruldu.” mesajı ekran üzerinde gösterilir. Aşağıdaki önlemleri alın, çalışmayı durdurun ve bayiinize danışın.

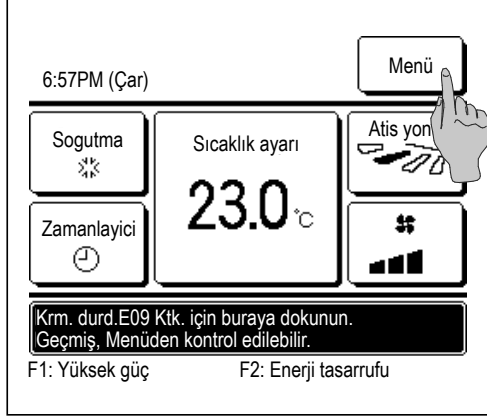

1 “Ünite koruma durduruldu” mesajı ekranda gösterilir.

Menü düğmesine basın.


Normal ekran ve Kontrol ekranı düğmesi gösterildiğinde, Kontrol ekranı düğmesine dokununuz.

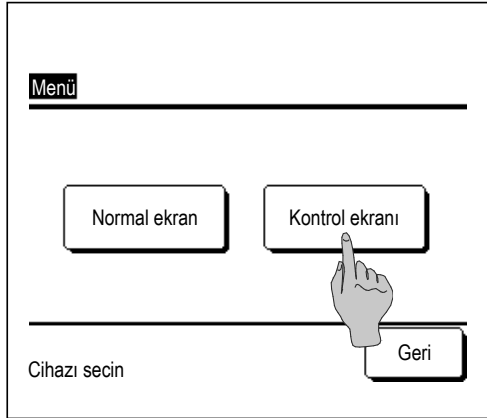

2 Hata içerikleri gösterilir.

Hata içeriklerini (Kod) kontrol ettikten sonra Sirket düğmesine basın.

Ya da önceki ekranda Normal ekran düğmesine basın ve menü ekranında “tedarikçi ile iletişim kur” düğmesini seçin ve basın.

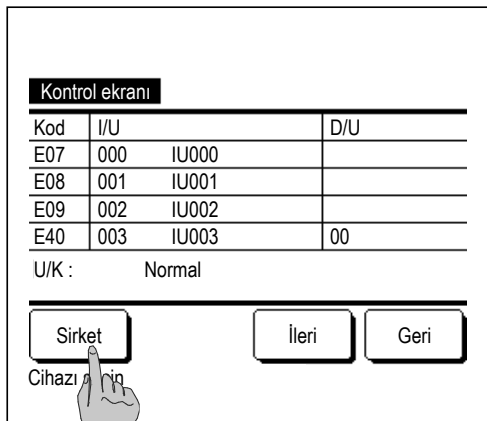

3 Şirket bilgileri (Şirket ismi ve telefon numarası) gösterilir.



Bu bilgiler, bayiiniz tarafından önceden ayarlanmışsa gösterilir.



7. Bakım tarihi bildirimi

Bayiiniz tarafından Servis ve Bakım menüsünde bir sonraki bakım tarihi ayarlanmışsa, ayarlı tarihin bulunduğu ayın başlangıcında, çalışmanın başında 5 saniye süreyle ve çalışmanın sonunda 20 saniye süreyle olmak üzere aşağıdaki ekran gösterilir.

Bu ekran gösterildiğinde, bayiinize danışın.

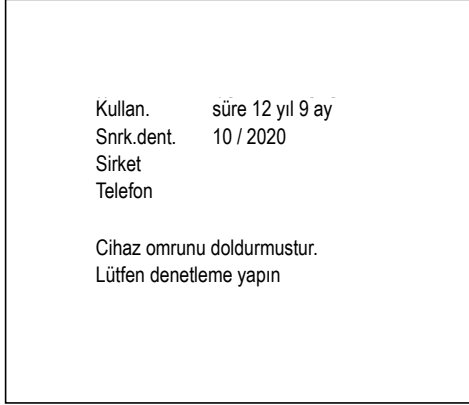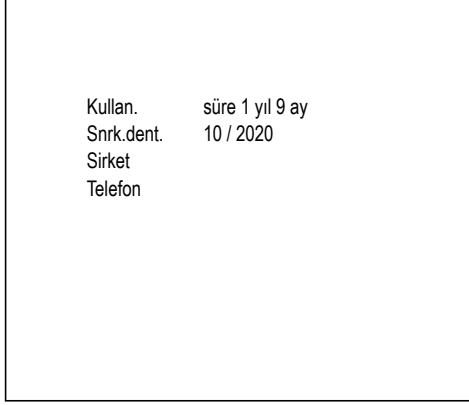


Kullanım süresi 10 yılı aştığında, soldaki ekran gösterilir.

Bu ekran gösterildiğinde, bayiinize danışın.

8. Mesaj ekranı

Çalışma esnasında, ünitenin mevcut durumunun belirtilmesi amacıyla mesaj ekranında aşağıdaki mesajlar görüntülenir.

■“Bekleme konumu. Lütfen bir süre bekleyin.” gösterimi

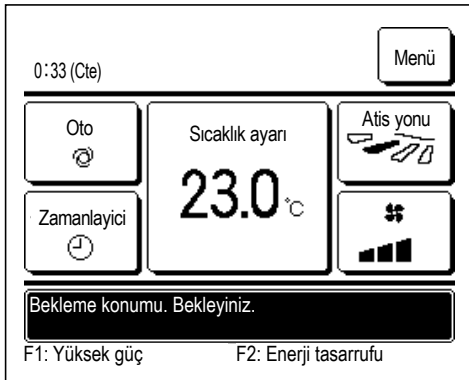


"Bekleme konumu. Lütfen bir süre bekleyin." mesajı, bir elektrik kesintisinin veya gücün kesilerek yeniden verilmesinin ardından ilk çalıştırma esnasında (en fazla 30 dakika süreyle) uzaktan kumandanın üzerinde gösterilebilir.

Bu mesaj bir arıza olduğu anlamına gelmemektedir. Kompresörün korunması amacıyla soğutucu makine yağ korumasının etkinleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.


Lütfen "Bekleme konumu. Lütfen bir süre bekleyin." mesajı kaybolana kadar bekleyin.

■“Şu an buz çözülüyor.” gösterimi

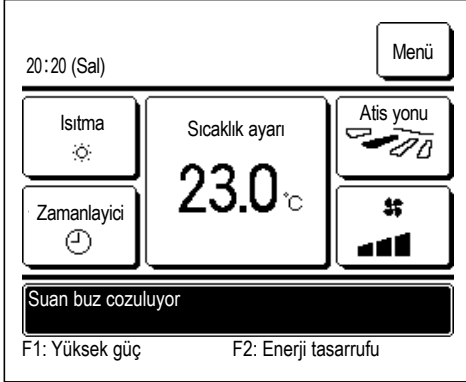

Dış ünite üzerinde buzlanma oluşması halinde, ısıtma performansı düşer. Bu durum, ünitenin otomatik olarak buz çözme işlemine geçmesine neden olur, iç üniteden sıcak hava çıkışı durur. Mesaj ekranında “Şu an buz çözülüyor” mesajı gösterilir. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra, “Şu an buz çözülüyor” mesajı kaybolur, ünite normal ısıtma işlemine geri döner.


■“Şuan bekleme konumunda ısıtma.” ekranı

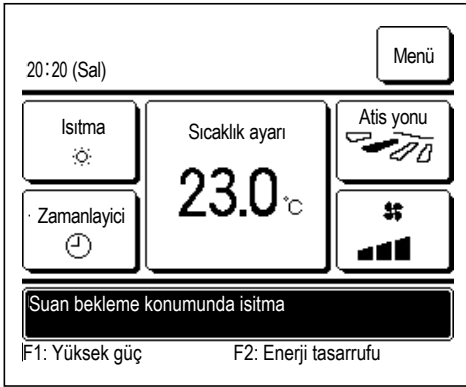

Isıtma işleminin başlangıcında iç üniteden soğuk hava çıkışını önlemek amacıyla ünite fanı durdurur ve mesaj ekranında "Şu an bekleme konumunda ısıtma" mesajı gösterilir.

Ünite sıcak hava çıkışı sağlamaya hazır olduğunda "Şu an bekleme konumunda ısıtma" mesajı kaybolur ve ünite ısıtma işlemini başlatır.


■“Şu an ısıtıyor.” ekranı

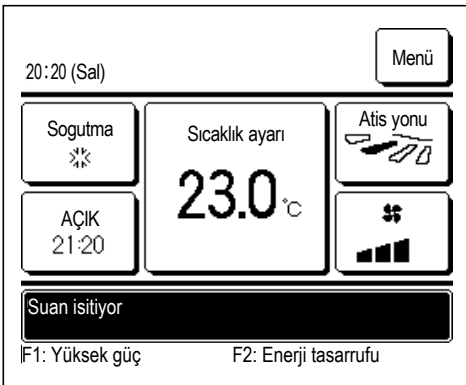

Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla yöntemiyle (☞ sayfa 41) veya Açılma zamanlayıcısı yöntemiyle ısınmayı etkinleştirme seçimi yapıldığında (☞ sayfa 43), çalışma başlangıç saatinde oda sıcaklığının ayarlı sıcaklığa yakın bir değerde olmasını sağlamak amacıyla bir önceki ısınma işlemine dayalı olarak yapılan tahmin doğrultusunda çalışma 50 ila 60 dakika önceden başlatılır.

Isınma esnasında mesaj ekranında “Şu an ısıtıyor” mesajı gösterilir. Bu mesaj, çalışmanın başlatılması için ayarlanan saatte kaybolur.

■“Devir/rotasyon için işleyiş”, “Kapasite desteği için işleyiş”, “İç ünite yedekleme işlevi” ekranları

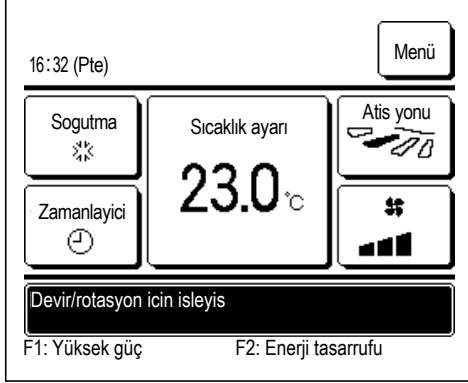


Montaj esnasında rotasyon, kapasite destekleme veya arıza yedekleme işlemi etkinleştirildiğinde; mesaj ekranında ayarlanmış olan ve çalışmakta olan işlemi belirten bir mesaj gösterilir.

Bu ayarların nasıl yapıldığıyla ilgili olarak montaj kılavuzuna başvurun.

■“Geçersiz istek. Merkezi kontrol kullan.” ekranı

Ünite bir merkezi kontrol cihazı üzerinden kumanda ediliyor ise (dahil değildir) aşağıda belirtilenler dışında bir işlem yapılması halinde "Geçersiz istek. Merkezi kontrol kullan." mesajı görüntülenir.

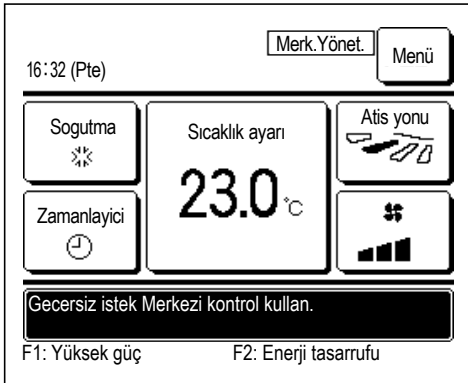


Bu mesaj bir arıza olduğu anlamına gelmemektedir. Ünitenin merkezi bir kontrol cihazı üzerinden kumanda edildiğini göstermektedir.

[Merkezi kontrol altında izin verilen işlemler]

- Filtre sinyali sıfırlama
- Yönetici ayarları

■“Geçici durma modunda”, “Zorunlu termo KPL”, “Sckl kayma ayarında” ekranları

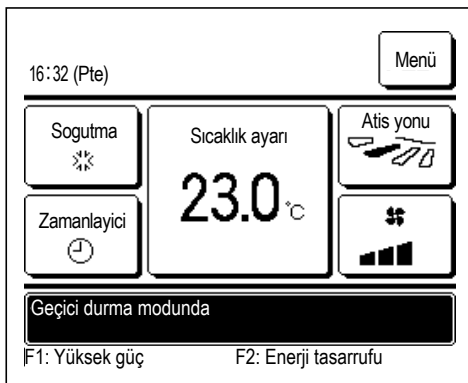


Bu mesajlar, ünite iç ünite harici girişi üzerinden çalıştırıldığında gösterilir.

Bu durum bir arıza olduğu anlamına gelmemektedir. Ünitenin bir iç ünite harici girişi üzerinden kumanda edildiğini göstermektedir.

■“DU sessiz çalışma modu için harici giriş” ekranı


Merkezi bir kontrol cihazı (dahil değildir) üzerinden veya bir iç ünite harici girişi (dahil değildir) üzerinden sessiz mod kontrolü yapıldığında "DU sessiz çalışma modu için harici giriş" mesajı gösterilir.

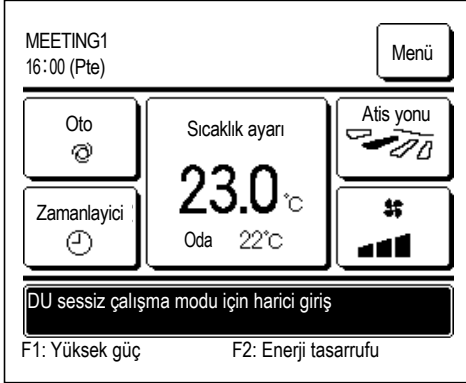

"Dış ünite sessiz m. knt (Dış knt. chz.)" mesajı gösterildiğinde, yapılan işlem, uzaktan kumanda üzerinden yapılan sessiz mod kontrolü işlemiyle (☞ sayfa 66) aynıdır.

Sessiz mod kontrolü esnasında, ünite maksimum kapasitede çalıştırılmaz.

■“Bakım bilgisi var. [Menu]dn icerik kntrl et.” ekranı

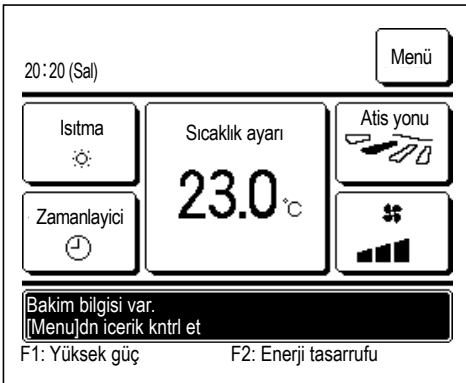


Ürünle ilgili bakım bilgilerinin iletilmesi için mesaj ekranında "Bakım bilgisi var. [Menu]dn icerik kntrl et." mesajı gösterilebilir.

Bu mesaj gösterildiğinde düğmesine basın. Bakımla ilgili açıklama görüntülenir.

Tedarikçi ile iletişim kur bölümünde gösterilen bayii/şirkette temasa geçerek (☞ sayfa 70) bakım bilgilerini (kod) iletin.

■“Yedekleme” ekranı

Dış ünite üzerinde herhangi bir hata oluşmuş, fakat acil bir önlem olarak çalışması devam ediyorsa “Yedekleme” mesajı gösterilir.

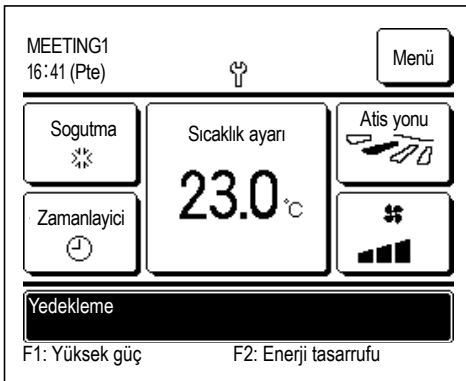

"Yedekleme" mesajı gösterildiğinde, gerekli kontrollerin yapılması için derhal Tedarikçi ile iletişim kur bölümünde (☞ sayfa 70) gösterilen bayii/şirkette temasa geçin.

■ Kontrol yapılmadan ünitenin çalıştırılmaya devam edilmesi, arızaya yol açabilir.

9. Satış sonrası hizmet

● Bayiinize bilgi verin

- Model adı
- Montaj tarihi
- Arıza koşulları: Mümkün olduğunca net.
- Adresiniz, isminiz ve telefon numaranız

● Garanti Dönemi Sonrası Onarım

Bayiinize danışın. Müşterinin talebi üzerine ücretli hizmet verilebilir.

(Garanti süresi, montaj tarihinden itibaren bir yıldır.)

● Taşıma

Ünitenin taşınması özel teknoloji gerektirir. Bayiinize danışın.
Ünitenin taşınmasına ilişkin gerekli masraflar ücretlendirilecektir.

● Satış sonrası servis bilgisi

Satıcınızla veya servisle görüşün.