


AFSTANDBEDIENING RC-EX3D / RC-EXZ3D

GEBRUIKERSHANDLEIDING

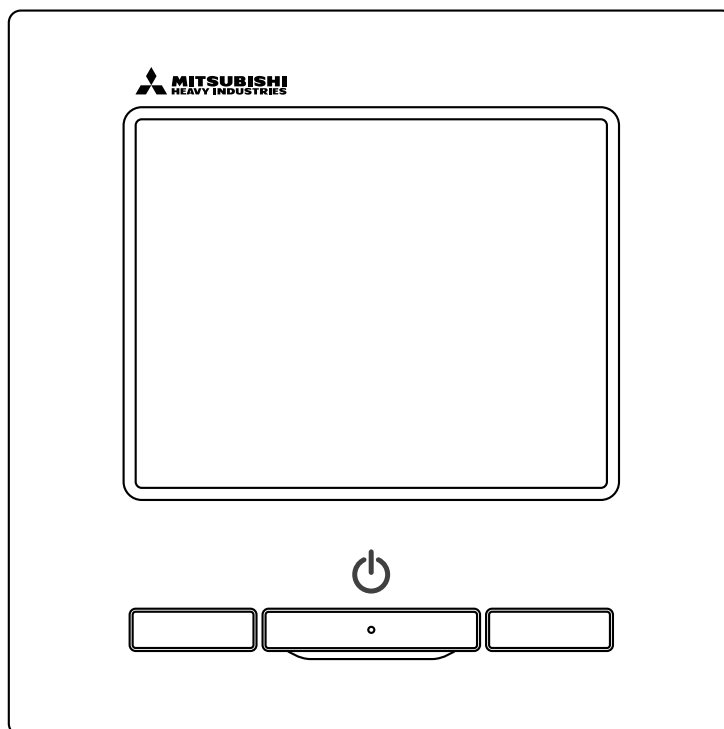

Bedankt voor uw aankoop van de AFSTANDBEDIENING voor ons airconditioningpakket.

Deze gebruikershandleiding beschrijft de veiligheidsvoorschriften. Lees deze handleiding vóór gebruik aandachtig door, om de eenheid correct te bedienen.

Bewaar deze handleiding, na het lezen, op een veilige plaats en zorg ervoor dat de handleiding altijd toegankelijk is wanneer u deze nodig hebt.

Als de eenheid van eigenaar wisselt, geef deze handleiding en de "installatiehandleiding" dan aan de nieuwe eigenaar.

Het wordt de gebruiker niet aanbevolen om naar eigen oordeel de eenheid te installeren of te verplaatsen. (De veiligheid of functies kunnen niet worden gewaarborgd.)

Inhoud

1. Vóór het gebruik	2
Veiligheidsinstructies	2
Voorzorgsmaatregelen voor het afvoeren van afval	3
Specificaties unit.....	3
Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening	4
Menuoptie	6
2. Menuopties	8
Start	8
Stop	8
Wijzig bedrijfsmodus	9
Wijzig temperatuurstelling	9
Wijzig uitblaasrichting.....	10
Wijzig ventilatorsnelheid	13
Zonebediening AAN/UIT	13
Instelling zonenaam	14
Werking schakelaar [F1] [F2]	15
Bediening Anti-tocht AAN/UIT	16
High power-modus	17
Energiebesparingsmodus	18
3. Beknopt overzicht van menuopties ...	19
Beknopt overzicht van menuopties	19
Beperkingen op de sub-RC (slave)	21
Opties in de menuschermen	22
Waarschuwingen voor elk instellingsscherm	23
4. Instellingen en opties	24
Energiebesparingsinstellingen	24
Individuele uitblaaslouvers instelling	31
Anti-tochtinstelling	35
Ventilatiowerking.....	37
Initialisatie instellingen	38
Tijdklok.....	42
Home leave-modus	55
Pre-set registreren	58
Optie Pre-set	59
Administratorinstellingen	60
Bediening stille modus	75
Selecteer de taal.....	76
Auto anti-tochtreg	77
Instelling draadloze interface.....	79
Regelmodus en econiveau	81
Filtersignaal herstellen	82
5. Onderhoud van unit en LCD-scherm ...	83
Onderhoud van unit en LCD-scherm	83
6. Nuttige informatie	84
Servicebedrijf en foutdisplay	84
7. Melding van inspectiedatum.....	85
8. Berichtendisplay	85
9. Klantenservice.....	93

Opmerking

Schakel de voedingsschakelaar 6 uur voor de inbedrijfstelling in om de airconditioning te beschermen (de verwarming van de krukkast is conducted en de compressor is verwarmd).

Zorg ervoor dat u de voedingsschakelaar niet uitschakelt (de verwarming van de krukkast is conducted en de compressor is verwarmd tijdens het stoppen van de compressor. Het beschermt een defect van de compressor veroorzaakt door stagnatie van het vloeibare koelmiddel).

1. Vóór het gebruik

Veiligheidsinstructies

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de eenheid in gebruik neemt.
U dient zich volledig aan elk van deze instructies te houden omdat deze van belang zijn voor de veiligheid.

 WAARSCHUWING	Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige ongelukken, zoals zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood, tot gevolg hebben.
 LET OP	Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben, afhankelijk van de oorzaak.

- In de tekst worden de volgende pictogrammen gebruikt.

	Nooit doen.		Volg altijd de gegeven instructies nauwkeurig op.
	Vermijd elk contact met water.		Vermijd elk contact met natte handen.

- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en zorg dat u deze zo nodig kunt raadplegen. Toon deze handleiding aan installateurs bij verplaatsing of reparatie van de eenheid. Als de eenheid van eigenaar wisselt, moet deze handleiding aan de nieuwe eigenaar worden gegeven.
- **Werk aan de elektrische bedrading mag alleen worden uitgevoerd door erkende specialisten.**

WAARSCHUWING



Neem contact op met uw dealer of een erkend bedrijf voor installatie van de eenheid.

Een onjuiste installatie door uzelf kan resulteren in een elektrische schok, brand of valschade.



Neem contact op met uw dealer wanneer u de eenheid wilt (laten) verplaatsen, demonteren of repareren.

Modificeer de eenheid nooit op eigen houtje.

Een onjuiste werkwijze kan resulteren in lichamelijk letsel, een elektrische schok, brand, etc.



Gebruik geen brandbare substanties (haarspray, insecticiden, etc.) in de nabijheid van de eenheid.

Gebruik geen benzeen of verfverdunder (terpentine) om de eenheid te reinigen.

Dit kan resulteren in elektrische vonken, schokken of brand.



Stop de bediening onder abnormale omstandigheden.

Verder gebruik kan resulteren in een defect, elektrische schok, brand, enz.

Als een abnormale conditie (brandlucht enz.) optreedt, stop dan de bediening, schakel de voedingsschakelaar uit en neemt contact op met uw dealer.

LET OP



Gebruik de unit of afstandsbediening niet als speelgoed.

Onjuist gebruik kan een gevaar voor de gezondheid betekenen of tot lichamelijk letsel leiden.



Demonteer de afstandsbediening nooit.

Als u de interne onderdelen per ongeluk aanraakt kunt u een elektrische schok krijgen of problemen veroorzaken.

Neem contact op met uw dealer als het nodig is om het binnenkant te controleren.



Reinig de afstandsbediening niet met water of een vloeistof.

Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.



Raak geen elektrische onderdelen aan en bedien de knoppen of schermen niet met natte handen.

Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.



Gooi de afstandsbediening niet zelf weg.

Dit kan de omgeving vernietigen. Vraag uw dealer wanneer het nodig is om de afstandsbediening af te danken.

Opmerking



De afstandsbediening dient niet geïnstalleerd te worden waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of omgevingstemperaturen hoger dan 40°C of lager dan 0°C.

Dit kan tot vervorming, verkleuring of een defect leiden.



Gebruik geen benzeen, thinner of afveegdoekjes om de afstandsbediening te reinigen.

Dit kan tot verkleuringen of een defect van de afstandsbediening leiden. Veeg de afstandsbediening af met een stuk doek die stevig is uitgewrongen na in water te zijn gedompeld met een verdund neutraal reinigingsmiddel. Maak de reiniging van de afstandsbediening af door deze droog te wrijven met een droge doek.



Trek niet aan de kabel van de afstandsbediening, maar draai er ook niet aan.

Dit kan tot een defect leiden.



Tik niet met scherpe voorwerpen op de knoppen van de afstandsbediening of het scherm.

Dit kan schade veroorzaken of tot een defect leiden.

Voorzorgsmaatregelen voor het afvoeren van afval




Uw airconditioning kan met dit symbool zijn aangeduid. Dit symbool betekent dat elektrisch en elektronisch apparatuur (WEEE zoals in de richtlijn 2012/19/EU) niet bij het algemene huishoudelijke afval gegooid mag worden. Airconditionings moeten worden afgegeven bij een geautoriseerd verwerkingsbedrijf of recyclingbedrijf voor hergebruik, recycling en herstel en mogen niet terechtkomen bij het gemeentelijke afval. Neem a.u.b. contact op met de installateur of plaatselijke autoriteiten voor meer informatie.

Specificaties unit

Item	Beschrijving
Productafmetingen	120 (B) x 120 (H) x 19 (D) mm (uitstekende delen niet inbegrepen)
Gewicht	0,20 kg
Voeding	DC 18 V
Stroomverbruik	0,6 W
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 0 tot 40 °C
Materiaal	Behuizing: ABS

Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (bedieningsgedeelte)

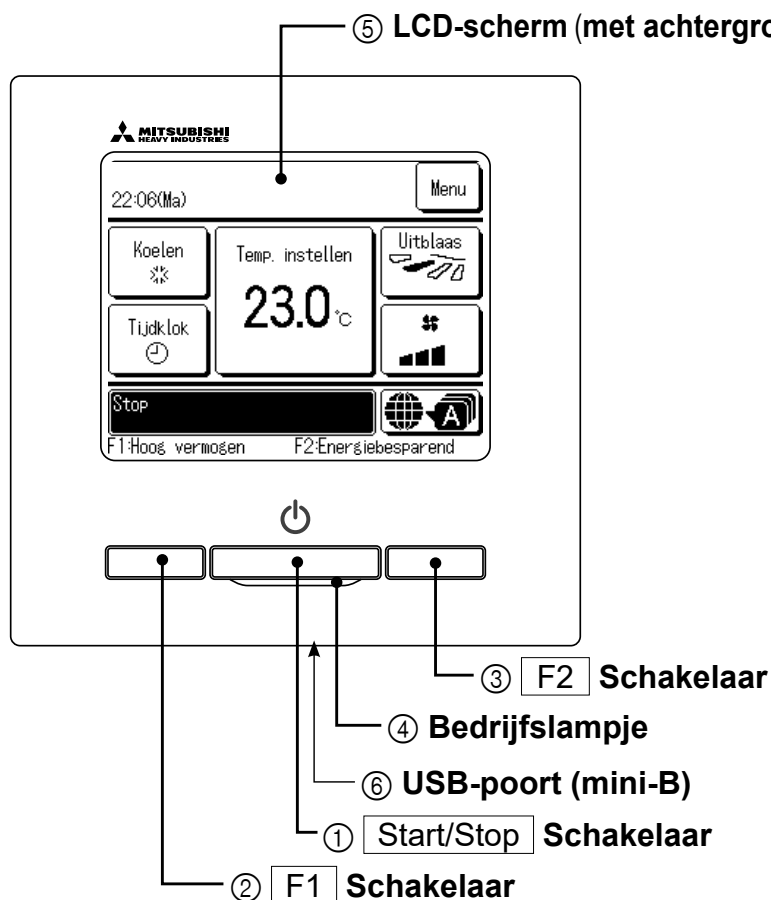

Touchscreen-systeem, dat wordt bediend door met een vinger op het LCD-scherm te drukken. Dit scherm wordt gebruikt voor alle bedieningsfuncties, behalve de schakelaars ① Start/Stop, ② F1 ③ F2.

① Start/Stop Schakelaar

Als u eenmaal op deze knop drukt, start het apparaat. Als u nogmaals op deze knop drukt stopt het apparaat. (→ pagina 8)

② F1 schakelaar ③ F2 schakelaar

Deze schakelaar start de werking die ingesteld is in de F1/F2 functie instelling (→ pagina 72). (→ pagina 15)

④ Bedrijfslampje

Dit lampje licht groen (geelgroen) op als het apparaat in bedrijf is. Bij een fout wordt het lampje rood (oranje).
De helderheid van het bedrijfslampje kan worden gewijzigd. (→ pagina 42)

⑤ LCD-scherm (met achtergrondverlichting)

Als u op het LCD-scherm drukt, gaat de achtergrondverlichting aan.

De achtergrondverlichting gaat na een bepaalde tijd van inactiviteit automatisch weer uit.

De tijdsduur van de achtergrondverlichting kan worden gewijzigd. (→ pagina 41)

Als de achtergrondverlichting is ingesteld op "AAN" en op het scherm wordt gedrukt terwijl de achtergrondverlichting is uitgeschakeld, wordt alleen de achtergrondverlichting ingeschakeld. (Dit gebeurt niet bij de bediening met de schakelaars ①, ② en ③.)

⑥ USB-poort (mini-B)


Via de USB-aansluiting (mini-B) kunt u het apparaat aansluiten op een pc (personal computer). Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de software voor uw pc (utility-software afstandsbediening) voor informatie over bedieningsmogelijkheden.

Opmerking

- Als u het apparaat aansluit op een pc, sluit deze dan niet tegelijkertijd aan op andere USB-apparaten. Verbind het apparaat rechtstreeks met de computer, niet eerst via een hub of iets dergelijks.

Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (display)

*Alle pictogrammen worden weergegeven ter informatie.

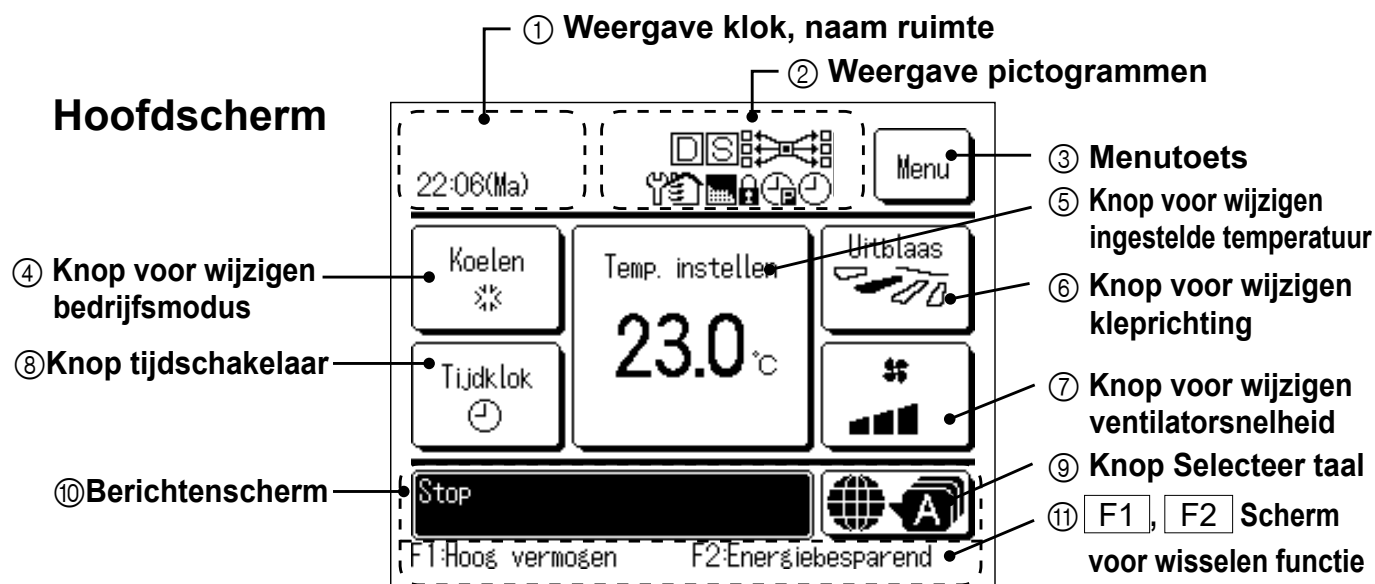

① Weergave klok, naam ruimte

Weergave van de huidige tijd (→ pagina 38) en de naam van de ruimte (→ pagina 67).

② Weergave pictogrammen

Elk afzonderlijk pictogram wordt weergegeven bij een van de volgende instellingen.

Wanneer de opdrachtbesturing in werking is.

Wanneer een instelling plaatsvindt vanaf de sub-RC. (→ pagina 21)

Wanneer de centrale besturing (optioneel) in bedrijf is.

Wanneer de periodieke inspectie nodig is. (→ pagina 85)

Tijdens het ventileren. (→ pagina 37)

Wanneer "filtersignaal" actief is. (→ pagina 82)

Wanneer Toestemming/Verbod is ingesteld. (→ pagina 61)

Wanneer de laagtarief tijdsklok is ingesteld. (→ pagina 25)

Wanneer de Wekelijkse timer is ingesteld. (→ pagina 50)

③ Menutoets

Wanneer u andere instellingen dan ④-⑧, wilt instellen of wijzigen, drukt u op de menuknop. Wanneer menuopties worden weergegeven, selecteert u er een en stelt u deze in.

④ Knop voor wijzigen bedrijfsmodus (→ pagina 9)

Weergave van de bedrijfsmodus die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de bedrijfsmodus wilt wijzigen.

⑤ Knop voor wijzigen ingestelde temperatuur (→ pagina 9)

Weergave van de temperatuur die momenteel is ingesteld. Druk op deze knop als u de temperatuurinstelling wilt wijzigen.

⑥ Knop voor wijzigen kleprichting (→ pagina 10)

Weergave van de uitblaasrichting die momenteel is geselecteerd. Als de 3D auto stromingsmodus is ingeschakeld, wordt het scherm 3D auto weergegeven. Druk op deze knop als u de uitblaasrichting wilt wijzigen.

⑦ Knop voor wijzigen ventilatorsnelheid (→ pagina 13)

Weergave van de ventilatorsnelheid die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.

⑧ Knop tijdschakelaar (→ pagina 42)

Vereenvoudigde inhoudsweergave van de timer/tijdklok die momenteel is ingesteld. (Wanneer er twee of meer timers zijn ingesteld, wordt de inhoud van de eerstvolgende timer weergegeven.) Druk op deze knop als u de timer wilt instellen.

⑨ Knop Selecteer taal

Selecteer een weergavetaal voor de afstandsbediening.

⑩ Berichtenscher

Weergave van de status van de airconditioning en berichten omtrent de werking van de afstandsbediening, etc.

⑪ F1, F2 Scherm voor wisselen functie

Geeft de functie weer die voor iedere F1, F2 schakelaar is ingesteld. De functie voor deze schakelaars kan worden gewijzigd in F1/F2 functie instelling (→ pagina 72).

Menuoptie

Hoofdmenu

Standaardbediening

Start	8
Stop.....	8
Wijzig bedrijfsmodus	9
Wijzig temperatuur instelling.....	9
Wijzig uitblaasrichting	10
Wijzig de ventilatorsnelheid	13
Zonebediening AAN/UIT	13
Instelling zonen naam	14
Werking schakelaar [F1] [F2]	15
Bediening Anti-tocht AAN/UIT	16
High power modus	17
Energiebesparingsmodus.....	18
Bediening stille modus	75

Handige functies

Individuele uitblaaslouvers instelling	31
Anti-tochtinstelling	35
Auto anti-tochreg	77
Tijd klok	42
Activeer tijd klok bij uur	44
Deactiveer tijd klok bij uur	46
Activeer tijd klok bij klok	47
Deactiveer tijd klok bij klok	49
Wekelijkse timer	50
Bevestig	54
Pre-set	58
Home leave-modus	55
Ventilatiewerking	37
Selecteer taal.....	76
Bediening stille modus	75
Instelling draadloze interface	79
Regelmodus en econiveau	81

Energiebesparingsinstellingen

Sleeptimer	24
Laagtarief tijd klok	25
Autom. temperatuur daling	28
Bediening bewegingssensor	29

Filter

Filtersignaal herstellen	82
--------------------------------	----

Gebruikersinstellingen

Initialisatie instellingen	38
Tijdsinstellingen	38
Datum en tijd weergeven	39
Zomertijd	40
Contrast	40
Achtergrondverlichting	41
Bedieningsgeluid	41
Helderheid werk lamp	42
Administrator instellingen	60
Toestemming/ Verbod-instelling.....	61
Buitenunit timer stille modus	62
Instelling temperatuurbereik	63
Oplopende temperatuurinstellingen	65
Temp. instelscherm	65
RC display instellingen	66
Wijzig administrator wachtwoord	71
F1/F2 functie instelling	72
Instelling koelmiddellekdetector	73

Hoofdmenu

Onderhoudsinstelling

Installatie-instellingen

Installatiedatum	Raadpleeg de installatiehandleiding.
Onderhoudscontract	
Testrun	
Statische druk verstelling	
Wijzig auto-adressering	
Adresinstelling van hoofdbinnenunit	
Binnenunit back-up	
Instellingen bewegingssensor	
Instelling alarmgeluid afstandsbediening	
Instelling automatische anti-tochtregeling	
Instelling UV-C afvoer	

RC functie instellingen

Master/slave RC	Raadpleeg de installatiehandleiding.
Retourluchttemp.	
RC sensor	
RC sensor aanpassen	
Bedrijfsmodus	
°C / °F	
Ventilatorsnelheid	
Externe invoer	
Louvrecontrole boven/onder	
Louvrecontrole links/rechts	
Ventilator instellingen	
Automatische herstart	
Automatische temperatuur instelling	
Automatische ventilatorsnelheid	

Opslaan binnenunitgegevens

Instelling ventilatorsnelheid	Raadpleeg de installatiehandleiding.
Filtersignaal	
Externe invoer 1	
Externe invoer 1 signaal	
Externe invoer 2	
Externe invoer 2 signaal	
Verwarmen thermisch-UIT temp instelling	
Wijziging retourtemperatuur	
Ventilator tijdens koeling thermo-UIT	
Ventilator tijdens verwarming thermo-UIT	
Invries beveiliging temperatuur	
Invries beveiliging instelling	
Condenspomp in werking	
Handhaaf ventilatorwerking na het koelen	
Handhaaf ventilatorwerk. na verwarm.	
Intermittent ventilatorsturing verwarming	
Intermittent ventilatorsturing verwarming	
Drukverschil instellingen	
Automatische bedrijfsmodus	
Instelling thermisch bereik	
Automatische ventilatorsnelheid bediening	
Alarm voor overbelasting van binnenunit	
Instell. externe uitgang	

Service en onderhoud


Binnenunit adresnummer	Raadpleeg de installatiehandleiding.
Inspectiedatum volgend onderhoud	
Data bedrijfsgegevens	
Inspec display	
Opslaan binnenunitgegevens	
Gegevens speciaal	
Capaciteitsweergave binnenunit	
Onderhoud veiligheidssysteem	
UV-C afvoer onderhoudsinstelling	

Vraag uw installateur

Vraag uw installateur 84

2. Menuopties


Start

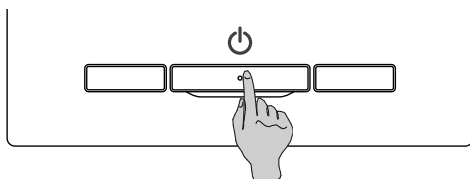

Druk op de **Start/Stop** schakelaar.


Het bedrijfslampje gaat (groen) branden en de werking start.

Stop

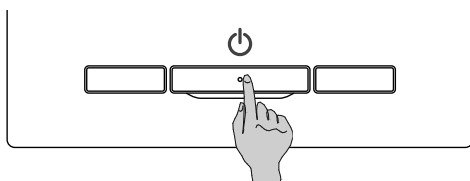

Druk op de **Start/Stop** schakelaar als de unit in bedrijf is.

Het bedrijfslampje gaat uit en de werking stopt.

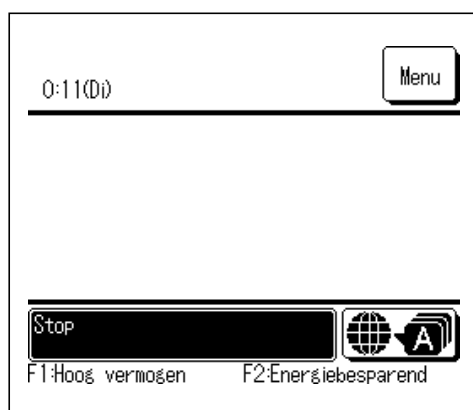

Als de airconditioning wordt stopgezet, worden alle bedieningsknoppen op het scherm uitgeschakeld. Nadat de ingestelde verlichtingstijd van de achtergrondverlichting (☞ pagina 41) is verstreken, wordt de achtergrondverlichting uitgeschakeld.

Wanneer op het scherm wordt gedrukt, gaat de achtergrondverlichting weer aan en worden alle bedienings-knoppen weergegeven.

Opmerking


- Schakel de voeding niet onmiddellijk uit na het stopzetten. U dient minstens 5 minuten te wachten totdat de nadraaitijd van de condensafvoerpomp is verstreken. Anders kan er waterlekage of een defect ontstaan.

Advies


- Mogelijk wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven als u op een knop drukt. Dit is geen storing. Dit komt doordat de bediening van de knop is ingesteld op "Uitschakelen". (☞ pagina 61)
- Als u de (voeding van de) unit voor het eerst inschakelt, worden de volgende instellingen gebruikt. U kunt deze instellingen desgewenst wijzigen.

Centrale besturing		UIT
Bedrijfsmodus		Met automatische modus: Auto koeling
		Zonder automatische modus: Koeling
Temp. instellen		23,0°C
Ventilatorsnelheid		3-snelheden
Uitblaasrichting		Bij koelen: positie 2, bij verwarmen: positie 3 (☞ pagina 10)
		*Als een FDK met een linker/rechter louver is aangesloten, linker/rechter uitblaasrichting: midden, 3D AUTO: uitgeschakeld
- In de volgende gevallen wordt het bericht "Bedrijfsmodus is ongeldig." weergegeven en wordt overgeschakeld op de ventilator omdat de moduswaarden niet overeenkomen.
 - ① Als verwarmen (inclusief automatisch verwarmen) wordt geselecteerd als bedrijfsmodus terwijl alleen een buitenunit voor het koelen wordt gebruikt.
 - ② Als verwarmen wordt geselecteerd als bedrijfsmodus terwijl meerdere units worden bediend inclusief units die zowel kunnen koelen als verwarmen en units voor alleen koelen.
 - ③ Wanneer er verschillende bedrijfsmoduswaarden zijn geselecteerd tussen binnenunits die zijn verbonden met een buitenunit waarvoor geen gemengde modus van koeling en verwarming is toegestaan.

Wijzig bedrijfsmodus

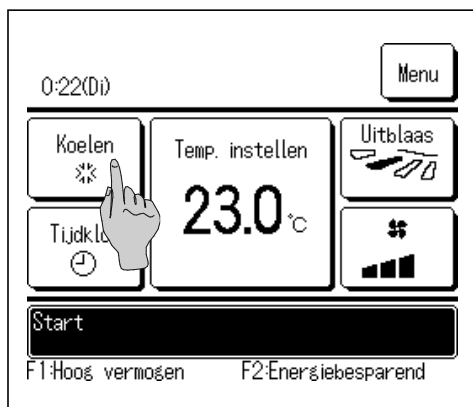

1 Druk op de knop **Wijzig bedrijfsmodus** in het hoofdscherm.

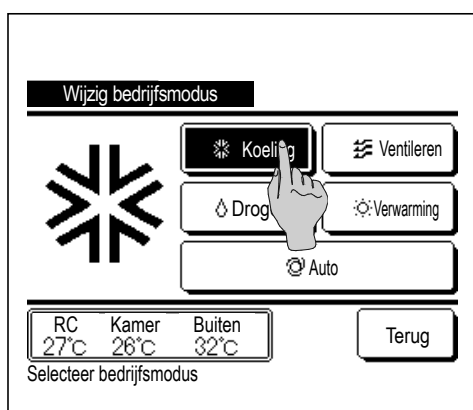

2 Druk in het scherm "Wijzig bedrijfsmodus" op de knop van de gewenste modus.

De bedrijfsmodus wijzigt en het display keert terug naar het hoofdscherm.

De weergegeven pictogrammen hebben de volgende betekenissen.



Koeling



Ventileren



Drogen



Verwarming




Auto

- Bedrijfsmoduswaarden die niet kunnen worden geselecteerd bij een bepaalde combinatie van binnen- en buitenunits, worden niet weergegeven.
- Wanneer "Auto" is geselecteerd, wordt de omschakeling tussen koelen en verwarmen automatisch uitgevoerd op basis van de binnen- en buitentemperatuur.


Advies

- Als de airconditioner een airconditioningsysteem van een multifunctioneel gebouw is, kunnen de koeling-/verwarmingsfuncties in bepaalde gevallen niet worden gemengd voor elk van de aangesloten IU's. (zie pagina 86)
Op dat moment treedt de ventilator in werking en wordt "Werkingmodus ongeldig" weergegeven.

Wijzig temperatuurinstelling

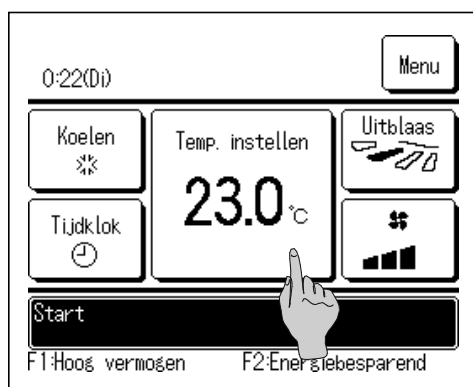

1 Druk op de knop **Wijzig temperatuur instelling** in het hoofdscherm.

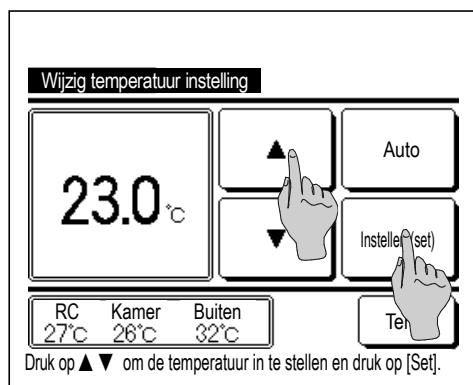

2 Selecteer in het scherm "Wijzig temperatuurinstelling" de gewenste temperatuur met behulp van de knoppen.

3 Druk op de knop om de gekozen temperatuur in te stellen. U keert terug naar het hoofdscherm.

■ Zie het bereik van de temperatuurinstelling voor meer informatie over toegestane waarden (→ pagina 63).

■ Referentietemperatuur instellen

Koelen ... 26 tot 28°C

Drogen ... 24 tot 26°C

Verwarmen ... 20 tot 24°C

Ventilator ... Temp. instellen is niet verplicht.


■ Als is geselecteerd voor de temperatuurinstelling, wordt de waarde "0" weergegeven. Met de knoppen kan de temperatuur worden verhoogd of verlaagd. Opmerking: wordt niet weergegeven en kan niet worden ingesteld als SC-SL2, SC-SL3 of SC-SL4 is aangesloten.

■ Als u op drukt zonder op de knop te drukken, wordt de gekozen temperatuur genegeerd en keert u terug naar het hoofdscherm.

Advies

• Als de Vermogensregeling voor Bediening bewegingssensor ingesteld is op Inschakelen, kan een andere temperatuur dan de ingestelde temperatuur worden weergegeven. (→ pagina 29)

Wijzig uitblaasrichting

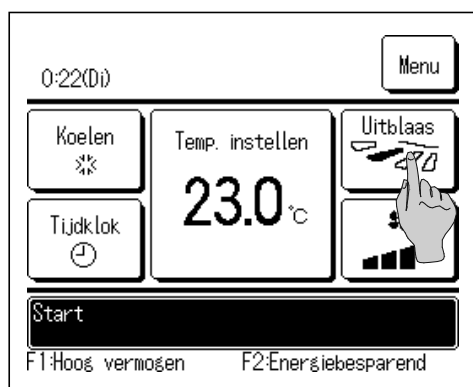


1 Druk op de knop in het hoofdscherm.

Als een FDK niet met een linker/rechter louver is verbonden: → **2**

Als een of meerdere FDK's met een linker/rechter louver is verbonden: → **3**

■ Als alle aangesloten IU's via leidingen verbonden zijn, wordt de knop niet weergegeven.

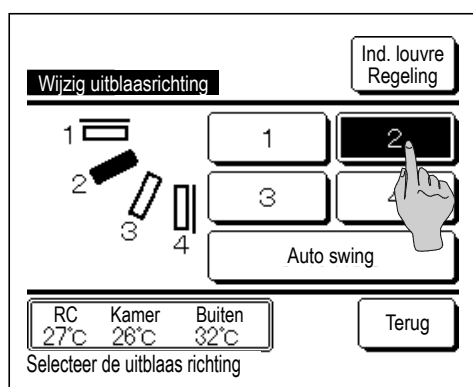

2 Druk in het scherm "Wijzig uitblaasrichting" op de knop voor de gewenste uitblaasrichting.


Druk op de knop als u de louveres heen en weer wilt laten bewegen.

Druk op een van de knoppen en als u de louveres wilt instellen op een vaste positie.

Na het selecteren van de uitblaasrichting,

Als een FDK niet met een linker/rechter louver is verbonden, keert het scherm terug naar het hoofdscherm. (→ **1**)

Als een FDK met een linker/rechter louver is verbonden, keert het scherm terug naar het scherm Louvre selecteren. (→ **3**)

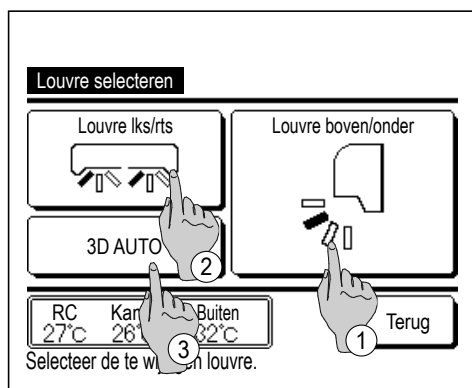


3 Als een of meer FDK's met een linker/rechts louvre zijn verbonden, wordt het scherm Louvre selecteren weergegeven. Selecteer de gewenste uitblaasrichting.


- ① Druk op de knop **Louvre boven/onder** om de uitblaasrichting omhoog/omlaag te wijzigen. Het scherm Wijzig uitblaasrichting voor de uitblaaslouvre omhoog/omlaag wordt weergegeven. (→ 2)
- ② Druk op de knop **Louvre lks/rts** om de linker/rechter uitblaasrichting te wijzigen. Het scherm Wijzig uitblaasrichting voor de linker/rechter uitblaaslouvre wordt weergegeven. (→ 4)
- ③ De 3D auto stromingsmodus regelt automatisch de ventilatorsnelheid en de uitblaasrichting om efficiënt de lucht in de hele ruimte te conditioneren.

Om naar de 3D auto stromingsmodus te schakelen, moet u op **3D AUTO** drukken om de modus in te schakelen.

Om de 3D auto stromingsmodus uit te schakelen, moet u nogmaals op **3D AUTO** drukken. De uitblaasrichting keert terug naar de richting die voor het inschakelen van de 3D auto stromingsmodus was ingesteld. De 3D auto stromingsmodus wordt ook uitgeschakeld als u de uitblaasrichting omhoog/omlaag of links/rechts wijzigt tijdens de 3D auto stromingsmodus.

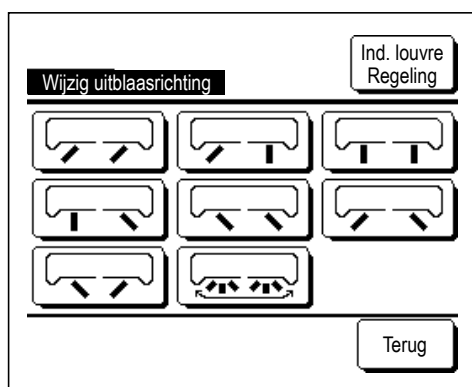

4 Druk op de gewenste uitblaasrichting. Nadat u de uitblaasrichting hebt geselecteerd, keert u terug naar het scherm Louvre selecteren. (→ 1)

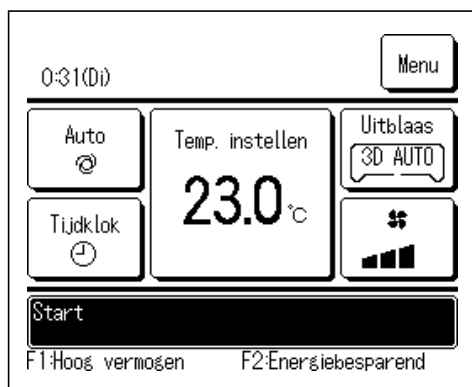

5 Als de 3D auto stromingsmodus is ingeschakeld, wordt op de knop **Wijzig uitblaasrichting** "3D AUTO" weergegeven, zoals weergegeven aan de linkerkant.

-
- Als meerdere binnenunits op de afstandsbediening zijn aangesloten voor een gemengde omgeving bestaande uit FDK's met een linker/rechter louver en binnenunits zonder een linker/rechter louver, zorgt het inschakelen van de 3D auto stromingsmodus ervoor dat de modellen zonder een linker/rechter louver op een louverpositie worden ingesteld alvorens de 3D auto stromingsmodus werd gestart.
 - Omdat de uitblaasrichting automatisch wordt bestuurd in de volgende modus, kan de waarde afwijken van die op het display op de RC.
 - Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur (bij verwarmen)
 - Als de "Verwarming in standby. " of "Ontdooicyclus aan." is weergegeven (in het geval van een verwarmmodus).
Koele lucht wordt horizontaal geblazen om niet direct op iemands lichaam te blazen.
 - In een omgeving met een hoge luchtvochtigheid (tijdens de koelmodus)
 - Als u Auto swing selecteert terwijl de Anti-tochtinstelling (☞ pagina 35) is uitgeschakeld, zal de louver niet draaien en worden ingesteld op de louverpositie **1**.
 - Het wijzigen van de linker/rechter uitblaasrichting en 3D auto stromingsmodus kan niet worden uitgevoerd van de SC-SL2, SC-SL3 of SC-SL4. Houdt er overigens rekening mee dat de 3D auto stromingsmodus niet wordt uitgeschakeld als u de uitblaasrichting van de SC-SL2, SC-SL3 of SC-SL4 wijzigt tijdens een 3D auto stromingsmodus.


Advies

- Als de vochtigheid rond de IU hoog is, kan de positie van de louver verschillen van de ingestelde positie om condensaatvorming op de IU te voorkomen. In dat geval wordt het bericht "Onder controle van dauwpreventie" weergegeven. (☞ pagina 87)
Wanneer de vochtigheid afneemt, keert de louver terug naar zijn oorspronkelijke positie.


Opmerking

- Verplaats de louveres of het paneel niet handmatig met anti-tocht met kracht. Dit kan de louveres en panelen beschadigen.
- Blaas bij koeling niet te lang lucht omlaag. Hierdoor kan condensatie optreden en water langs het zijpaneel druppelen. (bij FDE)
- Voor FDK's met een linker/rechter louver, is het raadzaam om de louver in de richting van de rechterkant in te stellen als zich aan de linkerkant een muur bevindt of in de richting van de linkerkant als zich aan de rechterkant een muur bevindt. Voor meer informatie raadpleeg de opmerkingen in het onderdeel Individuele uitblaaslouvers instelling (☞ pagina 34).

Wijzig ventilatorsnelheid

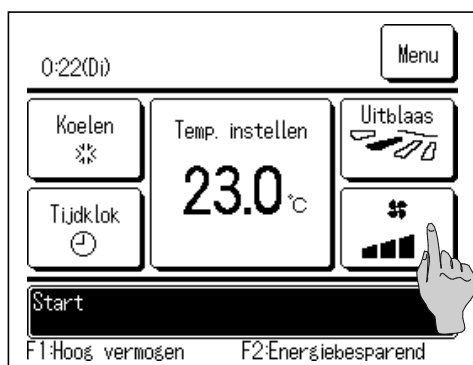

1 Druk op de knop **Wijzig ventilatorsnelheid** in het hoofdscherm.

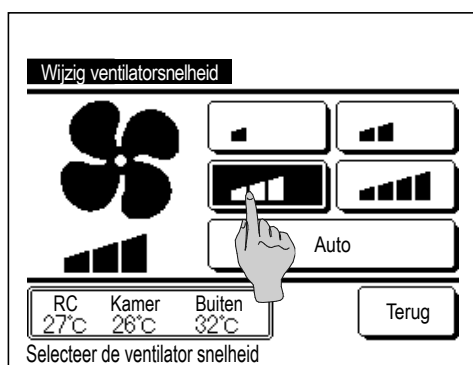

2 Druk in het scherm "Wijzig ventilatorsnelheid" op de knop van de gewenste ventilatorsnelheid.

Nadat u de ventilatorsnelheid hebt geselecteerd, keert u vanzelf terug naar het hoofdscherm.

■ Welke ventilatorsnelheden u kunt instellen, kan per model binnenunit verschillen.

■ Als **Auto** geselecteerd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast aan de capaciteit.


Opmerking: **Auto** wordt niet weergegeven en kan niet worden ingesteld als SC-SL2 of SC-SL3 is aangesloten.

Advies


- Als de vochtigheid rond de IU hoog is, kan de ventilatorsnelheid verschillen van de ingestelde ventilatorsnelheid om condensaatvorming op de IU te voorkomen. In dat geval wordt het bericht "Onder controle van dauwpreventie" weergegeven. (→ pagina 87)
- Wanneer de vochtigheid afneemt, keert de ventilatorsnelheid terug naar zijn oorspronkelijke snelheid.

Zonebediening AAN/UIT (voor zoneregeling)

De "Zones"-knop verschijnt op het BOVENSTE scherm wanneer de zone-instellingen zijn ingesteld door **Menu** ⇒ **Onderhoudsinstelling** ⇒ **Installatie-instelling** ⇒ **Luchtkanaalinstelling** ⇒ **Zone-instelling**.

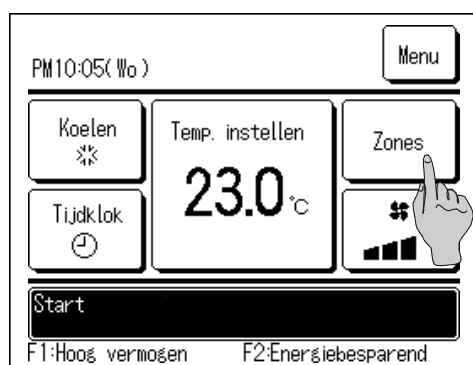

Tik op de **Zones**-knop.

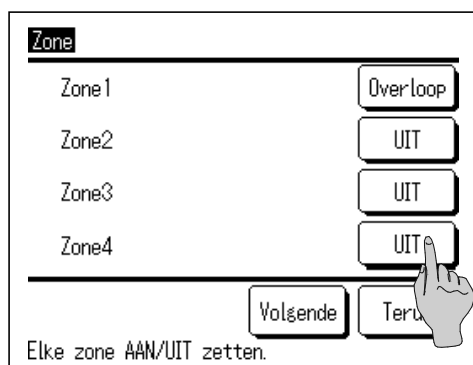

Stelt **AAN** / **UIT** (OPENEN/SLUITEN) voor elke zone in. Afhankelijk van het IU-model en de installatie-instellingen verschijnt de knop **Volgende** en kunt u tot 8 zones instellen.

AAN → UIT → SPL*1

*1: Als er geen gemeenschappelijke zone is, de overloopzone UIT is en een of meer andere zones UIT zijn, dan opent de overloopzone automatisch en wordt **SPL** weergegeven.

Advies

Gemeensch. zone: Een zone waarin geen demper is geïnstalleerd. Overloopzone: Een zone waarin een demper automatisch opent.

Instelling zonenaam (voor zonebediening)

Gebruikersinstellingen

Initialisatie instellingen

Administrator instellingen

Terug

Selecteer het item

1 Tik op de **menuknop** op het BOVENSTE scherm en selecteer

Gebruikersinstellingen ⇒ **Administrator instellingen**.

Het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord wordt weergegeven.

Voer het beheerderswachtwoord in.

Administrator instellingen

RC display instellingen

Wijzig administrator wachtwoord

F1/F2 functie instelling

Vorige Terug

Selecteer het item

2 Wanneer het instelmenu voor beheerders wordt weergegeven,

selecteer **RC display instellingen** ⇒ **Zonenaam**.

RC display instellingen

Ontdooicyclus weergave

Weergave auto koeling/verwarming

Weergave temp van R/C, ruimte, OA

Zonenaam

Vorige Terug

Selecteer het item

Zonenaam

Zone1 Zone2

Zone3 Zone4

Volgende Terug

Selecteer de zonenaam die u wilt wijzigen.

3 Tik op de zone waarvoor u een zonenaam wilt instellen.

Tik op de knop **Volgende** om Zone5~8 in te stellen.

4 Het invoerscherm voor de zonenaam wordt weergegeven.

De zonenaam kan worden ingesteld met max 8 dubbelbyte letters (16 enkelbyte letters).

U kunt alfanumerieke of cyrillische tekens invoeren.

Tik op de knop **Terug** of **Volgende** om de volgende tekengroep weer te geven.

Als u klaar bent met het in voeren van de naam van de ruimte drukt u op **Set**.


5 De ingestelde zonenaam wordt weergegeven op het bedieningsscherm van de zone.

Werking schakelaar [F1] [F2]

U kunt alle volgende functies instellen op de **F1** en **F2** schakelaar.

De **F1** / **F2** schakelaars werken als sneltoetsen; dit werkt veel gemakkelijker en sneller dan een modus te starten vanuit het gebruikelijke **Menu** hoofdscherm.

- High power-modus ... pagina 17
- Energiebesparingsmodus ... pagina 18
- Stille modusregeling ... pagina 75
- Home leave-modus ... pagina 55
- Pre-setsmodus ... pagina 59
- Filtersignaal resetten ... pagina 82
- Anti-tocht AAN/UIT ... pagina 16
- Auto anti-tochtreg ... pagina 77

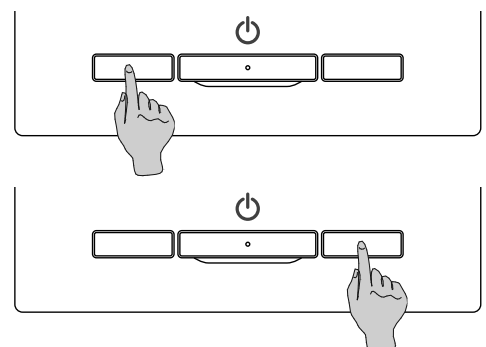

Het wijzigen van de functie van de **F1** of **F2** schakelaar kan worden uitgevoerd met de F1/F2 functie instelling (pagina 72).

De volgende functies zijn ingesteld als fabrieksinstellingen.

U kunt deze instellingen, indien wenselijk, wijzigen.

F1 schakelaar ... High power modus

F2 schakelaar ... Energiebesparingsmodus

Advies

- Wanneer u een standaard FDT-/FDTC-paneel gebruikt (een paneel zonder anti-tochtfunctie), stelt u andere functies dan de functie Anti-tocht AAN/UIT in op de schakelaars **F1** en **F2**. Instelling functie F1/F2. (pagina 72)
- Als anti-tocht is ingeschakeld (wordt bediend) en een standaard FDT-/FDTC-paneel wordt gebruikt, bewegen de louveres mogelijk niet automatisch, maar dit is geen defect.


Bediening Anti-tocht AAN/UIT (voor panelen met anti-tocht)

Anti-tocht kan worden ingesteld op AAN/UIT (bedienen/stoppen) met één druk op de knop.

Om de anti-tocht in te stellen op AAN/UIT met de schakelaar **F1** of **F2**, moet de functie Anti-tocht AAN/UIT vooraf worden ingesteld op de schakelaar **F1** of **F2**. (→ pagina 72)

Standaard wordt Anti-tocht AAN/UIT of bediening met een hoog vermogen ingesteld op de schakelaar **F1**. (Dit wordt automatisch bepaald op basis van de aangesloten binnenunit.).

■ Wanneer de subafstandsbediening is ingesteld, kan de instelling Anti-tocht AAN/UIT niet worden gebruikt.

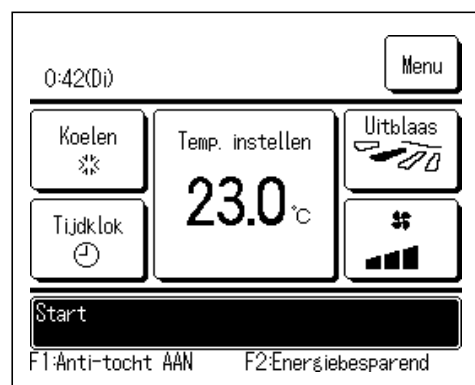

1 Druk op de schakelaar **F1** (**F2**). Anti-tocht wordt ingesteld op AAN (bedienen).

"Anti-tocht AAN" wordt weergegeven op het schermgebied van de schakelaar **F1** (**F2**).

- De ingeschakelde bedieningsmodus en de ingeschakelde anti-tocht van blaasuitlaten werken volgens de ingestelde details in de Antitochtinstelling.
- Als anti-tocht is ingeschakeld (wordt bediend) en het standaard FDT-/FDTC-paneel wordt gebruikt, bewegen de kleppen mogelijk niet automatisch, maar dit is geen defect.
- Wanneer de unit wordt gestopt werkt anti-tocht niet, zelfs niet als "Anti-tocht AAN" wordt weergegeven. Anti-tocht werkt wanneer u op de schakelaar **Uitvoeren/Stoppen** drukt om de bediening van de unit te starten.
- Als er geen binnenunit met anti-tochtfunctie is verbonden, wordt het bericht "Ongeldige invoer." weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.
- Afhankelijk van toe de Toestemming/Verbod-instelling is ingesteld (→ pagina 61), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

Advies

- Als de vochtigheid rond de IU hoog is, zelfs nadat anti-tocht AAN is gezet, dan kan de anti-tocht stoppen om condensaatvorming op de IU te voorkomen. In dat geval wordt het bericht "Onder controle van dauwpreventie" weergegeven. (→ pagina 87) Wanneer de vochtigheid afneemt, wordt anti-tocht opnieuw geactiveerd.

Anti-tocht AAN/UIT-instellingen			
000 AAN	001 UIT	002 AAN	003 UIT
004 AAN	005 UIT	006 AAN	007 UIT
008 AAN	009 UIT	010 AAN	011 UIT
012 AAN	013 UIT	014 AAN	015 UIT
Alles AAN		Alles UIT	Terug

2 Druk op de schakelaar **F1** (**F2**). Anti-tocht wordt ingesteld op UIT (stoppen).

"Anti-tocht UIT" wordt weergegeven op het schermgebied van de schakelaar **F1** (**F2**).

- 3** Wanneer twee of meer binnenunits met anti-tochtfunctie zijn verbonden met de afstandsbediening, worden het nummer van de binnenunit en de AAN/UIT-status van elke anti-tochtfunctie weergegeven wanneer u op de schakelaar **F1** (**F2**) drukt. Stel elke binnenunit in op AAN of UIT. Anti-tocht wordt ingesteld op UIT door op AAN te tikken, en ingesteld op AAN door op UIT te tikken. Alle verbonden binnenunits met anti-tochtfunctie worden ingesteld op AAN door op de knop **Alles AAN** te drukken. Alle verbonden binnenunits met anti-tochtfunctie worden ingesteld op UIT door op de knop **Alles UIT** te drukken. In het schermgebied van de schakelaar **F1** (**F2**) wordt de status Anti-tocht AAN/UIT weergegeven voor de binnenunit die het kleinste adres heeft van alle binnenunits met anti-tochtfunctie.


High power-modus

Bij de high power modus wordt de kamertemperatuur snel op een aangenaam niveau gebracht door verhoging van de capaciteit.

De high power modus duurt maximaal 15 minuten, waarna de eenheid vanzelf weer wordt ingesteld op de normale capaciteit. Ook als de bedrijfsmodus wordt gewijzigd, wordt de high power modus uitgeschakeld en de normale werking hervat.

De High power-modus moet worden ingesteld op de **F1** of **F2** schakelaar (→ pagina 72).

De High power-modus is ingesteld op de **F1** schakelaar als de fabrieksinstelling.

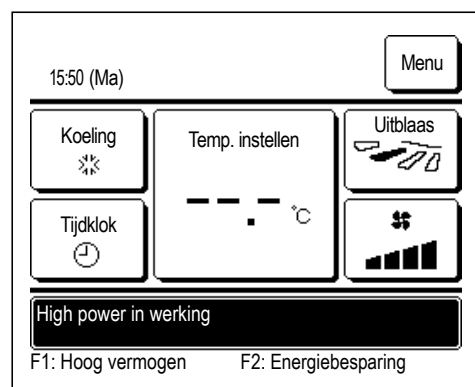

- 1** Druk op de **F1** (**F2**) schakelaar om de high power-modus te starten.
 - De werking wordt gestart zodra u op de schakelaar **F1** (**F2**) drukt, ook als de schakelaar **Start/Stop** uit staat.
 - De energiebesparingsmodus is alleen toegestaan als Verwarmen, Koelen en Auto is geselecteerd als bedrijfsmodus.

Tijdens de high power modus wordt op het scherm van de afstandsbediening het bericht "High power in werking" weergegeven en "- - °C" op de knop "Temp. instellen".


 - Temp. instellen en Wijzig ventilatorsnelheid zijn uitgeschakeld tijdens de high power-modus.
- 2** De High power-modus wordt beëindigd als u een van de volgende handelingen uitvoert.
 - Als u afsluit via een **Start/Stop** modus
 - Als u de bedrijfsmodus wijzigt
 - Als 15 minuten zijn verstreken sinds de start van de high power-modus
 - Als u de high power-modus afsluit met de **F1** (**F2**) schakelaar

Energiebesparingsmodus

Gebruik deze modus als u energie wilt besparen. De temperatuurinstelling wordt vastgezet op 28°C bij koelen of 22°C bij verwarmen. Omdat de capaciteit automatisch wordt bestuurd op basis van de buitentemperatuur, kan energie worden bespaard zonder in te boeten aan comfort.

De energiebesparingsmodus moet worden ingesteld op de **F1** of **F2** schakelaar (→ pagina 72)

De energiebesparingsmodus is ingesteld op de **F2** schakelaar als de fabrieksinstelling.

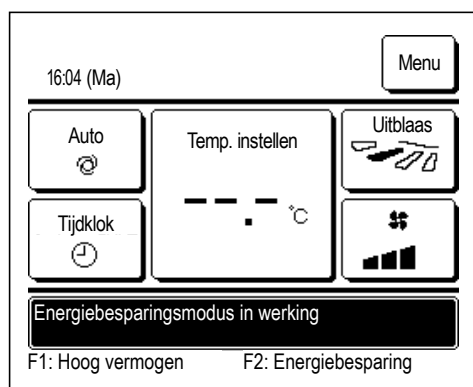

1 Druk op de schakelaar **F1** (**F2**) om de energiebesparingsinstellingen te activeren.

- De werking wordt gestart zelfs als u op de **F1** (**F2**) schakelaar drukt terwijl de unit is gestopt.
- De energiebesparingsmodus is alleen toegestaan als Verwarmen, Koelen of Auto is geselecteerd als bedrijfsmodus.

Tijdens de energiebesparingsmodus wordt op het scherm het bericht "Energiebesparingsmodus in werking" weergegeven. De temperatuurinstelling wordt vastgezet op "28,0°C" bij koelen of op "22,0°C" bij verwarmen. In de automatische bedrijfsmodus wordt bij de temperatuurinstelling "- °C" weergegeven.

- De temperatuurinstelling kan in de energiebesparingsmodus niet worden gewijzigd. Als men dit toch probeert, wordt op het scherm een bericht met "Ongeldige invoer" weergegeven.

2 De energiebesparingsmodus wordt beëindigd als u de volgende handeling uitvoert.

- Als u afsluit via een **Start/Stop** modus
- Als u de bedrijfsmodus wijzigt
- Als u de energiebesparingsmodus afsluit met de **F1** (**F2**) schakelaar

3. Beknopt overzicht van menuopties

Beknopt overzicht van menuopties

U moet het administrator wachtwoord invoeren om menuopties weer te geven.


Opties instellen en weergeven		Details		
Handige functies	Individuele uitblaaslouvers instelling		Stel het bewegingsbereik (boven- en ondergrenspositie) van de uitblaaslouvers bij elke blaasuitgang van de binnenunit in. Stel ook de linker limiet in en de rechter limiet als FDK wordt gebruikt.	pagina 31
	Anti-tochtinstelling		Als het paneel wordt gebruikt met anti-tocht, dient u iedere bedrijfsmodus in of uit te schakelen en de anti-tochtmodus voor iedere blaasuitgang.	pagina 35
	Auto anti-tochtreg		Als de automatische anti-tochtregeling wordt gebruikt, stelt u de automatische anti-tochtregeling van elke blaasuitgang in en u schakelt "vergroting luchtstroomvolume toestaan" in/uit.	pagina 77
	Tijdklok	Activeer tijdklok bij uur	Stel de tijdsduur in dat de eenheid moet werken nadat de bediening is gestopt. Dit kan variëren van 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur).	pagina 44
		Deactiveer tijdklok bij uur	Stel de tijdsduur in waarna de eenheid moet stoppen met werken. Dit kan variëren van 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur).	pagina 46
		Activeer tijdklok bij klok	Stel de kloktijd in waarop de airconditioning aan moet gaan. ■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten. ■ U kunt instellen of dit eenmalig (slechts een dag) of telkens opnieuw (elke dag) gebeurt. * De klok moet worden ingesteld als u de timer wilt instellen.	pagina 47
		Deactiveer tijdklok bij klok	Stel de tijd in waarop de airconditioning uit moet gaan. ■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten. ■ U kunt instellen of dit eenmalig (slechts een dag) of telkens opnieuw (elke dag) gebeurt. * De klok moet worden ingesteld als u de timer wilt instellen.	pagina 49
		Wekelijkse timer	De tijdklok kan worden geactiveerd/geactiveerd op weekbasis. ■ U kunt maximaal 8 bedrijfspatronen per dag instellen. ■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten. ■ U kunt vakantie (inclusief tijdelijke vrije dag) instellen. * De klok moet worden ingesteld als u de tijd wilt instellen.	pagina 50
	Pre-set Administrator wachtwoord		Stel iedere bedrijfsmodus in en temperatuur, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting voor Pre-set 1 of Pre-set 2.	pagina 59
	Home leave-modus Administrator wachtwoord		Als de eenheid gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt de kamer-temperatuur op een gematigd niveau gehouden om extreem hoge of lage temperaturen te vermijden. ■ Koeling of verwarming wordt geregeld op basis van de buiten- temperatuur en de ingestelde temperatuur. ■ U kunt de temperatuur en de ventilatorsnelheid instellen.	pagina 55
	Externe ventilatie		De ventilatie wordt in- of uitgeschakeld als ventilatieapparatuur is aangesloten.	pagina 37
	Selecteer de taal		Stel de gewenste taal voor weergave op de RC in.	pagina 76
	Bediening stille modus		De tijdsperiode dat de eenheid zo stil mogelijk in bedrijf moet zijn kan worden ingesteld. ■ Voor de stille modus kunnen de start- en stoptijden worden ingesteld.	pagina 75
	Instelling draadloze interface		Als de draadloze interface wordt gebruikt, stelt u de binnenunit in die door een speciale applicatie via een draadloze interface moet worden bediend.	pagina 79
	Regelmodus en econiveau		Stel de regelmodus en het econiveau voor de binnenunit in.	pagina 81
Energiebesparingsinstellingen Administrator wachtwoord	Sleeptimer		Stel de bedrijfstijdsduur (tijd tussen starten en stoppen) in. ■ Het tijdsbereik dat u kunt selecteren varieert van 30 tot 240 minuten (in intervallen van 10 minuten). ■ Wanneer de instelling "inschakelen" is, wordt deze tijdklok geactiveerd bij een functie.	pagina 24
	Laagtarief tijdklok		Stel de begin- en eindtijd voor de capaciteitsbeperking en het laagtarief % in. ■ U kunt maximaal 4 bedrijfspatronen per dag instellen. ■ De instellingstijd kan worden gewijzigd in intervallen van 5 minuten. ■ Het laagtarief % dat u kunt selecteren varieert van 0,40 tot 80% (in intervallen van 20%). ■ U kunt vakantie (inclusief tijdelijke vrije dag) instellen. * De klok moet worden ingesteld.	pagina 25
	Autom. temperatuur daling		Als de ingesteld tijd is verstreken, wordt de airconditioning automatisch teruggezet op de ingestelde temperatuur. ■ Het tijdsbereik dat u kunt instellen varieert van 20 tot 120 minuten (in intervallen van 10 minuten).	pagina 28
	Bediening bewegingssensor		Als de bewegingsmelder wordt gebruikt, dient u de vermogensregeling en autosave in of uit te schakelen.	pagina 29

Opties instellen en weergeven			Details		
Filter	Filter signaal herstellen		Hiermee reset u het filtersignaal. Instelling volgend onderhoud.	pagina 82	
Gebruikersinstellingen	Initialisatie instellingen	Tijdsinstellingen	Stel de huidige datum en tijd in of corrigeer deze. ■ Als de voeding 80 uur of korter uitvalt, loopt de klok door op de ingebouwde noodbatterijen. Als de voeding langer dan 80 uur uitvalt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.	pagina 38	
		Datum en tijd weergeven	Stel in of de datum en tijd moeten worden weergegeven of niet en kies voor de 12-uursnotatie of de 24-uursnotatie en de AM- of PM-positie.	pagina 39	
		Zomertijd	De klok wordt een uur vooruit of een uur achteruit gezet.	pagina 40	
		Contrast	Het contrast van het LCD-scherm kan worden aangepast.	pagina 40	
		Achtergrondverlichting	Kies of u de achtergrondverlichting wilt gebruiken of niet, en stel de verlichtingstijd in.	pagina 41	
		Bedieningsgeluid	Kies of er al dan niet een geluid moet worden weergegeven bij bediening van het touchscreen.	pagina 41	
		Helderheid werklamp	Helderheid werklamp aanpassen	pagina 42	
	Administrator instellingen	Administrator wachtwoord	Toestemming/ Verbod-instelling	■ Stel voor elk van de volgende functies in of deze toegestaan of verboden zijn: [Start/Stop] [Wijzig temperatuurinstelling] [Bedrijfsmodus] [Wijzig uitblaasrichting], [Wijzig ventilatorsnelheid] [High power-modus] [Energiebesparingsmodus] [Tijdklok] ■ Stel op verzoek het administratorwachtwoord in tijdens de werking. [Individuele uitblaaslouvers instelling] [Wekelijkse timer] [Selecteer taal] [Filtersymb. reset]	pagina 61
			Buitenunit timer stille modus	De tijdsperiode dat de eenheid zo stil mogelijk in bedrijf moet zijn kan worden ingesteld. ■ Voor de stille modus kunnen start- en stoptijden worden ingesteld. ■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten.	pagina 62
			Instelling temperatuurbereik	Hiermee kunt u het instelbare temperatuurbereik beperken. ■ Het temperatuurbereik kan worden beperkt op basis van de bedrijfs-modus.	pagina 63
			Oplopende temperatuur instellingen	Stel het interval voor het instellen van de temperatuur in (0,5°C/1,0°C).	pagina 65
			Temp. instelscherm	Hiermee kunt u de weergavemethode voor de ingestelde temperatuur selecteren.	pagina 65
			RC display instellingen	Registreer de namen van de afstandsbediening en het binnenunit. Stel in of het noodzakelijk is (Ja/Nee) dat de binnentemperatuur wordt weergegeven. Stel in of het noodzakelijk is (Ja/Nee) dat het volgende wordt weergegeven: foutcode, verwarming standby, ontdooicyclus en automatische koeling/verwarming.	pagina 66
			Wijzig administrator wachtwoord	Hiermee kunt u het administrator wachtwoord wijzigen.	pagina 71
			F1/F2 functie instelling	Stel de functies van schakelaar F1 en F2 in. Beschikbare functies: [High power-modus] [Energiebesparingsmodus] [Stille modus cont.] [Home leave-modus] [Pre-set 1] [Pre-set 2] [Filtersignaal herstellen] [Anti-tocht AAN/UIT]	pagina 72
			Instelling koelmiddellekdetector	Stel de koelmiddellekdetector in. Beschikbare items: [Bedieningsgeluid] [Led-helderheid] [Drempelwaarde voor koelmiddeldichtheidalarms]	pagina 73
Servicebedrijf en foutdisplay			Het adres (de contactgegevens) van het servicebedrijf wordt weergegeven.	pagina 84	

U moet het administrator wachtwoord invoeren voor menuopties aangegeven met:

Administrator wachtwoord

Beperkingen op de sub-RC (slave)

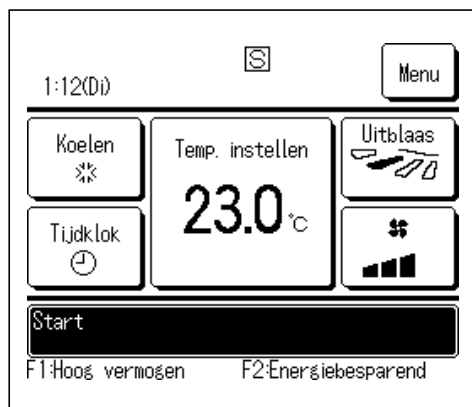


Wanneer een binnenunit wordt bediend met 2 RC's, zijn de volgende instellingen niet beschikbaar op de sub-RC (slave). In plaats daarvan moet u de hoofd-RC (master) gebruiken.

In dat geval wordt op het scherm van de sub-RC het pictogram  weergegeven.

○ : operationeel × : niet-operationeel

RC-bedieningsfunctie		Hoofd	Sub	
Opties: Start/Stop, Wijzig temperatuurinstelling, Wijzig uitblaasrichting, Auto swing, Wijzig ventilatorsnelheid		○	○	
Anti-tocht		○	×	
Functies voor high power modus en energiebesparingsmodus		○	○	
Regeling stille modus		○	×	
Handige functies	Individuele uitblaaslouvers instelling	○	×	
	Anti-tochtinstelling	○	×	
	Auto anti-tochtreg.	○	×	
	Tijd klok	○	○	
	Wekelijkse timer	○	×	
	Pre-set	○	○	
	Home leave-modus	○	×	
	Externe ventilatie	○	○	
	Selecteer de taal	○	○	
	Bediening stille modus	○	×	
	Instelling draadloze interface	○	×	
Regelmodus en econiveau	○	×		
Energiebesparingsinstellingen		○	×	
Filter	Filter signaal herstellen	○	○	
Gebruikersinstellingen	Initialisatie instellingen		○	○
	Administrator instellingen	Toestemming/ Verbod-instelling	○	×
		Buitenunit timer stille modus	○	×
		Instelling temperatuurbereik	○	×
		Oplopende temperatuur instellingen	○	×
		Temp. instelscherm	○	○
		RC display instellingen	○	○
		Wijzig administrator wachtwoord	○	○
		F1/F2 functie instelling	○	○
Instelling koelmiddellekdetector	○	×		

Opties in de menuschermen

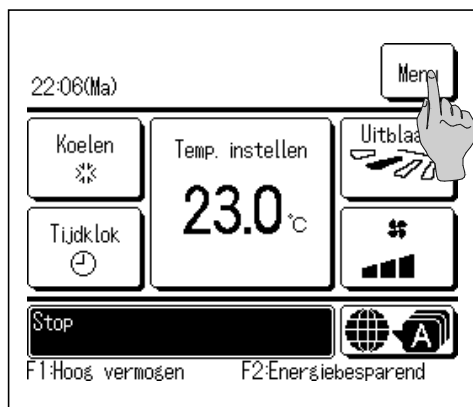


- 1 Druk op de knop **Menu** van het hoofdscherm.


Het scherm van het hoofdmenu wordt weergegeven.

Wanneer u op de gewenste menuoptie drukt, wordt het instellingsscherm voor de betreffende optie weergegeven.


Wanneer er twee of meer pagina's zijn, wordt de knop **Volgende** weergegeven op de eerste pagina en de knop **Vorige** op de laatste pagina. Op de tussenliggende pagina's worden zowel de knop **Volgende** als de knop **Vorige** weergegeven.

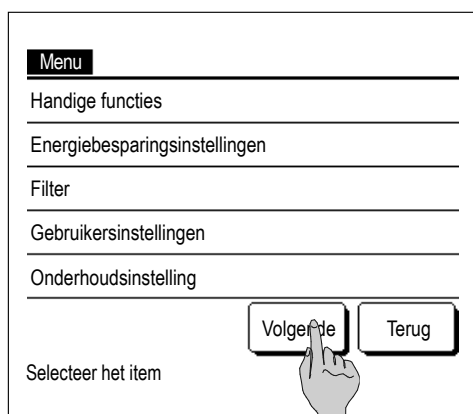

- 2 Wanneer u op de knop **Volgende** drukt, wordt het volgende menuscherm weergegeven.

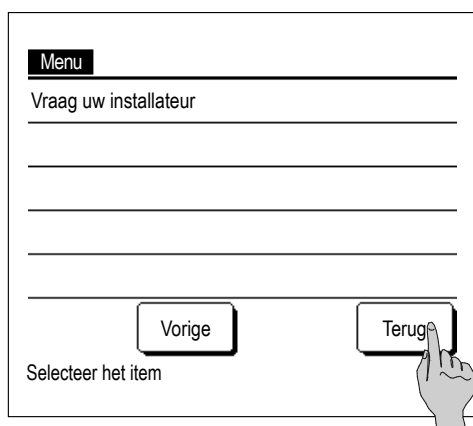


- 3 Wanneer u op de knop **Terug** drukt, gaat u terug naar het hoofdscherm.

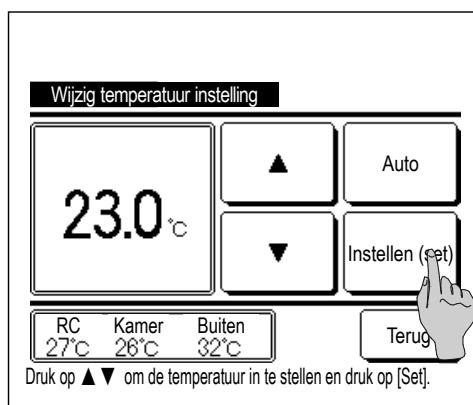

- 4 Wanneer de knop **Instellen (set)** op het instellingsscherm voor de betreffende optie wordt weergegeven, moet u daarop drukken om de instelling te bevestigen.

■ Als u op **Terug** drukt zonder op de knop **Instellen (set)** te drukken, wordt de gemaakte instelling niet toegepast en keert het scherm terug naar het originele scherm.

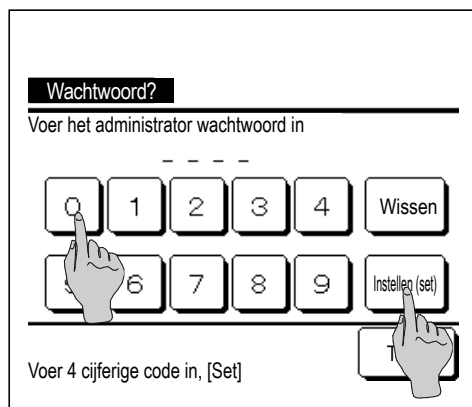

5 Wanneer een optie is gekoppeld aan **Administrator wachtwoord** in deze handleiding, wordt het scherm Wachtwoord invoeren weergegeven na het selecteren van het menu.

Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk op de knop **Instellen (set)**.

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

Advies

- Het administratorwachtwoord wordt gegeven zodat deze opties en instellingen alleen door administrators/managers kunnen worden uitgevoerd (zoals de eigenaar van het gebouw).
 - Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administratorwachtwoord.
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administratorwachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten.

Waarschuwingen voor elk instellingsscherm


- Gebruik de volgende knoppen of schakelaars wanneer u vanuit het betreffende instellingsscherm wilt terugkeren naar het hieronder vermelde scherm.
 - Terug naar hoofdscherm ... **Menu** knop
 - Terug naar laatste vorige scherm ... **Terug** knop
 - Terug naar hoofdscherm ... **Start/Stop** schakelaar
- Wanneer u op de knop **Terug** drukt zonder tijdens het instellen op de knop **Instellen (set)** te hebben gedrukt, wordt de instelling genegeerd en keert u terug naar het laatste vorige scherm. Als u op de schakelaar **Start/Stop** drukt tijdens het instellen, wordt de gewijzigde instelling genegeerd, de instellingsmodus beëindigd en keert u weer terug naar het hoofdscherm.
- Als er ongeveer 5 minuten lang op geen enkele knop wordt gedrukt bij het instellen van een optie, keert u automatisch terug naar het hoofdscherm. De gewijzigde inhoud van de instelling wordt genegeerd.
- Mogelijk wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven als u op een knop drukt. Dit is geen storing. Dit komt doordat de knop is ingesteld op "Verbod".
(→ pagina 61)
- IU moet de airconditioning stoppen door op de schakelaar **Start/Stop** te drukken voordat u de volgende instellingen gaat wijzigen.

Als u in het menuscherm op de knop Instellen (set) drukt terwijl de airconditioning in bedrijf is, wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven.

- | | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| ■ Individuele uitblaaslouresinstelling | ■ Anti-tochtinstelling | ■ Selecteer taal |
| ■ Energiebesparingsinstellingen | ■ Administratorinstellingen | |

4. Instellingen en opties

Energiebesparingsinstellingen [Administratorwachtwoord]

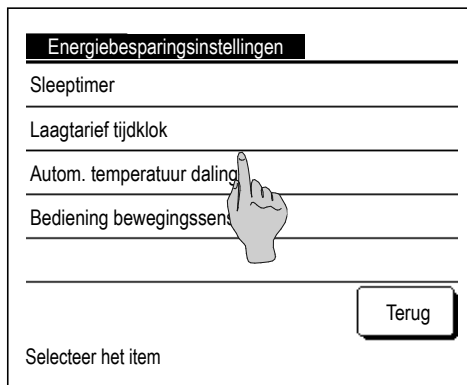


1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Energiebesparingsinstellingen**. Het menuscherm Energiebesparingsinstellingen wordt weergegeven.

2 Wanneer het scherm "Energiebesparingsinstellingen" wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

- Sleeptimer ➡ pagina 24
- Laagtarief tijd klok ➡ pagina 25
- Autom. temperatuurdaling ➡ pagina 28
- Bediening bewegingssensor ➡ pagina 29

■ Sleeptimer

Stopt de werking als de ingestelde tijd is verstreken sinds de start van iedere werking.

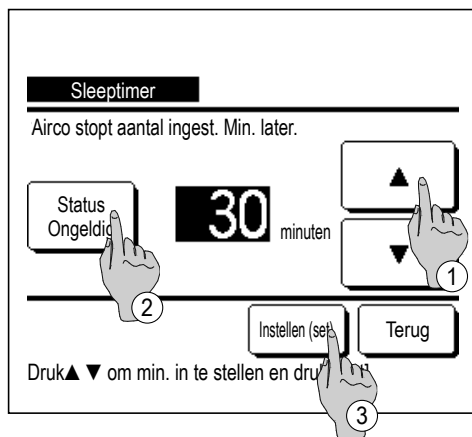

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Energiebesparingsinstellingen** ➡ **Sleeptimer**. Het scherm Sleeptimer wordt weergegeven.

2 Selecteer een gewenste tijd met de knoppen ① **▲** **▼**. Instellingsbereik: 30 tot 240 minuten, in intervallen van 10 minuten.

3 Druk op de knop ② **Status** om tussen "Status geldig" en "Status ongeldig" te schakelen.

- "Geldig": de werking stopt telkens op de ingestelde tijd.
- "Ongeldig": de sleeptimer werkt niet.

Tenzij u de slaaptimer gebruikt, stelt u deze optie in op "Status Ongeldig".


4 Druk na het instellen op de knop ③ **Instellen (set)**. U keert terug naar het menuscherm "Energiebesparingsinstellingen".

■Laagtarief tijd klok

Stel de begin- en eindtijd voor de capaciteitsbeperking (bovenlimiet) en het laagtarief % in.

Advies


- Wanneer u de laagtarief tijd klok wilt gebruiken, moet u eerst de tijdsinstellingen opgeven (☞ pagina 38).
- De laagtarief tijd klok kan mogelijk niet worden ingesteld, afhankelijk van de combinatie van binnen- en buitenunit.

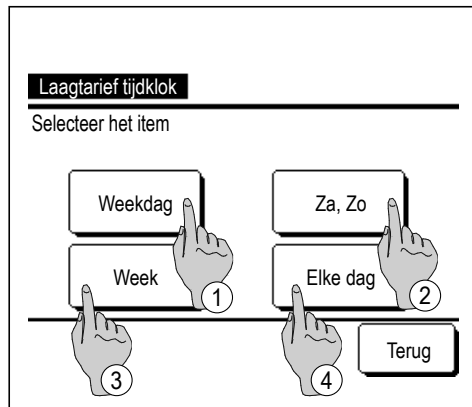

- 1** Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Energiebesparingsinstellingen** ⇒ **Laagtarief tijd klok**.

Als het keuzeschermbereik voor de laagtarief tijd klok wordt weergegeven, selecteert u een dag van de week.

- ① Weekdagen : Maandag - Vrijdag
- ② Za Zo : Zaterdag, zondag
- ③ Alle dagen : Maandag – Zondag
- ④ Elke dag : Hiermee gaat u naar het instellingsscherm voor de dag van de week. (☞ 2)

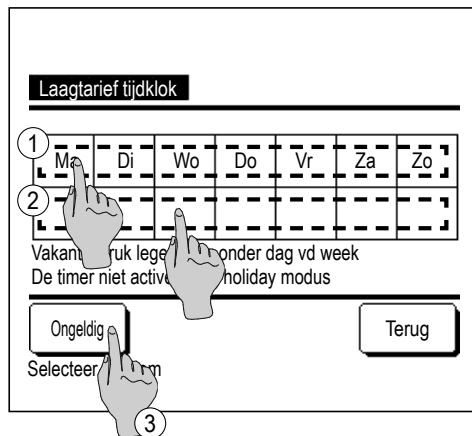

- 2** Als u op een gewenste dag van de week ① drukt op het display, wordt de inhoud van de huidige instelling voor die dag weergegeven. (☞ 5)

- 3** Voor de vakantie-instelling drukt u op het blokje ② onder een dag om tussen "☒" (de vakantie-instelling) en "(leeg)" (reset) te schakelen.


De timer werkt niet op de dag die is ingesteld als vakantiedag.

U kunt twee of meer vakantiedagen instellen.

- Als u de timer weer wilt activeren op een dag die is ingesteld als vakantiedag, moet u de vakantie-instelling resetten.


- 4** Als u op ③ "Ongeldig" drukt, werkt de tijd klok niet op alle dagen van de week.

Wanneer de timer wordt gebruikt, moet u deze optie niet instellen op "Ongeldig".

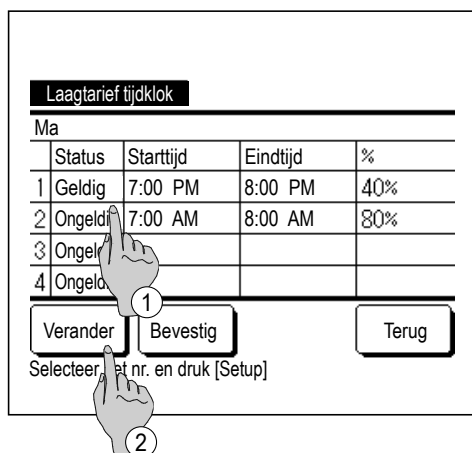

5 Het scherm voor het bekijken van de inhoud van de huidige instelling wordt weergegeven.

Als de inhoud is gewijzigd of een nieuwe instelling is toegevoegd ① selecteert u een instellingsregelnnummer en drukt u op de knop ② **Verander**.

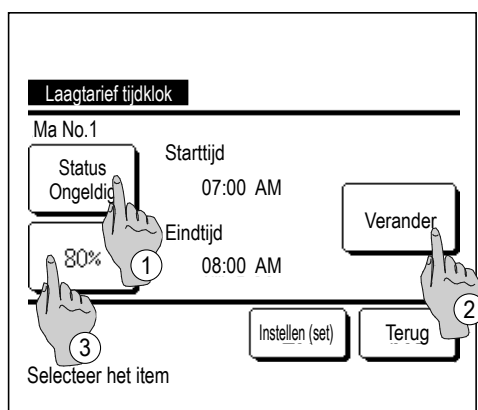

6 Het detailscherm voor de inhoud van de timerinstellingen wordt weergegeven.


- ① Druk op de knop **Status** om tussen "Status Geldig" en "Status Ongeldig" te schakelen.
- ② Als u op de knop **Verander** drukt, kunt u de begin- en eindtijd instellen. (→7)
- ③ Als u op de knop **Laagtarief** drukt, kunt u het laagtarief % instellen. (→9)

7 Stel de starttijd in.

Stel het uur en het aantal minuten in met de knoppen **▲** **▼**.

De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten.

Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**. (→8)

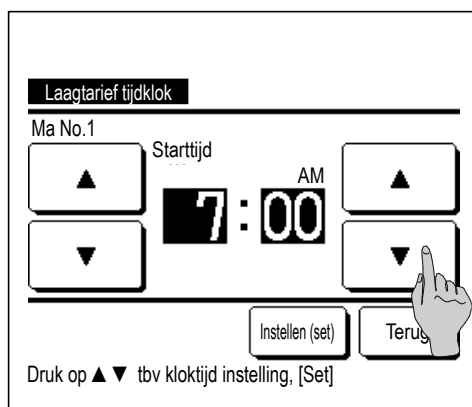



8 Stel de eindtijd in.

Stel het uur en het aantal minuten in met de knoppen **▲** **▼**.

De eindtijd kan worden ingesteld van 5 minuten na de starttijd tot 24:00, in intervallen van 5 minuten.

Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**. (→10)

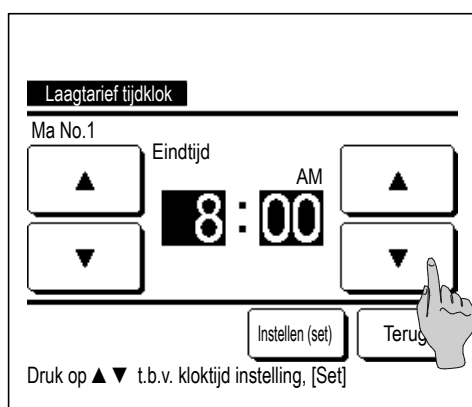

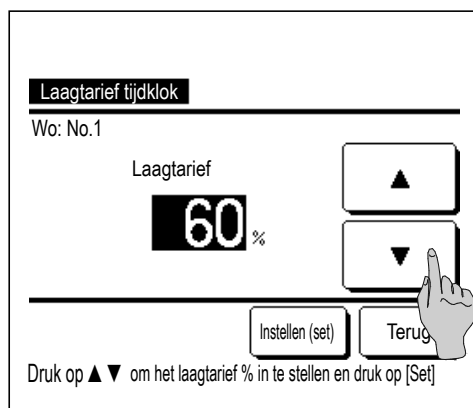

9 Stel het laagtarief % in.


Stel het laagtarief % in met de knoppen  .

Het laagtarief % kan worden ingesteld op 0%, 40%, 60% of 80%.

Hoe lager het laagtarief %, hoe hoger het energiebesparende effect.

Druk na het instellen op de knop .


( 10)

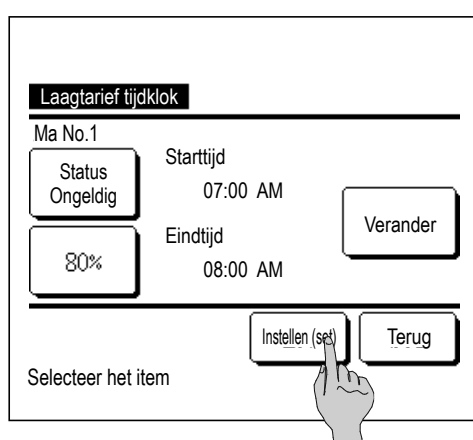

- 10** Het scherm voor het controleren van de inhoud van instellingen ( 6) wordt weergegeven. Als u op de knop  drukt, wordt de inhoud bevestigd en wordt een inhoudscontrolescherm voor de instelling van een dag van de week ( 5) weergegeven.


- 11** Als u de instellingen aanpast of instellingen toevoegt voor dezelfde dag, herhaalt u het instellingsproces. ( 5)

■ Bij dubbele inhoud van de instelling krijgt de ingestelde inhoud met het kleinste laagtarief % voorrang.

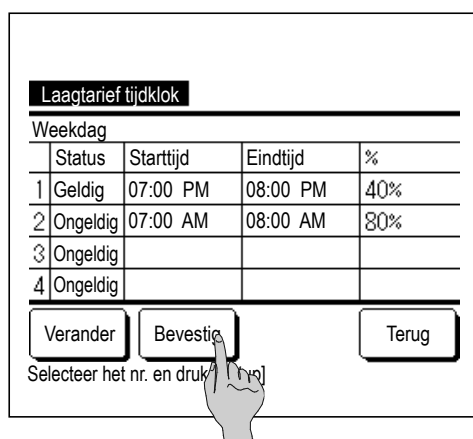

- 12** Geef een inhoudscontrolescherm voor de instelling van een dag van de week weer. Als u het instellingsproces wilt opslaan, drukt u op de knop .

- a) Bij groepsinstelling: (1-①Weekdagen, 1-②Za, Zo, 1-③Week)
Ga naar het controlescherm voor de groepsinstelling. ( 13)
- b) Bij groepsinstelling: (1-④Elke dag) Sla de instelling op en ga naar een scherm voor selectie van een dag van de week ( 2)

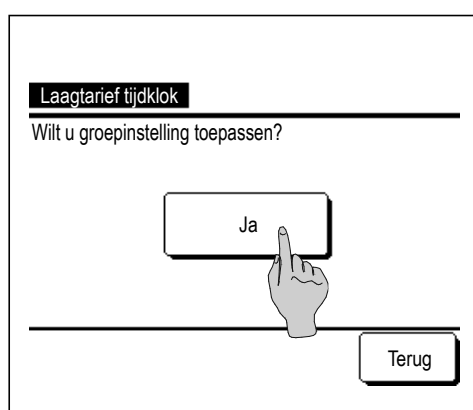

- 13** Geef het bevestigingsscherm voor de groepsinstelling weer.


Druk op de knop  om de instelling op te slaan.

Na het opslaan verandert het display in een instellingscontrolescherm voor een dag van de week. ( 2)

- 14** Bij het configureren van de instelling na wijziging van een dag van de week, herhaalt u de instelling vanaf stap 2.

■ Autom. temperatuur daling

Als de ingesteld tijd is verstreken, wordt de airconditioning automatisch teruggezet op de ingestelde temperatuur.

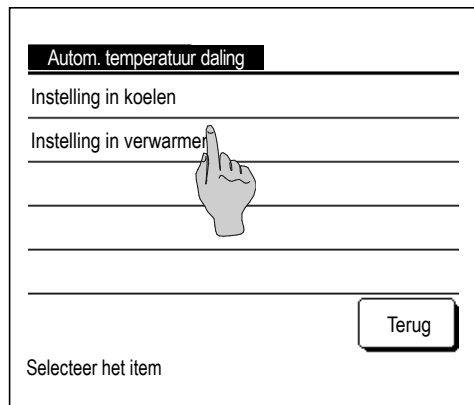

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Energiebesparingsinstellingen** ⇒ **Autom. temperatuur daling**. Het scherm Autom. temperatuurdaling wordt weergegeven.


Druk op **Instelling in koelen** als u de koelmodus wilt instellen of op **Instelling in verwarmen** als u de verwarmmodus wilt instellen.

De functie "Instelling in koelen" omvat de functies "Koelen", "Drogen" en "Auto".

De functie "Instelling in verwarmen" is alleen voor verwarmen.

Instelling tijdsbereik: 20 – 120 minuten, in intervallen van 10 minuten


Instelling temperatuurbereik: Het temperatuurbereik kan worden ingesteld binnen het bereik dat vooraf is ingesteld in het menu voor de instelling van het temperatuurbereik. (→ pagina 63)

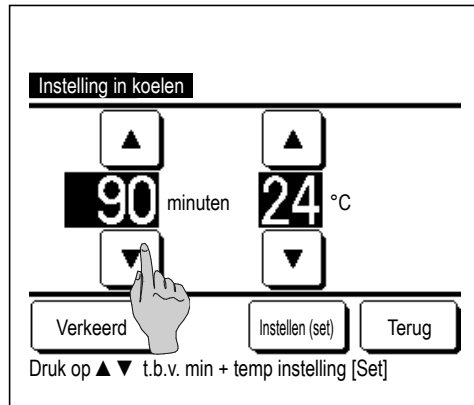

- 2 Stel de gewenste tijd en temperatuur in met de knoppen **▲** **▼**.

Wanneer u op **Instellen (set)** drukt, wordt de inhoud van de instelling bevestigd en gaat u terug naar het laatste vorige scherm.

Wanneer u op de knop **Verkeerd** drukt, wordt "-- min. --°C" weergegeven en wordt "Autom. temperatuurdaling" niet toegepast.

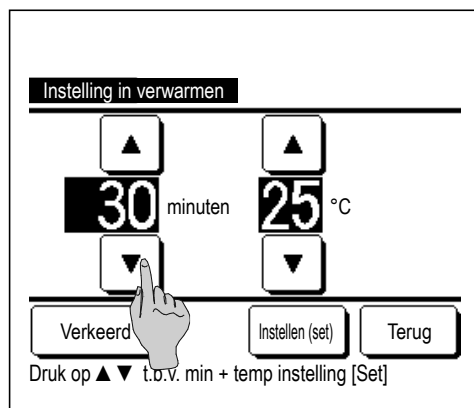


- 3 De instellingsmethode die wordt gebruikt voor "Instelling in koelen", kan ook worden gebruikt voor "Instelling in verwarmen".

■ Bediening bewegingssensor (voor IU's met bewegingssensoren)

De aanwezigheid van mensen en de hoeveelheid beweging worden gedetecteerd door een bewegingssensor om diverse taken uit te voeren.


■ Wanneer de RC ingesteld is als sub-RC, kan de bediening van de bewegingssensor niet worden ingesteld.

- 1 Tik op de **Menu**-knop op het beginscherm en selecteer **Energiebesparingsinstellingen** ⇒ **Bediening bewegingssensor**. Het bedieningsscherm van de bewegingssensor en de inhoud van de huidige instelling worden weergegeven.

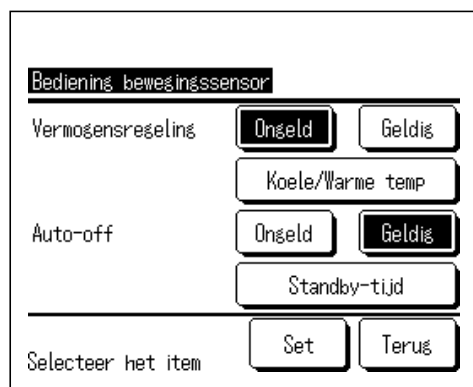

- 2 Selecteer In-/uitschakelen voor de vermogensregeling. Wanneer ingeschakeld, wordt de ingestelde temperatuur gecorrigeerd in stappen van maximaal $\pm 3,0$ afhankelijk van de hoeveelheid beweging.

Tik op de knop **Koele/Warme temp**.

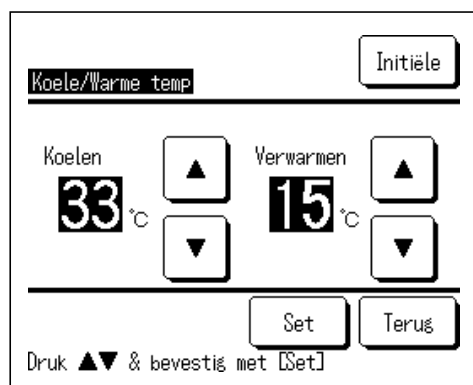


- 3 Gebruik de knop **▲** / **▼** om de temperatuur in te stellen en tik vervolgens op de knop **Set**. Stel tijdelijk de ingestelde temperatuur in. Het mogelijke bereik is als volgt:

Koelen: 25 tot 35 °C (intervallen van 1 °C, Fabrieksinstellingen: 33 °C)

Verwarmen: 10 tot 20 °C (intervallen van 1 °C, Fabrieksinstellingen: 15 °C)

Als de hoeveelheid beweging klein blijft, wordt Temp. instellen gewijzigd in de ingestelde temperatuur en wordt het vermogen van de airconditioner verminderd. "Vermogensregeling AAN" wordt weergegeven wanneer de vermogensregeling AAN staat. Ook wordt de gecorrigeerde temperatuur weergegeven voor Temp. instellen.

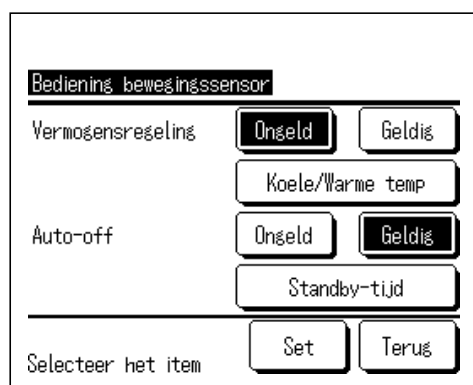

- 4 Selecteer In-/uitschakelen voor Auto-off. Wanneer ingeschakeld, oordeelt het door de hoeveelheid beweging dat er geen mensen in de buurt zijn. Na een uur gaat de unit naar de status "Werking in de wacht".

Tik op de knop **Standby-tijd**.

- 5** Gebruik de knop / . U kunt de tijd instellen van 1 tot 50 uren met een interval van 1 uur. Stel tijdelijk de vereiste periode in tussen de tijd wanneer het blijft oordelen dat er geen mensen zijn nadat de status "Werking in de wacht" is ingesteld, en de tijd wanneer "Volledig stoppen" is ingesteld.

Werking in de wacht:

De unit stopt maar begint opnieuw te werken wanneer menselijke aanwezigheid wordt gedetecteerd. Wanneer de unit in de status "Werking in de wacht" is, wordt "In auto-off modus" weergegeven op het berichtenscherf.

Volledig stoppen:

Wanneer auto-off ingeschakeld is, stopt de unit.

De unit begint niet opnieuw te werken, zelfs niet wanneer menselijke aanwezigheid wordt gedetecteerd.

Het bericht "In auto-off modus" verdwijnt van het berichtenscherf en de werkklamp wordt gedoofd.

Druk op de -schakelaar om de werking opnieuw te starten.

- 6** Tik na het instellen van elk item op de knop .

Bediening bewegingssensor wordt ingesteld.

* Als u op dit scherm niet op de knop tikt, wordt de bediening bewegingssensor niet uitgevoerd.

■De bediening bewegingssensor uitvoeren

Als de instelling van de bewegingssensor niet is ingeschakeld, zelfs niet als de hierboven beschreven instellingen zijn ingevoerd, dan wordt de bediening bewegingssensor niet uitgevoerd.

Controleer of de instelling bewegingssensor is ingeschakeld. Als ze is uitgeschakeld, schakel ze dan in.

Tik op de knop bovenaan het scherm en selecteer

⇒ ⇒ .

Individuele uitblaaslougres instelling

Het bewegingsbereik (bovenlimiet, onderlimiet, linker of rechter limiet) van de uitblaaslougres kan per blaasuitgang op het gewenste bereik worden ingesteld.

■ Wanneer de RC is ingesteld als sub-RC, kunt u de uitblaaslougres niet individueel instellen.


- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Individuele uitblaaslougres instelling** of druk in het hoofdscherm op de knop **Wijzig uitblaasrichting** en selecteer **Ind.louvre Inst** en voer dan het administratorwachtwoord in.

Als één binnenunit op de RC is aangesloten: ➡ **3**


Als er twee of meer binnenunits op de RC zijn aangesloten: ➡ **2**

Advies

- De Individuele uitblaaslougresinstelling dient ingesteld te worden als de unit is gestopt.
- Als u een Individuele uitblaaslougresinstelling uitvoert terwijl de unit in werking is, wordt het bevestigingsscherm voor het stoppen van de unit weergegeven.

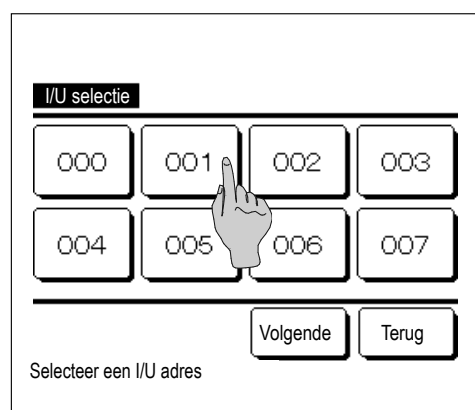


- 2** Als er twee of meer binnenunits zijn aangesloten op een RC, ziet u een lijst met binnenunits. Druk op het binnenunit dat u wilt instellen.

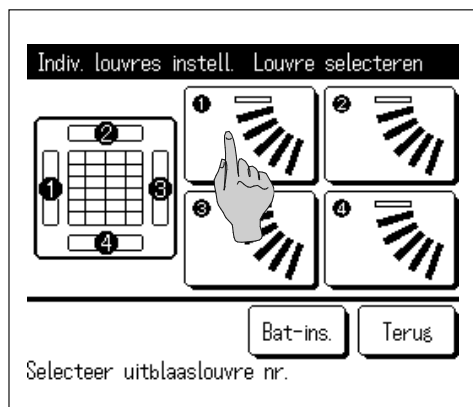


3 Selecteer het nummer van de uitblaaslouvre waarvan het bewegingsbereik is gewijzigd. (→ 4)

- Als er twee of meer uitblaaslouvers zijn bij de blaasuitgang, zoals het FDT-type, zal de louver bij de blaasuitgang nr. ① blijven bewegen terwijl het keuzescherf van de blaasuitgang wordt weergegeven. De afbeelding die op het scherm wordt weergegeven toont de geïnstalleerde unit weergegeven vanuit het vloeraanzicht. Selecteer de louver gebaseerd op deze afbeelding. Als u de blaasuitgang hebt geselecteerd, wordt de louver met het nummer dat u hebt geselecteerd verplaatst.

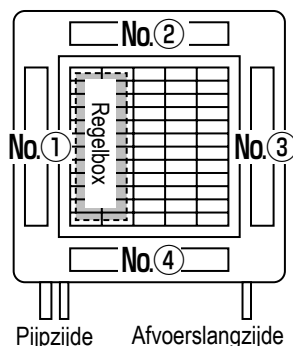


**Louvre nr.
[voor FDT]**

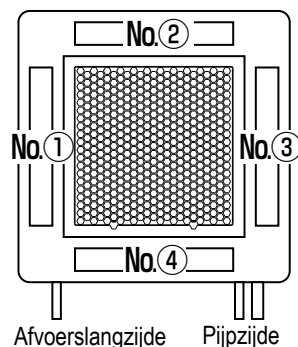

**Louvre nr.
[voor FDTC]**

Advies


- Deze bewerking wordt niet uitgevoerd wanneer de instelling voor individuele uitblaaslouvers is ingeschakeld tijdens de bediening.
- U kunt alle louveres tegelijkertijd instellen door op de knop **Bat-ins.** te drukken (behalve voor FDK's met een linker/rechter louver).
- Als er slechts één louver bij de blaasuitgang is, zoals het FDE-type, wordt alleen de louver die ingesteld kan worden weergegeven.

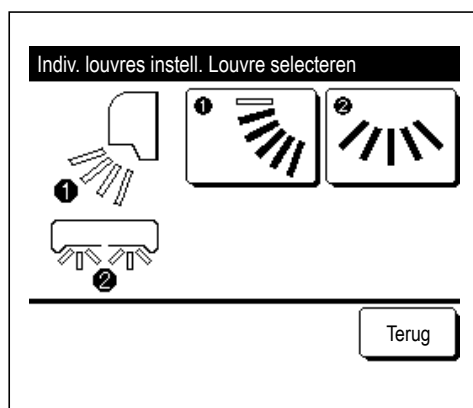

Voor een FDK met een linker/rechter louver, dient u de louver boven/onder of de louver links/rechts te selecteren.


Als u de louver boven/onder selecteert (①): → 4

Als u de louver links/rechts selecteert (②): → 8

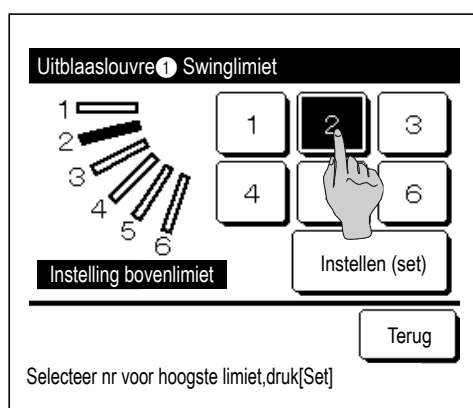

4 Selecteer een van de bovenlimieten van 1 tot 6 voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre.


Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

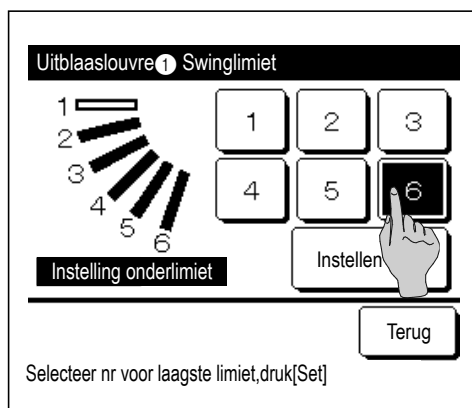

- 5** Selecteer een van de onderlimieten van **1** tot **6** voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre.

Het bewegingsbereik tussen de bovenlimiet en de onderlimiet wordt in het zwart weergegeven.

Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

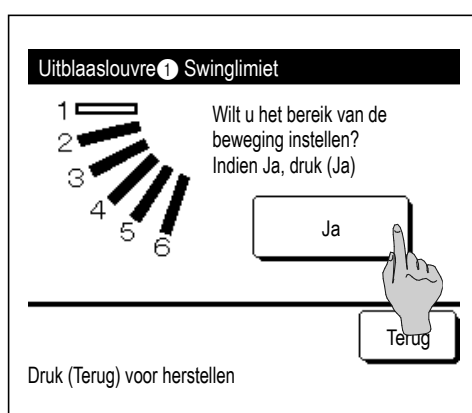

- 6** Het bevestigingsscherm voor het bewegingsbereik van de louveres wordt weergegeven.




- 7** Het bevestigingsscherm voor het voltooiën van de instelling wordt weergegeven.

Druk op de knop **Ja** om een ander bewegingsbereik van de louvre te selecteren (➡ **3**).


Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop **Nee**. U keert terug naar het hoofdscherm.

[Als de louvre links/rechts wordt geselecteerd voor een FDK met een linker/rechter louvre]

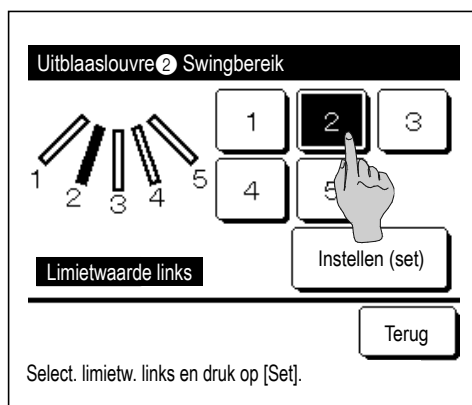

- 8** Selecteer een van de linker limieten van **1** tot **5** voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre.


Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

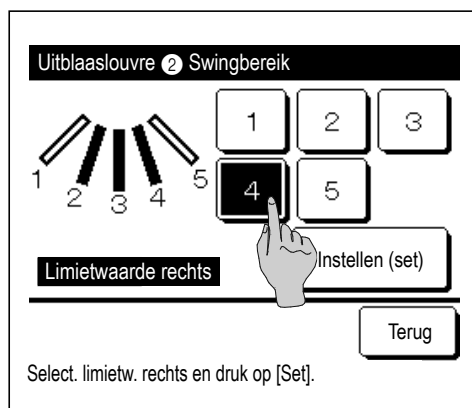


- 9** Selecteer een van de rechter limieten van **1** tot **5** voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre.

Het bewegingsbereik tussen het linker limiet en het rechter limiet wordt in het zwart weergegeven.

Nadat u het bereik hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

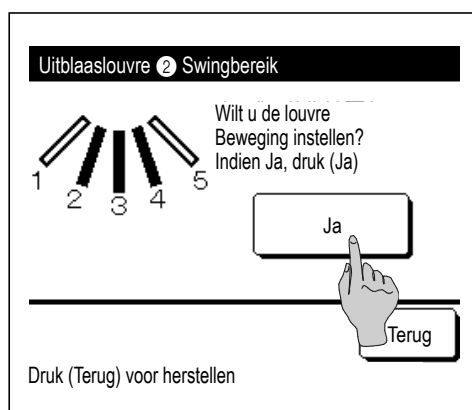

- 10** Het bevestigingsscherm voor het bewegingsbereik van de louvres wordt weergegeven.

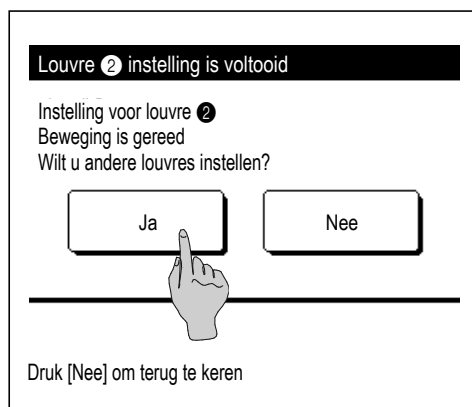

- 11** Het bevestigingsscherm voor het voltooien van de instelling wordt weergegeven.

Druk op de knop **Ja** om een ander bewegingsbereik van de louvre te selecteren. (→ **3**)

Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop **Nee**. U keert terug naar het hoofdscherm.

Advies


Als de unit binnen 50 cm van de muur is geïnstalleerd, adviseren wij dat u als volgt het bewegingsbereik van de linker/rechter louvre wijzigt:

- Indien geïnstalleerd aan de rechterkant van de muur

Bewegingsbereik linker/rechter louvre **1** tot **4**

- Indien geïnstalleerd aan de linkerkant van de muur

Bewegingsbereik linker/rechter louvre **2** tot **5**

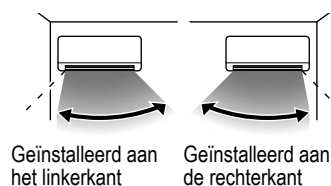

Geïnstalleerd aan het linkerkant

Geïnstalleerd aan de rechterkant

Anti-tochtinstelling (voor het gebruik van een paneel met anti-tocht)


U kunt de anti-tochtfunctie instellen op AAN/UIT (bedienen/stoppen) en u kunt ook de beweging van het paneel met anti-tocht inschakelen/uitschakelen voor elke blaasuitlaat in elke bedieningsmodus.

■ Wanneer de RC is ingesteld als sub-RC, kunt u de anti-tochtinstelling niet instellen.

- 1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Anti-tochtinstelling**.

Het menu voor de anti-tochtinstelling wordt weergegeven.

■ Afhankelijk van toe de Toestemming/Verbod-instelling is ingesteld (☞ pagina 61), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

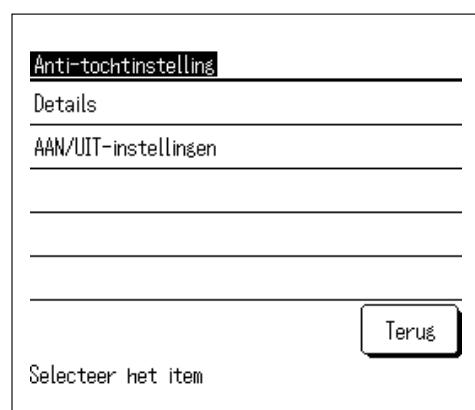


- 2 Tik op een gewenste optie.

- ① Details U kunt Inschakelen of Uitschakelen instellen voor de anti-tochtbeweging die bij elke blaasuitlaat wordt uitgevoerd in elke bedieningsmodus (☞ pagina 35)
- ② AAN/UIT-instellingen ... U kunt de anti-tochtfunctie instellen op AAN/UIT (bedienen/stoppen) voor de ingeschakelde blaasuitlaat bij ① Details. (☞ pagina 37)


Advies

- Als de vochtigheid rond de IU hoog is, zelfs nadat anti-tocht AAN is gezet, dan kan de anti-tocht stoppen om condensaatvorming op de IU te voorkomen. In dat geval wordt het bericht "Onder controle van dauwpreventie" weergegeven. (☞ pagina 87)
Wanneer de vochtigheid afneemt, wordt anti-tocht opnieuw geactiveerd.

■ Details

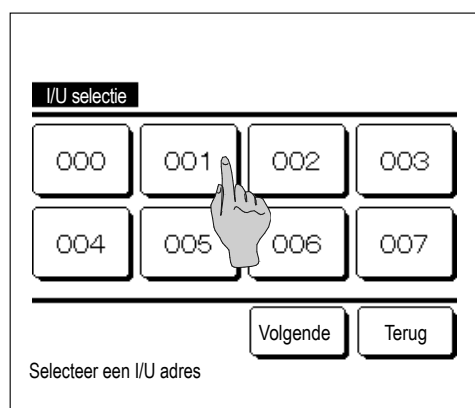

- 1 Als er twee of meer binnenunits zijn aangesloten op een RC, ziet u een lijst met binnenunits. Druk op het binnenunit dat u wilt instellen.

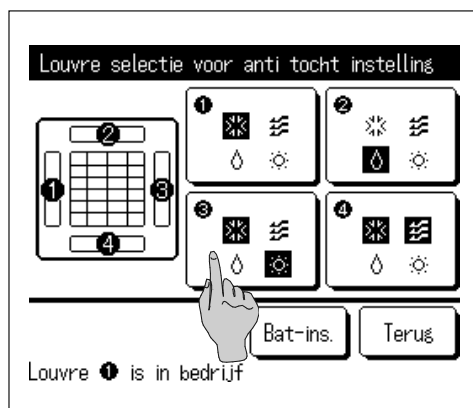

2 Selecteer het blaasuitgangsnummer om de anti-tocht in te stellen.

- De louvre bij blaasuitgang nr. ① blijft bewegen terwijl het keuzescherf van de blaasuitgang wordt weergegeven. Selecteer de louvre gebaseerd op deze afbeelding. Als u de blaasuitgang hebt geselecteerd, wordt de louvre met het nummer dat u hebt geselecteerd verplaatst. De afbeelding die op het scherm wordt weergegeven toont de geïnstalleerde unit weergegeven vanuit het vloeraanzicht.


Advies

- Deze bediening wordt niet uitgevoerd wanneer de anti-tochtinstelling tijdens de werking wordt ingesteld.


- U kunt alle blaasuitgangen tegelijkertijd instellen door op de knop **Bat-ins.** te drukken.

Een pictogram die de bedrijfsmodus aangeeft (→ pagina 9) wordt op iedere knop van de blaasuitgang weergegeven.


Als de Anti-tochtinstelling is ingeschakeld, wordt de kleur van het pictogram omgekeerd (bijvoorbeeld in de linker afbeelding waar blaasuitgangen de Anti-tochtinstelling hebben ingeschakeld tijdens het koelen zijn nummers ①, ③ en ④).

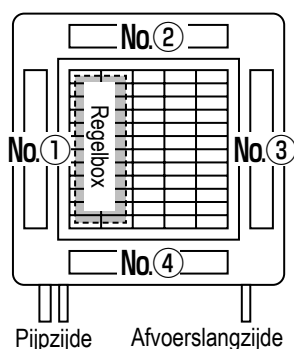

**Blaasuitgang nr.
[voor FDT]**

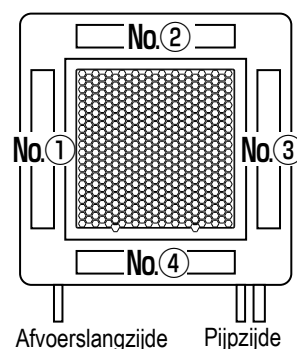

**Louvre nr.
[voor FDTC]**

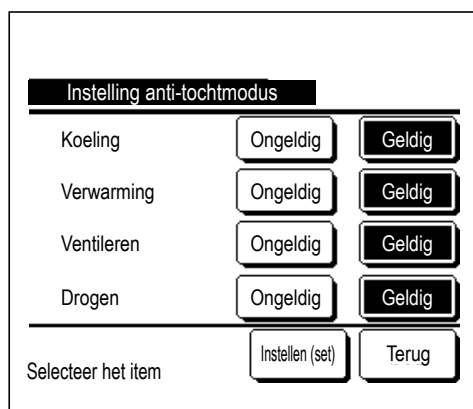

3 Selecteer inschakelen/uitschakelen voor elke bedrijfsmodus.

Nadat u de keuze hebt gemaakt drukt u op de knop **Instellen (set)**.

Het scherm keert terug naar het keuzescherf van de blaasuitgang.

■ AAN/UIT-instellingen

Anti-tocht AAN/UIT-instellingen			
000 AAN	001 UIT	002 AAN	003 UIT
004 AAN	005 UIT	006 AAN	007 UIT
008 AAN	009 UIT	010 AAN	011 UIT
012 AAN	013 UIT	014 AAN	015 UIT
Alles AAN		Alles UIT	Terug

- 1 Het nummer van de binnenunit en de AAN/UIT-status van elke anti-tochtfunctie worden weergegeven, zodat de AAN/UITinstellingen voor anti-tocht kunnen worden gebruikt. Anti-tocht wordt ingesteld op UIT door op AAN te tikken, en ingesteld op AAN door op UIT te tikken.

Wanneer twee of meer binnenunits met anti-tochtfunctie worden verbonden met de afstandsbediening, worden twee of meer binnenunits weergegeven.

Alle verbonden binnenunits met anti-tochtfunctie worden ingesteld op UIT door op de knop **Alles UIT** te drukken.


Alle verbonden binnenunits met anti-tochtfunctie worden ingesteld op AAN door op de knop **Alles AAN** te drukken.

Ventilatiewerking (als een ventilatieapparaat is geïnstalleerd)

De ventilatie wordt in- of uitgeschakeld als een ventilatieapparaat is geïnstalleerd.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Externe ventilatie**.

- De ventilatiewerking wordt ingeschakeld in het geval dat de externe ventilatie is ingesteld op "Onafhankelijk" (raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie).
- De ventilatiewerking wordt uitgeschakeld als Externe ventilatie is ingesteld op "Uitschakelen" of "Overlapping", de ventilatiewerking wordt uitgeschakeld.

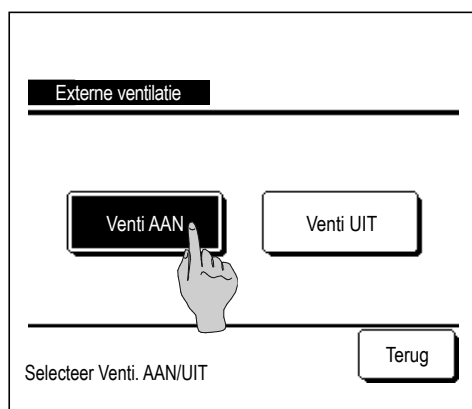

- 2 Het scherm "Externe ventilatie" wordt weergegeven.


Als u op de knop **Venti AAN** drukt, gaat de ventilator aan.

Als u het ventileren wilt stoppen, drukt u op de knop **Venti UIT**.

- Als de ventilatie is ingesteld op "Overlapping", werkt de ventilator synchroon met de Start/Stop-besturing van de airconditioning (raadpleeg de installatiehandleiding).


Initialisatie instellingen

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen**.

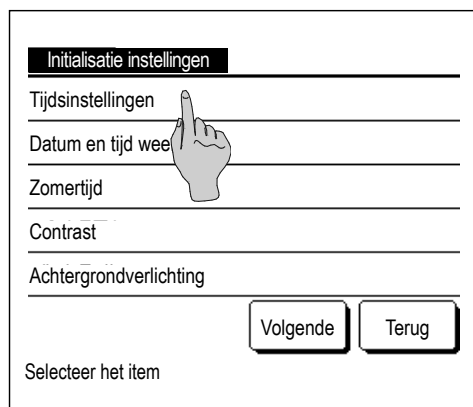

- 2 Wanneer het menuscherm "Initialisatie instellingen" wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

- Tijdsinstellingen ➡ pagina 38
- Datum en tijd weergegeven ➡ pagina 39
- Zomertijd ➡ pagina 40
- Contrast ➡ pagina 40
- Achtergrondverlichting ➡ pagina 41
- Bedieningsgeluid ➡ pagina 41
- Helderheid werklamp ➡ pagina 42

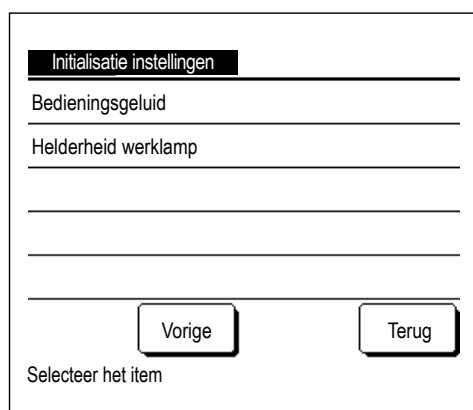

■ Tijdsinstellingen

U kunt de huidige datum en tijd instellen of corrigeren.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Tijdsinstellingen**.




- 2 Het scherm "Tijdsinstellingen" wordt weergegeven.

Stel de datum (in de notatie "dd/mm/jj") in met de knoppen **▲** **▼**.

Druk na het instellen op de knop **Tijd**.

- De "Tijdsinstellingen" zijn noodzakelijk voor de volgende instellingen.

- Laagtarief tijd klok
- Activeer tijd klok bij klok, deactiveer tijd klok bij klok
- Wekelijkse tijd klok
- Buitenunit timer stille modus
- Filter signaal herstellen (Filter reset), instelling volgend onderhoud

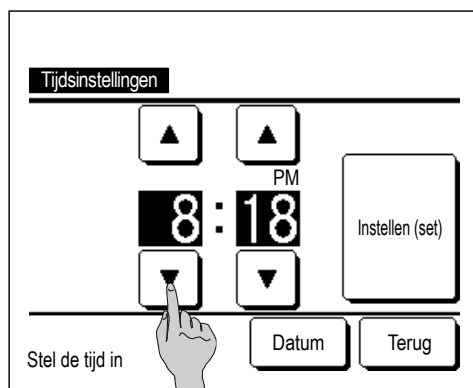

- 3** Stel de tijd (in de notatie "uur : minuten") in met de knoppen ▲ ▼ op het klokinstellingsscherm.


Druk na het instellen op de knop Instellen (set).

Als u de datuminstelling "dd/mm/jj" wilt wijzigen, drukt u op de knop Datum.

■ Datum en tijd weergeven

U kunt het scherm Datum en tijd instellen en corrigeren.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop Menu en selecteer Gebruikersinstellingen ⇒ Initialisatie instellingen ⇒ Datum en tijd weergeven.

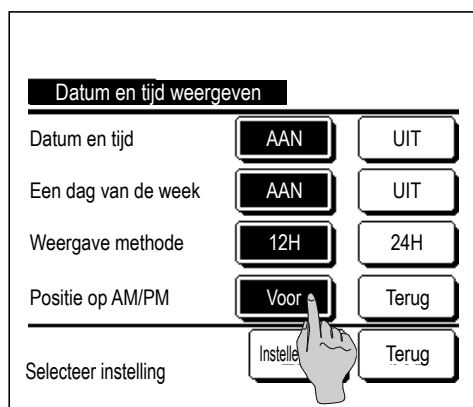

- 2** Het scherm Tijdsinstellingen wordt weergegeven.

Druk op UIT / AAN voor de datum en tijd.

Druk op UIT / AAN voor een dag van de week.

Druk op "Weergave methode" voor 12-uursnotatie of 24-uursnotatie.
12H -uursnotatie ... Als het 3:50 uur is, wordt dit weergegeven als "3:50PM".

24H -uursnotatie ... Als het 3:50 uur is, wordt dit weergegeven als "15:50".

Stel de positie van AM/PM in.

Instellen Voor ... "PM3:50" wordt weergegeven.


Instellen Terug ... "3:50PM" wordt weergegeven.

- 3** Druk na het instellen op de knop Instellen (set).

■ Zomertijd

U kunt de huidige tijd met een uur aanpassen.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Zomertijd**.

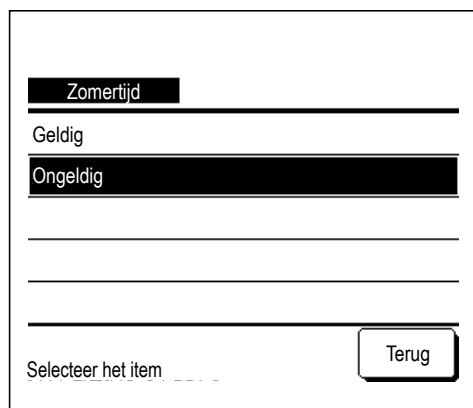

- 2 Het instellingsscherm Zomertijd wordt weergegeven.


Wijziging van **Ongeldig** in **Geldig** ... (huidige tijd + 1 uur) wordt weergegeven.

Wijziging van **Geldig** in **Ongeldig** ... (huidige tijd – 1 uur) wordt weergegeven.

■ Contrast

U kunt het contrast van de LCD aanpassen.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Contrast**.

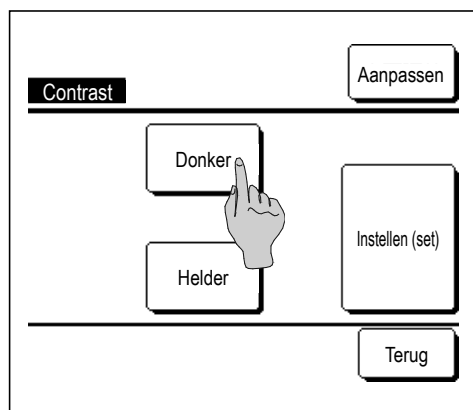


- 2 Het scherm "Contrast aanpassen" wordt weergegeven.

Druk op "Contrast" in het menuscherm "Initialisatie instellingen". U kunt het contrast wijzigen door in het scherm op de knop **Donker** of **Helder** te drukken tot de gewenste instelling is bereikt.

- 3 Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

[Als het contrast verschilt tussen de bovenkant en onderkant van het scherm]

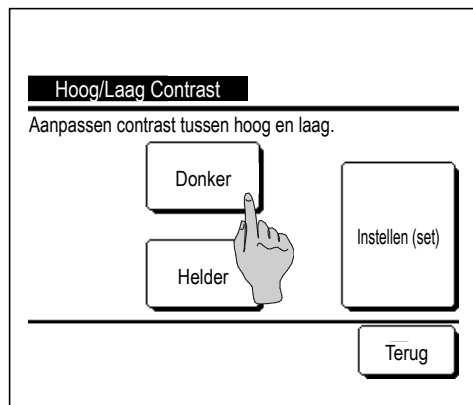

- 4 Druk op de knop **Aanpassen** om het scherm Contrast Hoog/Laag weer te geven.


- 5 Het contrast van de onderste helft van het scherm wijzigt als u op de knop **Donker** / **Helder** drukt. Pas het contrast zo aan dat de bovenste en onderste helft van het scherm met elkaar overeenkomt.

- 6 Nadat u de instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

■Achtergrondverlichting

U kunt de achtergrondverlichting in- of uitschakelen en de verlichtingsperiode instellen.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Achtergrondverlichting**.

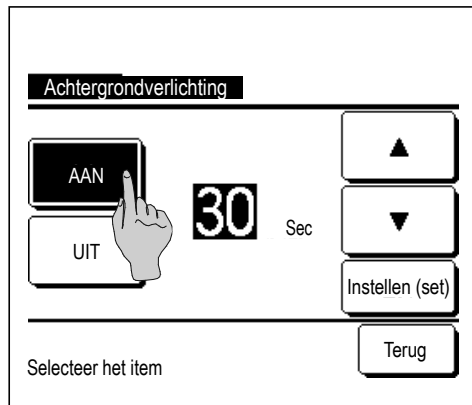

- 2 Het scherm Achtergrondinstellingen wordt weergegeven.

Druk op de knop AAN of UIT voor de achtergrondverlichting en de verlichtingsperiode (5 – 90 sec, in intervallen van 5 seconden).

AAN ...De "achtergrondverlichting" gaat aan als op het LCD-scherm wordt gedrukt.

Als er gedurende de ingestelde tijd geen activiteit plaatsvindt, wordt de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld.


UIT ...De "achtergrondverlichting" gaat niet aan, ook niet als op het LCD-scherm wordt gedrukt.

- 3 Druk na het instellen op de knop **Instellen (set)**.

■Bedieningsgeluid

U kunt het bedieningsgeluid in- of uitschakelen als u het touchpanel bediend.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Bedieningsgeluid**.

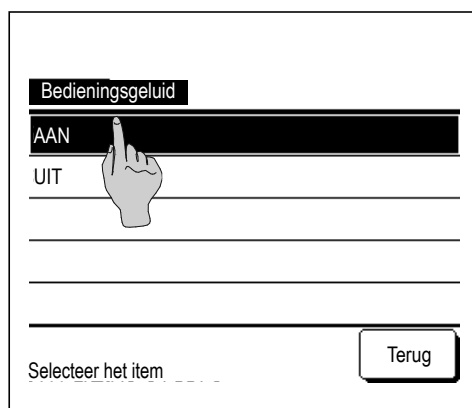

- 2 Het instellingsscherm Bedieningsgeluid wordt weergegeven.

Druk op AAN of UIT voor het bedieningsgeluid.


AAN ... Bij het indrukken van een knop op het LCD-scherm wordt een "piep"-geluid geproduceerd.

UIT ... Er is geen "piep"-geluid.

■Helderheid werklamp

U kunt de helderheid van de werklamp aanpassen.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Initialisatie instellingen** ⇒ **Helderheid werklamp**.

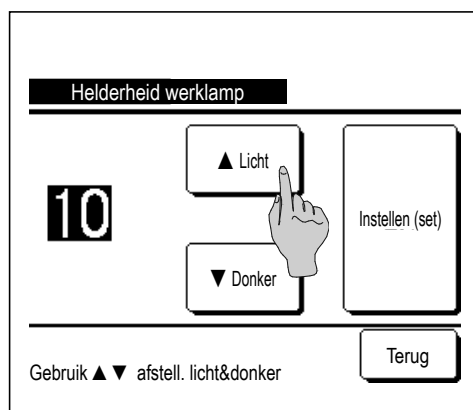

- 2 Het scherm Helderheid werklamp aanpassen wordt weergegeven.

U kunt de helderheid van de werklamp aanpassen tot het gewenste niveau door op de knop **▲ Licht** / **▼ Donker** te drukken.

- 3 Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop **Instellen (set)**.

Tijdklok

Advies

· De klok (☞ pagina 38) moet worden ingesteld als "Activeer tijdklok bij klok" of "Deactiveer tijdklok bij klok" wordt gebruikt.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijdklok**.



- 2 Druk op de gewenste optie in het menu "Tijdklok".

- Activeer tijdklok bij uur☞ pagina 44
- Deactiveer tijdklok bij uur☞ pagina 46
- Activeer tijdklok bij klok☞ pagina 47
- Deactiveer tijdklok bij klok☞ pagina 49
- Weekelijkse timer☞ pagina 50
- Bevestig☞ pagina 54

Na het instellen van de timer wordt de knop **Bevestig** weergegeven.

De knop wordt alleen weergegeven als de timer is ingesteld.

■ Werking van iedere tijd klok

• Sleptimer (🔍 pagina 24)

Stopt de werking van de unit als de ingestelde tijd is verstreken sinds de start van iedere werking. Wanneer de instelling "inschakelen" is, wordt deze timer geactiveerd bij een functie.

• Activeer tijd klok bij uur (🔍 pagina 44)

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning gestart.

De werking kan worden ingesteld voor de airconditioning wordt gestart.

De werking wordt eenmaal uitgevoerd voor elke instelling.

• Deactiveer tijd klok bij uur (🔍 pagina 46)

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, stopt de airconditioning.

De werking wordt eenmaal uitgevoerd voor elke instelling.

• Activeer tijd klok bij klok (🔍 pagina 47)

De airconditioning start op de ingestelde tijd.

De werking kan worden ingesteld voor de airconditioning wordt gestart.

De werking kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag ("Dagelijks").

• Deactiveer tijd klok bij klok (🔍 pagina 49)

De airconditioning stopt op de ingestelde tijd.

De werking kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag ("Dagelijks").

• Wekelijkse timer (🔍 pagina 50)

De tijd klok kan worden geactiveerd/gedeactiveerd op weekbasis.

■ U kunt ook instellingen van verschillende timers met elkaar combineren. Hieronder ziet u alle toegestane combinaties.

Toegestane combinatie (○: Toegestaan, x: Verboden)

	Sleep	UIT uur	AAN Uur	UIT Klok	AAN Klok	Wekelijks
Sleep		x	x	○	○	○
UIT Uur	x		x	x	x	x
AAN Uur	x	x		x	x	x
UIT Klok	○	x	x		○	x
AAN Klok	○	x	x	○		x
Wekelijks	○	x	x	x	x	

Als een onjuiste ingestelde combinatie is uitgevoerd, wordt het bericht "Instelling van combinatie niet mogelijk" 3 seconden weergegeven.

■ De prioriteitsvolgorde van de timerinstellingen (①→③) is als volgt.

① Deactiveer tijd klok bij uur/klok, wekelijkse timer UIT

② Sleptimer


③ Activeer tijd klok bij uur/klok, wekelijkse timer AAN

■ In het hoofdscherm wordt de timer weergegeven vanaf de eerstkomende UIT-tijd van de sleptimer, AAN-tijd of UIT-tijd.

■Activeer tijd klok bij uur

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning gestart.

- 1** Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijd klok** ⇒ **Activeer tijd klok bij uur**.

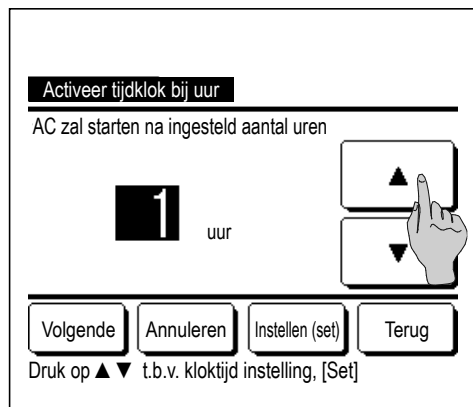


- 2** Het instellingsscherm Activeer tijd klok bij uur wordt weergegeven.

Selecteer met de knoppen **▲** **▼** het gewenste aantal uur waarna de airconditioning door de timer moet worden gestart.

Tijdsinstellingsbereik: 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur)

- 3** Als u de werking bij het starten al hebt ingesteld, drukt u op de knop **Volgende**. (➡4)

Als u de werking nog niet hebt ingesteld, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

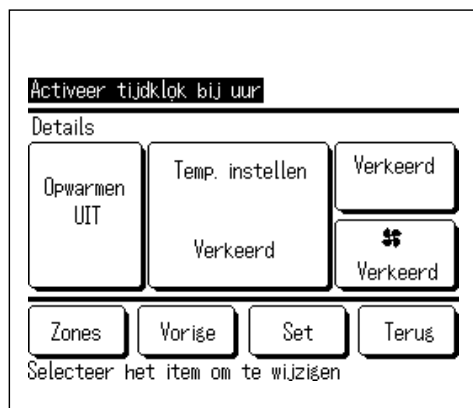

- 4** Stel de volgende bedrijfsomstandigheden in.

① Opwarmen AAN/UIT (alleen op de hoofd-RC)

② Bedrijfsmodus ... ➡5

③ Instellen temperatuur ... ➡6

④ Ventilatorsnelheid ... ➡7

⑤ Zones (*) ... ➡8


■ De instelling voor verwarmen kan alleen worden geconfigureerd op de hoofd-RC.

■ Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.

(*) Alleen RC-EXZ3D


Advies **Opwarmen**

- Om de kamertemperatuur op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd, schat de microcomputer de starttijd om in bedrijf te gaan op basis van de laatste opwarming en wordt deze 5 tot 60 minuten eerder gestart.
- Wanneer opwarmen is ingeschakeld (AAN), stelt u de timer in op een uur of meer voor het starten door de timer. Als u de timer instelt op minder dan een uur van tevoren wordt het bericht "Opwarmen geannuleerd" weergegeven op het scherm. (Dit wordt gebruikt als "Activeer tijd klok bij uur/klok".)

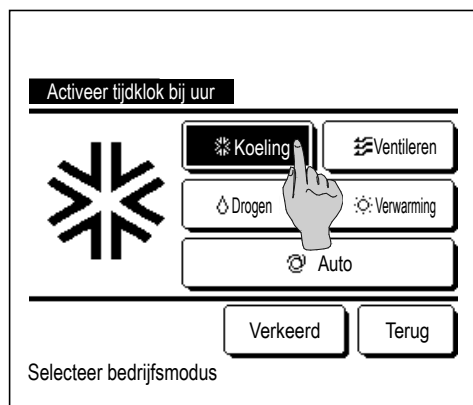

- 5** Druk op een gewenste bedrijfsmodus.

Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt de besturing gestart bij de laatste actie. (➡4)

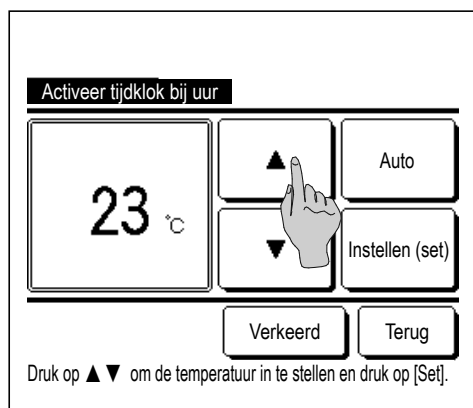


- 6** Stel de gewenste temperatuur in (in intervallen van 1°C) met de knoppen

▲ ▼. Of druk op de knop **Auto** en selecteer de automatische temperatuurinstelling.


Druk na de aanpassing op de knop **Instellen (set)**. (→ 4)

Als u op de knop **Verkeerd** drukt, wordt "--°C" weergegeven en de werking gestart bij de laatste temperatuurinstelling.

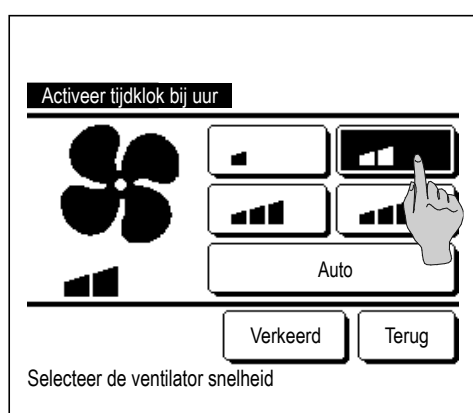


- 7** Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt de werking gestart bij de laatste actie. (→ 4)

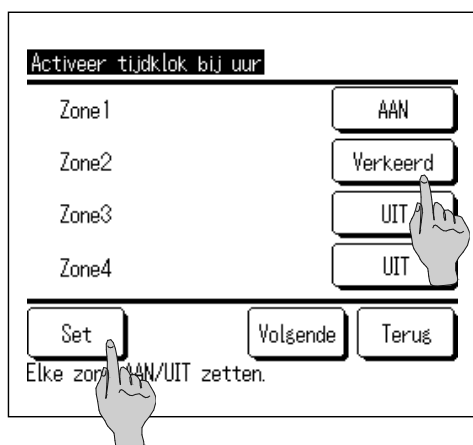

- 8** Door op de **Zones**-knop te tikken, is het mogelijk om de instellingen voor de zonebediening in te stellen wanneer de timer werkt. Stel **Verkeerd** / **AAN** / **UIT** (Verkeerd/ OPENEN/SLUITEN) voor elke zone in wanneer de timer werkt. (*) Alleen RC-EXZ3D



De instelling **Verkeerd** is actief in de vorige zonestatus wanneer de timer werkt.

Tik op de knop **Volgende** om Zone5~8 in te stellen.

Tik na de instelling op de **Set**-knop.

De weergave keert terug naar het vorige scherm.


- 9** Tik na het instellen van de gewenste inhoud op het scherm van stap 4 op de **Set**-knop.

De werking wordt gestart op het ingestelde aantal uren later.

■Deactiveer tijdklok bij uur

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, stopt de airconditioning.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijdklok** ⇒ **Deactiveer tijdklok bij uur**.

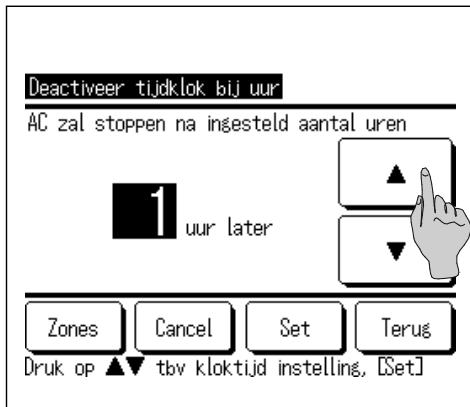


- 2** Het instellingsscherm Deactiveer tijdklok bij uur wordt weergegeven.

Stel het gewenste aantal uren in waarna u de werking wilt stoppen met de knoppen **▲** **▼**.

Tijdsinstellingsbereik: 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur)

- 3** De **Zones** -knop wordt weergegeven wanneer u de zone-instellingen instelt. Door op de **Zones** -knop te tikken, is het mogelijk om de instellingen voor de zonebediening in te stellen wanneer de timer werkt. (De **Zones** -knop wordt niet weergegeven wanneer u de zone-instellingen niet instelt. Ga door naar stap 4.)

(*) Alleen RC-EXZ3D

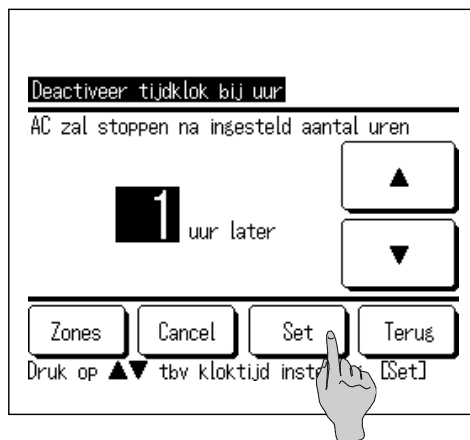


- 4** Tik na de instelling op de **Set** -knop. De weergave keert terug naar het menuscherm van de timer.

■Activeer tijd klok bij klok

Start de werking van de unit op het ingestelde tijdstip.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijdklok** ⇒ **Activeer tijd klok bij klok**.

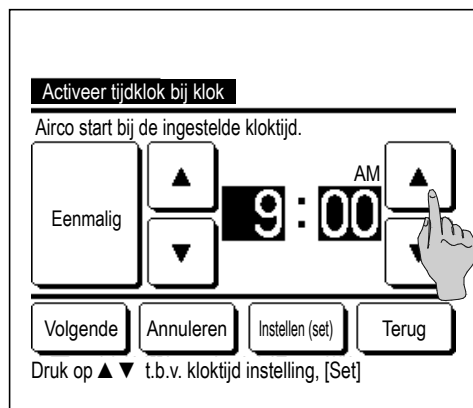

- 2 Het instellingsscherm Deactiveer tijd klok bij uur wordt weergegeven.

Stel de gewenste tijd in waarna u de werking wilt starten (in intervallen van 5 minuten) met de knoppen **▲** **▼**.

- 3 Als u de werking bij het starten al hebt ingesteld, drukt u op de knop **Volgende** om de condities in te stellen.

De condities kunnen tegelijkertijd worden ingesteld als de instellingen voor Activeer tijd klok bij uur (→ pagina 44 **4** to **7**)

Als u de werking nog niet hebt ingesteld, drukt u op de knop **Instellen (set)**.

"Activeer tijd klok bij klok" kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag.

Als u de tijdsinstelling elke dag wilt gebruiken, drukt u op de knop **Eenmalig** / **Dagelijks** zodat de weergave wordt gewijzigd in "Dagelijks".


- 4 Stel de volgende bedrijfsomstandigheden in.

- ① Opwarmen AAN/UIT (alleen op de hoofd-RC)
- ② Bedrijfsmodus ... ➞ **5**
- ③ Instellen temperatuur ... ➞ **6**
- ④ Ventilatorsnelheid ... ➞ **7**
- ⑤ Zones (*) ... ➞ **8**

■ De instelling voor verwarmen kan alleen worden geconfigureerd op de hoofd-RC.


■ Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.

(*) Alleen RC-EXZ3D

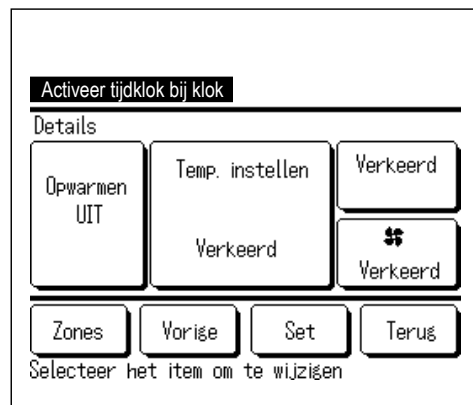


Advies **Opwarmen**

- Om de kamertemperatuur op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd, schat de microcomputer de starttijd om in bedrijf te gaan op basis van de laatste opwarming en wordt deze 5 tot 60 minuten eerder gestart.
- Wanneer opwarmen is ingeschakeld (AAN), stelt u de timer in op een uur of meer voor het starten door de timer.
Als u de timer instelt op minder dan een uur van tevoren wordt het bericht "Opwarmen geannuleerd" weergegeven op het scherm.
(Dit wordt gebruikt als "Activeer tijd klok bij uur/klok".)

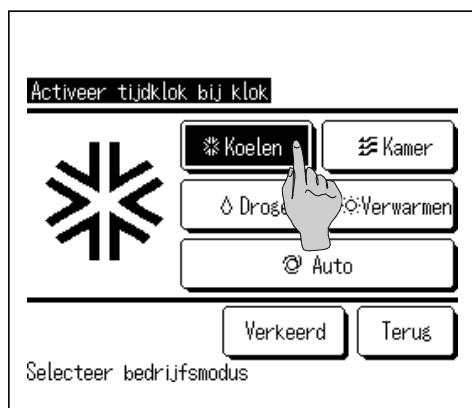

5 Tik op een gewenste bedrijfsmodus.


Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt de besturing gestart bij de laatste actie. (4)

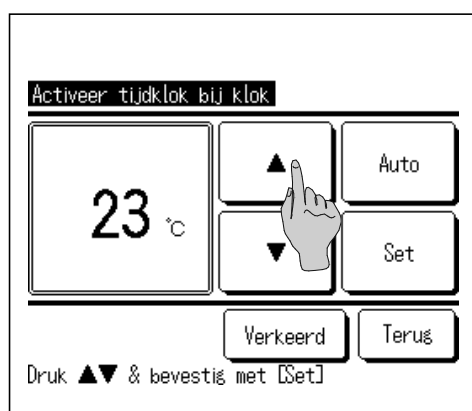

6 Selecteer met de ▲ ▼ toetsen een gewenste temperatuur (in stappen van 1°C). Of druk op de knop **Auto** en selecteer de automatische temperatuurinstelling.


Druk na de aanpassing op de knop **Set**. (4)

Wanneer er op de knop **Verkeerd** wordt getikt wordt er "--°C" weergegeven en begint hij op de laatst ingestelde temperatuur te werken.

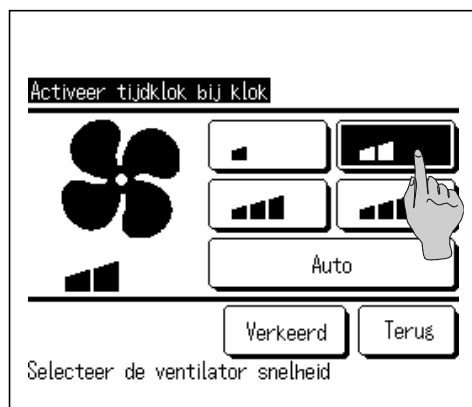

7 Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt de werking gestart bij de laatste actie. (4)

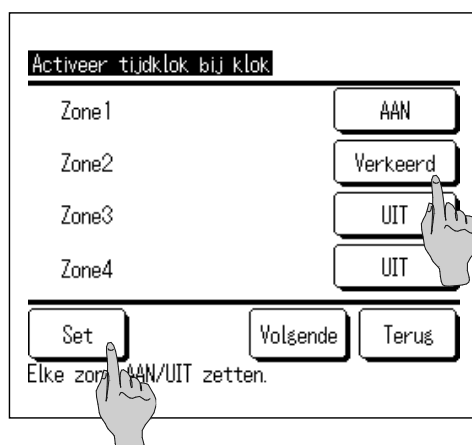

8 Door op de **Zones**-knop te tikken, is het mogelijk om de instellingen voor de zonebediening in te stellen wanneer de timer werkt. Stel **Verkeerd** / **AAN** / **UIT** (Verkeerd/ OPENEN/SLUITEN) voor elke zone in wanneer de timer werkt. (*) Alleen RC-EXZ3D



De instelling **Verkeerd** is actief in de vorige zonestatus wanneer de timer werkt.

Tik op de knop **Volgende** om Zone5~8 in te stellen.

Tik na de instelling op de **Set**-knop.

De weergave keert terug naar het vorige scherm.


- 9** Tik na het instellen van de gewenste inhoud op het scherm van stap 4 op de vorige pagina op de **Set** knop.

De werking wordt gestart op het ingestelde aantal uren later.

■Deactiveer tijd klok bij klok

Stopt de werking van de unit op het ingestelde tijdstip.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Tijdklok** ⇒ **Deactiveer tijd klok bij klok**.

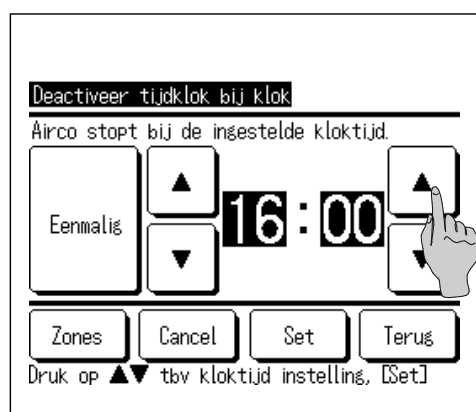

- 2** Het instellingsscherm Deactiveer tijd klok bij klok wordt weergegeven.

Stel de gewenste tijd in waarna u de werking wilt stoppen (in intervallen van 5 minuten) met de knoppen **▲** **▼**.


- 3** De **Zones**-knop wordt weergegeven wanneer u de zone-instellingen instelt. Door op de **Zones**-knop te tikken, is het mogelijk om de instellingen voor de zonebediening in te stellen wanneer de timer werkt. (De **Zones**-knop wordt niet weergegeven wanneer u de zone-instellingen niet instelt. Ga door naar stap 4.)

(*) Alleen RC-EXZ3D

- 4** Tik na de instelling op de **Set**-knop. De weergave keert terug naar het menuscherm van de timer.

De tijd klok bij klok deactiveren kan voor een dag (eenmaal) of voor elke dag ingesteld worden.

Als hij elke dag wordt bediend, tik dan op de knop **Eenmalig** / **Dagelijks** om de weergave naar **Dagelijks** te veranderen.

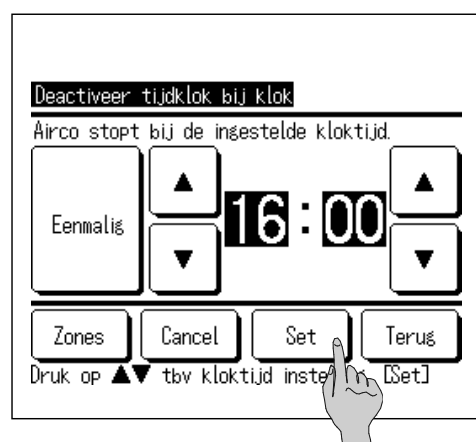

■Wekelijkse timer

U kunt vier inschakel- en uitschakeltijden voor iedere dag van de week instellen.


Advies

- De klok (☞ pagina 38) moet worden ingesteld als de weektimer (wekelijkse timer) wordt gebruikt.
- De weektimer kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.

1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Wekelijkse timer**.


Voer het administratorwachtwoord in als het invoerscherm Administratorwachtwoord wordt weergegeven.

■ In bepaalde gevallen wordt het scherm "Wachtwoord?" weergegeven door de instelling "Activeer/deactiveer".
(☞ pagina 61)

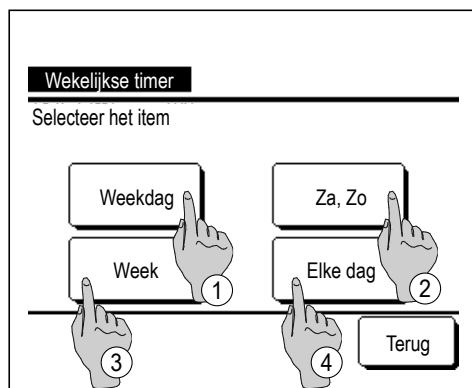

2 Wanneer het scherm voor het instellingsbereik wordt weergegeven, selecteert u een dag van de week.

- ① Weekdagen : Maandag - Vrijdag
 - ② Za Zo : Zaterdag, zondag
 - ③ Alle dagen : Maandag – Zondag
 - ④ Elke dag : Hiermee gaat u naar het instellingsscherm voor de dag van de week. (☞ 3)
- } (☞ 5)

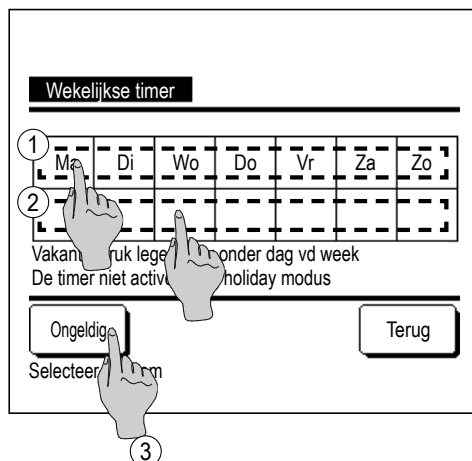

3 Als u op een gewenste dag van de week ① drukt op het display, wordt de inhoud van de huidige instelling voor die dag weergegeven. (☞ 5)

4 Voor de vakantie-instelling drukt op het blokje ② onder de dag om te schakelen tussen "☞" (de vakantie-instelling) en "(leeg)" (reset).


De timer werkt niet op de dag die is ingesteld als vakantiedag.

U kunt twee of meer vakantiedagen instellen.

■ Als u de timer weer wilt activeren op een dag die is ingesteld als vakantiedag, moet u de vakantie-instelling resetten.


Als u op de knop ③ "Ongeldig" drukt, werkt de timer niet op alle dagen van de week.

Wanneer de timer wordt gebruikt, moet u deze optie niet instellen op "Ongeldig".

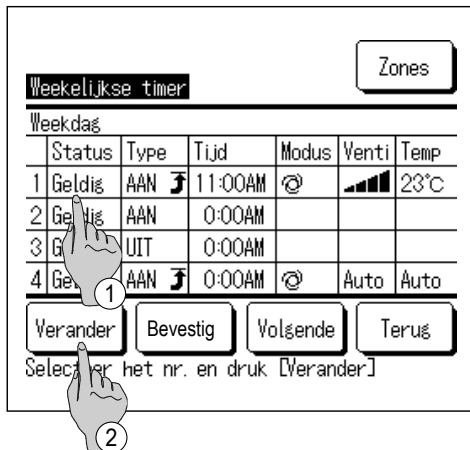

5 Het scherm voor het bekijken van de inhoud van de huidige instelling wordt weergegeven.

Als de inhoud is gewijzigd of een nieuwe instelling is toegevoegd ① selecteert u een instellingsregelnnummer en drukt u op de knop ② **Verander**.

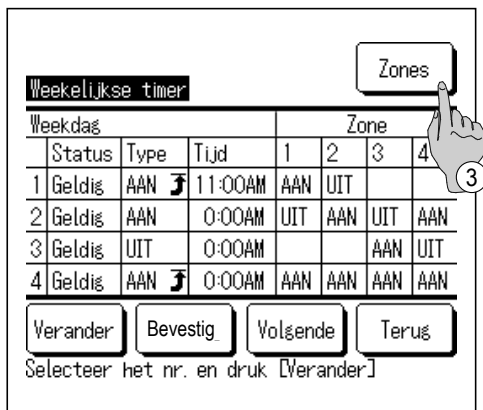


■ De ③ **Zones**-knop wordt weergegeven wanneer u de zone-instellingen instelt.

Als u op de ③ **Zones**-knop tikt, worden de ingestelde zonestatussen weergegeven.

Tik op de **Zones**-knop om de instellingen van Zone5~8 weer te geven.

(*) Alleen RC-EXZ3D

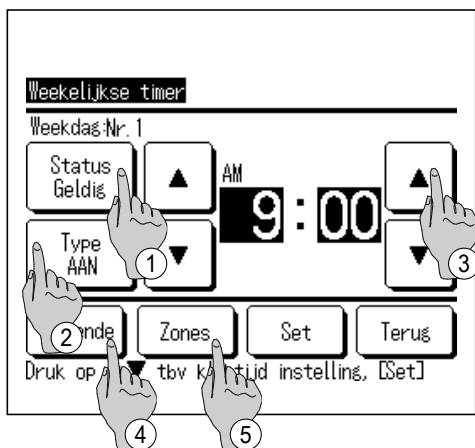

6 Het detailscherm voor de inhoud van de timerinstellingen wordt weergegeven.

① Tik op de knop **Status** om te wisselen tussen "Toestand ingeschakeld" en "Toestand uitgeschakeld".


② Druk op de knop **Type** om te schakelen tussen de "UIT timer" en de "AAN timer".

③ Stel de gewenste tijd (in intervallen van 5 minuten) in met de knoppen **[Up/Down arrows]**.

④ Wanneer u voor de "AAN timer" op de knop **Volgende** drukt, kunt u de werking bij het starten instellen. (7)

⑤ De **Zones**-knop wordt weergegeven wanneer u de zone-instellingen instelt. Als u op de **Zones**-knop tikt, worden de ingestelde zonestatussen weergegeven.

(11) (*) Alleen RC-EXZ3D

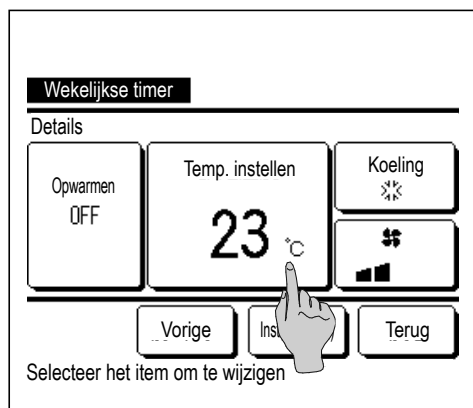

7 Stel de werking van de volgende opties in.

① Opwarmen AAN/UIT


(De werking wordt 5 tot 60 minuten eerder gestart om de kamertemperatuur op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd.)

② Bedrijfsmodus ... 8

③ Temp. instellen ... 9


④ Ventilatorsnelheid ... 10

■ Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.

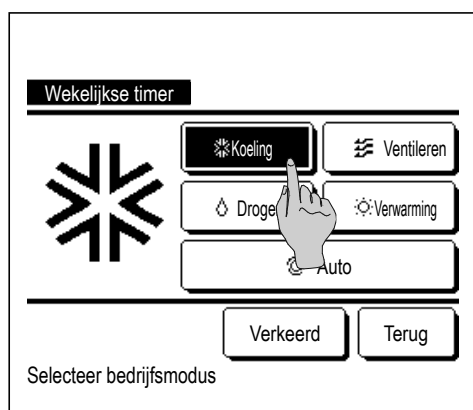

8 Druk op een gewenste bedrijfsmodus.


Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt dezelfde bedrijfsmodus gebruikt als bij de laatste actie. (7)

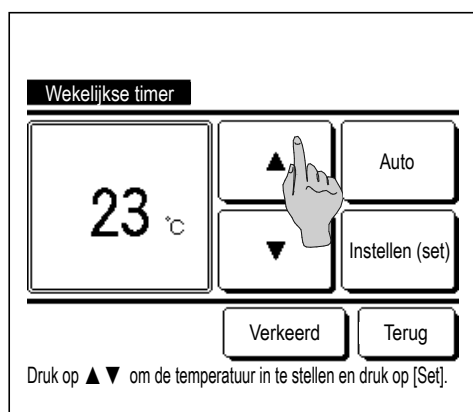

9 Stel de gewenste temperatuur in (in intervallen van 1°C) met de knoppen **▲** **▼**. Of druk op de knop **Auto** om de automatische temperatuurinstelling te selecteren.


Druk na de selectie op de knop **Instellen (set)**. (7)

Als u op de knop **Verkeerd** drukt, wordt "--°C" weergegeven en de werking gestart bij de laatste temperatuurinstelling.

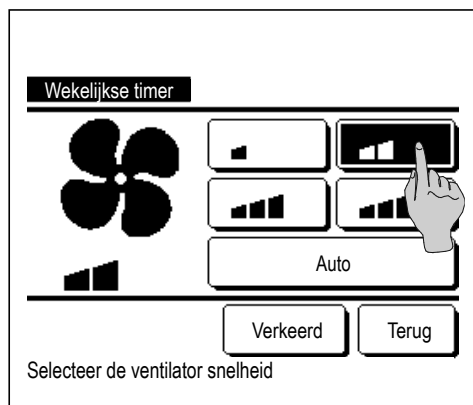


10 Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

Als u op de knop **Verkeerd** (Geen instelling) drukt, wordt de werking gestart bij de laatste ventilatorsnelheid. (7)

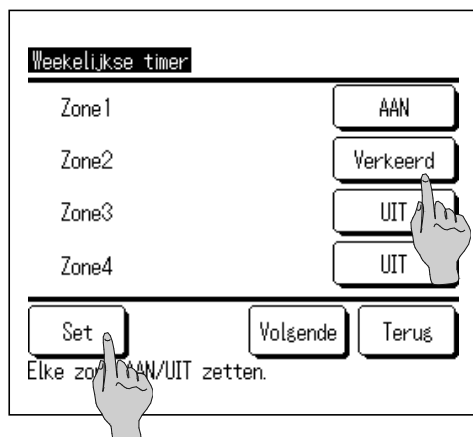

- 11** Als u op de **Zones**-knop tikt, gaat u naar het instelscherm voor de zonebediening. Stel **Verkeerd** / **AAN** / **UIT** (Verkeerd/OPENEN/SLUITEN) voor elke zone in wanneer de timer werkt.



De instelling **Verkeerd** is actief in de vorige zonestatus wanneer de timer werkt.


Tik op de knop **Volgende** om Zone5~8 in te stellen.

Tik na de instelling op de **Set**-knop.

De weergave keert terug naar het vorige scherm.

(*) Alleen RC-EXZ3D


- 12** Na het instellen van de gewenste inhoud in het scherm van stap 7, drukt u op de knop **Set**.

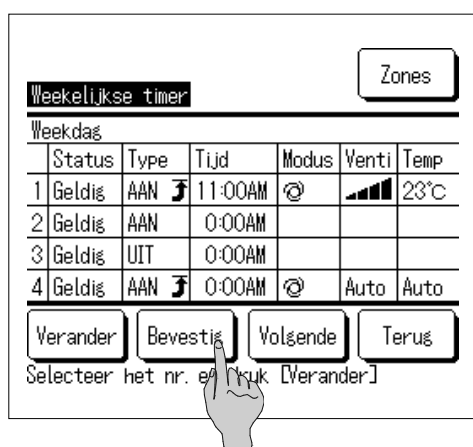

- 13** Geef het scherm voor het controleren van de inhoud van de instelling weer. Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop **Bevestig**.

(1) Bij groepsinstelling (2-①Weekdagen, 2-②Za/Zo, 2-③Weekinstelling), ga naar het scherm Groepsinstelling. (➡14)

(2) Bij een individuele instelling (2-④Elke dag-instelling), sla de instelling op en ga naar een scherm voor de selectie van een dag van de week. (➡3)

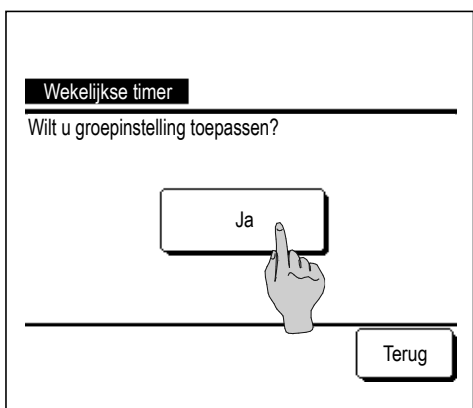

- 13** Geef het bevestigingsscherm voor de groepsinstelling weer. Druk op de knop **Ja** en sla de instelling op.

Na het opslaan verandert het display in een instellingscontrolescherm voor een dag van de week. (➡3)

Bij het configureren van de instelling na wijziging van een dag van de week, herhaalt u de instelling vanaf stap 3.

■Bevestig

Bevestig	
Type timer	Instelling status
UIT (uren)	Verkeerd
AAN (uren)	Verkeerd
UIT (klok)	Verkeerd
AAN (klok)	Verkeerd
Weektimer	5:00PM(Wo) AAN 23°C
UIT timer	240min.UIT

Bevestig	
Type timer	Instelling status
UIT (uren)	Verkeerd
AAN (uren)	Verkeerd
UIT (klok)	Verkeerd
AAN (klok)	Verkeerd
Weektimer	1:AAN 2: 4:UIT
UIT timer	1: 2: 4:

Zone

1 Als u in het menuscherm Tijd klok op de knop drukt, wordt de inhoud van de instellingen van de huidige tijd klok weergegeven.

■ Als opwarming is ingesteld, wordt "  " weergegeven voor de bedrijfsmodus in het bevestigingsscherm.

■ De -knop wordt weergegeven wanneer u de zone-instellingen instelt. Als u op de -knop tikt, worden de ingestelde zonestatussen weergegeven.

(*) Alleen RC-EXZ3D

■ Als u op de -knop tikt, wordt Zone5~8 weergegeven.

(*) Alleen RC-EXZ3D

Home leave-modus [Administratorwachtwoord]

Gebruik deze functie om de kamertemperatuur op een gematigd niveau te houden om te voorkomen dat het erg warm of koud wordt als u niet thuis bent.

- De koeling en verwarming worden geregeld op basis van de buitenluchttemperatuur.
- U kunt de temperatuur en de ventilatorsnelheid instellen.

Advies


- De klok (☞ pagina 38) moet worden ingesteld als de afwezigheidsinstelling wordt gebruikt.
- De afwezigheidsinstelling kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.

[Als u de werking wilt starten, drukt u op de knop **Menu**]

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Home leave-modus** .

Het invoerscherm Administratorwachtwoord wordt weergegeven.


Voer het administrator wachtwoord in

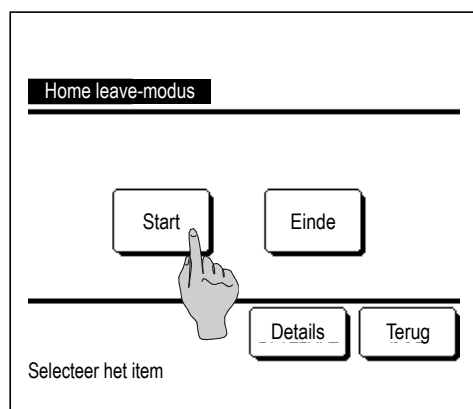

- 2** Geeft het scherm Home leave-modus (Start, Einde) weer.

Druk op de knop **Start** om de Home leave-modus te starten.

Als u de werking van de Home leave-modus wilt stoppen, drukt u op de knop **Einde** .

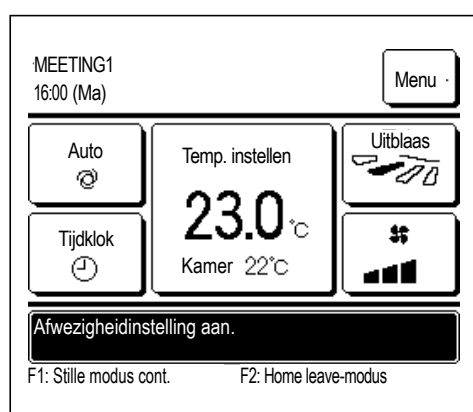

- 3** Als de unit in de Home leave-modus staat, wordt "Afwezigheidsinstelling aan." op het berichtendisplay weergegeven.

[Als u de werking wilt starten, drukt u op de **F1**, **F2** schakelaar]

Gebruik de functiewijzigingsschakelaar om de functie van de **F1** (**F2**) schakelaar te wijzigen in de Home leave-modus.

Als u op de **F1** (**F2**) schakelaar drukt, wordt het invoerscherm Administratorwachtwoord weergegeven.

Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd, start de home leave-modus.

Druk nog een keer op de knop **F1** (**F2**) om de home leave-modus af te sluiten.


Opmerking

Home leave-modus wordt gestopt, als u een van volgende stappen uitvoert.

- Als u start/stop van de AC bedient. (ook met de bediening met tijd klok)
- Als u de ingestelde temperatuur wijzigt.
- Als u de bedrijfsmodus wijzigt.

[De condities wijzigen]

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Home leave-modus** ⇒ **Details**.

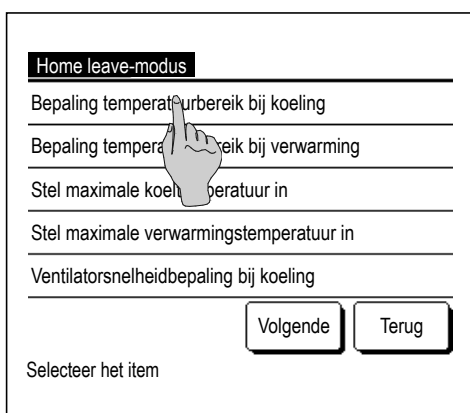


Home leave-modus

- Bepaling temperatuurbereik bij koeling
- Bepaling temperatuurbereik bij verwarming
- Stel maximale koeltemperatuur in
- Stel maximale verwarmingstemperatuur in
- Ventilatorsnelheidsbepaling bij koeling

Volgende Terug

Selecteer het item

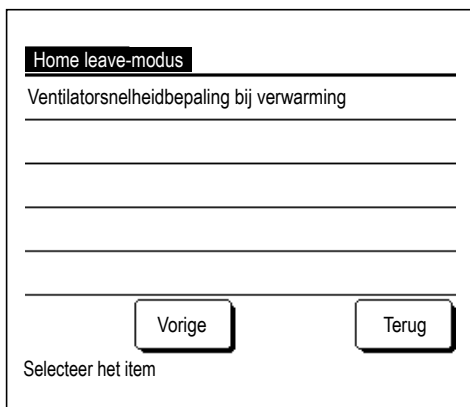

Home leave-modus

- Ventilatorsnelheidsbepaling bij verwarming


Vorige Terug

Selecteer het item

- 2** Het instellingsmenu Details wordt weergegeven. De volgende opties kunnen worden ingesteld.

- ① Bepaling temperatuurbereik bij koeling: Stel de buitentemperatuur in ter berekening van de bedrijfsmodus bij koeling.
Toegestaan instellingsbereik: 26°C tot 35°C (in intervallen van 3°C)
Fabrieksinstellingen: 35°C (↩3)
- ② Bepaling temperatuurbereik bij verwarming: Stel de buitentemperatuur in ter berekening van de bedrijfsmodus bij verwarming.
Toegestaan instellingsbereik: 0°C tot 15°C (in intervallen van 3°C)
Fabrieksinstellingen: 0°C (↩4)
- ③ Stel maximale koeltemperatuur in: Stel de binnentemperatuur om de werking te starten bij koeling.
Toegestaan instellingsbereik: 26°C tot 33°C (in intervallen van 1°C)
Fabrieksinstellingen: 33°C (↩5)
- ④ Stel maximale verwarmingstemperatuur in: Stel de binnentemperatuur om de werking te starten bij verwarming.
Toegestaan instellingsbereik: 10°C tot 18°C (in intervallen van 1°C)
Fabrieksinstellingen: 10°C (↩6)
- ⑤ Ventilatorsnelheidsbepaling bij koeling: Stel de ventilatorsnelheid bij koeling in.
Fabrieksinstellingen: Laag (↩7)
- ⑥ Ventilatorsnelheidsbepaling bij verwarming: Stel de ventilatorsnelheid bij verwarming in.
Fabrieksinstellingen: Laag (↩8)


■ De opties die zijn ingesteld in het instellingsmenu "Details" worden opnieuw gebruikt voor de volgende afwezigheidsinstelling.

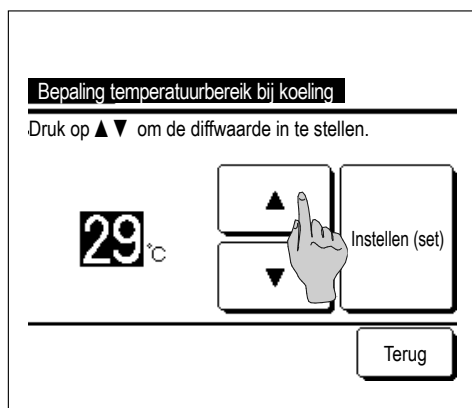

- 3** Stel de buitentemperatuur in voor "Bepaling temperatuurbereik bij koeling".

Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (26°C tot 35°C, in intervallen van 3°C) met de knoppen  .


Druk na het instellen op de knop .

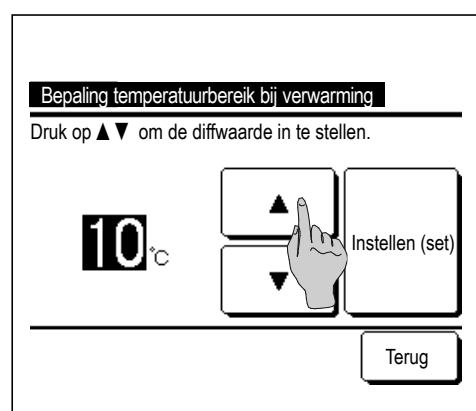

- 4** Stel de buitentemperatuur in voor "Bepaling temperatuurbereik bij verwarming".

Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (0°C – 15°C, in intervallen van 5°C) met de knoppen  .


Druk na het instellen op de knop .

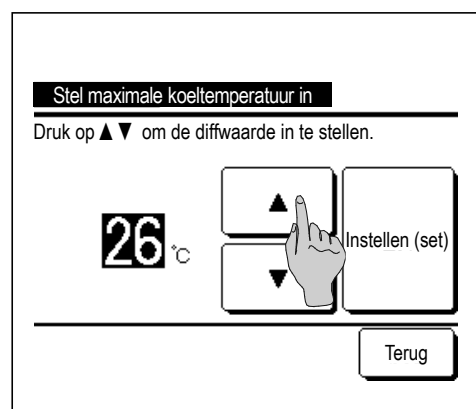

- 5** Stel, na het instellen van "Bepaling temperatuurbereik bij koeling", de binnentemperatuur in waarop moet worden gestart met koelen.

Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (26°C – 33°C, in intervallen van 1°C) met de knoppen  .


Druk na het instellen op de knop .

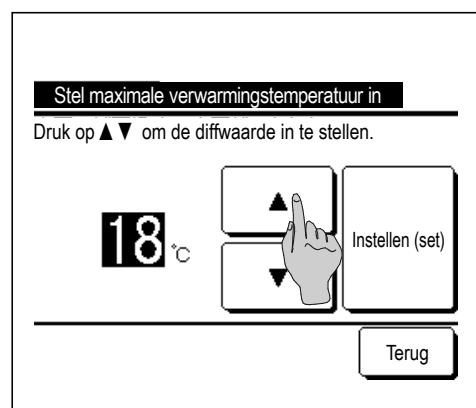

- 6** Stel, na het instellen van "Bepaling temperatuurbereik bij verwarming", de binnentemperatuur in waarop moet worden gestart met verwarmen.


Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (10°C – 18°C, in intervallen van 1°C) met de knoppen  .

Druk na het instellen op de knop .

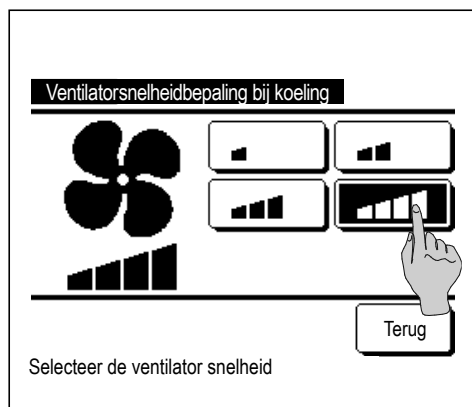

7 Zet de ventilatorsnelheid in de koelmodus.

Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

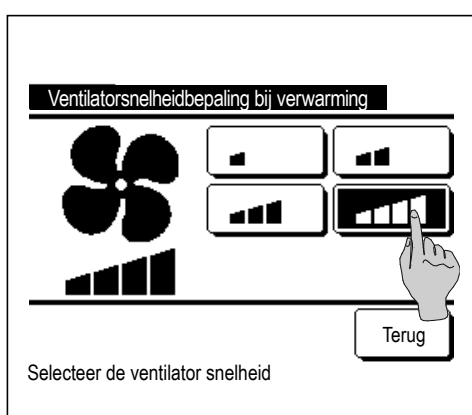

8 Stel de ventilatorsnelheid bij verwarming in.

Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

9 Na de instellingen van stap 3 tot en met 8 keert u terug naar het instellingsmenu Details 1.


Druk op de knop **Terug** om terug te gaan naar stap 4 van het scherm "Home leave-modus". Als u de werking wilt starten, drukt u op de knop **Start**.

Pre-set registreren

De bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid en ventilatorrichting kunnen als Pre-set 1 en Pre-set 2 worden geregistreerd.

Door deze instellingen toe te wijzen aan de **F1** en **F2** schakelaars, kunt u handelingen uitvoeren met deze geregistreerde instellingen door slechts één druk op de knop (→ pagina 72).

Raadpleeg de F1/F2 functie instelling (→ pagina 72) over hoe u de **F1** en **F2** schakelaars moet instellen.

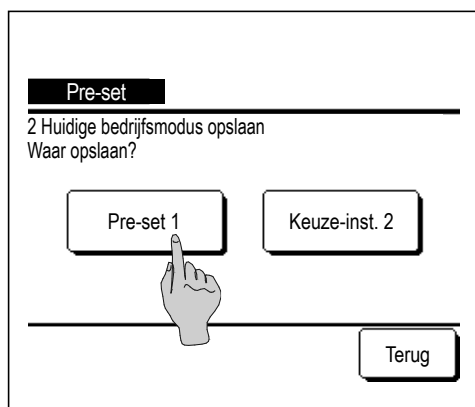

1 Stel in het hoofdscherm de gewenste bedrijfsmodus in, temp. instellen, ventilatorsnelheid en uitblaasrichting.

Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Handige functies** ⇒ **Pre-set**.

Het invoerscherm Administratorwachtwoord wordt weergegeven.

Hiermee kunt u het administrator wachtwoord wijzigen.

■ U kunt tijdens de high power-modus en energiebesparingsmodus de gekozen instellingen niet registreren.

- 2** Het keuzescherf Locatie opslaan voor de keuze van de instellingen wordt weergegeven.

Selecteer de opgeslagen locatie.


Als er gegevens aanwezig zijn, die eerder zijn opgeslagen, worden de gegevens overschreven.

Optie Pre-set

U kunt een optie starten met de bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting geregistreerd onder Pre-set 1 en Pre-set 2.

Instellingen voor de bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting kunnen geregistreerd worden in het menu onder pre-set (→ pagina 58).

De pre-set moet worden ingesteld op de **F1** of **F2** schakelaar (→ pagina 72).

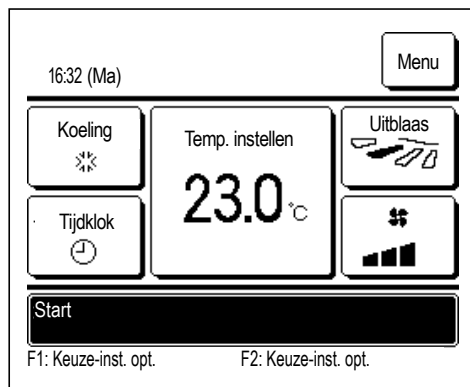

- 1** Als u op de **F1** (**F2**) schakelaar drukt, wordt de bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting geregistreerd onder Pre-set 1 of Pre-set 2 ingeschakeld.

■ De werking wordt gestart zelfs als u op de **F1** (**F2**) schakelaar drukt terwijl de unit is gestopt.

■ U kunt de bedrijfsmodus, temp. instellen, ventilatorsnelheid, uitblaasrichting, nadat de werking is gestart, wijzigen met pre-set.

■ Gevolgd door het inschakelen van de voeding en de unit begint te werken met de volgende instellingen voor zowel Pre-set 1 als Pre-set 2.

Bedrijfsmodus ...Koelen

Temp. instellen ...28°C

Ventilatorsnelheid ...3-snelheden

Uitblaasrichting ...Positie 2 (→ pagina 10)

*Als een FDK met een linker/rechter louver is verbonden:

Linker/Rechter uitblaasrichting ...Midden

3D AUTO ...Uitgeschakeld


■ Als Wijzig temperatuurinstelling, Wijzig bedrijfsmodus, Wijzig uitblaasrichting, Wijzig ventilatorsnelheid beperkt zijn door de Toestemming/Verbod-instelling (→ pagina 61), worden beperkte opties niet weerspiegeld in de pre-set.

Administratorinstellingen [Administratorwachtwoord]

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen**.

Het invoerscherm Administratorwachtwoord wordt weergegeven.

Hiermee kunt u het administrator wachtwoord wijzigen.

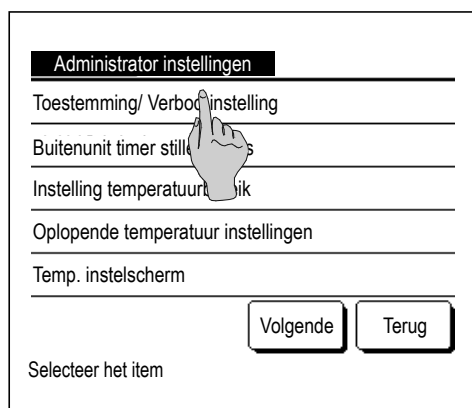

Administrator instellingen

Toestemming/ Verbod instelling

Buitenunit timer stille modus


Instelling temperatuurbereik

Oplopende temperatuurinstellingen

Temp. instelscherm

Volgende Terug

Selecteer het item

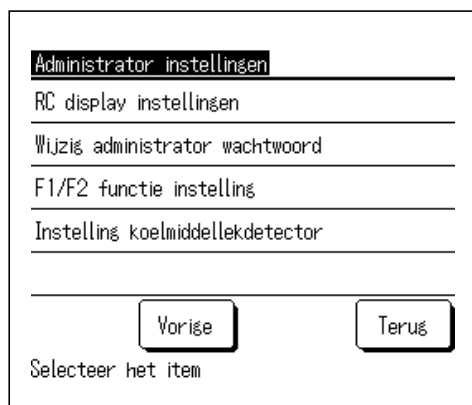

Administrator instellingen

RC display instellingen

Wijzig administrator wachtwoord

F1/F2 functie instelling

Instelling koelmiddellekdetector

Vorige Terug




Selecteer het item

- 2 Wanneer het menuscherm “Administrator instellingen” wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

- Toestemming/Verbod-instelling ... ➡ pagina 61
- Buitenunit timer stille modus ... ➡ pagina 62
- Instelling temperatuurbereik ... ➡ pagina 63
- Oplopende temperatuurinstellingen ... ➡ pagina 65
- Temp. instelscherm ... ➡ pagina 65
- RC displayinstellingen ... ➡ pagina 66
- Wijzig administratorwachtwoord ... ➡ pagina 71
- F1/F2 functie instelling ... ➡ pagina 72
- Instelling koelmiddellekdetector ... ➡ pagina 73

■ Toestemming/Verbod-instelling

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Toestemming/ Verbod-instelling**. Het menu Activeer/deactiveerinstellingen wordt weergegeven.

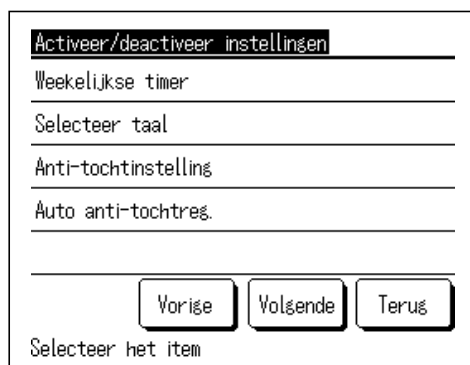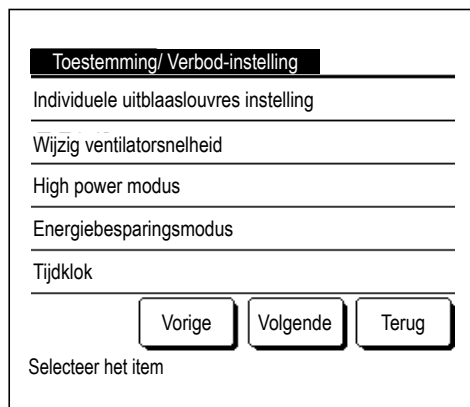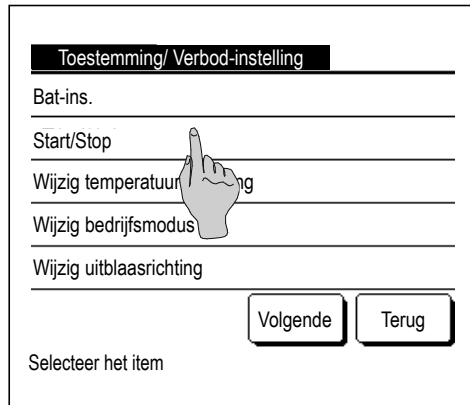

- 2 U kunt de volgende opties selecteren en deze elk afzonderlijk instellen op "Toestemming" of "Verbod".


Als "Toestemming" is ingesteld, wordt de bediening ervan geaccepteerd.

Als "Verbod" is ingesteld, wordt gedurende 3 seconden het bericht met "Ongeldige invoer" weergegeven.

Voor sommige opties moet u eerst het administrator wachtwoord invoeren.

■ Werking als "Verbod" is ingesteld

- | | |
|---|---|
| ① Bat-ins | ... Kan de toestemming/verbod tegelijk voor alle opties instellen van ② tot ⑬. |
| ② Start/Stop | ... Bediening van Start/Stop is verboden. |
| ③ Wijzig temperatuurinstelling | ... Bediening van Wijzig temperatuurinstelling is verboden. |
| ④ Wijzig bedrijfsmodus | ... Bediening van Wijzig bedrijfsmodus is verboden. |
| ⑤ Wijzig uitblaasrichting | ... Bediening van Wijzig uitblaasrichting is verboden. |
| ⑥ Individuele uitblaaslouversinstelling | ... Administratorwachtwoord vereist voor deze bediening. |
| ⑦ Wijzig ventilatorsnelheid | ... Bediening van Wijzig ventilatorsnelheid is verboden. |
| ⑧ High power-modus | ... Bediening van High power-modus is verboden. |
| ⑨ Energiebesparingsmodus | ... Bediening van Energiebesparingsmodus is verboden. |
| ⑩ Tijdklok | ... Bediening van Tijdklokinstelling is verboden. |
| ⑪ Wekelijkse timer | ... Administratorwachtwoord vereist voor deze instellingen. |
| ⑫ Selecteer taal | ... Administratorwachtwoord vereist voor deze keuze. |
| ⑬ Anti-tochtinstelling | ... Administratorwachtwoord is vereist bij het instellen van de anti-tocht en anti-tocht AAN/UIT. |
| ⑭ Auto anti-tochtreg | ... Administratorwachtwoord vereist voor deze instellingen. |

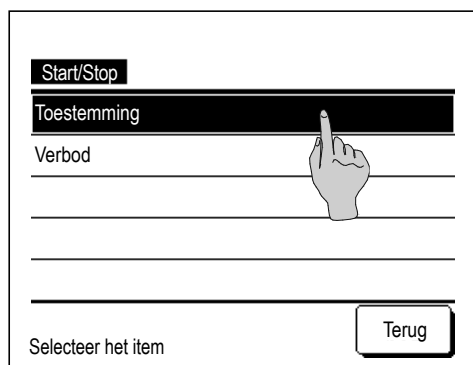

3 Druk voor iedere optie op **Toestemming** of **Verbod**.

■Buitenunit timer stille modus

Stel de tijdsperiode voor de geluidsarme stand van de buitenunit in.

Wanneer de instelling "Tijdklok geluidsarme stand" is ingeschakeld, wordt de geluidsarme stand elke dag op de ingestelde tijdstippen ge(de)activeerd totdat u de instelling instelt op "Uitschakelen".


De stille modus kan gestart worden via een RC-bediening zonder gebruik van een tijdklok.

Gebruik de Stille modus cont. (☞ pagina 72) voor de **F1** en **F2** schakelaar.

Advies

- Als de buitenunit timer stille modus wordt gebruikt, moet de tijdsinstelling (☞ pagina 38) worden uitgevoerd.
- De tijdklok voor de geluidsarme stand kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.
- De airconditioning kan niet op maximale capaciteit draaien in de geluidsarme stand.

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Buitenunit timer stille modus**.

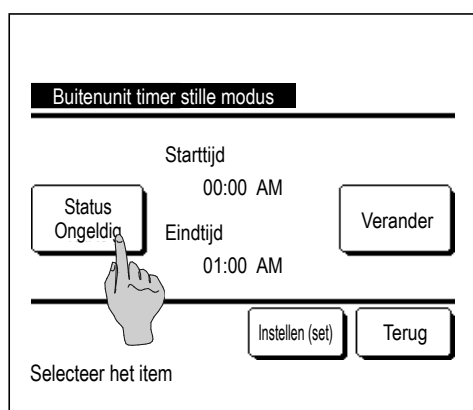


2 Het instellingsscherm Buitenunit timer stille modus wordt weergegeven.

Als u de op het scherm weergegeven begin- en eindtijd voor activering van de geluidsarme stand wilt accepteren, drukt u op de knop **Status** om de optie "Status Geldig" te selecteren.

- Als bij de knop **Status** "Status ongeldig" wordt aangegeven, kunt u de buitenunit timer stille modus niet instellen.

Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt u op de knop **Instellen (set)**.


Als u de start- en/of eindtijd wilt wijzigen, drukt u op de knop **Verander**.

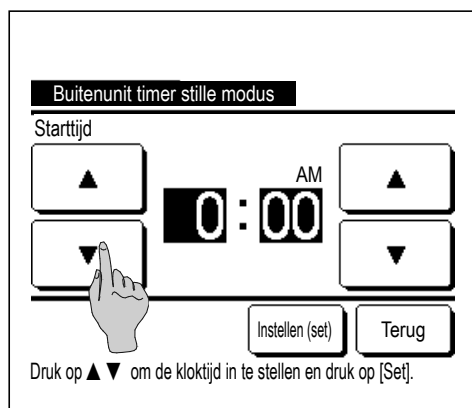

3 Stel de starttijd in voor de Buitenunit timer stille modus.

Stel de gewenste tijd (in intervallen van 5 minuten) in met de knoppen ▲ ▼.


Wanneer u op **Instellen (set)** drukt na het instellen van de starttijd, wordt het scherm voor het instellen van de eindtijd weergegeven. Selecteer de gewenste eindtijd (in intervallen van 5 minuten) en druk op de knop **Instellen (set)**.

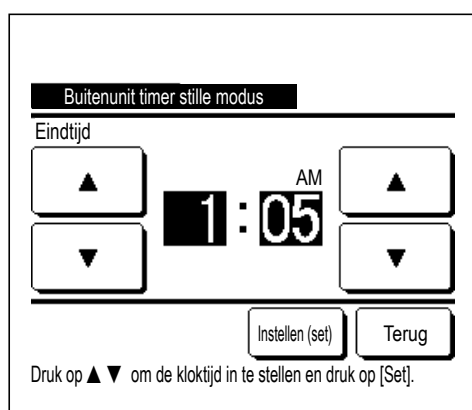

■ Instelling temperatuurbereik


Bij koelen of verwarmen kan een beperkt bereik voor de temperatuurinstelling worden geselecteerd.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Instelling temperatuurbereik**.

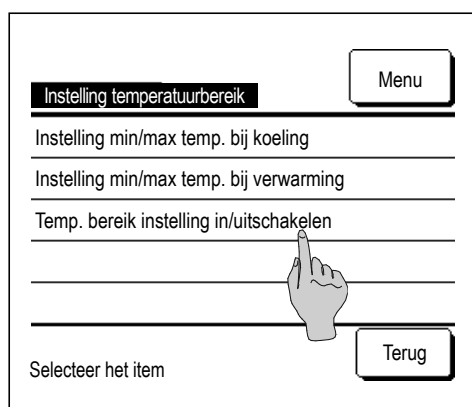

2 Het menuscherm Instelling temperatuurbereik wordt weergegeven.


- ① Instelling min/max bij koeling (👉 3)
... Stel het temperatuurinstellingsbereik bij koeling in. (Inclusief de functies Drogen en Auto)
- ② Instelling min/max temp. bij verwarming (👉 4)
... Stel het temperatuurbereik bij verwarming in.
- ③ Temp. bereik instelling in/uitschakelen (👉 5)
... Stel in of de beperking van het temperatuurinstellingsbereik wordt in- of uitgeschakeld.

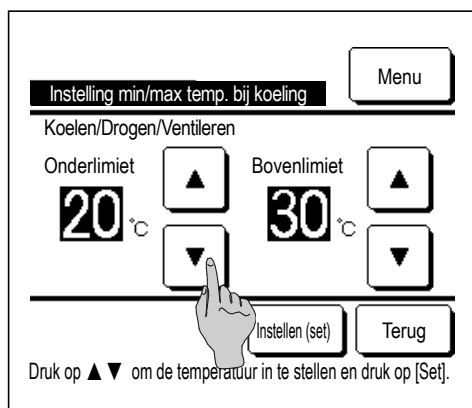

3 Stel het temperatuurstellingsbereik bij koeling in.

Selecteer de gewenste minimum- en maximumtemperatuur (in intervallen van 1°C) met de knoppen ▲ ▼.

Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop **Instellen (set)**.

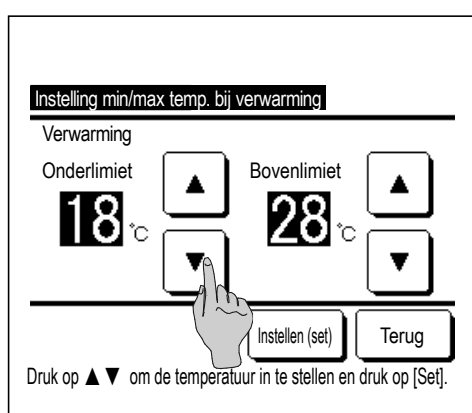


4 Stel het temperatuurstellingsbereik bij verwarming in.

Selecteer de gewenste minimum- en maximumtemperatuur (in intervallen van 1°C) met de knoppen ▲ ▼.

Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop **Instellen (set)**.

■ De temperaturen kunnen worden ingesteld binnen de volgende bereikwaarden.

	Onderlimiet	Bovenlimiet
Koelen/Drogen/Auto	16 tot 28°C	30 tot 35°C
Verwarming	10 tot 22°C	22 tot 30°C
Mid temperatuur koeling	10 tot 18°C	22 tot 30°C

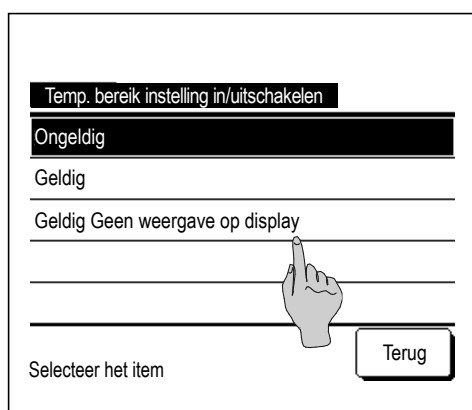

5 Selecteer de besturingsinhoud voor beperking van het temperatuurstellingsbereik.

- ① Ongeldig
... Beperking van het temperatuurstellingsbereik wordt uitgeschakeld.
- ② Inschakelen
... De temperatuurstellingen worden beperkt tot het ingestelde temperatuurbereik.
- ③ Inschakelen: Geen weergave op display
... De weergegeven temperatuurstelling op de RC kan het ingestelde temperatuurbereik overschrijden, maar de feitelijke werking wordt beperkt tot het ingestelde temperatuurbereik.


Advies

- Te veel koeling tijdens het koelen of te veel verwarming tijdens het verwarmen is niet energiezuinig.
- Het is raadzaam het temperatuurbereik iets hoger in te stellen bij koeling of iets lager bij verwarming.

■Oplopende temperatuur instellingen

De temperatuurverhoging voor het veranderen van de temperatuurinstelling kan worden gewijzigd.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Oplopende temperatuur instellingen**.

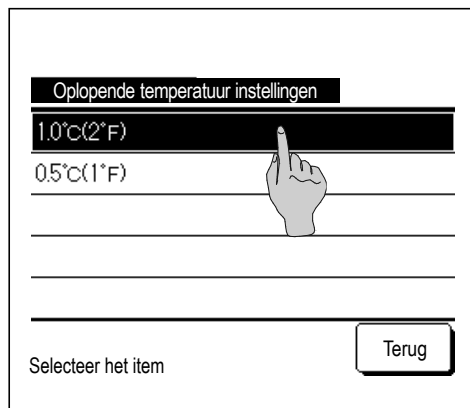

- 2 Het scherm Oplopende temperatuurinstellingen wordt weergegeven.


Druk op de gewenste temperatuurverhoging.

- ① 1,0°C..... De temperatuur kan worden ingesteld in intervallen van 1,0°C.
(ex. ...↔ 24,0°C ↔ 25,0°C ↔ 26,0°C ↔...)
- ② 0,5°C..... De temperatuur kan worden ingesteld in intervallen van 0,5°C.
(ex. ...↔ 24,0°C ↔ 24,5°C ↔ 25,0°C ↔...)

■Temperatuurweergave instellen


Temp. instelscherm op het hoofdscherm kan gewijzigd worden.

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Temp. instelscherm**.

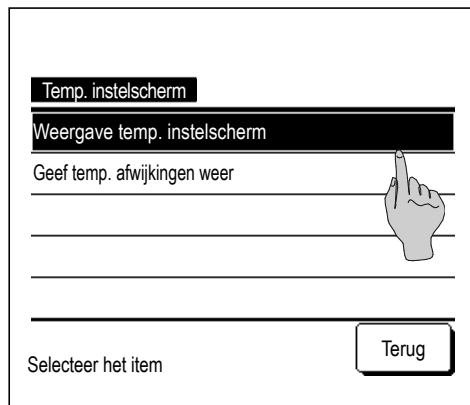

- 2 Het menu Temp. instelscherm wordt weergegeven.

- ① Weergave temp. instelscherm
... Temp. instelscherm
- ② Geef temp. afwijkingen weer
... Het verschil van de basistemperatuur wordt weergegeven. Als "Geef temp. afwijkingen weer" is geselecteerd, wordt het scherm voor instelling van de basistemperatuur weergegeven. (→ 2).

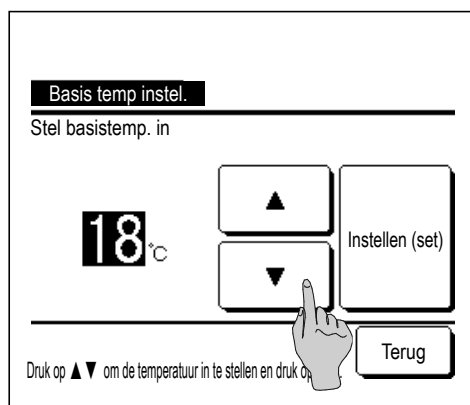

- 3 Stel de basistemperatuur in.

■RC display instellingen

De inhoud van het display op de RC kan worden gewijzigd.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen**.

RC display instellingen

Naam ruimte/kamer

Naam binnenunit

Binnentemperatuur weergave

Inspectiecode weergave

Verwarming standby-weergave

Volgende Terug

Selecteer het item

- 2** Het menuscherm RC displayinstellingen wordt weergegeven.

- ① Naam ruimte/kamer ... ➡ pagina 67
- ② Naam binnendeel ... ➡ pagina 67
- ③ Binnentemperatuurweergave ... ➡ pagina 68
- ④ Inspectiecode weergave ... ➡ pagina 69
- ⑤ Verwarming standby-weergave ... ➡ pagina 69
- ⑥ Ontdooicyclus weergave ... ➡ pagina 70
- ⑦ Weergave auto koeling/verwarming ... ➡ pagina 70
- ⑧ Weergave temp van R/C, ruimte, OA ... ➡ pagina 71
- ⑨ Zonenaam ... ➡ pagina 14

RC display instellingen

Ontdooicyclus weergave

Weergave auto koeling/verwarming

Weergave temp van R/C, ruimte, OA

Zonenaam


Vorige Terug

Selecteer het item

① Naam ruimte/kamer

Stel de naam in van de RC die in het hoofdscherm moet worden weergegeven.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Naam ruimte/kamer**.

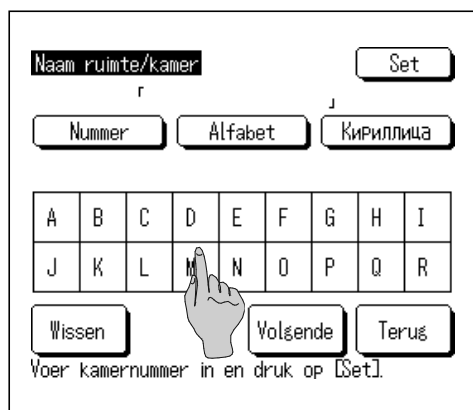

- 2 Het invoerscherm Naam ruimte wordt weergegeven.


De naam van de R/C kan maximaal bestaan uit 9 letters van 2 bytes (18 letters van 1 byte)

U kunt alfanumerieke, Japanse Kana, Kanji, Cyrillische of Chinese tekens invoeren.

Druk op de knop **Vorige** of **Volgende** om de volgende tekengroep weer te geven.

Als u klaar bent met het invoeren van de naam van de ruimte drukt u op **Instellen (set)**.


Scherm ...Elke temperatuur wordt weergegeven in het hoofdscherm.

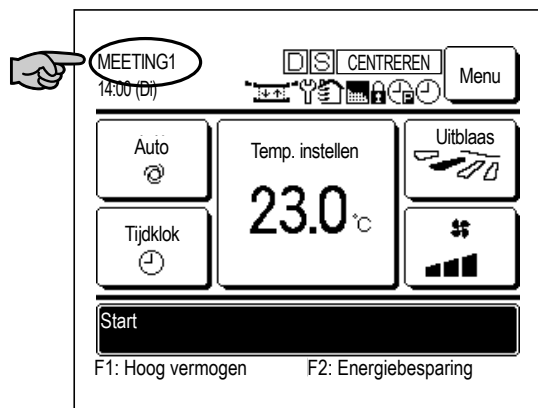

② Naam binnendeel


Stel de naam in van de binnenunit. Deze naam wordt gekoppeld aan de knop voor het adres van de binnenunit.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Naam binnendeel**.

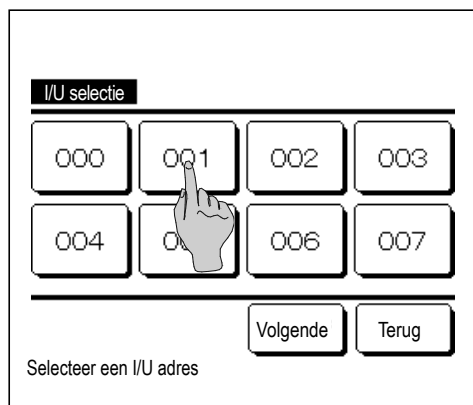

- 2 Het scherm Binnenunit selecteren wordt weergegeven.

Als er twee of meer binnenunits zijn aangesloten op een RC, ziet u een lijst met binnenunits. Druk op de knop voor de binnenunit (adresnummer) om de naam in te stellen.

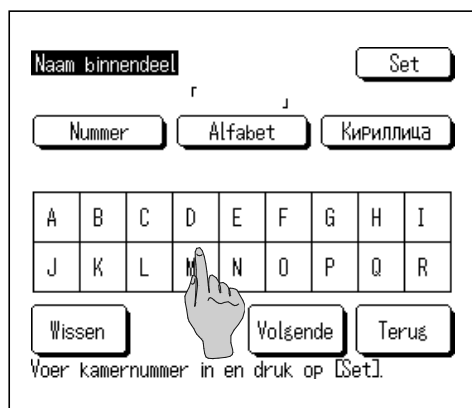

- 3** Als het letterselectiescherm wordt weergegeven, voert u letters in op dezelfde manier als bij het instellen van de naam van de RC (→ pagina 67).


De naam van de binnenunit kan maximaal uit 4 letters van 2 bytes bestaan (8 letters van 1 byte).

Als u klaar bent met invoeren, drukt u op de knop **Instellen (set)**. De tekst "De registratie is voltooid." wordt weergegeven en de instellingen zijn uitgevoerd.

③ Binnentemperatuur weergave

Selecteer Scherm/Verberg voor de kamertemperatuurweergave.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Binnentemperatuur weergave**.

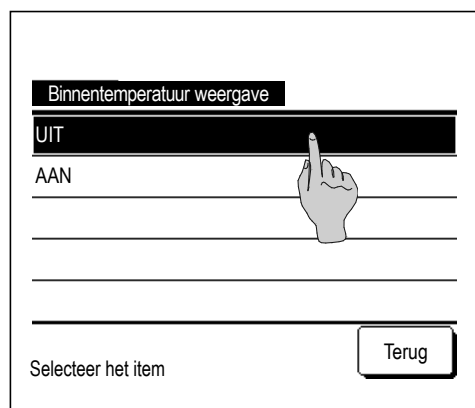


- 2** Het scherm Binnentemperatuurweergave wordt weergegeven.


Selecteer in het scherm Binnentemperatuurweergave AAN/UIT. Als de RC-sensor is ingeschakeld, wordt de kamertemperatuur (RC) weergegeven (raadpleeg de installatiehandleiding over hoe deze instellingen uit te voeren).

UIT ... Deze kamertemperaturen worden niet weergegeven in het hoofdscherm.

AAN...Deze kamertemperatuur wordt weergegeven in het hoofdscherm.

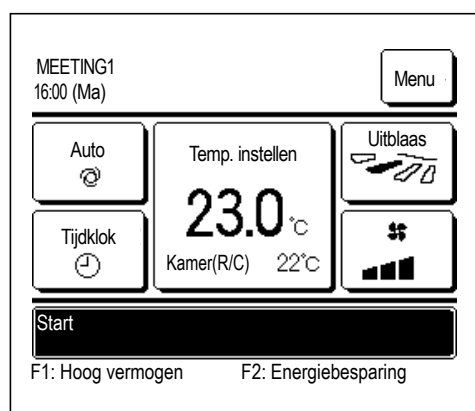

Als de RC-sensor is uitgeschakeld, wordt de kamertemperatuur 0 °C weergegeven.

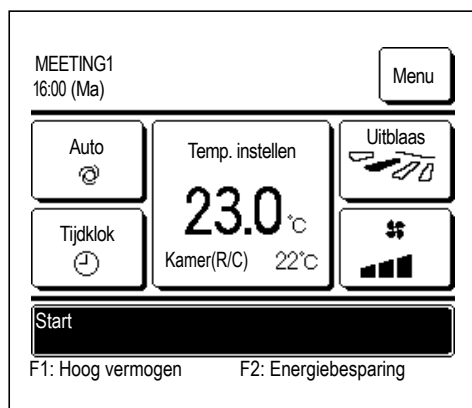


Als de RC-sensor is ingeschakeld, wordt de kamertemperatuur (RC) °C weergegeven (raadpleeg de installatiehandleiding over hoe deze instellingen uit te voeren).

④ Inspectiecode weergave

Selecteer Scherm/Verberg voor de foutcodedisplay.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Inspectiecode weergave**.

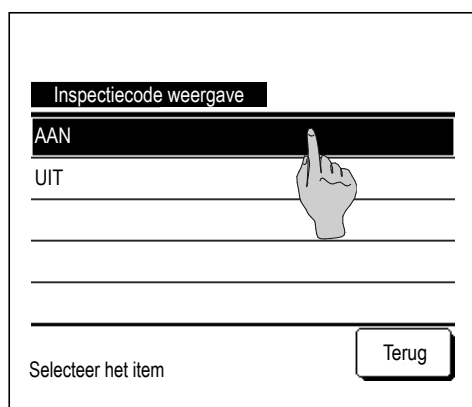

- 2 Het scherm Foutcodeweergave wordt weergegeven.

Selecteer in het keuzescherm Foutcodeweergave AAN/UIT.


AAN... Als er een fout in de unit zit wordt het bericht "Prot.stp.ON EO Hier aanraken voor contact. Historie vanuit menu te controleren" weergegeven op het berichtendisplay van het hoofdscherm.

UIT ... Het bericht "Protectstop systeem" wordt niet weergegeven, ook niet als er een fout optreedt.

⑤ Verwarming standby-weergave

Selecteer Scherm/Verberg voor de verwarming standby-weergave.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Verwarming standby-weergave**.

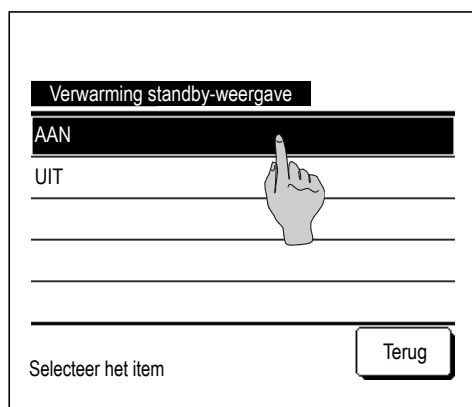

- 2 Het keuzescherm Verwarming standby-weergave wordt weergegeven.

Selecteer in het keuzescherm Verwarming standby-weergave AAN/UIT.

De verwarming standby-besturing dient om te voorkomen dat er koude lucht wordt uitgeblazen wanneer de verwarming wordt gestart.


AAN... Het bericht "Verwarming in standby" wordt weergegeven tijdens de verwarming standby-besturing.

UIT... Het bericht "Verwarming in standby" wordt niet weergegeven.

⑥ Ontdooicyclus weergave

Als zich ijs op de warmtewisselaar van het buitenunit hebt gevormd en de condities voor het ontdooien worden bepaald, wordt de ontdooicyclusbesturing automatisch uitgevoerd. Selecteer Scherm/Verberg voor de ontdooicyclusweergave.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Ontdooicyclus weergave**.

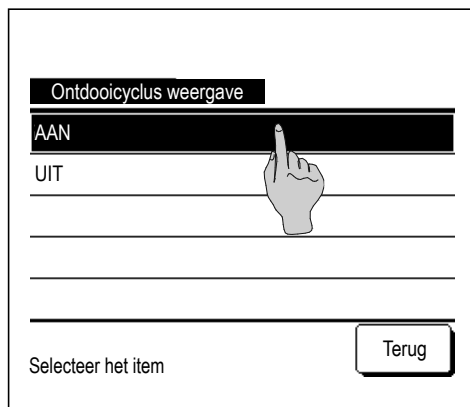

- 2** Het keuzeschermbild 'Ontdooicyclusweergave' wordt weergegeven.

Selecteer in het keuzeschermbild 'Ontdooicyclusweergave' AAN/UIT. De verwarming standby-besturing dient om te voorkomen dat er koude lucht wordt uitgeblazen wanneer de verwarming wordt gestart.


AAN...Het bericht "Ontdooicyclus aan" wordt weergegeven tijdens het ontdooien.

UIT...Het bericht "Ontdooicyclus aan" wordt niet weergegeven.

⑦ Weergave auto koeling/verwarming

Selecteer Scherm/Verberg voor de weergave van automatische koeling/verwarming.

- 1** Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Weergave auto koeling/verwarming**.

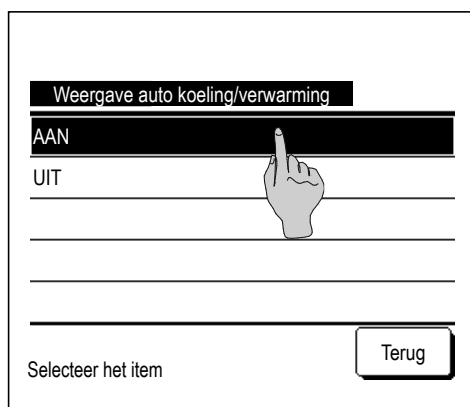

- 2** Het keuzeschermbild 'Weergave auto koeling/verwarming' wordt weergegeven.

Selecteer in het keuzeschermbild 'Weergave auto koeling/verwarming' AAN/UIT.


AAN ...Het bericht "Auto koeling" of "Auto verwarming" wordt weergegeven bij de knop "Wijzig bedrijfsmodus" in het hoofdscherm in de automatische bedrijfsmodus.

UIT ...Het bericht "Auto" wordt weergegeven bij de knop "Wijzig bedrijfsmodus" in het hoofdscherm.

⑧ Weergave temp van R/C, ruimte, OA

Selecteer Scherm/Verberg voor de weergave van de RC-sensortemperatuur, kamertemperatuur en buitentemperatuur.

- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **RC display instellingen** ⇒ **Weergave temp van R/C, ruimte, OA** .

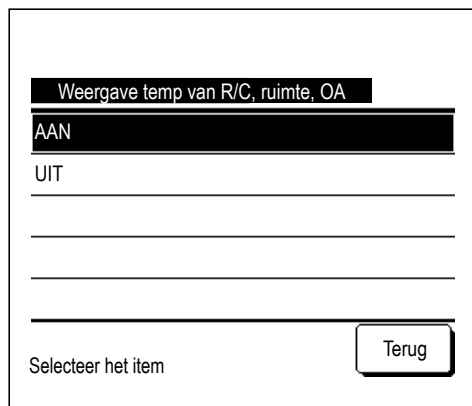

- 2 Het keuzescherf Weergave temp van R/C, ruimte, OA wordt weergegeven.

Selecteer op het keuzescherf Weergave temp van R/C, ruimte, OA, AAN/UIT.


AAN ... Elke temperatuur wordt weergegeven in het hoofdscherf.

UIT ... Deze temperaturen worden niet weergegeven in het hoofdscherf.

■Wijzig administrator wachtwoord

Het administrator wachtwoord kan worden gewijzigd.


- 1 Druk in het hoofdscherf op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **Wijzig administrator wachtwoord** .

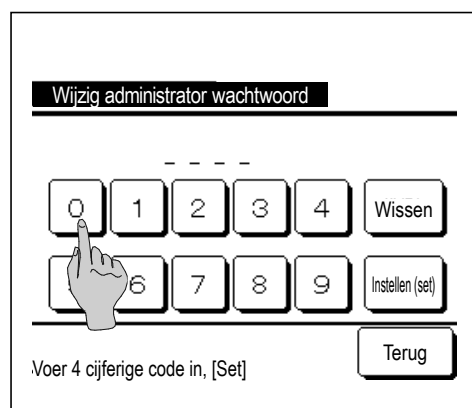

- 2 Het scherf Wijzig administratorwachtwoord wordt weergegeven.

Voer het wachtwoord (4-cijferige code) in en druk op de knop

Instellen (set) .

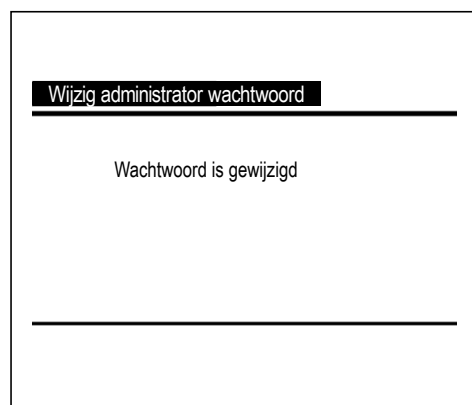

- 3 Het wachtwoordbevestigingsscherf wordt 3 seconden weergegeven. Hierna gaat u vanzelf terug naar het menu "Administratorinstellingen".


■ F1/F2 functie instelling

Gebruik de **F1** en **F2** schakelaar om de te bedienen functies te wijzigen.

Advies

- Wanneer u een standaard FDT-/FDTC-paneel gebruikt (een paneel zonder anti-tochtfunctie), stelt u andere functies dan de functie Anti-tocht AAN/UIT in op de schakelaars **F1** en **F2**. Instelling functie F1/F2.
Als anti-tocht is ingeschakeld (wordt bediend) en een standaard FDT-/FDTC-paneel wordt gebruikt, bewegen de louvres mogelijk niet automatisch, maar dit is geen defect.


- 1 Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Gebruikersinstellingen** ⇒ **Administrator instellingen** ⇒ **F1/F2 functie instelling**.

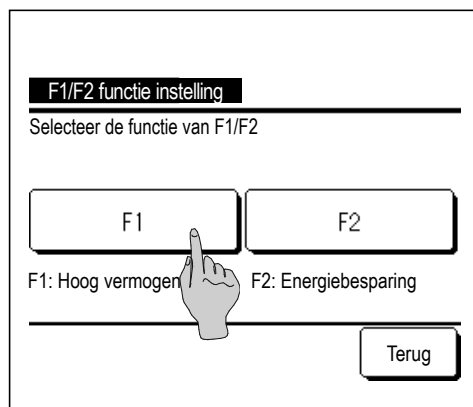

- 2 Het scherm F1/F2 functie instelling wordt weergegeven.

Druk op het scherm F1/F2 functie instelling op de zijde (**F1** of **F2** schakelaar) die u wilt wijzigen.


De huidige ingestelde functies worden onder de knoppen weergegeven.

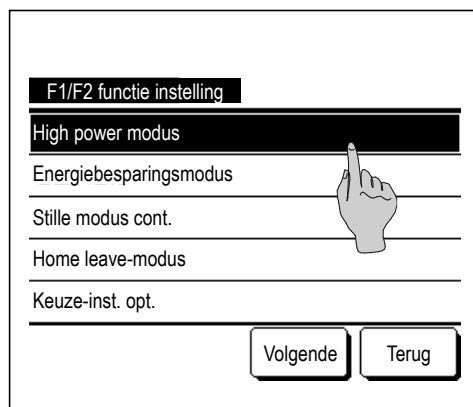

- 3 Selecteer de functie om de **F1** of **F2** schakelaar in te stellen.

De volgende functies kunnen worden geselecteerd.

- High power-modus ... pagina 17
- Energiebesparingsmodus ... pagina 18
- Stille modusregeling ... pagina 75
- Home leave-modus ... pagina 55
- Pre-setsmodus ... pagina 59
- Filtersignaal resetten ... pagina 82
- Anti-tocht AAN/UIT ... pagina 16
- Auto anti-tochtreg ... pagina 77

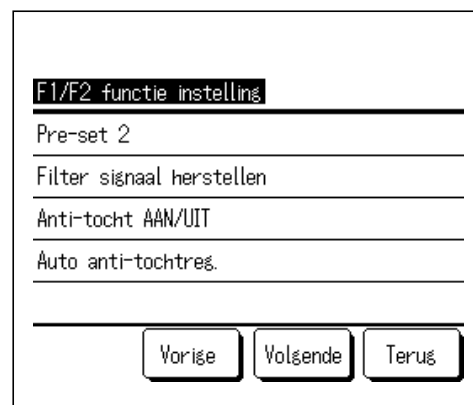


■ Instelling koelmiddellekdetector

Stel de verschillende instellingen met betrekking tot de koelmiddellekdetector in.

- 1 Tik op -knop op het hoofdscherm en selecteer ⇒ ⇒ .


Advies

- De instelling van de koelmiddellekdetector kan alleen vanaf de hoofd-R/C worden ingesteld.
- Als er geen koelmiddellekdetector is, wordt een bericht "Ongeldige invoer" op het R/C-scherm weergegeven.

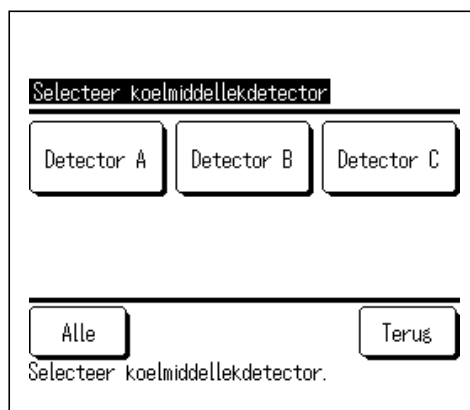


- 2 Als twee of meer koelmiddellekdetectoren met de binnenunit zijn verbonden, wordt een lijst met koelmiddellekdetectoren weergegeven. Tik op de in te stellen koelmiddellekdetector.

■ U kunt alle koelmiddellekdetectoren in één keer instellen door op de knop te tikken.

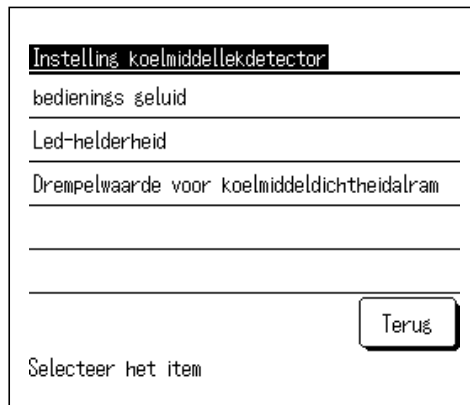

- 3 Het menuscherm voor het instellen van de koelmiddellekdetector wordt weergegeven.

- ① bedienings geluid ... Stel het alarmgeluidsniveau voor koelmiddellekkage in. (→ 4)
- ② Led-helderheid ... Stel de helderheid in van de bedrijfsindicator (groen) die tijdens de werking van de detector brandt. (→ 5)
- ③ Drempelwaarde voor koelmiddeldichtheidalarm ... Stel de concentratie in waarbij het alarmgeluid en de flits van de foutindicator (rood) veranderen nadat er koelmiddellekkage is gedetecteerd. (→ 6)

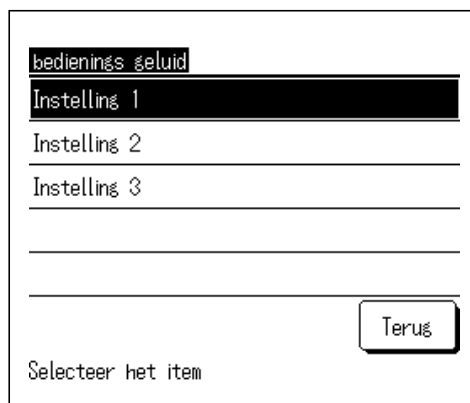

- 4 Stel het bedieningsgeluid in.

Als u dit instelt, weerklinkt het alarm gedurende 3 seconden in het geselecteerde geluid.

- ① Instelling 1 ... Het luidste geluid.
- ② Instelling 2 ... Het geluid iets minder luid dan Instelling 1.
- ③ Instelling 3 ... Het geluid minder luid dan Instelling 1.

Led-helderheid

Normaal

Laag 1

Laag 2

Terug

Selecteer het item

5 Stel de led-helderheid in.

- ① Normaal ... 100% helderheid.
- ② Laag 1 ... 75% helderheid.
- ③ Laag 2 ... 50% helderheid.

Drempelwaarde voor koelmiddeldichtheidalarmering

Hoog

Normaal

Laag

Terug

Selecteer het item

6 Stel de drempelwaarde voor koelmiddeldichtheidalarmering in.

- ① Hoog ... Hetzelfde niveau als de concentratie wanneer koelmiddellekkage wordt gedetecteerd.
- ② Normaal ... Het concentratieniveau ligt tussen Hoog en Laag.
- ③ Laag ... Het concentratieniveau ligt dicht bij de laagste concentratie die de detector kan waarnemen.

■ Nadat koelmiddellekkage is gedetecteerd, veranderen het alarmgeluid en de flits van de foutindicator (rood) om een afname van de concentratie te melden.

De patronen van het alarmgeluid en de foutindicator (rood) zijn als volgt.

	Alarmtoon	Storingslampje (rood)	Werkingslampje (groen)	
Wanneer er koelmiddellekkage wordt bespeurd	Continu	Voortdurend knipperen	UIT	Onderbroken geluid: Synchron, tegelijk met het knipperen van het storingslampje (rood).
Wanneer de concentratie van koelmiddel in het vertrek minder wordt	Met tussenpozen	Knippert 5 keer	UIT	

Bediening stille modus


De buitenunit wordt geluidsarm geregeld. U kunt de bediening van de stille modus starten/stoppen.

[Bediening starten met de knop Menu]

- 1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop Menu en selecteer Handige functies ⇒ Stille modus cont.

Het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord wordt weergegeven.


Voer het beheerderswachtwoord in.

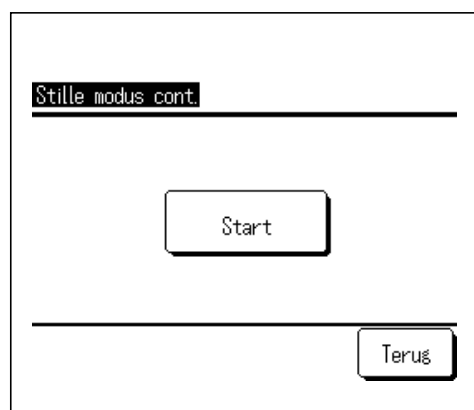

- 2 Het scherm Bediening stille modus (Starten/Eindigen) wordt weergegeven.

Tik op de knop Start om de bediening van de stille modus te starten.

Tik op de knop Eindigen om de bediening van de stille modus te beëindigen.

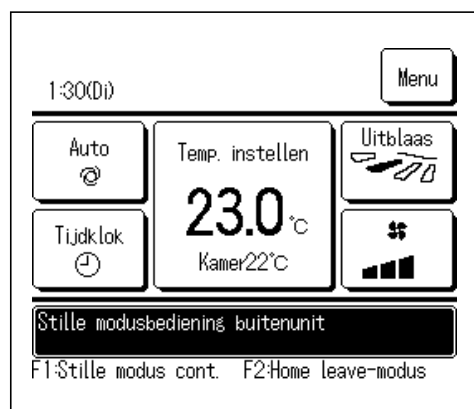

- 3 Tijdens de bediening van de stille modus wordt het bericht "Stille modusbediening buitenunit" weergegeven op het berichtenscherf.

- Stille modus wordt niet uitgeschakeld, zelfs als u op de schakelaar Uitvoeren/Stoppen drukt.
- Wanneer de subafstandsbediening is ingesteld, kan de bediening van de stille modus niet worden gebruikt.
- Tijdens de bediening van de stille modus is de werking met maximale capaciteit niet toegestaan.

[Bediening starten met de schakelaar F1 of F2]

Wijzig de functie van de schakelaar F1 (F2) naar de bediening van de stille modus in de instelling voor de schakelaar F1 (F2).

Wanneer u op de schakelaar F1 (F2) drukt, wordt het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven. Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd, wordt de bediening van de stille modus gestart.


Druk weer op de schakelaar F1 (F2) om de bediening van de stille modus te beëindigen.

- Met deze bediening kunt u de bediening van de stille modus inschakelen/uitschakelen. U kunt de bediening niet starten met de schakelaar F1 (F2) wanneer deze is gestopt. Start de bediening via de schakelaar Uitvoeren/Stoppen.

Selecteer de taal


Selecteer de gewenste taal voor weergave op de RC.

[De taal selecteren met de knop]

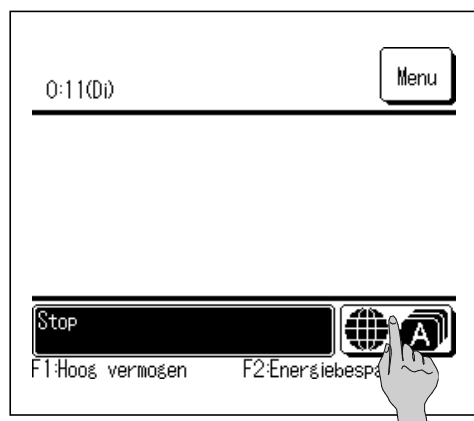

- 1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop  wanneer de airconditioner is gestopt.

■ Afhankelijk van toe de Toestemming/Verbod-instelling is ingesteld (zie pagina 61), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

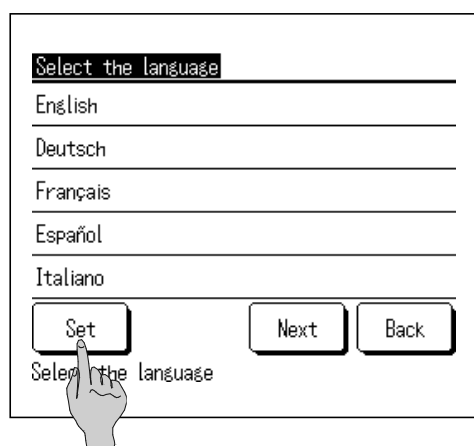

- 2 Het menu Selecteer taal wordt weergegeven.



Selecteer de taal die moet worden weergegeven op de afstandsbediening en tik op de knop .

U kunt de volgende talen selecteren:

RC-EX3D: Engels/Duits/Frans/Spaans/Italiaans/Nederlands/Turks/Portugees/Pools


RC-EXZ3D: Engels/Duits/Frans/Spaans/Italiaans/Nederlands

[De taal selecteren met de knop]

- 1 Tik op het BOVENSTE scherm op de knop  en selecteer  ⇒ 

■ Afhankelijk van toe de Toestemming/Verbod-instelling is ingesteld (zie pagina 61), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

- 2 Het menu Selecteer taal wordt weergegeven.

Selecteer de taal die moet worden weergegeven op de afstandsbediening en tik op de knop .

Auto anti-tochtreg

U kunt de bediening van elke blaasuitgang voor Auto anti-tochtreg. instellen en u kunt ze ook inschakelen/uitschakelen zodat het luchtstroomvolume kan verhogen.

■ Wanneer de RC ingesteld is als sub-RC, kan de auto anti-tochtreg. niet worden ingesteld.


1 Tik op de **Menu**-knop op het beginscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Auto anti-tochtreg**.

U kunt ook gebruikmaken van de **F1** en **F2** schakelaar om deze handeling uit te voeren.


Stel de auto anti-tochtreg. in op de schakelaar **F1** (**F2**) met behulp van de Schakelaarfunctie om deze bediening uit te voeren.

■ Als geen IU uitgerust met de functie auto anti-tochtreg. verbonden is, dan wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven op het RC-scherm.

■ Afhankelijk van toe de instelling Toestemming/Verbod is ingesteld (☞ pagina 61), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.

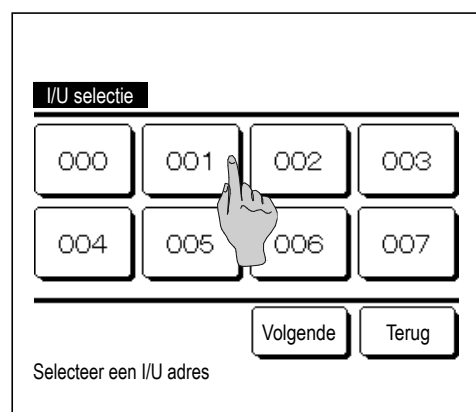

2 Wanneer er twee of meer binneneenheden op de afstandsbediening worden aangesloten, wordt er een lijst met binneneenheden weergegeven. Druk op het binnenunit dat u wilt instellen.

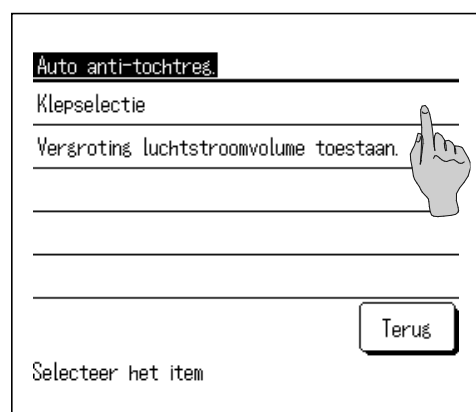

3 Tik op een gewenst item.


① Klepselectie

... U kunt de bediening van elke blaasuitgang voor Auto anti-tochtreg. instellen. (☞ pagina 78)

② Vergroting luchtstroomvolume toestaan

... U kunt In-/uitschakelen instellen zodat het luchtstroomvolume kan verhogen. (☞ pagina 78)

■ Klepselectie

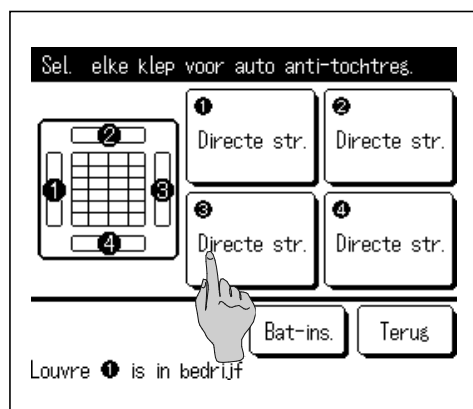


1 Selecteer het nummer van de blaasuitgang om auto anti-tochtreg. in te stellen.

■ De louvre bij blaasuitgang nr. ① blijft bewegen terwijl het keuzeschermb van de blaasuitgang wordt weergegeven. Selecteer de louvre gebaseerd op deze afbeelding. Als u de blaasuitgang hebt geselecteerd, wordt de louvre met het nummer dat u hebt geselecteerd verplaatst. De afbeelding die op het scherm wordt weergegeven toont de geïnstalleerde unit weergegeven vanuit het vloeraanzicht.

Advies

- Deze bediening wordt niet uitgevoerd wanneer auto anti-tochtreg. tijdens de werking wordt ingesteld.

■ U kunt alle blaasuitgangen tegelijkertijd instellen door op de knop **Bat-ins.** te drukken.

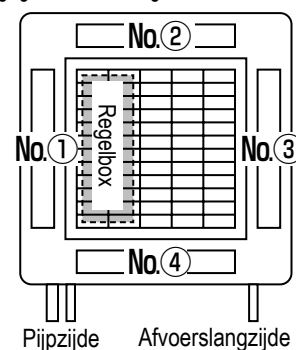

**Blaasuitgang nr.
[voor FDT]**


2 Selecteer de bediening voor elke blaasuitgang.

Directe str ...Verandert de richting van de louvre naar het gedetecteerde onderwerp.
Als u de directe stroom selecteert wanneer anti-tocht werkt, dan stopt anti-tocht.


Tochtprev ...Verandert de ingestelde richting van de louvre niet met behulp van de RC wanneer anti-tocht geactiveerd is.
Wanneer anti-tocht niet geactiveerd is, verandert de richting van de louvre naar horizontaal.

Ongeld ...Verandert de ingestelde richting van de louvre niet met behulp van de RC wanneer anti-tocht geactiveerd is.

Automatisch ...Het verandert automatisch de richting van de louvre and de anti-tocht AAN/UIT afhankelijk van de kamer- en vloertemperatuur.

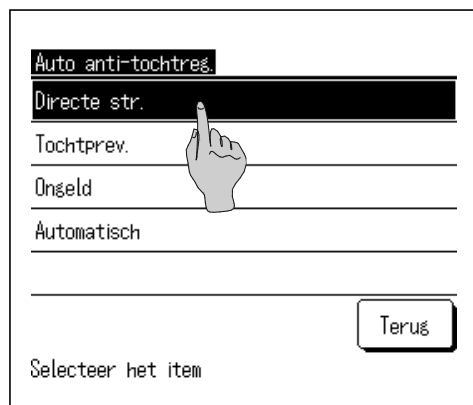

■ Vergroting luchtstroomvolume toestaan.

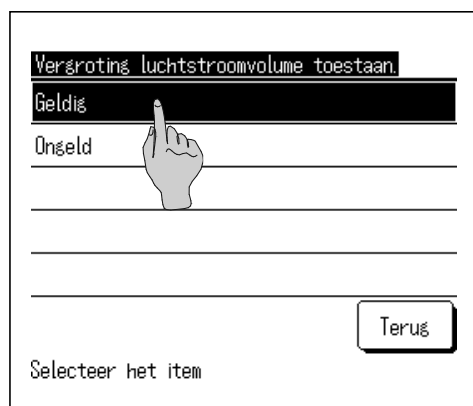

1 Selecteer Geldig/Ongeld.

■ De vergroting luchtstroomvolume is alleen beschikbaar voor de blaasuitgang waarvoor directe stroom of automatisch geselecteerd is in de klepselectie.


Instelling draadloze interface

Stel de diverse instellingen in met betrekking tot de draadloze interface.


■ Wanneer de RC ingesteld is als sub-RC, kan de draadloze interface niet worden ingesteld.

- 1** Tik op de **Menu**-knop op het beginscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Instelling draadloze interface**.

■ Als geen IU uitgerust met de draadloze-interfacefunctie verbonden is, dan wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven op het RC-scherm.

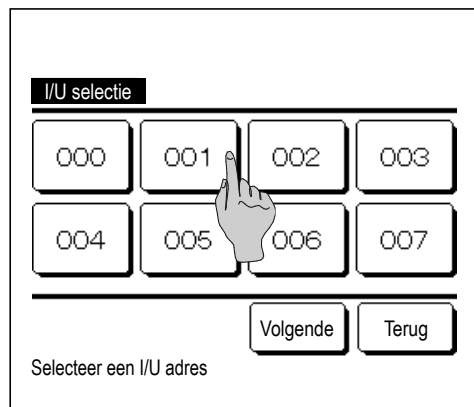


- 2** Wanneer er twee of meer binneneenheden op de afstandsbediening worden aangesloten, wordt er een lijst met binneneenheden weergegeven. Druk op het binnenunit dat u wilt instellen.

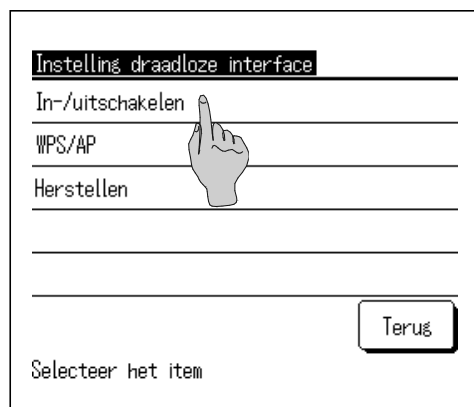

- 3** Tik op een gewenst item.

- ① In-/uitschakelen ... U kunt In-/uitschakelen instellen voor de instelling draadloze interface. (→ pagina 80)
- ② WPS/AP ... U kunt de communicatiemodus instellen voor de draadloze interface. (→ pagina 80)
- ③ Herstellen ... U kunt de instelling draadloze interface herstellen. (→ pagina 80)


■ In-/uitschakelen

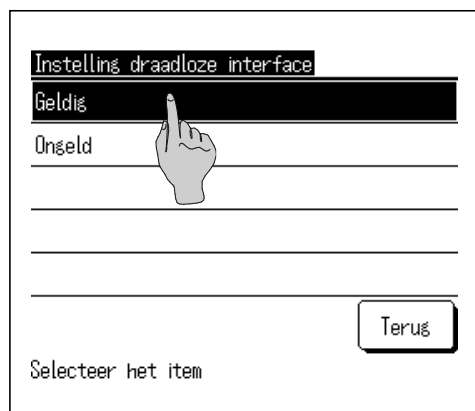

1 Selecteer Geldig/Ongeldig.

- Zelfs als inschakelen geselecteerd is, zal er geen communicatie via de draadloze interface plaatsvinden wanneer de communicatie-instelling met de server niet door de toepassing is geconfigureerd.

■ WPS/AP

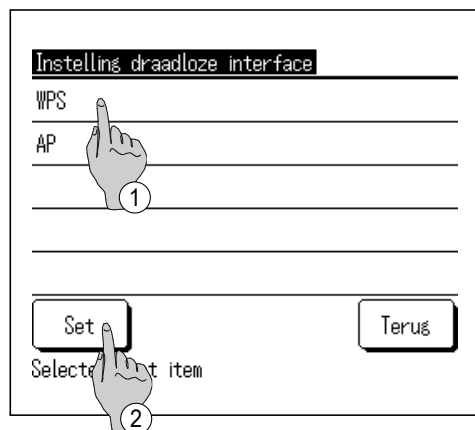

1 Selecteer WPS/AP. De geselecteerde communicatiemodus wordt in zwart weergegeven.

2 Tik na het selecteren van de communicatiemodus op de knop **Set**.

- * Als u op dit scherm niet op de knop **Set** wordt de communicatiemodus niet ingesteld.


- Na het instellen met behulp van de RC, moet u instellen vanaf de toepassing "Smart M-Air".

Voor informatie over de installatie en bediening van "Smart M-Air", raadpleegt u de "WF-PAC-E"-handleidingen op de website van MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

HP: http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html



■ Herstellen

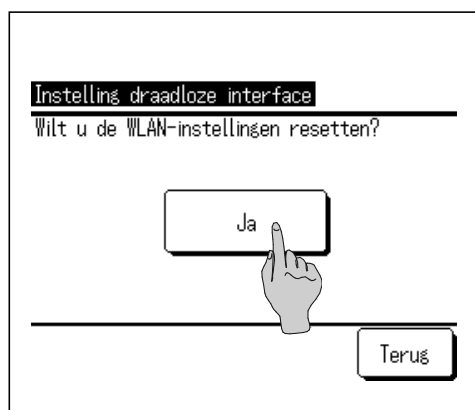

1 Tik op de knop **Ja**.

- Als de herstelling is uitgevoerd, worden alle instellingen van de draadloze interface hersteld. Om de communicatie via de draadloze interface opnieuw uit te voeren, moet u de instellingen configureren vanaf de RC en de toepassing.


Regelmodus en econiveau

Bedient automatisch de capaciteit afhankelijk van de RC ingestelde temperatuur en binnentemperatuur, waarmee de energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld zonder toe te geven op comfort.

■ Wanneer de RC ingesteld is als sub-RC, kunnen de regelmodus en econiveau niet worden ingesteld.

1 Tik op de **Menu**-knop op het beginscherm en selecteer **Handige functies** ⇒ **Regelmodus en econiveau**.

■ Als geen OU uitgerust met de functie regelmodus en econiveau is verbonden, wordt Regelmodus en econiveau niet weergegeven.

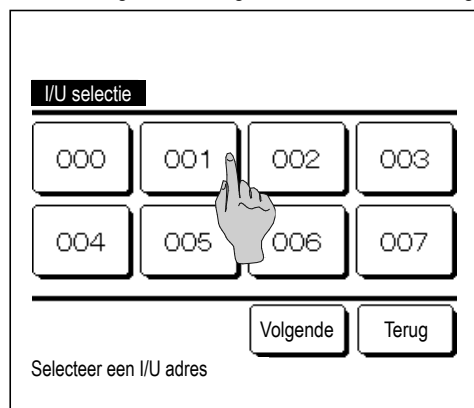

2 Wanneer er twee of meer binneneenheden op de afstandsbediening worden aangesloten, wordt er een lijst met binneneenheden weergegeven. Druk op het binnenunit dat u wilt instellen.




3 Tik op een gewenst item.

① Koelen, Drogen ... U kunt de regelmodus voor Koelen of Drogen instellen.

② Verwarmen ... U kunt de regelmodus voor Verwarmen instellen.

■ De rest van de procedure is dezelfde voor beide items.

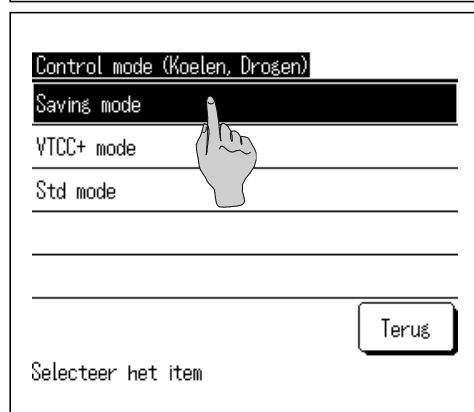


4 Selecteer de regelmodus.

① Saving mode ... Meest energiebesparende modus. Geschikt voor weinig vraag naar koelen/verwarmen in het gebouw.

② VTCC+ mode ... Meest gebalanceerde modus tussen capaciteitsregeling en energiebesparing. Geschikt voor een wisselende vraag naar koelen/verwarmen in de ruimten van het gebouw.

③ Std mode ... De capaciteit is gemaximaliseerd. Geschikt voor een grote vraag naar koelen/verwarmen in het gebouw.

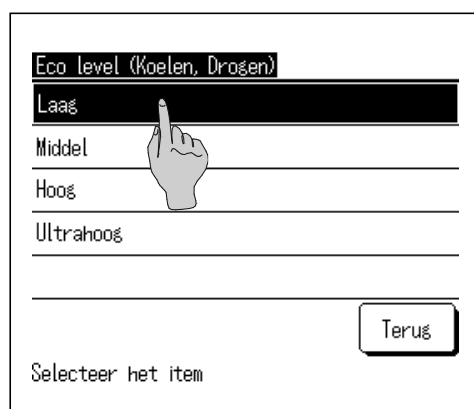


5 Selecteer het econiveau.

Econiveau: Ultrahoog > Hoog > Middel > Laag

■ Het econiveau kan alleen worden ingesteld wanneer "Saving mode" of "VTCC+ mode" geselecteerd is in de regelmodus.

Filtersignaal herstellen

Om te melden dat het tijd is om het luchtfilter te reinigen wordt het bericht "Filter reinigen. Hier aanraken." weergegeven, als de cumulatieve bedrijfstijd van de binnenunit de vooraf ingestelde tijd bereikt. Nadat u het filter hebt gereinigd, moet u de bedrijfstijd resetten.

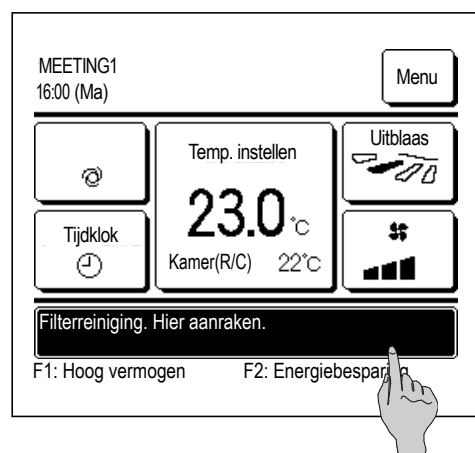

- 1 Druk in het hoofdscherm op het berichtendisplay.

U kunt ook de optie filtersignaal herstellen uitvoeren vanuit het menu voordat het bericht "Filter reinigen. Hier aanraken." wordt weergegeven.

Druk in het hoofdscherm op de knop **Menu** en selecteer **Filter** ⇒ **Filter signaal herstellen**.

U kunt ook gebruikmaken van de **F1** en **F2** schakelaar om deze handeling uit te voeren.


Stel het filtersignaal herstellen in op de **F1** (**F2**) schakelaar met de schakelaarfunctie (→ pagina 72), om deze handeling uit te voeren.



- 2 Het menuscherm voor het opnieuw instellen van het filtersignaal wordt weergegeven.

Druk op **Herstellen** om het filtersignaal te resetten. (→ 3)


Druk op **Instelling volgend onderhoud** om de volgende onderhoudsdatum in te stellen. (→ 4)

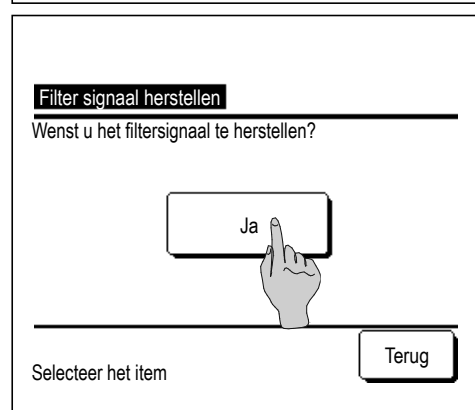

- 3 Het bevestigingsscherm voor het scherm Filtersignaal herstellen wordt weergegeven.

Druk op de knop **Ja**.

Druk op de knop **Terug** als u niet wilt resetten.

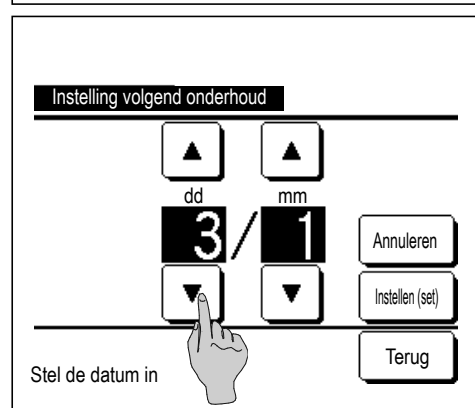

- 4 Het scherm "Instelling volgend onderhoud" wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste datum met de knoppen **▲** **▼** en druk vervolgens op de knop **Instellen (set)**.

Het bericht "Filter reinigen. Hier aanraken." wordt op de ingestelde datum weergegeven.

Advies

- Alvorens de volgende onderhoudsdatum in te stellen, moet u de tijd klok instellen. (→ pagina 38)

5. Onderhoud van unit en LCD-scherm

Onderhoud van unit en LCD-scherm

- Veeg het oppervlak van het LCD-scherm en de behuizing van de RC (afstandsbediening) af met een droge doek als u deze wilt schoonmaken.
- Bij hardnekkig vuil dompelt u de doek in een neutraal schoonmaakmiddel verdund met water, wringt u de doek goed uit en reinigt u het oppervlak hiermee. Veeg het oppervlak daarna af met een droge doek.

Opmerking

Gebruik geen verfverdunner, organisch oplosmiddel of bijtend zuur.

Waarschuwing



Gebruik geen ontvlambare stoffen (zoals haarspray of insecticide) in de buurt van de eenheid.


Reinig de eenheid niet met benzeen of verfverdunner (terpentine).

Dit kan resulteren in vonkschade aan de eenheid, een elektrische schok of brand.

6. Nuttige informatie


Servicebedrijf en foutdisplay

Als er een fout optreedt in de airconditioning, wordt op het display het bericht "Protectstop systeem" weergegeven. Neem de volgende maatregelen, stop het systeem en neem contact op met uw dealer.

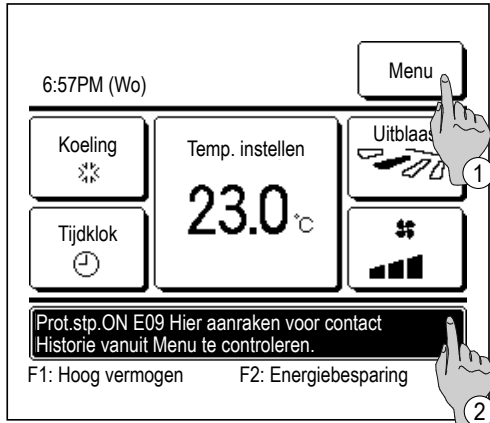

1 "Prt.stp.ON EO Hier aanraken voor contact. Historie vanuit Menu te controleren." wordt weergegeven op het berichtenscherf.


- ① Om de foutinhoud te controleren, tikt u op de knop **Menu**. (→ **2**)
- ② Om de bedrijfsinformatie te controleren, tikt u op het berichtenscherf. (→ **3**)

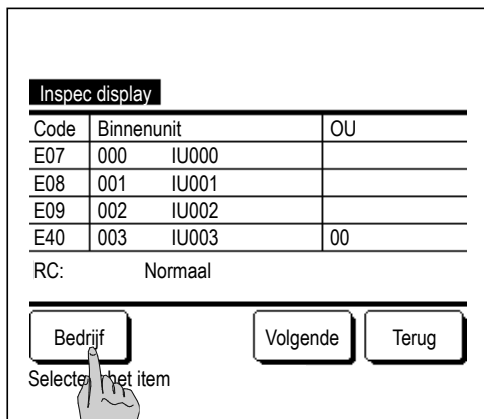

2 De inhoud van de fout wordt weergegeven.

Nadat u de foutinhoud (Code) hebt gecontroleerd, drukt op de knop

Bedrijf.

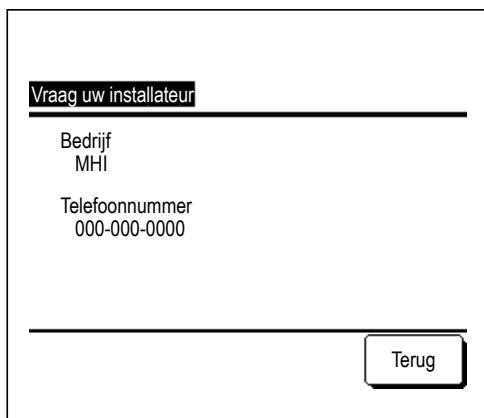



3 De contactgegevens van het bedrijf (naam en telefoonnummer) worden weergegeven.

Dit kan alleen als deze gegevens vooraf zijn ingesteld door uw dealer.

7. Melding van inspectiedatum

Als uw dealer de datum voor het volgende onderhoud hebt ingesteld in het menu "Service en onderhoud", wordt het volgende scherm gedurende 5 seconden weergegeven bij het starten en gedurende 20 seconden bij het stoppen aan het begin van de maand van de ingestelde datum.

Neem contact op met uw dealer als dit scherm wordt weergegeven.

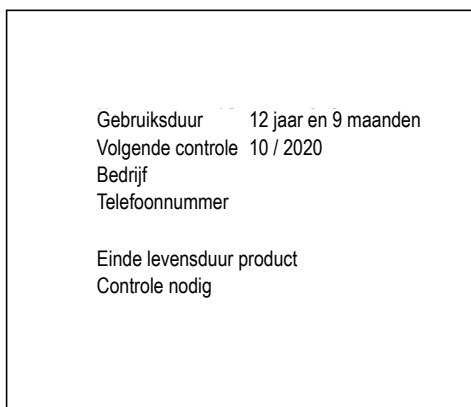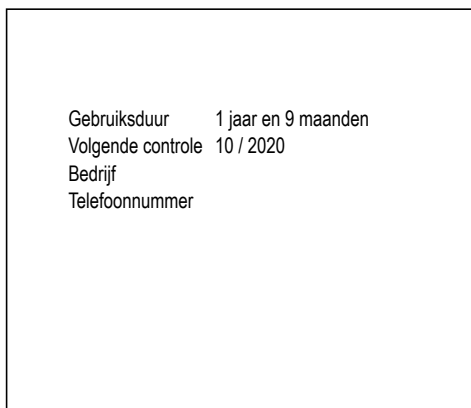


Na een gebruikperiode van meer dan 10 jaar wordt het aan de linkerkant afgebeelde scherm weergegeven.

Neem contact op met uw dealer als dit scherm wordt weergegeven.

8. Berichtendisplay

Tijdens de werking worden de volgende berichten weergegeven op het berichtendisplay, om uw te waarschuwen over de huidige conditie van de unit.


■ "Stand-by. Even geduld a.u.b." weergegeven

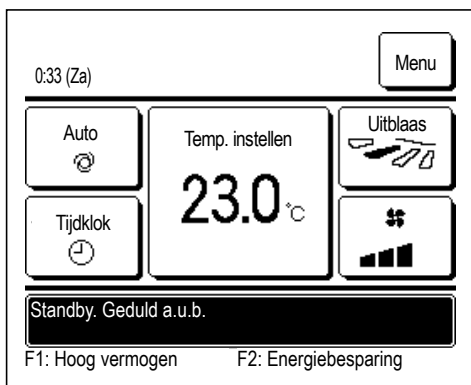

Het bericht "Stand-by. Even wachten a.u.b." kan weergegeven worden (maximaal 30 minuten) op de RC tijdens de eerste werking, gevolgd door een onderbreking van het vermogen of een vermogensverlies. Dit is geen defect, maar wordt veroorzaakt door de beschermingsregeling voor het koelen van de machine-olie die geactiveerd wordt om de compressor te beschermen.

Wacht a.u.b. tot het bericht "Stand-by. Even geduld a.u.b." verdwijnt.


■ "Ontdooicyclus aan." display

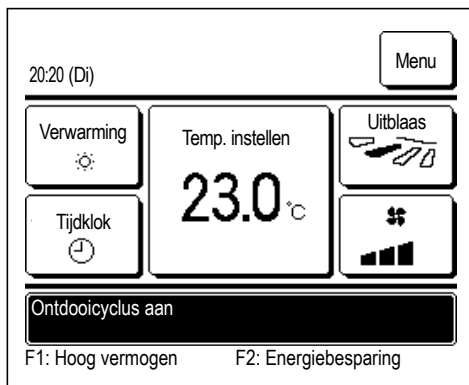

Als zich ijs vormt op de buitenunit, zal de verwarmingsvermogen toenemen. Dit leidt ertoe dat de unit automatisch overschakelt naar de ontdooimodus en er wordt geen hete lucht meer naar buiten geblazen door de binnenunit.

Het bericht "Ontdooicyclus aan" wordt op het berichtendisplay weergegeven. Nadat de ontdooicyclus is uitgevoerd, verdwijnt het bericht "Ontdooicyclus aan" en de unit schakelt terug naar de normale verwarmingsmodus.


■ "Verwarming in standby." weergegeven

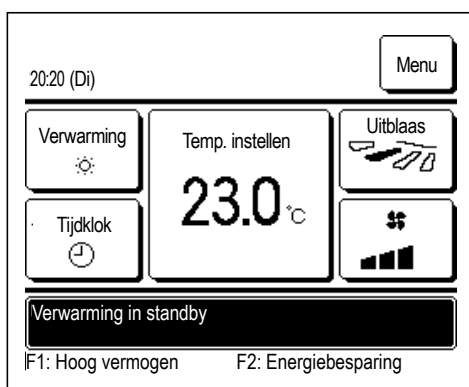

Om een koude luchtstroom uit de binnenunit te voorkomen bij de start van een verwarmingsproces, stopt de unit de ventilator en geeft op het berichtendisplay het bericht "Verwarming in standby" weer.

Als de unit weer gereed is om hete lucht uit te blazen, verdwijnt het bericht "Verwarming in standby" weer en de unit start met het verwarmingsproces.


■ "Werksmodus ongeldig." scherm

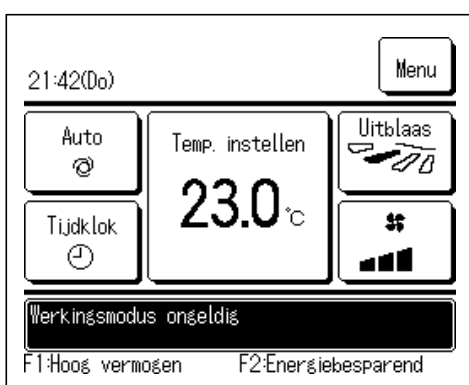

Als de airconditioner een multitype airconditioningsysteem voor gebouwen is, kunnen in bepaalde gevallen geen koel-/verwarmingsfuncties door elkaar worden gebruikt voor elk van de verbonden binnenunits (alle verbonden binnenunits staan in dezelfde bedrijfsmodus, afhankelijk van het buitenunitmodel).

Als een andere bedrijfsmodus dan die van andere binnenunits wordt geselecteerd, begint de ventilator te werken en wordt het bericht "Werksmodus ongeldig" weergegeven.


■ "Onder controle van dauwpreventie." scherm

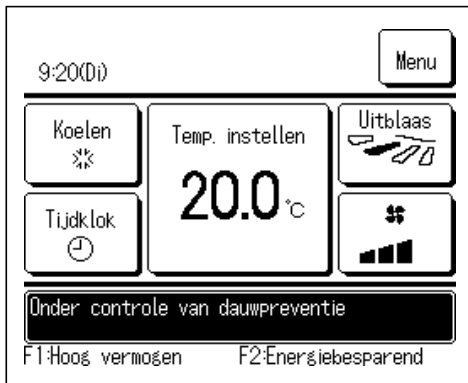

Als de luchtvochtigheid rond de binnenunit hoog is, kunnen de ventilatorsnelheid en richting van uitblaaslouvre afwijken van de ingestelde ventilatorsnelheid en richting van uitblaaslouvre om condensvorming op de binnenunit te voorkomen en wordt de anti-tocht mogelijk gesloten.

In dat geval wordt het bericht "Onder controle van dauwpreventie." weergegeven. Als de luchtvochtigheid daalt, keren de ventilatorsnelheid en richting van uitblaaslouvre terug naar normaal en gaat de anti-tocht open.


■ "Opwarmen in werking" scherm

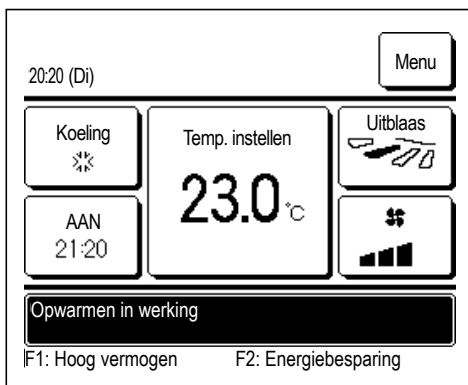

Als u de optie opwarmen door Activeer tijdklok bij uur (☞ pagina 44) of Activeer tijdklok bij klok (☞ pagina 47) selecteert, start de werking 50 tot 60 minuten eerder. Wat voorspeld is op basis van de vorige opwarmperiode, zodat de temperatuur in ruimte dicht in de buurt van de ingestelde temperatuur komt, wanneer de bedrijfsstarttijd wordt bereikt. Tijdens de opwarmfase wordt het bericht "Opwarmen in werking" weergegeven op het berichtendisplay.

Dit bericht verdwijnt weer op het ingestelde tijdstip van de bedrijfsstart. Het opwarmen zal stoppen, als u de AC stopt, als u high power-modus of energiebesparingsmodus inschakelt en als u de tijdklok uitschakelt.


■ "Binnenunit rotatie.", "Binnenunit capaciteit back-up", "Binnenunit back-upfunctie" displays

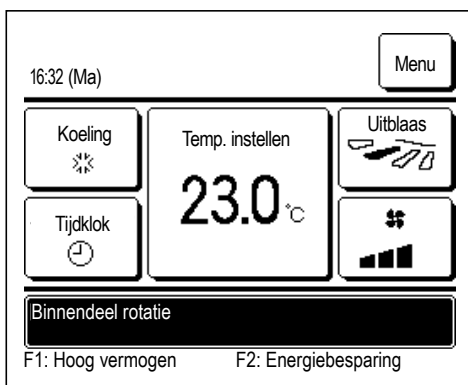

Als de opties rotatie, capaciteit back-up of foutieve back-up zijn ingeschakeld tijdens de installatie, wordt er een bericht weergegeven over de werking van de unit.


Raadpleeg de installatiehandleiding over hoe u deze instellingen moet uitvoeren.

■ "Vermogensregeling AAN" scherm

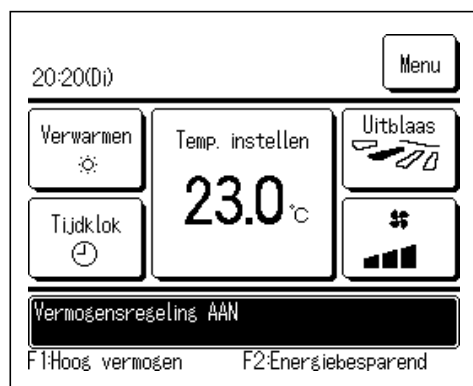

Dit wordt weergegeven in het berichtweergavegebied, als de vermogensregeling van de bediening bewegingssensor (☞ pagina 29) is ingeschakeld en de vermogensregeling wordt uitgevoerd. Ook wordt de gecorrigeerde temperatuur voor "Temp. instellen" door vermogensregeling weergegeven.


■ "In auto-off modus" scherm

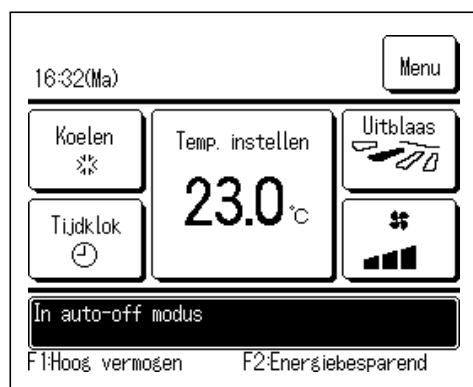

Dit wordt weergegeven in het berichtweergavegebied, als de auto-off-bediening van de bediening bewegingssensor (☞ pagina 29) is ingeschakeld en de auto-off-bediening in de status "werking in de wacht" wordt uitgevoerd. De airconditioner stopt tijdens "werking in de wacht" en zal opnieuw opstarten, als er mensen terugkomen.

■ "Ongeldige verzoek. Centrale besturing actief." display

Als de unit wordt bestuurd door een centraal besturingsapparaat (niet inbegrepen) en u hebt een handeling uitgevoerd anders dan de volgende, wordt het bericht "Ongeldige invoer. Centrale besturing actief." weergegeven.

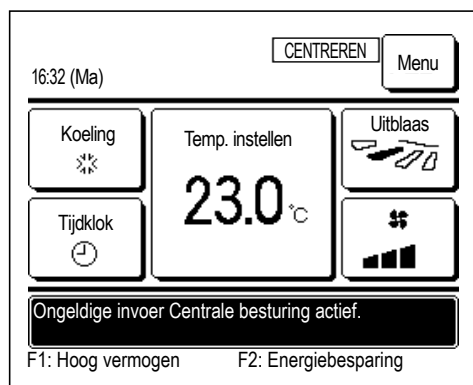


Dit duidt niet op een defect; het bericht geeft aan dat de unit wordt bestuurd door een centraal besturingsapparaat.

[Handelingen toegestaan tijdens een centrale besturing]

- Filter signaal herstellen
- Administratorinstellingen

■ "In tijdelijke stopmodus", "In geforceerde thermostaat UIT", "In temperatuurwijziging instellen" displays

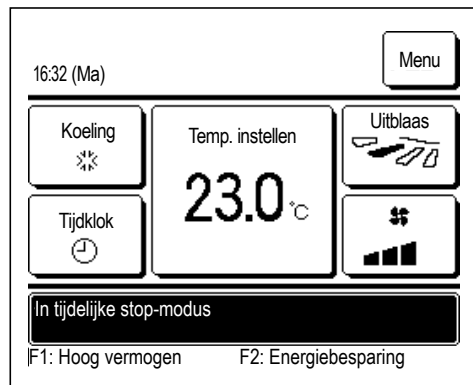


Deze berichten worden weergegeven, als de unit via externe invoer van een binnenunit wordt bediend.

Dit duidt niet op een storing. Het bericht geeft aan dat de unit via externe invoer van een binnenunit wordt bediend.

■ "OU stille modus door externe input" display


Het bericht "OU stille modus door externe input" wordt weergegeven als de stille modusregeling wordt bediend via een centraal besturingsapparaat (niet inbegrepen) of een IO externe invoer (niet inbegrepen).

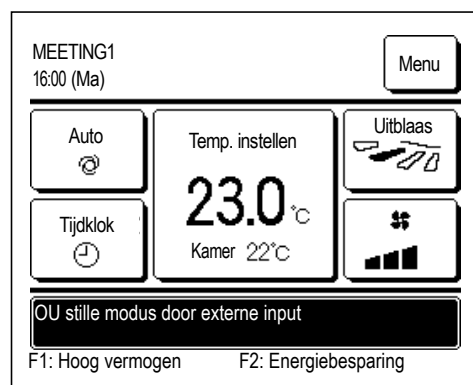

Als "OU stille modus door externe input" wordt weergegeven, wordt de uitgevoerde handeling dezelfde als bij de stille modusregeling (→ pagina 75) uitgevoerd vanuit de RC.

Tijdens de stille modusregeling is de bediening met maximale capaciteit niet toegestaan.

■ "Onderhoudsinformatie beschikbaar. Controleer de inhoud van het [Menu]"

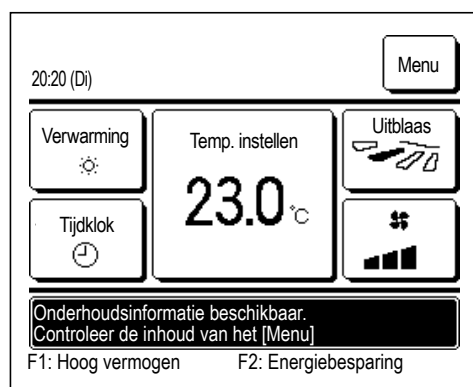

Om u op de hoogte te houden over eventueel onderhoud aan het product wordt het bericht "Onderhoudsinformatie beschikbaar.


Controleer de inhoud van het [Menu]." weergegeven in het berichtendisplay.

Druk op de knop Menu als dit bericht wordt weergegeven. De onderhoudsbeschrijving wordt weergegeven.

Neem contact op met de dealer/het bedrijf aangegeven als contactbedrijf (→ pagina 84) en vermeldt de details (code) van het vereiste onderhoud.

■ "Periodieke check" scherm (voor PAC-apparatuur)

"Periodieke check" kan in het berichtweergavegebied worden weergegeven, als het totale aantal bedrijfsuren van de binnenunit de ingestelde tijd bereikt om u te laten weten dat de ventilatorriem moet worden vervangen.

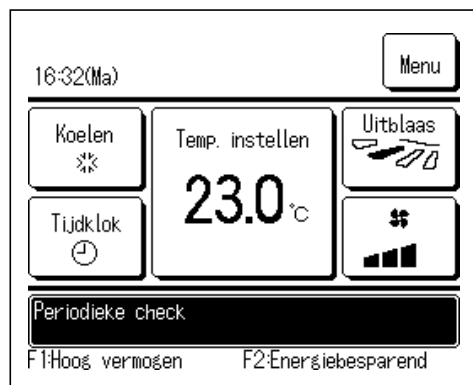


Als "Periodieke check" wordt weergegeven, neem dan contact op met het contactpersoon die u vindt in "Vraag uw installateur" (→ pagina 84) of de winkel waar u het product hebt gekocht om vervanging van de riem aan te vragen.

Nadat de riem is vervangen, stelt u de periodieke check opnieuw in.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over het herstellen van de periodieke check.

■ "Periodieke check1" "Periodieke check2" scherm (voor GHP)

"Periodieke check1" of "Periodieke check2" kan in het berichtweergavegebied worden weergegeven om u te laten weten dat de periodieke check van de buitenunit moet worden uitgevoerd.

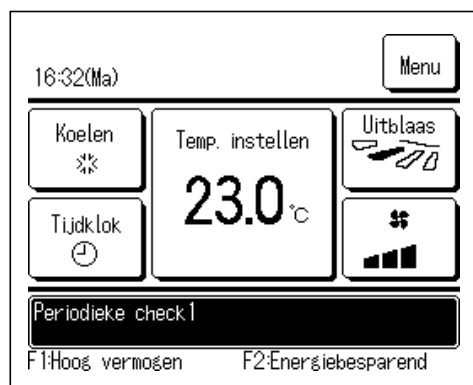


Als "Periodieke check1" of "Periodieke check2" wordt weergegeven, neem dan contact op met het contactpersoon die u vindt in "Vraag uw installateur" (→ pagina 84) of de winkel waar u het product hebt gekocht om een periodieke check aan te vragen.

■ Als het product wordt gebruikt zonder dat er periodieke checks worden uitgevoerd, kan dit tot een motorstoring leiden.

■ "Back-up" display


Wanneer er een fout optreedt in de buitenunit maar het gebruik ervan bij wijze van nood wordt voortgezet, wordt het bericht "Back-up" weergegeven.

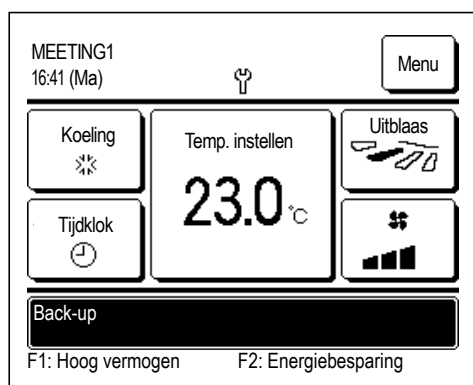

Als de "Back-up" wordt weergegeven dient u contact met dealer/het bedrijf op te nemen, weergegeven als het contactbedrijf (→ pagina 84), voor onmiddellijke controle.

■ Als u het systeem blijft gebruiken zonder het te laten checken, kan het ernstig beschadigd raken.

■ Berichtendisplay "Koudemiddellekkage. Kamer beluchten"

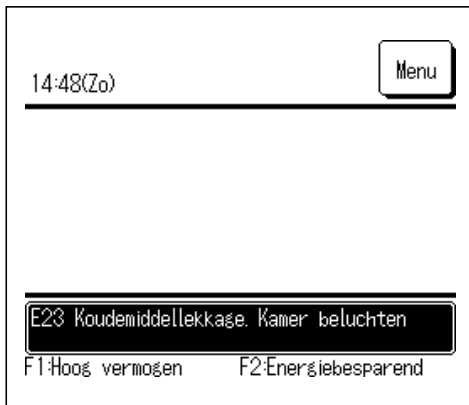

Dit bericht wordt weergegeven als de koudemiddelsensor een koudemiddellek detecteert.


Blus het vuur op verbrandingstoestellen en ventileer vervolgens de ruimte. Houd er rekening mee dat de ventilator van de binnenunit automatisch kan werken. Schakel de stroomonderbreker niet uit.

Bel het weergegeven telefoonnummer en breng ons op de hoogte van de inhoud van het bericht.

Als de instelling alarmgeluid afstandsbediening is ingeschakeld, weerklinkt het alarm en knippert het scherm. Druk op de **Start/Stop** -schakelaar om het alarm en het knipperende scherm uit te schakelen.

■ Dit scherm wordt ook weergegeven, als de verbingsbevestiging van de veiligheidsapparatuur wordt uitgevoerd.

■ Berichtendisplay "Levensduur gasdetectie sensor overschreden"

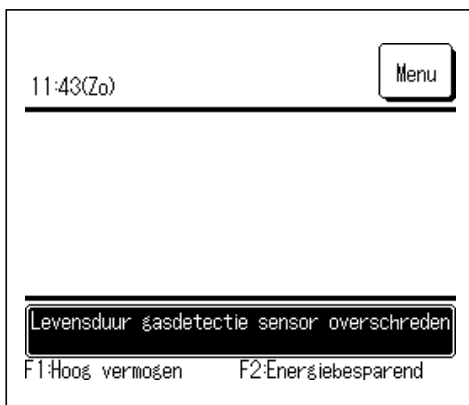

De koudemiddelsensor is een onderdeel dat regelmatig onderhoud vereist.

Als onderhoud aan de koelmiddelsensor moet worden uitgevoerd, verschijnt het bericht dat links wordt getoond.


Bel het weergegeven telefoonnummer en vraag om de koudemiddelsensor te vervangen.

Als de sensor niet wordt vervangen, kan het scherm niet worden uitgeschakeld.

LET OP

Als u de koudemiddelsensor blijft gebruiken, als de vervangingsperiode is verstreken, kan er brand ontstaan, als er koudemiddel lekt.

■ Berichtendisplay "Tijd om koelmid.sensor te vervangen nadert."

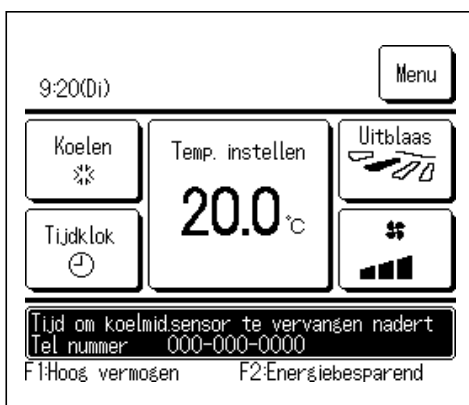

De koelmiddelsensor is een onderdeel dat regelmatig onderhoud vereist.

Als onderhoud aan de koelmiddelsensor moet worden uitgevoerd, verschijnt het bericht dat links wordt getoond.

Bel het weergegeven telefoonnummer en vraag om de koelmiddelsensor te vervangen.

LET OP

Als u de koelmiddelsensor blijft gebruiken, als de vervangingsperiode is verstreken, kan er brand ontstaan, als er koelmiddel lekt.



Als u het bericht wilt uitschakelen, drukt u willekeurig op de berichtendisplay, terwijl het bericht wordt weergegeven.


Het scherm om het Koudemiddelsensorsignaal te herstellen, wordt weergegeven.

Druk op de knop **Ja**.

Als u niet wilt herstellen, drukt u op de knop **Terug**.

Als u de sensor niet vervangt, verschijnt het bericht na 720 uur opnieuw.

■ Berichtendisplay "De gasdetectie sensor is losgekoppeld"

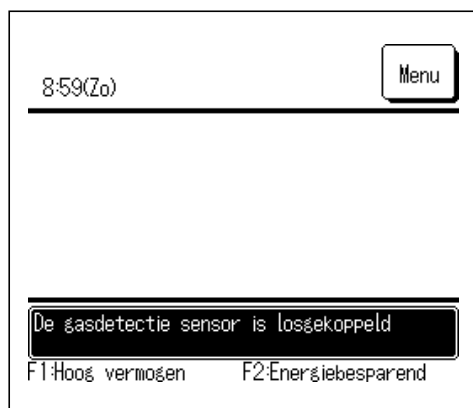


Dit bericht wordt weergegeven als de koudemiddelsensor losgekoppeld is.

Bel het weergegeven telefoonnummer en breng ons op de hoogte van de inhoud van het bericht.

Als de instelling alarmgeluid afstandsbediening is ingeschakeld, weerklinkt het alarm en knippert het scherm. Druk op de **Start/Stop** -schakelaar om het alarm en het knipperende scherm uit te schakelen.

■ Berichtendisplay "De gasdetectie sensor is defect"

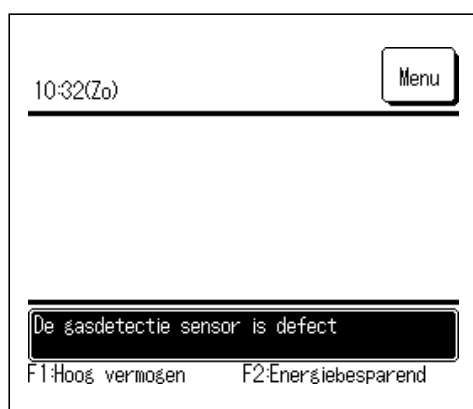

Dit bericht wordt weergegeven als de koudemiddelsensor defect is.

Bel het weergegeven telefoonnummer en vraag om de koudemiddelsensor te vervangen.

Als de instelling alarmgeluid afstandsbediening is ingeschakeld, weerklinkt het alarm en knippert het scherm. Druk op de **Start/Stop** -schakelaar om het alarm en het knipperende scherm uit te schakelen.

9. Klantenservice

● Voorzie uw dealer van de volgende informatie

- Modelnaam
- De datum waarop het systeem is geïnstalleerd
- Foutcondities: Zo nauwkeurig mogelijk.
- Uw adres, naam en telefoonnummer

● Vervoer

Het vervoer van de eenheid is specialistisch werk. Neem contact op met uw dealer.

De kosten voor het vervoer van de eenheid worden in rekening gebracht.

● Reparaties nadat de garantieperiode is verstreken

Neem contact op met uw dealer. Op verzoek van de klant kunnen vervoersdiensten worden ingeschakeld. (De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de installatiedatum.)

● Inlichtingen via klantenservice

Neem contact op met uw dealer of het servicebedrijf.