

INSTALLATION MANUAL

CENTRAL CONTROL (CENTER CONSOLE) SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

SC-SL4-AE

SC-SL4-BE (with Calculating Function /

avec fonction de calcul / mit Berechnungsfunktion /

con funzione di calcolo / Con función de cálculo /

met calculatiefunctie / com função de cálculo /

με λειτουργία υπολογισμού / с функцией вычисления /

Hesaplama Fonksiyonlu)

INSTALLATION MANUAL
CENTRAL CONTROL SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

MANUEL D'INSTALLATION DU
CONSOLE CENTRALE SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

INSTALLATIONS-HANDBUCH
Hauptsteuerpult SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

INSTALLAZIONE MANUALE
CONSOLE CENTRALE SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

MANUAL DE INSTALACIÓN
CONSOLA CENTRAL SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

INSTALLATIEHANDLEIDING
CENTRALE CONSOLE SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

MANUAL DE INSTALAÇÃO
CENTER CONSOLE SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

KURULUM KILAVUZU
MERKEZİ KONSOL SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

PORTUGUÊS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

РУССКИЙ

TÜRKÇE



This center console complies with EMC Directive 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.

Cette console centrale est conforme à la Directive EMC: 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.

Esta consola central cumple con la directiva EMC: 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV Directiva 2006/95/EC.

Deze centrale console voldoet aan EMC Directive 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.

Dieses Hauptsteuerpult erfüllt die EMC Direktiven 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV Direktiven 2006/95/EC.

Questa console centrale è conforme alla Direttiva EMC: 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV Direttiva 2006/95/EC.

Esta consola central está em conformidade com a Directiva EMC 89/336/EEC 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, e a Directiva LV 2006/95/EC.

Αυτή η κεντρική κονσόλα πληροί τις προδιαγραφές της Οδηγίας EMC 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC και της Οδηγίας LV 2006/95/ της EC.

PJZ012D091

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

PJZ012D091

- Διαβάστε λεπτομερώς το παρόν εγχειρίδιο και τηρήστε τις οδηγίες του προσεκτικά κατά τη διεξαγωγή της εγκατάστασης.
- Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια εγκατάστασης της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.
- Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς της κάθε χώρας περί ηλεκτρικών καλωδιώσεων.
- Το προϊόν είναι εξοπλισμός ακριβείας και έτσι θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα να μην πέσει και να μην το πατήσει κάποιος.
- Πριν αγγίξετε τη βάση ακροδεκτών, απενεργοποιήστε την παροχή τροφοδοσίας.

Προφυλάξεις ασφάλειας

- Προτού ξεκινήσετε τις εργασίες εγκατάστασης, διαβάστε λεπτομερώς την ενότητα «Προφυλάξεις ασφαλείας», προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή διεξαγωγή της εγκατάστασης.
 - Οι προφυλάξεις ασφάλειας επισημαίνονται ως «Προειδοποίηση ⚠» και «Προσοχή ⚠».
 - ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** : Υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου εάν η μονάδα δεν εγκατασταθεί σωστά.
 - ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** : Υποδεικνύει πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών συνεπειών, ανάλογα με τις περιστάσεις.
- Ακολουθήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, διεξάγετε μια δοκιμαστική λειτουργία για να επιβεβαιώσετε ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα και επιδειξτε στους πελάτες τον τρόπο χρήσης της μονάδας σύμφωνα με το Εγχειρίδιο χρήσης. Ζητήστε από τους πελάτες να φυλάζουν το Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αναθέστε την εγκατάσταση της μονάδας στον προμηθευτή σας ή σε κάποιον ειδικό. Εάν διεξάγετε τις εργασίες μόνοι σας, η εγκατάσταση της μονάδας ενδέχεται να είναι ελλιπής και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα με τον σωστό τρόπο, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Εάν δεν τηρηθεί οποιοδήποτε από τα βήματα εγκατάστασης, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα παρεχόμενα βοηθητικά εξαρτήματα και τα μέρη που καθορίζονται. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και να τηρούνται τα <Πρότυπα για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις>, οι <Τοπικοί κανονισμοί για την ασφάλεια στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις> και οι προδιαγραφές της καλωδίωσης. Εάν δεν τηρηθεί οποιοδήποτε από τα βήματα εγκατάστασης, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κατά την καλωδίωση θα πρέπει να διασφαλίσετε τη σταθερή σύνδεση και το ασφαλές δέσιμο των καλωδίων ώστε να μην ασκείται πίεση στα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στους ακροδέκτες. Η ελλιπής σύνδεση καλωδίων στους ακροδέκτες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε να γίνει γείωση.
- Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης με σωλήνες αερίου ή νερού ούτε με αλεξικέραυνα ή γραμμές γείωσης τηλεφώνου. Η ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην εγκαθιστάτε την εκκτρική κονσολα στα ακόλουθα σημεία:
 1. Όπου υπάρχουν στον αέρα σωματίδια ή σταγόνες λαδιού ή ατμοί, π.χ. κουζίνες κ.λπ.
 2. Όπου δημιουργούνται διαβρωτικά αέρια όπως το διοξείδιο του θείου.
 3. Όπου κάποια συσκευή παράγει ραδιοκύματα. Μπορεί να προκληθούν ανωμαλίες στη λειτουργία του συστήματος ελέγχου.
 4. Όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων αερίων.Μέρη όπου υπάρχουν εύφλεκτες πτητικές ουσίες, όπως διαλυτικό βαφής και βενζίνη.
Αν προκύψει διαρροή και συγκέντρωση των αερίων αυτών γύρω από τον εξοπλισμό, μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.

1 Ισχύον μοντέλο Όλα τα μοντέλα για Super Link

2 Παρελκόμενα Παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα αξεσουάρ.

Εκκτρική κονσολα	1 μονάδα
Βίδα με πλατύ κεφάλι (M4)	4 τεμάχια για εγκατάσταση στον πίνακα ελέγχου (10mm)
	4 τεμάχια για εντοιχισμό (40mm)
Βίδα με πλατύ κεφάλι (M3)	4 τεμάχια (8mm) για εγκατάσταση της κονσόλας κεντρικού ελέγχου

- Για SC-SL4-BE


CD-ROM (Λογισμικό υπολογισμού κατανάλωσης ενέργειας)	1 μονάδα
--	----------

Μνήμη USB	1 μονάδα
-----------	----------

Διαδικασία εγκατάστασης

(1) Αφαιρέστε το επάνω περίβλημα

- ① Αφαιρέστε δύο βίδες με σταυροκατσάβιδο. (Προσέξτε να μη χάσετε τις βίδες.)
- ② Τραβήξτε το επάνω περίβλημα λίγο προς τα εμπρός και πιέστε προς τα επάνω. Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε το επάνω περίβλημα.

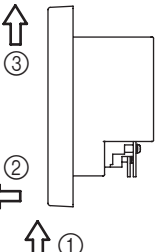

Προσοχή




Μην κάνετε την εγκατάσταση προς τα επάνω ή με κλίση.

- Πριν από όλα αυτά θα πρέπει να εντοιχίσετε το καλώδιο σήματος και το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Συνδέστε τα καλώδια στη βάση των ακροδεκτών.
- Εξакριβώστε την τάση ρεύματος και συνδέστε τα σωστά.

(2) Περίγραμμα εγκατάστασης

- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τους παρεχόμενους βραχίονες εγκατάστασης.

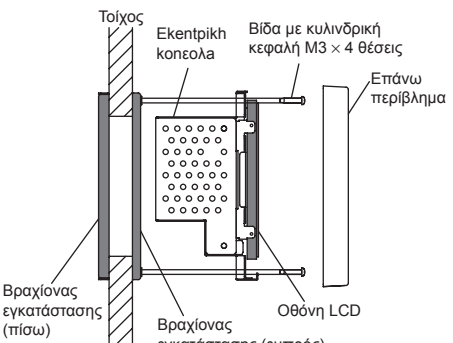


- Στερεώστε την κονσόλα κεντρικού ελέγχου στην μπροστινή πλευρά του πίνακα ελέγχου ή σε μια τρύπα στον τοίχο με τις βίδες M3.
- Για να αποφύγετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας χωριστά από το καλώδιο σήματος.

4 Ηλεκτρική καλωδίωση

Για λόγους ασφάλειας χρησιμοποιήστε τους στρογγυλούς ακροδέκτες σύσφιξης με τα μονομενή περιβλήματα για τη σύνδεση όλων των καλωδίων στον εκκτρική κονσολα.

- Εκτελέστε τις εργασίες γείωσης. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης με σωλήνες αερίου ή νερού ούτε με αλεξικέραυνα ή γραμμές γείωσης τηλεφώνου.
- Μην ενεργοποιείτε την ηλεκτρική τροφοδοσία (τον τοπικό διακόπτη) αν δεν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.
- Μην ενεργοποιείτε την ηλεκτρική τροφοδοσία για δύο λεπτά αμέσως μόλις συνδέσετε σε λειτουργία τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική μονάδα.
- Εκτός από την εκκτρική κονσολα στην εικόνα, όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται επιτόπου (καλώδια, διακόπτες, ρελέ, σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας, λυχνίες κ.λπ.).
- Φροντίστε να εγκαταστήσετε τον ασφαλειοδιακόπτη σε σημείο της καλωδίωσης του κτιρίου όπου παρέχεται εύκολη πρόσβαση.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τους παρεχόμενους στρογγυλούς ακροδέκτες σύσφιξης κατά τη σύνδεση των καλωδίων στη βάση των ακροδεκτών της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και στη βάση των ακροδεκτών Super Link.
- Προτού συνδέσετε τα καλώδια, αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης των ακροδεκτών. Μόλις τελειώσει η εργασία, στερεώστε το κάλυμμα της βάσης θερματικών στην αρχική του θέση. Το κάλυμμα χρησιμοποιείται για να αποτρέπει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τυχαία επαφή.
- Χρησιμοποιήστε διατάξεις εφεδρικής εισόδου, εισόδου επείγουσας διακοπής και εισόδου εξωτερικού χρονοδιακόπτη που να συμμορφώνονται προς τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας IEC.

Διάγραμμα καλωδίωσης

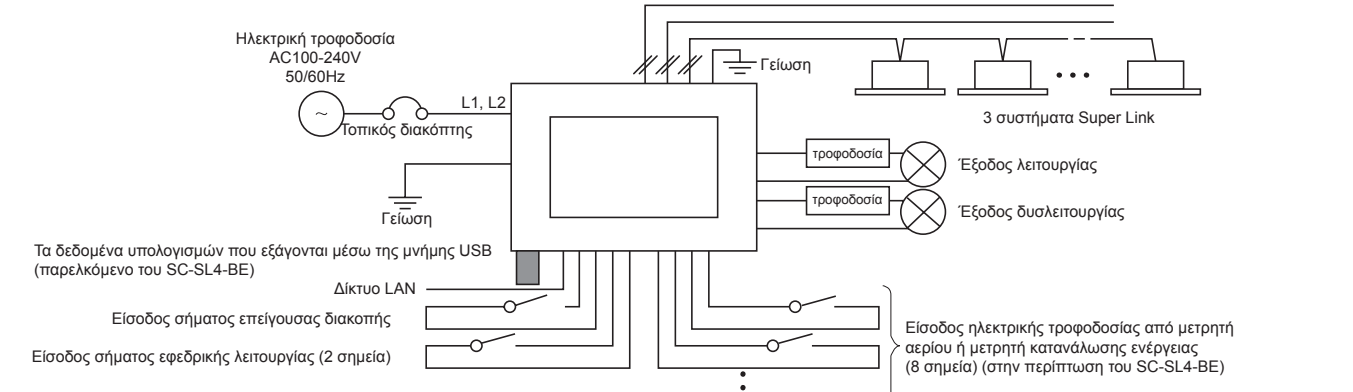

Προδιαγραφές καλωδίωσης

Καλώδιο τροφοδοσίας	1.25mm ²
Χειροδιακόπτης	10A
Καλώδιο σήματος Super Link (Σημείωση 1, Σημείωση 2)	Θωρακισμένο καλώδιο (δίκλινο, 0.75mm ² -1.25mm ²). Μέγιστο μήκος 1.000 μέτρα ανά γραμμή (Μέγιστη απόσταση: 1.000 μέτρα, Συνολικό μήκος καλωδίου: 1.000 μέτρα)
Το καλώδιο για την έξοδο λειτουργίας, την έξοδο σφάλματος, την είσοδο επείγουσας διακοπής και την είσοδο εφεδρικής λειτουργίας	Θωρακισμένο καλώδιο (δίκλινο, 0.75mm ² -1.25mm ²). Μέγιστο μήκος: 200 μέτρα ανά σύστημα
Το καλώδιο για τη μετρητή αερίου ή το μετρητή κατανάλωσης ενέργειας	Θωρακισμένο καλώδιο (δίκλινο, 0.75mm ² -1.25mm ²). Μέγιστο μήκος: 200 μέτρα ανά σύστημα
Καλώδιο γείωσης	0.75mm ² - 6mm ²

Σημείωση 1: Στη συγκεκριμένη εκκτρική κονσολα χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο σήματος Super Link. Γείωστε και τις δύο άκρες του θωρακισμένου καλωδίου. (Συνδέστε τη γείωση της κονσόλας κεντρικού ελέγχου στη θέση γείωσης «b» ⚡ της ενότητας «Καλωδίωση συστήματος» στο διάγραμμα)

Σημείωση 2: Εάν οι εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο είναι όλες συμβατές μονάδες με το νέο Super Link, είναι δυνατό ένα συνολικό μήκος καλωδίου 1.500 μέτρων ανά γραμμή (μέγιστη απόσταση: 1.000μ.). Ωστόσο, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο διαμέτρου 0.75mm², αν το συνολικό μήκος του καλωδίου υπερβεί τα 1.000 μέτρα. Για πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή τον προμηθευτή σας.

3

Εγκατάσταση


Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία προτού εγκαταστήσετε τον εκκτρική κονσολα. Τακτοποιήστε ή προστατέψτε την ηλεκτρική καλωδίωση ώστε να μη δέχεται υπερβολική πίεση.

Σημείο εγκατάστασης

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε κάποιο σημείο εσωτερικού χώρου που να μην είναι εκτεθειμένο σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, νερό, σκόνη ή άλλες ξένες ουσίες.
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας για το προϊόν είναι από 0°C ως 40°C.
Φροντίστε να κάνετε την εγκατάσταση σε σημείο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος εμπίπτει στο εύρος λειτουργίας. Ωστόσο, αν γίνεται υπέρβαση των ορίων της θερμοκρασίας λειτουργίας, φροντίστε να εφαρμόσετε διορθωτικά μέτρα, π.χ. να εγκαταστήσετε έναν ανεμιστήρα ψύξης.
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη χρήση του εκκτρική κονσολα εκτός των ορίων της θερμοκρασίας λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του.

Απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση

<Χώρος ανοίγματος για την εγκατάσταση>

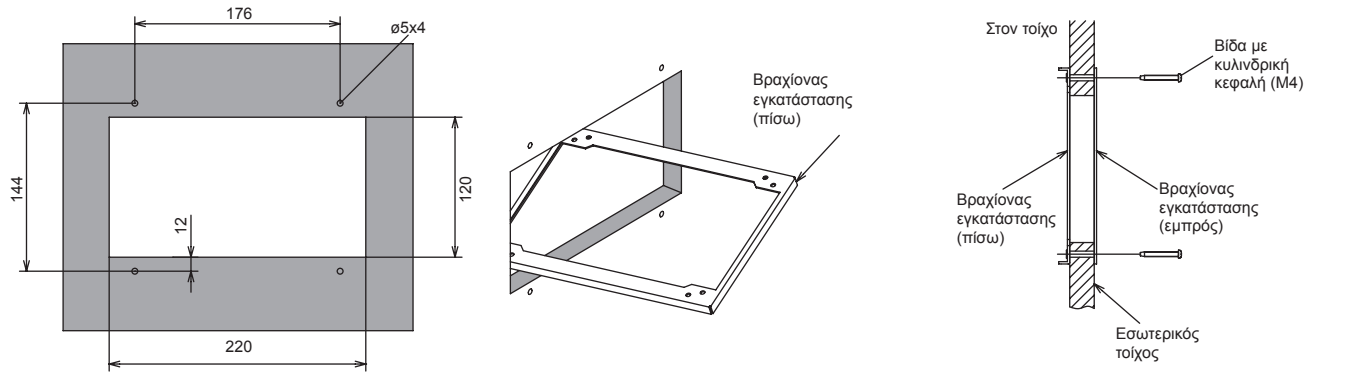

Ανοίξτε μια τρύπα στον τοίχο, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
Φροντίστε να ελέγξετε τις διαστάσεις που απαιτούνται για τη σωστή εγκατάσταση της μονάδας.


(1) Σε περίπτωση εγκατάστασης στον πίνακα ελέγχου

- Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου μεγέθους 300 mm × 400 mm × 120 mm ή μεγαλύτερο.
- Φροντίστε να ασφαλίσετε τον πίνακα ελέγχου για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αποφύγετε τη χρήση υλικών που κρατούν τη θερμότητα και θερμομονωτικών υλικών γιατί μπορεί να επιφέρουν συσσώρευση θερμότητας και αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της εκκτρική κονσολα.

Προσοχή

- Μην εγκαθιστάτε στον ίδιο πίνακα ελέγχου συσκευές που μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Επίσης, μην εγκαθιστάτε πολλούς ελεγκτές στον ίδιο πίνακα ελέγχου. Μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση θερμότητας και παλμική λειτουργία. Εάν πρέπει να εγκαταστήσετε πολλές κονσόλες κεντρικού ελέγχου στον ίδιο πίνακα ελέγχου, λάβετε διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσετε ότι η θερμοκρασία στον πίνακα ελέγχου δεν θα υπερβεί τους 40°C, π.χ. εγκαταστήστε ανεμιστήρες ψύξης.

<Χώρος επισκευής>

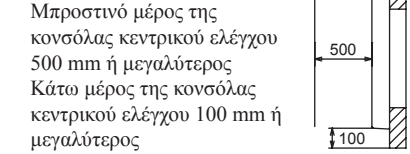


(2) Σε περίπτωση εντοιχισμού


Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τους παρεχόμενους βραχίονες εγκατάστασης. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SLA3R-BX για SC-SL3N. Χρησιμοποιήστε για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε αν υπάρχει αρκετή απόσταση από τον τοίχο. Αν υπάρχει εσοχή στον τοίχο, αφήστε απόσταση πάνω από 0,08m³. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί. Εάν υπάρχει διαχωριστικό στα αριστερά, στα δεξιά, στο επάνω και στο κάτω μέρος της κονσόλας κεντρικού ελέγχου, αφήστε ελεύθερο χώρο βάθους 105 mm ή μεγαλύτερο.

	a (ύψος)(mm)	b (πλάτος)(mm)	c (βάθος)(mm)	απόσταση(m ³)
Παράδειγμα1	900	800	110	0.08
Παράδειγμα2	1800	400	110	0.08
Παράδειγμα3	1000	400	200	0.08
Ελάχιστο	600 ή περισσότερο	400 ή περισσότερο	110 ή περισσότερο	


Καλωδίωση συστήματος

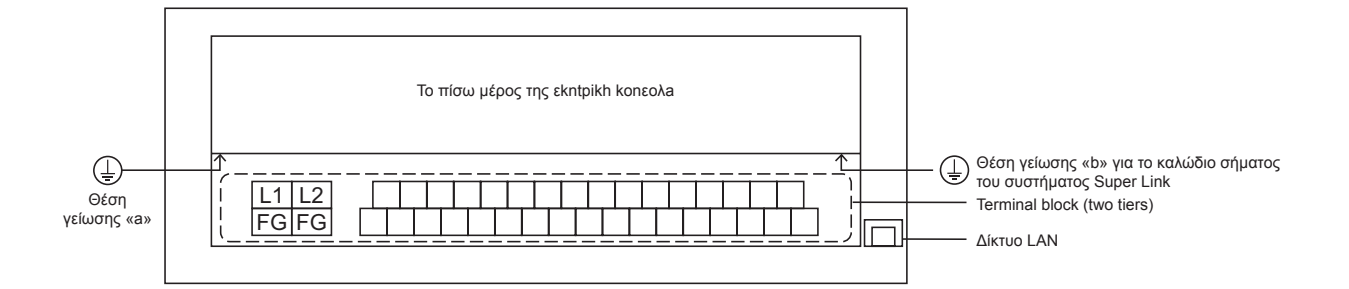

(1) Η κάτω σειρά της βάσης ακροδεκτών (*)

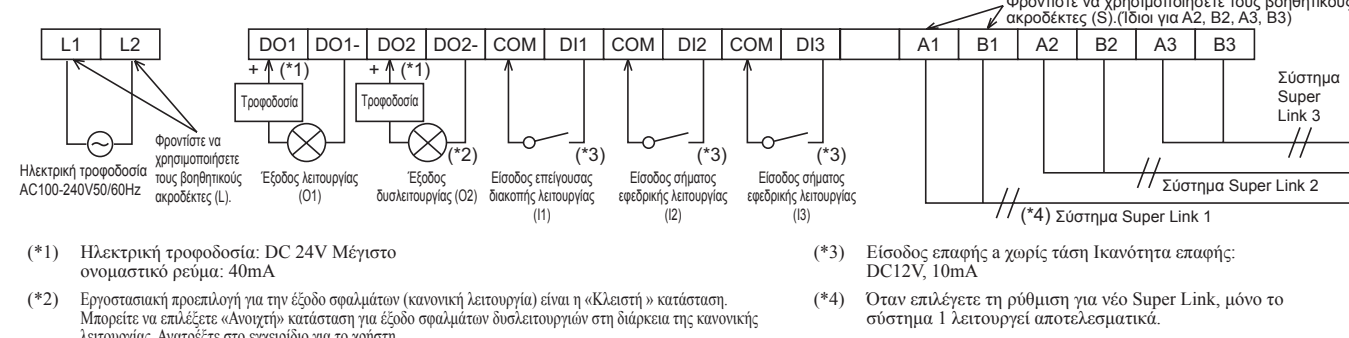

(2) Σε περίπτωση εντοιχισμού

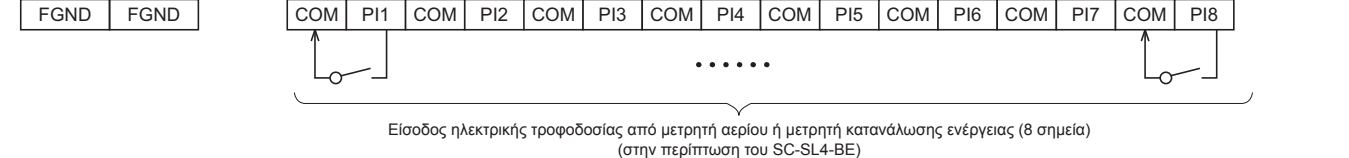

Προσοχή

- Μη συνδέετε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε άλλη βάση ακροδεκτών. Αν κατά λάθος το συνδέσετε σε άλλη βάση, θα προκληθεί ζημιά ή θα καεί το ηλεκτρικό εξάρτημα, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο. Προτού ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, ελέγξτε εάν και σχολαστικά την καλωδίωση.
- Η είσοδος σήματος ζήτησης διαμορφώνεται για δύο σημεία. Για να διαμορφώσετε τη ρύθμιση 3 επιπέδων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή τον προμηθευτή σας.
- Συνδέστε μετρητή αερίου ή μετρητή κατανάλωσης ενέργειας που ανταποκρίνεται στην παρακάτω προδιαγραφή:
 - το μετρητή με μεταβιβάσιμη παλμών
 - το μετρητή με εύρος παλμών 100 μέτρων ή περισσότερο
 - Η καταχώρηση ενέργειας που υπολογίζεται μέσω αυτού του εκκτρική κονσολα συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του διεθνούς οργανισμού νομικής μετρολογίας (OIML) και δεν υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα των υπολογισμών.

Σημείωση

Επιλέξτε τη νέα ή την προγενέστερη ρύθμιση του Super Link (SL) στην οθόνη της κύριας μονάδας. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για τη χρήση.)
Η αλλαγή είναι αναγκαία αν το δίκτυο σύνδεσης είναι για το προηγούμενο Super Link. Το αν το προηγούμενο Super Link εξαρτά από τον τύπο της συνδεδεμένης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας κ.λπ. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τους αντιπροσώπους ή τα καταστήματα πώλησης. Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση επικοινωνήστε με το νέο Super Link, με την καλωδίωση 1 συστήματος μπορείτε να συνδέσετε το πολύ έως και 128 μονάδες. Φροντίστε να συνδέσετε την καλωδίωση στο σύστημα Super Link 1. Προσέξτε ώστε να μην κάνετε τη σύνδεση στο σύστημα Super Link 2 ή 3, γιατί το σύστημα δεν θα αναγνωρίζει την κύρια μονάδα.

Διακόπτης ισχύος

Ο διακόπτης ισχύος βρίσκεται στο κάτω μπροστινό μέρος της κονσόλας κεντρικού ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ενεργοποιήστε τον διακόπτη ισχύος (ON).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η κονσόλα κεντρικού ελέγχου δεν εκκινείται εάν δεν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ισχύος.
(Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμισή του είναι ON).

Σημείωση

- Ξεκολήστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη όταν παραδίδετε εκκτρική κονσολα στον πελάτη.
- Προτού τοποθετήσετε το επάνω περίβλημα, ξεκολλήστε τη μεμβράνη.

Εάν, μετά τον έλεγχο της καλωδίωσης και το χειρισμό του διακόπτη ισχύος, δεν εμφανίζονται ενδείξεις στην οθόνη, επικοινωνήστε με το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε την κονσόλα κεντρικού ελέγχου. Το προϊόν αποτελείται από τα δικά του αποκλειστικά εξαρτήματα και δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Μην αποσυρμαολογείτε κανένα άλλο εξάρτημα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Άλλες πληροφορίες

- Η συγκεκριμένη εκκτρική κονσολα είναι ηλεκτρονική και προορίζεται για ανεξάρτητο έλεγχο.
- Ο τύπος εκκτρική κονσολα είναι για αυτόματες εργασίες που είναι η κατασκευαστική απόκλιση και η παρέκκλιση από την τιμή, το χρόνο ή τη σειρά λειτουργίας δεν έχουν διωχθεί και δοκιμαστές με βάση το πρότυπο.
- Οι εργασίες αυτού του εκκτρική κονσολα είναι για πλήρη αποσύνδεση κατά τη λειτουργία, ένας μηχανισμός ασφαλείας που δεν μπορεί ούτε στιγμιαία να συμπεριληφθεί σε κατάσταση σφάλματος, εργασία που επανέρχεται μόνο με τη χρήση εργαλείου και δεν απαιτεί εξωτερική βοηθητική πηγή ενέργειας μέσω ηλεκτρικής τροφοδοσίας για την προβλεπόμενη λειτουργία της μονάδας.
- Η ονομαστική κρουστική τάση (αντοχή σε κρουστική τάση) είναι 2500V.
- Η αντοχή των πίνακα αψής και του μπροστινού καλύμματος δημιουργούν αύξηση της θερμοκρασίας κατά περίπου 15 βαθμούς.
- Οι οριζιων των πίνακα ελέγχου είναι: ηλεκτρικός έλεγχος, αυτόματος έλεγχος και έλεγχος λειτουργίας.
- Η διάρκεια ζωής του ηλεκτρολογίου του πίνακα αψής είναι δέκα εκατομμύρια ηλεκτρολογιστικές. Η διάρκεια ζωής της οθόνης LCD είναι περίπου 80.000 ώρες.