COMMANDE À DISTANCE RC-EXZ3A
MANUEL D'INSTALLATION

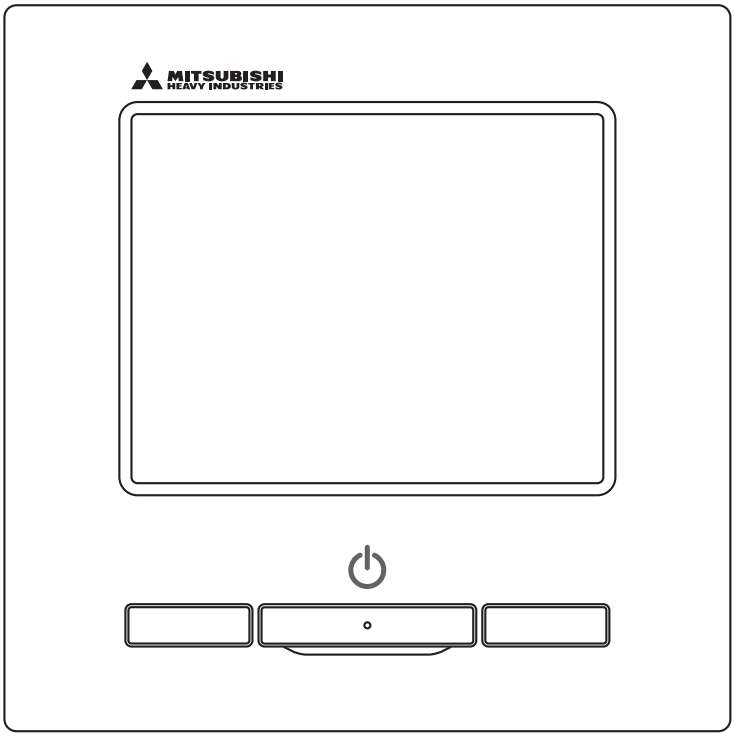

PJZ012D130B
201907

Table des matières

1. Consignes de sécurité 4

2 . Travaux de préparation et accessoires requis 5

3. Espace d'installation 6

4. Procédure d'installation 6

5. Configuration maître/esclave lorsque plusieurs télécommandes sont utilisées 8

6. Eléments de fonction et de menu de la télécommande 9

7. Fonction maître 12

8. Mise sous tension et configuration initiale 14

9. Réglage installation et test de fonctionnement 16

10. Réglages fonction télécommande 20

11. Paramétrage de l'Unité Intérieure 23

12. Service & maintenance 31

13. Sélectionner la langue 35

1. Consignes de sécurité

●Veuillez lire attentivement cette notice avant de débuter les travaux, pour pouvoir installer l'unité correctement.
Toutes les informations à continuation sont importantes et doivent être scrupuleusement respectées.

⚠**AVERTISSEMENT** Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner de graves conséquences telles que le décès, des blessures graves, etc.

⚠**PRUDENCE** Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages personnels et matériels.
Il peut y avoir de graves conséquences selon les circonstances.

●Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le text.

⃠	Ne jamais faire.	❗	Toujours suivre les instructions données.

●Conserver cette notice en un lieu sûr de sorte à pouvoir la consulter dès que cela sera nécessaire. Montrer cette notice au personnel technique qui déplacera ou réparera cet appareil. Si l'appareil change de propriétaire, s'assurer de transmettre ce manuel d'installation au nouveau propriétaire.

⚠**AVERTISSEMENT**	
❗	● **Consulter votre revendeur ou un prestataire professionnel pour installer cet appareil.** Une installation non conforme réalisée par un personnel non qualifié peut provoquer des chocs électriques, le feu ou la chute de l'appareil.
❗	● **La procédure d'installation doit être effectuée correctement, conformément à ce manuel d'installation.** Une installation non conforme réalisée par un personnel non qualifié peut provoquer des chocs électriques, le feu ou la chute de l'appareil.
❗	● **Faire attention à n'utiliser que les accessoires et pièces spécifiés pour les travaux d'installation.** L'utilisation de pièces non spécifiées peut entraîner une chute, un incendie ou des chocs électriques.
❗	● **Installer l'appareil correctement dans un endroit suffisamment robuste pour en supporter le poids.** Si l'emplacement n'est pas assez solide, l'appareil risque de chuter et provoquer des blessures.
❗	● **Veiller à faire effectuer le travail de câblage électrique par un électricien qualifié, et utiliser un circuit dédié.** Une source d'alimentation dont l'installation est insuffisante et non-appropriée peut provoquer un choc électrique et conduire à un incendie.
❗	● **Couper l'alimentation électrique principale avant tout travail électrique.** Sinon, des chocs électriques, un dysfonctionnement ou une panne pourraient se produire.
⃠	● **Ne pas modifier l'appareil.** Cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie.
❗	● **Veiller à mettre le disjoncteur d'alimentation hors tension avant de réparer/contrôler l'appareil.** Effectuer une réparation/un contrôle de l'appareil alors que le disjoncteur est sous tension peut provoquer des décharges électriques ou des blessures.
⃠	● **Ne pas installer l'appareil dans un environnement inapproprié ou dans un lieu où des gaz inflammables peuvent être générés, être véhiculés, s'accumuler ou fuir.** Si l'unité est installée dans des endroits où l'air contient une densité importante de corps gras (huile, pétrole...), de la vapeur, des solvants organiques à l'état vapeur, des gaz corrosifs (ammoniaque, composés sulfuriques, acides, etc...) ou si des solutions acides ou alcalines, des produits cosmétiques, des sprays spécifiques, etc... y sont couramment utilisés, il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique, de la fumée ou un incendie, en raison de la détérioration rapide de ses performances et sa corrosion.
⃠	● **Ne pas installer dans un lieu où de la vapeur d'eau est générée en excès ou présentant une condensation.** Cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie.
⃠	● **Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où il peut être mouillé, tel qu'une buanderie.** Cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie.
⃠	● **Ne pas utiliser l'appareil avec des mains humides.** Cela peut entraîner des chocs électriques.
⃠	● **Ne pas laver l'appareil avec de l'eau.** Cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie.
❗	● **Utiliser des câbles de raccordement spécifiques et les raccorder avec soin pour protéger les éléments électroniques des forces externes.** Un raccordement incorrect ou une mauvaise fixation peut entraîner la génération de chaleur, le feu, etc...
❗	● **Sceller le passage de câble de la télécommande avec du mastic.** Si de la rosée, de l'eau, un insecte, etc... s'infiltrait par ce passage, cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie. Si de la buée ou de l'eau pénètre dans l'appareil, cela peut causer des anomalies dans l'affichage de l'écran.

⚠AVERTISSEMENT

- **En cas d'installation de l'unité dans un hôpital, un centre de télécommunication, etc., prendre les mesures nécessaires pour supprimer les bruits électriques.**
  Dans le cas contraire, ces bruits pourraient provoquer un dysfonctionnement ou une panne dus aux effets hasardeux sur l'inverter, le générateur de puissance, les équipements médicaux haute fréquence, les équipements de radio-télécommunication, etc.
  Les ondes transmises par la télécommande à distance vers les équipements médicaux ou de communication pourraient perturber les activités médicales, la programmation vidéo ou provoquer des interférences sonores.

- **Ne pas laisser la télécommande sans son boitier supérieur.**
  Si de la rosée, de l'eau, un insecte, etc... s'infiltrait par ce passage, cela pourrait provoquer une panne, un choc électrique ou un incendie.

⚠ATTENTION

- **Ne pas installer la télécommande dans les endroits suivants.**
  (1) Cela pourrait provoquer une panne ou une déformation de la télécommande.
  - Dans un environnement où elle est exposée à la lumière directe du soleil
  - Dans un environnement où la température ambiante est inférieure ou égale à 0 °C, ou supérieure ou égale à 40 °C
  - Sur une surface non plane
  - Dans un endroit où la solidité de la zone d'installation est insuffisante

  (2) De l'humidité peut entrer en contact avec des pièces internes de la télécommande, ce qui peut provoquer une panne de l'affichage.
  - Un endroit où l'humidité est élevée et où de la condensation peut se former sur la télécommande
  - Un endroit où la télécommande peut être mouillée

  (3) La température précise de la pièce peut ne pas être détectée par les capteurs de température de la télécommande.
  - Un endroit où la température moyenne de la pièce ne peut pas être détectée
  - Près d'un équipement générateur de chaleur
  - Un endroit affecté par le passage de l'air extérieur dû à l'ouverture/la fermeture des portes
  - Un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou au vent de climatiseur
  - Un endroit où la différence de température entre le mur et la pièce est importante

- **Utiliser le logiciel dédié pour connecter l'appareil à un ordinateur personnel via USB.**
  Ne pas connecter d'autres périphériques USB en même temps que la télécommande.
  Cela peut entraîner un mauvais fonctionnement ou une panne de la télécommande/de l'ordinateur.

2 . Travaux de préparation et accessoires requis

Les pièces suivantes sont fournies.

Accessories	Télécommande de l'unité principal, vis de bois (ø3,5 x 16) 2 pièces, Référence rapide

Les pièces suivantes sont disposées sur place. Les préparer selon les procédures d'installation correspondantes.

Nom de l'élément	Qté	Remarque
Commutateur Pour 1 pièce ou 2 pièces (JIS C8340 ou équivalent)	1	Non nécessaire en cas d'installation directement sur le mur.
Tuyau en acier pour paroi fine pour un appareil électrique à appliquer directement sur le mur. (JIS C8305 ou équivalent)	Autant que nécessaire	
Contre-écrou, bague (JIS C8330 ou équivalent)	Autant que nécessaire	
Câbles (JIS C8425 ou équivalent)	Autant que nécessaire	Pour permettre le passage du câble de la TD le long du mur.
Mastic	Recommandé	Pour obturer les trous
Chevilles	Autant que nécessaire	
Câble TD (0,3 mm^2 x 2 pcs)	Autant que nécessaire	Voir le tableau de droite si la longueur est supérieure à 100m

Si la longueur de câble dépasse 100 m, le diamètre maximal des câbles utilisés dans le boîtier de la téc est de 0,5 mm^2. Les raccorder à des câbles de diamètre supérieur à proximité de l'extérieur de la TD. Après raccordement, prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher l'eau, etc. de pénétrer à l'intérieur.

≦ 200 m	0.5 mm^2 x 2-core
≦ 300 m	0,75 mm^2 x 2-core
≦ 400 m	1,25 mm^2 x 2-core
≦ 600 m	2,0 mm^2 x 2-core

3. Espace d'installation

Sécuriser l'espace d'installation indiqué sur l'illustration.
Pour la méthode d'installation, « câblage incorporé » ou « câblage exposé » peuvent être choisi.
Pour la direction de câblage, « En arrière », « En haut au centre » ou « En haut à gauche » peuvent être sélectionnés.
Déterminer l'espace d'installation en tenant compte de la méthode d'installation et de la direction de câblage.

Espaces de service

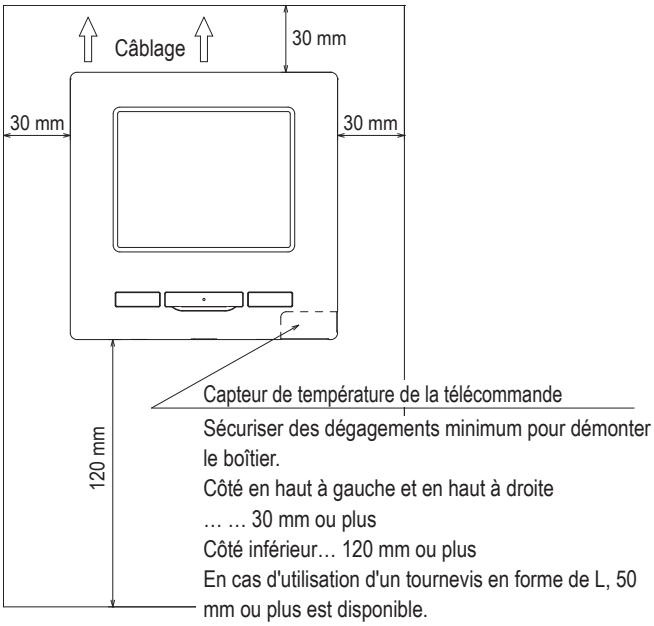

4. Procédure d'installation

Effectuer l'installation et le travail de câblage pour la télécommande conformément à la procédure suivante.
Dimensions (Vues de face)

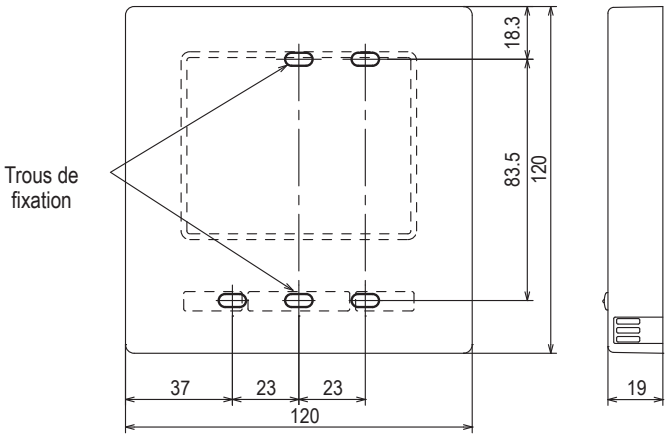

Pour démonter les parties supérieure et inférieure du boîtier de la télécommande après les avoir assemblés

· Insérer l'embout d'un tournevis plat ou similaire dans l'emplacement prévu à cet effet dans la partie inférieure de la TD et tourner légèrement pour le détacher. Il est recommandé de recouvrir l'extrémité du tournevis avec du ruban adhésif pour éviter d'endommager le boîtier.
  Prendre soin de protéger le boitier supérieur de la poussière ou de l'humidité.

Si le câblage est encastré

(Passage par l' « arrière »)

① Encastrer préalablement le boitier de commutation et les câbles de la téc.
  Sceller le passage de câble interne à la TD avec du mastic.

Accès PCB (vu de l'arrière)

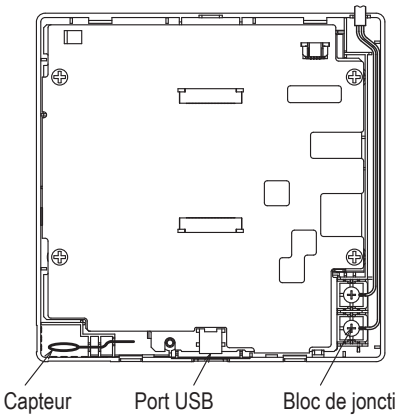

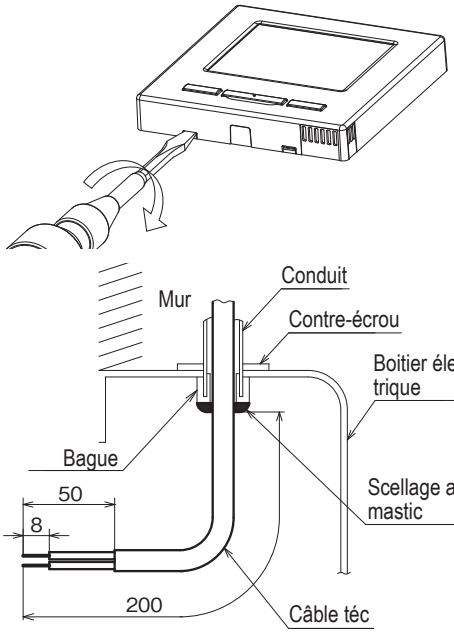

② Quand les câbles sont passés par le boitier arrière, fixer ce boitier en 2 endroits sur le boitier de commutation.

Boîtier de commutation pour 1 pc

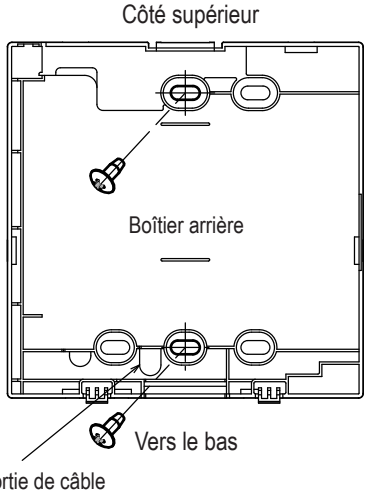

Boîtier de commutation pour 2 pcs

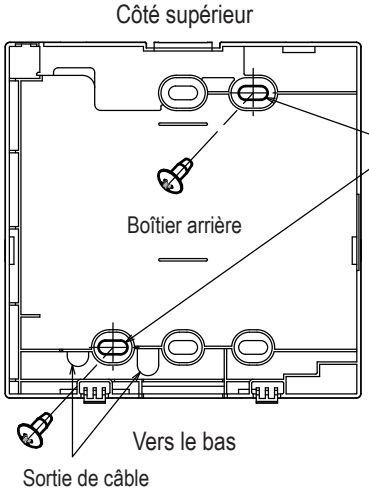

Découper la partie à paroi fine au niveau de la section de la vis de montage à l'aide d'un couteau ou autre objet contondant avant de serrer la vis.

③ Raccorder les câbles entre les bornes X et Y de la télécommande et les bornes X et Y de l'unité intérieure. Raccordement sans polarité. Fixer les câbles de façon à ce qu'ils s'enroulent autour des vis de la borne sur la partie supérieure du boitier de la télécommande.

④ Installer le boitier supérieur en prenant garde de ne pas pincer les câbles de la téc.

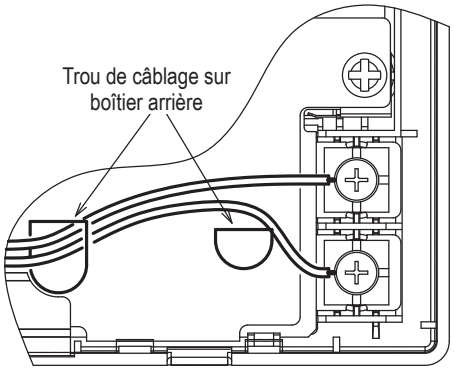

Précautions pour le raccordement.

Utiliser des câbles de diamètre ne dépassant pas 0,5 mm^2 pour les câblages passant par le boîtier de la télécommande. Faites attention à ne pas pincer la gaine.

Serrer à la main (0,7 N.m ou moins) le raccordement des câbles.

L'utilisation d'une visseuse électrique pourrait provoquer une déformation ou un défaut.

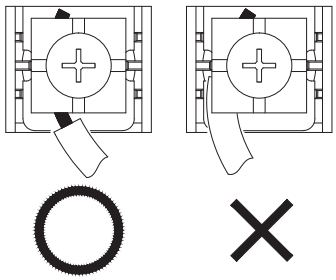

En cas de câblage visible

(Quand le câblage se fait « en haut au centre » ou en « haut à gauche » de la téc)

① Réaliser une coupe dans la paroi fine sur les boîtiers de la taille des câbles.

En cas de passage des câbles en haut au centre, ouvrir un passage avant de séparer les boitiers supérieur et arrière. Cela réduira le risque d'endommagement de la platine de contrôle et simplifiera la tâche.
En cas de passage des câbles en haut à gauche, prendre soin de ne pas endommager la platine de contrôle et de ne pas laisser de débris de la paroi découpée à l'intérieur du boitier.

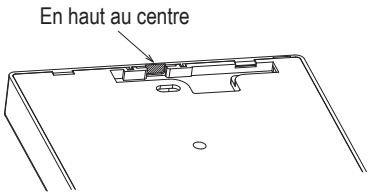

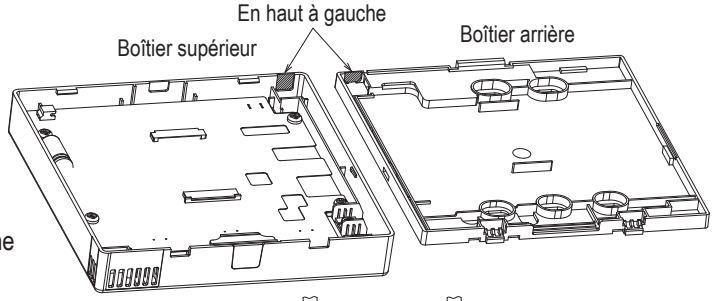

② Fixer le boitier arrière de la téc sur une surface plane avec les deux vis à bois.

③ En cas de passage des câbles en haut au centre, faire passer le câblage derrière le boitier arrière. (Zone hachurée)

④ Raccorder les câbles entre les bornes X et Y de la téc et les bornes X et Y de l'unité intérieure. Raccordement sans polarité. Fixer les câbles de façon à ce qu'ils s'enroulent autour des vis de la borne sur la partie supérieure du boitier de la téc.

⑤ Installer le boitier supérieur en s'assurant de ne pas pincer les câbles de la téc.

⑥ Sceller la zone découpée dans ① avec du mastic.

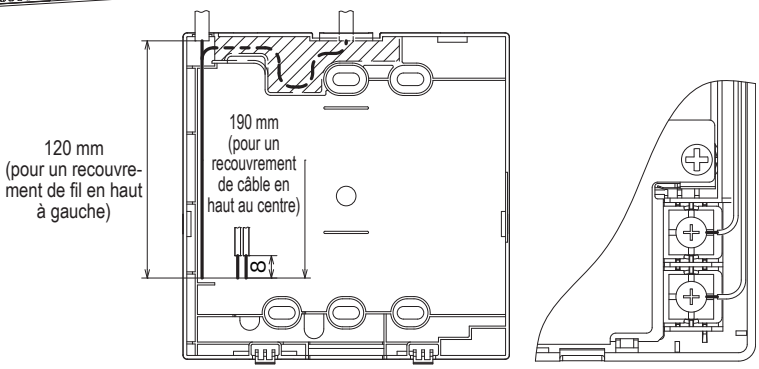

5. Configuration maître/esclave lorsque plusieurs télécommandes sont utilisées

Au maximum 2 TD peuvent être utilisées pour contrôler 1 unité ou 1 groupe.
L'une sera la TD principale (maître) et l'autre la secondaire (esclave).
La gamme de fonctions est différente selon la configuration.

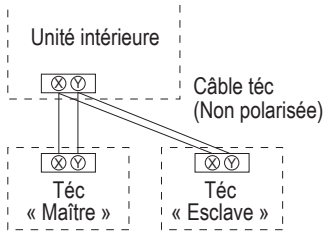

Paramétrer le Maître et l'Esclave comme indiqué en section 8.

Fonctions des télécommandes			Maître	Esclave
Marche / Arrêt, Modifier la température réglée, Modifier la position des volets motorisés, Oscillation auto Volet, Modifier la vitesse de ventilation			○	○
Mode High power, Mode Economie d'énergie			○	○
Contrôle mode silence			○	×
Fonctions pratiques	Contrôle individuel des volets motorisés		○	×
	Réglage système anti courant d'air		○	×
	Timer		○	○
	Réglage favori		○	○
	Timer hebdomadaire		○	×
	Absence		○	×
	Ventilation externe		○	○
	Sélectionner la langue		○	○
	Contrôle du mode silence		○	×
Réglage Economie d'énergie			○	×
Filtre	Initialisation filtre		○	○
Paramètres utilisateur	Paramétrage initial		○	○
	Réglage Administrateur	Réglage Autorisation/Interdiction	○	×
		Timer mode silence unité extérieure	○	×
		Réglage de la plage de température	○	×
		Réglage incrémentation de la température	○	×
		Affichage température de consigne	○	○
		Réglage affichage Télécommande	○	○
		Changement mot de passe Administrateur	○	○
		Réglage des fonctions de F1 et F2	○	○

○: utilisable ×: non utilisable

Fonctions des télécommandes				Maître	Esclave
Paramètres d'entretien	Réglage installation	Date de l'installation		○	×
		Contact pour la maintenance		○	○
		Test de fonctionnement		○	×
		Réglages de l'unité du conduit		○	×
		Modification Adresse auto		○	×
		Adressage de l'unité intérieure principale		○	×
		Fonction sauvegarde Unité Intérieure		○	×
		Réglage du capteur de mouvement		○	×
	Réglages Fonction Télécommande	Télécommande Maitre/Esclave		○	○
		T° de reprise d'air		○	×
		Sonde de la télécommande		○	×
		Ajustement de la sonde de la télécommande		○	×
		Mode de fonctionnement		○	×
		°C / °F		○	×
		Vitesse de ventilation		○	×
		Entrée externe		○	×
		Contrôle du volet supérieur/inférieur		○	×
		Contrôle volet gauche/droit		○	×
		Réglage ventilation		○	×
		Redémarrage automatique		○	×
		Réglage automatique de la température		○	×
		Vitesse de ventilation automatique		○	×
	Paramétrage de l'Unité Intérieure			○	×
	Service & Maintenance	L'adresse de l'Unité Intérieure		○	○
		Prochaine date pour l'entretien		○	×
		Données de fonctionnement		○	×
		Affichage Erreurs	Historique des Erreurs	○	○
			Affichage des/Effacer les anomalies de fonctionnement	○	×
			Réinitialisation du contrôle périodique	○	○
		Paramétrage de l'Unité Intérieure		○	×
		Réglages spécifiques	Effacer l'adresse de l'unité intérieure	○	×
			Initialisation CPU	○	○
			Initialisation	○	×
			Etalonnage de l'écran	○	○
		Affichage capacité de l'unité intérieure		○	×

Recommandation : Connexion à un ordinateur portable (PC)

Le paramétrage peut être réalisé depuis un PC grâce au port USB (mini-B).
Raccorder après avoir enlever le cache de la prise USB du boitier supérieur.
Remettre le cache après usage.
Un logiciel spécifique est nécessaire.
Pour plus de détails, se référer au site web ou aux données techniques.

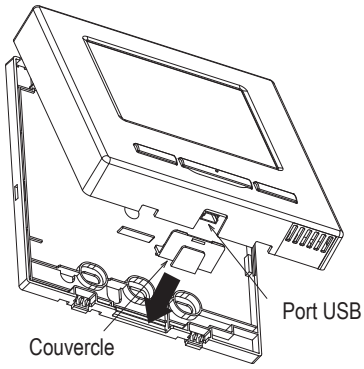

Recommandation : Initialisation du mot de passe

Mot de passe administrateur (pour les fonctions de réglage et quotidien) et
mot de passe de service (pour l'installation, test de fonctionnement et d'entretien) sont utilisés.

○ Le mot de passe administrateur par défaut est « 0000 ». Pour le modifier, se référer à la notice d'utilisation.
Si l'administrateur a oublié le mot de passe, celui-ci peut être réinitialisé en appuyant longuement sur les touches [F1] et [F2] simultanément pendant cinq secondes sur l'écran de saisie du mot de passe administrateur.

○ Le mot de passe Service est « 9999 », il ne peut pas être modifié.
Lors de la saisie du mot de passe administrateur, le mot de passe service est aussi accepté.

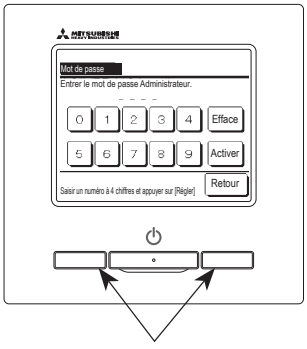

Recommandation

Lors de la connexion de deux FDT / FDTC ou plus à une télécommande, unifiez le type de panneau soit sur un panneau avec fonction anti courant d'air, soit un panneau standard.

6. Eléments de fonction et de menu de la télécommande

Noms et fonctions des sections de la télécommande (Partie opérationnelle)

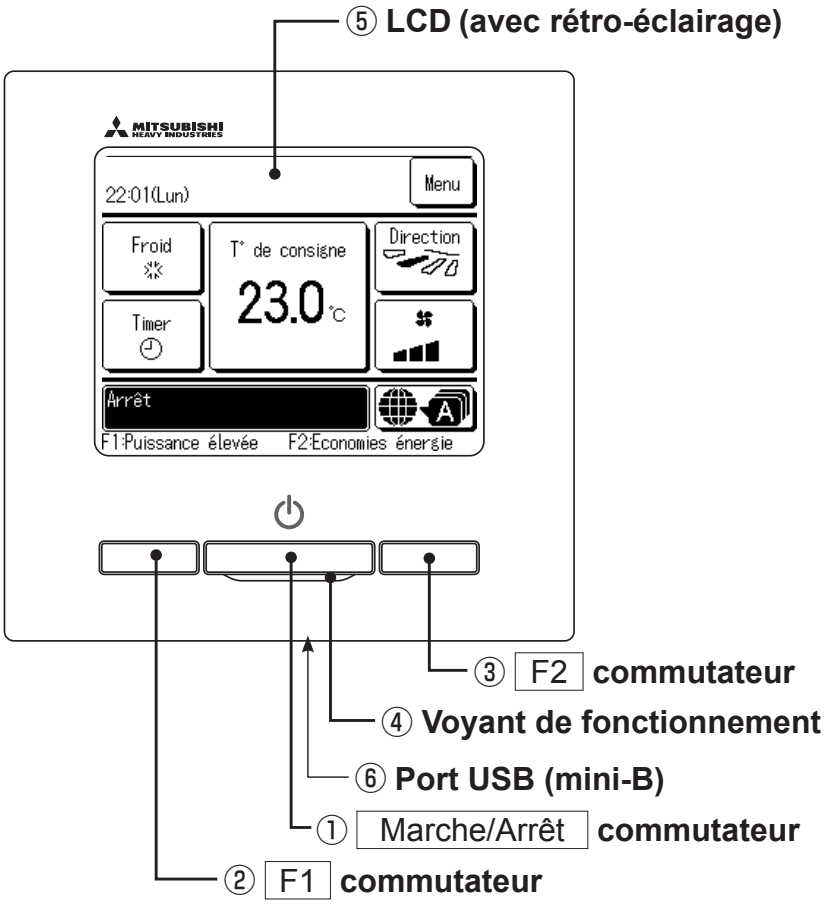

L'écran tactile, qui est activé par appui avec le doigt sur l'écran LCD, est utilisé pour toutes les opérations autres que celles commandées par les touches ① Marche/Arrêt, ② F1 ③ F2.

① Marche/Arrêt commutateur

Un appui sur la touche démarre l'appareil, un autre appui l'arrête.

② F1 commutateur ③ F2 commutateur

Cet interrupteur permet de démarrer l'opération réglée dans Réglage des fonctions de F1 et F2.

④ Voyant de fonctionnement

Ce voyant est éclairé en vert (jaune-vert) pendant le fonctionnement. Si une erreur se produit, l'éclairage devient rouge (orange).
La luminosité du voyant de fonctionnement peut être modifiée.

⑤ Ecran LCD (avec rétro-éclairage)

Un appui sur l'écran active son éclairage.
Le rétroéclairage s'éteint automatiquement en cas d'absence de fonctionnement pendant un certain temps.
La durée d'illumination du rétroéclairage peut être modifiée.
Si la fonction de rétroéclairage est activée et qu'on touche l'écran alors que cet éclairage est éteint, seul le rétroéclairage s'active. (Les opérations à l'aide des commutateurs ①, ② et ③ sont exclues.)

⑥ Port USB

Le port de connexion USB (mini-B) permet le raccordement à un ordinateur individuel (PC).
Pour les méthodes de fonctionnement, se référer à la notice jointe au logiciel spécifique à la connexion par ordinateur portable (Télécommande, logiciel de paramétrage).

Note

Lors de la connexion à un ordinateur portable, ne pas raccorder simultanément d'autres éléments via USB.
Veuillez vous assurer de raccorder directement l'ordinateur, sans utiliser d'interface de type hub, etc.).

Noms et fonctions des sections de la télécommande (Affichage)

*Toutes les icônes sont illustrées pour faciliter l'explication.

Écran supérieur

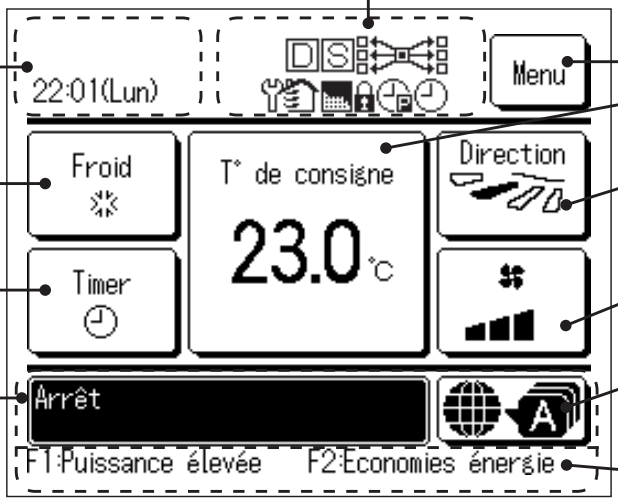

① **Horloge, Affichage du nom de la pièce**

② **Affichage Icône**

③ **Touche Menu**

④ **Touche Modifier le mode de fonctionnement**

⑤ **Touche Modifier la température réglée**

⑥ **Touche Modifier la position des volets motorisés**

⑦ **Touche Modifier la vitesse de ventilation**

⑧ **Touche Timer**

⑨ **Sélectionner la touche de langue**

⑪ **Emplacement des messages**

⑫ F1, F2 **affichage des fonctions de l'interrupteur**

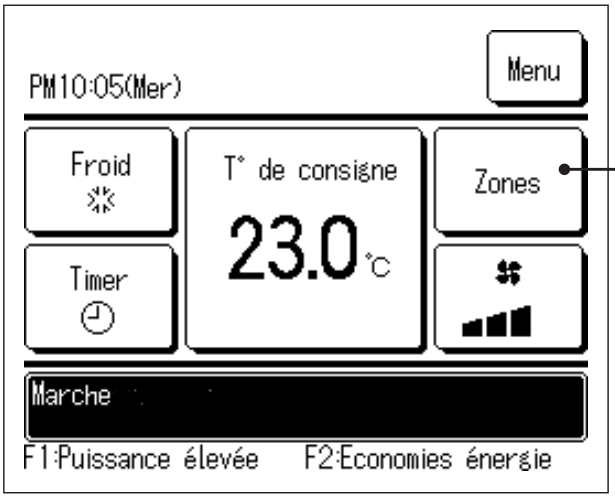

⑩ **Bouton d'opération de zone**

① Horloge, Affichage du nom de la pièce

Affiche l'heure actuelle et le nom de la pièce.

② Affichage Icône

Chaque icône s'affiche si l'un des paramètres suivants est sélectionné.

Quand la demande de limitation de puissance est activée.

Quand le paramétrage est fait depuis une télécommande esclave.

Quand la télécommande centralisée (optionnelle) est en fonctionnement.

Quand la maintenance périodique est nécessaire.

Quand la ventilation fonctionne.

Quand le « voyant filtre » est activé.

Lorsque la configuration des autorisations/interdictions est effectuée.

Quand la programmation de limitation de puissance est activée.

Quand la programmation hebdomadaire est paramétrée.

③ Touche Menu

Pour le paramétrage et la modification d'éléments autres que ④-⑧, appuyer sur la touche Menu. Quand les éléments du menu sont affichés, en sélectionner un et le paramétrer.

④ Touche Modifier le mode de fonctionnement

Affiche le mode de fonctionnement actuel. Appuyer sur cette touche pour modifier le mode.

⑤ Touche Modifier la température réglée

Affiche la température de consigne actuelle. Appuyer sur cette touche pour la modifier.

⑥ Touche Modifier la position des volets motorisés

Affiche l'orientation actuelle du volet d'air. Lorsque le mode de circulation 3D automatique est activé, l'écran 3D auto s'affiche. Appuyer sur cette touche pour modifier l'orientation du volet.

⑦ Touche Modifier la vitesse de ventilation

Affiche la vitesse de ventilation actuelle. Appuyer sur cette touche pour la modifier.

⑧ Touche Timer

Affiche la timer horaire actuelle simplifiée.
(Quand 2 timers ou plus sont paramétrées, seule la timer qui s'activera en premier est affichée).
Appuyer sur cette touche pour paramétrer la timer.

⑨ Sélectionner la touche de langue

Sélectionnez la langue à afficher sur la télécommande.

⑩ Bouton d'opération de zone

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran d'opération de zone.

⑪ Emplacement des messages

L'état de fonctionnement et les messages relatifs aux opérations de la télécommande sont affichés.

⑫ F1 , F2 affichage des fonctions de l'interrupteur

Affiche la fonction définie pour chaque interrupteur F1 , F2 .
La fonction de ces touches peut être modifiée par le Réglage des fonctions de F1 et F2.

7. Fonction maître

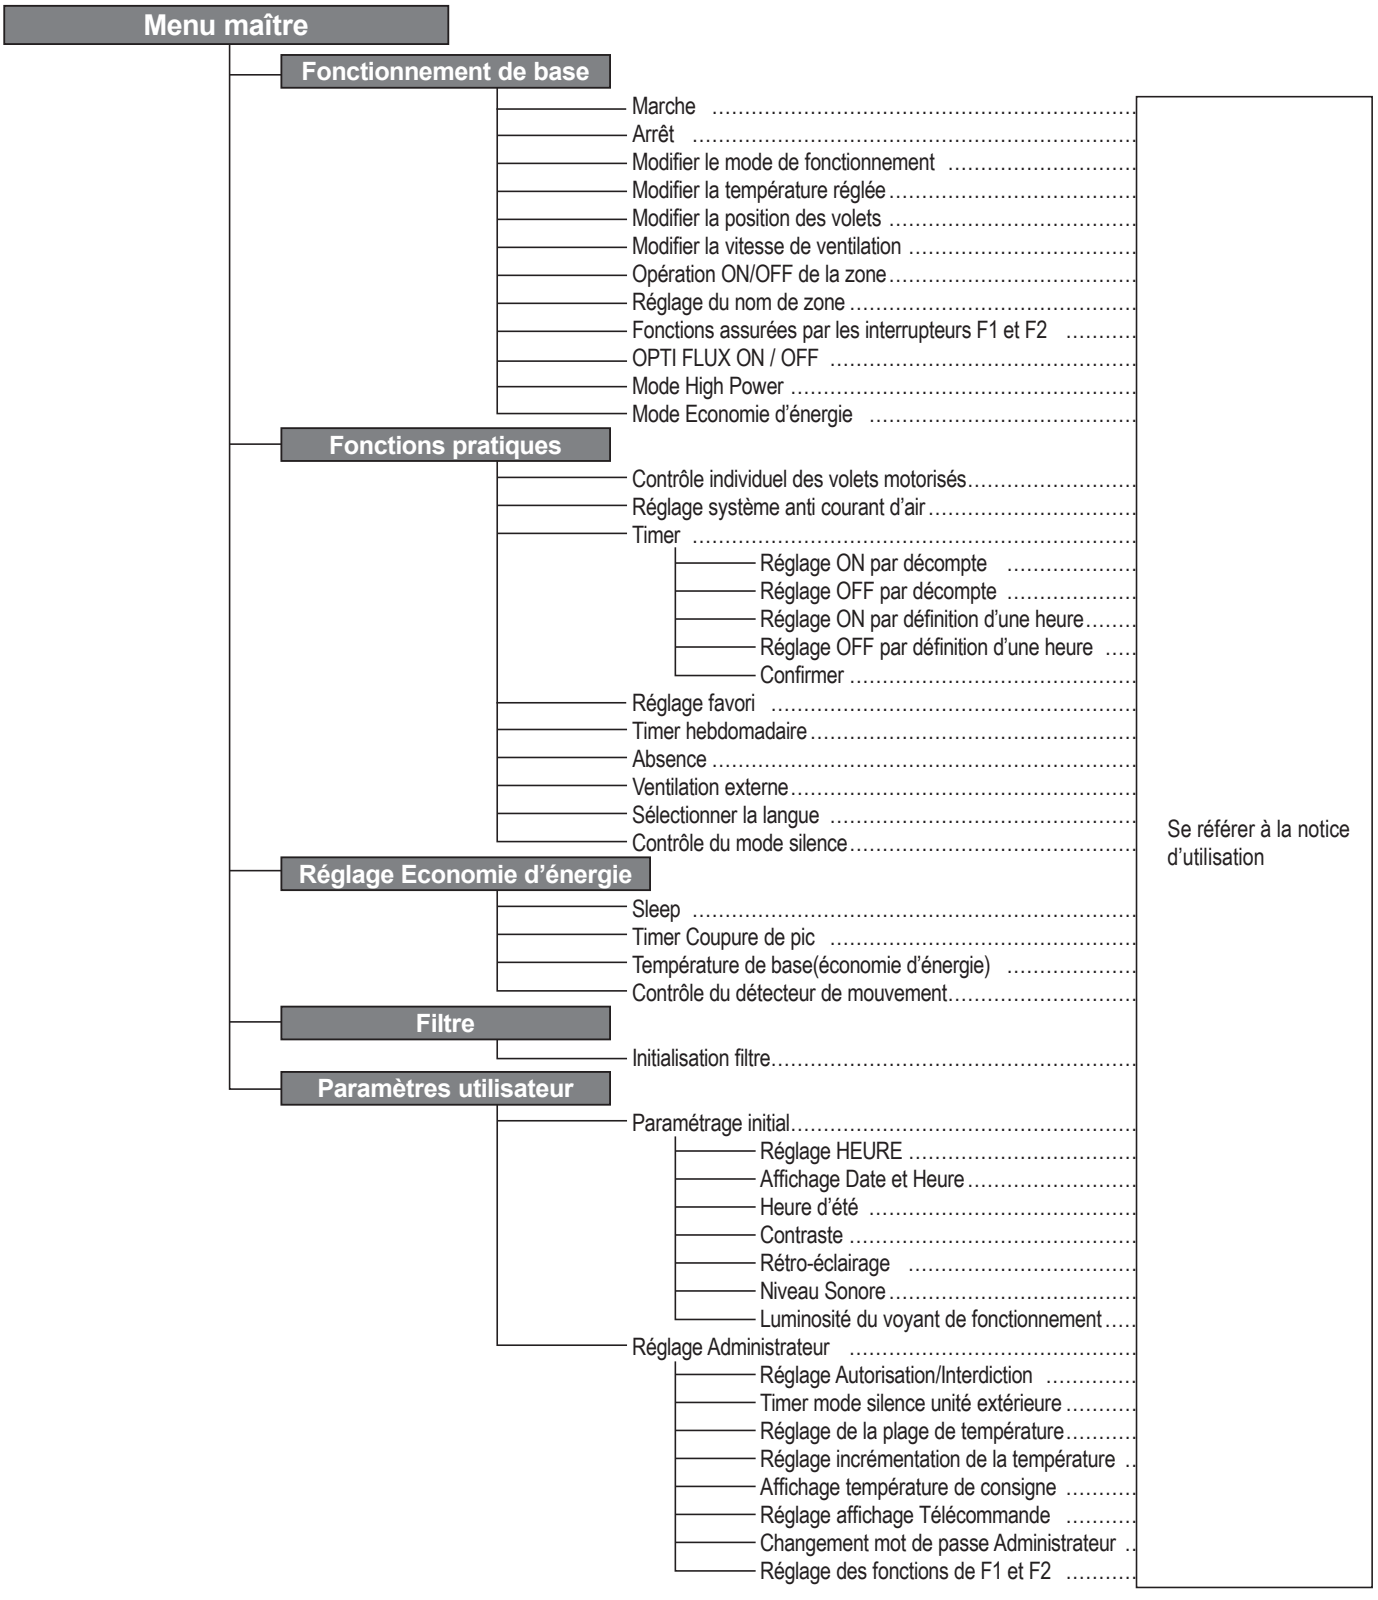

Menu maître

Paramètres d'entretien

Réglage installation
- Date d'installation 16
- Contact pour la maintenance 16
- Test de fonctionnement 16
- Réglages de l'unité du conduit 17
- Modification Adresse auto 18
- Adressage de l'unité intérieure principale 18
- Fonction sauvegarde Unité Intérieure 18
- Réglage du capteur de mouvement 19

Réglages Fonction Télécommande
- Télécommande Maitre/Esclave 20
- Température de reprise 20
- Sonde de la télécommande 20
- Ajustement de la sonde de la télécommande 21
- Mode de fonctionnement 21
- ºC / ºF 21
- Vitesse de ventilation 21
- Entrée externe 21
- Contrôle du volet supérieur/inférieur 22
- Contrôle du volet gauche/droit 22
- Réglage ventilation 22
- Redémarrage automatique 22
- Réglage automatique de la température 22
- Vitesse de ventilation automatique 22

Paramétrage de l'Unité Intérieure
- Réglage de la vitesse de ventilation 23
- Voyant filtre 24
- Entrée externe 1 24
- Entrée externe 1 signal 24
- Entrée externe 2 24
- Entrée externe 2 signal 24
- Ajustement en chauffage pour la tº d'arrêt 25
- Ajustement température retour d'air 25
- Régulation Ventilateur en Tº off en clim 25
- Régul. du ventilateur OFF thermo. (Chaud) 25
- Température Anti gel 25
- Contrôle antigel 25
- Fonctionnement Pompe de relevage 26
- Laisser tourner vent après arrêt refroid 26
- Laisser tourner vent après arrêt chauf 26
- Fonct intermittent du ventilateur en chaud 26
- Fonctionnement circulateur d'air 26
- Ajustement contrôle de pression 26
- Mode de fonctionnement Auto 27
- Paramétrage des règles de température 29
- Contrôle de la vitesse de ventilation Auto 29
- Alarme surcharge unité intérieure 30
- Réglage de la puissance de sortie 30

Service & Maintenance
- L'adresse de l'Unité Intérieure 31
- Prochaine date pour l'entretien 31
- Données de fonctionnement 31
- Affichage Erreurs 32
- Paramétrage de l'Unité Intérieure 33
- Réglages spécifiques 34
- Affichage capacité de l'unité intérieure 34

Contact Société

Contact Société ..... Se référer à la notice d'utilisation

8. Mise sous tension et configuration initiale

Paramétrer les TD maître et esclaves (principale/secondaires) en fonction de l'affichage lors de la mise sous tension.

・Réglage maître/esclave non effectué => (1)

・Réglage maître/esclave effectué => (2)

(1) **Lorsque le maître et esclave ne sont pas encore réglés,**

①⇒② l'écran de saisie maître/esclave s'affiche.

Lors de l'appui sur la touche Maître ou Esclave, la configuration initiale démarre.

Si une touche a été appuyée par erreur, le réglage peut être modifié avant la fin de l'opération d'initialisation. (10. Réglages Fonction Télécommande④)

Lors de l'utilisation de deux télécommandes pour une UI, si la première est paramétrée pour le Maître, la seconde est paramétrée pour le Esclave automatiquement.

① Écran début

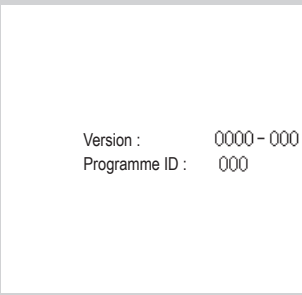

② Saisie de réglage Maître/Esclave

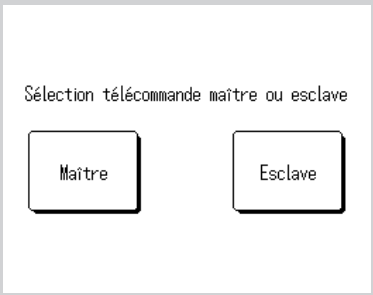

Maître L'écran passe à ③⇒④⇒⑤.

Esclave L'écran passe à ①⇒⑧⇒⑤.

Attention

Lorsqu'une seule des unités de télécommande est utilisée, appuyez sur le bouton Maître .
Si lors des réglages initiaux, le paramétrage Maître ou Esclave n'est pas réalisé, l'écran reste inchangé.

③ Recherche UI

La DEL rouge clignote si la communication n'est pas établie dans les dix minutes.

④ Acquisition infos UI

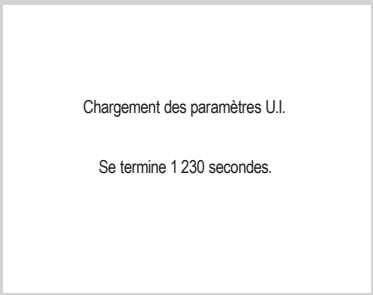

⑤ L'écran démarrage

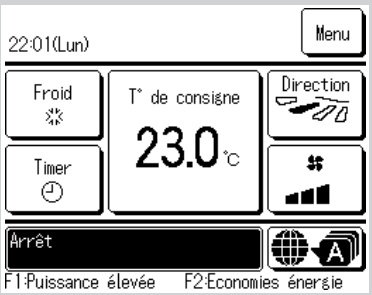

(2) **Lorsque le maître et l'esclave sont paramétrés**

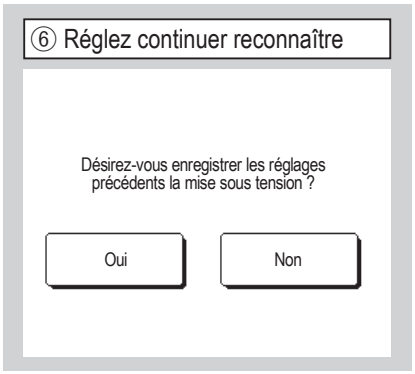

Oui L'écran passe à ⑧⇒⑤.

Non L'écran passe à ⑦.

Si aucune pression sur l'écran n'a lieu pendant plus de 15 secondes, Oui (Continuer) est sélectionné et l'affichage passe à l'écran ⑤.

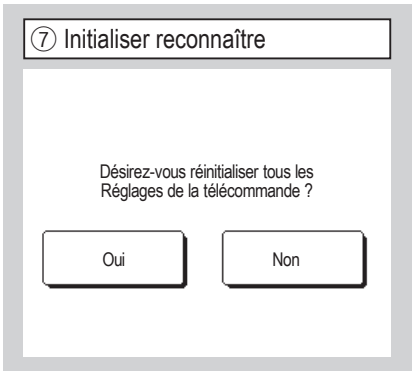

Oui L'écran passe à ①⇒②.

Non L'écran passe à ⑥.

Après l'initialisation, on revient à l'état par défaut.

9. Réglage installation et test de fonctionnement

Ecran de démarrage [Menu] ⇒ [Paramètres d'entretien] ⇒ [Réglage installation] ⇒ [Mot de passe de service]

① Menu Réglage installation #1

L'écran sélectionné s'affiche.

② Menu Réglage installation #2

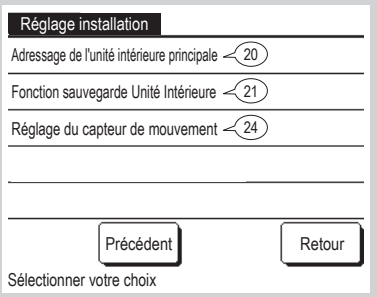

L'écran sélectionné s'affiche.

③ Date d'installation

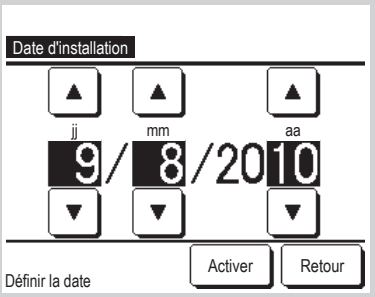

Choisir la date avec les touches [▲] [▼], puis appuyez sur le bouton [Activer].

④ Coordonnées de la société

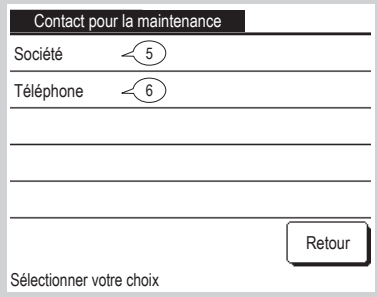

Saisir les coordonnées de la société.

⑤ Entrer le nom de la société

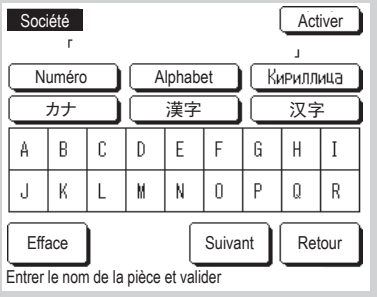

Saisir le nom de la société en utilisant jusqu'à 26 caractères d'un octet, puis appuyez sur le bouton [Activer]. Vous pouvez saisir des caractères alphanumérique, japonais Kana, kanji, cyrillique ou chinois.

⑥ Saisir le numéro de téléphone.

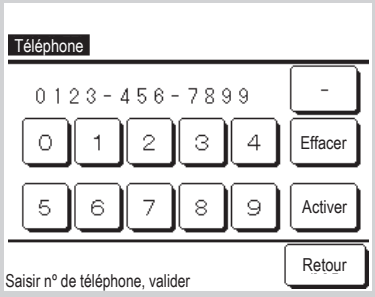

Saisir le numéro de téléphone de la société en utilisant jusqu'à 13 caractères puis appuyez sur le bouton [Activer].

⑦ Test de fonctionnement

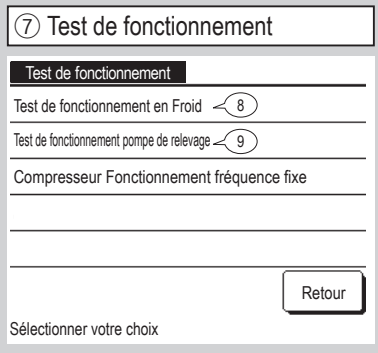

L'écran sélectionné s'affiche.

⑧ Test de fonctionnement de refroidissement

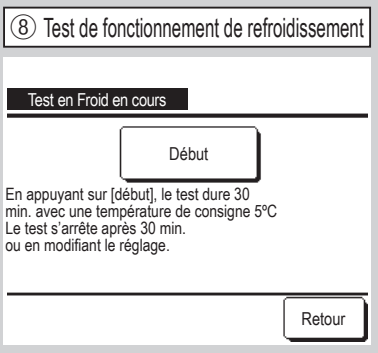

Cette fonction peut être effectuée lorsque le refroidissement est à l'arrêt. Si la température ambiante est trop basse pour activer le test de fonctionnement de refroidissement, la température de consigne sera fixée à 5 °C pendant 30 minutes.

⑨ Test de fonctionnement de la pompe de relevage

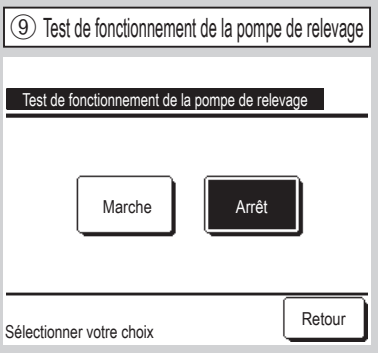

La pompe de relevage peut être activée indépendamment.

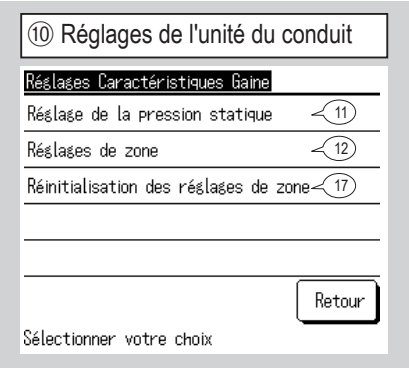

Réglage de la pression statique : Exécute le réglage de la pression statique externe pour l'unité du conduit.
Réglages de zone : Régler lors de l'exécution du contrôle de zone.
Réinitialisation des réglages de zone : Réinitialise tous les réglages de zone.

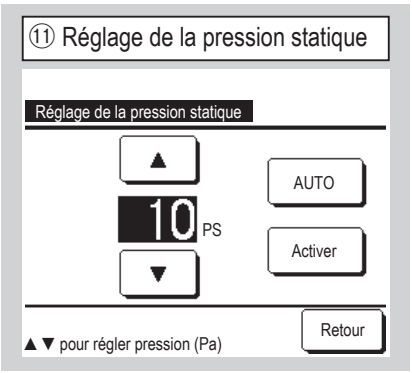

Ce réglage est possible si l'UI de type gainable équipée est connectée à la fonction de réglage de la pression statique externe. Sélectionner la pression statique externe et appuyez sur le bouton Activer.

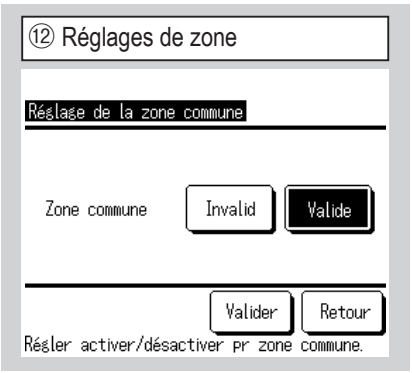

Régler lors de l'exécution du contrôle de zone.
Définir s'il existe une zone commune ou non.
(Valide : Présente, Invalide : Non présente)
Une zone commune est une zone où aucun clapet n'est installé.

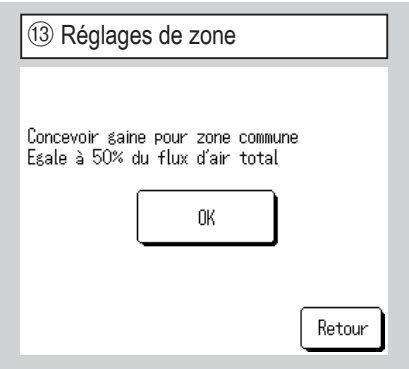

Concevoir gaine pour zone commune Egale à 50% du flux d'air total.
Si ceci vous convient, appuyez sur le bouton OK.

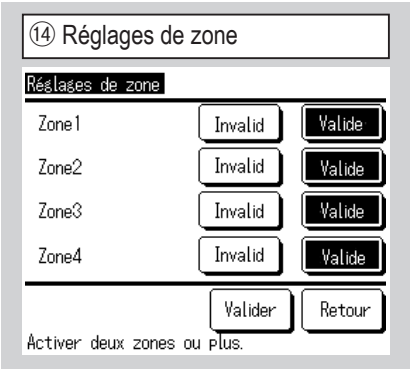

Définir la présence des zones 1 à 4.
(Valide : Présente, Invalide : Non présente)
Les zones 1 à 3 peuvent être définies lors du réglage des zones communes.

Sélectionnez une zone de déversement.
Les zones définies comme zones de déversement s'ouvrent automatiquement si la zone de déversement est fermée et si une ou plusieurs autres zones sont fermées.
Il est nécessaire de sélectionner une zone de déversement lorsqu'il n'existe pas de zone commune.
Cet écran ne s'affiche pas s'il existe une zone commune.

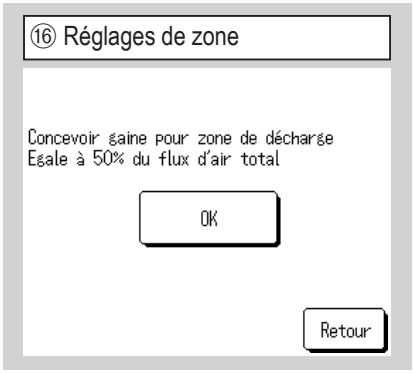

Concevoir gaine pour zone de décharge
Egale à 50% du flux d'air total.
Si ceci vous convient, appuyez sur le bouton OK.

Réinitialise tous les réglages de zone.
Si ceci vous convient, appuyez sur le bouton Oui.

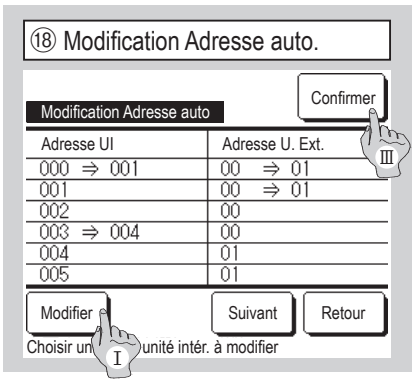

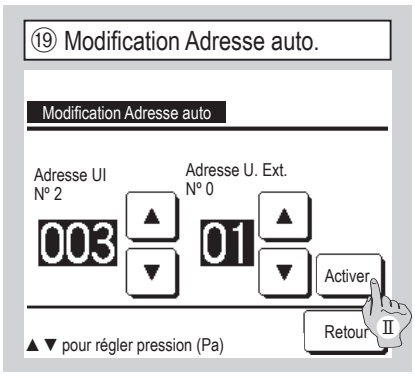

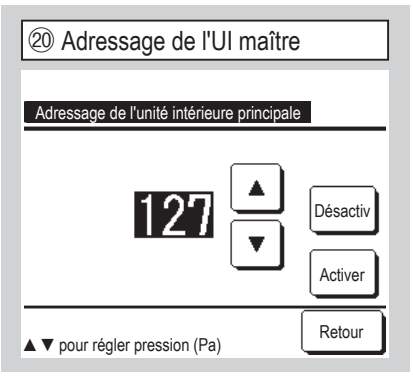

Dans le cas des modèles de série Multi (KX), les adresses des UI enregistrées en mode auto-adressage peuvent être modifiées grâce à cette fonction.
Cette fonction vous permet de changer l'adresse U. ext. pour chaque UI. Sélectionnez une UI et

Ⅰ Lors de la sélection d'une unité intérieure et de l'appui sur la touche Modifier, l'affichage passe à l'écran de modification de l'auto-adressage ⑲ .

Ⅱ Appuyez sur la touche Activer pour revenir à l'écran ⑱ et afficher la nouvelle adresse.

Ⅲ Appuyer sur la touche Confirmer pour enregistrer la nouvelle adresse.

Dans le cas des modèles de série Multi (KX), il est possible d'imposer que les unités esclaves intérieures aient le même mode de fonctionnement (chauffage, refroidissement) que l'unité maître intérieure. Régler l'adresse de l'UI maître sur les UI esclaves. Les UI esclaves sur lesquelles est réglée l'adresse de l'UI maître suivent les réglages de l'UI maître.

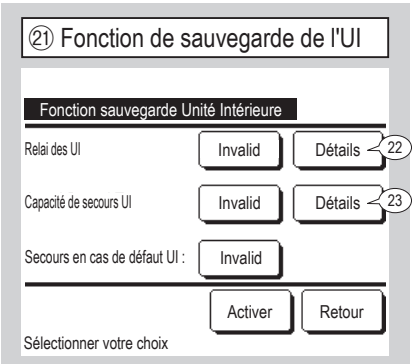

Lorsque 2 unités intérieures (2 groupes) sont raccordées à une seule télécommande, il est possible de les configurer en mode renfort.

1. Relai des UI : Les 2 unités fonctionnent en alternance. Le temps de fonctionnement de chacune peut être paramétré.
2. Capacité de secours UI : Lorsque la différence réelle de température entre la température de consigne et la température ambiante est supérieure à la différence préétablie, les 2 unités fonctionnent simultanément.
3. Secours en cas de défaut UI : Si l'une des UI est défectueuse et s'arrête, l'autre est mise en marche.

Sélectionnez Activer / Désactiv (appuyer sur Désactiv passe à Activer) et appuyez sur le bouton Activer pour confirmer les réglages.

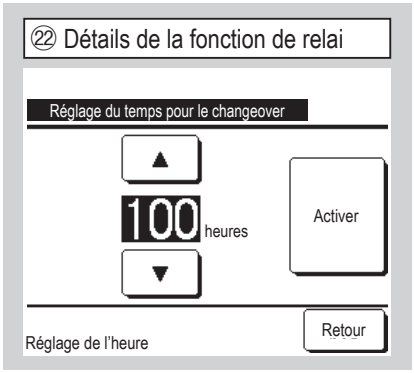

Dans la fonction de relai de l'UI, il est possible de régler la minuterie de relai.

Le timer peut être réglé dans une plage de 1 à 999 heures par incréments d'une heure.

Une fois que l'heure est changée, appuyer sur [Activer] pour réglage temporaire.

Une fois le réglage temporaire configuré, revenir à l'écran de la fonction de sauvegarde de l'UI et taper sur [Activer].

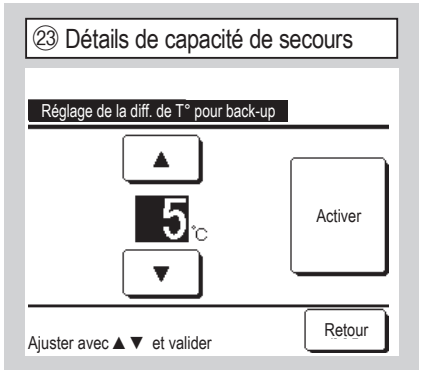

La différence entre la température de réglage pour la modification entre les deux unités pour la capacité de secours et la la température ambiante est réglée.

La température peut être réglée dans une plage allant de 2 à 5 °C par incréments de 1 °C.

Une fois que la température est changée, appuyer sur [Activer] pour le réglage temporaire.

Une fois le réglage temporaire configuré, revenir à l'écran de la fonction de sauvegarde de l'UI et taper sur [Activer].

Restriction de commande de capacité de secours

1. La commande de capacité de secours n'est pas disponible lorsque le mode est « Auto ». Lorsque la commande de capacité de secours est définie pour le climatiseur réglé « AUTO », le mode de fonctionnement passe automatiquement à « Clim. ».
2. Lorsque la commande de relai est réglée, la commande de capacité de secours en cas de défaillance est automatiquement activée. Dans ce cas, la commande de capacité de secours en cas de défaillance ne peut pas être désactivée seule. Lorsque la fonction de relai est désactivée, la commande de capacité de secours en cas de défaillance est automatiquement désactivée.
3. Lorsque la commande de capacité de secours est réglée, la commande de capacité de secours en cas de défaillance est automatiquement activée. Dans ce cas, la commande de capacité de secours en cas de défaillance ne peut pas être désactivée seule. Lorsque la commande de capacité de secours est désactivée, la commande de capacité de secours en cas de défaillance est automatiquement désactivée.
4. Il est également possible d'activer la commande de capacité de sauvegarde en cas de défaillance seule.
5. Le mode d'absence du domicile, le chauffage et l'entrée externe ne peuvent pas être réglés en même temps que la commande de capacité de secours.
6. Lorsque le relai ou la capacité de secours en cas de défaillance est réglée, l'une des deux unités intérieures cibles (deux groupes) se mettra en marche. Les deux unités ne peuvent pas fonctionner en même temps.
7. Une unité intérieure ayant une adresse plus jeune fonctionnera en premier à chaque commande.

Sélectionnez [Valide] / [Invalid] pour le capteur de mouvement de l'unité intérieure connecté à la télécommande.

- Pour les clients qui s'équipe d'un capteur de mouvement, procéder au réglage indiqué sur la gauche et activer l'unité intérieure à utiliser pour détecter l'activité. Lorsque le capteur de mouvement est désactivé, l'activité ne sera pas détectée et, par conséquent, le contrôle du détecteur de mouvement (économie d'énergie et auto-off) n'est pas effectué.
- Pour les unités intérieures sans capteur de mouvement, appuyez sur le réglage du capteur de mouvement pour afficher « Demande invalide ».

10. Réglages fonction télécommande

Recommandation : Valide lorsque l'unité est arrêtée.

Ecran de démarrage [Menu] ⇒ [Paramètres d'entretien] ⇒ [Réglages Fonction Télécommande] ⇒ [Mot de passe de service]

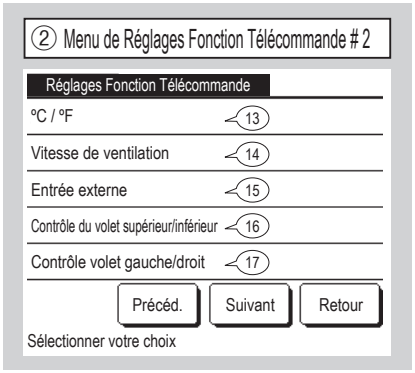

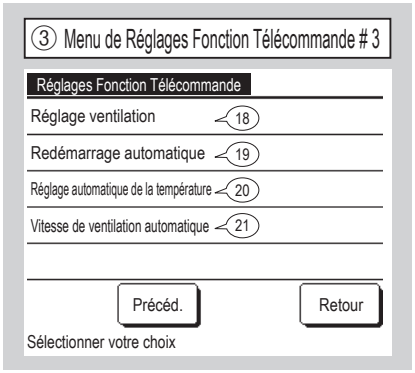

L'écran sélectionné s'affiche.

Utiliser cette fonction pour modifier le paramétrage Maître/Esclave de la télécommande.

La loi thermique s'applique en fonction de la température détectée par la sonde de reprise d'air de l'UI.
Quand plusieurs unités sont raccordées à une seule télécommande, il est possible de choisir la température de reprise d'air appliquée à la loi thermique.

1. [Individuel] : La loi thermique s'applique en fonction de la température de reprise d'air de chaque unité. Quand plusieurs unités sont raccordées à une seule télécommande, le calcul est basé sur la température de reprise d'air de l'unité maître.
2. [UI maître] : La loi thermique s'applique en fonction de la température de reprise d'air de l'unité ayant l'adresse la plus récente parmi les UI raccordées.
   S'il y a plusieurs groupes d'unités raccordés à une seule télécommande, le calcul se basera sur l'UI ayant l'adresse la plus récente parmi les unités maîtres de chacun des groupes.
3. [Température moyenne] : La loi thermique se base sur la moyenne des températures de reprise d'air des UI raccordées.

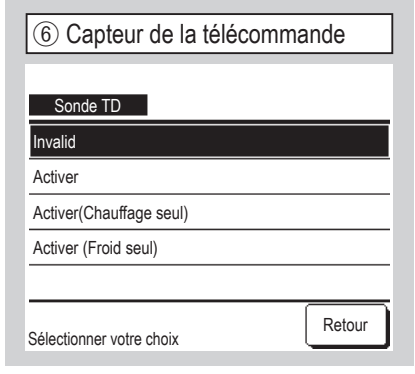

Vous pouvez modifier le capteur de température de reprise d'air de l'UI maître sur le côté de la télécommande.

[Invalid]	L'affichage de la température intérieure passe à la température mesurée par le capteur sur l'unité maître. ⇒ ⑦
[Activer]	L'affichage de la température intérieure passe à la température mesurée par le capteur sur le côté de la téc. ⇒ ⑧
[Activer(Chauffage seul)]	L'affichage de la température intérieure passe à la température mesurée par le capteur sur le côté de la télécommande durant le chauffage uniquement.
[Activer(Froid seul)]	L'affichage de la température intérieure passe à la température mesurée par le capteur sur le côté de la téc durant le refroidissement uniquement.

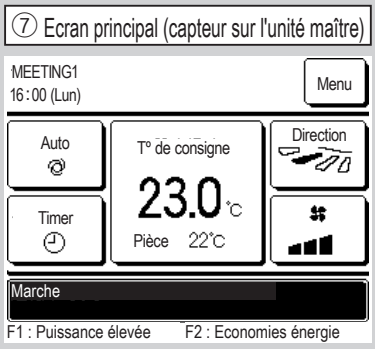

Lorsque le capteur de la télécommande est désactivé, l'écran d'accueil affiche « Pièce ◯ °C ».

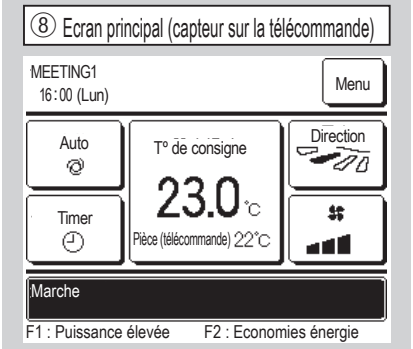

Lorsque le capteur de la télécommande est désactivé, l'écran d'accueil affiche « Télécom. ◯ °C ».

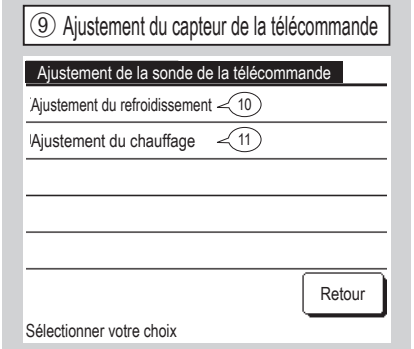

Vous pouvez ajuster la température de détection du capteur de la télécommande.

Ajustement du refroidissement ⇒ ⑩

Ajustement du chauffage ⇒ ⑪

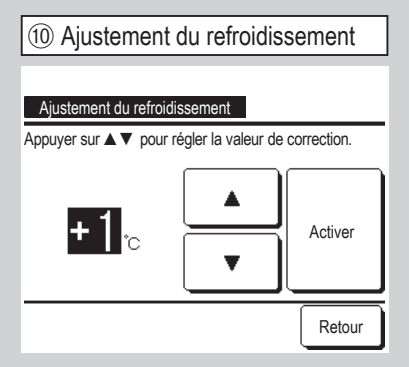

La température de détection du capteur de la télécommande durant le fonctionnement du refroidissement peut être corrigée.
Régler la valeur dans une plage comprise entre –3 et +3.

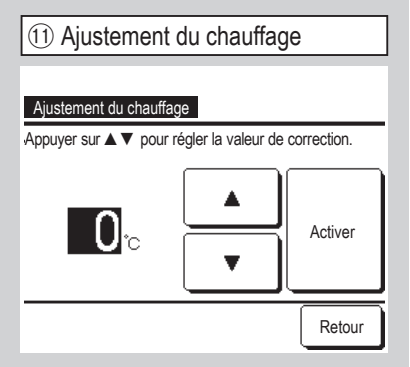

La température de détection du capteur de la télécommande durant le fonctionnement du chauffage peut être corrigée.
Régler la valeur dans une plage comprise entre –3 et +3.

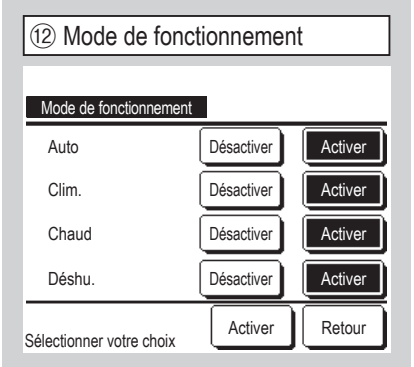

Activer ou Désactiver peuvent être réglés pour chaque mode de fonctionnement.
Si les modes de refroidissement ou de chauffage sont désactivés, le mode automatique est également désactivé.

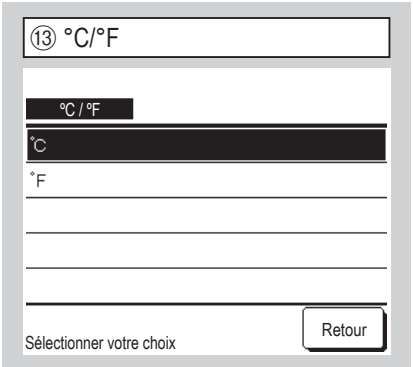

Sélectionner l'unité de température affichée sur la téc.

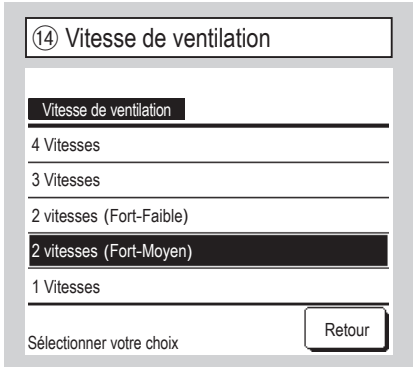

La vitesse de ventilation peut être modifiée à la vitesse sélectionnée.
En fonction des modèles d'UI intérieures, certaines vitesses peuvent ne pas être disponibles.

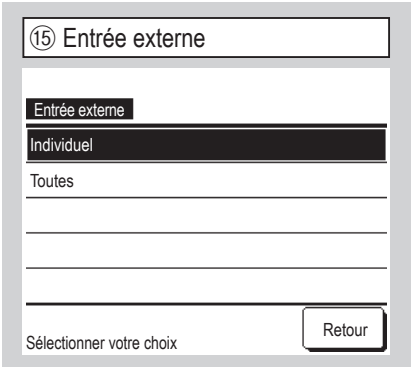

Sélectionner la plage d'application de l'entrée externe reçue par le biais du connecteur CNT d'une seule unité ou de plusieurs unités raccordées à ce système.

Individuel Ceci s'applique uniquement à l'UI recevant l'entrée.

Toutes Cela s'applique à toutes les unités intérieures connectées.

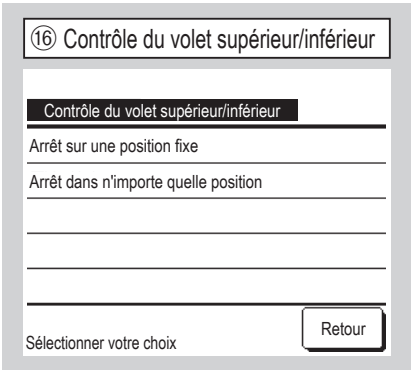

Arrêt sur une position fixe Le volet supérieure/inférieure peut être réglé pour s'arrêter sur une de ces quatre positions.

Arrêt dans n'importe quelle position Le volet peut être réglé pour s'arrêter dans n'importe quelle position immédiatement après avoir fait fonctionner le commutateur de la télécommande.

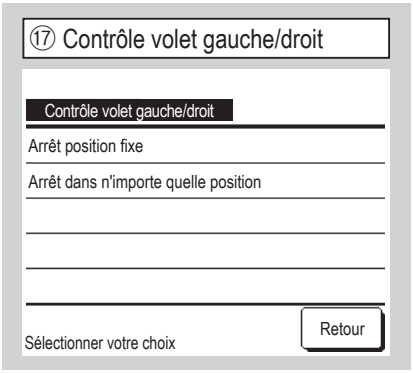

Arrêt position fixe Le volet gauche/droite peuvent être réglé pour s'arrêter en huit positions différentes.

Arrêt dans n'importe quelle position Le volet peut être réglé pour s'arrêter dans n'importe quelle position immédiatement après avoir fait fonctionner le commutateur de la télécommande.

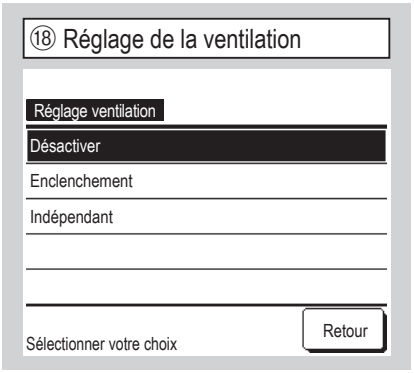

Configurer ceci lorsqu'un appareil de ventilation est raccordé.

Désactiver Aucun appareil de ventilation n'est connecté.

Enclenchement La ventilation est imbriqué avec la marche/arrêt du climatiseur et manœuvre la sortie ventilation.

Indépendant Si la ventilation est sélectionnée à partir du menu, seul l'appareil de ventilation fonctionne ou s'arrête indépendamment.

Si l'appareil s'arrête en cours de fonctionnement,

Activer Dès que l'alimentation électrique est rétablie (et après les contrôles préliminaires à la mise en marche), l'appareil redémarre dans le même mode de fonctionnement qu'avant la coupure.

Invalid Il s'arrête après la restauration de l'alimentation.

Activer Auto peut être sélectionné sur l'écran de réglage de la température de la pièce.

Désactiver Le commutateur de sélection auto ne s'affichera pas à l'écran de réglage de la température de la pièce.

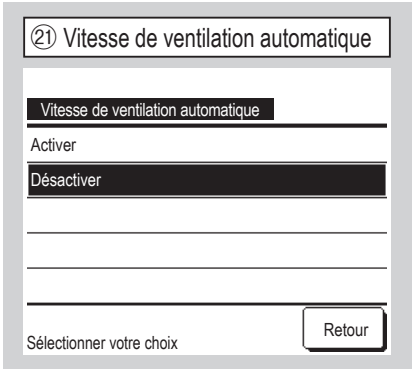

Activer Auto peut être sélectionné sur l'écran de réglage de la vitesse de ventilation.

Désactiver Le commutateur de sélection auto ne s'affichera pas sur l'écran de réglage de la vitesse de ventilation.

11. Paramétrage de l'Unité Intérieure

Recommandation : Valide lorsque l'unité est arrêtée.

Ecran de démarrage [Menu] ⇒ [Paramètres d'entretien] ⇒ [Paramétrage de l'Unité Intérieure] ⇒ [Mot de passe de service]

① Sélectionner UI #1

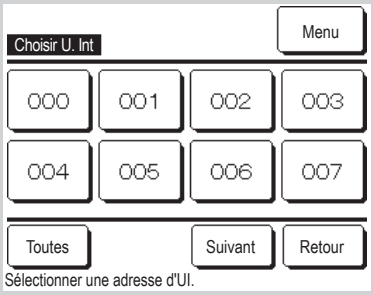

② Sélectionner #2

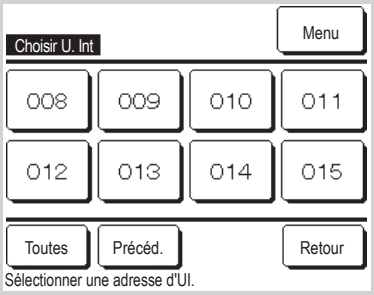

③ Chargement

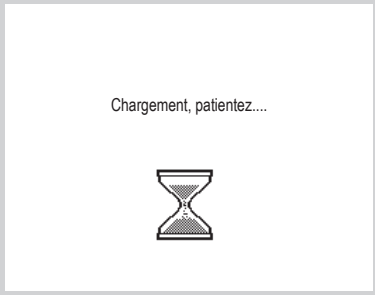

L'affichage passe à ④ après réception des données depuis l'UI.

Dans le cas où plusieurs unités intérieures sont connectées, elles sont affichées à l'écran.

[000] à [015] Les réglages individuels sont effectués pour les unités intérieures.

[Toutes] Le même réglage s'applique à toutes les unités.

④ Menu de réglage de l'UI #1

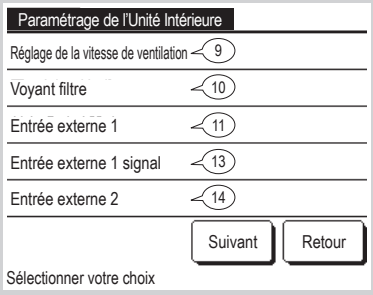

⑤ Menu de réglages de l'UI #2

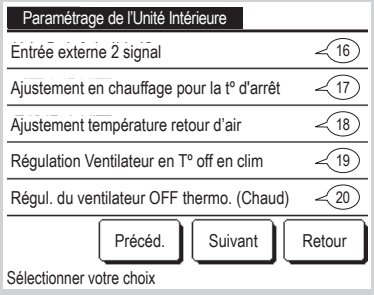

⑥ Menu de réglage de l'UI #3

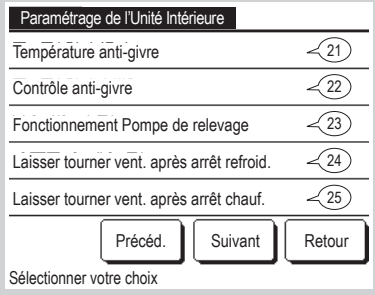

L'écran sélectionné s'affiche.

⑦ Menu de réglage de l'UI #4

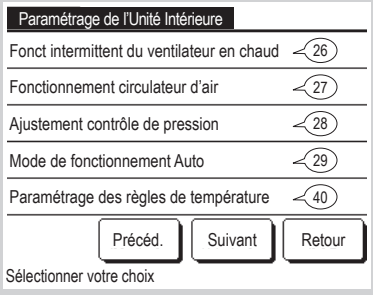

⑧ Menu de réglage de l'UI #5

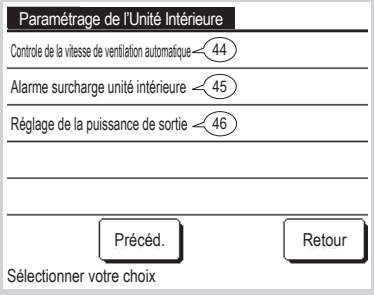

⑨ Réglage de la vitesse de ventilation

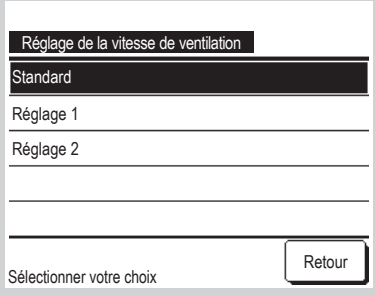

Sélectionner la vitesse de ventilation de l'UI. Se reporter aux données d'ingénierie pour les détails.

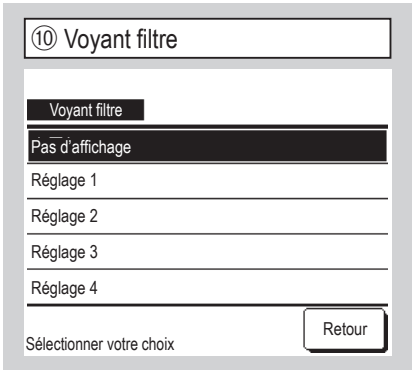

	Standard
Pas d'affi-chage	Aucun
Réglage 1	180h
Réglage 2	600h
Réglage 3	1,000h
Réglage 4	Arrêt de fonctionnement 1 000 heures

Paramétrer la durée au bout de laquelle le voyant filtre s'affiche.

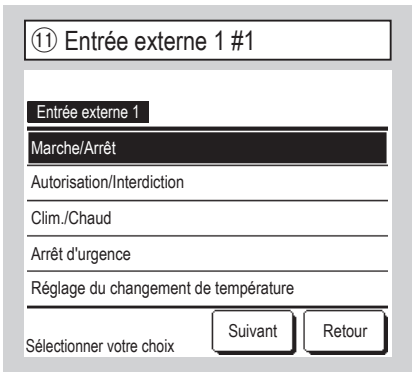

Régler le contrôle lorsqu'un signal est émis sur l'entrée externe 1 (CNT) de l'UI.
Se reporter aux données d'ingénierie pour les détails.

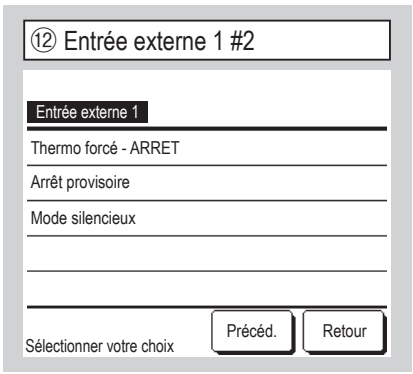

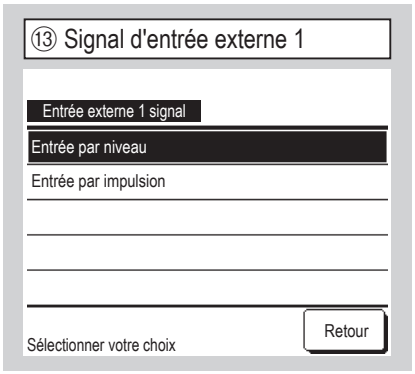

Configurer le type de signal de l'entrée externe 1 (CNT) de l'UI.
Se reporter aux données d'ingénierie pour les détails.

Cette configuration est possible lorsque l'UI équipée d'une entrée externe 2 est connectée. Se reporter aux données d'ingénierie pour les détails.

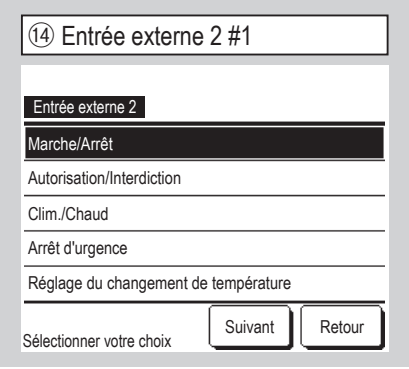

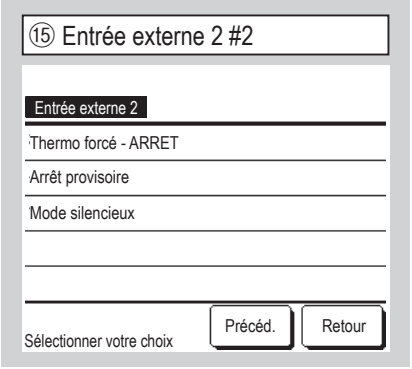

Régler la température pour la marche ou l'arrêt du thermostat en mode chauffage.
La plage de réglage est de 0 °C/+1 °C/ +2 °C/+3 °C.

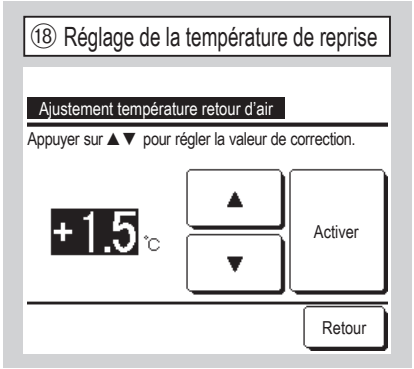

Ajuster la température de détection du capteur de température de retour d'air principal.
La plage de réglage est de -2 °C / -1,5 °C / -1 °C / 0 °C / +1 °C / +1,5 °C / +2 °C.

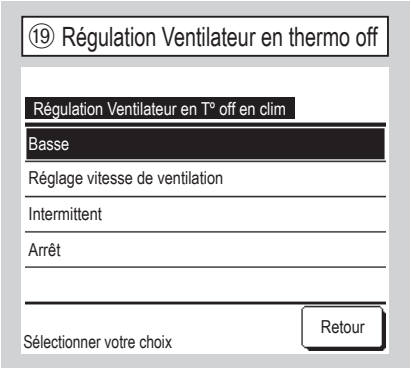

Régler la vitesse de ventilation lors de la régulation en mode froid.
Basse Le ventilateur fonctionne à basse vitesse.
Réglage vitesse de ventilation Le ventilateur fonctionne à la même vitesse que celle en fonctionnement thermo-ON.
Intermittent Des cycles alternés de 2 minutes de ventilation à basse vitesse et de 5 minutes d'arrêt de la ventilation sont répétés.
Arrêt Le ventilateur est arrêté.

Choisir la vitesse de ventilation lors de la régulation en mode chauffage.
Basse. Le ventilateur fonctionne à basse vitesse.
Réglage vitesse de ventilation Le ventilateur fonctionne à la même vitesse que celle en fonctionnement thermo-ON.
Intermittent Des cycles alternés de 2 minutes de ventilation à basse vitesse et de 5 minutes d'arrêt de la ventilation sont répétés.
Arrêt Le ventilateur est arrêté.

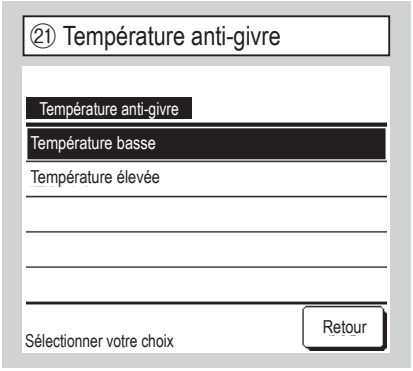

Sélectionner la température de contrôle antigel.

Paramétrer le contrôle de la ventilation durant le contrôle antigel.
Activer La vitesse de ventilation augmente durant le contrôle antigel.
Désactiver La vitesse de ventilation n'est pas modifiée durant le contrôle antigel.

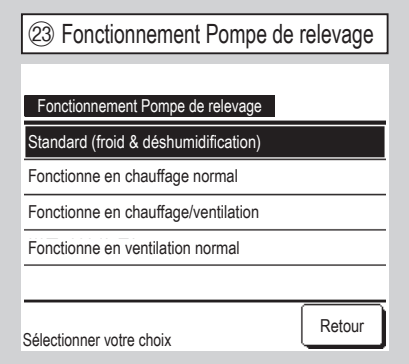

Standard (froid & déshumidification)
Fonctionne dans les modes Froid et déshumid.

Fonctionne en chauffage normal
Fonctionne en mode froid, déshumid. et chauffage.

Fonctionne en chauffage/ventilation
Fonctionne dans tous les modes.

Fonctionne en ventilation normal
Fonctionne en mode froid, déshumid. et ventilateur.

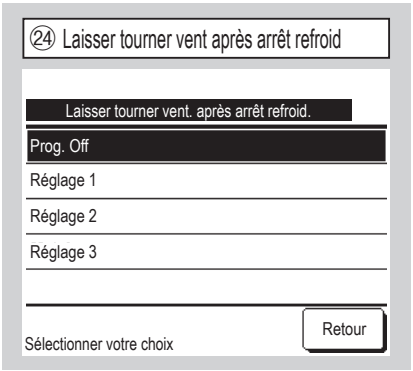

Sélectionner la durée de fonctionnement résiduel de la ventilation en régulation et après l'arrêt en mode froid.

Prog. Off Fonct. ventilateur résiduelle non effectuée.

Réglage 1 0,5 heures

Réglage 2 2 heures

Réglage 3 6 heures

＊ L'heure résiduelle peut varier.

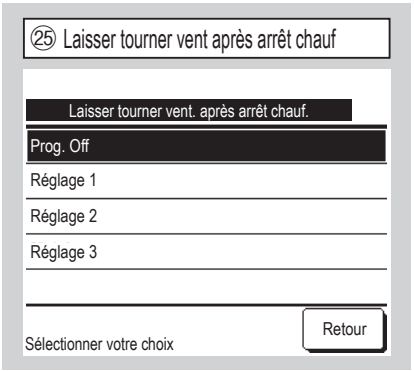

Sélectionner la durée de fonctionnement résiduel de la ventilation en régulation et après l'arrêt en mode chauffage.

Prog. Off Fonct. ventilateur résiduelle non effectuée.

Réglage 1 0,5 heures

Réglage 2 2 heures

Réglage 3 6 heures

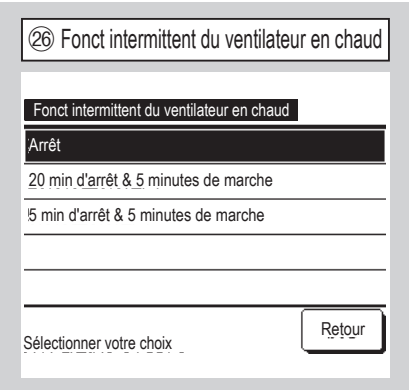

Sélectionner le mode de contrôle de la ventilation après le fonctionnement résiduel de la ventilation en régulation et après l'arrêt en mode chauffage.

Arrêt Fonct. ventilateur intermittent non effectué.

20 min d'arrêt & 5 minutes de marche
Vérification des conditions de fonctionnement toutes les 25 minutes et fonctionnement de la ventilation pendant 5 minutes.

5 min d'arrêt & 5 minutes de marche
Vérification des conditions de fonctionnement toutes les 10 minutes et fonctionnement de la ventilation pendant 5 minutes.

Fonction à paramétrer si la ventilation est utilisée pour permettre la circulation de l'air.

Désactiver En mode ventilation, le ventilateur fonctionne en continu.

Activer En mode ventilation, le ventilateur fonctionne et s'arrête en fonction de la différence de température entre la sonde de la télécommande et la sonde de reprise d'air.

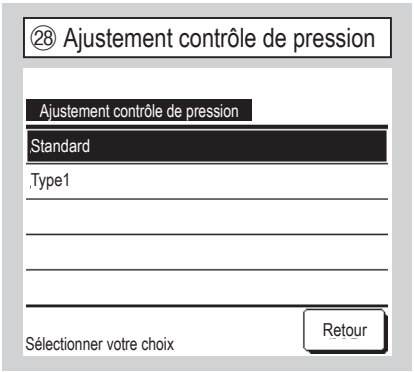

Le contrôle de pression doit être réglé lors de la connexion de climatiseurs extérieurs au système Multi (KX).

Standard Normal

Type1 Lorsque quand toutes les UI en fonctionnement sont dans ce mode, la valeur de contrôle de pression est modifiée.

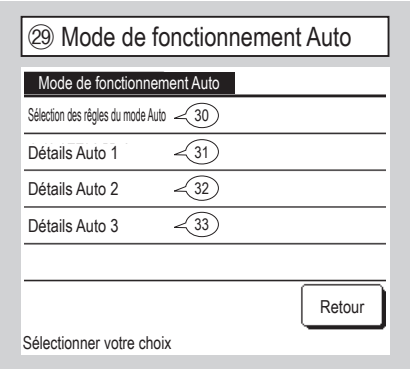

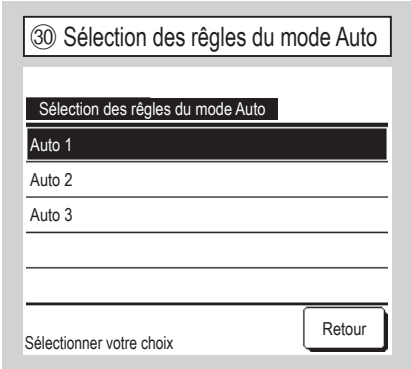

Auto 1	La différence entre la temp. tº de consigne et la température réelle de la pièce bascule entre refroidissement et chauffage.
Auto 2	La différence entre la température. tº de consigne et la température réelle de la pièce/température extérieure bascule entre refroidissement et chauffage.
Auto 3	La température réelle de la pièce et la température extérieure basculent entre refroidissement et chauffage.

La méthode de commutation entre le froid et le chauffage en mode de fonctionnement AUTO peut être sélectionnée parmi trois options.
Valider l'état pour chaque méthode.

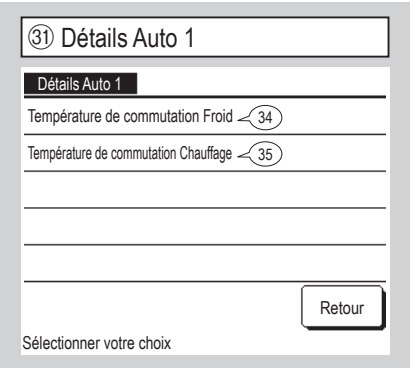

Régler les températures de commutation entre froid et chauffage.
Les températures de commutation peuvent être définies dans la plage de 1 °C à 4 °C.

[Tº de consigne - Température de commutation Froid] < [Tº de reprise d'air intérieur]
⇒ Mode de fonctionnement : Clim.

[température. consigne + température commutation à mode chauffage] > [température. Intérieure reprise d'air]
⇒ Mode de fonctionnement : Chaud

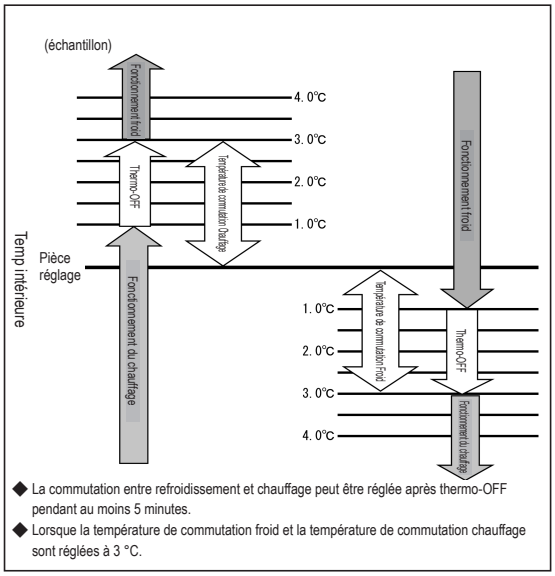

◆ La commutation entre refroidissement et chauffage peut être réglée après thermo-OFF pendant au moins 5 minutes.
◆ Lorsque la température de commutation froid et la température de commutation chauffage sont réglées à 3 °C.

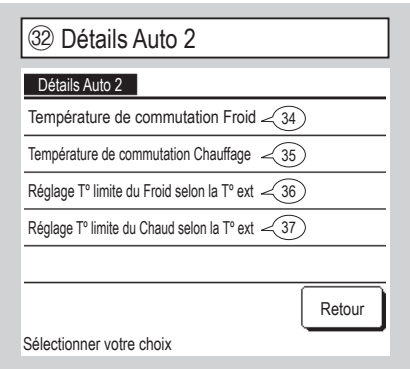

Réglage des températures de commutation entre froid et chauffage et limites de température extérieure en froid et en chauffage.

« [Tº de consigne - Température de commutation Froid] < [Température intérieure de reprise] » et « [Temp extérieure, froid] < [Tº air extérieur] »
⇒ Mode de fonctionnement : Clim.

« [Tº de consigne - Température de commutation Froid] > [Température intérieure de reprise] » et « [Temp extérieure, froid] > [Tº air extérieur] »
⇒ Mode de fonctionnement : Chaud

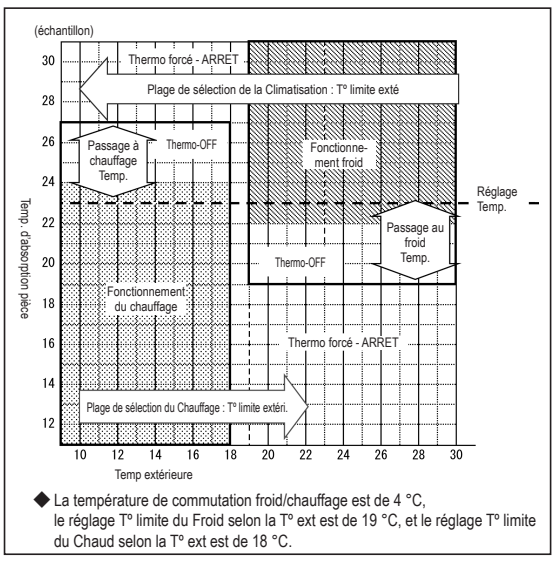

◆ La température de commutation froid/chauffage est de 4 °C, le réglage Tº limite du Froid selon la Tº ext est de 19 °C, et le réglage Tº limite du Chaud selon la Tº ext est de 18 °C.

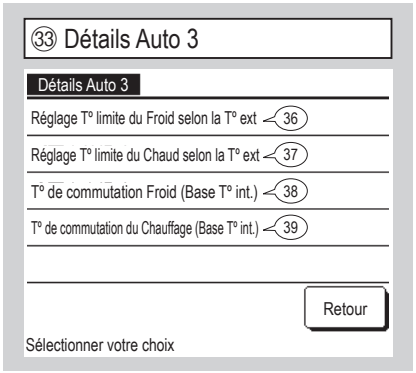

Régler les paramètres de température extérieure pour limiter en froid et en chauffage et les paramètres de température intérieure pour limiter en froid et en chauffage.

« [Temp intérieure, froid] < [Température intérieure de reprise] » et « [Temp extérieure, froid] < [T° air extérieur] »
⇒ Mode de fonctionnement : Clim.

« [Temp intérieure, chauffage] > [Température intérieure de reprise] » et « [Temp extérieure, chauffage] > [T° air extérieur] »
⇒ Mode de fonctionnement : Chaud

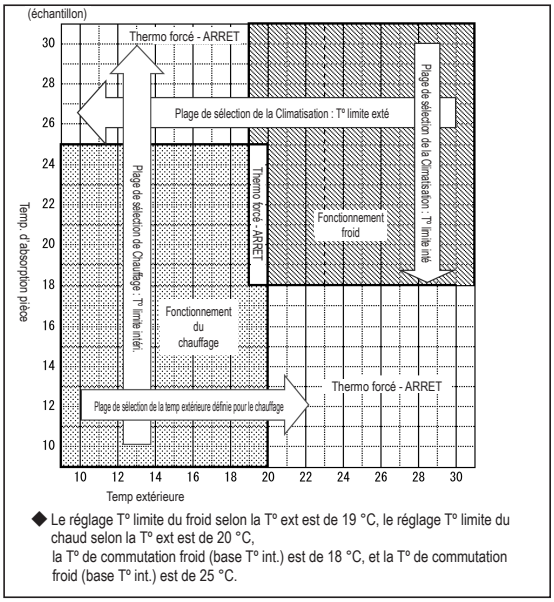

◆ Le réglage T° limite du froid selon la T° ext est de 19 °C, le réglage T° limite du chaud selon la T° ext est de 20 °C,
la T° de commutation froid (base T° int.) est de 18 °C, et la T° de commutation froid (base T° int.) est de 25 °C.

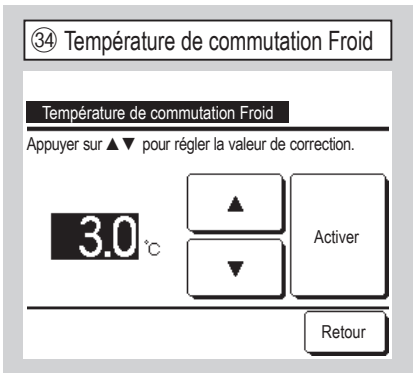

Régler le changement de température sur froid avec Auto 1 et Auto 2.
La température peut être définie dans la plage de 1 °C à 4 °C.

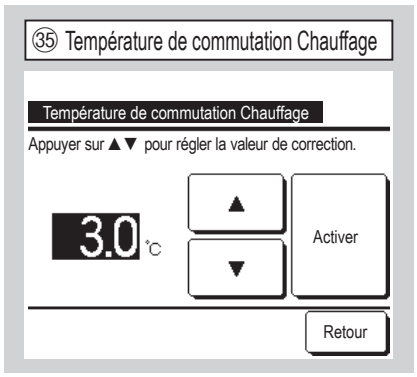

Régler le changement de température sur chauffage avec Auto 1 et Auto 2.
La température peut être définie dans la plage de 1 °C à 4 °C.

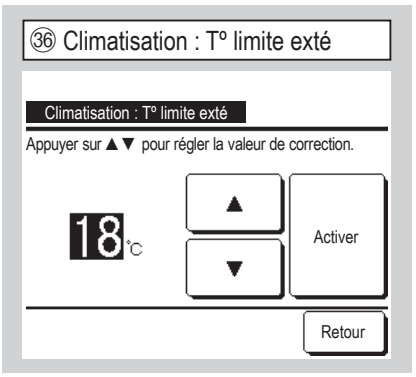

Régler la température extérieure pour le froid avec Auto 2 et Auto 3.
La température peut être définie dans la plage de 10 °C à 30 °C.

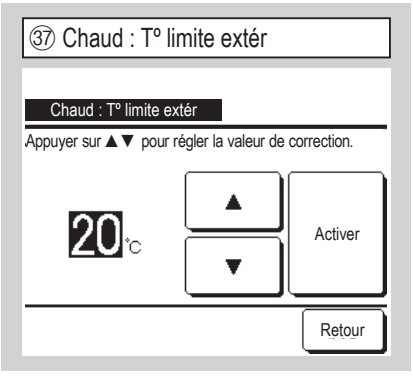

Régler la température extérieure pour le chauffage avec Auto 2 et Auto 3.
La température peut être définie dans la plage de 10 °C à 22 °C.

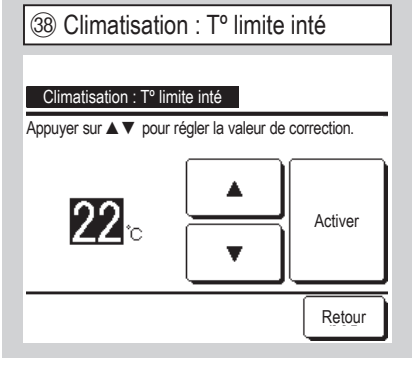

Régler la température intérieure pour le froid avec Auto 3.
Temp intérieure, froid : Peut être réglée sur une plage de 18 °C à 30 °C.

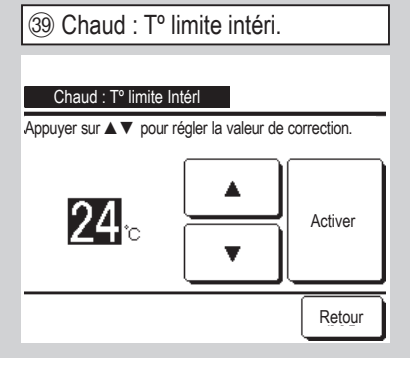

Régler la température intérieure pour le chauffage avec Auto 3.
La température peut être définie dans la plage de 10 °C à 30 °C.

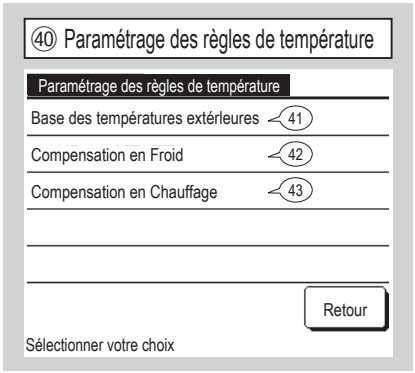

Régler le contrôle de la température de la pièce, la méthode et les conditions de mise en marche/d'arrêt du thermostat.

Standard Le thermostat juge en fonction de la température intérieure et de la température définie.

Base des températures extérieures Le thermostat juge en fonction de la température extérieure et des valeurs de compensation en froid et en chauffage.

Le réglage de la température de la pièce est désactivé.

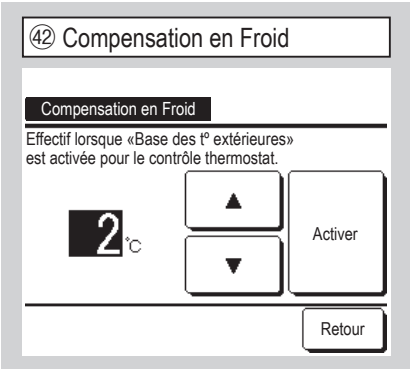

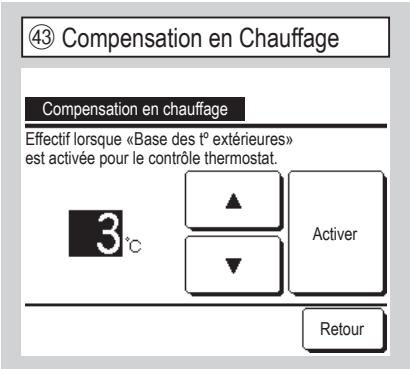

Le thermostat juge en fonction de la température extérieure et des valeurs de compensation en froid et en chauffage.

(a) Compensation en froid : Le jugement du thermostat est basé sur [Temp. Extérieure – Valeur compensation en froid] en mode froid.
Le thermostat enclenche le fonctionnement quand [Temp int.] > [Temp ext. - Valeur de compensation en froid].
Cette valeur peut être réglée entre 0 °C et 10 °C.

(b) Compensation en chauffage : Le jugement du thermostat est basé sur [Temp. Extérieure + Valeur compensation en chauffage] en mode chauffage.
Le thermostat enclenche le fonctionnement quand [Temp int.] < [Temp ext. + Valeur de compensation en froid].
Cette valeur peut être réglée entre 0 °C et 5 °C.

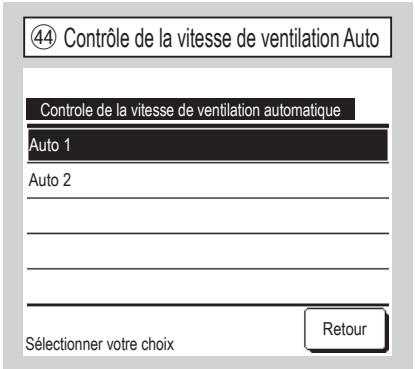

Définir la plage de commutation de la vitesse de ventilation en réglage de vitesse de ventilation automatique.

Auto 1 La vitesse de ventilation évolue dans la plage Grande ⇒ Moyenne ⇒ Basse.

Auto 2 La vitesse de ventilation évolue dans la plage Très grande ⇒ Grande ⇒ Moyenne ⇒ Basse.

㊺ Alarme surcharge unité intérieure

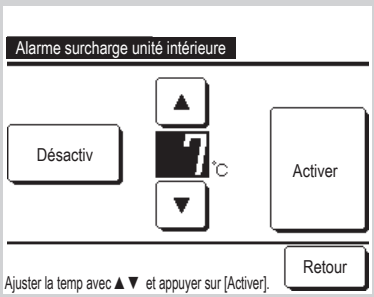

L'alarme de surcharge s'active et est transmise en signal de sortie (CNT-5) si plus de 30 minutes après la mise en fonctionnement, la température ambiante diffère grandement de la température de réglage.

㊻ Fonction entrée externe

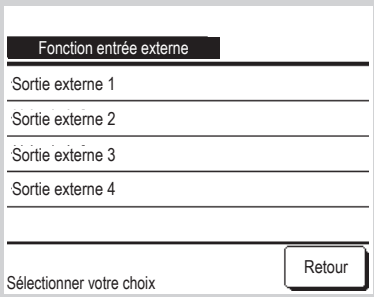

㊼ Fonction entrée externe #1

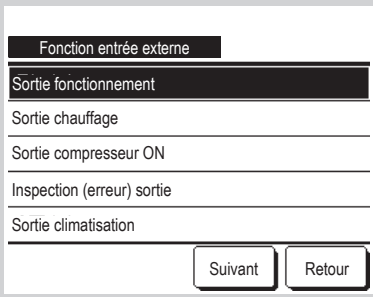

Sélectionnez la destination de sortie pour modifier puis sélectionnez la fonction à attribuer à l'intensité sélectionnée.
Ce qui suit montre des connecteurs de sortie et des valeurs par défaut.

Sortie externe 1	CNT -2 Sortie fonctionnement
Sortie externe 2	CNT -3 Sortie chauffage
Sortie externe 3	CNT -4 Sortie compresseur ON
Sortie externe 4	CNT -5 Inspection (erreur) sortie

Se reporter aux données d'ingénierie pour les détails.

㊽ Fonction entrée externe #2

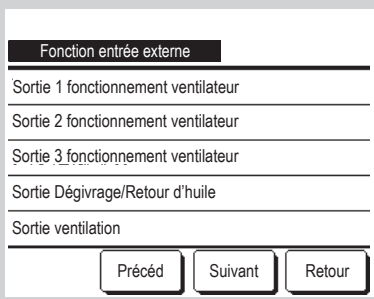

㊾ Fonction entrée externe #3

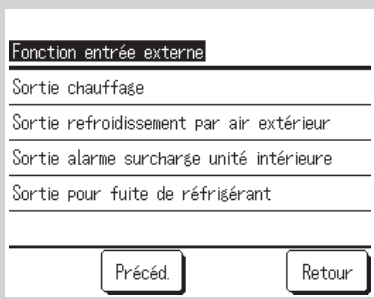

12. Service & maintenance

Ecran de démarrage [Menu] ⇒ [Paramètres d'entretien] ⇒ [Service & Maintenance] ⇒ [Mot de passe de service]

① Réparation et entretien #1

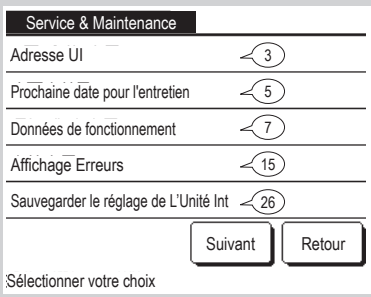

L'écran sélectionné s'affiche.

② Réparation et entretien #2

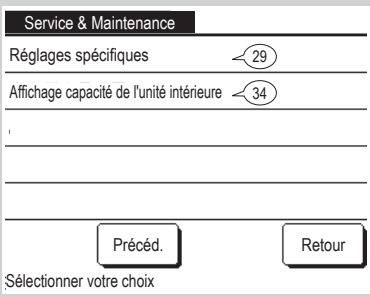

L'écran sélectionné s'affiche.

③ Adresse UI

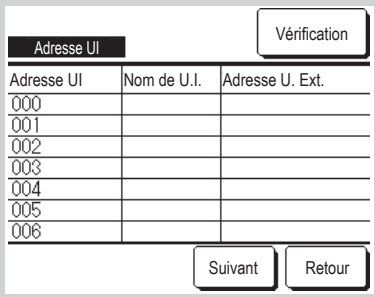

Quand plus de 8 unités sont raccordées, les données excédentaires apparaissent sur la page suivante. En cas d'appui sur la touche [Vérification] après sélection de l'adresse UI, la ventilation de l'UI sélectionnée peut être activée. ⇒④

④ Mode Vérification

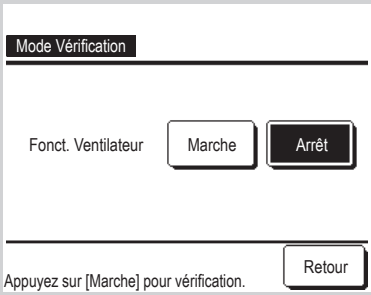

[Marche] Appuyez sur cette touche pour lancer la ventilation.

[Arrêt] Appuyez sur cette touche pour arrêter la ventilation.

⑤ Prochaine date pour l'entretien

⑥ Message de réparation

Quand la prochaine date pour l'entretien est renseignée, des messages s'affichent lors de la mise en marche et de l'arrêt pendant le mois correspondant à l'intervention.
Les données sont réinitialisées si la prochaine date pour l'entretien est reprogrammée.
Si vous appuyez sur le bouton [Prog. Off], les messages ne s'affichent pas.

⑦ Données de fonctionnement #1

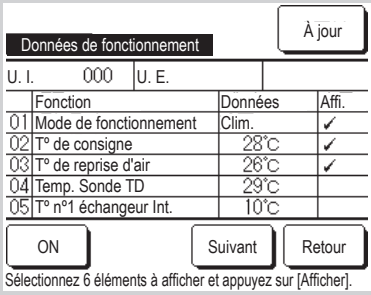

⑧ Données de fonctionnement #2

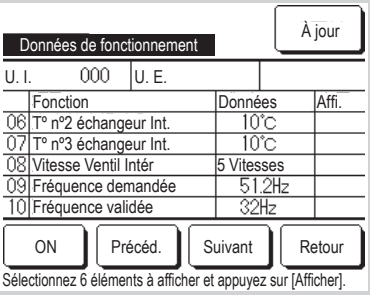

⑨ Données de fonctionnement #3

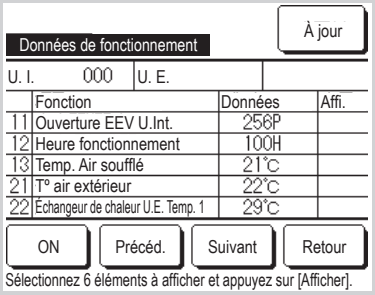

Après lecture des données de l'unité intérieure, les données de fonctionnement au moment de la lecture s'affichent. Appuyer sur le bouton [À jour] pour actualiser les données.
Pour automatiquement mettre à jour les données et l'affichage, jusqu'à six éléments peuvent être sélectionnés. Appuyer sur la touche [ON] après avoir sélectionné six éléments fait passer l'affichage à ⑭ .

⑩ Données de fonctionnement #4

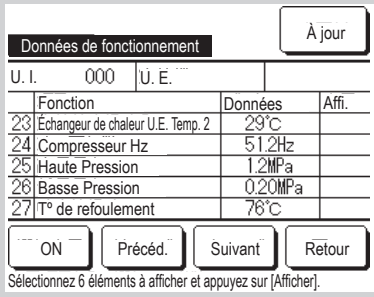

⑪ Données de fonctionnement #5

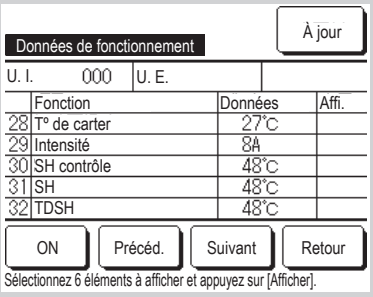

⑫ Données de fonctionnement #6

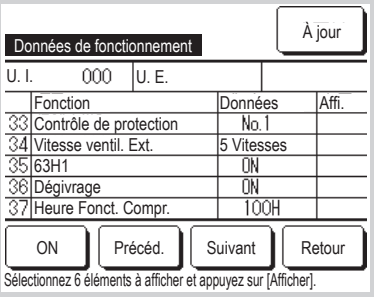

⑬ Données de fonctionnement #7

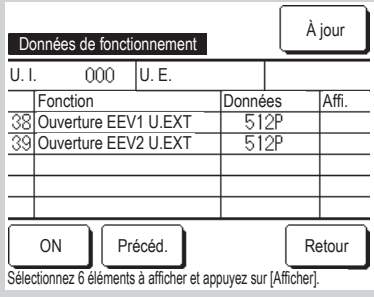

⑭ Affichage individuel

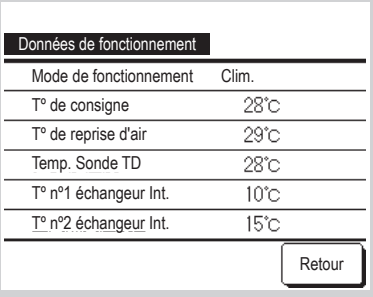

Met à jour et affiche automatiquement les six éléments sélectionnés.

⑮ Affichage Erreurs

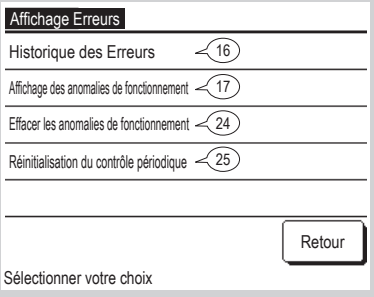

⑯ Historique des Erreurs (Échantillon)

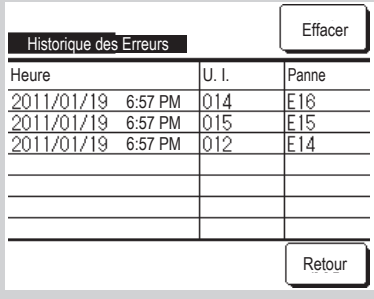

La date et l'heure de l'apparition de l'erreur ainsi que l'adresse de l'UI et le code d'erreur sont affichés.
Appuyez sur le bouton Effacer pour effacer l'historique des erreurs.

⑰ Affichage des anomalies de fonctionnement #1

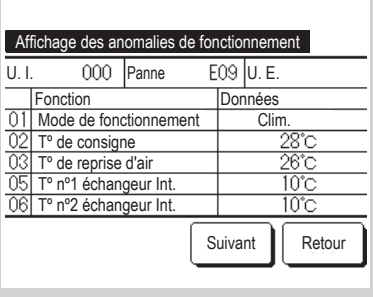

⑱ Affichage des anomalies de fonctionnement #2

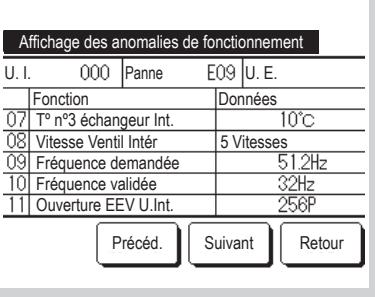

Les données de fonctionnement obtenues juste avant l'apparition d'une erreur sont affichées.

⑲ Affichage des anomalies de fonctionnement #3

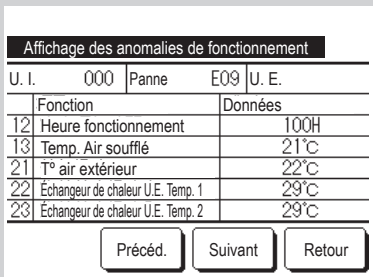

⑳ Affichage des anomalies de fonctionnement #4

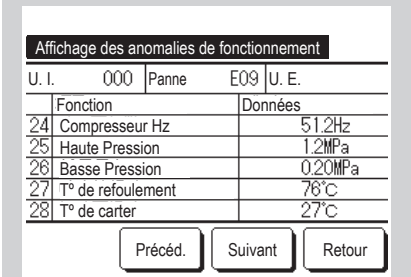

㉑ Affichage des anomalies de fonctionnement #5

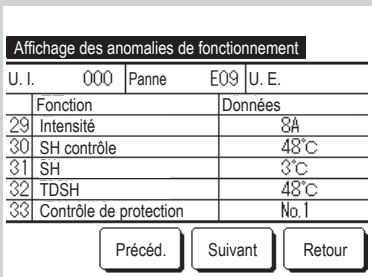

Les données de fonctionnement obtenues juste avant l'apparition d'une erreur sont affichées.

㉒ Affichage des anomalies de fonctionnement #6

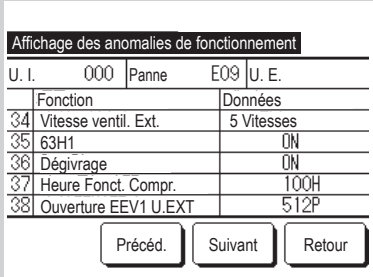

㉓ Affichage des anomalies de fonctionnement #7

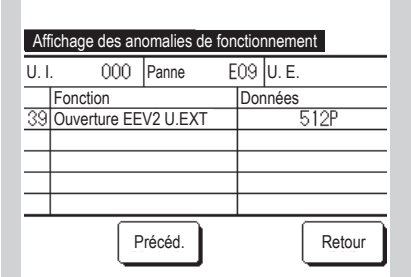

㉔ Effacer les anomalies de fonctionnement

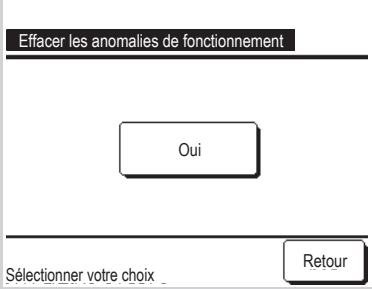

Les données d'erreur sont effacées.

㉕ Réinitialisation du contrôle périodique

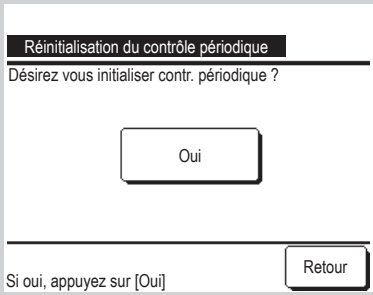

Le compteur horaire est réinitialisé en réinitialisant le contrôle périodique.

㉖ Sauvegarde des réglage des Unités Intér.

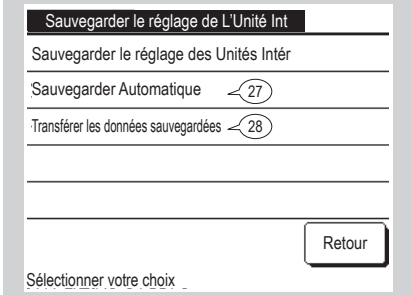

Sauvegarder le réglage des Unités Intér Tous les paramètres des UI raccordées à une télécommande sont enregistrés dans la télécommande.

Sauvegarder Automatique Régler l'heure à laquelle sera réalisée chaque jour la sauvegarde automatique.

Transférer les données sauvegardées Les données de paramètre de l'UI enregistrées dans la télécommande sont transférées à une unité intérieure.

㉗ Sauvegarder Automatique

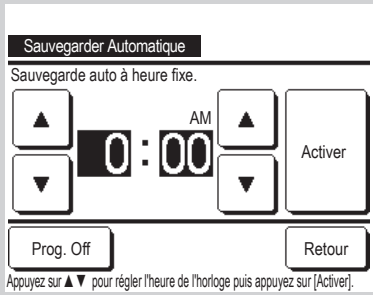

Régler l'heure à laquelle sera réalisée chaque jour la sauvegarde automatique. Si vous appuyez sur le bouton Prog. Off, la sauvegarde automatique n'est pas effectuée.

㉘ Transférer les données sauvegardées

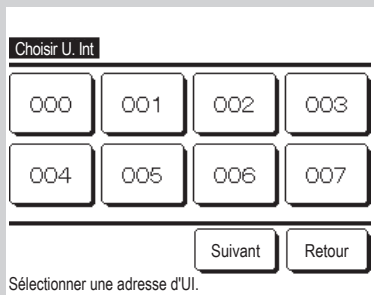

Lors de la sélection d'une UI sur laquelle les données sauvegardées seront transférées, un écran de confirmation du transfert des données sauvegardées s'affiche. Appuyer sur [Oui] pour transférer les données.

Recommandation

Vous est-il arrivé de perdre les données de paramètre après remplacement d'une carte d'UI ? Lorsque les paramètres UI sont enregistrés dans la télécommande, les données sauvegardées peuvent être écrites dans l'UI à l'aide de « Transférer les données sauvegardées ».

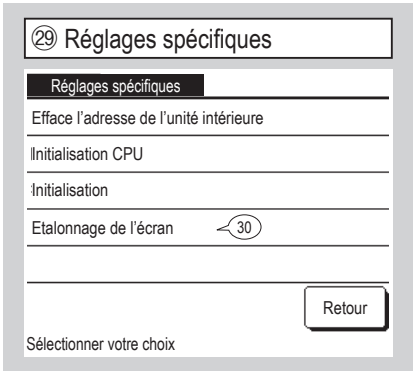

L'écran sélectionné s'affiche.

Efface l'adresse de l'unité intérieure La mémoire de l'adresse UI pour l'unité multiple (KX) est effacée.

Initialisation CPU Les microordinateurs des UI et UE raccordées sont réinitialisés (état de restauration après une coupure de courant).

Initialisation Réinitialisation des paramètres de la téc et des UI raccordées (État du réglage d'usine).

Etalonnage de l'écran Utiliser cette fonction pour corriger lorsque l'affichage et les positions d'appui ne concordent pas.

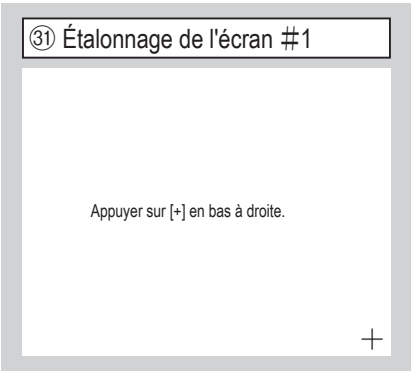

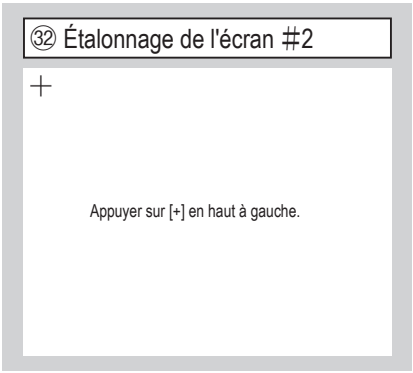

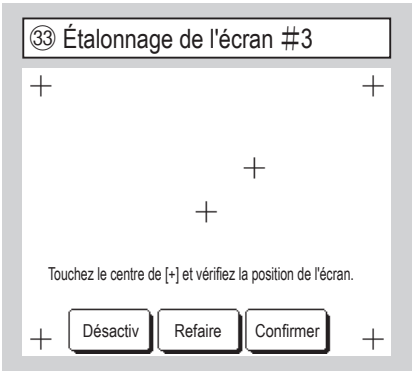

Utiliser cette fonction lorsque l'affichage et les positions d'appui ne concordent pas.
Appuyez au centre de [+] et contrôlez les écarts avec l'affichage.
Confirmer ⇒ L'étalonnage est terminé.

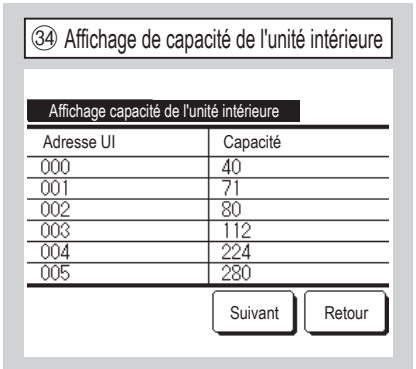

Les capacités des UI connectées à la téc s'affichent.
Lorsque sept unités ou plus sont connectées, appuyez sur le bouton Suivant pour tout afficher.
Ces éléments peuvent ne pas s'afficher en fonction de la combinaison des UI et des UE affichées.

13. Sélectionner la langue

【Sélectionnez la langue avec la touche 】

Appuyez sur la touche sur l'écran de démarrage lorsque le climatiseur est arrêté.

■ Selon comment est paramétré le Réglage Autorisation/Interdiction (Se référer à la notice d'utilisation) l'écran de saisie du mot de passe administrateur s'affichera peut-être.

Le menu pour sélectionner la langue s'affiche.
Sélectionnez la langue à afficher sur la télécommande et appuyez sur le bouton Set .
Vous pouvez choisir parmi les langues suivantes :
Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Néerlandais / Turc / Portugais / Russe / Polonais / Japonais / Chinois

【Sélectionnez la langue avec la touche Menu 】

Écran de démarrage Menu ⇒ Fonctions pratiques ⇒ Sélectionner la langue

Le menu pour sélectionner la langue s'affiche.
Sélectionnez la langue à afficher sur la téc et appuyez sur le bouton Set .
Vous avez le choix entre les langues suivantes :
Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Néerlandais / Turc / Portugais / Russe / Polonais / Japonais / Chinois