


Orijinal Dili İngilizce'dir
RC-EX3D PJZ012D151G
202306

- Ünitenin kurulumuna başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
- Aşağıdaki önlemlerin her biri, katiyen uyulması gereken önemli bilgiler içerir.
 - ⚠ **UYARI** Bu talimatlara uyulmaması, ölüm, ağır yaralanma vb. ciddi sonuçlara yol açabilir.
 - ⚠ **DİKKAT** Bu talimatlara uyulmaması, fiziksel yaralanma veya maddi hasara yol açabilir.
- Koşullara bağlı olarak ciddi neticelere yol açabilir.
- Metinde aşağıdaki resimiyazılar kullanılmıştır.



Bu kılavuzu, gerekli olduğunda bulabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın. Ünitenin taşınması veya onarımı esnasında bu kılavuz kurulum elemanlarına gösterin. Ünitenin sahibinin değişmesi halinde, bu kılavuz ünitenin yeni sahibine verilmelidir.

- • **Ünitenin montajı için bayinize ya da profesyonel bir yüklenici danışın.**
Kendi başınıza yapacağınız hatalı montaj elektrik çarpmasına, yangına ya da ünitenin düşmesine yol açabilir.
- • **Kurulumla ilgili işlemler bu kurulum kılavuzuna uygun bir şekilde yapılmalıdır.**
Hatalı montaj, elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.
- • **Montaj için sadece belirtilen aksesuarların ve parçaların kullanıldığından emin olun.**
Belirtilenlerden farklı parçaların kullanılması ünitenin düşmesine, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- • **Üniteyi, ağırlığını taşıyabilecek mukavemete sahip uygun bir yere monte edin.**
Montaj yerinin yeterli mukavemete sahip olmaması halinde ünite düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- • **Elektrik kablolarının özel devre kullanılmak suretiyle kalifiye bir elektrikli tarafından döşendiğinden emin olun.**
Güç kaynağıyla ilgili yetersiz veya uygun olmayan işlemler elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.
- • **Herhangi bir elektrik işine başlamadan önce ana güç kaynağını kapatın.**
Aksi takdirde, elektrik çarpması veya arızalar oluşabilir.
- • **Ünite üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.
- • **Üniteyi onarmaya/kontrol etmeye başlamadan önce güç devresi kesicisini KAPATTIĞINIZDAN emin olun.**
Güç devresi kesicisi AÇIK iken ünitenin onarılması/kontrol edilmesi elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- • **Üniteyi, uygun olmayan ortamlara ve yanıcı gazların girebileceği, birikebileceği veya sızabileceği yerlere monte etmeyin.**
Havanın yoğun yağ buharı, buhar, organik çözücü buharı, aşındırıcı gaz (amonyum, sülfürik bileşik, asit vb.) ihtiva ettiği yerlerde ya da asidik ya da alkali çözelti, özel sprej vb. maddelerin kullandığı yerlerde ünitenin kullanılması halinde, performansta oluşacak önemli kayıplar ya da ünitenin korozyona uğraması nedeniyle elektrik çarpması, arızalar, duman ya da yangın meydana gelebilir.
- • **Üniteyi, aşırı su buharı ya da yoğunlaşma oluşan yerlere monte etmeyin.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.
- • **Üniteyi, ıslanabileceği yerlerde (örneğin çamaşırhane gibi) kullanmayın.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.
- • **Üniteyi ıslak ellerle çalıştırmayın.**
Elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Montaj yerini şekilde gösterildiği gibi ayarlayın.
Montaj yöntemi olarak "gizli kablolama" veya "açık kablolama" seçilebilir.
Kablolama yönü olarak "Geriyeye doğru", "Üst orta" veya "Sol üst" seçilebilir.
Montaj yerini belirlerken kullanılacak olan montaj yöntemini ve kablolama yönünü dikkate alın.

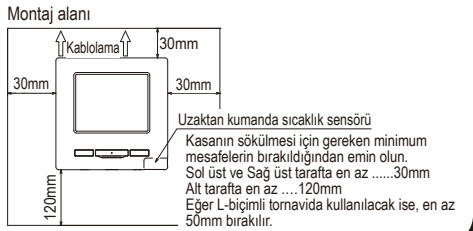



Uzaktan kumandanın montaj ve kablolama işini aşağıda verilen prosedüre göre yapın.
Ebatlar (önden görünüm)

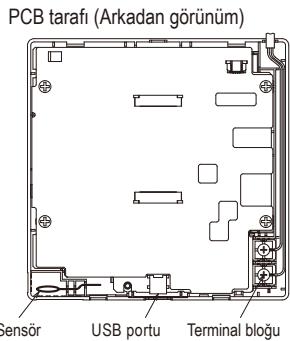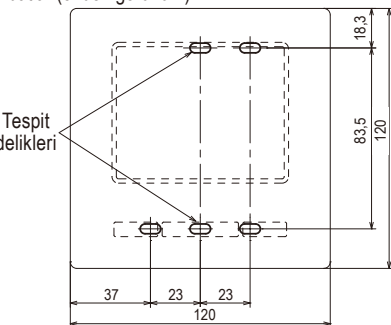

R/C kutusunu monte ettikten sonra üst ve alt parçalara ayırmak


- Düz tormalarından ucunu veya benzer bir aleti uzaktan kumandanın alt kısmındaki yuvaya takın ve çıkarmak için hafifçe çevirin. Kapağın zarar görmesini önlemek için tormalarından ucunu bantla sarmanız önerilir.

Çıkarılan üst kapağı nem ve tozdan korumaya dikkat edin.

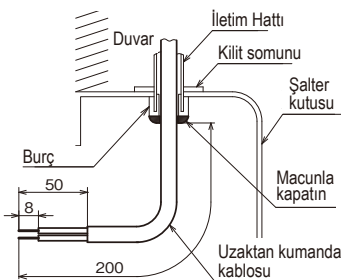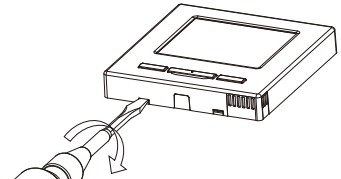

① Şalter kutusunu ve uzaktan kumanda kablolarını önceden gizleyin.
Uzaktan kumandanın kablo giriş deliğini macunla kapatın.

- ① Şalter kutusunu ve uzaktan kumanda kablolarını önceden gizleyin.
Uzaktan kumandanın kablo giriş deliğini macunla kapatın.
- ② Kablolar alt kapaktan geçirilecekse, alt kapağı 2 yerden şalter kutusuna sabitleyin.

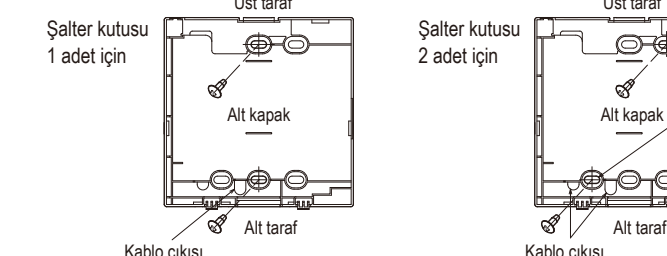

- ③ Uzaktan kumandanın X ve Y terminalerinden gelen kabloları iç ünitenin X ve Y terminallerine bağlayın. Uzaktan kumanda kablolarının (X, Y) polaritesi yoktur. Kablolar, uzaktan kumandanın üst kapağı üzerindeki terminal vidalarının çevresinden geçecek şekilde kabloları tespit edin.
- ④ Uzaktan kumanda kablolarını sıkıştırmamaya dikkat ederek, üst kapağı takın.

Uzakta kumanda kasasının içinden geçen kablolar için 0,5 mm²'den büyük kablo kullanmayın.
Kablo kılıfını sıkıştırmamaya dikkat edin.
Kablo bağlantısını elinizle (0,7 N.m veya daha az) sıkın.
Kabloları bağlamak için elektrikli tornavida kullanılması arızalara veya deformasyona neden olabilir.

① Kapakların ince cidarlı kısımlarını kablo ebadına göre kesin.

Kablo "üst orta" kısımdan dışarı çıkartılacak ise, üst ve alt kapakları ayırmadan önce bir delik açın. Böylece, PCB'nin zarar görme riski azaltılarak müteakip işlemler kolaylaştırılacaktır.

Kablo "sol üst" kısımdan çıkartılacak ise, PCB'ye zarar vermemeye dikkat edin ve kestiğiniz ince cidarlı bölümün parçalarının ünitenin içerisinde kalmadığından emin olun.

- 2 İki adet ağaç vidası kullanarak uzaktan kumandanın alt kapakını düz bir yüzeye sabitleyin.
- 3 Kablo üst orta kısmından kırılacaksa, kabloyu alt kapak arkasından geçirin. (İnce çizgili kısım)
- 4 Uzaktan kumandanın X ve Y terminallerinden gelen kabloları $\pm$ işaretin X ve Y terminaline bağlayın. Uzaktan kumanda kablolarının (X, Y) polaritesi yoktur. Kablolar, uzaktan kumandanın üst kapakı üzerindeki terminal vidalarının çevresinden geçecek şekilde kabloları tespit edin.
- 5 Uzaktan kumanda kablolarını sıkıştırmamaya dikkat ederek üst kapakı takın.
- 6 1) adımda kesilen yeri macunla kapatın.

	• Üniteyi suyla yıkamayın. Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.
	• Kablaj için belirtilen kabloları kullanın. Elektronik parçaları dış etkenlere karşı korumak için kabloları emniyetli bir biçimde bağlayın. Hatalı bağlantı ya da montaj ısı oluşumuna, yangına, ve benzer durumlara yol açabilir.
	• Uzaktan kumandanın kablo giriş deliğini macunla kapatın. Deliğe çığ, su, haşere vb. girmesi elektrik çarpmalarına, yangına veya arızaya yol açabilir. Üniteye çığ veya su girmesi ekran arızalarına neden olabilir.
	• Ünite hastane, telekomünikasyon tesisi ve benzeri yerlerde kurulacak ise, elektriksel parazitlerin bastırılması için önlem alın. Inverter, jeneratör, yüksek frekanslı tıbbi cihazlar, radyo iletişim ekipmanı vb. üzerinde tehlikeli etkilere dolaylı olarak sebep olabilir. Uzaktan kumandanın tıbbi ekipmana ya da iletişim ekipmanına iletilen etkiler, tıbbi aktiviteleri, görüntü yayını bozabilir ya da gürültülü parazite yol açabilir.
	• Uzaktan kumandayı üst kapağı çıkarılmış şekilde bırakmayın. Deliğe çığ, su, haşere vb. girmesi elektrik çarpmalarına, yangına veya arızaya yol açabilir.

- **Uzaktan kumandayı aşağıda belirtilen yerlere monte etmeyin.**
 - (1) Uzaktan kumandanın bozulmasına ya da deformasyonuna yol açabilir.
 - Doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerler
 - Ortam sıcaklığı 0°C ve altı veya 40°C ve üzeri olan yerler
 - Yüzeyin düz olmadığı yerler
 - Montaj alanının mukavemetinin yetersiz olduğu yerler
 - (2) Uzaktan kumandanın içine nem girişi nedeniyle ekran arızası oluşabilir.
 - Uzaktan kumandanın üzerinde yoğunlaşma oluşan çok rutubetli yerler
 - Uzaktan kumandanın ıslanacağı yerler
 - (3) Oda sıcaklığı, uzaktan kumandanın sıcaklık sensörü tarafından doğru bir şekilde algılanamayabilir.
 - Ortalama oda sıcaklığının algılanmasının mümkün olmadığı yerler
 - Isı üreten ekipmanlara yakın yerler
 - Kapının açılması/kapıtılması esnasında dışardaki havadan etkilenen yerler
 - Doğrudan güneş ışığına ya da klima rüzgarına maruz kalan yerler
 - Duvar ve oda sıcaklığı arasındaki farkın büyük olduğu yerler
- **USB üzerinden kişisel bilgisayara bağlamak için, özel yazılımı kullanın.**
Uzaktan kumandayı diğer USB cihazlarıyla aynı anda bağlamayın.
Bu durum, uzaktan kumandanın/bilgisayarın arızalanmasına yol açabilir.

Aksesuarlar		Uzaktan kumanda ana ünitesi, ağaç vidası (ø3,5 x 16) 2 adet, Hızlı Başvuru Kılavuzu									
Aşağıda belirtilen parçalar sahada ayanlanacaktır. Bu parçaları ilgili montaj prosedürlerine uygun bir şekilde hazırlayınız.											
Parça adı	Adet	Notlar	Kablo uzunluğu 100 metreden fazla ise, uzaktan kumandanın kasaşında kullanılan kablolar için maksimum boyut 0,5 mm²'dir. Bu tür kabloları, uzaktan kumandanın dışındaki daha büyük ebatlı kablolara bağalayın. Kablolar bağlandığında, su ve benzeri maddelerin içeri girmesini önleyecek önlemler alın. <table border="1"> <tr> <td>≤ 200 m</td> <td>0,5 mm² x 2 damarlı</td> </tr> <tr> <td>≤ 300m</td> <td>0,75 mm² x 2 damarlı</td> </tr> <tr> <td>≤ 400m</td> <td>1,25 mm² x 2 damarlı</td> </tr> <tr> <td>≤ 600m</td> <td>2,0 mm² x 2 damarlı</td> </tr> </table>	≤ 200 m	0,5 mm ² x 2 damarlı	≤ 300m	0,75 mm ² x 2 damarlı	≤ 400m	1,25 mm ² x 2 damarlı	≤ 600m	2,0 mm ² x 2 damarlı
≤ 200 m	0,5 mm ² x 2 damarlı										
≤ 300m	0,75 mm ² x 2 damarlı										
≤ 400m	1,25 mm ² x 2 damarlı										
≤ 600m	2,0 mm ² x 2 damarlı										
Şalter kutusu 1 adet veya 2 adet için (JIS C8340 veya eşdeğeri)	1	Doğrudan duvara montaj yapıldığında bunlara gerek yoktur.									
Doğrudan duvara monte edilecek elektrikli cihazlar için ince cidarlı çelik boru. (JIS C8305 veya eşdeğeri)	Gerektiğinde										
Tespit somunu, burç (JIS C8330 veya eşdeğeri)	Gerektiğinde										
Bağcık (JIS C8425 veya eşdeğeri)	Gerektiğinde	Uzaktan kumanda kablosunu duvara döşemek için gereklidir.									
Macun	Uygun miktarda	Açıklıkları kapatmak için									
Dübel	Gerektiğinde										
Uzaktan kumanda kablosu (0,3 mm ² x 2 adet)	Gerektiğinde	100 metreden uzun ise sağdaki tabloya bakın									

1 i ünite ya da 1 grup iin en fazla iki adet uzaktan kumanda ünitesi kullanılabilir. Bunlardan biri ana uzaktan kumanda diğeri ise yardımcı uzaktan kumandadır. Çalışma aralığı, ana veya yardımcı uzak-tan kumandaya göre farklılık gösterir.

uzaktan kumanda ünitesi kullanılabilir. Bunlardan biri ana uzaktan kumanda diğer ise yardımcı uzaktan kumandadır. Çalışma aralığı, ana veya yardımcı uzaktan kumandaya göre farklılık gösterir.


İç ünite

Uzaktan kumanda kablolu
(Polaritesi yoktur)

Uzaktan kumanda işlemleri		Ana	Yardımcı
Çalıştır/Durdur. Ayrılanın sıcaklığı değiştir.		○	○
Kanat yönünü değiştir. Oto. kanat ayarı, Fan hızını değiştir işlemleri		○	○
Cereyan önleme		○	x
Yüksek güç işletimi, Enerji tasarruflu işletimi		○	○
Sessiz mod kontrolü		○	x
Faydalı işlevler			
Bagimsız flap kontrolü		○	x
Cereyan önleme ayarı		○	x
Otomatik cereyan önleme kontrolü		○	x
Zamanlayıcı		○	○
Haftalık zamanlayıcı		○	○
Favori Ayarlar		○	x
Evden ayrılma modu		○	x
Harcı havalandırma		○	○
Dil seçimi		○	○
Sessiz mod kont.		○	x
Kablosuz arayüz ayarı		○	x
Kontrol modu ve Eko seviyesi		○	x
Enerji tasarruf ayarı		○	x
Filtre	Filtre sinyali sıfırlama	○	○
Kullanıcı ayarı	Balgıncık ayarları	○	○
Yönetici ayarı	Ayarları etkin/etkisiz kıl	○	x
	Diğ. ünite sessiz mod zamanlayıcı	○	x
	Sıcaklık aralığı ayarı	○	x
	Sıcaklık aralığı ayarı	○	x
	Ayar sıcaklık ekranı	○	○
	Uzaktan kumanda ekran ayarı	○	○
	Yönetici şifresi değiştir	○	○
	F1/F2 fonksiyon ayarı	○	○
	Söğütücü sıızıtısı dedektörü ayarı	○	x
Servis ayarı	Montaj tarihi	○	x
	Servis sorumlusu	○	○
	Test çalıştırması	○	x
	Statik basıncı ayarı	○	x
	Otomatik adresi değiştir	○	x
	Ana iç ünite adresi ayarı	○	x

Uzaktan kumanda işlemleri		Ana	Yardımcı
Servis ayarı:	Montaj ayarları	○	x
	İç ünite yedekleme işlevi	○	x
	Hareket sensörü ayarı	○	x
	Uzaktan kumanda alarm sesi ayarı	○	x
	Otomatik cereyan önleme kontrolü ayarı	○	x
	UV-C drenaj ayarı	○	x
	Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları	○	○
	Analayıcı uzaktan kumanda	○	○
	Dönüş bekleme sıcaklığı	○	x
	Uzaktan kumanda sensörü	○	x
	Uzaktan kumanda sensör ayarı	○	x
	Çalışma modu	○	x
	°C / °F	○	x
	Fan hızı	○	x
	Harcı giriş	○	x
	Üst/aft flap kontrolü	○	x
	Sol/sağ flap kontrolü	○	x
	Havalandırma ayarı	○	x
	Otomatik yeniden bağlama	○	x
	Otomatik sıcaklık ayarı	○	x
	Otomatik fan süratı	○	x
İç ünite ayarlarını kaydet	İç ünite adresi	○	x
Servis ve Bakım	Bir sonraki servis tarihi	○	x
	çalıştırma servisi	○	x
	Kontrol ekranı	○	○
	Hata kayıtları	○	○
	Hata kodlarını görüntüle	○	x
	Periyodik kontrolü ilk duruma getir	○	○
İç ünite ayarlarını kaydet	İç ünite adresini sil	○	x
	Özel ayarlar	○	○
	Mikro işlemcisi yeniden başlat	○	○
	Bastatiliyor	○	x
	Dokunma paneli kalibrasyonu	○	○
	İç ünite kapasite ekranı	○	x
	Güvenlik sistemi bakımı	○	x
	UV-C drenajı hizmetli ayarı	○	x

USB portu (mini-B) kullanılarak kişisel bilgisayardan ayar yapılabilir.
Üst kapaktan USB portu kapağını çıkardıktan sonra bağlayın.
Kullanımdan sonra kapağı geri takın.
Bağlantı için özel yazılım gerekir.
Detaylar için web sitesine ya da mühendislik verilerine bakın.

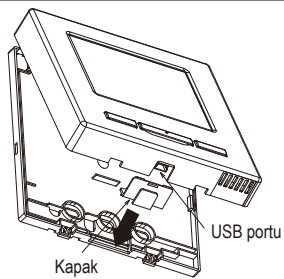

- Yönetici şifresi (günlük cihaz ayarları için) ve servis şifresi (montaj, test çalıştırması ve bakım için) kullanılır.
- Yönetici şifresi fabrika ayarı şudur: "0000". Bu ayar değiştirilebilir (Kullanma kılavuzu başvurun).
- Yönetici şifresi unutulursa, yönetici şifresi giriş ekranında [F1] ve [F2] düğmelerine beş saniye süreyle aynı anda basılarak sıfırlanabilir.
- Servis şifresi "9999" olup, değiştirilemez.
- Yönetici şifresi kırıldığında, servis şifresi de kabul edilir.



İki veya daha fazla FDT/FDTC'yi bir R/C'ye bağlayacağınızda, panel tipini cereyan önlemeli bir panel ya da standart panelle bütünleştirin

6. Açma ve başlangıç ayarı

Ana ve Yardımcı uzaktan kumanda ünitelerini cihaz açıldığında görüntülenen ekrana göre ayarlayın.

- Ana/Yardımcı ayarı yapılmadı => (1)
- Ana/Yardımcı ayarı yapıldı => (2)

(1) Ana ve yardımcı ayarı henüz yapılmamışsa,

①⇒② Ana/Yardımcı giriş ekranı görüntülenir.

[Ana] veya [Yardımcı] düğmesine basıldığında, başlangıç ayarı yapılır.

Hatayla yanlış bir düğmeye basılırsa, başlatma işleminden sonra ayar değiştirilebilir. (10. Uzaktan kumanda fonksiyon ayarı ④)

Bir iç ünite veya bir grup için iki uzaktan kumanda kullanıyorsa, bunlardan birincisi [Ana] olarak ayarlanırsa, ikincisi [Yardımcı] otomatik olarak ayarlanır.

① Başlangıç ekranı

② Ana/Yardımcı ayar girişi

Dikkat

Yalnız bir uzaktan kumanda ünitesi kullanılıyorsa, [Ana] düğmesine dokunun. Başlangıç ayarlaması durumunda, düğmelerden herhangi birine ([Ana]/[Yardımcı]) dokunulmazsa, ekran değişmez.

③ İç ünite araması

④ İç ünite bilgilerinin yüklenmesi

⑤ ÜST ekran

On dakika içinde iletişim kurulamaması halinde LED yanıp söner.

(2) Ana ve yardımcı ayarı yapılmışsa

⑥ Önceki ayarları koruma onayı

⑦ Fabrika ayarlarına dönme onayı

⑧ Fabrika ayarlarının kurulması

[Evet] Ekran şu şekilde değişir: ⑧⇒⑤.
[Hayır] Ekran şu şekilde değişir ⑦.

15 saniyeden uzun süreyle ekrana dokunulmazsa, [Evet] (Continue) [Devam] seçilir ve ekran ⑤ ekranına döner.

[Evet] Ekran şu şekilde değişir: ①⇒②.
[Hayır] Ekran şu şekilde değişir ⑦.

Fabrika ayarlarına dönme işleminin tamamlanmasının ardından, fabrika ayarı durumuna döner.

7. Montaj ayarları ve test çalıştırması

ÜST ekran Menü ⇒ Servis ayarı ⇒ Montaj ayarları ⇒ Servis şifresi

① Montaj ayarları menüsü

Montaj ayarları

Montaj tarihi <2>

Servis sorumlusu <3>

Test çalıştırması <6>

Statik basınç ayarı <9>

Otomatik adresi değiştir <10>

Cihazı seçin [İleri] [Geri]

Montaj ayarları

Ana iç ünite adres ayarı <12>

İç ünite yedekleme işlevi <16>

Hareket sensörü ayarı <19>

Kumanda alarm sesi ayarları <20>

Cereyan önleme kontrolü ayarları <21>

Cihazı seçin [Önceki] [İleri] [Geri]

Montaj ayarları

UV-C drenaj ayarı <22>

Cihazı seçin [Önceki] [Geri]

Seçilen ekran görüntülenir.

② Montaj tarihi

③ Servis sorumlusu

④ Servis sorumlusunu girin

▲▼ düğmelerini kullanarak tarihi seçin ve [SET] düğmesine dokunun.

Şirket bilgilerini girin.

En fazla 26 adet bir bayt karakter kullanarak servis sorumlusu şirketin adını girin ve [SET] düğmesine dokunun. Alfa sayısal karakterler, Kiril alfabesi karakterleri veya normal karakterler girebilirsiniz.

⑤ Telefon Numarasını girin

⑥ Test çalıştırması

⑦ Soğutma modu test çalıştırması

En fazla 13 adet karakter kullanarak servis sorumlusu şirketin telefon numarasını girin ve [SET] düğmesine dokunun.

Seçilen ekran görüntülenir.

Soğutma işlemi durdurulduğunda çalıştırılabilir. Oda sıcaklığı soğutma testi uygulamasını başlatmayacak kadar düşükse, ayarlı sıcaklığı 5°C'ye düşürerek 30 dakika süreyle çalışır.

⑧ Drenaj pompası test çalıştırması

⑨ Statik basınç ayarı

Tahliye pompası bağımsız olarak çalıştırılabilir.

Harici statik basınç ayar fonksiyonu ile donatılmış kanal tipi iç ünite bağlantısı yapıldığında çalıştırılabilir. Harici statik basıncı seçin ve [SET] düğmesine dokunun.

7. Montaj ayarları ve test çalıştırması (Devamı)

⑩ Otomatik adresi değiştir

⑪ Otomatik adresi değiştir

⑫ Ana iç ünite adres ayarı

Multi Series (KX) modellerinde, otomatik adres ayarlama yöntemi ile kaydedilen iç ünite adresleri bu fonksiyonla değiştirilebilir. Bu fonksiyon, her iç üniteyle ilişkili dış ünite adresini değiştirir. Bir iç ünite seçin ve,

I Bir iç ünite seçildiğinde ve [Değiştir] düğmesine dokunulduğunda, ekran ⑪ Otomatik adresi değiştir ekranına döner.

II ⑩ ekranına dönmek ve yeni adresi görüntülemek için [SET] düğmesine dokunun.

III Yeni adresi kaydetmek için [Onay] düğmesine dokunun.

Ayarlama yapılacak cihazı seçin.

⑬ PFD-Box

⑭⑮ Ana iç ünite adres ayarı

Bu seçeneği, bir Kapatma valfini/Soğutucuyu iki veya daha fazla iç ünite arasında paylaşırken ayarlayın. Ana iç ünite adresini Alt iç ünitelere göre ayarlayın. Ayarlanması gereken kurulum koşulları için cihazın kurulum kılavuzuna veya güvenlik tedbirine başvurun.

Multi Series (KX) modellerinde, iç üniteleri (Yardımcı iç üniteler) iç ünitenin (Ana iç ünite) işletim modunu (Isıtma, soğutma) izleyecek şekilde ayarlamak mümkündür. Ana iç ünite adresini Yardımcı iç üniteler olarak ayarladığınızda, Ana iç ünite adresine ayarlanan Yardımcı iç üniteler için Ana iç ünite ayarları uygulanır.

(Şekilde Kapatma valfi gösterilmektedir)

⑯ İç ünite yedekleme işlevi

Bir uzaktan kumandaya 2 takım iç ünite (2 grup) bağlandığında, bunlarla yedekleme işlemi yapmak mümkündür.

1. Rotasyon: İşletim aralığı her ayarlandığında 2 takım iç ünite değişmeli olarak çalışmaya ayarlanabilir.
2. Kapasite destekleme: Ayarlı sıcaklık ve gerçek oda sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı ayarlı sıcaklık farkından yüksek ise, 2 takım iç ünite kullanılır.
3. Arıza yedekleme: İç ünitelerden biri arızalandığında ve durduğunda, diğeri çalışmaya başlar. Tüm iç ünitelerin çalışması durduğundan bir soğutucu sızıntısı tespit edilirse (E23 görüntülenir) iç ünite arıza yedeklemesi geçersiz hale gelir. [Geçerli] / [Gecersiz] seçin ([Gecersiz] düğmesine dokunulduğunda [Geçerli] a döner) ve ayarları onaylamak için [Giris] düğmesine dokunun.

7. Montaj ayarları ve test çalıştırması (Devamı)

⑰ Rotasyon detayları

⑱ Kapasite destekleme detayları

İç ünite rotasyonu fonksiyonunda, 2 iç üniteli işletime geçiş için zamanlayıcı ayarlanır. Zamanlayıcı, on saatin katları halinde 1 ila 999 saat aralığında ayarlanabilir. Süreyi değiştirdikten sonra geçici ayar yapmak için [SET] düğmesine dokunun. Geçici ayarın yapılmasının ardından iç ünite yedekleme işlevi ekranına geri dönün ve [Giris] düğmesine dokunun.

Yedekleme kontrolü kısıtlamaları

1. "Otomatik" çalışma modundayken yedekleme kontrolü kullanılamaz. "Otomatik" çalışma modundaki bir klima için yedekleme kontrolü ayarı yapıldığında, Çalışma modu otomatik olarak "Soğutma" moduna geçer.
2. Rotasyon kontrolü ayarı yapıldığında, arıza yedekleme kontrolü otomatik olarak etkinleştirilir. Bu durumda, arıza yedekleme kontrolü tek başına devre dışı bırakılamaz. Rotasyon kontrolünün devre dışı bırakılması halinde, arıza yedekleme kontrolü de devre dışı olacaktır.
3. Kapasite destekleme kontrolü ayarı yapıldığında, arıza yedekleme kontrolü otomatik olarak etkinleştirilir. Bu durumda, arıza yedekleme kontrolü de devre dışı olacaktır. Kapasite destekleme kontrolünün devre dışı bırakılması halinde, arıza yedekleme kontrolü de devre dışı olacaktır.
4. Arıza yedekleme kontrolünün tek başına etkinleştirilmesi de mümkündür.
5. Evden ayrılma modu, ısınma ve harici giriş yedekleme kontrolüyle birlikte ayarlanamaz.
6. Rotasyon veya arıza yedekleme kontrolü ayarı yapılmış olduğunda, hedef iç ünitelerden (iki grup) biri çalıştırılacaktır. Her iki ünite aynı anda çalıştırılmayacaktır.
7. Her bir kontrolde, öncelikle daha yeni adrese sahip olan iç ünite çalışmaya başlayacaktır.

⑲ Hareket sensörü ayarı

R/C'ye bağlı iç mekan ünitesinin hareket sensörü için [Geçerli] / [Gecersiz] seçimini yapın.

⑳ Kumanda alarm sesi ayarları

Dikkat

- Hareket sensörü kullanan müşterilerimizin sol tarafta verilen ayarları yaparak kişilerin hareket miktarlarının algılanması için kullanılacak olan iç üniteyi etkinleştirme-leri gerekmektedir. Hareket sensörü devre dışı bırakıldığında, kişilerin faaliyetleri algılanmayacak ve hareket sensörü kontrolü (güç tasarrufu ve otomatik kapatma) gerçekleştirilmeyecektir.
- Hareket sensörsüz iç mekan üniteleri için "Gecersiz istek" ifadesini görüntülemek üzere Hareket sensörü ayarına dokunun.

U/K alarm sesi için [Geçerli] / [Geçersiz] seçeneklerinden birini seçin.

[Geçerli] Bir soğutucu sızıntısı tespit edilirse veya Soğutucu sızıntısı dedektöründe sorun oluşursa alarm çalar. Alarm ses düzeyi U/K ile 1 m mesafede yaklaşık 60 dB'dir.

[Geçersiz] Bir soğutucu sızıntısı tespit edilse veya Soğutucu sızıntısı dedektöründe sorun oluşsa dahi alarm çalmaz.

7. Montaj ayarları ve test çalıştırması (Devamı)

② Cereyan önleme kontrolü ayarları

Cereyan önleme kontrolü ayarları

Geçerli

Ge siz

Cihazı seçin

Geri

U/K'ye bağlı iç ünite otomatik cereyan önleme için ☐ Geçerli / ☐ Ge siz seçeneklerinden birini seçin.

Dikkat

- Bir otomatik cereyan önleme kontrolü kullanan müşterilerin solda gösterilen ayarlara devam etmesi gerekmektedir.
- ☐ Geçerli seçeneği seçilmediği sürece otomatik cereyan önleme kontrolü çalışmaz.
- Otomatik cereyan önleme kontrolü olmayan iç ünitelerde "Geçersiz talebi" görüntülemek için Otomatik cereyan önleme ayarına dokunulur.

② UV-C drenaj ayan

UV-C drenaj ayanı

Geçerli

Ge siz

Cihazı seçin

Geri

U/K'ye bağlı iç ünite UV-C drenaj için ☐ Geçerli / ☐ Ge siz seçeneklerinden birini seçin.

Dikkat

- Bir UV-C drenaj kullanan müşterilerin solda gösterilen ayarlara devam etmesi gerekmektedir.
- ☐ Geçerli seçeneği seçilmediği sürece UV-C drenaj çalışmaz.
- UV-C drenaj olmayan iç ünitelerde "Geçersiz talebi" görüntülemek için UV-C drenaj ayarına dokunulur.

8. Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları Tavsiye: Cihaz dururken geçerli

ÜST ekran ⇒ ⇒ ⇒

① Uzaktan Kumanda fonksiyon ayarları menüsü

Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları

Analyardımcı uzaktan kumanda ②

Dönüş havası sıcaklığı ③

Uzaktan kumanda sensörü ④

Uzaktan kumanda sensör ayan ⑦

Çalışma modu ⑧

İleri Geri

Cihazı seçin

Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları

°C / °F ⑨

Fan hızı ⑩

Harici giriş ⑪

Üst/alt flap kontrolü ⑫

Sol/sağ flap kontrolü ⑬

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları

Havalandırma ayanı ⑭

Otomatik yeniden başlama ⑮

Otomatik sıcaklık ayanı ⑯

Otomatik fan sürati ⑰

Önceki Geri

Cihazı seçin

Seçilen ekran görüntülenir.

② Ana/Yardımcı uzaktan kumanda

Analyardımcı uzaktan kumanda

Ana

Yardımcı

Cihazı seçin

Geri

Uzaktan kumandanın Ana/Yardımcı ayarını değiştirirken bunu kullanın.

8. Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları (Devamı)

⑨ °C/°F

°C / °F

°C

°F

Cihazı seçin

Geri

Uzaktan kumanda üzerinde gösterilen sıcaklık birimini seçin.

⑩ Fan hızı

Fan hızı

4-hız

3-hız

2-hız (Yüksek-Düşük)

2-hız (Yüksek-Orta)

1-hız

Cihazı seçin

Geri

Fan hızı, seçilen değere dönüştürülebilir. İç ünite modellerine göre bazı fan hızlarını seçmek mümkün olmayabilir.

⑪ Harici giriş

Harici giriş

Aynı

Butun

Cihazı seçin

Geri

CNT vasıtasıyla alınan harici girişle ilgili olarak, bir sistem içinde bağlı iç ünitelerden biri veya birden fazlası için uygulanacak aralığı ayarlar.

☐ Aynı Sadece CNT girişini kullanan iç üniteye uygulanır.

☐ Butun Bağlı olan tüm iç ünitelere uygulanır.

⑫ Üst/alt flap kontrolü

Üst/alt flap kontrolü

Sabit konumda durdur

Herhangi bir konumda durdur

Cihazı seçin

Geri

☐ Sabit konumda durdur Üst/alt flap, dört pozisyonun birinde duracak şekilde ayarlanabilir.

☐ Herhangi bir konumda durdur Flap, uzaktan kumanda düğmesinin çalıştırılmasından hemen sonra herhangi bir pozisyonda duracak şekilde ayarlanabilir.

⑬ Sol/sağ flap kontrolü

Sol/sağ flap kontrolü

Sabit konumda durma

Herhangi bir konumda durdur

Cihazı seçin

Geri

☐ Sabit konumda durma Sol/sağ flap, sekiz farklı biçimde duracak şekilde ayarlanabilir.

☐ Herhangi bir konumda durdur Flap, uzaktan kumanda düğmesinin çalıştırılmasından hemen sonra herhangi bir pozisyonda duracak şekilde ayarlanabilir.

⑭ Havalandırma ayanı

Havalandırma ayanı

Geçersiz

Kilitleme

Bağımsız

Cihazı seçin

Geri

Havalandırma cihazı bağlandığında bu ayanı yapın.

☐ Geçersiz Havalandırma cihazı bağlı değil.

☐ Kilitleme Havalandırma, klimanın Çalıştır/Durdur işlevine bağımlıdır ve Havalandırma çıkışını çalıştırır.

☐ Bağımsız Havalandırma menüden seçildiği takdirde, sadece havalandırma cihazı bağımsız olarak çalıştırılır veya durdurulur.

⑮⑯⑰ (Ayan Etkinleştir/Devre Dışı Bırak)

Otomatik yeniden başlama

Geçerli

Geçersiz

Cihazı seçin

Geri

(Şekilde Otomatik yeniden başlatma gösterilmektedir)

- ⑮ Otomatik yeniden başlama Ünite çalışma esnasında durursa,
- ☐ Geçerli Elektrik gelir gelmez, elektrik arızasından önceki duruma döner (açıldıktan sonra ana kontrolün bitiminden sonra).
- ☐ Geçersiz Elektrik geldikten sonra durur.
- ⑯ Otomatik sıcaklık ayanı
- ☐ Geçerli Oda sıcaklığı ayarlama ekranından "oto" seçilebilir.
- ☐ Geçersiz Oto seçim düğmesi oda sıcaklığı ayarlama ekranında görüntülenmez.
- ⑰ Otomatik fan hızı
- ☐ Geçerli Fan hızı ayarlama ekranından "oto" seçilebilir.
- ☐ Geçersiz Oto seçim düğmesi fan hızı ayarlama ekranında görüntülenmez.

8. Uzaktan kumanda fonksiyon ayarları (Devamı)

③ Dönüş havası sıcaklığı

Dönüş havası sıcaklığı

Aynı

Ana iç ünite

Ortalama sıcaklık

Cihazı seçin

Geri

İç ünitenin dönüş havası sıcaklık sensörü tarafından algılanan sıcaklığa dayalı olarak Termostat ayanı uygulanır. Bir uzaktan kumandaya birden fazla iç ünite bağlıysa, termostat ayarının uygulanacağı dönüş havası sıcaklığı seçilebilir.

⑤ Uzaktan kumanda sensörü

Uzaktan kumanda sensörü

Geçersiz

Geçerli

Geçerli (ısıtma sadece)

Geçerli (soğutma sadece)

Cihazı seçin

Geri

1. ☐ Aynı : Termostat ayanı, her bir iç ünitenin dönüş havası sıcaklığına dayalı olarak uygulanır. Bir uzaktan kumandaya birden fazla ünite bağlıysa, ana ünitenin dönüş havası sıcaklığı esas alınır.
2. ☐ Ana iç ünite : Termostat ayanı, bağlı iç ünitelerden en yeni adrese sahip olan iç ünitenin dönüş havası sıcaklığına dayalı olarak uygulanır. Bir uzaktan kumandaya bağlı birden fazla çoklu ünite seti varsa, her bir çoklu ünitenin ana ünitelerinden en yeni adrese sahip olan iç ünite esas alınır.
3. ☐ Ortalama sıcaklık : Termostat ayanı bağlı iç ünitelerin dönüş havası sıcaklıklarının ortalamasına dayalı olarak uygulanır.

İç ünite ana ünite dönüş havası sıcaklığı sensörünü uzaktan kumanda tarafına değiştirebilirsiniz.

☐ Geçersiz Görüntülenen iç sıcaklık, ana üniteye sensör tarafından ölçülen sıcaklık olarak değişir.

☐ Geçerli Görüntülenen iç sıcaklık, uzaktan kumanda tarafındaki sensör tarafından ölçülen sıcaklık olarak değişir.

☐ Geçerli (Sadece ısıtma) Görüntülenen iç sıcaklık, uzaktan kumanda tarafındaki sensör tarafından sadece ısıtma esnasında ölçülen sıcaklık olarak değişir.

☐ Geçerli (Sadece soğutma) Görüntülenen iç sıcaklık, uzaktan kumanda tarafındaki sensör tarafından sadece soğutma esnasında ölçülen sıcaklık olarak değişir.

Sıcaklık ayanı

23.0 °C

Oda 22 °C

U/K sensörü devre dışı bırakıldığında TOP ekranında "Room ○ °C" ifadesi görüntülenir.

Sıcaklık ayanı

23.0 °C

Oda (U/K) 22 °C

U/K sensörü etkinleştirildiğinde TOP ekranında "Room (R/C) ○ °C" ifadesi görüntülenir.

⑥ Uzaktan kumanda sensörünü seçin

Uzaktan kumanda sensörünü seçin

Ana Kumanda

Alt Kumanda a

Alt Kumanda b

Alt Kumanda c

SET Geri

Kullanmak üzere bir U/K sensörü seçin. Bağlı U/K görüntüleniyor.

⑧ Çalışma modu

Çalışma modu

Otom

Geçersiz

Geçerli

Soğutma

Geçersiz

Geçerli

Isıtma

Geçersiz

Geçerli

Nem alma

Geçersiz

Geçerli

SET Geri

Cihazı seçin

⑦ Uzaktan kumanda sensör ayanı

Uzaktan kumanda sensör ayanı

Soğutma modu ayarlama

Isıtma modu ayarlama

Cihazı seçin

Geri

Uzaktan kumanda sensörünün algılama sıcaklığı ayarlanabilir.

Soğutma modu ayarlama

Ara deger ayarı ▲ bas, (Set) bas

+1 °C

SET

Geri

Soğutma işletimi esnasındaki uzaktan kumanda sensörü algılama sıcaklığı değiştirilebilir. Bu değeri -3 ila +3 aralığında ayarlayın.

Her çalışma modu için ☐ Geçerli veya ☐ Geçersiz ayarı yapılabilir. Soğutma veya ısıtma geçersiz ise, otomatik de geçersiz kılınır.

9. İç ünite ayarlarını kaydet Tavsiye: Cihaz dururken geçerli

ÜST ekran ⇒ ⇒ ⇒

① İç üniteyi seç

İç üniteyi seç

000 001 002 003

004 005 006 007

Butun İleri Geri

İç ünite adresini seçin

İç üniteyi seç

008 009 010 011

012 013 014 015

Butun Önceki Geri

İç ünite adresini seçin

Birden fazla iç ünite bağlıysa, bunlar ekranda gösterilir. İç üniteler için ila bağımsız ayarlar yapılır.

Aynı ayar, tüm üniteler için geçerli olur.

② Yükleniyor

Yükleniyor. Bekleyiniz.

Cihazı seçin

İç üniteden veri alınmasının ardından ekran ④ ekranına döner.

③ İç ünite ayarları menüsü

İç ünite ayarlarını kaydet

Fan hız ayanı ④

Filtre sinyali ⑤

Harici giriş 1 ⑥

Harici giriş 1 sinyali ⑦

Harici giriş 2 ⑧

İleri Geri

Cihazı seçin

İç ünite ayarlarını kaydet

Harici giriş 2 sinyali ⑦

Isıtma termostat kapalı, sıcaklık ayanı ⑧

Dönüş sıcaklığı ayanı ⑨

Soğutma modunda termostatsız fan kontrolü ⑩

Isıtma modu termo.kapalı iken fan kontrolü ⑪

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

İç ünite ayarlarını kaydet

Anti-buzlanma sıcaklığı ⑫

Anti-buzlanma kontrolü ⑬

Drenaj pompası çalışması ⑭

Soğutmadan sonra fanı çalıştır. devam et ⑮

Isıtmadan sonra fanı çalıştır. devam et ⑯

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

Seçilen ekran görüntülenir.

İç ünite ayarlarını kaydet

Otomatik fan sürati kontrolü ⑰

İç ünite asiri yüklenme alarmı ⑱

Dış çıkış ayanı ⑲

Önceki Geri

Cihazı seçin

İç ünite ayarlarını kaydet

Isıtmada sürekli olmayan fan çalışması ⑲

Fan sirkülasyonu işlemi ⑲

Kontrol basıncı ayanı ⑲

Otomatik çalışma modu ⑲

Termostat ayarları ⑲

Önceki İleri Geri

Cihazı seçin

④ Fan hız ayanı

Fan hız ayanı

Standart

Ayar 1

Ayar 2

Cihazı seçin

Geri

İç ünitenin fan hızını ayarlamak için dokun. Detaylar için mühendislik verilerine bakın.

⑤ Filtre sinyali

Filtre sinyali

Görüntü yok

Ayar 1

Ayar 2

Ayar 3

Ayar 4

Cihazı seçin

Geri

Filtre sinyalinin görüntülemek için saati ayarla.

	Standart
Görüntü yok	Yok
Ayar 1	180Hr
Ayar 2	600Hr
Ayar 3	1.000Saat
Ayar 4	1.000Saat Çalışmayı durdurma

9. Ic ünite ayarlarını kaydet (Devamı)

⑥ Harici giriş 1 #1

Harici giriş 1

Çalıştır/Durdur

İzin/Yasaklama

Sogutma/Isıtma

Acil durus

Sıcaklık farkı ayarı

İleri

Geri

Harici giriş 1

Zorunlu termo KPL

Geçici durma

Sevsi mod

Soğutucu Akışkan Kaçağı

Önceki

Geri

Cihazı seçin

İç ünitenin 1. harici girişine (CNT) sinyal girilme zamanını ayarlar. Detaylar için mühendislik verilerine bakın.

⑦ Harici giriş 1 sinyali

Harici giriş 1 sinyali

Seviye giriş

Sinyal giriş

Geri

Cihazı seçin

İç ünitenin 1. harici girişine (CNT) girilen sinyal türünü ayarlar. Detaylar için mühendislik verilerine bakın.

2. harici girişle donatılmış iç ünite bağlı ise kullanılabilir. Detaylar için mühendislik verilerine bakın.

⑧⑨ (Sıcaklık ayarı)

Isıtma termostat kapalı sıcaklık ayarı

Ara deger ayarı▲▼ bas, [Set]bas

+2.0 °C

▲

▼

SET

Geri

- ⑧ Isıtma modunda termostat kapalı iken sıcaklık ayarı
Isıtma işletimi esnasında termostatın açılmasına veya kapanmasına karar verecek sıcaklığı ayarlar.
Ayarlanabilir aralık: 0°C / +1°C / +2°C / +3°C.
- ⑨ Dönüş sıcaklığı ayarı
Ana dönüş havası sıcaklık sensörü tarafından algılanacak sıcaklığı ayarlar.
Ayarlanabilir aralık: -2°C / -1,5°C / -1°C / 0°C / +1°C / +1,5°C / +2°C.

(Şekilde ısıtma oda sıcaklığının düzeltilmesi gösterilmektedir.)

⑩⑪ (Fan kontrolü)

Sogutma modunda termostatsiz fan kontrolü

Dusuk

Fan hız ayarı

Surekli olmayan

Durdur

Geri

- ⑩ Soğutma modunda termostatsiz fan kontrolü
⑪ Isıtma modunda termostat kapalı iken fan kontrolü
Fan hızını soğutma/ısıtma termostat kapalı olarak ayarlayın
Dusuk Fan düşük hızda çalışır.
Fan hız ayarı Fan, termostat açık olarak yapılan işletimdeki hızında çalışır.
Surekli olmayan 2 dakika çalışma ve 5 dakika durma şeklindeki Düşük fan çalışma döngüleri tekrarlanır.
Durdur Fan durdurulur.

(Şekilde soğutma fanı kontrolü gösterilmektedir.)

⑫ Anti-buzlanma sıcaklığı

Anti-buzlanma sıcaklığı

Sıcaklık dusuk

Sıcaklık yuksek

Geri

Anti-buzlanma kontrol sıcaklığını seçin.

⑬ Anti-buzlanma kontrolü

Anti-buzlanma kontrolü

Geçerli

Geçersiz

Geri

Anti-buzlanma kontrolü esnasında fan kontrolünü ayarlar.
Geçerli Anti-buzlanma kontrolü esnasında fan hızı artar.
Geçersiz Anti-buzlanma kontrolü esnasında fan hızı değişmez.

9. Ic ünite ayarlarını kaydet (Devamı)

⑭ Drenaj pompası çalıştırması

Drenaj pompası çalıştırması

Standart (soğutma modu & nem alma)

Standart&ısıtma modunda çalıştır

Isıtma modunda&havalandırma modu çalıştır

Standart&havalandırma modunda çalıştır

Geri

Cihazı seçin

Standart (soğutma modu & nem alma) Soğutma ve nem alma modlarında çalışır.
Standart&ısıtma modunda çalıştır Soğutma, nem alma ve ısıtma modlarında çalışır.
Isıtma modunda&havalandırma modu çalıştır Tüm modlarda çalışır.
Standart&havalandırma modunda çalıştır Soğutma, nem alma ve fan modlarında çalışır.

⑮⑯ (Fanı çalışır halde tutun)

Soğutmadan sonra fanı çalıştır devam et

Ayar yok

Ayar 1

Ayar 2

Ayar 3

Geri

Cihazı seçin

- ⑮ Soğutmadan sonra fanı çalıştır devam et
⑯ Isıtmadan sonra fanı çalıştır devam et
Durdurmadan ve soğutma/ısıtma modunda termostatın kapatılmasından sonra kalan fan çalışma süresini seçin.
Ayar yok Fazladan fan çalıştırma yapılmıyor.
Ayar 1 0,5 saat
Ayar 2 2 saat
Ayar 3 6 saat
* Fazladan çalışma süresi değişiklik gösterebilir.

⑰ Isıtmada sürekli olmayan fan çalıştırması

Isıtmada sürekli olmayan fan çalıştırması

Durdur

20 dak. içinde durdur, 5 dak. içinde çalıştır

5 dak. içinde durdur, 5 dak. içinde çalıştır

Geri

Cihazı seçin

Isıtma modunda durma ve termostat kapatma sonrası fazladan fan çalışma süresini sonunda fan kontrolünü seçer.
Durdur Sürekli olmayan fan işletimi yapılmaz.
20 dak. içinde durdur, 5 dak. içinde çalıştır Her 25 dakikada bir çalışma koşullarını kontrol eder ve fanı 5 dakika süreyle çalıştırır.
5 dak. içinde durdur, 5 dak. içinde çalıştır Her 10 dakikada bir çalışma koşullarını kontrol eder ve fanı 5 dakika süreyle çalıştırır.

⑱ Fan sirkülasyon işlemi

Fan sirkülasyon işlemi

Geçersiz

Geçerli

Geri

Cihazı seçin

Sadece fan sirkülasyon işleminde çalıştığında bu ayar yapılır.
Geçersiz Fanının çalışması esnasında fan aralıksız çalışır.
Geçerli Fanın çalışması esnasında, fan, uzaktan kumanda sensörü ve dönüş havası sensörü tarafından algılanan sıcaklıklar arasındaki farka göre çalışır ve durur.

⑲ Kontrol basıncı ayarı

Kontrol basıncı ayarı

Standart

Tip 1

Geri

Cihazı seçin

Dış klima ünitesi Multi (KX) Sistemine bağlandığında kontrol basıncını ayarlar.
Standart Normal
Tip 1 Çalışmakta olan tüm iç üniteler bu modda ise, kontrol basıncı değeri değişir.

9. Ic ünite ayarlarını kaydet (Devamı)

⑳ Otomatik çalışma modu

Otomatik çalışma modu

Otomatik kural secimi <21>

Otomatik 1 detayları <22>

Otomatik 2 detayları <23>

Otomatik 3 detayları <24>

Geri

Cihazı seçin

Otomatik çalışma modunda soğutmadan ısıtmaya geçiş yöntemi olarak üç seçenekten biri belirlenebilir.
Her bir yönteme ilişkin koşulu ayarlar.

㉑ Otomatik kural secimi

Otomatik kural secimi

Otomatik 1

Otomatik 2

Otomatik 3

Geri

Cihazı seçin

- Otomatik 1 Soğutma ve ısıtma modu geçişi için ayarlı sıcaklık ve gerçek oda sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı.
Otomatik 2 Soğutma ve ısıtma modu geçişi için ayarlı sıcaklık ve gerçek oda sıcaklığı/dış sıcaklık arasındaki sıcaklık farkı.
Otomatik 3 Soğutma ve ısıtma modu geçişi için gerçek oda sıcaklığı ve dış sıcaklık farkı.

㉒ Otomatik 1 detayları

Otomatik 1 detayları

Sogutma modu gecisi için sıcaklık farkı <25>


Isıtma modu gecisi için sıcaklık farkı <26>

Geri

Cihazı seçin

[Ayarlı sıcaklık – Soğutma modu geçişi için sıcaklık farkı] < [İç ortam dönüş havası sıcaklığı]
⇒ Çalışma modu: Soğutma

[Ayarlı sıcaklık + Isıtmaya modu geçişi için sıcaklık farkı] > [İç ortam dönüş havası sıcaklığı]
⇒ Çalışma modu: Isıtma

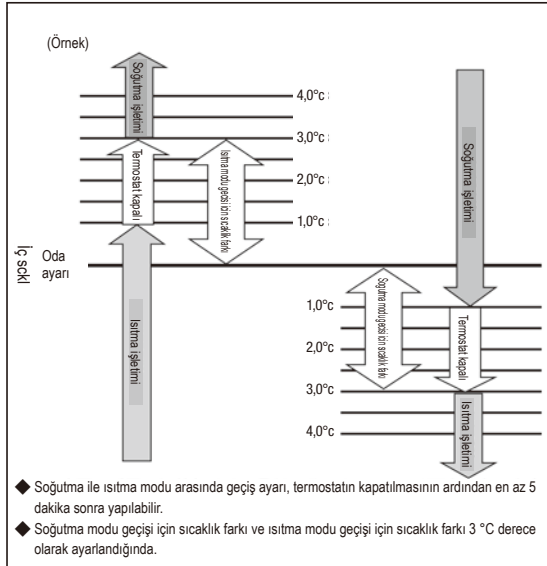

㉓ Otomatik 2 detayları

Otomatik 2 detayları

Sogutma modu gecisi için sıcaklık farkı <25>

Isıtma modu gecisi için sıcaklık farkı <26>

Dış sic.sogutma mod.sonu için sic.ayarı <27>

Dış sic.ısıtma mod.sonu için sic.ayarı <28>


Geri

Cihazı seçin

Soğutmaya ve ısıtmaya geçiş sıcaklıkları ile soğutmayı ve ısıtmayı sınırlayan dış sıcaklık ayarlarını yapar.

"[Ayarlı sıcaklık - Soğutma modu geçişi için sıcaklık farkı] < [İç ortam dönüş havası sıcaklığı]" ve "[Dış sıcaklık, soğutma] < [Dış hava sıcaklığı]"
⇒ Çalışma modu: Soğutma

"[Ayarlı sıcaklık - Soğutma modu geçişi için sıcaklık farkı] > [İç ortam dönüş havası sıcaklığı]" ve "[Dış sıcaklık, soğutma] > [Dış hava sıcaklığı]"
⇒ Çalışma modu: Isıtma

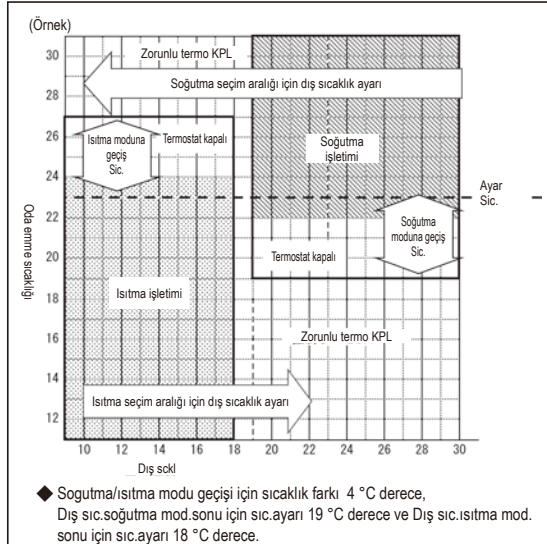

9. Ic ünite ayarlarını kaydet (Devamı)

㉔ Otomatik 3 detayları

Otomatik 3 detayları

Dış sic.sogutma mod.sonu için sic.ayarı <27>

Dış sic.ısıtma mod.sonu için sic.ayarı <28>

Sogutma için sic.geçisi (iç ortam sic.esası) <29>

Isıtma için sic.geçisi (iç ortam sic.esası) <30>


Geri

Cihazı seçin

Soğutma ve ısıtmayı sınırlayan dış sıcaklık ayarları ile soğutmaya ve ısıtmayı sınırlayan iç sıcaklık ayarlarını yapar.

"[İç ortam sıcaklığı, soğutma] < [İç ortam dönüş havası sıcaklığı]" ve "[Dış sıcaklık, soğutma] < [Dış hava sıcaklığı]"
⇒ Çalışma modu: Soğutma

"[İç ortam sıcaklığı, ısıtma] > [İç ortam dönüş havası sıcaklığı]" ve "[Dış sıcaklık, ısıtma] > [Dış hava sıcaklığı]"
⇒ Çalışma modu: Isıtma

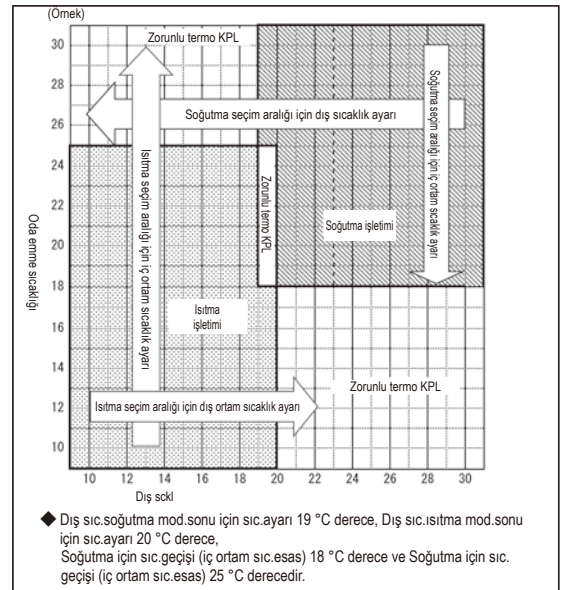

㉕ Otomatik çalışma moduna ilişkin sıcaklık ayarı

Sogutma modu gecisi için sıcaklık farkı

Ara deger ayarı▲▼ bas, [Set]bas

3.0 °C

▲

▼

SET

Geri

Cihazı seçin

(Şekilde soğutma modu geçişi için sıcaklık farkı gösterilmektedir)

- ㉕Sogutma modu gecisi için sıcaklık farkı ㉕Isıtma modu gecisi için sıcaklık farkı
Auto 1 ve Auto 2 seçeneklerini kullanarak soğutmaya/ısıtmaya geçiş için sıcaklığı ayarlayın.
Soğutma: 1 ila 4 °C
Isıtma : 1 ila 4 °C
㉗Sogutma modu için dış ortam sıcaklık ayarı ㉗Isıtma modu için dış ortam sıcaklık ayarı
Auto 2 ve Auto 3 seçeneklerini kullanarak soğutma/ısıtma için dış ortam sıcaklığını ayarlayın.
Soğutma: 10 ila 30 °C
Isıtma : 10 ila 22 °C
㉙Sogutma modu için iç ortam sıcaklık ayarı ㉙Isıtma modu için iç ortam sıcaklık ayarı
Auto 3 seçeneğini kullanarak soğutma/ısıtma için iç ortam sıcaklığını ayarlayın.
Soğutma: 18 ila 30 °C
Isıtma : 10 ila 30 °C

㉚ Termostat ayarları

Termostat ayarları

Taban sıcaklık(dış hava) <32>

Sogutma aralığı <33>

Isıtma aralığı <34>

Geri

Cihazı seçin

Oda sıcaklığı kontrolünü, termostat açık/kapalı geçiş yöntemini ve koşulunu ayarlar.
Standart Termostat, iç sıcaklık ve ayarlı sıcaklığa göre karar verir.
Taban sıcaklık(dış hava) Termostat, dış sıcaklık, soğutma ve ısıtma aralığı değerlerine göre karar verir.
Oda sıcaklığı ayarı geçersiz olacaktır.

㉛ Taban sıcaklık(dış hava)

Taban sıcaklık(dış hava)

Standart

Taban sıcaklık(dış hava)

Geri

Cihazı seçin

9. İc unite ayarlarını kaydet (Devamı)

33 34 (Dış ortam sıcaklığını düzeltme)

Soğutma aralığı

Sadece dış hava sıcaklığı termostattan taban sıcaklığı seçildiğinde etkindir.

2 °C

▲

▼

SET

Geri

33 Dış ortam sıcaklığı soğutma düzeltme 34 Dış ortam sıcaklığı ısıtma düzeltme

Termostatu kullanarak soğutmayı/ısıtmayı aşağıdaki aralık içerisinde tutmak için düzeltme değerini ayarlayın.

Soğutma: 0 – 10 °C İç ortam sıcaklığı > (Dış ortam sıcaklığı – Soğutma düzeltme değeri)

Isıtma: 0 – 5 °C İç ortam sıcaklığı < (Dış ortam sıcaklığı – Isıtma düzeltme değeri)

35 Otomatik fan hızı kontrolü

Otomatik fan süratı kontrolü

Otomatik 1

Otomatik 2

Cihazı seçin

Geri

Otomatik fan hızı ayarında fan hızı değişim aralığını ayarlar.

Otomatik 1 Fan hızı Yüksek ⇒ Orta ⇒ Düşük aralığında değişir.

Otomatik 2 Fan hızı Çok yüksek ⇒ Yüksek ⇒ Orta ⇒ Düşük aralığında değişir.

36 İç ünite aşırı yüklenme alarmı

İc unite aşırı yüklenme alarmı

İptal

7 °C

▲

▼

SET

Sıcaklığı ayarla ▲▼ [SET]bas

Geri

Oda sıcaklığı çalışma başladıktan sonra 30. dakikadaki sıcaklık ayarından farklı ise harici çıkıştan (CNT-5) aşırı yük alarm sinyali iletilir.

37 Harici Çıkış fonksiyonu

Harici Çıkış fonksiyonu

Dış çıkış 1

Dış çıkış 2

Dış çıkış 3

Dış çıkış 4

Cihazı seçin

Geri

Harici Çıkış fonksiyonu

Çalışma çıkışı

Isıtma çıkışı

Kompr. AÇIK çıkışı

Kontrol (Hata) çıkışı

Soğutma çıkışı

İleri

Geri

Değiştirilecek olan çıkış hedefini seçin ve ardından, seçilen çıkışa atanacak olan işlevi seçin. Aşağıda çıkış konektörleri ve varsayılan değerler gösterilmiştir.

Dış çıkış 1 CNT-2 Çalışma çıkışı

Dış çıkış 2 CNT-3 Isıtma çıkışı

Dış çıkış 3 CNT-4 Kompr. AÇIK çıkışı

Dış çıkış 4 CNT-5 Kontrol (Hata) çıkışı

Detaylar için mühendislik verilerine bakın.

Ayarlanabilen işlevler

Çalışma çıkışı
Isıtma çıkışı
Kompresör AÇIK çıkışı
Kontrol (Hata) çıkışı
Soğutma çıkışı
Fan çalışma çıkışı 1
Fan çalışma çıkışı 2
Fan çalışma çıkışı 3
Defrost/yağ geri toplama çıkışı
Havalandırma çıkışı
Isıtıcı çıkışı
Serbest soğutma çıkışı
İç ünite aşırı yük alarm çıkışı
Soğutucu sızıntısı çıkışı
Kesme vanası çıkışı

10. Servis&bakım

ÜST ekran Menü ⇒ Servis ayarı ⇒ Servis&bakım ⇒ Servis şifresi

1 Servis & Bakım

Servis&bakım

İç ünite adresi 2

Bir sonraki servis tarihi 3

Çalıştırma verisi 4

Kontrol ekranı 5

İc unite ayarlarını kaydet 10

İleri

Geri

Cihazı seçin

Servis&bakım

Özel ayarlar 13

İçünite kapasite ekranı 15

Emniyet sistemi bakımı 16

UV-C servis ayarı 25

Previous

Geri

Cihazı seçin

Seçilen ekran görüntülenir.

2 İç ünite adresi

İç ünite adresi

Check

İç ünite adresi İç ünite adı D/U Adresi

000

001

002

003

004

005

006

İleri

Geri

Çalışma modu kontrolü

Fan işletimi

Çalıştır

Durdur

Kontrol için [RUN] bas

Geri

8 veya daha fazla ünite bağlıysa, diğer veriler bir sonraki sayfada gösterilir. İç ünite adresi seçildikten sonra [Check] düğmesine basıldığında, seçilen iç ünitenin fanı çalıştırılabilir.

3 Bir sonraki servis tarihi

Bir sonraki servis tarihi

dd mm yy

1/1/2010

Ayar yok

SET

Geri

Tarih ayar.

Kullan. süre 1 yıl 9 ay

Snrk.dent. 10 / 2020

Sirket

Telefon

Bir sonraki servis tarihi girildiğinde, servis ayında çalışma başladığında/durduğunda mesajlar gösterilir.

Bir sonraki servis tarihinin güncellenmesi ile içerik sıfırlanır.

Ayar yok düğmesine dokunulduğunda, mesajlar gösterilmez.

10. Servis&bakım (Devamı)

4 Çalıştırma verisi

Çalıştırma verisi

I/U 000 D/U

Cihaz

Verisi

Ekran

01 Cihaz

02 Sıcaklık ayarı

03 Donus hava sıcaklığı

04 I/U sıcaklığı

05 I/U esanjör sıcaklığı

Ekran

İleri

Geri

Görü. için 6 cihaz seç ve Göster]'e dokun

Çalıştırma verisi

Çalışma modu

Sıcaklık ayarı

Donus havası sıcaklığı

I/U sıcaklığı

I/U esanjör sıcaklığı

I/U esanjör sıcaklığı

Geri

Çalışma verilerini gösterir. Ekrandaki veriler otomatik olarak güncellenir. Altı cihaz seçildikten sonra [Göster] düğmesine dokunulduğunda görüntü değişir. Görüntülenecek çalışma verisi cihazları sağ taraftaki tabloda görünür.

5 Kontrol ekranı

Kontrol ekranı

Hata kayıtları 6

Hata kodlarını görüntüle 7

Hata kodlarını sil 8

Periyodik kontrolü ilk duruma getir 9

Geri

Cihazı seçin

6 Hata kayıtları (Örnek)

Hata kayıtları

Sil

Sure

2011/01/19 6:57 PM

014

E16

2011/01/19 6:57 PM

015

E15

2011/01/19 6:57 PM

012

E14

Geri

Hatanın oluştuğu tarih ve saat, iç ünite adresi ve Hata Kodu gösterilir. Hata kayıtlarını silmek için [Sil] düğmesine dokunun.

Görüntülenecek çalışma verileri

No.	Cihaz
01	Calis.modu
02	Sıcaklık ayarı
03	Donus hava sıcaklığı
04	I/U sıcaklığı
05	I/U esanjör sıcaklığı
06	I/U esanjör sıcaklığı
07	I/U esanjör sıcaklığı
08	İc unite fan hizi
09	İstenen frekans
10	Karsilanan frekans
11	İc unite EEV aciliyor
12	Emme sıcaklığı
13	Bağıl nem
14	I/U calisma saati
15	Soğut çalışma saati
16	Isıt çalışma saati
21	Dis ortam hava sıcak.
22	D/U esanjör sic. 1
23	D/U esanjör sic. 2
24	D/U esanjör sic. 3
25	D/U esanjör sic. 4
26	Kompresor frekansi
27	Kompresor frekansi 2
28	Yuksek basınc
29	Dusuk basınc
30	Tahliye boru sic.
31	Tahliye boru sic.2
32	Kompresor alt sıcak.
33	Kompresor alt sıcak. 2
34	THO-SC sıcaklığı
35	THO-S sıcaklığı
36	THO-H sıcaklığı
37	Akım
38	Akım 2
39	SH kontrol
40	SH
41	TDSH
42	TDSH 2
43	DÜ EEVH1 açıklık
44	DÜ EEVH2 açıklık
45	DÜ EEVSC açıklık
46	DÜ EEVL1 açıklık
47	DÜ EEVL2 açıklık
48	Koruma kontrolu
49	Dis unite fan hızı
50	63H1
51	Buz cozme
52	DÜ çalış saati
53	Komp.calisma saatleri
54	Komp.calisma saatleri 2
55	DÜ fanı çalış saati 1
56	DÜ fanı çalış saati 2
57	52C Aç/Kapa sayı
58	DÜ kont. modu
59	DÜ eko seviyesi

10. Servis&bakım (Devamı)

7 Hata kodlarını görüntüle

Hata kodlarını görüntüle

I/U 000 Hata kodu E09 D/U

Cihaz

Verisi

01 Cihaz

02 Sıcaklık ayarı

03 Donus havası sıcaklığı

04 I/U sıcaklığı

05 I/U esanjör sıcaklığı

06 I/U esanjör sıcaklığı

İleri

Geri

Cihazı seçin

Bir hata oluşmadan hemen önce alınan çalışma verileri görüntüleniyor. Görüntülenecek çalışma verileri sağdaki tabloda gösterilmektedir.

8 Hata kodlarını sil

Hata kodlarını sil

Evet

Geri

Cihazı seçin

Hata kodları silindi.

10 İç ünite ayarlarını kaydet

İc unite ayarlarını kaydet

İc unite ayarlarını kaydet

Otomatik kayıt 11

Kaydedilen veri transferi 12

Geri

Cihazı seçin

11 Otomatik kayıt

Otomatik kayıt

Başlama zamanında otomatik olarak kaydet

0 : 00

AM

SET

Ayar yok

Geri

Saat ayarlamak için ▲▼ bas, [SET] bas.

Otomatik kaydın her gün hangi saatte yapılacağını ayarlar.

Ayar yok düğmesine dokunulursa, otomatik kayıt yapılmaz.

No.	Cihaz	No.	Cihaz
01	Calis.modu	21	Dis ortam hava sıcak.
02	Sıcaklık ayarı	22	D/U esanjör sic. 1
03	Donus hava sıcaklığı	23	D/U esanjör sic. 2
05	I/U esanjör sıcaklığı	24	Kompresor frekansi
06	I/U esanjör sıcaklığı	25	Yuksek basınc
07	I/U esanjör sıcaklığı	26	Dusuk basınc
08	İc unite fan hizi	27	Tahliye boru sic.
09	İstenen frekans	28	Kompresor alt sıcak.
10	Karsilanan frekans	29	Akım
11	İc unite EEV aciliyor	30	SH kontrol
12	I/U calisma saati	31	SH
13	Emme sıcaklığı	32	TDSH
33	Koruma kontrolu	33	Koruma kontrolu
34	Dis unite fan hızı	34	Dis unite fan hızı
35	63H1	35	63H1
36	Buz cozme	36	Buz cozme
37	Komp.calisma saatleri	37	Komp.calisma saatleri
38	D/U EEV 1 aciliyor	38	D/U EEV 1 aciliyor
39	D/U EEV 2 aciliyor	39	D/U EEV 2 aciliyor

9 Periyodik kontrolü ilk duruma getir

Periyodik kontrolü ilk duruma getir

Periyodik kontrolü sıfırlamak ister misin?

Evet

Geri

Evet ise [YES]bas

Periyodik kontrol sıfırlandığında süre sayacı sıfırlanır.

İc unite ayarlarını kaydet Uzaktan kumandaya bağlı iç ünitelerin tüm ayarları, uzaktan kumandaya kaydedilir.

Otomatik kayıt Otomatik kaydın her gün hangi saatte yapılacağını ayarlar.

Kaydedilen veri transferi Uzaktan kumandaya kaydedilen iç ünite ayar verileri iç üniteye aktarılır.

12 Kaydedilen veri transferi

İcüniteyi seç

000 001 002 003

004 005 006 007

İleri

Geri

İcünite adresini seçin

Kayıtlı verilerin aktarıldığı bir iç ünite seçilirse, kaydedilen veri transferi onay ekranı gösterilir. Verileri aktarmak için [Evet]'e basın.

Tavsiye

Bir iç ünite kartını değiştirdikten sonra ayar içeriğini kaybettiğiniz durumlar yaşadınız mı? İç ünite ayarları uzaktan kumandaya kaydedildiğinde, kaydedilen veriler "Kaydedilen veri transferi" işlemiyle iç üniteye yazdırılabilir.

10. Servis&bakim (Devamı)

13 Özel ayarlar

Ozel ayarlar

İç ünite adresini sil

Mikro işlemcini yeniden başlat

Baslatılıyor

Dokunma paneli kalibrasyonu

Cihazı seçin

Geri

İç ünite adresini sil

Multi (KX) ünitesinin iç ünite adresinin hafızası silinir.

Mikro işlemcini yeniden başlat

Bağlı cihazdaki iç ünite ve dış ünite mikro bilgisayarları, kapatma valfi ve soğutucu sızıntısı dedektörü sıfırlanıyor (Elektrik kesintisi sonrasında başlangıç durumuna getirilme).

Baslatılıyor

Uzaktan kumanda ve bağlı iç ünite ayarları sıfırlanır (fabrika ayarı durumu).

Dokunma paneli kalibrasyonu

Ekran ve dokunma pozisyonu eşleşmediğinde bu ayarı kullanın.

Seçilen ekran görüntülenir.

14 Dokunma paneli kalibrasyonu

Dokunma paneli kalibrasyonu

Baslat

Evet ise [YES]bas

Geri

Ekran ve dokunma pozisyonu eşleşmediğinde bu ayarı kullanın.

Ekrandaki [+] bas ve ekrandaki sapmayı kontrol et.

Onay ⇒ Kalibrasyon tamamlandı.

Alt sağ tarafa (+) bas

Ust sol tarafa (+) bas

Ekrandaki(+)bas,ekran durumunu kontrol et

İptal

Tekrar

Onay

15 İç ünite kapasite ekranı

İçünite kapasite ekranı

I/U Adresi	Kapasite	
000	FDI	40
001	FDK	71
002	FDIC	80
003	FDI	112
004	FDU	224
005	FDI	280

İleri

Geri

16 Emniyet sistemi bakımı

Emniyet sistemi bakımı

Kesme vanası bakımı

Emniyet sistemi bağlantısı kontrolü

Akışkan kaçak dedektörü kayıt ayar

Cihazı seçin

Geri

17 Kesme vanası bakımı

Kesme vanası bakımı

Kesme vanasının durumu

SV/EEV değiştirme bildirimini sıfırla

Röle değiştirme bildirimini sıfırla

Cihazı seçin

Geri

U/K'ye bağlı iç ünitelerin türleri ve kapasiteleri gösterilmektedir.
Bu cihazlar iç üniteler ile dış ünitelerin kombinasyonuna bağlı olarak görüntülenmeyebilir.

Seçili ekran görüntülenir.

Seçili ekran görüntülenir.

10. Servis&bakim (Devamı)

18 Kesme vanasının durumu

Kesme vanasının durumu

Cihaz	Verisi
Kesme vanası (likid)	açık
Kesme vanası (gaz)	kapalı
Bobin elekt. süresi	≥ 100000Saat
Açık/Kapalı sayısı	2sureler
SV/EEV bobin değiş	Değiştirme zamanı
Röle değişimi	Değiştirme zamanı

Geri

19 SV/EEV değiştirme bildirimini sıfırla

SV/EEV değiştirme bildirimini sıfırla

Değiştirme bildirimi sıfırlansın mı?

Evet

Geri

Ekran geçişinde kapatma valfinin durumunu gösterir. Görüntülenecek cihazlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ekranı güncellemek için ekrana tekrar geçiş yapar.

Cihazları görüntüle	Kesme vansı (likid)
	Kesme vansı (gaz)
	Bobin elekt. süresi
	Açık/Kapalı sayısı
	SV/EEV bobin değiş
	Röle değişimi

Bobin değiştirme bildirimi sıfırlanır.

20 Röle değiştirme bildirimini sıfırla

Röle değiştirme bildirimini sıfırla

Değiştirme bildirimi sıfırlansın mı?

Evet

Geri

21 Emniyet sistemi bağlantısı kontrolü

Emniyet sistemi bağlantısı kontrolü

Cihaz	Verisi
Kesme vanası	Bağlı
Kaçak dedektörü A	Bağlı
Kaçak dedektörü B	Bağlı değil
Kaçak dedektörü C	Bağlı değil

Geri

Kapatma valfi değişimi bildirimi sıfırlanır.

Ekran geçişinde iç ünite ile cihazların bağlantı durumunu gösterir. Ekranı güncellemek için ekrana tekrar geçiş yapar.

Seçili ekran görüntülenir.

23 Kaçak dedektör kiti çalışma saat kaydet

Kaçak dedektör kiti çalışma saat kaydet

Çalışma saatleri kaydedilsin mi?

Evet

Geri

24 Kaydedilen veri transferi

Kaydedilen veri transferi

Çalışma saatleri aktarılсын mı?

Evet

Geri

U/K'deki seçili soğutucu sızıntı dedektörünün çalışma saatini kaydeder.

U/K'deki kayıtlı çalışma saatini soğutucu sızıntı dedektörüne kaydeder.

Seçili ekran görüntülenir.

25 UV-C servis ayarı

UV-C servis ayarı

Güç ve zaman ayarı

Çalışma saati sıfırlama

Cihazı seçin

Geri

26 Güç ve zaman ayarı

Güç ve zaman ayarı

Standart

Yüksek 1

Yüksek 2

Cihazı seçin

Geri

UV-C drenajı radyasyon zamanını ayarlar.

Standart 15 dakika radyasyon/60 dakika durma şeklinde tekrar eder.

Yüksek 1 30 dakika radyasyon/60 dakika durma şeklinde tekrar eder.

Yüksek 2 30 dakika radyasyon/60 dakika durma + operasyonun durması şeklinde tekrar ettikten sonra drenaj pompasını (yaklaşık olarak saatte bir) 1 dakika boyunca çalıştırır.

Resets UV-C drenajı çalışma saatlerini sıfırlar.

UV-C drenajı şu zamanlarda çalışır:

- Soğutma veya kurutma çalışması sırasında.
- Soğutma veya kurutma çalışması durdurulduğunda.

11. Dil seçimi

【  ] düğmesiyle dilin seçilmesi]

1 Dil seçimi #1

0:12(Sal)

Menü

2 Dil seçimi #2

Select the language

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Set

Next

Back

Klima durdurulmuş haldeyken ÜST ekrandan   düğmesine dokunun.

■ İzin/Yasak ayarının belirlenme şekline (Kullanma kılavuzu başvurun) bağlı olarak yönetici parolası giriş ekranı görüntülenebilir.

Dil seçimi için menü görüntülenir. R/C üzerinde görüntülenecek dili seçin ve  düğmesine dokunun.

Aşağıdaki diller arasından seçim yapabilirsiniz:

İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca/Felemenkçe/Türkçe/Portekizce/Lehçe

【  Menü] düğmesiyle dilin seçilmesi]

ÜST ekran  Menü ⇒  Faydalı işlevler ⇒  Dil seçimi

1 Dil seçimi

Select the language

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Set

Next

Back

Dil seçimi menüsü görüntülenir. Uzaktan kumanda ekranında gösterilecek dili seçin ve  düğmesine basın. Aşağıdaki diller seçilebilir: İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca/Felemenkçe/Türkçe/Portekizce/Lehçe

PJZ012D151G-6