

6. Włączenie zasilania i nastawy początkowe

Ustawić główną i podrzędną jednostkę zdalnego sterowania zgodnie z informacjami wyświetlanymi po włączeniu zasilania.




- Ustawienie jednostki głównej/podrzędnej nie wykonywane => (1)
- Ustawienie jednostki głównej/podrzędnej wykonywane => (2)

(1) **Gdy jednostka główna i podrzędna nie została jeszcze ustawiona,**



①→② Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania jednostki głównej/podrzędnej.

Po dotknięciu przycisku [Główna] lub [Podrzędna] nastąpi uruchomienie nastaw początkowych. Jeśli pomyłkowo został dotknięty nieprawidłowy przycisk, ustawienia można zmienić po zakończeniu operacji inicjowania. (10. Nastawy funkcji sterownika ④).

Jeśli używane są dwie jednostki zdalnego sterowania dla jednej jednostki wewnętrznej lub jednej grupy i dla pierwszej z nich ustawiono opcję [Główna], dla drugiej zostanie automatycznie ustawiona opcja [Podrzędna].

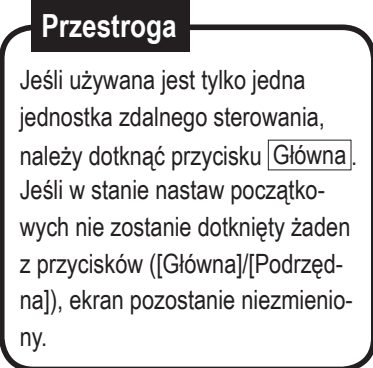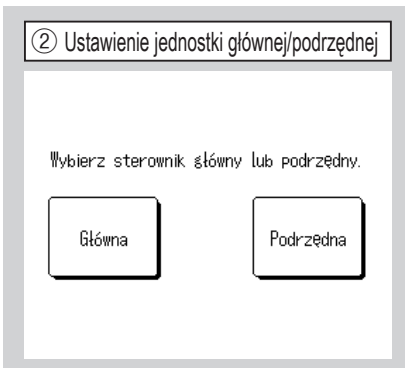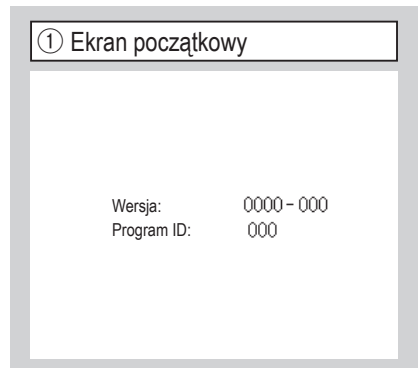


[Główna] Ekran zmieni wskazanie na ③→④→⑤.
[Podrzędna] Ekran zmieni wskazanie na ①→⑧→⑤.

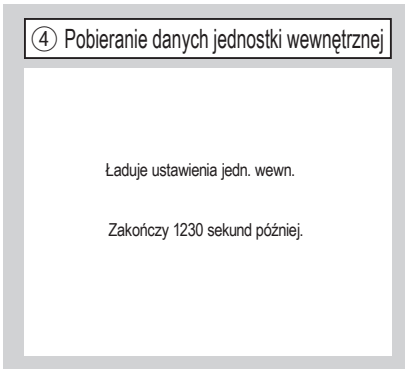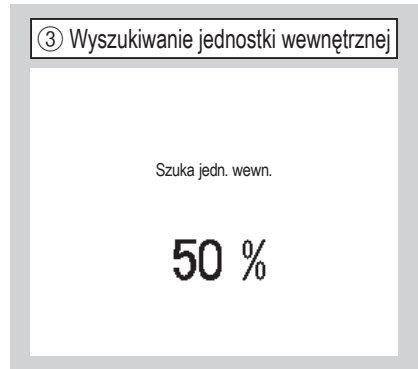


Jeśli w ciągu dziesięciu minut komunikacja nie zostanie nawiązana, zaczną migać czerwona dioda LED.

(2) **Gdy została ustawiona jednostka główna i podrzędna**

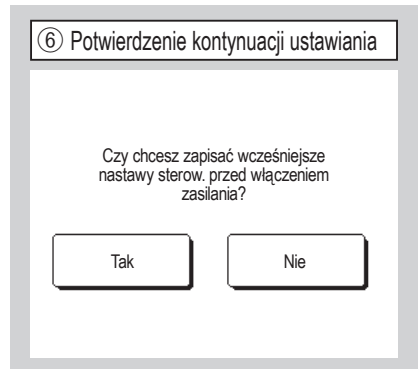


[Tak] Ekran zmieni wskazanie na ⑧→⑤.

[Nie] Ekran zmieni wskazanie na ⑦.
Jeśli ekran nie zostanie dotknięty przez ponad 15 sekund, nastąpi wybranie opcji [Tak] (kontynuacja), a na wyświetlaczu pojawi się ekran ⑤.

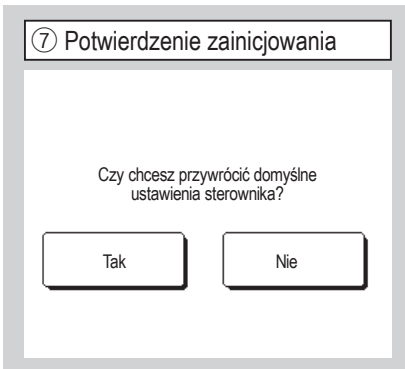


[Tak] Ekran zmieni wskazanie na ①→②.

[Nie] Ekran zmieni wskazanie na ⑥.
Po zainicjowaniu powróci do stanu domyślnego.

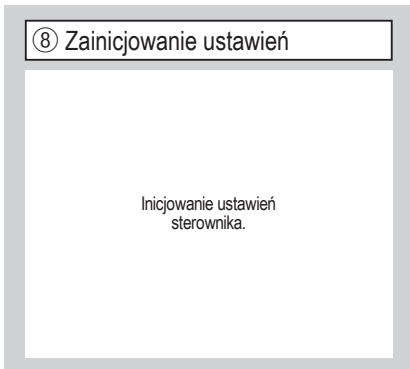


7. Ustawienia instalacyjne i tryb testu


Ekran główny → Menu → Ustawienie usługi → Ustawienia instalacyjne → Hasło serwisowe

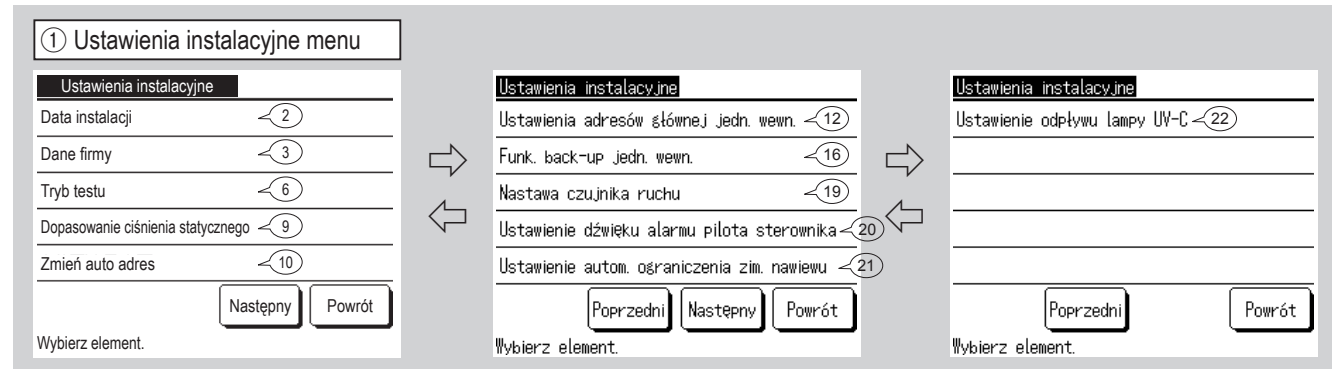


Zostanie wyświetlony wybrany ekran.

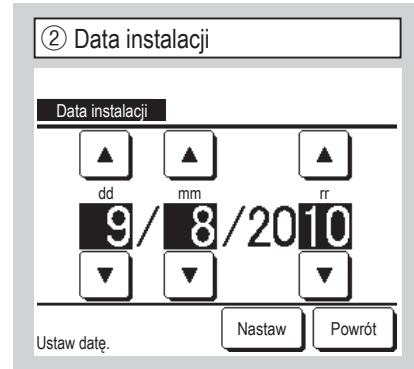


Wybrać datę przy użyciu przycisków ▲▼, a następnie dotknąć przycisku [Nastaw].

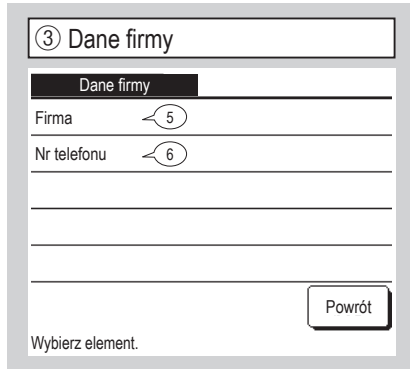


Wprowadzić dane firmy.

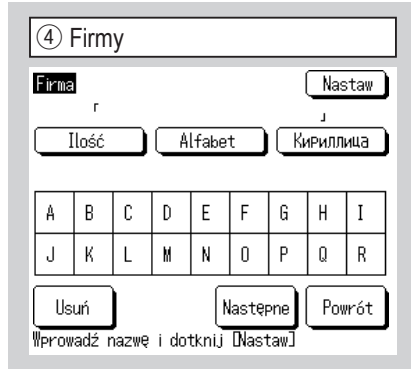


Wprowadzić nazwę firmy przy użyciu maksymalnie 26 znaków jednobajtowych, a następnie dotknąć przycisku [Nastaw]. Możesz wprowadzić litery, cyfry, cyrylicę lub znaki.

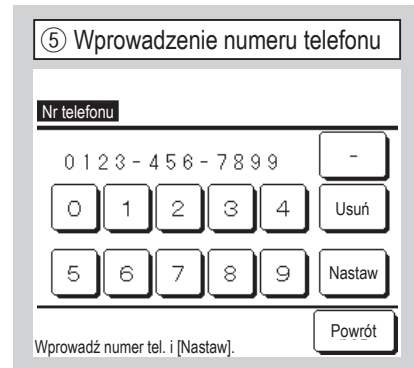


Wprowadzić numer telefonu firmy przy użyciu maksymalnie 13 znaków, a następnie dotknąć przycisku [Nastaw].

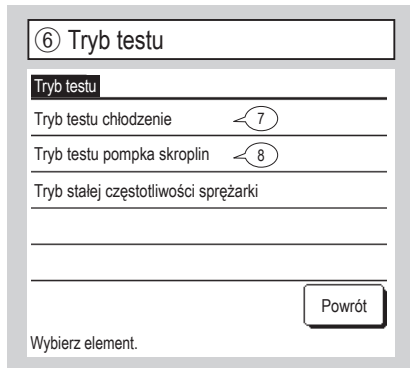


Zostanie wyświetlony wybrany ekran.

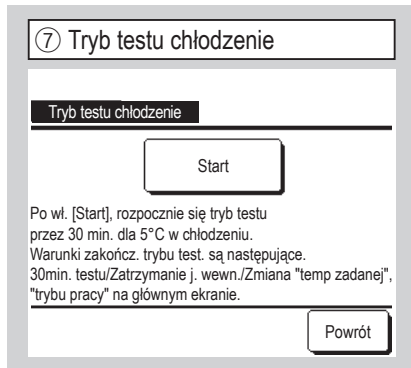

Ta opcja jest dostępna, gdy chłodzenie jest zatrzymane. Gdy temperatura pomieszczenia jest zbyt niska, aby uruchomić tryb testu chłodzenia, urządzenie działa przez 30 minut, zmniejszając ustawioną temperaturę do 5°C.

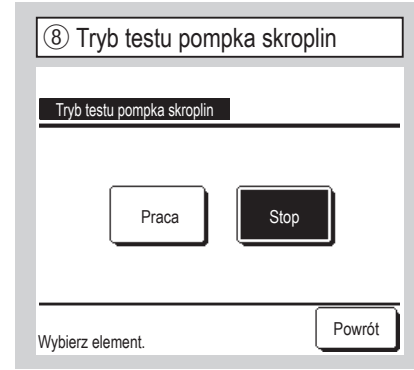


Pompkę skroplin można obsługiwać niezależnie.

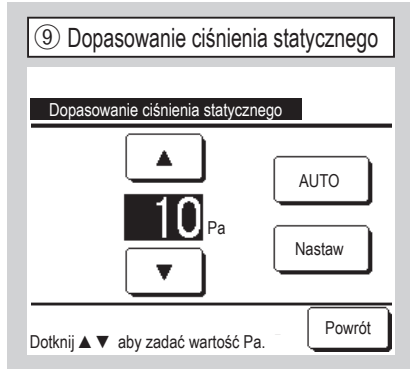


Ta opcja jest dostępna w przypadku połączenia jednostki głównej typu kanałowego wyposażonej w funkcję zewnętrznej regulacji ciśnienia statycznego. Wybrać zewnętrzne ciśnienie statyczne, a następnie dotknąć przycisku [Nastaw].

7. Ustawienia instalacyjne i tryb testu (Kontynuacja)


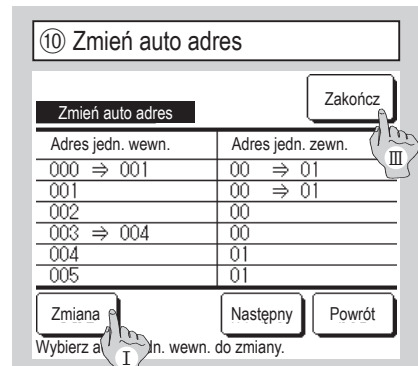


W przypadku modeli serii Multi (KX) ta funkcja pozwala zmienić adresy jednostki wewnętrznej zarejestrowane przy użyciu metody automatycznego ustawiania adresu. Ta funkcja pozwala zmienić adres jednostki zewnętrznej dla poszczególnych jednostek wewnętrznych. Wybrać jednostkę wewnętrzną, a następnie:


- Po wybraniu jednostki wewnętrznej i dotknięciu przycisku [Zmiana] na wyświetlaczu pojawi się ekran Zmien auto adres ⑩.
- Dotknąć przycisku [Nastaw], aby powrócić do ekranu ⑩ i wyświetlić nowy adres.
- Dotknąć przycisku [Zakończ], aby zarejestrować nowy adres.

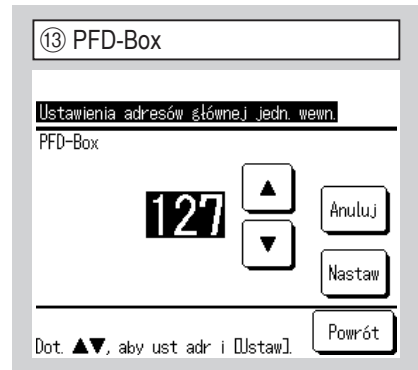


W przypadku modeli serii Multi (KX) istnieje możliwość podążania podrzędnych jednostek wewnętrznych za trybem pracy (grzanie, chłodzenie) głównej jednostki wewnętrznej. Ustawić adres głównej jednostki wewnętrznej w podrzędnych jednostkach wewnętrznych. Podrzedne jednostki wewnętrzne, dla których zostanie ustawiony adres głównej jednostki wewnętrznej, przejmą ustawienia głównej jednostki wewnętrznej.

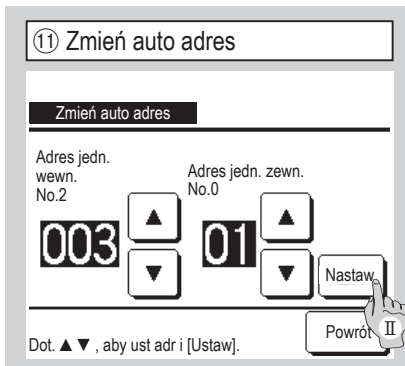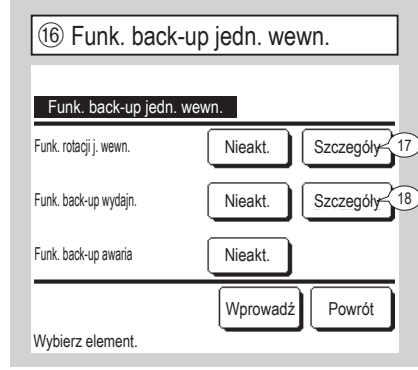

Wybrać urządzenie do ustawienia.

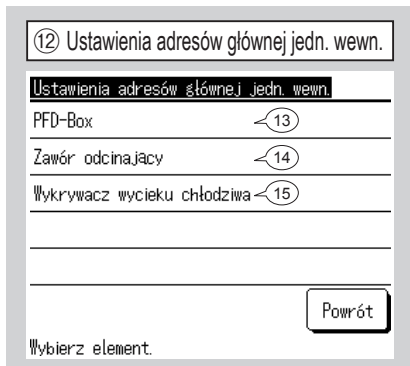

Wybrać urządzenie do ustawienia.

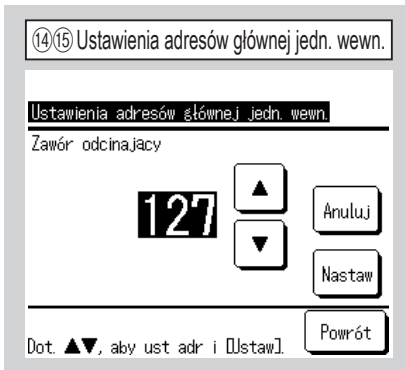


(Rysunek pokazuje zawór wyłączający)

Ustaw to, gdy dwa lub więcej j. wew. współdzielą zawór wyłączający/wykrrywacz wycieku chłodziwa. Ustaw adres Głównej j. wew. na Podrzedne j. wew. Aby ustawić wymagane warunki instalacji, odnieś się do instrukcji instalacji każdego urządzenia lub instrukcji środków bezpieczeństwa.

Jeśli do jednego zdalnego sterowania podłączone są 2 zestawy jednostek wewnętrznych (2 grupy), można dla nich wykonywać operacje back-up.

- Funk. rotacji j. wewn.: Oba z 2 zestawów jednostek wewnętrznych można obsługiwać naprzemiennie z określoną częstotliwością.
 - Funk. back-up wydajn.: Jeśli różnica między temperaturą zadaną i rzeczywistą temperaturą pomieszczenia jest wyższa niż ustawiona różnica temperatur, działają 2 zestawy jednostek wewnętrznych.
 - Funk. back-up awaria: Jeśli dojdzie do usterki i zatrzymania jednej z jednostek wewnętrznych, druga z nich zaczyna pracę. Ponieważ wszystkie j. wew. przestają pracować, jeśli zostaje wykryty wyciek chłodziwa (wyświetlane jest E23), kopia zapasowa usterki j. wew. zostaje unieważniona.
- Wybrać opcję [Aktyw.] / [Nieakt.] (dotknięcie przycisku [Nieakt.] powoduje zmianę na [Aktyw.]), a następnie dotknąć przycisku [Wprowadź], aby zatwierdzić ustawienia.


7. Ustawienia instalacyjne i tryb testu (Kontynuacja)

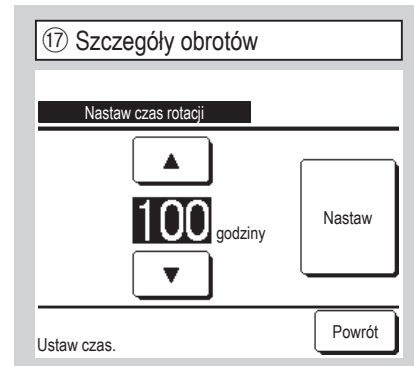


W funkcji rotacji jednostki wewnętrznej ustawiony jest programator rotacji 2 jednostek wewnętrznych. Programator można ustawić w zakresie od 1 do 999 godzin z przyrostem co dziesięć godzin. Po zmianie godziny należy dotknąć przycisku [Nastaw] w celu tymczasowego ustawienia. Po tymczasowym ustawieniu należy powrócić do ekranu funkcji back-up jednostki wewnętrznej i dotknąć przycisku [Wprowadź].

Ograniczenia kontroli funkcji back-up

- W trybie pracy „auto” kontrola funkcji back-up jest niedostępna. Jeśli kontrola funkcji back-up jest ustawiona dla klimatyzatora, dla którego określony tryb „auto” jako tryb pracy, tryb pracy zostanie automatycznie zmieniony na „chłodzenie”.
- Jeśli została ustawiona kontrola obrotów, automatycznie zostanie włączona kontrola awaryjnej funkcji back-up. W takim przypadku nie ma możliwości indywidualnego wyłączenia kontroli awaryjnej funkcji back-up. Jeśli operacja obrotów została wyłączona, kontrola awaryjnej funkcji back-up zostanie także wyłączona.
- Jeśli została ustawiona kontrola pojemności funkcji back-up, automatycznie zostanie włączona kontrola awaryjnej funkcji back-up. W takim przypadku nie ma możliwości indywidualnego wyłączenia kontroli awaryjnej funkcji back-up. Jeśli kontrola pojemności funkcji back-up jest wyłączona, kontrola awaryjnej funkcji back-up zostanie także wyłączona.
- Istnieje także możliwość włączenia tylko kontroli awaryjnej funkcji back-up.
- Trybu „home leave”, podgrzewania i wejścia nie można ustawić razem z kontrolą funkcji back-up.
- Jeśli została ustawiona funkcja rotacji lub kontroli awaryjnej funkcji back-up, będzie działała jedna z dwóch jednostek wewnętrznych (dwóch grup). Oba jednostek nie można obsługiwać jednocześnie.
- Jako pierwsza w każdej kontroli będzie działała jednostka wewnętrzna o niższym adresie.

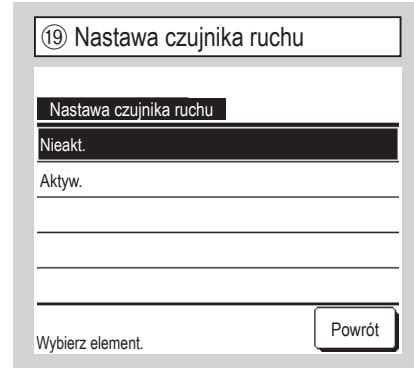

Wybrać pozycję [Aktyw.] / [Nieakt.] dla czujnika ruchu jednostki wewnętrznej podłączonej do sterownika zdalnego.

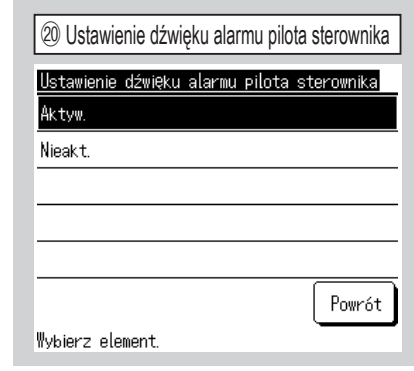

Wybrać [Aktyw.] / [Nieakt.] dla dźwięku alarmu R/C.

[Aktyw.] Uruchamia alarm, jeśli zostanie wykryty wyciek chłodziwa lub wykrywacz wycieku chłodziwa napotka problem. Poziom dźwięku alarmu to około 60dB w odległości 1 m od R/C.

[Nieakt.] Alarm nie uruchamia się, nawet jeśli wyciek chłodziwa zostanie wykryty lub wykrywacz wycieku chłodziwa napotka problem.

9. Ustawienia jedn. wewn. (Kontynuacja)

⑥ Wejście 1

Wejście 1

Praca/Stop

Pozwolenie/Brak pozwolenia

Chłodzenie/Grzanie

Awarijne zatrzymanie

Ustawienie przesunięcia temperatury

Wybierz element.

Następny

Powrót

⑥ Wejście 1

Wymuszone wyłączenie termo

Tymczasowe zatrzymanie

Tryb cichy

Wyciek chłodziwa

Wybierz element

Poprzedni

Powrót

⑦ Sygnał wejścia 1

Sygnał wejścia 1

Wejście "level"

Wejście "pulse"

Wybierz element.

Powrót

Ustawić kontrolę, gdy sygnał jest podawany do wejścia 1 (CNT) jednostki wewnętrznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych projektowych.

Ustawić typ sygnału wejścia 1 (CNT) jednostki wewnętrznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych projektowych.

Ta opcja jest dostępna, gdy została podłączona jednostka wewnętrzna wyposażona w wejście 2. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych projektowych.

⑧⑨ (Regulacja temperatury)

Dopasowanie temp. wyłączenia dla grzania

Doknij ▲▼ aby zadać wartość zmiany.

+2.0 °C

Nastaw

Powrót

- ⑧ Dopasowanie temp. wyłączenia dla grzania
- Dostosować temperaturę włączania lub wyłączania termostatu podczas operacji grzania.
- Zakres regulacji wynosi 0°C/+1°C/+2°C/+3°C.
- ⑨ Przywróć ustawienie temperatury
- Dostosować temperaturę wykrywania głównego czujnika temperatury powietrza powrotnego.
- Zakres regulacji wynosi -2°C/-1,5°C/-1°C/0°C/+1°C/+1,5°C/+2°C.

(Rysunek pokazuje korektę ogrzewania temperatury pokoju.)

⑩⑪ (Sterowanie wentylatora)

Kontrola wentylatora po wyłączeniu grzania

Niskie

Nastaw prędkość wentylatora

Okresowy

Stop

Wybierz element.

Powrót

- ⑩ Kontrola went. w chłodzeniu dla termo-OFF
- ⑪ Kontrola wentylatora po wyłączeniu grzania
- Ustaw prędkość wentylatora przy wyłączonym chłodzeniu/ogrzewaniu termostatu
- Niskie Wentylator obraca się z niską prędkością.
- Nastaw prędkość wentylatora Wentylator obraca się z taką samą prędkością jak podczas operacji włączania termostatu.
- Okresowy Powtarzane są cykle niskiej prędkości wentylatora przez 2 minuty i zatrzymania na 5 minut.
- Stop Wentylator jest zatrzymany.

(Rysunek pokazuje sterowanie prędkością wentylatora.)

⑫ Temp. anti-frost

Temp. anti-frost

Aktyw.

Główna temp.

Wybierz element.

Powrót

⑬ Kontrola anti-frost

Kontrola anti-frost

Aktyw.

Nieakt.

Wybierz element.

Powrót

- Ustawić sterowanie wentylatorem podczas kontroli anti-frost.
- Aktyw. Podczas kontroli anti-frost prędkość wentylatora zwiększa się.
- Nieakt. Podczas kontroli anti-frost prędkość wentylatora nie zmienia się.

Wybrać temperaturę kontroli anti-frost.

9. Ustawienia jedn. wewn. (Kontynuacja)

⑳ Tryb pracy Auto

Tryb pracy Auto

Wybór reguły trybu pracy Auto <21>

Szczegóły Auto 1 <22>

Szczegóły Auto 2 <23>

Szczegóły Auto 3 <24>

Wybierz element.

Powrót

Metodę przełączania pomiędzy chłodzeniem i grzaniem w automatycznym trybie pracy można wybrać spośród trzech opcji. Dla poszczególnych metod można ustawić odpowiednie warunki.

㉑ Wybór reguły trybu pracy Auto

Wybór reguły trybu pracy Auto

Auto 1

Auto 2

Auto 3

Wybierz element.

Powrót

- Auto 1 Chłodzenie i grzanie jest przełączane na podstawie różnicy temperatur pomiędzy temperaturą zadaną i rzeczywistą temperaturą pomieszczenia.
- Auto 2 Chłodzenie i grzanie jest przełączane na podstawie różnicy temperatur pomiędzy temperaturą zadaną i rzeczywistą temperaturą pomieszczenia/temperaturą zewnętrzną.
- Auto 3 Chłodzenie i grzanie jest przełączane na podstawie rzeczywistej temperatury pomieszczenia i temperatury zewnętrznej.

㉒ Szczegóły Auto 1

Szczegóły Auto 1

Zmiana temp. (chłodzenie) <25>

Zmiana temp. (grzanie) <26>

Wybierz element.


Powrót

[Temp. zadana - Zmiana temp. (chłodzenie)] < [Temp. wewnętrzna powietrza powrotnego]

⇒ Tryb pracy: Chłodz.

[Temp. zadana + Zmiana temp. (grzanie)] > [Temp. wewnętrzna powietrza powrotnego]

⇒ Tryb pracy: Grzanie

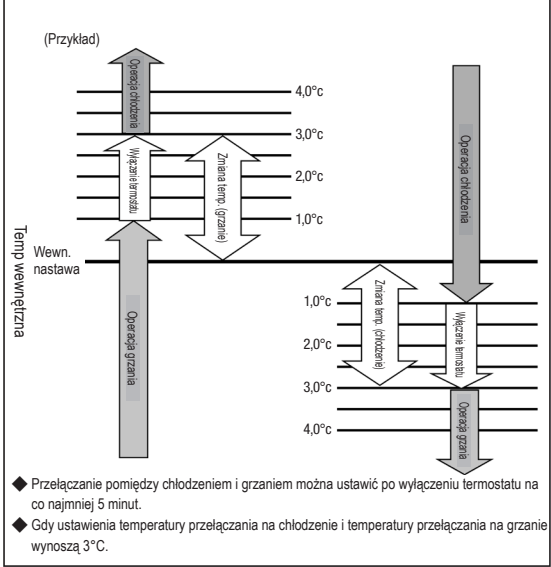

㉓ Szczegóły Auto 2

Szczegóły Auto 2

Zmiana temp. (chłodzenie) <25>

Zmiana temp. (grzanie) <26>

Ustawienie temp. zewn. (limit dla chłodzenia) <27>

Ustawienie temp. zewn. (limit dla grzania) <28>

Wybierz element.


Powrót

„[Nastawa temperatury - Zmiana temp. (chłodzenie)] < [Temp. wewnętrzna powietrza powrotnego]” oraz „[Temp. zewnętrzna, chłodzenie] < [Temp. zewnętrzna]”

⇒ Tryb pracy: Chłodz.

„[Nastawa temperatury - Zmiana temp. (chłodzenie)] > [Temp. wewnętrzna powietrza powrotnego]” oraz „[Temp. zewnętrzna, chłodzenie] > [Temp. zewnętrzna]”

⇒ Tryb pracy: Grzanie

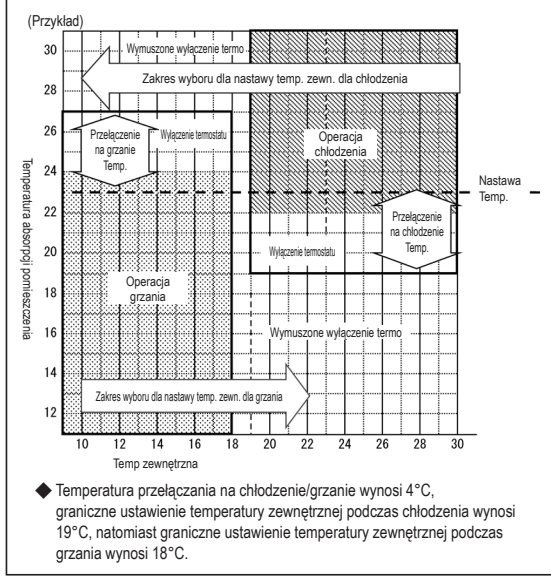

Ustawić temperatury przełączania na chłodzenie i grzanie oraz graniczne temperatury zewnętrzne dla chłodzenia i grzania.

9. Ustawienia jedn. wewn. (Kontynuacja)

14 Funkcja drain pump

Funkcja drain pump

Standard (dla chłodzenia i osuszania)

Użyj dla standard i grzania

Użyj dla grzania i wentylacji

Użyj dla standard i wentylacji

Wybierz element.

Powrót

- Standard (dla chłodzenia i osuszania) Działa w trybie chłodzenia i osuszania.
- Użyj dla standard i grzania Działa w trybie chłodzenia, osuszania i grzania.
- Użyj dla grzania i wentylacji Działa we wszystkich trybach.
- Użyj dla standard i wentylacji Działa w trybie chłodzenia, osuszania i wentylatora.

1516 (Nie przerywaj pracy wentylatora)

Wentylator wł po zakończeniu chłodzenia

Bez ustaw.

Ustawienie 1

Ustawienie 2

Ustawienie 3

Wybierz element.

Powrót

- 15 Wentylator wł po zakończeniu chłodzenia
- 16 Wentylator wł po zakończeniu grzania
- Wybierz okres czasu pozostałej pracy wentylatora po zatrzymaniu i wyłączeniu termostatu w trybie chłodzenia/ogrzewania.
- Bez ustaw. Praca resztkowa wentylatora nie jest wykonywana.
- Ustawienie 1 0,5 godzin
- Ustawienie 2 2 godzin
- Ustawienie 3 6 godzin
- * Czas pracy resztkowej może się różnić.

17 Okresowa praca wentylatora w grzaniu

Okresowa praca wentylatora w grzaniu

Stop

Stop na 20 minut. Następnie pracuj 5 minut

Stop na 5 minut. Następnie pracuj 5 minut

Wybierz element.

Powrót

- Wybrać kontrolę wentylatora po pracy resztkowej wentylatora następującej po zatrzymaniu i wyłączeniu termostatu w trybie grzania.
- Stop Okresowa praca wentylatora nie jest wykonywana.
- Stop na 20 minut. Następnie pracuj 5 minut Kontrola warunków pracy co 25 minut i uruchomienie wentylatora na 5 minut.
- Stop na 5 minut. Następnie pracuj 5 minut Kontrola warunków pracy co 10 minut i uruchomienie wentylatora na 5 minut.

18 Tryb pracy wentylacja

Tryb pracy wentylacja

Nieakt.

Aktyw.

Wybierz element.

Powrót

Ustawić tę opcję w przypadku pracy wentylatora jako cyrkulatora.

Nieakt. Podczas pracy wentylator obraca się w sposób ciągły.

Aktyw. Podczas pracy wentylator obraca się i zatrzymuje na podstawie różnicy temperatur wykrywanych przez czujnik zdalnego sterowania i czujnik powietrza powrotnego.

19 Dopasowanie ciśnienia kontrolnego

Dopasowanie ciśnienia kontrolnego

Standard

Typ1

Wybierz element.

Powrót

Ustawić ciśnienie kontrolne przy podłączeniu jednostki klimatyzacji do systemu Multi (KX).

Standard Normalny

Typ1 Jeśli wszystkie działające jednostki wewnętrzne pracują w tym trybie, wartość ciśnienia kontrolnego się zmienia.

9. Ustawienia jedn. wewn. (Kontynuacja)

9. Ustawienia jedn. wewn. (Kontynuacja)

㉔ Szczegóły Auto 3

Szczegóły Auto 3

Ustawienie temp. zewn. (limit dla chłodzenia) <27>

Ustawienie temp. zewn. (limit dla grzania) <28>

Przełączenie temp. wewnętrznej-chłodzenie <29>

Przełączenie temp. wewnętrznej-grzanie <30>

Wybierz element.

Powrót


Skonfigurować graniczne temperatury zewnętrzne dla chłodzenia i grzania oraz graniczne temperatury wewnętrzne dla chłodzenia i grzania.

„[Temp. wewnętrzna, chłodzenie] < [Temp. wewnętrzna powietrza powrotnego]” oraz „[Temp. zewnętrzna, chłodzenie] < [Temp. zewnętrzna]”

⇒ Tryb pracy: Chłodz.

„[Temp. wewnętrzna, grzanie] > [Temp. wewnętrzna powietrza powrotnego]” oraz „[Temp. zewnętrzna, grzanie] > [Temp. zewnętrzna]”

⇒ Tryb pracy: Grzanie

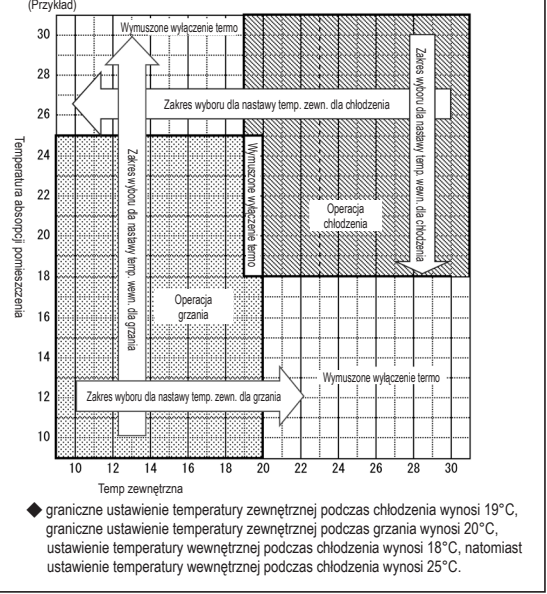

㉕Ustawienie temperatury odnośnie trybu auto. pracy

Zmiana temp. (chłodzenie)

Doknij ▲▼ aby zadać wartość zmiany.

3.0 °C

Nastaw

Powrót

(Rysunek pokazuje przełączanie temp. na chłodzenie)

- ㉕Zmiana temp. (chłodzenie) ㉖Zmiana temp. (grzanie)
- Ustaw przełączanie temperatury na chłodzenie/ogrzewania z Auto 1 i Auto 2.
- Chłodzenie :1 do 4 °C
- Ogrzewanie :1 do 4 °C
- ㉗Nastawa temp. zewn. dla chłodzenia ㉘Nastawa temp. zewn. dla grzania
- Ustaw temperaturę zewnętrzną dla chłodzenia/ogrzewania z Auto 2 i Auto 3.
- Chłodzenie :10 do 30 °C
- Ogrzewanie :10 do 22 °C
- ㉙Nastawa temp. wewn. dla chłodzenia ㉚Nastawa temp. wewn. dla grzania
- Ustaw temperaturę wewnętrzną dla chłodzenia/ogrzewania z Auto 3.
- Chłodzenie :18 do 30°C
- Ogrzewanie :10 do 30 °C

㉙ Ustawienie reguł termo.

Ustawienie reguł termo.

Standard/Funkcja temp. zewn. <32>

Chłodzenie- offset <33>

Grzanie- offset <34>

Wybierz element.

Powrót

Ustawić kontrolę temperatury pomieszczenia oraz metodę i warunki włączania/wyłączenia termostatu.

Standard Termostat ocenia warunki na podstawie temperatury wewnętrznej i temperatury zadanej.

Funkcja temp. zewn. Termostat ocenia warunki na podstawie temperatury zewnętrznej oraz wartości offsetu chłodzenia i grzania.

Ustawienie temperatury pomieszczenia zostanie zablokowane.

㉚ Standard/Funkcja temp. zewn.

Standard/Funkcja temp. zewn.

Standard

Funkcja temp. zewn.

Wybierz element.

Powrót

10. Serwis i Konserwacja (Kontynuacja)

13 Ustawienia specjalne

Ustawienia specjalne

Usuń adres jedn. wewn.

CPU reset

Przywróć ustawienia domyślne

Dotknij kalibrację panelu 14

Wybierz element.

Powrót

Zostanie wyświetlony wybrany ekran.

14 Dotknij kalibrację panelu

Dotknij kalibrację panelu

Start

Jeśli Tak, dotknij [Start].

Powrót

Dotknij prawą dolną część [+].

Dotknij lewą górną część [+].

Dotknij środ. część [+]. i sprawdź poz. ekranu

Anuluj

Powtórz

Zakończ

15 Wyświetlanie pojemności jednostkowej domu

Wyświetlanie pojemności jednostkowej domu

Adres J. wewn.	Pojemność
000 FDT	40
001 FDK	71
002 FDT	80
003 FDF	112
004 FDU	224
005 FDT	280

Następny

Powrót

Wyświetlane są typy i możliwości j. wew. podłączonych do R/C.
Te elementy mogą nie być wyświetlane w zależności od użytych j. wew. oraz j. zew.

Usuń adres jedn. wewn. W przypadku wielu jednostek (KX) zostanie skasowana pamięć adresu jednostki wewnętrznej.

CPU reset Podłączony mikrokomputer j. wew. oraz j. zew., zawór wyłączenia i wykrywacz wycieku chłodziwa są resetowane (Stan przywracania po awarii zasilania).

Przywróć ustawienia domyślne Zostaną zainicjowane ustawienia zdalnego sterowania i podłączonej jednostki wewnętrznej (stan domyślnych ustawień fabrycznych).

Dotknij kalibrację panelu Z tej funkcji można skorzystać w celu przeprowadzenia korekty, gdy pozycje wyświetlacza i dotyku nie są zgodne.

Z tej funkcji można skorzystać, gdy pozycje wyświetlacza i dotyku nie są zgodne. Dotknij środka symbolu [+]. i sprawdź odchylenie w stosunku do wyświetlacza.

Zakończ ⇒ Zakończenie kalibracji.

16 Konserwacja systemu bezpieczeństwa

Konserwacja systemu bezpieczeństwa

Konserwacja zaworu odcinającego 17

Kontrola połączenia systemu bezpieczeństwa 21

Ustawienie rej. wykrywacza wycieków chłodziwa 22

Wybierz element.

Powrót

Wyświetlany jest wybrany ekran.

17 Konserwacja zaworu odcinającego

Konserwacja zaworu odcinającego

Status zaworu odcinającego 18

Reset powiadomienia o wymianie SV/EEV 19

Reset powiadomienia o wymianie przełącznika 20

Wybierz element.

Powrót

Wyświetlany jest wybrany ekran.

10. Serwis i Konserwacja (Kontynuacja)

18 Status zaworu odcinającego

Status zaworu odcinającego

Element	Data
Zawór odcin. (ciecz)	otwarty
Zawór odcin. (gaz)	zamknięty
Czas zasilania cewki	≥ 100000godzin
Czas otw./zamkn.	2razy
Wymiana cewki SV/EEV	Czas do wymiany
Wymiana przełącznika	Czas do wymiany

Powrót

Wyświetla stan zaworu wyłączenia przy zmianie ekranu. Elementy do wyświetlenia są pokazane przez tabelę na dole.

Aby zaktualizować ekran, zmień na ekran raz jeszcze.

Pokaż elementy

Zawór odcin. (ciecz)

Zawór odcin. (gaz)

Czas zasilania cewki

Czas otw./zamkn.

Wymiana cewki SV/EEV

Wymiana przełącznika

19 Reset powiadomienia o wymianie SV/EEV

Reset powiadomienia o wymianie SV/EEV

Czy zresetować powiadomienie o wymianie?

Tak

Powrót

Resetuje powiadomienie o wymianie cewki.

20 Reset powiadomienia o wymianie przełącznika

Reset powiadomienia o wymianie przełącznika

Czy zresetować powiadomienie o wymianie?

Tak

Powrót

Resetuje powiadomienie o wymianie zaworu wyłączenia.

21 Kontrola połączenia systemu bezpieczeństwa

Kontrola połączenia systemu bezpieczeństwa

Element	Data
Zawór odcinający	Połączony
Wykr. wycieków A	Połączony
Wykr. wycieków B	Niepołączony
Wykr. wycieków C	Niepołączony

Powrót

Wyświetla stan połączenia j. wew. oraz urządzenia po zmianie ekranu. Aby zaktualizować ekran, zmień na ekran raz jeszcze.

22 Ustawienie rej. wykrywacza wycieków chłodziwa

Ustawienie rej. wykrywacza wycieków chłodziwa

Rej. godz. pracy zest. wykry. wyciek 23

Przenieś zapisane dane 24

Wybierz element.

Powrót

Wyświetlany jest wybrany ekran.

23 Rej. godz. pracy zest. wykry. wyciek.

Rej. godz. pracy zest. wykry. wyciek.

Czy rejestrować godzinę pracy?

Tak

Powrót

Zapisuje godziny pracy wybranego wykrywacza wycieku chłodziwa w R/C.

24 Przenieś zapisane dane

Przenieś zapisane dane

Czy przenieść godzinę pracy?

Tak

Powrót

Przenosi godziny pracy zapisane w R/C do wykrywacza wycieku chłodziwa.

25 Ustawienie serwisu odpływu lampy UV-C

Ustawienie serwisu odpływu lampy UV-C

Ustawienie siły i czasu 26

Resetowanie godzin pracy 27

Wybierz element.

Powrót

Wyświetlany jest wybrany ekran.

26 Ustawienie siły i czasu

Ustawienie siły i czasu

Standard

Wysoka 1

Wysoka 2

Wybierz element.

Powrót

Ustaw czas naświetlenia odpływu lampy UV-C.

Standard Powtarzane naświetlanie 15-minutowe/60-minut przerwy.

Wysoka 1 Powtarzane naświetlanie 30-minutowe/60-minut przerwy.

Wysoka 2 Pompa odpływu pracuje przez 1 minutę (raz na godzinę) po powtarzaniu naświetlania 30-minutowego/60-minut przerwy + zatrzymanie pracy.

27 Resetowanie godzin pracy

Resetowanie godzin pracy

Czy zresetować godzinę pracy?

Tak

Powrót

Resetuje godziny pracy odpływu lampy UV-C.

11. Wybierz język

[Wybieranie języka za pomocą przycisku 1 2]

1 Wybierz język #1

0:15(11)

Menu

Zatrzymanie.

F1 Wysoka noc

F2 Oszczędność

Wybierz język

Dotknij przycisku 1 2 na głównym ekranie, gdy klimatyzator nie pracuje.

W zależności od ustawienia Pozwolenia/Braku pozwolenia (Patrz podręcznik użytkownika) może zostać wyświetlony ekran wprowadzenia hasła administratora.

2 Wybierz język #2

Select the language

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Set

Next

Back

Select the language

Pojawi się menu wyboru języka. Wybierz język komunikatów wyświetlanych na sterowniku zdalnym, a następnie dotknij przycisku [Set].

Angielski/Niemiecki/Francuski/Hiszpański/Włoski/Niderlandzki/Turecki/Portugalski/Polski

[Wybieranie języka za pomocą przycisku Menu]

Ekran główny Menu ⇒ Przydatne opcje ⇒ Wybierz język

1 Wybierz język

Select the language

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Set

Next

Back

Select the language

Wyświetla menu wyboru języka.

Wybrać język komunikatów wyświetlanych na zdalnym sterowaniu, a następnie dotknąć przycisku [Set].

Do wyboru są następujące języki:

Angielski/Niemiecki/Francuski/Hiszpański/Włoski/Niderlandzki/Turecki/Portugalski/Polski