

7. Ustawienia instalacyjne i tryb testu (Kontynuacja)

21 Ustawienie autom. ograniczenia zim. nawiewu

Ustawienie autom. ograniczenia zim. nawiewu

Aktyw.

Nieakt.

Wybierz element.

Powrót

Wybierz [Aktyw.] / [Nieakt.] dla ustawienia autom. ograniczenia zim. nawiewu jednostki wewnętrznej podłączonej do R/C.

Przeostroga

- W przypadku klientów, którzy stosują autom. ograniczenie zim. nawiewu. Prosimy o zastosowanie się do ustawienia pokazanego po lewej stronie.
- Autom. ograniczenie zim. nawiewu nie działa, chyba że wybrane jest [Aktyw.]
- W przypadku jednostek wewnętrznych bez autom. ograniczenia zim. nawiewu, naciśnij ustawienie autom. ograniczenia zim. nawiewu, aby wyświetlić „Nieprawidłowe zapytanie”.

22 Ustawienie odpływu lampy UV-C

Ustawienie odpływu lampy UV-C

Aktyw.

Nieakt.

Wybierz element.

Powrót

Wybierz [Aktyw.] / [Nieakt.] dla odpływu lampy UV-C jednostki wewnętrznej podłączonej do R/C.

Przeostroga

- W przypadku klientów, którzy stosują odpływ lampy UV-C. Prosimy o zastosowanie się do ustawienia pokazanego po lewej stronie.
- Odpływ lampy UV-C nie działa, chyba że wybrane jest [Aktyw.]
- W przypadku jednostek wewnętrznych bez odpływu lampy UV-C, naciśnij ustawienie odpływu lampy UV-C, aby wyświetlić „Nieprawidłowe zapytanie”.

8. Nastawy administratora Wskazówka: Aktywne kiedy jednostka zatrzyma się.

Ekran główny Menu ⇒ Ustawienie usługi ⇒ Nastawy administratora ⇒ Hasło serwisowe

1 Nastawy funkcji sterownika menu

Nastawy administratora

Główny/Podrzędny sterownik 2

Temp. powietrza powr. 3

Czujnik temp. w sterowniku 4

Dopasowanie czujnika temp. w sterowniku 7

Tryb pracy 8

Następny

Powrót

Wybierz element.

Nastawy administratora

°C / °F 9

Prędkość wentylatora 10

Wejście 11

Sterowanie górną/dolną żaluzją 12

Sterowanie żaluzją prawą/lewą 13

Poprzedni

Następny

Powrót

Wybierz element.

Nastawy administratora

Ustawienia wentylacji 14

Auto-restart 15

Ustawienia temp. Auto 16

Prędkość wentylatora Auto 17

Poprzedni

Powrót

Wybierz element.

Zostanie wyświetlony wybrany ekran.

2 główny/Podrzędny sterownik

Główny/Podrzędny sterownik

Główna

Podrzędna

Wybierz element.

Powrót

Z tej funkcji można skorzystać podczas zmiany ustawienia głównego/podrzędnego dla zdalnego sterowania.

8. Nastawy administratora (Kontynuacja)

9 °C/°F

°C / °F

°C

°F

Wybierz element.

Powrót

Wybrać jednostkę temperatury wyświetlanej na ekranie zdalnego sterowania.

10 Prędkość wentylatora

Prędkość wentylatora

4-prędkości

3-prędkości

2-prędkości (Hi-Lo)

2-prędkości (Hi-Me)

1-prędkości

Wybierz element.

Powrót

Prędkość wentylatora można zmienić na wybraną prędkość. W zależności od modelu jednostki wewnętrznej wybór niektórych prędkości wentylatora może nie być dostępny.

11 Wejście

Wejście

Indywidualnie

Wsz. jedn.

Wybierz element.

Powrót

Ustawić zakres stosowania danych odbieranych z wejść poprzez CNT w jednej z wielu jednostek wewnętrznych podłączonych w jednym systemie. [Indywidualnie] Opcja jest stosowana tylko do jednostek wewnętrznych odbierających sygnał z wejść CNT. [Wsz. jedn.] Opcja jest stosowana do wszystkich podłączonych jednostek wewnętrznych.

12 Sterowanie górną/dolną żaluzją

Sterowanie górną/dolną żaluzją

Zatrzymaj w wybranym położeniu

Zatrzymaj w dowolnym położeniu

Wybierz element.

Powrót

Zatrzymaj w wybranym położeniu
Żaluzję górną/dolną można ustawić, aby zatrzymywała się w jednej z czterech pozycji.
Zatrzymaj w dowolnym położeniu
Żaluzję można ustawić, aby zatrzymywała się w dowolnej pozycji bezpośrednio po zadziałaniu przełącznika zdalnego sterowania.

13 Sterowanie żaluzją prawą/lewą

Sterowanie żaluzją prawą/lewą

Zatrzymanie w ustawieniu pozycji

Zatrzymaj w dowolnym położeniu

Wybierz element.

Powrót

Zatrzymanie w ustawieniu pozycji
Żaluzję lewą/prawą można ustawić, aby zatrzymywała się w ośmiu różnych układach.
Zatrzymaj w dowolnym położeniu
Żaluzję można ustawić, aby zatrzymywała się w dowolnej pozycji bezpośrednio po zadziałaniu przełącznika zdalnego sterowania.

14 Ustawienia wentylacji

Ustawienia wentylacji

Nieakt.

Powiązana

Niezależna

Wybierz element.

Powrót

Ustawić tę opcję, jeśli podłączone jest urządzenie wentylacyjne. [Nieakt.] Żadne urządzenie wentylacyjne nie jest podłączone. [Powiązana] Wentylacja jest powiązana z włączaniem/wyłączaniem klimatyzatora i steruje wyjściem wentylacji. [Niezależna] Jeśli wentylacja została wybrana z menu, jedynie urządzenie wentylacyjne jest uruchamiane i zatrzymywane niezależnie.

15 16 17 (Włącz/Wyłącz ustawienie)

Auto-restart

Aktyw.

Nieakt.

Wybierz element.

Powrót

(Rysunek pokazuje auto. ponowne uruchomienie)

- 15 Auto-restart
Jeśli jednostka zatrzymuje się podczas operacji:
[Aktyw.] Bezpośrednio po przywróceniu zasilania system powraca do stanu sprzed awarii zasilania (po zakończeniu sterowania głównego po włączeniu zasilania).
[Nieakt.] Po przywróceniu zasilania system jest zatrzymywany.
- 16 Ustawienia temp. Auto
[Aktyw.] Na ekranie ustawienia temperatury pomieszczenia można wybrać wartość automatyczną.
[Nieakt.] Przełącznik wyboru wartości automatycznej nie jest wyświetlany na ekranie ustawienia temperatury pomieszczenia.
- 17 Prędkość wentylatora Auto
[Aktyw.] Na ekranie ustawienia prędkości wentylatora można wybrać prędkość automatyczną.
[Nieakt.] Przełącznik wyboru prędkości automatycznej nie jest wyświetlany na ekranie ustawienia prędkości wentylatora.

8. Nastawy administratora (Kontynuacja)

3 Temp. powietrza powrotnego

Temp. powietrza powr.

Indywidualnie

Jedn. wewn. Master

Średnia temp.

Wybierz element.

Powrót

Reguła termostatu jest stosowana na podstawie temperatury wykrytej przez czujnik temperatury powietrza powrotnego jednostki wewnętrznej. Jeśli do jednego zdalnego sterowania podłączono wiele jednostek wewnętrznych, można wybrać temperaturę powietrza powrotnego zastosowaną do reguły termostatu.

5 Czujnik temp. w sterowniku

Czujnik temp. w sterowniku

Nieakt.

Aktyw.

Aktywny (tylko grzanie)

Aktywny (tylko chłodzenie)

Wybierz element.

Powrót

1. **Indywidualnie** : Reguła termostatu jest stosowana na podstawie temperatury powietrza powrotnego w poszczególnych jednostkach wewnętrznych. Jeśli do jednego zdalnego sterowania podłączono wiele jednostek, warunki są oceniane na podstawie temperatury powietrza powrotnego w jednostce głównej.
2. **Jedn. wewn. Master** : Reguła termostatu jest stosowana na podstawie temperatury powietrza powrotnego jednostki wewnętrznej o najniższym adresie spośród podłączonych jednostek wewnętrznych. Jeśli istnieje kilka zestawów obejmujących wiele jednostek, a każdy jest podłączony do jednego zdalnego sterowania, w każdym zestawie wielu jednostek wybierana jest jednostka wewnętrzna o najniższym adresie.
3. **Średnia temp.** : Reguła termostatu jest stosowana na podstawie średniej z temperatur powietrza powrotnego w podłączonych jednostkach wewnętrznych.

Czujnik temperatury powietrza powrotnego w sterowniku głównej jednostki wewnętrznej można zmienić na czujnik po stronie zdalnego sterowania.
[Nieakt.] Wyświetlana temperatura wewnętrzna jest zastępowana przez temperaturę zmierzoną przez czujnik w jednostce głównej.
[Aktyw.] Wyświetlana temperatura wewnętrzna jest zastępowana przez temperaturę zmierzoną przez czujnik po stronie zdalnego sterowania.
[Aktywny (tylko grzanie)] Wyświetlana temperatura wewnętrzna jest zastępowana przez temperaturę zmierzoną przez czujnik po stronie zdalnego sterowania tylko podczas grzania.
[Aktywny (tylko chłodzenie)] Wyświetlana temperatura wewnętrzna jest zastępowana przez temperaturę zmierzoną przez czujnik po stronie zdalnego sterowania tylko podczas chłodzenia.

Temp. zadana

23.0 °C

Wewn. 22 °C

Gdy czujnik R/C jest Nieaktyw., górny ekran wyświetla „Pokój” °C

Temp. zadana

23.0 °C

Pom. (R/C) 22 °C

Gdy czujnik R/C jest Aktyw., górny ekran wyświetla „Pokój (R/C)” °C

6 Wybierz czujnik sterownika

Wybierz czujnik sterownika

Sterownik główny

Ster. podrzędny a

Ster. podrzędny b

Ster. podrzędny c

Nastaw

Powrót

Wybierz element.

Wybierz czujnik RC do użytku.
Wyświetlane jest podłączone R/C.

8 Tryb pracy

Tryb pracy

Auto

Nieakt.

Aktyw.

Chłodz.

Nieakt.

Aktyw.

Grzanie

Nieakt.

Aktyw.

Osuszanie

Nieakt.

Aktyw.

Wybierz element.

Nastaw

Powrót

7 Dopasowanie czujnika temp. w sterowniku

Dopasowanie czujnika temp. w sterowniku

Dopasowanie dla chłodzenia

Dopasowanie dla grzania

Dotknij ▲▼ aby zadać wartość zmiany.

+1 °C

Nastaw

Powrót

Wybierz element.

Można dostosować temperaturę wykrywania czujnika zdalnego sterowania.

Wykrywanie temperatury przez czujnik zdalnego sterowania podczas operacji chłodzenia można skorygować. Ustawić wartość w zakresie od -3 do +3.

Dla poszczególnych trybów pracy można wybrać opcję [Aktyw.] lub [Nieakt.]. Jeśli chłodzenie lub grzanie jest zablokowane, zablokowany jest także tryb automatyczny.

9. Ustawienia jedn. wewn. Wskazówka: Aktywne kiedy jednostka zatrzyma się.

Ekran główny Menu ⇒ Ustawienie usługi ⇒ Ustawienia jedn. wewn. ⇒ Hasło serwisowe

1 Wybór jedn. wewn.

Wybór jedn. wewn.

Menu

000

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

Wsz. jedn.

Następny

Powrót

Wybierz adres jedn. wewn.

Jeśli podłączono wiele jednostek wewnętrznych, zostaną one wyświetlone na ekranie. [000] do [015] Dla jednostek wewnętrznych są stosowane indywidualne ustawienia. [Wsz. jedn.] To samo ustawienie jest stosowane do wszystkich jednostek.

2 Ładowanie danych

Ładowanie danych. Poczekaj chwilę.

Po odebraniu danych z jednostki wewnętrznej wyświetlacz zmieni wskazanie na 4.

3 Ustawienia jedn. wewn.

Ustawienia jedn. wewn.

Ustawienia prędkości wentylatora 4

Znak filtra 5

Wejście 1 6

Sygnał wejścia 1 7

Wejście 2 8

Następny

Powrót

Wybierz element.

Ustawienia jedn. wewn.

Sygnał wejścia 2 7

Dopasowanie temp. wyłączenia dla grzania 8

Przywróć ustawienie temperatury 9

Kontrola went. w chłodzeniu dla termo-OFF 10

Kontrola wentylatora po wyłączeniu grzania 11

Poprzedni

Następny

Powrót

Wybierz element.

Ustawienia jedn. wewn.

Temp. anti-frost 12

Kontrola anti-frost 13

Funkcja drain pump 14

Wentylator wł po zakończeniu chłodzenia 15

Wentylator wł po zakończeniu grzania 16

Poprzedni

Następny

Powrót

Wybierz element.

Zostanie wyświetlony wybrany ekran.

4 Ustawienia prędkości wentylatora

Ustawienia prędkości wentylatora

Standard

Ustawienie 1

Ustawienie 2

Wybierz element.

Powrót

Ustawić odczep prędkości wentylatora dla jednostki wewnętrznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych projektowych.

5 Znak filtra

Znak filtra

Brak wyświetlenia

Ustawienie 1

Ustawienie 2

Ustawienie 3

Ustawienie 4

Wybierz element.

Powrót

Ustawić czas wyświetlania znaku filtra.

Ustawienia jedn. wewn.

Okresowa praca wentylatora w grzaniu 17

Tryb pracy wentylacja 18

Dopasowanie ciśnienia kontrolnego 19

Tryb pracy Auto 20

Ustawienie regul. termo. 31

Poprzedni

Następny

Powrót

Wybierz element.

	Standard
Brak wyświetlenia	Brak
Ustawienie 1	180Hr
Ustawienie 2	600Hr
Ustawienie 3	1000 godz.
Ustawienie 4	1000 godz. – zatrzymanie operacji

9. Ustawienia jedn. wewn. (Kontynuacja)

6 Wejście 1

Wejście 1

Praca/Stop

Pozwolenie/Brak pozwolenia

Chłodzenie/Grzanie

Awaryjne zatrzymanie

Ustawienie przesunięcia temperatury

Wybierz element.

Następny

Powrót

Wejście 1

Wymuszone wyłączenie termo

Tymczasowe zatrzymanie

Tryb cichy

Wyciek chłodziwa

Poprzedni

Powrót

Wybierz element

Ustaw kontrolę, gdy sygnał jest podawany do wejścia 1 (CNT) jednostki wewnętrznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych projektowych.

7 Sygnał wejścia 1

Sygnał wejścia 1

Wejście "level"

Wejście "pulse"

Wybierz element.

Powrót

Ustaw typ sygnału wejścia 1 (CNT) jednostki wewnętrznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych projektowych.

Ta opcja jest dostępna, gdy została podłączona jednostka wewnętrzna wyposażona w wejście 2. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych projektowych.

89 (Regulacja temperatury)

Dopasowanie temp. wyłączenia dla grzania

Doknij ▲▼ aby zadać wartość zmiany.

+2.0 °C

Nastaw

Powrót

- 8 Dopasowanie temp. wyłączenia dla grzania
Dostosować temperaturę włączenia lub wyłączenia termostatu podczas operacji grzania.
Zakres regulacji wynosi 0°C/+1°C/+2°C/+3°C.
- 9 Przywróć ustawienie temperatury
Dostosować temperaturę wykrywania głównego czujnika temperatury powietrza powrotnego.
Zakres regulacji wynosi -2°C/-1,5°C/-1°C/0°C/+1°C/+1,5°C/+2°C.

(Rysunek pokazuje korektę ogrzewania temperatury pokoju.)

1011 (Sterowanie wentylatora)

Kontrola wentylatora po wyłączeniu grzania

Niskie

Nastaw prędkość wentylatora

Okresowy

Stop

Wybierz element.

Powrót

- 10 Kontrola went. w chłodzeniu dla termo-OFF
- 11 Kontrola wentylatora po wyłączeniu grzania
Ustaw prędkość wentylatora przy wyłączonym chłodzeniu/ogrzewaniu termostatu
Niskie Wentylator obraca się z niską prędkością.
Nastaw prędkość wentylatora Wentylator obraca się z taką samą prędkością jak podczas operacji włączenia termostatu.
Okresowy Powtarzane są cykle niskiej prędkości wentylatora przez 2 minuty i zatrzymania na 5 minut.
Stop Wentylator jest zatrzymany.

(Rysunek pokazuje sterowanie prędkością wentylatora.)

12 Temp. anti-frost

Temp. anti-frost

Dolna temp.

Górna temp.

Wybierz element.

Powrót

Wybrać temperaturę kontroli anti-frost.

13 Kontrola anti-frost

Kontrola anti-frost

Aktyw.

Nieakt.

Wybierz element.

Powrót

- Ustawić sterowanie wentylatorem podczas kontroli anti-frost.
- Aktyw. Podczas kontroli anti-frost prędkość wentylatora zwiększa się.
- Nieakt. Podczas kontroli anti-frost prędkość wentylatora nie zmienia się.

9. Ustawienia jedn. wewn. (Kontynuacja)

20 Tryb pracy Auto

Tryb pracy Auto

Wybór reguły trybu pracy Auto 21

Szczegóły Auto 1 22

Szczegóły Auto 2 23

Szczegóły Auto 3 24

Wybierz element.

Powrót

Metodę przełączania pomiędzy chłodzeniem i grzaniem w automatycznym trybie pracy można wybrać spośród trzech opcji. Dla poszczególnych metod można ustawić odpowiednie warunki.

21 Wybór reguły trybu pracy Auto

Wybór reguły trybu pracy Auto

Auto 1

Auto 2

Auto 3

Wybierz element.

Powrót

- Auto 1 Chłodzenie i grzanie jest przełączane na podstawie różnicy temperatur pomiędzy temperaturą zadaną i rzeczywistą temperaturą pomieszczenia.
- Auto 2 Chłodzenie i grzanie jest przełączane na podstawie różnicy temperatur pomiędzy temperaturą zadaną i rzeczywistą temperaturą pomieszczenia/temperaturą zewnętrzną.
- Auto 3 Chłodzenie i grzanie jest przełączane na podstawie rzeczywistej temperatury pomieszczenia i temperatury zewnętrznej.

22 Szczegóły Auto 1

Szczegóły Auto 1

Zmiana temp. (chłodzenie) 25

Zmiana temp. (grzanie) 26


Wybierz element.

Powrót

Ustawić temperaturę przełączania na chłodzenie i grzanie. Temperatury przełączania można ustawić w zakresie od 1°C do 4°C.

[Temp. zadana - Zmiana temp. (chłodzenie)] < [Temp. wewnętrzna powietrza powrotnego]
⇒ Tryb pracy: Chłodz.

[Temp. zadana + Zmiana temp. (grzanie)] > [Temp. wewnętrzna powietrza powrotnego]
⇒ Tryb pracy: Grzanie

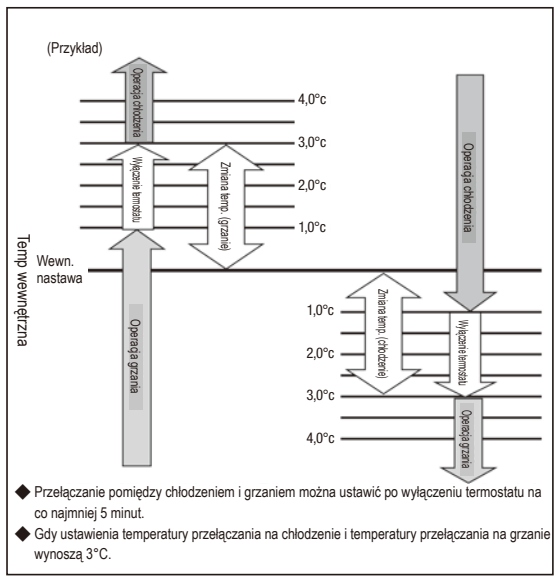

23 Szczegóły Auto 2

Szczegóły Auto 2

Zmiana temp. (chłodzenie) 25

Zmiana temp. (grzanie) 26

Ustawienie temp. zewn. (limit dla chłodzenia) 27

Ustawienie temp. zewn. (limit dla grzania) 28


Wybierz element.

Powrót

Ustawić temperatury przełączania na chłodzenie i grzanie oraz graniczne temperatury zewnętrzne dla chłodzenia i grzania.

„[Nastawa temperatury - Zmiana temp. (chłodzenie)] < [Temp. wewnętrzna powietrza powrotnego]” oraz „[Temp. zewnętrzna, chłodzenie] < [Temp. zewnętrzna]”
⇒ Tryb pracy: Chłodz.

„[Nastawa temperatury - Zmiana temp. (chłodzenie)] > [Temp. wewnętrzna powietrza powrotnego]” oraz „[Temp. zewnętrzna, chłodzenie] > [Temp. zewnętrzna]”
⇒ Tryb pracy: Grzanie

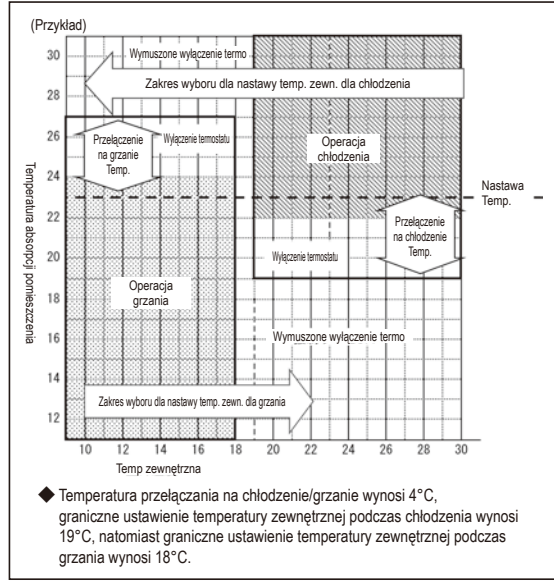

9. Ustawienia jedn. wewn. (Kontynuacja)

14 Funkcja drain pump

Funkcja drain pump

Standard (dla chłodzenia i osuszania)

Użyj dla standard i grzania

Użyj dla grzania i wentylacji

Użyj dla standard i wentylacji

Wybierz element.

Powrót

- Standard (dla chłodzenia i osuszania) Działa w trybie chłodzenia i osuszania.
- Użyj dla standard i grzania Działa w trybie chłodzenia, osuszania i grzania.
- Użyj dla grzania i wentylacji Działa we wszystkich trybach.
- Użyj dla standard i wentylacji Działa w trybie chłodzenia, osuszania i wentylatora.

1516 (Nie przerywaj pracy wentylatora)

Wentylator wł po zakończeniu chłodzenia

Bez ustaw.

Ustawienie 1

Ustawienie 2

Ustawienie 3

Wybierz element.

Powrót

- 15 Wentylator wł po zakończeniu chłodzenia
- 16 Wentylator wł po zakończeniu grzania
Wybierz okres czasu pozostałej pracy wentylatora po zatrzymaniu i wyłączeniu termostatu w trybie chłodzenia/ogrzewania.
Bez ustaw. Praca resztkowa wentylatora nie jest wykonywana.
Ustawienie 1 0,5 godzin
Ustawienie 2 2 godzin
Ustawienie 3 6 godzin
* Czas pracy resztkowej może się różnić.

17 Okresowa praca wentylatora w grzaniu

Okresowa praca wentylatora w grzaniu

Stop

Stop na 20 minut. Następnie pracuj 5 minut

Stop na 5 minut. Następnie pracuj 5 minut

Wybierz element.

Powrót

- Wybrać kontrolę wentylatora po pracy resztkowej wentylatora następującej po zatrzymaniu i wyłączeniu termostatu w trybie grzania.
- Stop Okresowa praca wentylatora nie jest wykonywana.
- Stop na 20 minut. Następnie pracuj 5 minut Kontrola warunków pracy co 25 minut i uruchomienie wentylatora na 5 minut.
- Stop na 5 minut. Następnie pracuj 5 minut Kontrola warunków pracy co 10 minut i uruchomienie wentylatora na 5 minut.

18 Tryb pracy wentylacja

Tryb pracy wentylacja

Nieakt.

Aktyw.

Wybierz element.

Powrót

Ustawić tę opcję w przypadku pracy wentylatora jako cyrkulatora.
Nieakt. Podczas pracy wentylator obraca się w sposób ciągły.
Aktyw. Podczas pracy wentylator obraca się i zatrzymuje na podstawie różnicy temperatur wykrywanych przez czujnik zdalnego sterowania i czujnik powietrza powrotnego.

19 Dopasowanie ciśnienia kontrolnego

Dopasowanie ciśnienia kontrolnego

Standard

Typ1

Wybierz element.

Powrót

Ustawić ciśnienie kontrolne przy podłączeniu jednostki klimatyzacji do systemu Multi (KX).
Standard Normalny
Typ1 Jeśli wszystkie działające jednostki wewnętrzne pracują w tym trybie, wartość ciśnienia kontrolnego się zmienia.

10. Serwis i Konserwacja (Kontynuacja)

13 Ustawienia specjalne

Ustawienia specjalne

Usuń adres jedn. wewn.

CPU reset

Przywróć ustawienia domyślne

Dotknij kalibrację panelu 14

Wybierz element.

Powrót

Zostanie wyświetlony wybrany ekran.

14 Dotknij kalibrację panelu

Dotknij kalibrację panelu

Start

Jeśli Tak, dotknij [Start].

Powrót

Dotknij prawą dolną część [+].

Dotknij lewą górną część [+].

Dotknij środ. część [+] i sprawdź poz. ekranu

Anuluj

Powtórz

Zakończ

15 Wyświetlanie pojemności jednostkowej domu

Wyświetlanie pojemności jednostkowej domu

Adres J. wewn.	Pojemność
000 FDT	40
001 FDK	71
002 FDT	80
003 FDF	112
004 FDU	224
005 FDT	280

Następny

Powrót

Wyświetlane są typy i możliwości j. wew. podłączonych do R/C.
Te elementy mogą nie być wyświetlane w zależności od użytych j. wew. oraz j. zew.

Usuń adres jedn. wewn. W przypadku wielu jednostek (KX) zostanie skasowana pamięć adresu jednostki wewnętrznej.

CPU reset Podłączony mikrokomputer j. wew. oraz j. zew., zawór wyłączenia i wykrywacz wycieku chłodziwa są resetowane (Stan przywracania po awarii zasilania).

Przywróć ustawienia domyślne Zostaną zainicjowane ustawienia zdalnego sterowania i podłączonej jednostki wewnętrznej (stan domyślnych ustawień fabrycznych).

Dotknij kalibrację panelu Z tej funkcji można skorzystać w celu przeprowadzenia korekty, gdy pozycje wyświetlacza i dotyku nie są zgodne.

Z tej funkcji można skorzystać, gdy pozycje wyświetlacza i dotyku nie są zgodne. Dotknij środka symbolu [+] i sprawdź odchylenie w stosunku do wyświetlacza.

Zakończ ⇒ Zakończenie kalibracji.

16 Konserwacja systemu bezpieczeństwa

Konserwacja systemu bezpieczeństwa

Konserwacja zaworu odcinającego 17

Kontrola połączenia systemu bezpieczeństwa 21

Ustawienie rej. wykrywacza wycieków chłodziwa 22

Wybierz element.

Powrót

Wyświetlany jest wybrany ekran.

17 Konserwacja zaworu odcinającego

Konserwacja zaworu odcinającego

Status zaworu odcinającego 18

Reset powiadomienia o wymianie SV/EEV 19

Reset powiadomienia o wymianie przepływomierza 20

Wybierz element.

Powrót

Wyświetlany jest wybrany ekran.

10. Serwis i Konserwacja (Kontynuacja)

18 Status zaworu odcinającego

Status zaworu odcinającego

Element	Data
Zawór odcin. (ciecz)	otwarty
Zawór odcin. (gaz)	zamknięty
Czas zasilania cewki	≥ 100000godziny
Czas otw./zamkn.	2razy
Wymiana cewki SV/EEV	Czas do wymiany
Wymiana przepływomierza	Czas do wymiany

Powrót

Wyświetla stan zaworu wyłączenia przy zmianie ekranu. Elementy do wyświetlenia są pokazane przez tabelę na dole. Aby zaktualizować ekran, zmień na ekran raz jeszcze.

Pokaż elementy

Zawór odcin. (ciecz)

Zawór odcin. (gaz)

Czas zasilania cewki

Czas otw./zamkn.

Wymiana cewki SV/EEV

Wymiana przepływomierza

19 Reset powiadomienia o wymianie SV/EEV

Reset powiadomienia o wymianie SV/EEV

Czy zresetować powiadomienie o wymianie?

Tak

Powrót

Resetuje powiadomienie o wymianie cewki.

20 Reset powiadomienia o wymianie przepływomierza

Reset powiadomienia o wymianie przepływomierza

Czy zresetować powiadomienie o wymianie?

Tak

Powrót

Resetuje powiadomienie o wymianie zaworu wyłączenia.

21 Kontrola połączenia systemu bezpieczeństwa

Kontrola połączenia systemu bezpieczeństwa

Element	Data
Zawór odcinający	Połączony
Wykr. wycieków A	Połączony
Wykr. wycieków B	Niepołączony
Wykr. wycieków C	Niepołączony

Powrót

Wyświetla stan połączenia j. wew. oraz urządzenia po zmianie ekranu. Aby zaktualizować ekran, zmień na ekran raz jeszcze.

22 Ustawienie rej. wykrywacza wycieków chłodziwa

Ustawienie rej. wykrywacza wycieków chłodziwa

Rej. godz. pracy zest. wykry. wyciek 23

Przenieś zapisane dane 24

Wybierz element.

Powrót

Wyświetlany jest wybrany ekran.

23 Rej. godz. pracy zest. wykry. wyciek.

Rej. godz. pracy zest. wykry. wyciek

Czy rejestrować godziny pracy?

Tak

Powrót

Zapisuje godziny pracy wybranego wykrywacza wycieku chłodziwa w R/C.

24 Przenieś zapisane dane

Przenieś zapisane dane

Czy przenieść godziny pracy?

Tak

Powrót

Przenosi godziny pracy zapisane w R/C do wykrywacza wycieku chłodziwa.

25 Ustawienie serwisu odpływu lampy UV-C

Ustawienie serwisu odpływu lampy UV-C

Ustawienie siły i czasu 26

Resetowanie godzin pracy 27

Wybierz element.

Powrót

Wyświetlany jest wybrany ekran.

26 Ustawienie siły i czasu

Ustawienie siły i czasu

Standard

Wysoka 1

Wysoka 2

Wybierz element.

Powrót

Ustaw czas naświetlenia odpływu lampy UV-C.

Standard Powtarzane naświetlanie 15-minutowe/60-minut przerwy.

Wysoka 1 Powtarzane naświetlanie 30-minutowe/60-minut przerwy.

Wysoka 2 Pompa odpływu pracuje przez 1 minutę (raz na godzinę) po powtarzaniu naświetlania 30-minutowego/60-minut przerwy + zatrzymanie pracy.

27 Resetowanie godzin pracy

Resetowanie godzin pracy

Czy zresetować godziny pracy?

Tak

Powrót

Resetuje godziny pracy odpływu lampy UV-C.

11. Wybierz język

[Wybieranie języka za pomocą przycisku 1 2]

1 Wybierz język #1

0:15(1h)

Menu

Zatrzymanie.

F1 Wysoka noc

F2 Oszczędność

Wybierz język

Dotknij przycisku 1 2 na głównym ekranie, gdy klimatyzator nie pracuje.

W zależności od ustawienia Pozwolenia/Braku pozwolenia (Patrz podręcznik użytkownika) może zostać wyświetlony ekran wprowadzenia hasła administratora.

2 Wybierz język #2

Select the language

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Set

Next

Back

Select the language

Pojawi się menu wyboru języka. Wybierz język komunikatów wyświetlanych na sterowniku zdalnym, a następnie dotknij przycisku Set .

Angielski/Niemiecki/Francuski/Hiszpański/Włoski/Niderlandzki/Turecki/Portugalski/Polski

[Wybieranie języka za pomocą przycisku Menu]

Ekran główny Menu ⇒ Przydatne opcje ⇒ Wybierz język

1 Wybierz język

Select the language

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Set

Next

Back

Select the language

Wyświetla menu wyboru języka.

Wybrać język komunikatów wyświetlanych na zdalnym sterowaniu, a następnie dotknąć przycisku Set .

Do wyboru są następujące języki:

Angielski/Niemiecki/Francuski/Hiszpański/Włoski/Niderlandzki/Turecki/Portugalski/Polski