


INSTALLATION MANUAL

ORIGINAL INSTRUCTIONS

CENTRAL CONTROL (CENTER CONSOLE) SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

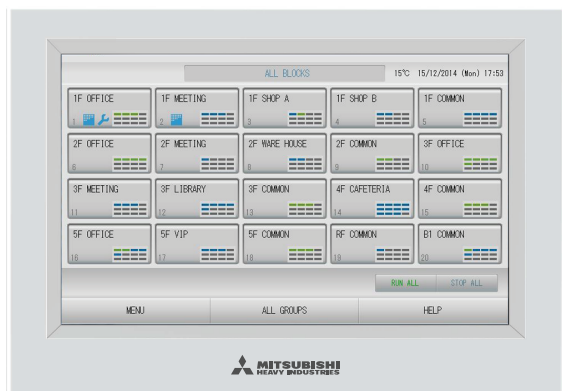

SC-SL4-AE SC-SL4-BE

(with Calculating Function /
avec fonction de calcul /
mit Berechnungsfunktion /
con funzione di calcolo /
Con función de cálculo /
met calculatiefunctie /
com função de cálculo /
με λειτουργία υπολογισμού /
с функцией вычисления /
Hesaplama Fonksiyonlu /
z funkcją obliczeń)

INSTALLATION MANUAL
CENTRAL CONTROL SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

MANUEL D'INSTALLATION DU
CONSOLE CENTRALE SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

INSTALLATIONS-HANDBUCH
Hauptsteuerpult SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

INSTALLAZIONE MANUALE
CONSOLE CENTRALE SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

MANUAL DE INSTALACIÓN
CONSOLA CENTRAL SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

INSTALLATIEHANDLEIDING
CENTRALE CONSOLE SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

MANUAL DE INSTALAÇÃO
CENTER CONSOLE SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

KURULUM KILAVUZU
MERKEZİ KONSOL SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

INSTRUKCJA INSTALACJI
STEROWNik CENTRALNY SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

PORTUGUÊS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

РУССКИЙ

TÜRKÇE

POLSKI



This product complies with following directives

EU	GB
EMC 2014/30/EU	EMC S.I. 2016/1091
LVD 2014/35/EU	EER S.I. 2016/1101
RoHS 2011/65/EU	RoHS S.I. 2012/3032

CE and UKCA markings are applicable to the areas of 50 Hz power supply

Cette console centrale est conforme à la directive CEM 2004/108/CE (remplacée par la directive 2014/30/UE le 20 avril 2016), à la directive basse tension 2006/95/CE (remplacée par la directive 2014/35/UE le 20 avril 2016) et à la directive RoHS 2011/65/UE. La marque CE s'applique aux régions alimentées en courant de 50 Hz.

Diese Mittelkonsole erfüllt die Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EC (ersetzt durch 2014/30/EU am 20. April 2016), die Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EC (ersetzt durch 2014/35/EU am 20. April 2016) und die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung von 50 Hz.

Questa console centrale è conforme alla Direttiva EMC 2004/108/CE (sostituita dalla Direttiva 2014/30/UE il 20 aprile 2016), alla Direttiva LV 2006/95/CE (sostituita dalla Direttiva 2014/35/UE il 20 aprile 2016) e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE. Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Esta consola central cumple con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE (reemplazada por la Directiva 2014/30/UE el 20 de abril de 2016), con la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE (reemplazada por la Directiva 2014/35/UE el 20 de abril de 2016) y con la Directiva RoHS 2011/65/UE. La indicación CE solo corresponde al área de suministro eléctrico de 50 Hz.

Deze centrale console voldoet aan EMC-Richtlijn 2004/108/EC (vervangen door 2014/30/EU op 20 april 2016), LV-Richtlijn 2006/95/EC (vervangen door 2014/35/EU op 20 april 2016), RoHS-Richtlijn 2011/65/EU. CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom van 50 Hz.

Esta consola central está em conformidade com a Diretiva EMC 2004/108/CE (substituída pela 2014/30/UE a 20 de abril de 2016), a Diretiva LV 2006/95/CE (substituída pela 2014/35/UE a 20 de abril de 2016) e a Diretiva RoHS 2011/65/UE. A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a 50 Hz.

Αυτή η κεντρική κονσόλα συμμορφώνεται προς την Οδηγία 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (η οποία αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2014/30/ΕΕ στις 20 Απριλίου του 2016), προς την οδηγία 2006/95/ΕΚ περί χαμηλής τάσης (η οποία αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2014/35/ΕΕ στις 20 Απριλίου του 2016) και προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ περί RoHS. Το σήμα CE ισχύει μόνον σε περιοχές όπου η τροφοδοσία είναι 50 Hz.

Этот центральный пульт управления соответствует требованиям директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC (будет заменена на директиву 2014/30/EU до 20 апреля 2016), директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/EC (будет заменена на директиву 2014/35/EU до 20 апреля 2016), директивы RoHS 2011/65/EU. Маркировка CE нанесена в области источника питания, работающего на частоте 50 Гц.

Bu orta konsol, 2004/108/EC sayılı EMC Direktifi (20 Nisan 2016'da 2014/30/EU ile değiştirilmiştir), 2006/95/EC sayılı LV Direktifi (20 Nisan 2016'da 2014/35/EU ile değiştirilmiştir) ve 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi ile uyumludur. CE işareti, 50 Hz güç kaynağı için geçerlidir.

Sterownik centralny spełnia wymagania dyrektywy EMC 2004/108/WE (zastępowanej dyrektywą 2014/30/EU w dniu 20 kwietnia 2016 r.), dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE (zastępowanej dyrektywą 2014/35/EU w dniu 20 kwietnia 2016 r.) oraz dyrektywy RoHS 2011/65/EU. Oznakowanie CE dotyczy wyłącznie regionów, w których częstotliwość napięcia zasilającego wynosi 50 Hz.

PJZ012D159

202404

Bu kurulum kılavuzu, üniteyle ilgili montaj yöntemlerini ve önlemleri açıklamaktadır.

Bu kılavuzu, iç ve dış üniteler, ünite ve diğer isteğe bağlı ekipmanların kullanım kılavuzları ile birlikte kullanın.

Üniteyi doğru şekilde monte etmek için kurulum çalışmasına başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Ürün çok hassastır bu nedenle yere düşürülmesi ve üzerine basılması ile meydana gelebilecek hasarları önlemek için yeterince özen gösterin. Kurulumun ardından, hiçbir anormallik olmadığını kontrol etmek için bir test yapın ve müşterilere, Kullanım Kılavuzuna göre üniteyi nasıl kullanacaklarını gösterin. Lütfen müşterilerden Kurulum Kılavuzunu el altında tutmalarını isteyin.

Not

Kullanım kılavuzu pakete dahil değildir. Lütfen aşağıdaki web sitesinden indirin.

https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html#controllers2022



Güvenlik Önlemleri

- Üniteyi doğru şekilde monte etmek için kurulum çalışmasından önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Aşağıdaki talimatların tümü önemlidir ve kesinlikle uyulmalıdır.



İKAZ Bu talimatlara uyulmaması, ölüm, ağır yaralanma vb. gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.



UYARI Bu talimatlara uyulmaması, kişisel yaralanmalara veya mal zararına neden olabilir. Koşullara bağlı olarak ciddi neticelere yol açabilir.

- Metinde kullanılan piktogramların anlamları aşağıdaki gibidir.



Asla yapmayın.



Daima verilen talimatları izleyin.

- Bu kılavuzu, gerekli olduğunda bulabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın.

Üniteyi taşıırken veya onarıırken bu kılavuzu montöre gösterin.

Bu ünitenin mülkiyeti devredildiğinde, bu "Kurulum Kılavuzu" yeni sahibine verilmelidir.

İKAZ

- ❗ **Ünitenin montajı için bayiinize ya da profesyonel bir yükleniciye danışın.**
Kendi başınıza yapacağınız hatalı montaj elektrik çarpmasına, yangına ya da ünitenin düşmesine yol açabilir.
- ❗ **Kurulumla ilgili işlemler bu kurulum kılavuzuna uygun bir şekilde yapılmalıdır.**
Hatalı montaj, elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.
- ❗ **Montaj için sadece belirtilen aksesuarların ve parçaların kullanıldığından emin olun.**
Belirtilenlerden farklı parçaların kullanılması ünitenin düşmesine, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ❗ **Üniteyi, ağırlığını taşıyabilecek mukavemete sahip uygun bir yere monte edin.**
Montaj yerinin yeterli mukavemete sahip olmaması halinde ünite düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- ❗ **Elektrik kablolarının özel devre kullanılmak suretiyle kalifiye bir elektrikçi tarafından döşendiğinden emin olun.**
Güç kaynağıyla ilgili yetersiz veya uygun olmayan işlemler elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.
- ❗ **Herhangi bir elektrik işine başlamadan önce ana güç kaynağını kapatın.**
Aksi takdirde, elektrik çarpması veya arızalar oluşabilir.
- ❗ **Üniteyi onarmaya/kontrol etmeye başlamadan önce güç devresi kesicisini KAPATTIĞINIZDAN emin olun.**
Güç devresi kesicisi AÇIK iken ünitenin onarılması/kontrol edilmesi elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- ❗ **Kablaj için belirtilen kabloları kullanın. Elektronik parçaları dış etkenlere karşı korumak için kabloları emniyetli bir biçimde bağlayın.**
Hatalı bağlantı ya da montaj ısı oluşumuna, yangına, ve benzer durumlara yol açabilir.
- ❗ **Ünite hastane, telekomünikasyon tesisi ve benzeri yerlerde kurulacak ise, elektriksel parazitlerin bastırılması için önlem alın.**
İnverter, jeneratör, yüksek frekanslı tıbbi cihazlar, radyo iletişim ekipmanı vb. üzerinde tehlikeli etkilerden dolayı arıza veya bozulmaya yol açabilir. Üniteden tıbbi veya iletişim ekipmanına iletilen etkiler, tıbbi faaliyetleri ve video yayını bozabilir veya gürültü girişimine neden olabilir.
- ❗ **Kablolama sırasında, bağlantıların sağlam olmasını sağlayın ve belirtilen kabloları, kablolardan gelen dış kuvvetler terminal bağlantıları üzerine etki yapmayacak şekilde sıkıca bağlayın.**
Eksik veya hatalı terminal kabloları bağlantısı elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
- ⊘ **Ünite üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.
- ⊘ **Üniteyi, uygun olmayan ortamlara ve yanıcı gazların girebileceği, birikebileceği veya sızabileceği yerlere monte etmeyin.**
Havanın yoğun yağ buharı, buhar, organik çözücü buharı, aşındırıcı gaz (amonyum, sülfürik bileşik, asit vb.) ihtiva ettiği yerlerde ya da asidik ya da alkali çözelti, özel sprey vb. maddelerin kullanıldığı yerlerde ünitenin kullanılması halinde, performansta oluşacak önemli kayıplar ya da ünitenin korozyona uğraması nedeniyle elektrik çarpması, arızalar, duman ya da yangın meydana gelebilir.
- ⊘ **Üniteyi, aşırı su buharı ya da yoğunlaşma oluşan yerlere monte etmeyin.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.
- ⊘ **Üniteyi, ıslanabileceği yerlerde (örneğin çamaşırhane gibi) kullanmayın.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.
- ⊘ **Üniteyi ıslak ellerle çalıştırmayın.**
Elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- ⊘ **Üniteyi suyla yıkamayın.**
Elektrik çarpmalarına, yangına veya arızalara yol açabilir.

⚠ İKAZ

- Bu cihaz, gözetim altında tutulmadıkça veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmedikçe fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetlenmelidir. Besleme kablosu hasar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya benzer yetkin kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

⚠ UYARI

- Üniteyi aşağıdaki yerlere monte etmeyin.
 - (1) Ünitenin bozulmasına veya deformasyonuna neden olabilir.
 - Doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerler
 - Ortam sıcaklığı 0°C ve altı veya 40°C ve üzeri olan yerler
 - Yüzeyin düz olmadığı yerler
 - Montaj alanının mukavemetinin yetersiz olduğu yerler
 - (2) Ünitenin iç kısımlarına nem bulaşabilir, bu da ekranın arızalanmasına neden olabilir.
 - Ünitelerde yoğunlaşmanın meydana geldiği yüksek nemli yerler
 - Ünitenin ıslandığı yer
- Toprak bağlantısı sağlayın. Toprak hattı asla gaz besleme borularına, su besleme borularına, paratoner çubuğuna veya telefon topraklamasına bağlanmamalıdır. Topraklama yanlışsa, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Montaj yerine bir sızıntı kesici taktığınızdan emin olun. Sızıntı kesici takılmazsa elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Cihaz, doğru gözetim ve/veya talimat sağlanmadıkça, çocuklar veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Açıklıklar, kaçak mesafeleri ve katı yalıtım. Birincil ve ikincil kablolar yalıtılarak desteklenmelidir. Kabloları birbirlerinden en az 5 mm ayrı tutun veya kabloları bir koruyucu boru ekleyin.
- Terminalleri bağlamadan veya üniteye dokunmadan önce statik elektriği giderdirdiğinizden emin olun. Terminalleri bağlamadan veya üniteye dokunmadan önce vücudunuzdaki statik elektriği gidermek için antistatik bir bileklik kullanın veya cihazın arkasındaki metal parçaya dokununuz. Statik elektriği kaldırma eksik olduğunda arızaya neden olabilir.

1 Uygulanabilir Modeller Superlink için tüm modeller

2 Aksesuarlar Lütfen aşağıdaki aksesuarları kontrol edin.

Merkezi kontrol	1 birim
Düz Başlı vida (M4)	Kontrol kutusuna montaj için 4 parça (10mm)
	Duvara gömme için 4 parça (40mm)
Düz Başlı vida (M3)	Merkezi kontrolün montajı için 4 parça (8mm)

Kurulum Kılavuzu (bu belge)	1 ünite
Kurulum braketi (ön)	1 parça
Kurulum braketi (arka)	1 parça
Yuvarlak kıvrımlı terminal (B)	Büyük boyut × 2 parça
Yuvarlak kıvrımlı terminal (K)	Küçük boyut × 6 parça

- SC-SL4-BE için

CD-ROM (Enerji tüketimi hesaplama yazılımı)	1 birim
---	---------

USB Bellek	1 birim
------------	---------

Kurulum İşlemi

Elektrik çarpmalarını önlemek için güç kaynağını kapattıktan sonra merkezi kontrol kurulumunu gerçekleştirin. Elektrik tesisatına makul olmayan hiçbir gücün yüklenmemesi için tesisatı düzenleyin ya da muhafaza edin.

Kurulum Yeri

Lütfen kurulumu elektromanyetik dalgalara, su, toz ya da diğer harici maddelere maruz kalmayan bir ev içi konumunda gerçekleştirin.

Bu ürünün nominal çalışma sıcaklık aralığı 0°C ila 40°C arasındadır.


Lütfen kurulumu oda sıcaklığının çalışma sıcaklığı aralığında olduğu yerlerde gerçekleştirin.

Ancak, çalışma sıcaklığı aralığı aşılsa, soğutucu bir fan yerleştirilmesi gibi düzeltici önlemler alın.


Merkezi kontrol çalışma sıcaklığı aralığında kullanılmaması çalışma sırasında sorunların yaşanmasına neden olacağını unutmayın.

Kurulum için Gereken Alan


<Kurulum için Açık Alan>

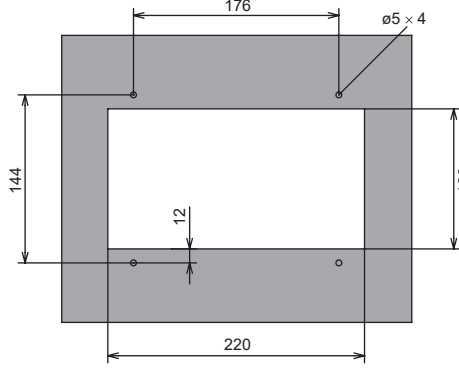

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi duvarda bir delik açın. Üniteyi monte etmek için gerekli olan boyutları mutlaka kontrol edin.

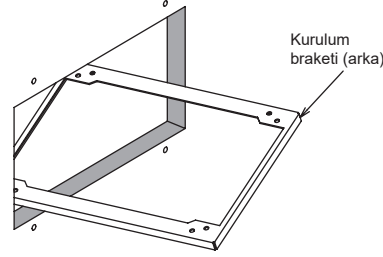

Kurulum braketini (arka) delikten duvarın arkasına takın ve braketini sabitleyin.

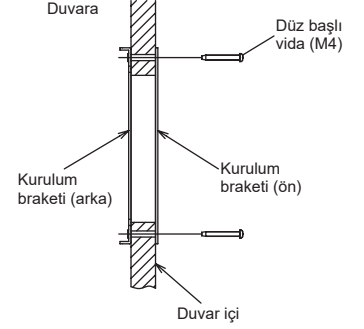

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi kurulum braketini (ön) ve kurulum braketini (arka) sabitleyin. Braketlerin üstü ve altı kolayca ayırt edilebilir. Doğru taraf yukarı gelecek şekilde monte etmek için "↑UP" işaretini dikkate alın.

(1) Kontrol kutusuna monte etme durumunda

- Lütfen 300mm × 400mm × 120mm ya da daha büyük boyutta kontrol kutusu kullanın.
- Kişilere elektrik çarpmasını önlemek için lütfen kontrol kutusunu kilitlediğinizden emin olun. Isı tutucu materyaller ve ısı yalıtımı sağlayan materyaller kullanmaktan kaçının çünkü bunlar ısı birikmesine neden olur ve merkezi kontrol olumsuz yönde etkiler.


Uyarı

Ortam sıcaklığının artmasına neden olabilecek cihazları lütfen aynı kontrol kutusu içine monte etmeyin. Ayrıca, aynı kontrol kutusu içine birden fazla denetleyici koymayın. Bunlar ısının artmasına ve darbeleri çalışmaya neden olabilir. Birden fazla merkezi kontrolün aynı kontrol kutusuna monte edilmesi gerekirse, soğutucu fanlar takarak kontrol kutusundaki sıcaklığın 40°C üzerine çıkmaması için gerekli tedbirleri alın.

<Servis alanı>

Merkezi kontrolün ön kısmı 500 mm ya da daha geniş

Merkezi kontrolün alt kısmı 100 mm ya da daha geniş




(2) Duvar içerisine yerleştirme durumda

Takılı montaj braketlerini mutlaka kullanın. Alternatif olarak, SC-SL3N için SLA3R-BX kullanabilirsiniz. Lütfen elektrik çarpmalarını önlemek için kullanın.


Lütfen duvarda yeterli alanın olduğunu kontrol edin. Duvarın içi bölündüğünde ve yarık oluşturulduğunda lütfen 0,08m³'lük bir alan oluşturun. Aşağıdaki tabloya bakın. Merkezi kontrolün solu, sağ, üstü ve altında bölme varsa, 105 mm ya da daha derin bir alan oluşturun.

	a (yükseklik) (mm)	b (en) (mm)	c (derinlik) (mm)	alan (m³)
Örnek1	900	800	110	0,08
Örnek2	1800	400	110	0,08
Örnek3	1000	400	200	0,08
Minimum	600 ya da daha büyük	400 ya da daha büyük	110 ya da daha büyük	

<Bölme yok>

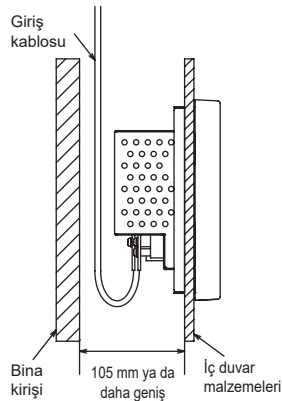


<Bölmeli>

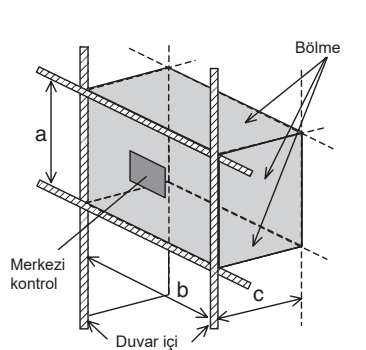

Kurulum Konumu

Ekranın merkezi, üniteyi sıklıkla kullanacak kişilerin göz seviyesinde bir yükseklikte olacak şekilde merkezi kontrolü takın.

Önerilen konum, ekranın ortası göz seviyesinden +33, -33 derece uzakta olacak şekildedir.

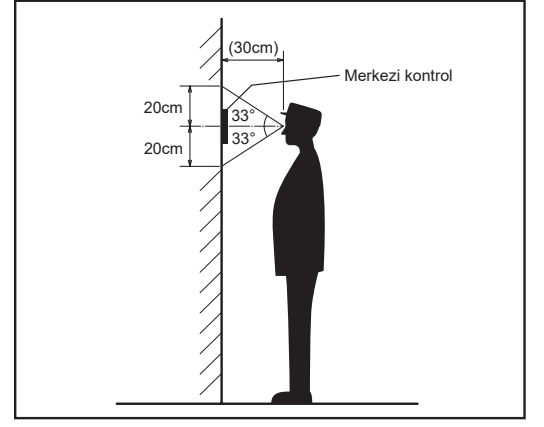

Kurulum işlemi

(1) Üst kasayı çıkarın

- ① Yıldız tornavida kullanarak iki vidayı sökün. (Vidaları kaybetmeyin)
- ② Üst kasayı biraz öne doğru çekin ve yukarı ittin. Böylece, üst kasa çıkarılabilir.


Uyarı



İzinli




İzinsiz



İzinsiz


Lütfen yukarı doğru bakacak şekilde ya da eğik bir biçimde kurulumu yapmayın.

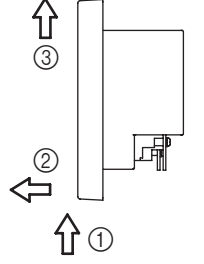

- Sinyal kablosunu ve güç kaynağı kablosunu önceden duvara yerleştirin.
- Kabloları terminal bloğuna bağlayın.
- Güç kaynağı voltajını teyit edin ve doğru bir şekilde bağlantıyı yapın.


(2) Kurulum Bilgileri

- Takılı montaj braketlerini mutlaka kullanın.

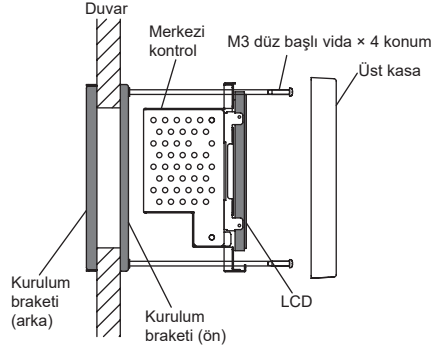

- Duvara içerisine yerleştirme durumunda, güç kaynağı hattını ve sinyal hattını montaj braketinin açıklığından önceden çekin.
- Arızaları önlemek için güç kaynağı kablosunu ve sinyal kablosunu ayrı ayrı kablolayın.

SL4'ü açılan deliğe yerleştirdikten sonra, verilen vidalarla (M3 tava başlı vidalar) montaj braketine (ön) sabitleyin. (Aşağıdaki şekle bakın)

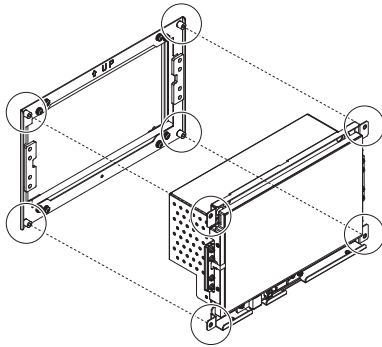


Son olarak üst kasayı takın. (Üstten kancalayın ve alt kısmı 2 vidayla sabitleyin.)

Elektrik Tesisatı

Güvenlik açısından, tüm kabloları merkez kontrole bağlamadan önce lütfen izole edilmiş manşonlara sahip yuvarlak kilitleme terminallerini kullanın.

- Lütfen topraklama işlemini yapın. Lütfen topraklama kablosunu gaz borularına, su borularına, paratonerlere ve telefon topraklama kablolarına bağlamayın.
- Lütfen tüm işlemler tamamlanmadan güç kaynağını (bölgesel düğme) açmayın.
- Ev içi ve ev dışı birimlerini açtıktan sonra güç kaynağını açmadan önce en az iki dakika bekleyin.
- Şekildeki merkezi kontrol hariç, tüm parçalar yerinde (kablolar, düğmeler, röleler, güç kaynağı, lambalar vb.) elde edilir.
- Binanın elektrik panosundan kolayca ulaşılabilen bir yere sigorta koyduğunuzdan emin olun.
- Kabloları güç kaynağı terminal bloğuna ve Superlink terminal bloğuna bağlarken lütfen tedarik edilen yuvarlak kilitleme terminallerini kullanın.
- Kabloları bağlamadan önce terminal bloğunun kapağını sökün. İşlem tamamlandığında terminal bloğu kapağını eski yerine sabitleyin. Kapak kazara temas durumunda yaşanacak elektrik çarpmasını önler.
- Lütfen geliştirme IEC Güvenlik Standardına uygun talep giriş cihazı, acil durdurma giriş cihazı ve harici zamanlayıcı giriş cihazını kullanın.
- Aşağıda belirtilenden daha hafif bir besleme kablosu kullanmayın.
 - Sıradan sert kauçuk kılıflı kablo (60245 IEC 53 kod tayini)
- Kabloları muhafazadan çıkarırken, terminallere gerilim uygulanmasını önlemek için kabloları sabitleyin veya kanalla kaplayın.

Tesisatın ana hatları

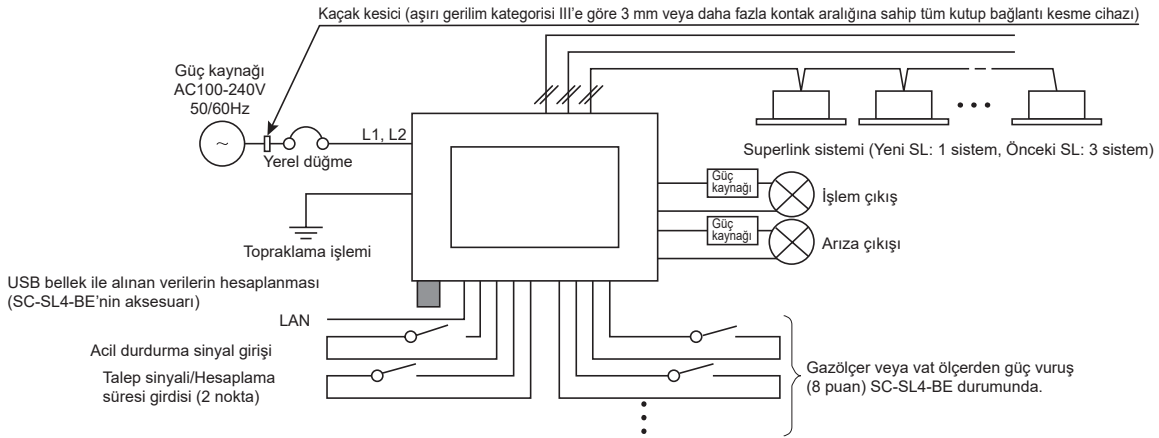


Tesisat özellikleri


Güç kaynağı kablosu	1,25mm ² (60245 IEC 53)
El düğmesi	10A
Superlink sinyal kablosu (Not 1, Not 2)	Korumalı kablo (çift çekirdek, 0,75mm ² -1,25mm ²). Hat başına Maks. 1000m (Maks. mesafe: 1000m, Toplam kablo uzunluğu: 1000m)
İşlem çıkışı, hata çıkışı, acil durdurma ve talep girişi için kablo	Korumalı kablo (çift çekirdek, 0,75mm ² -1,25mm ²). Maksimum mesafe: Sistem başına 200m
Gazölçer ya da vat ölçer için kablo	Korumalı kablo (çift çekirdek, 0,75mm ² -1,25mm ²). Maksimum mesafe: Sistem başına 200m
Topraklama kablosu	0,75mm ² - 6mm ²

- Not 1: Bu merkezi kontrol kullanıldığında, Superlink sinyal kablosu için korumalı kablo kullanın. Korumalı kablunun her iki ucunu topraklayın. (Lütfen merkezi kontrolün toprak kablosunu şemadaki "Sistem Kablo Şeması" toprak konumuna "b" bağlayın)
- Not 2: Ağa bağlı olan ev içi ve ev dışı birimleri Yeni Superlink ile uyumlu birimler ise, hat başına 1500m'lik toplam kablo uzunluğu mümkündür (maksimum mesafe:1000m). Ancak, toplam kablo uzunluğu 1000m'i geçerse 0,75mm² çapına sahip kablo kullanın. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle ya da satıcınızla temasa geçin.


Sistem Tesisatı

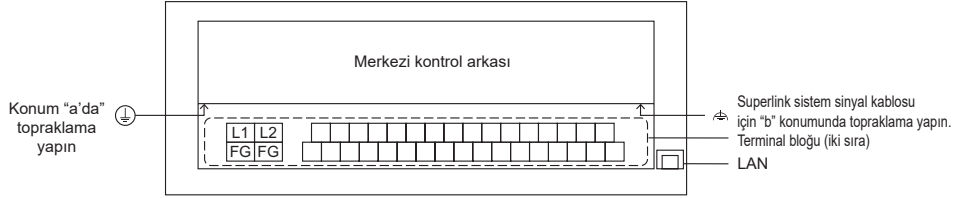

(1) Terminal Bloğunun üst sırası (*)

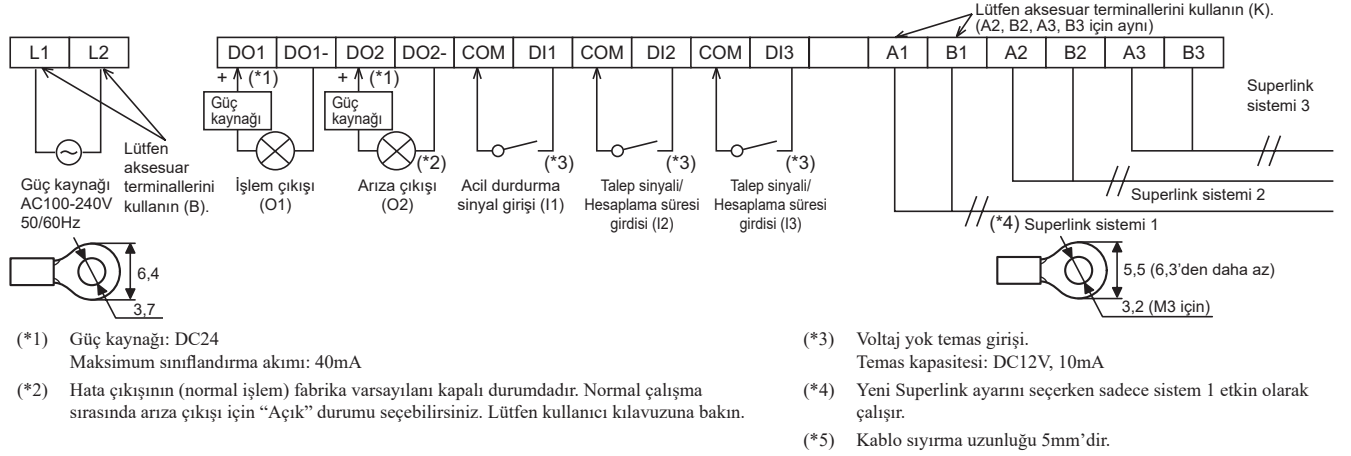

(2) Terminal Bloğunun alt sırası

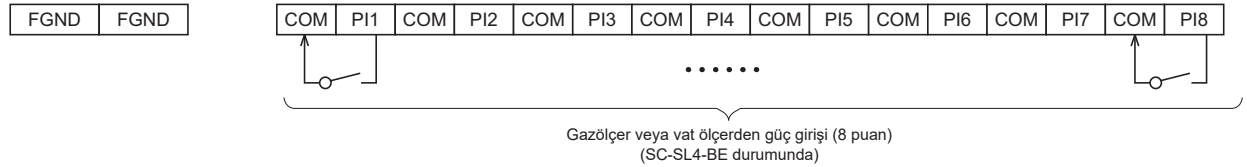

Uyarı

- Güç kaynağı kablolarını başka terminale bloğuna bağlamayın. Kazara bağlarsanız elektrikli parçalar hasar görebilir veya yanabilir ve bu oldukça tehlikelidir. Gücü açmadan önce lütfen tesisatı iyice kontrol edin.
- Talep sinyali girişi iki nokta için ayarlanır. 3 seviye ayarını yapmak için, satış temsilciniz ya da bayinizle temasa geçin.
- Lütfen aşağıdaki teknik özellikleri karşılayan gazölçer veya vat ölçeri bağlayın.
 - atış vericisi bulunan ölçer
 - 100ms ya da daha fazla atış genişliğine bağlayan ölçer
 - Bu merkez kontrol ile hesaplanan enerji tüketimi OIML ile uyumlu değildir, bu nedenle elde edilen hesaplarla ilgili hiçbir garanti verilemez.

Not

Lütfen ana birimin ekranındaki Superlink (SL) yeni ya da bir önceki ayarını seçin. (Bkz., kullanıcı kılavuzu)
Bağlantı ağı bir önceki Superlink için geçerli ise değiştirmek gereklidir. Gerçek bağlantı ağının yeni Superlink ya da önceki Superlink olup olmaması bağlanan ev içi birimin, ev dışı birimin vb. türüne bağlıdır. Daha fazla bilgi için acente veya satıcınızla görüşün.
Yeni Superlink iletişim ayarını seçerken, 1 sistem tesisatı maksimum 128 birimi bağlayabilir. Tesisatı Superlink sistemi 1'e bağladığınızdan emin olun. Superlink 2 ya da 3'ü bağlamamaya dikkat edin çünkü ana birim tanınmaz.

Ana şalter

Ana şalter merkezi kontrolün ön kısmının altında bulunur. Kurulum bittikten sonra, ana şalteri AÇIN.
Ana şalter AÇIK konuma gelmeden merkezi kontrolün çalışmayacağını dikkate alın.
(Fabrika varsayılını olarak AÇIK konumdadır.)

Not

Merkezi kontrolü müşteriye teslim etmeden önce lütfen ekranın koruyucu kağıdını çıkarın.
Üst kasayı monte etmeden önce lütfen kağıdı çıkarın.

Kabloları kontrol ettikten ve ana şalteri açıp kapadıktan sonra ekranda yine görüntü yoksa, lütfen merkezi kontrolün satın alındığı mağazaya başvurun. Bu ürün özel parçalara sahiptir bu nedenle elektrik ekipmanlarını değiştiremezsiniz. Bu kullanım kılavuzunda belirtilenler haricinde üniteyi sökmeye çalışmayın.

Diğer Bilgiler

- MAINTENANCE MENU (Bakım Menüsü)**, bayiler ile merkezi kontrol ünitelerinin bakımını yapmaktan sorumlu olan yetkili profesyoneller için sağlanır. Normal bir operatör kimliğiyle oturum açıldığında, MAINTENANCE MENU (Bakım Menüsü)'sünü çalıştırma izniniz yoktur. Lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.
- Operatörler dışında kimseye kimlik ve parola bilgilerini vermeyin. Kimlik: MHI, Parola: 123456
- Varsayılan ID ve parolayı girdikten sonra parolayı değiştirmeniz gerekir. Bunu değiştirerek oturum açabilirsiniz.
- Oturum açtıktan sonra ID ve parola değiştirilebilir. Lütfen kullanıcı kılavuzundaki "MAINTENANCE USER SETTING" (Bakım Kullanıcı Ayarları) bölümüne başvurun.

