




USER'S MANUAL

AIR-CONDITIONER

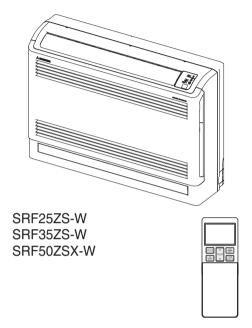

USER'S MANUAL ENGLISH

AIR-CONDITIONER

MANUEL DE L'UTILISATEUR FRANÇAIS

CLIMATISEUR

ANWENDERHANDBUCH DEUTSCH

KLIMAGERÄT

ISTRUZIONI PER L'USO ITALIANO

CONDIZIONATORE D'ARIA

MANUAL DEL PROPIETARIO ESPAÑOL

ACONDICIONADOR DE AIRE

GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS

AIRCONDITIONING

MANUAL DO UTILIZADOR PORTUGUÊS

APARELHO DE AR CONDICIONADO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУССКИЙ

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

KULLANIM KILAVUZU

SPLİT KLİMA

TÜRKÇE

C € ERI

202004

Le estamos muy agradecidos por haber elegido un Acondicionador de Aire MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Para conseguir el mejor y más duradero rendimiento, lea y siga escrupulosamente este manual de usuario antes de utilizar su acondicionador de aire. Luego de haberlo leído, guárdelo en un lugar seguro. Por favor refiérase a el manual en caso de tener preguntas sobre el uso o si eventualmente ocurren irregularidades.



Puede que su equipo de aire acondicionado esté marcado con este símbolo. Significa que de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE tal como se establece en la directiva 2012/19/UE) no deberán mezclarse con los residuos domésticos generales. Los acondicionadores de aire deberán tratarse en una instalación de tratamiento autorizada para su reutilización, reciclaje y recuperación, y no se desecharán en la cadena de basuras municipal. Para obtener más información, póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales.



Este símbolo impreso en las pilas instaladas en su producto de aire acondicionado es información para usuarios finales de acuerdo con la directiva 2006/66/CE, artículo 20, anexo II de la UE.

Las pilas, al finalizar su duración útil, deberán desecharse aparte de la basura doméstica general. Si hay algún símbolo químico impreso detrás del símbolo químico mostrado arriba, tal símbolo químico significará que las pilas contienen metal pesado en cierta concentración. Esto se indicará de la forma siguiente:

Hg: mercurio (0,0005 %), Cd: cadmio (0,002 %), Pb: plomo (0,004 %) Deshágase correctamente de las pilas en el lugar de recolección de basura o en el centro de reciclado de su comunidad local.

El nivel de ruido de cada unidad interior y exterior está por debajo de los 70dB (A).

Índice de contenidos

Precauciones de seguridad	Funcionamiento en modo ON-TIMER (temporizador de encendido)17 Funcionamiento en modo
Fallo de funcionamiento en el mando a	SLEEP TIMER + ON-TIMER17
distancia9	Funcionamiento en modo ON-TIMER
Funcionamiento temporal (de emergencia)9	(Temporizador de encendido) +
Instalación de dos aparatos de aire	OFF-TIMER (Temporizador de apagado)18
acondicionado en la misma habitación10	Funcionamiento en modo Temporizador
Protección infantil10	semanal19
Sección de funcionamiento y	Funcionamiento en modo HIGH POWER/
visualización del mando a distancia 11	ECONOMY (alta potencia/eco)23
Ajuste de la hora actual12	Funcionamiento en modo
Funcionamiento en modo AUTO	NIGHT SETBACK (Comfort nocturno) 24
(automático)12	Funcionamiento en modo SILENT (Silencio) 24
Ajuste de la temperatura durante la	Función MENU (MENÚ)
operación de AUTO13	Funcionamiento en modo SELF CLEAN
FAN SPEED (VELOCIDAD DEL	(autolimpeza)25
VENTILADOR)	Funcionamiento PRESET (PREESTABLECIDO)26
Funcionamiento en modo COOL/HEAT/	Función de reinicio automático26
DRY/FAN (Frío/Calor/Deshumidificador/	Consejos para un funcionamiento efectivo26
Ventilador)14	Selección de salida de aire27
Ajuste de la temperatura de funcionamiento	Mantenimiento
del acondicionador de aire	Instalación correcta30
Características de operación del modo	Tratamiento de problemas30
HEAT14 Ajuste de la dirección del flujo de aire15	Aviso31
Funcionamiento en modo SLEEP TIMER	Póngase en contacto con su distribuidor32
(autoapagado)16	Acerca del Aire Acondicionado Múltiple32
Funcionamiento en modo OFF-TIMER	Función de auto diagnóstico33
(temporizador de apagado) 16	ŭ

Precauciones de seguridad

- Antes de poner en marcha el sistema, por favor lea estas "Precauciones de seguridad" detalladamente para asegurar así la operación correcta del sistema.
- Cuando haya leído este manual del propietario, guárdelo para futuras consultas. Si alguna vez debe cambiar de usuario, asegúrese de que el manual sea recibido por el nuevo usuario.

ADVERTENCIA

Indica una posible situación de peligro que, si no se evita, puede causar severas consecuencias como la muerte o heridas graves.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica una posible situación de peligro que, si no se evita, puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.

Por favor cumpla cuidadosamente estas precauciones, puesto que ellas son esenciales para su seguridad.

- Esta unidad está diseñada para 2 tipos de refrigerantes (R32 o R410A). Consulte una etiqueta en la unidad exterior para comprobar la información del refrigerante.
- Los símbolos que aparecen frecuentemente en el texto tienen los significados siguientes:



Estrictamente prohibido



Cumpla las instrucciones con sumo cuidado



Establezca una conexión a tierra adecuada.



El manual de usuario debería leerse detalladamente



La información está incluida en el manual de usuario y/o en el manual de instalación.



El personal de servicio debería manejar este equipo haciendo referencia al manual de instalación.

■ La siguiente precaución es solamente para R32.



Este equipo utiliza refrigerante inflamable. Si hay una fuga de refrigerante en combinación con una fuente de ignición externa, existe la posibilidad de que se produzca una ignición.

⚠ ADVERTENCIA

- rigurosamente al desechar el aparato.
- No utilice ningún medio para acelerar el proceso de descongelación ni para la limpieza que sea distinto al recomendado por el fabricante.
- habitación donde no existan fuentes de ignición en continuo funcionamiento (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas o un calentador • La unidad interior deberá almacenarse en una eléctrico que estén en funcionamiento).
- No lo perfore ni gueme.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes podrían contener olores.

- •Las leyes nacionales deben respetarse •El aparato deberá almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño de la habitación se corresponda con el área de la habitación según se especifica para su funcionamiento.
- El aparato debería almacenarse en una El personal encargado de las operaciones de servicio debe estar cualificado a nivel nacional o tener una cualificación relevante similar.
 - habitación que tenga un área mínima de 4,0 m². *
 - *El valor es para el sistema de split. En el caso de multisistema, consulte la hoja de instalación de la unidad exterior.

■ PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN



El sistema está destinado para un uso doméstico y residencial.
 Si se usa en entornos con condiciones duras, por ejemplo, un taller de ingeniería, el equipo puede funcionar de forma deficiente.



El sistema debe instalarlo su vender o un instalador cualificado.
 No es recomendable que usted mismo instale el sistema, ya que una manipulación inadecuada puede provocar fugas de agua, una descarga eléctrica o un incendio.

⚠ PRECAUCIÓN



• No instale la unidad donde puedan producirse fugas de gases inflamables. Pérdidas semejantes pueden causar incendios.



 Asegúrese de que hay un interruptor de pérdida a tierra instalado.
 Si no instala un interruptor de fugas a tierra, podría sufrir una descarga eléctrica. Asegúrese de instalar el tubo de desagüe correctamente, de tal modo que el agua se drene completamente.
 Una instalación incorrecta de este tubo puede provocar goteos de agua en la habitación, pudiendo llegar a mojar el mobiliario.



Asegúrese de que el sistema esté correctamente conectado a tierra.
 El cable de puesta tierra no se debe conectar nunca a una tubería de gas, tubería de agua, conductores de pararrayos cable de toma a tierra del teléfono.
 La instalación incorrecta del cable de puesta a tierra puede producir una descarga eléctrica.

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero.

- No descargue a la atmósfera R32: El R32 es una gas fluorado de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global (Global Warming Potential GWP) = 675.
- No descargue a la atmósfera R410A: El R410A es un gas fluorado de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global (Global Warming Potential, GWP) = 2088.

Consultar placa de características de la unidad exterior para conocer la cantidad del gas fluorado de efecto invernadero y su equivalencia en CO_2 .

■ PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA



- Los niños no deben jugar con el aire acondicionado.
- No se exponga a la corriente de aire frío durante periodos de tiempo prolongados.

Este frío puede afectar su estado físico y su salud.

- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a realizar por el usuario sin supervisión.
- No introduzca nada dentro de las salidas de aire.

Esto podría ocasionar daños, tales como afectar la rotación del ventilador en alta velocidad.



- Este aire acondicionado puede ser usado por niños de 8 o más años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, si están bajo supervisión o se les han dado instrucciones sobre cómo utilizar el aire acondicionado de forma segura y si comprenden los peligros que dicho uso conlleva.
- Guarde el mando a distancia fuera del alcance de los niños.
 Si no lo hace, éstos podrían tragarse las baterías o podría producirse otro accidente.

⚠ PRECAUCIÓN



Utilice fusible homologados exclusivamente.

Está prohibido usar un hilo de acero o cobre en lugar de un fusible homologado, ya que éste podría causar una avería o un incendio.

 No manipule los interruptores con las manos mojadas.

Esto puede ocasionarle un shock eléctrico.

 No se cuelgue ni columpie de la unidad interior.

Si la unidad interior se cae, puede ocasionarle daños.

 No coloque ningún insecticida o pintura en aerosol inflamables cerca del aire acondicionado ni rocíe directamente con ellos el sistema.

Esto podría resultar en un incendio.

 No exponga ningún tipo de aparato de combustión directamente al flujo de aire del aire acondicionado.

El aparato puede no funcionar correctamente.

No lave el acondicionador de aire con agua.
 Esto puede causarle un shock eléctrico.
 El uso de sistemas de limpieza de alta presión puede causar daños a las láminas de aluminio, haciendo que disminuva el rendimiento.

- No debe usarse para la conservación de alimentos, plantas o animales, dispositivos de precisión u obras de arte.
 - El sistema es para ser usado solo en habitaciones domésticas comunes. Cualquier otro uso del sistema puede dañar la calidad de los comestibles, etc.
- No colocar elementos que contengan agua, tales como vasos, floreros, etc. sobre la unidad.

Si el agua entra en la unidad esto podría causar daños en la aislación y causar shocks eléctricos.

- No instale el aire acondicionado en un lugar en el que el flujo del aire vaya dirigido directamente a animales o plantas.
 Esto podría afectar la salud de los mismos.
- No pise ni se siente sobre la unidad ni ponga nada encima.

Si la unidad se cae o algo se cae de esta, las personas podrían lastimarse.

 Tras un largo período de uso, controle de vez en cuando la estructura de soporte de la unidad.

Si no repara los posibles daños inmediatamente, la unidad puede caer y causar lesiones personales.

⚠ PRECAUCIÓN



- No toque las láminas de aluminio del intercambiador de calor de aire.
 - Se pueden producir lesiones personales.
- No coloque ningún tipo de electrodoméstico u objeto debajo de las unidades interiores o exteriores.

La condensación que cae de la unidad puede manchar los objetos y causar accidentes o descargas eléctricas.

 No haga funcionar el sistema sin el filtro de aire.

Podría causar un funcionamiento incorrecto del sistema debido a una obstrucción del intercambiador de calor.

- No desconecte la alimentación inmediatamente después de detener el funcionamiento.
- Espere un mínimo de 5 minutos; de lo contrario existe riesgo de fuga de agua o avería.
- No controle el sistema con el interruptor principal de alimentación.
 Podría provocar un incendio o fuga de agua. Además, el ventilador puede arrancar inesperadamente, lo que podría causar lesiones.
- Evite derramar líquido sobre la unidad o colocar un recipiente de agua sobre ella.

Si el agua entra en la unidad esto podría causar daños en la aislación y causar shocks eléctricos.



 Si pone en marcha el aire acondicionado junto con un aparato de combustión, debe ventilar la habitación regularmente.

La ventilación insuficiente puede ocasionar accidentes debido al deficit de oxfgeno.

 Cuando limpie el aire acondicionado pare la unidad y desconecte la alimentación.

Nunca abra el panel mientras el ventilador interno esté girando.

No coloque objetos cerca de la unidad externa ni deje que se amontonen hojas alrededor de dicha unidad.
 Si hay objetos u hojas alrededor de la unidad exterior, podrían entrar en ella pequeños animales y tocar componentes eléctricos, causando una avería, humo o un incendio.

 Póngase en contacto con su distribuidor para limpiar los componentes internos de la unidad interior. No intente hacerlo usted mismo.

El uso de un detergente no homologado o un método de limpieza inadecuado puede dañar los componentes de plástico de la unidad y provocar fugas. También pueden producirse daños, humo o fuego si el detergente entra en contacto con los componentes eléctricos del motor.

 Si escucha truenos o existe riesgo de caída de rayos, detenga la unidad y desconecte la corriente.

Esto puede dañar la unidad.

 Evite la entrada de objetos extraños en la unidad interior a través de las salidas de aire.

Esto puede ocasionar que el regulador de flujo no funcione.

 Si se daña el cable de potencia, póngase en contacto con su distribuidor o con un instalador cualificado.

Si no se reemplaza, podría causar una avería o un incendio.

■ PRECAUCIONES PARA LA REUBICACIÓN O REPARACIONES

ADVERTENCIA



 No realice ninguna reparación o modificación. Consulte con el proveedor de la unidad.

Si repara o modifica la unidad, podría provocar fugas de agua, descargas eléctricas o fuego.



 Para realizar reparaciones, consulte con su distribuidor.

Reparaciones incorrectas pueden ocasionar shocks eléctricos, incendios, etc.

 En caso de que el aire acondicionado se reubique en otro lugar, póngase en contacto con su distribuidor o con un instalador cualificado.

Una instalación incorrecta puede causar pérdidas de agua, descargas eléctricas, incendios, etc.

 Si detecta alguna irregularidad (olor a quemado, etc.), detenga el sistema, desconecte la alimentación y consulte con su distribuidor.

El uso continuo del sistema en circunstancias anormales puede ser el resultado de un funcionamiento defectuoso, descargas eléctricas, incendios, etc.


 Si el acondicionador de aire no enfría o no calienta la habitación, esto puede deberse a una fuga de refrigerante.
 Póngase en contacto con su distribuidor.

Si es necesario añadir refrigerante, póngase en contacto con su proveedor para recibir las instrucciones apropiadas.


Si el refrigerante entra en contacto con la piel, podría causar una lesión por frío.

Si el gas refrigerante se inhala en exceso, podría causar temporalmente un deterioro de la función nerviosa como mareos y dolor de cabeza, o un deterioro de la función cardiaca como arritmia y palpitaciones. Si una fuga inesperada de refrigerante cae sobre un calefactor, estufa, plancha u otra fuente de calor, se podrían generar gases nocivos.


Los nombres de cada parte y su función

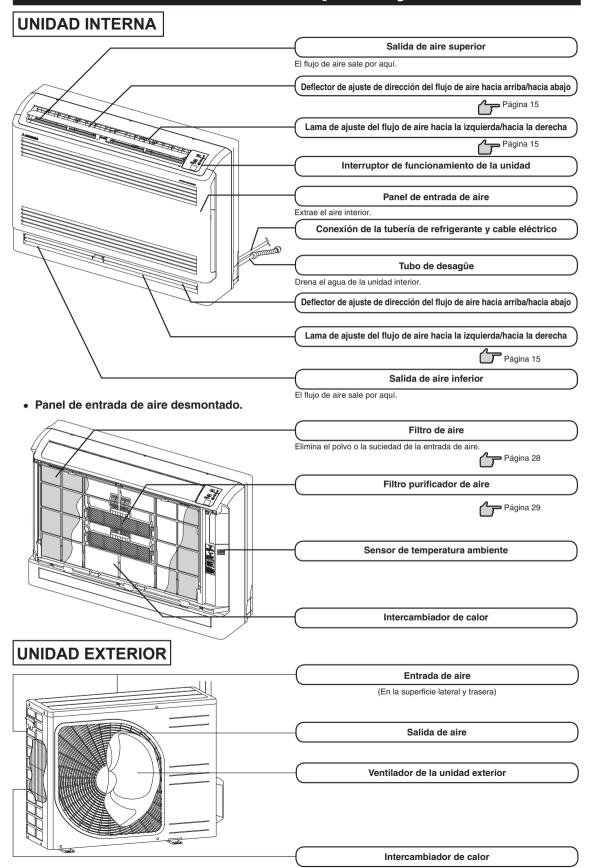


Sección de visualización de la unidad

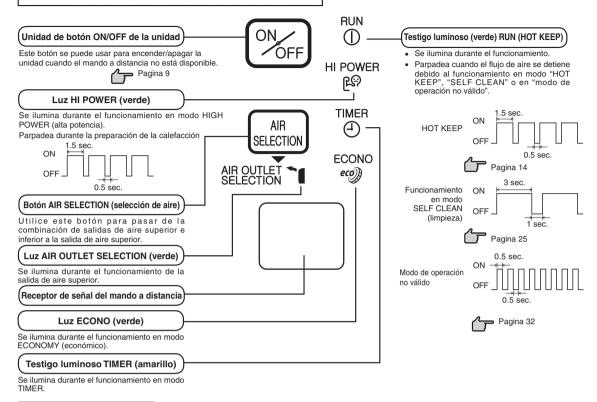

Accesorios

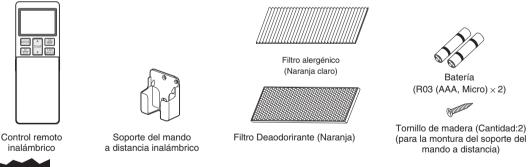

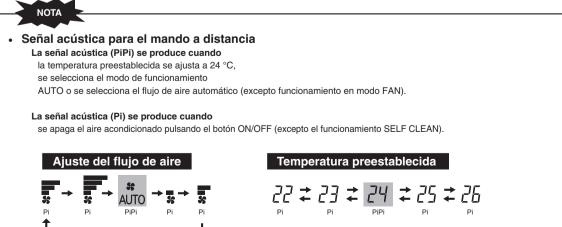



Manejo del mando a distancia


Procedimiento de reemplazo de las baterías

Los casos siguientes significan el agotamiento de las baterías. Reemplace las baterías agotadas por otras nuevas.

- El sonido de recepción de la señal no es emitido desde la unidad cuando la señal es transmitida.
- Las indicaciones en pantalla se desvanecen.







- 3 Cierre la tapa.
- Pulse el interruptor ACL con la punta de un bolígrafo.




NOTA

- No use baterías viejas junto con nuevas.
- Retire las baterías cuando no va a utilizar por un tiempo prolongado el control remoto.
- La vida útil recomendada de una pila, conforme con JIS ó IEC, debería ser de 6 - 12 meses con un uso normal. Si las ha usado por un tiempo indeterminado o por más tiempo que el especificado, existe el riesgo de que las baterías pierdan líquido, causando así un daño irreparable al control remoto.
- La duración recomendada de la pila viene impresa sobre la misma. Esta duración puede ser menor debido al tiempo de fabricación de la unidad. Aunque, posiblemente la batería tenga aun suficiente carga con posterioridad a su fecha de vencimiento.
- Cuando la pantalla muestre un estado anormal, presione el interruptor ACL con la punta de un bolígrafo.

Utilizando el soporte del control remoto

El control remoto puede ser usado separadamente desde la pared utilizando el soporte del control remoto. En este caso, instale el control remoto luego de verificar que el acondic-inador de aire recibe la señal correctamente.

Para instalar o retirar el control remoto, deslice el mismo hacia arriba o hacia abajo desde la parte superior del soporte.



Nota de advertencia sobre el manejo del control remoto

No coloque el control remoto en lugares con alta temperatura o cerca de aparatos calefactores. No coloque obstáculos entre el control remoto y la unidad. ► No vierta ningún líquido sobre el mando a distancia. ► No coloque objetos pesados sobre el control remoto y la unidad.

Fallo de funcionamiento en el mando a distancia

. ¿No se han agotado las baterías?

"Procedimiento de reemplazo de las baterías" más arriba.

Sustituya las pilas por unas nuevas y vuelva a intentar la acción.

 Si el mando a distancia falla, haga funcionar la unidad con la función de accionamiento temporal (emergencia). Póngase en contacto con su distribuidor para revisar el mando a distancia.



Funcionamiento temporal (de emergencia)

 El botón ON/OFF de la unidad opera el encendido y apagado de la unidad temporalmente, cuando el control remoto no es usado.

Contenido de operación

OPERATION MODE (Modo de operación)
 FAN SPEED
 AUTO
 AIR FLOW
 AUTO

 La operación se inicia pulsando el botón ON/OFF de la unidad, y pulsando otra vez para parar la operación






No mantenga presionado el botón ON/OFF durante más de 5 segundos.
 (Si lo mantiene pulsado durante más de 5 segundos se ajustará la refrigeración automática que se emplea durante el mantenimiento y cuando se reubica el acondicionador de aire.)

Instalación de dos aparatos de aire acondicionado en la misma habitación

■ Si hay dos aparatos de aire acondicionado instalados en la misma habitación, utilice este ajuste en el caso de que los dos aparatos no se controlan con un único mando a distancia. Ajuste el mando a distancia y la unidad interior.

Ajuste del mando a distancia

- Retire la tapa y extraiga las pilas.
- Desconecte la línea de conmutación que hay junto a las pilas con unos alicates.



3 Inserte las pilas. Cierre la tapa.

Ajuste de la unidad interior

- Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla transcurrido 1 minuto.
- Apunte a la unidad interior el mando a distancia ajustado según el procedimiento descrito a la izquierda y
 envíe una señal pulsando el interruptor ACL del mando
 a distancia.

Como la señal se envía unos 6 segundos después de pulsar el interruptor ACL, dirija el mando a distancia a la unidad interior durante ese periodo.




Compruebe que se emite el sonido de recepción "pip" desde la unidad interior.

Al completar el ajuste, la unidad interior emite un sonido "pip". (Si no se emite el sonido de recepción, vuelva a ejecutar el ajuste desde el principio.)

Protección infantil

■ Esta función bloquea el control del mando a distancia para evitar un error de funcionamiento.

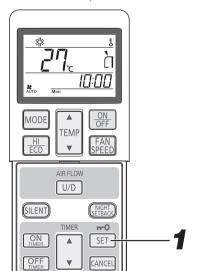

1

Pulsar el botón SET (Ajustar) durante 3 segundos o más.

By se muestra en pantalla. Mientras está activada la protección infantil, solo puede operarse el botón ON/OFF.


Procedimiento de cancelación

Desactive el indicador $\mbox{\cong}$ pulsando el botón SET (Ajustar) durante 3 segundos o más.



 Con la protección infantil activada, no pueden cambiarse los ajustes de modo de funcionamiento, temperatura, velocidad del ventilador y dirección del flujo de aire. Para cambiar los ajustes, desactive la protección infantil.

Sección de funcionamiento y visualización del mando a distancia

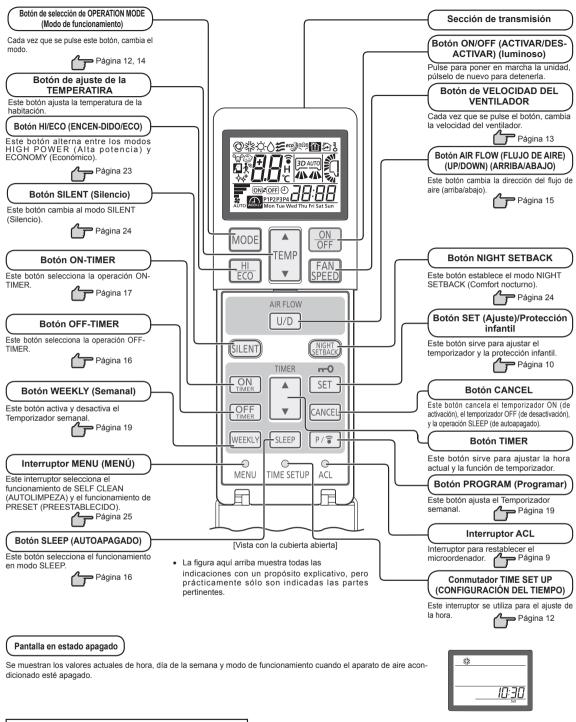


Procedimiento de transmisión

Cuando se pulsa algún botón del mando a distancia mientras se apunta al aparato de aire acondicionado, se transmite una señal. Cuando la señal es recibida correctamente, recibe un sonido emitido desde la unidad.

Ajuste de la hora actual

■ Cuando se inserten las pilas, la hora actual pasará automáticamente al modo de ajuste de hora. Se muestra Mon (Lunes) y 13:00 como hora actual. Ajuste el día de la semana y la hora. Ejemplo: Ajuste a Sat (Sábado) a las 10:30.

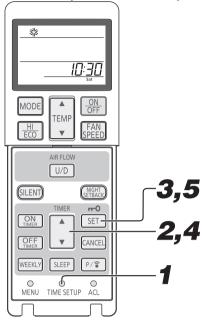

Presione el interruptor TIME SET UP.

Presione con la punta de un bolígrafo, etc. Parpadea el día de la semana, lo que indica que puede ajustarse.

Pulse el botón "▲ o ▼ (TIMER)" (Temporizador).

(Aiuste a Sat (Sábado))

Pulse el botón SET (Ajustar).

El día del indicador de semana pasa de parpadeo a luz fija, con lo que ha finalizado el ajuste del día de la semana. A continuación, parpadea el indi-

Asegúrese de pulsar el botón antes de que pasen 60 segundos de la última operación en el paso 2. De lo contrario, no se ajusta el día de la semana

Pulse el botón "▲ o ▼ (TIMER)" (Temporizador). (Ajuste a 10:30)

Pulse el botón SET (Ajustar).

El indicador de hora cambia de parpadeo a luz fija, lo que indica que el


Asegúrese de pulsar el botón dentro de los 60 segundos siguientes a la última operación del paso 4, ya que de otro modo no se ajustará la hora

NOTA

- El funcionamiento en modo temporizador se basa en el reloj interno, por lo que deberá ajustar la hora correctamente,
- Los datos de control remoto se repondrán cuando se ajuste la hora actual.
- Cuando se cambian las pilas del mando a distancia o se pulsa el interruptor ACL, el mando a distancia vuelve a su estado inicial. Como el programa Temporizador semanal no está ajustado en el estado inicial, deberá ajustar el programa según el procedimiento de ajuste.

Funcionamiento en modo AUTO (automático)


Opera por la selección automática del modo de operación (COOL, HEAT) dependiendo de la temperatura ambiente al arrancar.

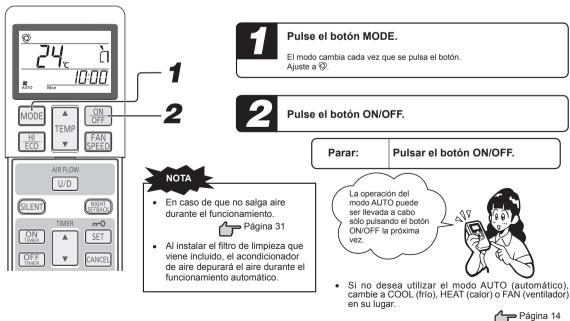

• Procedimiento de ajuste de la dirección del flujo de aire. **⇒** Página 15


Ajuste de la temperatura durante la operación de AUTO

■ La temperatura preseleccionada por defecto en el modo AUTO es de 24 °C, tanto para el modo de refrigeración como para el de calefacción. No obstante, puede ajustarse (a un mínimo de 18 °C y un máximo de 30 °C) con los botones ▲ o ▼.

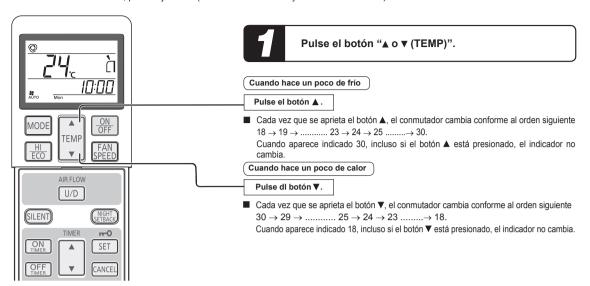

FAN SPEED (VELOCIDAD DEL VENTILADOR)

■ Puede seleccionar la velocidad del ventilador de su acondicionador de aire siempre que no se encuentre en modo seco.

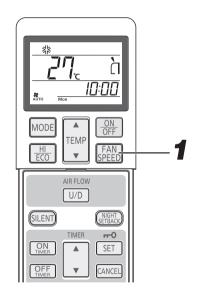




Capacidad de funcionamiento según elija usted	VELOCIDAD DEL VENTILADOR
Establecida automátic amente por el microcomputador	AUTO
Operación silenciosa	ULo
Funcionamiento ahorrando energía	Lo
Funcionamiento normal	Me
Funcionamiento potente de gran capacidad	Hi



 Cuando se cambia FAN SPEED (Velocidad del ventilador) de Hi (Alta) a Lo (Baja) o ULo (Ultrabaja), es posible que se oiga cómo fluye el refrigerante.

Funcionamiento en modo COOL/HEAT/DRY/FAN (Frío/Calor/Deshumidificador/Ventilador)

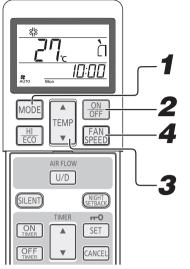

Procedimiento de ajuste de la dirección del flujo de

Pulse el botón MODE. Establezca el modo que necesite. 紫(COOL), ♡(HEAT), △(DRY), 套(FAN)

Pulse el botón ON/OFF.

Pulse el botón TEMP. Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar la temperatura deseada. Recomendación 絽 26°C~28°C 24°C~26°C

Pulse el botón FAN SPEED. Ajuste la velocidad del ventilador como desee. No se puede ajustar la velocidad del ventilador con el modo DRY (Secar)

ΝΟΤΔ

Página 15

En caso de que no salga aire cuando se inicia el funcionamiento en modo calefacción.

∍ Página 31

El modo de funcionamiento también puede ajustarse o cambiarse con el aparato de aire acondicionado en marcha

Pulse el botón ON/OFF. Parar:

Ajuste de la temperatura de funcionamiento del acondicionador de aire

Utilice la unidad dentro del siguiente margen de funcionamiento. Si no lo hace, se activará el dispositivo de protección por lo que no funcionará la unidad.

	Refrigeración	Calefacción
Temperatura exterior	Aproximadamente de -15 a 46 °C	Aproximadamente de -15 a 24 °C
Temperatura interior	Aproximadamente de 18 a 32 °C	Aproximadamente de 10 a 30 °C
Humedad interior	Aproximadamente por debajo de 80 % El uso prolongado de la unidad con un nivel de humedad superior a 80 % puede producir la formación de condensación en la superf cie de la unidad interior, provocando fugas de agua.	

Características de operación del modo HEAT

Mecanismo y capacidad de operación del modo HEAT

- La unidad toma aire frío exterior, lo calienta y lo transfiere al interior, calentando así el ambiente. La capacidad de calefacción del sistema de bomba de calor se reduce cuando la temperatura del aire exterior desciende.
- Después de encender el acondicionador de aire puede pasar algún tiempo hasta que la unidad empiece a suministrar aire caliente.
- Si la temperatura exterior se vuelve extremadamente baja, es recomendable utilizar una fuente de calefacción adicional.

Descongelación

Si la temperatura exterior es baja y la humedad ambiente alta, el intercambiador de calor, en la unidad exterior posiblemente se congele, lo cual evita una calefacción eficientemente.

Si ocurre esto, se activará la función de descongelación automática, deteniendo el funcionamiento del modo calefacción durante 5 - 15 minutos.


- Los dos ventiladores interior y exterior se detienen y se ilumina RUN que parpadea lentamente (1,5 seg. ON, 0,5 seg. OFF) durante la descongelación.
- La unidad exterior posiblemente despida algo de vapor durante esta operación. Esto es para ayudar al proceso de descongelado, no es un defecto
- La operación HEAT se reinicia tan pronto como el descongelado se haya completado.
- Aunque estén seleccionadas las salidas de aire superior e inferior, el deflector se cierra durante el proceso de desempañado.

Ajuste de la dirección del flujo de aire

Ajuste de la dirección del flujo de aire

■ La dirección arriba/abajo se puede ajustar con el botón AIRFLOW U/D (UP/DOWN) del mando a distancia. Cada vez que pulsa este botón, el modo cambia de la siguiente manera: Cambio en el modo FLUJO DE AIRE

(ARRIBA/ABAJO).



NOTA

La posición actual de la aleta y la lama podrían diferir de la imagen mostrada.

NOTA PARA EL FUNCIONAMIENTO EN MODO CALEFACCIÓN

- Cuando se inicia el funcionamiento en modo calefacción, la dirección del deflector queda fijada en la posición horizontal para evitar la corriente de aire frío al arrancar, y vuelve a la posición previamente ajustada cuando el suministro de aire caliente se normaliza.
- La dirección del deflector será controlada hasta la posición horizonta cuando la temperatura de la habitación alcance el valor establecido y el compresor se detenga, o cuando se active el modo descongelación.
- La dirección del flujo de aire no se puede ajustar durante el periodo mencionado anteriormente. Cambie los ajustes de la dirección del flujo de aire después de que el aire caliente empiece a suministrarse y de que el deflector se sitúe en la posición establecida.

MEMORY FLAP (DEFLECTOR DETENIDO)

Al pulsar una vez el botón AIRFLOW (flujo de aire) mientras el deflector está en movimiento, éste se detiene en la posición en la que se encontraba. Dado que este ángulo queda memorizado en el microordenador, el deflector se colocará automáticamente en este ángulo cuando se inicie la próxima puesta en marcha.

- ADVERTENCIA

 No exponga directamente ningún objeto al flujo de aire del acondicionador durante mucho tiempo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando la unidad se encuentre en modo COOL (frío) o DRY (deshumidificador), no haga funcionar el acondicionador con la circulación de aire orientada hacia abajo durante un largo período de tiempo. De lo contrario, puede producirse condensación en la rejilla de salida y el consiguiente goteo. De lo contrario, puede producirse condensación en la rejilla de salida y el consiguiente goteo.
- No trate de ajustar manualmente los deflectores, ya que éstos podrían no cerrarse completamente o cambiar el ángulo de control.


 Se recomienda detener el ángulo de la aleta.

HEAT	(Soplado horizontal)
COOL, DRY	(Soplado inclinado)

Ajustar la dirección del flujo de aire hacia la izquierda/derecha

Ajuste la dirección moviendo manualmente la aleta de flujo de aire izquierda/ derecha.


- Al ajustar la dirección del flujo de aire, tenga cuidado cuando los ventiladores del aire acondicionado estén girando.
 De lo contrario, podría sufrir daños en sus dedos.
- El deflector inferior no puede ajustarse mientras el aire acondicionado está apagado.

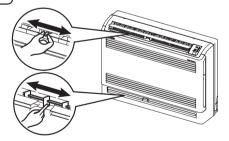

Funcionamiento en modo SLEEP TIMER (autoapagado)

La unidad se detendrá automáticamente una vez transcurrido el tiempo prefijado.
 La temperatura prefijada se ajusta automáticamente en función del tiempo transcurrido con el fin de evitar una refrigeración o calefacción excesiva.
 Página 18



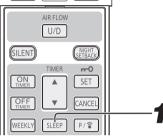

Cambiando el ajuste de la hora

Ajuste una nueva hora pulsando el botón SLEEP.

Procedimiento de cancelación -

Pulse el botón CANCEL (Cancelar) para desactivar el indicador SLEEP (Autoapagado).



Pulse el botón SLEEP.

■ Si se pulsa mientras la unidad está apagada

El modo de funcionamiento SLEEP TIMER (AUTOAPAGADO) se inicia con los ajustes de funcionamiento anteriores y el acondicionador de aire se apagará una vez transcurrido el tiempo prefijado.

■ Si se pulsa mientras la unidad está en marcha

El acondicionador de aire se apagará una vez transcurrido el tiempo prefijado. Cada vez que pulsa este botón, la indicación cambia de la siguiente manera:

Ejemplo: Usted prefiere que la unidad se pare transcurridas 7 horas.



Configurar en

La luz del temporizador (amarilla) está encendida.

 Ω

• La unidad se detiene una vez transcurrido el tiempo establecido.

NOTA


• No se puede ajustar de forma concurrente con el modo OFF-TIMER.

Funcionamiento en modo OFF-TIMER (temporizador de apagado)

■ La unidad se detiene automáticamente cuando se llega el tiempo establecido.

Si tiene el aire acondicionado apagado, inicie la operación desde el paso 1. Si el aire acondicionado está funcionando, inicie la operación desde el paso 2.

Ejemplo: Desea que la unidad se detenga a las 22:30.

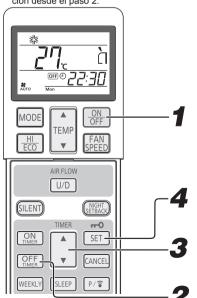


Cambiando el ajuste de la hora

Ajustar una hora nueva usando el botón OFF-TIMER.

Procedimiento de cancelación

Pulse el botón CANCEL para apagar la indicación del temporizador.



Pulse el botón OFF-TIMER.
Parpadeará el indicador OFF-TIMER OFF

Pulse el botón "▲ o ▼ (TIMER)" (Temporizador).
Cada vez que se pulsa el botón ▲ , la indicación va cambiando en el siguiente orden:

Cada vez que se pulsa el botón ▼ , la indicación va cambiando en el siquiente orden:

 $\longrightarrow 0:00 \rightarrow 23:50 \rightarrow 23:40 \rightarrow \cdots \rightarrow 23:00 \rightarrow 22:50 \rightarrow \text{ (Unidades de diez minutos)}$

Configurar en las 22:30

4

Pulse el botón SET (Ajustar).

La indicación cambia de parpadeo a luz fija y el ajuste finaliza. El testigo (amarillo) del temporizador se enciende.

NOTA

- La unidad detiene la operación a la hora ajustada.
- Asegúrese de pulsar el botón dentro de los 60 segundos siguientes a la última operación del paso 3, ya que de otro modo no se completará el ajuste.
 - La hora actual no se muestra durante el funcionamiento en modo OFF-TIMER.
 - A diferencia del funcionamiento en modo SLEEP TIMER, el ajuste automático de la temperatura no se lleva a cabo durante el modo OFF-TIMER.

Funcionamiento en modo ON-TIMER (temporizador de encendido)

■ La unidad se pone en funcionamiento entre 5 y 60 minutos antes de la hora establecida para que la temperatura de la habitación haya alcanzado su punto óptimo al llegar ese momento.

La operación ON-TIMER (TEMPORIZADOR DE ACTIVACIÓN) se puede configurar con independencia de si el aire acondicionado está en funcionamiento o no.



1

Pulse el botón ON-TIMER.

Parpadeará el indicador ON-TIMER ON

Pulse el hotón "▲ o

Pulse el botón "▲ o ▼ (TIMER)" (Temporizador).

Cada vez que se pulsa el botón ▲ , la indicación va cambiando en el siguiente orden:

 $\begin{array}{c} \longrightarrow 0:00 \longrightarrow 0:10 \longrightarrow 0:20 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 1:00 \longrightarrow 1:10 \longrightarrow \begin{array}{c} \text{(Unidades de diez minutos)} \end{array} \\ \text{Cada vez que se pulsa el botón } \blacktriangledown \text{, la indicación va cambiando en el siguien-} \\ \end{array}$

(Unidades de

Fiemplo: En caso de que la temperatura ambiente deseada se quiera alcanzar a las 8:00

Cada vez que se paísa el boton \forall , la indicación va cambiando en el siguier te orden: (Unidades de diaz minutes)

Configurar en las 8:00

Pulse el botón SET (Ajustar).

La indicación cambia de parpadeo a luz fija y el ajuste finaliza. La luz (amarilla) del temporizador se enciende.

La unidad se detiene si la hora de encendido se ajusta mientras ésta está en marcha.

NOTA

- Se inicia la operación 5 a 60 minutos adelantada a la hora ajustada.
- El testigo del temporizador (amarillo) se apaga a la hora programada.
 Asegúrese de pulsar el botón dentro de los 60 segundos siguientes a la última operación del paso 2, ya que de otro modo no se completará el aiuste.
- La hora actual no se muestra durante el funcionamiento en modo ON-TIMER.
- Si se pulsa el botón ON/OFF después del ajuste del ON-TIMER (TEMPO-RIZADOR DE ENCENDIDO), se cancelará el ajuste.

Cambiando el ajuste de la hora

SET

CANCEL

P/ 🗟

Ajústela en una nueva hora mediante el botón ON-TIMER.

ם <u>חח</u>ו

MODE

SILENT

WEEKL'

TEMP

w

AIR FLOW

TIMER

 \triangle

Procedimiento de cancelación

Pulse el botón CANCEL (Cancelar) para desactivar el indicador del temporizador.

Funcionamiento en modo SLEEP TIMER + ON-TIMER

■ Funcionamiento combinado de los modos SLEEP TIMER y ON-TIMER.

Ejemplo: Se desea que la unidad se detenga después de 3 horas y que luego vuelva a ponerse en marcha, alcanzándose la temperatura preestablecida hacia las 8:00.

1

Configuración del modo SLEEP TIMER

Configurar mediante los procedimientos de la página 16.

Configurar en

2

Confi guración de la operación ON-TIMER

Configurar de acuerdo con el procedimiento mencionado en la sección ON-TIMER.

La configuración de la iluminación de la luz del temporizador (amarilla) de esta unidad ha sido efectuada.

 $^{\uparrow}$

- Una vez transcurrido el tiempo establecido en el modo SLEEP TIMER, el funcionamiento de la unidad se detiene y vuelve a ponerse en marcha entre 5 y 60 minutos antes de la hora fijada para el modo ON-TIMER.
- El testigo del temporizador se apaga cuando se llega a la hora ajustada en el modo ON-TIMER.

Cambiando el ajuste de la hora -

Ajuste una nueva hora mediante el botón SLEEP u ON-TIMER.

Procedimiento de cancelación


Pulse el botón CANCEL para apagar la indicación del temporizador.

ES-17



Funcionamiento en modo ON-TIMER (Temporizador de encendido) + OFF-TIMER (Temporizador de apagado)

■ Combinación de los ajustes de temporizador de los modos ON-TIMER y OFF-TIMER.

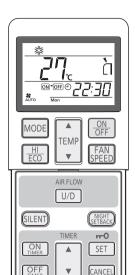

Ejemplo: La hora actual es 21:00. El acondicionador de aire está en funcionamiento.

Cuando se desea que la unidad se detenga a las 23:30 y que luego vuelva a ponerse en marcha, alcanzándose la temperatura preestablecida hacia las 8:00.

Ajuste de la operaión OFF-TIMER

Realice el ajuste según el procedimiento de la página 16. Configurar en las

Ajuste de la operaión ON-TIMER

Realice el ajuste según el procedimiento de la página 17. Configurar en las (M)*(GFF)* CONFIGURAR PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLLA PARA CONTROLL

El testigo del temporizador (amarillo) de la unidad se encenderá cuando la configuración se haya completado.

- El tiempo fi jado se mostrará en el mando a distancia. El indicador cambiará según el estado de funcionamiento.
- El acondicionador de aire está detenido.



Primero, el acondicionador de aire se enciende con el ON-TIMER (TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO). Después, el acondicionador de aire se apaga con el OFF-TIMER (TEMPORIZADOR DE APAGADO).

• El acondicionador de aire está en funcionamiento.



Primero, el acondicionador de aire se apaga con el OFF-TIMER (TEMPORIZADOR DE APAGADO). Después, el acondicionador de aire se enciende con el ON-TIMER (TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO).

· Cambiando el ajuste de la hora -

Ajustar una hora nueva usando el botón OFF-TIMER o el botón ON-TIMER.

Procedimiento de cancelación

Pulse los botones CANCEL (CANCELAR) u ON/OFF para desconectar la pantalla del temporizador.

NOTA

SLEEP

P/**ௐ**

WEEKLY

 El funcionamiento del temporizador se puede ajustar solamente para las siguientes 24 horas.

Arrangue de confort

En el modo de funcionamiento ON-TIMER, la unidad se pone en marcha un poco antes para que la habitación pueda acercarse a la temperatura óptima cuando llegue la hora de inicio. A esto se le denomina "Arranque de confort".

- Mecanismo
 La temperatura de la habitación se comprueba 60 minutos
 antes de la hora de inicio.
 Dependiendo de la temperatura ambiente en ese momento,
 la operación se inicia 5 a 60
 minutos adelantada.
- La función está disponible en los modos de funcionamiento COOL, HEAT y DRY (incluido AUTO).
- ► En operación de refrigeración ◀
 (Parar) Inicia la operación
 (Operación)
 Ajuste de temperatura

 Control de temp.
 Ajuste de ambiente adelantado hora

60 min. Antes.

SLEEP TIMER (Temporizador de autoapagado)

Cuando está seleccionado el modo SLEEP TIMER, la temperatura establecida se ajusta automáticamente al cabo de un rato, asegurándose así de que la habitación no esté demasiado fría durante la refrigeración ni demasiado caliente durante la calefacción.


- Durante el enfriamiento: la temperatura prestablecida se rebaja 1 °C al comienzo de la operación SLEEP (AUTOAPAGADO) (cuando el temporizador está activado). Después de eso, la temperatura sube 1 °C cada hora hasta situarse 1 °C por encima de la temperatura programada.
- Durante la calefacción: La temperatura prestablecida se rebaja 1 °C al comienzo de la operación SLEEP (AUTOAPAGADO) (cuando el temporizador está activado). Después de eso, la temperatura desciende 3 °C en una hora y 6 °C en dos horas, por debajo de la temperatura programada.

Funcionamiento en modo Temporizador semanal

Se pueden realizar hasta 4 programaciones con el temporizador (ON-TIMER/OFF-TIMER —temporizador de encendido o de apagado) para cada día de la semana. Hay disponibles hasta 28 programas. Una vez fijado, el temporizador se repetirá con los mismos programas cada semana, a no ser que se cancele el Temporizador semanal.

Ejemplo (con tiempo frío)



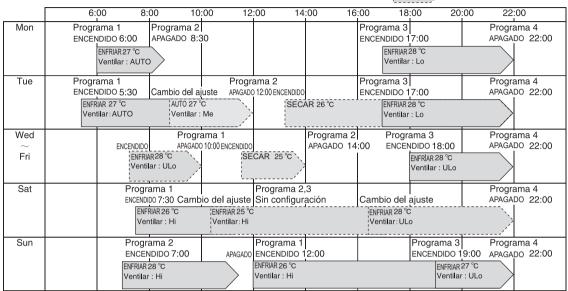

Ajuste ON/OFF (Encendido/apagado) del Temporizador semanal

■ Active y desactive el Temporizador semanal con el botón WEEKLY (Semanal).





Pulse el botón WEEKLY (Semanal).

El Temporizador semanal entra en funcionamiento.

Cada vez que se pulsa el botón WEEKLY (Semanal), el indicador cambia en el siguiente orden:



Con el Temporizador semanal activado, está encendida la luz del temporizador (amarilla) del aparato de aire acondicionado.

Cuando se cambian las pilas del mando a distancia o se pulsa el interruptor ACL, el mando a distancia vuelve a su estado inicial. Como el programa Temporizador semanal no está ajustado en el estado inicial, deberá ajustar el programa según el procedimiento de ajuste.



- El Temporizador semanal se activa y desactiva independientemente de si el aire acondicionado está en marcha o no.
- El modo ON-TIMER (Temporizador de encendido) del Temporizador semanal es efectivo independientemente de si el aire acondicionado está en marcha o no.

Cuando llega la hora de ajuste de ON-TIMER (Temporizador de encendido), el mando a distancia funciona según los valores de ajuste. El indicador del mando a distancia también pasa a mostrar los valores de ajuste. El ajuste puede cambiarse desde el mando a distancia después de activarse el modo ON-TIMER (Temporizador de encendido) del Temporizador semenal.


Los siguientes ajustes pueden establecerse con ON-TIMER (Temporizador de encendido).

Modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, temperatura, dirección del flujo de aire, ECONOMY (Económico), NIGHT SETBACK (Comfort nocturno), SILENT (Silencio).

No se ejecuta el arranque con comfort en el modo ON-TIMER (Temporizador de encendido) del Temporizador semanal.


- El modo OFF-TIMER (Temporizador de apagado) del Temporizador semanal es efectivo solo con el aparato de aire acondicionado en marcha. Cuando llegue la hora fijada por el OFF-TIMER (Temporizador de apagado), se detiene el aire acondicionado.
- Cuando hay establecidos múltiples números de programa para el día actual (día de la semana), la operación se ejecuta desde la primera hora fijada.
- Cuando hay varios temporizadores activos (ON-TIMER (Temporizador de encendido), OFF-TIMER (Temporizador de apagado) y SLEEP TIMER (Autoapagado)), el Temporizador semanal no funciona aunque llegue la hora fijada en ON-TIMER o OFF-TIMER. El Temporizador semanal entra en funcionamiento una vez terminados los distintos temporizadores.
- No pueden fijarse un ON-TIMER (Temporizador de encendido) y un OFF-TIMER (Temporizador de apagado) a la misma hora del mismo día de la semana.
- Si el WEEKLY TIMER (TEMPORIZADOR SEMANAL) no se hubiera enviado desde el mando a distancia, la luz TIMER (TEMPORIZADOR) no estará encendida incluso aunque se pulse el botón WEEKLY (SEMANAL) y aparezca en el mando a distancia.

Modo de ajuste <ajuste individual>

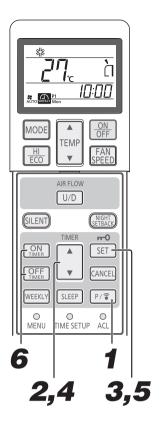



Ajústelo después de establecer el día de la semana y la hora.










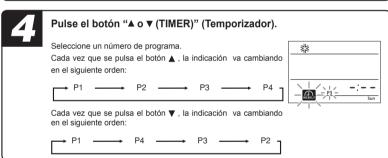





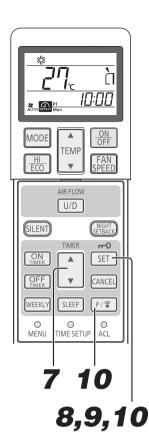



Pulse el botón "▲ o ▼ (TIMER)" (Temporizador).

Establezca la hora.

Cada vez que se pulsa el botón ▲ , la indicación va cambiando en el siguiente orden:

(Unidades de $0:00 \rightarrow 0:10 \rightarrow 0:20 \rightarrow \cdots \rightarrow 1:00 \rightarrow 1:10 \rightarrow$ diez minutos)

Cada vez que se pulsa el botón ▼ , la indicación va cambiando en el siguiente orden:

(Unidades de •0:00 →23:50 →23:40 → ··· →23:00 →22:50 → diez minutos)

Con ON-TIMER (Temporizador de encendido) seleccionado, vaya al Paso 8.

Con OFF-TIMER (Temporizador de encendido) seleccionado, vava al Paso 9.

Establezca los valores de ajuste que necesite.

Con ON-TIMER (Temporizador de encendido) seleccionado, pueden cambiarse el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, la temperatura, la dirección del flujo de aire y se puede establecer el modo ECONOMY (Económico), SILENT (Silencio) o NIGHT SETBACK (Comfort nocturno).

Pulse el botón SET (Ajustar).

La hora queda establecida y parpadean 🚇 y 🛜 .



A

Pulse el botón PROGRAM (Programar) o el botón SET (Ajustar).

Cuando se pulsa el botón PROGRAM (Programar), el ajuste se envía al aire acondicionado. Se tardan 3 segundos en enviar la transmisión, con lo que apunte el mando a distancia al receptor de señales inalámbricas de la unidad interior durante ese periodo.

Cuando se recibe el ajuste, se emite un sonido "pip, pip, pip". Cuando se pulsa el botón SET (Ajustar), el ajuste continúa desde el Paso 2.


Modo de ajuste <ajuste colectivo>

■ Establezca los mismos valores de ajuste al mismo número de programa de todos los días de la semana. En el Paso 2 anterior, seleccione "todos los días de la semana". Cuando los valores individualmente ajustados ya existan para ese mismo número de programa, se sobrescriben los valores



- Si no se ejecuta ninguna operación durante 60 segundos en el modo de ajuste, los cambios de ajuste realizados hasta entonces se cancelan y termina el modo de ajuste. A continuación, 🕋 y todos los números de programa (P1, P2, P3 y P4) parpadean durante 10 segundos
 - (Este parpadeo no se puede observar si se termina el modo de ajuste mientras se ajusta un solo programa).
- Al final del modo de ajuste, apunte el mando a distancia al aparato de aire acondicionado y pulse el botón PROGRAM (Programar). En este caso, compruebe que el aparato de aire acondicionado emite un sonido de recepción "pip, pip, pip" tres veces. Si no se emite el sonido, pase al modo de ajuste de nuevo pulsando el botón PROGRAM (Programar) y compruebe que se emita el sonido.

Cómo cancelar el ajuste <ajuste individual>

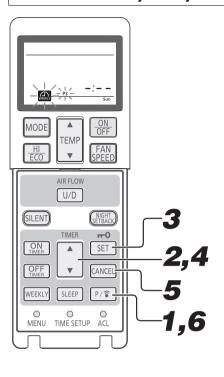

Parpadean A y el día actual.

Pulse el botón PROGRAM (Programar).

Pulse el botón "▲ o ▼ (TIMER)" (Temporizador).

Seleccione un día de la semana que cancelar.

Pulse el botón SET (Ajustar). Se selecciona el día de la semana y parpadea el número de programa.

Pulse el botón "▲ o ▼ (TIMER)" (Temporizador).

Seleccione un número de programa que cancelar.

En la operación de cancelación, no pulse el botón SET (Ajustar). Si se pulsa el botón SET (Ajustar), se pasa al modo SET (Ajustar).

Pulse el botón CANCEL (Cancelar). Se cancelan los contenidos de ajuste de ON-TIMER (Temporizador de encendido) y de OFF-TIMER (Temporizador de apagado) y se muestra - - en la sección de indicación de hora.

Pulse el botón PROGRAM (Programar). 6


> Cuando se pulsa el botón PROGRAM (Programar), el ajuste se envía al aire acondicionado

Cuando se recibe el ajuste, se emite un sonido "pip, pip, pip". Se cancelan los contenidos de ajuste de cada programa. Ejecute la operación indicada arriba para cada programa que quiera cancelar.

Cómo cancelar el ajuste <ajuste colectivo>

Cuando existan los mismos valores de ajuste en el mismo número de programa de todos los días de la semana, se permite el borrado colectivo. En el Paso 2 anterior, seleccione "todos los días de la semana". El procedimiento del Paso 3 es el mismo que el que se indica arriba. Si los valores de ajuste se han cambiado o borrado mediante ajuste individual después del ajuste colectivo descrito en la página 21, se crean discrepancias de valores de ajuste entre los días de la semana, con lo que no se permite el borrado colectivo.

Modo Confirmación

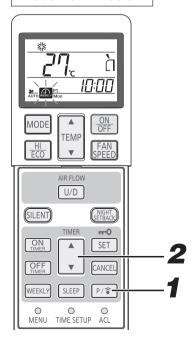


Se pueden confirmar los contenidos de ajuste del Temporizador semanal.

Pulsar el botón PROGRAM (Programar) durante 3 segundos o más.

parpadea y se ilumina el valor de ajuste.

Pulse el botón "▲ o ▼ (TIMER)" (Temporizador).

El indicador comienza desde el día actual de la semana. Se muestra -:- - para el programa sin ajuste. Cuando se pulsa el botón PROGRAM (Programar) en el modo Confirmación, se ajusta un modo de ajuste.

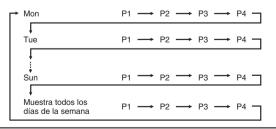


Procedimiento de cancelación

El modo Confirmación puede terminarse pulsando el botón ON/OFF, CANCEL (Cancelar) o SET (Ajustar).



Si no se ejecuta ninguna operación durante 60 segundos en el modo Confirmación, este termina.

Funcionamiento en modo HIGH POWER/ECONOMY (alta potencia/eco)

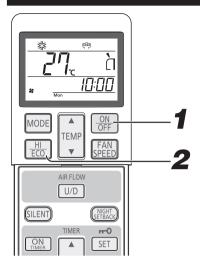

1

Pulse el botón ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR).

2

Pulse el botón HI/ECO (ENCENDIDO/ECO).

 Cuando el modo de operación es AUTO, COOL (ENFRIAR) o HEAT (CALENTAR)
 Cada vez que se pulsa el botón HI/ECO, la indicación va cambiando en el siguiente orden:



Cuando el modo de funcionamiento es DRY (Secar) u ON-TIMER (Temporizador de encendido) + OFF-TIMER (Temporizador de apagado)
 Cada vez que se pulsa el botón HI/ECO, la indicación va cambiando en el siguiente orden:



modo HIGH POWER (ALTA POTENCIA)

Al presionar el botón HI/ECO (ENCENDIDO/ECO) se intensifica la potencia de funcionamiento y se inicia una potente operación de refrigeración o calefacción durante 15 minutos seguidos. El mando (a distancia muestra la indicación y la indicación FAN SPEED desaparece.

NOTA

- Durante la operación HIGH POWER (ENCENDIDO FUERTE), la temperatura de la habitación no se controla. Cuando este modo de funcionamiento provoque una refrigeración o una calefacción excesivas, pulse de nuevo el botón HI/ECO para cancelar el modo HIGH POWER.
- El modo HIGH POWER (Alta potencia) no está disponible con los modos DRY (Secar) y ON-TIMER (Temporizador de encendido) + OFF-TIMER (Temporizador de apagado).
- Con el modo HIGH POWER (Alta potencia) establecido después de establecer el modo ON-TIMER (Temporizador de encendido), se pasará al modo HIGH POWER (Alta potencia) a la hora establecida.
- Tras el funcionamiento en modo HIGH POWER, podría oírse el sonido del flujo del refrigerante.

- El modo de funcionamiento HIGH POWER quedará cancelado cuando se realice alguna de las siguientes operaciones.
 - Cuando el botón HI/ECO (ENCENDIDO/ECO) se presiona de nuevo.
 - (El modo de funcionamiento cambiará a modo ECO-NOMY (ECONÓMICO)).
 - ② Cuando se cambia el modo de operación.
 - ③ Cuando han pasado 15 min. desde el inicio de la operación HIGH POWER (ENCENDIDO FUERTE).
 - (4) Cuando se pulsa el botón SILENT (Silencio).
 - ⑤ Cuando se pulsa el botón NIGHT SETBÁCK (Comfort nocturno).
- No funciona mientras el aire acondicionado está APAGADO.

- modo ECONOMY (ECONÓMICO) -

Al pulsar el botón HI/ECO se inicia un funcionamiento suave, con la potencia desconectada para evitar un calentamiento o enfriamiento excesivo.


La unidad funciona 1,5 °C por encima de la temperatura ajustada durante la refrigeración, o 2,5 °C por debajo de ella durante la calefacción. Aparece el símbolo (20) en el mando a distancia y la indicación de VELOCIDAD DEL VENTILADOR desaparece.



- La próxima vez que el acondicionador de aire se ponga en marcha, éste pasará a modo ECONOMY si se dan los siquientes casos.
 - ① Si se detiene el acondicionador de aire con el botón ON/ OFF durante el modo ECONOMY.
 - ② Cuando el acondicionador de aire se detenga estando en los modos SLEEP u OFF-TIMER mientras está funcionando en modo ECONOMY.
 - ③ Cuando se reanude el funcionamiento de la unidad desde los modos SELF CLEAN.
- El modo de funcionamiento ECONOMY quedará cancelado cuando se realice alguna de las siguientes operaciones.
 - Cuando el botón HI/ECO (ENCENDIDO/ECO) se presione de nuevo.
 - Cuando se cambia el modo de operación de DRY (Secar) a FAN (Ventilar).
 - ③ Cuando se pulsa el botón NIGHT SETBACK (Comfort nocturno).
- No funciona mientras el aire acondicionado está APAGADO.

Funcionamiento en modo NIGHT SETBACK (Comfort nocturno)

Con tiempo frío, la temperatura de la habitación puede mantenerse a un nivel agradable cuando no haya nadie en casa, durante la noche o cuando la habitación esté vacía. El aparato de aire acondicionado mantiene la temperatura constante, a unos 10 °C.

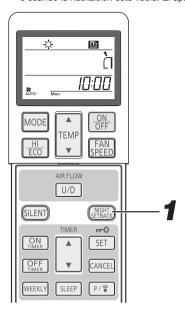



Pulse el botón NIGHT SETBACK (Comfort nocturno).

Cada vez que se pulsa el botón NIGHT SETBACK, la indicación va cambiando en el siguiente orden:

Sin indicador

(NIGHT SETBACK
(Comfort nocturno) activado)

(Comfort nocturno) desactivado)

Procedimiento de cancelación


Pulse el botón NIGHT SETBACK (Comfort nocturno) o el botón MODE (Modo) para desactivar el indicador NIGHT SETBACK (Comfort nocturno).

NOTA

- En el modo NIGHT SETBACK (Comfort nocturno), el aparato de aire acondicionado mantiene la temperatura a unos 10 °C.
- En el modo NIGHT SETBACK (Comfort nocturno), no se pueden realizar ajustes de temperatura.
- Como la temperatura de la habitación puede variar mucho, este modo se recomienda para cuando no haya nadie en la habitación.
- En modo NIGHT SETBACK (CÓNFORT NOCTURNO), no se puede seleccionar el modo HIGH POWER (ALTA POTENCIA) y ECONOMY (ECONÓMICO).
- Cuando se cancele el modo NIGHT SETBACK (Comfort nocturno) pulsando el botón NIGHT SETBACK (Comfort nocturno), el modo de funcionamiento se restablece al modo inmediatamente anterior a pasar a NIGHT SETBACK (Comfort nocturno).

Funcionamiento en modo SILENT (Silencio)

Cuando se establece el modo SILENT (Silencio), la unidad funciona más silenciosamente, es decir, disminuye el ruido de la unidad exterior. Si tiene el aire acondicionado apagado, inicie la operación desde el paso 1. Si el aire acondicionado está funcionando, inicie la operación desde el paso 2.

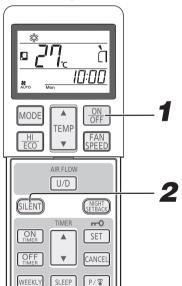



Pulse el botón ON/OFF.

2

Pulse el botón SILENT (Silencio).

Cuando el modo de funcionamiento es AUTO (Automático), COOL (Enfriar), HEAT (Calentar) o NIGHT SETBACK (Comfort nocturno)
 Cada vez que se pulsa el botón NIGHT SETBACK, la indicación va cambiando en el siguiente orden:

Sin indicador

(SILENT (Silencio) activado) (SILENT (Silencio) desactivado)

Procedimiento de cancelación


Pulse el botón SILENT (Silencio) para desactivar el indicador SILENT (Silencio).


NOTA

- Durante el modo SILENT (Silencio), se dejará de calentar o enfriar al máximo.
- El modo SILENT (Silencio) no funcionará con los modos DRY (Secar) o FAN (Ventilar) activados.
- En el caso dé los siguientes modos, el acondicionador volverá al modo SILENT (Silencioso) cuando se vuelva a encender.
 - Cuando se detiene el aparato de aire acondicionado mediante el botón ON/OFF durante el modo SILENT (Silencio).
 - ② Cuando se detiene el aparato de aire acondicionado en el modo SLEEP (Autoapagado) u OFF-TIMER (Temporizador de apagado) durante el modo SILENT (Silencio).
 - 3 Cuando se reanude el funcionamiento de la unidad desde los modos SELF CLEAN.
- No funciona mientras el aire acondicionado está APAGADO.
- El nivel de ruido de la unidad externa podría no disminuir, según el caso.
 - En el caso del multisistema SCM, la función de control SILENT (Silencio) no es válida.

Función MENU (MENÚ)


■ La función MENU (MENÚ) se utiliza para ajustar el modo de funcionamiento SELF CLEAN (AUTOLIMPEZA) y el modo de funcionamiento PRESET (PREESTABLECIDO).

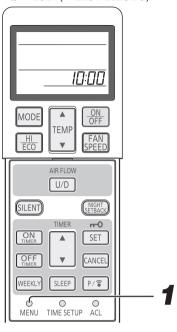



Funcionamiento en modo SELF CLEAN (autolimpeza)

■ La operación SELF CLEAN (autolimpeza) debe ejecutarse después de la operación AUTO, COOL (ENFRIAR) y DRY (SECAR) para eliminar la humedad del interior de la unidad y controlar el crecimiento de moho y bacterias.

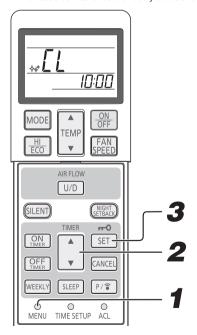




Tuise el botoli GET (Aju

NOTA


- Dos horas más tarde, el aire acondicionado detiene automáticamente el modo SELF CLEAN (autolimpeza). Para detener el aire acondicionado inmediatamente, pulse el botón ON/OFF (encendido/apagado).
- El modo SELF CLEAN no se activará después de que la unidad haya estado funcionando en modo HEAT y FAN, OFF-TIMER, SLEEP.
- El ventilador de la unidad interior funciona durante unas dos horas en la operación SELF CLEAN (autolimpeza).
- La luz RUN se encenderá durante la operación SELF CLEAN (autolimpeza).



- Pulse el botón SLEEP (Autoapagado) o el botón NIGHT SETBACK (Comfort nocturno) durante el modo SELF CLEAN para cancelarlo. A continuación, la unidad pasa al modo SLEEP (Autoapagado) o NIGHT SETBACK (Comfort nocturno).
- Ésta no es una función para eliminar moho, gérmenes, ni mugre que ya estén adheridos a la unidad.

Funcionamiento PRESET (PREESTABLECIDO)

■ Esta operación puede guardar el ajuste preferente para futuras operaciones.

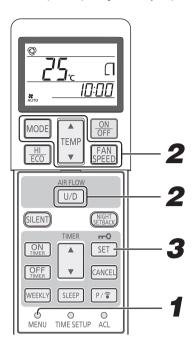

1

Pulse el interruptor MENU (MENÚ) para seleccionar el modo de funcionamiento PRESET (PREESTABLECIDO).

2

Seleccione las opciones preferentes de OPERATION MODE (Modo de operación), TEMPERATURE (TEMPERATURA), FAN SPEED (VELOCIDAD DEL VENTILADOR) y la dirección de AIR FLOW.

3

Pulse el botón SET (Ajustar).

4

Cuando el aire acondicionado está en funcionamiento AUTO (automático), COOL (Enfriar), HEAT (Calentar), DRY (Secar), FAN (ventilador) y NIGHT SETBACK (Comfort nocturno), pulse el botón MODE (Modo) durante más de 3 segundos. El funcionamiento PRESET (PREESTABLECIDO) se iniciará.



- Al pulsar el botón MODE (Modo) en el funcionamiento PRESET (PREESTABLECIDO) durante el funcionamiento HIGH POWER (Alta potencia), se cancelará.
- Al pulsar el botón MODE (Modo) en el funcionamiento PRESET (PREESTABLECIDO) durante el funcionamiento ECONOMY (ECONÓMICO), continuará.

Función de reinicio automático

■ ¿En qué consiste la función de reinicio automático?

- La función de reinicio automático registra el estado operativo del acondicionador de aire inmediatamente antes de apagarse a causa de un corte de energía, y restablece automáticamente las funciones de éste después de que se haya recuperado el suministro eléctrico.
- · Se cancelarán los siguientes ajustes:
 - Ajustes del temporizador
 - ② Operaciones HIGH POWER (A GRAN POTENCIA)



- La función de reinicio automático se activa cuando el acondicionador de aire sale de fábrica. Consulte con su distribuidor si quiere desactivar esta función.
- Si ocurre un fallo eléctrico, la programación del temporizador se cancela. Cuando se reestablece la alimentación, tendrá que volver a programar el temporizador otra vez.


Consejos para un funcionamiento efectivo

■ Para operar su unidad de manera cómoda y económica. Por favor tenga en cuenta lo siguiente.

Ajuste una temperatura ambiente agradable.	Limpie los filtros frecuentemente.	Evite la exposición directa a la luz solar y a la corriente de aire.
Las temperaturas excesivamente altas o bajas no son buenas para su salud y derrochan electricidad.	Los filtros obstruidos pueden bloquear el flujo de aire y produce una disminución en la eficiencia de la operación.	Durante la refrigeración, reduzca la luz solar por medio de cortinas o biombos. Mantenga las venta- nas y puertas cerradas, con excepción de cuando está ventilando.
Ajuste la dirección del flujo de aire correctamente.	Opere la unidad sólo cuando lo necesite.	Mantenga alejadas las fuentes de calor cuando intente enfriar una habitación.
Ajuste el flujo de aire arriba/abajo e iz- quierda/derecha para obtener así una temperatura ambiente pareja.	Haga buen uso del timer para operar la unidad sólo cuando sea necesario.	Mantenga las fuentes de calor fuera del ambiente tanto como sea posible.

Selección de salida de aire

■ El botón AIR SELECTION (selección de aire) le permite cambiar entre la combinación de salidas de aire superior e inferior y la salida de aire superior. No funciona mientras el aire acondicionado está APAGADO.

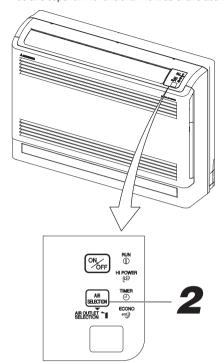



Pulse el botón ON/OFF (encendido/apagado) del mando a distancia.

2

Pulse el botón AIR SELECTION (selección de aire) en la sección de la pantalla de la unidad.

Cada vez que se pulsa el botón AIR SELECTION (selección de aire). Puede cambiar entre la combinación de salidas de aire superior e inferior y la salida de aire superior.

Cuando se selecciona la salida de aire superior, la luz del AIR OUTLET SELECTION (selección de salida de aire) en la pantalla de la unidad se iluminará en verde.

Salidas de aire superior e __ inferior Salida de aire superior

SELECCIÓN SALIDA DE AIRE luz: APAGADA SELECCIÓN SALIDA DE AIRE

Selección de salida de aire automática

Funcionamiento de los modos COOL y DRY

Si se seleccionan las salidas de aire superior e inferior en el funcionamiento Cool o Dry, ambas salidas se mantendrán durante sesenta minutos después del inicio o hasta que la temperatura ambiente sea inferior al límite ajustado.


Si se seleccionan ambas salidas en el modo Fan speed automático, la salida superior se mantendrá durante diez minutos después del inicio o hasta que la temperatura ambiente casi alcance el límite ajustado. A continuación la salida de aire se producirá por ambas salidas para que el aire confortable se extienda por toda la habitación. Este estado se mantendrá hasta que se desactive el interruptor.



Funcionamiento del modo HEAT

Si se seleccionan las salidas de aire superior e inferior en el modo Fan speed automático, la salida inferior se mantendrá durante veinte minutos después del inicio o hasta que la temperatura ambiente casi alcance el límite ajustado. A continuación la salida de aire se producirá por ambas salidas. Este estado se mantendrá hasta que se desactive el interruptor.

El ajuste automático de la dirección de la salida de aire inferior previene la acumulación de calor y ayuda a mantener el confort óptimo en el nivel del suelo.

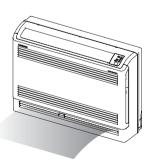

Mantenimiento


Cómo abrir y cerrar el panel de entrada de aire

Apertura

Sitúe los dedos en los huecos que hay a ambos lados del panel y tire de él hacia abajo, de modo que se abra unos 15 grados.

Cierre

Empuje ambos extremos por igual y luego presione ligeramente en el centro.

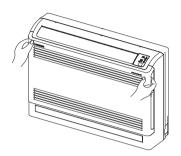


Extracción e instalación del panel de entrada de aire

Extracción

Cuando extraiga el panel de entrada de aire para limpiar su interior o realizar otros trabajos, abra el panel, saque la cuerda y tire de ella.

Instalación

Asegure el borde superior del panel de entrada de aire empujándolo ligeramente hacia adentro, coloque la cuerda tal y como indica el dibujo y, a continuación, cierre el panel.

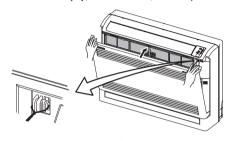

⚠ PRECAUCIÓN

• Evite que el panel de entrada de aire caiga.

Antes de hacer el mantenimiento

Desconecte la alimentación.



• No derrame ningún líquido.




 No toque las aletas de aluminio del intercambiador de calor.

No use los siguientes artículos:

- Agua caliente (40 °C o más)
 Esto podría deformar o descolorar la unidad.
- Gasolina, disolvente, bencina o limpiadores, etc. Todos ellos podrían deformar o rayar la unidad.

Durante el período de utilización

Limpiando el filtro de aire.





- Sujete los pomos con suavidad en ambos lados y levante ligeramente para retirar el panel.
 - 🛦 PRECAUCIÓN ——
 - Evite que el panel de entrada de aire caiga.

2

Limpieza

Si el filtro está muy sucio, lávelo con agua caliente (aprox. 30 °C) y séquelo bien.

- <u>∧</u> PRECAUCIÓN

- No lave el filtro con agua hirviendo.
- No seque el filtro sobre el fuego.
- Trátelo con cuidado.

Reinstale el filtro de aire

- Sujete firmemente el filtro por ambos lados, como se indica en la imagen de la derecha, e insértelo de forma segura.
- Cierre el panel de entrada de aire.

 El funcionamiento sin filtros de aire provocará que la unidad se llene de polvo, y puede causar daños.



Limpiando la unidad


- Limpie la unidad con un paño seco y suave o límpiela usando una aspiradora.
- Si la unidad está extremadamente sucia, límpiela con un paño humedecido en agua caliente

Limpieza del panel de entrada de aire

- Extracción, instalación del panel de entrada de aire.
- Limpie la unidad con un paño seco y suave o límpiela usando una aspiradora.

- ⚠ PRECAUCIÓN -

· No lave el panel con agua.





• Cuando el filtro de aire está obstruido con polvo, etc. se ve afectada la capacidad de refrigeración y calefacción, y aumentan los ruidos de operación, a lo que debe sumarle el derroche de energía. Por esto limpie el filtro regular y correctamente.

En el final de la temporada

Ponga a funcionar el ventilador durante 2 ó 3 horas.

Seca el interior de la unidad.

2 Detenga la unidad y desconecte la alimentación.

La unidad consume aproximadamente 2 W incluso cuando no está en funcionamiento.

está en funcionamiento.

Desconectar la alimentación ayudará a ahorrar energía y costes.

Limpiar y volver a instalar los filtros de aire.

Limpiar la unidad en ambas partes externas e internas de la unidad.

Retire las baterías del control remoto.

En el principio de la temporada

Asegúrese de que el cableado de puesta a tierra no está pellizcado o desconectado.

2 Compruebe que no haya corrosión u óxido en el bastidor de la unidad exterior.

Asegúrese de que no existen obstáculos que bloqueen el flujo de aire alrededor de las aberturas de entrada y salida de aire de las unidades interior y exterior.

Asegúrese de que los filtros de aire estén limpios.

5 Conecte la alimentación.

Inserte las baterías en el control remoto.

Instalación, inspección, y reemplazo del filtro de limpieza de aire

- 1. Abra el panel de entrada de aire y extraiga los filtros de aire. Pagina 28
- Retire los soportes del filtro, con el filtro de limpieza de aire instalado en ellos, del acondicionador de aire.
- 3. Extraiga el filtro desodorizante lavable fotocatalítico (naranja) del soporte del filtro y revíselo. Si el filtro deaodorirante está muy sucio, puede lavarlo con agua. El filtro es frágil; asegúrese de lavarlo colocado en el soporte del filtro para evitar dañarlo. Una vez limpio, coloque el filtro al sol para que se seque. Al colocar el filtro bajo la luz del sol se revitaliza el efecto desodorizante.

Extraiga el filtro antialergénos (naranja claro) del soporte del filtro y revíselo. Use una aspiradora para eliminar el polvo o la suciedad del filtro alergénico. Recambie el filtro alergénico si no se puede limpiar o si ya lleva usándose más de 1 año. (El filtro alergénico debe cambiarse al cabo de 1 año de uso. No obstante, el periodo de recambio puede variar dependiendo de las condiciones de uso.)

(No tire los soportes del filtro. Son reutilizables.)

 Instale el filtro de limpieza de aire en los soportes del filtro, y después instale los soportes del filtro en el acondicionador de aire.



- El filtro antialergénos y el filtro desodorizante lavable fotocatalítico se pueden instalar arriba o abajo del aire acondicionado.
- Coloque el filtro alergénico con la parte de color naranja claro delante.






7 Pagina 28

- <u>M</u> PRECAUCIÓN

• El intercambiador de calor puede dañar sus dedos.

Con respecto al reemplazo del filtro de limpieza de aire, póngase en contacto con su proveedor.

Artículo	Característica	Color
Filtro deaodorirante	Descompone las sustancias que emiten olores, produciendo un efecto desodorante.	Naranja
Filtro alergénico	Se utiliza el poder de las enzimas para eliminar los alérgenos que se acumulan en el filtro.	Naranja claro

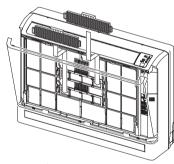



Instalación correcta

Posición adecuada de instalación

- No coloque ningún objeto delante de la unidad interior que impida su correcta ventilación y funcionamiento.
- No instale la unidad en ninguno de los siguientes lugares:
 - Donde exista riesgo de fugas de gases inflamables.
- Riesgo de salpicaduras con petróleo y sus derivados.
- En casos donde la unidad es usada en lugares como balnearios, donde se generan gases de sulfuros, o en distritos expuestos a las brisas de mar, la corrosión puede causar desperfectos. Consulte con su distribuidor.
- El cuerpo del acondicionador de aire y del control remoto deben estar a más de 1 m. de distancia de otros aparatos tales como televisor, radio, etc.
- El desagüe del agua acumulada por la condensación de humedad dentro de la unidad debe desagotarse en el lugar correcto.

Preste atención también, a los ruidos de operación

- Cuando instala la unidad, elija un lugar que pueda soportar el peso de la unidad y que esta quede fija, y no produzca ruidos o
 vibraciones durante la operación. Si se transmiten vibraciones a través de la casa, fije la unidad colocando almohadillas de goma
 anti-vibración entre la propia unidad y los anclajes.
- Elija un lugar donde el aire frío o caliente, así como los ruidos provenientes de las unidades interna y externa, no causen ninguna molestia a sus vecinos.
- Elementos cerca de la entrada o salida de aire en la unidad interior pueden causar desperfectos o aumentar el ruido de operación.
 No deje obstáculos cerca de la entrada o de la salida de aire.
- Si oye un sonido irregular durante la operación, consulte con su distribuidor.

Inspección y mantenimiento

Dependiendo del entorno donde se encuentre la unidad, el interior del acondicionador de aire puede ensuciarse bastante tras unos pocos años de funcionamiento. Esto reducirá su rendimiento. Además de la limpieza normal, recomendamos realizar inspecciones y mantenimiento en el aparato. (Esto puede hacer que el acondicionador de aire tenga una vida útil más prolongada libre de problemas.)

- En la inspección y mantenimiento, consulte con su distribuidor o alguna oficina de venta de compañías de distribución. (servicio de carga si es requerido en este caso.)
- · Recomendamos realizar la inspección y el mantenimiento durante las estaciones en que no usa la unidad.
- Si el cable de abastecimiento de esta unidad ésta dañado, este solamente deberá ser reemplazado por un centro de reparación autorizado por el fabricante, pués para ello habrán de ser utilizadas herramientas especiales.

Tratamiento de problemas

Por favor controle lo siguiente antes de solicitar el servicio pos-venta a su distribuidor.

El acondicionador de aire no opera correctamente.

¿No está el interruptor desconectado?



¿Está el timer en la posición ON?



¿Hay una falla de energía o está el fusible averiado?





Si el aparato de aire acondicionado no funciona correctamente después de comprobar los puntos de la izquierda, si sigue existiendo alguna duda tras consultar la página 31, o si se da alguna de las condiciones descritas en la página 32, interrumpa la alimentación o póngase en contacto con su distribuidor.

Refrigeración o calefación deficientes

¿Está la temperatura ambiente ajustada como lo desea?


Temp. agradable



¿Están los filtros de aire limpios (no obstruidos)?



¿Hay ventanas o puertas abjertas?



Refrigeración deficiente

¿Está entrando la luz solar directamente en el ambiente?



¿Hay alguna fuente de calor en el ambiente?



¿Hay muchas personas en el ambiente?



Avisa

Flujo de aire

No sale aire cuando se inicia el funcionamiento en modo calefacción. La lámpara RUN parpadea lentamante (1,5 seg. ENCENDIDA, 0,5 seg. APAGADA)	Se detiene el soplado de aire para prevenir el soplado hacia afuera de aire frío hasta que el cambiador de calor se haya calentado. (2 a 5 min.) (Programa HOT KEEP (conservación de calor))
No sale aire durante 5 – 15 minutos, o el aire que sale no es caliente, cuando la unidad se encuentra en modo calefacción. La lámpara RUN parpadea lentamante (1,5 seg. ENCENDIDA, 0,5 seg. APAGADA)	Cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, la unidad a veces realiza el descongelamiento automaticamente. Por favor espere. Durante el descongelamiento, se oye correr agua en el interior de la unidad.
No sale aire cuando se inicia el funcionamiento en modo DRY (deshumidificación). (La luz RUN se ilumina.)	El ventilador exterior a veces está detenido para prevenir la evaporación de humedad y ahorra así energía.

Ruido

Se oyen ruidos como el correr de agya.	Este es el ruido producido por el líquido (refrigerante) que circula dentro de la unidad.
Se oyen ruidos como crujido.	Esto es causado por la expansión o contracción de los plásticos.
Oye un sonido de siseo o chasquido.	Esto es causado por la operación de las válvulas de control del refrigerante o los componentes eléctricos.
Se oye ruido de silbido procedente de la unidad exterior.	Este ruido significa que la velocidad de giro del compresor está aumentando o disminuyendo.
En ocasiones podría oír un sonido parecido a "shooooo" durante un breve príodo de tiempo de la unidad al apagarla.	Este sonido se produce al detener la operación de otra unidad de interior.

Otros



Póngase en contacto con su distribuidor

■ Apague inmediatamente el suministro de energía e informe a su distribuidor en una de las situaciones siguientes:

Fusibles o enchufe a menudo quemados.




El cable de suministro de energía está excesivamente caliente. La cubierta del cable de energía está quebrado.

⚠ PRECAUCIÓN -

Si se daña el cable de potencia, consulte con su distribuidor o ingeniero cualificado para instalar el repuesto y evitar accidentes.

Se observa un desperfecto en el televisor, la radio u otros aparatos electrónicos.



El interruptor no actúa seguramente.



Se oyen ruidos anormales durante la operación.



Póngase en contacto con su distribuidor cuando entren objetos extraños en la unidad de interior a través de las salidas de aire y el regulador de flujo deje de funcionar.


Los testigos luminosos RUN y TIMER de la sección de visualización de la unidad parpadean rápidamente (0,5 seg. ON; 0,5 seg. OFF) y el aparato no funciona.

Si se producen irregularidades, desconecte la alimentación inmediatamente y vuelva a conectarla transcurridos 3 minutos. Después de reiniciar el funcionamiento con el botón ON/OFF del mando a distancia, las anomalías continúan.

Acerca del Aire Acondicionado Múltiple

Funcionamiento simultáneo

- Los aparatos de aire acondicionado no puede estar en diferentes modos de operación al mismo tiempo, p.ej. una unidad en modo "Frío" y otra unidad en modo "Caliente".
- Cuando se lleven a cabo diferentes operaciones, el aparato de aire acondicionado que se puso en funcionamiento en primer lugar será el que tenga prioridad, de modo que el aparato que se ponga en marcha posteriormente será el que efectúe la operación de soplado de aire.
- Cuando desee que el aparato que se puso en marcha en segundo lugar sea tenga prioridad, pare el aparato de aire acondicionado que tenga prioridad o haga que el tipo de operación de la unidad que se puso en marcha primero sea la misma que la de la
 unidad que se puso en marcha en segundo lugar.
- Cuando hay unidades interiores operando en modos diferentes, la luz RUN se encenderá.



Funcionamiento automático


- Cuando el interruptor de funcionamiento de control remoto se encuentra en la posición "AUTO," el aire acondicionado selecciona automáticamente "FRÍO," "SECO," o "CALIENTE" cuando se inicia la operación dependiendo de la temperatura de la sala.
- Durante el funcionamiento simultáneo de las unidades de aire acondicionado, los modos de operación pueden cambiarse automáticamente en respuesta a las temperaturas de cada sala en particular; y esto puede resultar en la parada de la unidad externa.
 En tales casos, los modos COOL o HEAT (FRÍO o CALOR) deberían utilizarse en lugar de AUTO. (Esta característica sólo aplica cuando se utiliza más de una unidad de aire acondicionado.)

Operación de recuperación del (aceite) refrigerante

 Si las unidades de interior no se han utilizado a la vez durante un periodo prolongado de tiempo, el rendimiento de los procesos de calentamiento y refrigeración puede disminuir temporalmente. Esta medida tiene por objeto controlar la recuperación del (aceite) refrigerante en las unidades de interior que han estado inactivas. Durante este proceso, es posible que se oiga el sonido del flujo del refrigerante en esas unidades.

Función de auto diagnóstico

Nosotros intentamos constantemente mejorar el servicio para nuestros clientes instalando de algunos elementos para observar mejor las anormalidades de cada función tal como sique:

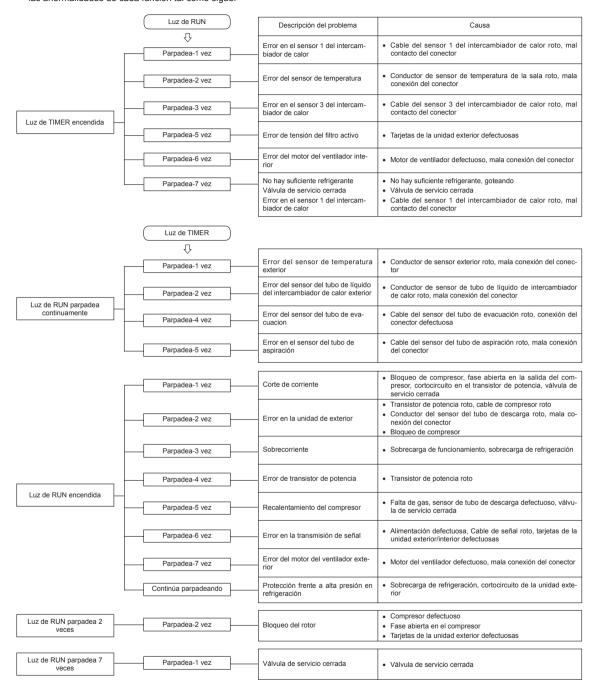

EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner

Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

[]	
Category	Model
SRF Series	SRF25ZS-W
	SRF35ZS-W
	SRF50ZSX-W

[Outdoor Unit]

Category	Model
SCM Series	SCM40ZS-W
	SCM45ZS-W
	SCM50ZS-W
	SCM60ZS-W
	SCM71ZS-W
	SCM80ZS-W
SRC Series	SRC25ZS-W2
	SRC35ZS-W2
	SRC50ZSX-W2

Relevant EU Directives:

Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations:

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU:

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. 5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom





MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

Tel: +44-333-207-4072 Fax: +44-333-207-4089 http://www.mhiae.com/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143

Tel: +61-2-8774-7500 Fax: +61-2-8774-7501 http://www.mhiaa.com.au