


USER'S MANUAL

AIR-CONDITIONER

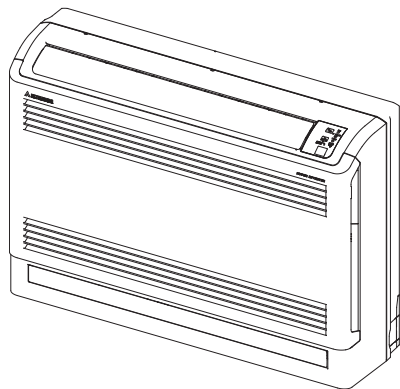

SRF25ZS-W
SRF35ZS-W
SRF50ZSX-W



BRUGERVEJLEDNING

KLIMAANLÆG

DANSK

BRUKSANVISNING

KLIMAANLEGG

NORSK

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

ILMASTOINTILAITE

SUOMI

ANVÄNDARHANDBOK

LUFTVÄRMEPUMP

SVENSKA

Takk for at du har kjøpt et klimaanlegg fra MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. For å få best mulig langsiktig ytelse må du lese og følge denne bruksanvisningen nøye før du bruker klimaanlegget. Etter at du har lest bruksanvisningen, oppbevarer du den på et trygt sted og henviser til den hvis du har spørsmål om bruk eller i tilfelle du oppdager uregelmessigheter.



Klimaanlegget kan være merket med dette symbolet. Dette betyr at elektrisk og elektronisk avfall (WEEE, som i direktiv 2012/19/EU) ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall. Klimaanlegg skal håndteres på et autorisert behandlingssenter for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning, og skal ikke avhendes i den kommunale avfallsstrømmen. Kontakt montøren eller lokale myndigheter for å få mer informasjon.



Dette symbolet som er trykt i batteriene som er festet til klimaanlegget, er informasjon for sluttbrukere i henhold til EU-direktiv 2006/66/EC, artikkel 20 bilag II.

Ved slutten av levetiden skal batterier avhendes atskilt fra vanlig husholdningsavfall. Hvis et kjemisk symbol er trykt under symbolet som vises ovenfor, betyr dette kjemiske symbolet at batteriene inneholder tungmetall med en viss konsentrasjon. Dette indikeres på følgende måte: Hg:kvikksølv(0,0005 %), Cd:kadmium(0,002 %), Pb:bly(0,004 %)

Avhend batterier på riktig måte på kommunal avfallsinnsamling eller et resirkuleringssenter.

NORSK

Avgitt lydtryknivå fra hver innendørs- og utendørsenhet er under 70 dB(A).

Innhold

Sikkerhetsforholdsregler.....	2	Bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ +	
Navn til hver del og delens funksjon.....	7	TIDTAKER FOR Å SLÅ AV	18
Håndtering av fjernkontroll	9	Bruk av UKENTLIG TIDTAKER.....	19
Feil med fjernkontrollen	9	Bruk av HØY EFFEKT / ØKONOMI	23
Midlertidig drift	9	Bruk av NATTSENKING	24
Montering av to klimaanlegg i samme rom...	10	Bruk av STILLE	24
Barnelås	10	MENU (MENY)-funksjon	
Operasjons- og displaydel for fjernkontroll ...	11	Bruk av SELVRENSING	25
Gjeldende klokkeinnstilling	12	Bruk av FORHÅNDSINNSTILLING	26
AUTO-modusdrift.....	12	Automatisk omstart-funksjon	26
Temperaturjustering i AUTO-modus	13	Tips for effektiv bruk	26
VIFTEHASTIGHET	13	Valg av luftuttak	27
Drift i KJØLE-/VARME-/TØRKE-/VIFTE-modus ...	14	Vedlikehold	28
Klimaanleggets temperaturområde for drift...	14	Riktig montering.....	30
Kjennetegn til drift i VARME-modus	14	Feilsøking	30
Justering av luftstrømsretning	15	Merknad.....	31
Bruk av TIDTAKER FOR HVILEMODUS	16	Kontakt forhandleren	32
Bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ AV	16	Om flere klimaanlegg.....	32
Bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ	17	Selvdiagnose-funksjon	33
Bruk av TIDTAKER FOR HVILEMODUS +			
TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ	17		

Sikkerhetsforholdsregler

- Før du begynner å bruke systemet, må du lese disse «Sikkerhetsforholdsregler» nøye for å sikre riktig bruk av systemet.
- Når du har lest denne bruksanvisningen må du oppbevare den på en trygg måte. Hvis noen andre tar over som bruker, må du sørge for at vedkommende får bruksanvisningen.

 ADVARSEL	Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til alvorlige konsekvenser som dødsfall eller alvorlig personskade.
 FORSIKTIG	Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til alvorlige konsekvenser som personskade eller materielle skader.

Vær nøye med overholdelse av disse forholdsreglene da de er nødvendige for sikkerheten.

- Denne enheten er utviklet for 2 typer kjølemiddel (R32 eller R410A). Du finner informasjon om kjølemiddel på en etikett på utendørsenheten.
- Symboler som vises flere ganger i teksten, har følgende mening:

	Strengt forbudt		Følg instruksjonene nøye		Sørg for tilstrekkelig jording
---	------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------------

	Du må lese bruksanvisningen nøye.		Utstyret skal håndteres av servicepersonell med henvisning til monteringshåndboken.
	Du finner informasjon i bruksanvisningen og/eller monteringshåndboken.		

Disse forholdsreglene gjelder bare for R32.

	Dette utstyret bruker brannfarlige kjølemidler. Det er fare for tenning hvis kjølemeddelet lekker ut og kommer i kontakt med en ekstern tennkilde.
---	---

 ADVARSEL	
• Du må overholde nasjonal lovgivning når du avhender apparatet. • Ikke bruk midler for å fremskynde avrimingsprosessen eller for rengjøring, annet enn det som anbefales av produsenten. • Apparatet skal oppbevares et rom uten tennkilder som kjører kontinuerlig (for eksempel åpne flammer, et påslått gassapparat eller en påslått elektrisk varmeovn). • Ikke gjennombor eller brenn. • Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.	• Apparatet må oppbevares på et godt ventilert område der romstørrelsen tilsvarer arealet i spesifikasjonene for bruk. • Vedlikeholdspersonell må ha den nasjonale kvalifisering eller annen relevant kvalifisering. • Innendørsenheten skal oppbevares på et rom som har et areal på minimum 4,0 m².* *Denne verdien er for et delt system. For multisystemer må du lese monteringsarket for utendørsenheten.

■ FORHOLDSREGLER FOR MONTERING

⚠ ADVARSEL

	• Systemet er beregnet for husholdnings- og boligbruk. Hvis utstyret brukes i krevende omgivelser, for eksempel et teknisk verksted, kan det fungere dårlig.
	• Systemet må monteres av forhandleren eller en kvalifisert montør. Vi anbefaler ikke at du monterer systemet selv, da feilaktig håndtering kan forårsake vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

⚠ FORSIKTIG

	• Ikke monter systemet på et sted der brannfarlig gass kan lekk. Gasslekkasjer kan forårsake brann.
	• Sørg for å montere en jordfeilbryter. Hvis du ikke monterer en jordfeilbryter, kan du få elektrisk støt. • Sørg for å montere dreneringsslangen på riktig måte, slik at alt vannet dreneres. Uriktig montering kan føre til vanddrypp i rommet, som resulterer i våte møbler.
	• Sørg for at systemet er riktig jordnet. Jordledningen skal aldri kobles til gassrør, vannrør, lynavledere eller jordingsledninger for telefon. Uriktig tilkobling av jordingsledningen kan forårsake elektrisk støt.

Dette produktet inneholder fluorerte drivhusgasser.

- Ikke slipp ut R32 i atmosfæren: R32 er en fluorinert drivhusgass med en GWP-verdi (Global Warming Potential) på 675.
- Ikke slipp ut R410A i atmosfæren: R410A er en fluorinert drivhusgass med en GWP-verdi (Global Warming Potential) på 2088.

På en etikett på utendørsenheten finner du vekten til fluorinert drivhusgass og CO₂-ekvivalent.

■ FORHOLDSREGLER FOR DRIFT

⚠ ADVARSEL

	• Barn må ikke leke med klimaanlegget. • Ikke utsett deg selv for kjøleluften over lengre perioder. Dette kan påvirke den fysiske tilstanden din og forårsake helseproblemer.	• Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. • Ikke sett noe inn i lufttuttaket. Dette kan forårsake skade da den interne vifter roterer med høy hastighet.
	• Klimaanlegget kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og personer med redusert fysisk, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av klimaanlegget på en trygg måte og forstår de medfølgende farene. • Oppbevar fjernkontrollen utilgjengelig for barn. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at batteriene svelges eller andre ulykker.	

⚠ FORSIKTIG

	• Bruk bare godkjente sikringer. Bruk av stål- eller kobbertråd i stedet for en godkjent sikring er strengt forbudt da det kan forårsake sammenbrudd eller brann. • Ikke håndter bryterne med våte hender. Dette kan forårsake elektrisk støt. • Ikke sving fra innendørsenheten. Hvis innendørsenheten faller ned, kan du bli skadet. • Ikke sett brannfarlige insektmidler eller malingsspray i nærheten av klimaanlegget eller spray det direkte på systemet. Dette kan forårsake brann. • Ikke utsett forbrenningsapparater direkte for luftstrømmen til klimaanlegget. Forbrenningsapparatet kan få feil. • Ikke vask klimaanlegget med vann. Dette kan forårsake elektrisk støt. Bruk av en høytrykksvasker kan forårsake skade på aluminiumsribbene, noe som forårsaker ytelsestap.	• Ikke bruk til konservering av mat, planter eller dyr, presisjonsenheter eller kunstverk. Systemet er bare beregnet for bruk i vanlige boligrom. All annen bruk av systemet kan skade matkvalitet osv. • Ikke plasser noe som inneholder vann, for eksempel vaser, oppå enheten. Vann som trenger inn i enheten, kan skade isoleringen og dermed forårsake elektrisk støt. • Ikke monter klimaanlegget på et sted der luftflyten er rettet direkte mot planter eller dyr. Dette kommer til å skade helsen deres. • Ikke trakk/sitt på enheten eller sett noe på den. Folk kan bli skadet hvis enheten faller ned eller ting faller ned fra den. • Etter en lang bruksperiode må du sjekke enhetens støttestruktur regelmessig. Hvis du ikke reparerer eventuell skade umiddelbart, kan enheten falle ned og forårsake personskade.
---	--	--

⚠ FORSIKTIG



- **Ikke berør aluminiumsribbene på varmeveksleren.**
Det kan forårsake personskade.
- **Ikke plasser elektriske husholdningsapparater eller husholdningsgjenstander under innendørs- eller utendørsenhetene.**
Kondens som faller fra enheten, kan føre til flekker på gjenstander og forårsake ulykker eller elektrisk støt.
- **Ikke bruk systemet uten luftfilteret.**
Det kan forårsake feil i systemet på grunn av tilstopping av varmeveksleren.

- **Ikke slå av strømkilden umiddelbart etter at du har stoppet bruken.**
Vent minst 5 minutter. Hvis du ikke gjør det, er det fare for vannlekkasje eller sammenbrudd.
- **Ikke kontroller systemet med hovedstrømbryteren.**
Det kan forårsake brann eller vannlekkasje. I tillegg kan viften starte uventet, noe som kan forårsake personskade.
- **Ikke hell væske i enheten, og ikke sett vannbeholdere på enheten.**
Vann som trenger inn i enheten, kan skade isoleringen og dermed forårsake elektrisk støt.



- **Hvis du bruker klimaanlegget sammen med et forbrenningsapparat, må du ventilere luften innendørs regelmessig.**
Utilstrekkelig ventilering kan forårsake ulykker på grunn av oksygenunderskudd.
- **Når du rengjør klimaanlegget, må du stoppe enheten og slå av strømkilden.**
Du må aldri åpne panelet når den interne viften roterer.
- **Ikke plasser enheter i nærheten av utendørsenheten eller la løv samle seg rundt enheten.**
Hvis det er gjenstander eller løv rundt utendørsenheten, kan små dyr gå inn i enheten og komme i kontakt med elektriske deler og forårsake sammenbrudd, røyk eller brann.

- **Kontakt forhandleren for å rengjøre innsiden av innendørsenheten. Ikke forsøk å gjøre det selv.**
Bruk av vaskemiddel som ikke er godkjent eller upassende vaskemetoder kan skade enhetens plastdeler og forårsake lekkasje. Skade, røyk eller brann kan også skje hvis vaskemiddelet kommer i kontakt med elektriske deler eller enhetens motor.
- **Stopp enheten og slå av strømmen hvis du hører torden eller det er fare for lyn.**
Det kan skade enheten.
- **Ikke la fremmedlegemer tre inn i innendørsenheten gjennom luftuttakene.**
Dette kan føre til at dumperen ikke kan brukes.
- **Hvis strømkabelen blir skadet, må du kontakte forhandleren eller en kvalifisert montør.**
Hvis den ikke byttes ut, kan det forårsake sammenbrudd eller brann.

■ FORHOLDSREGLER FOR FLYTTING ELLER REPARASJONER

⚠ ADVARSEL



- **Ikke utfør reparasjoner eller modifikasjoner på egen hånd. Konsulter forhandleren hvis enheten må repareres.**

Hvis du reparerer eller modifiserer enheten, kan det forårsake vannlekkasjer, elektrisk støt eller brann.



- **Konsulter forhandleren for reparasjoner.**

Feilaktig reparasjon kan forårsake elektrisk støt, brann, osv.

- **Hvis klimaanlegget skal flyttes til et annet sted, må du kontakte forhandleren eller en kvalifisert montør.**

Feilaktig montering kan forårsake vannlekkasje, elektrisk støt, brann, osv.

- **Hvis du merker noe unormalt (svielukt, osv.), må du stoppe systemet, slå av strømkilden og konsultere forhandleren.**

Fortsatt bruk av systemet i unormale omstendigheter kan resultere i feil, elektrisk støt, brann, osv.


- **Hvis klimaanlegget ikke kan kjøle eller varme rommet, kan det lekke kjølemiddel. Kontakt forhandleren. Hvis du må fylle på kjølemiddel, må du få veiledning fra forhandleren.**

Hvis kjølemiddelet kommer i kontakt med bar hud, kan det forårsake kuldeskade.


Hvis du inhalerer for mye av kjølegassen, kan det forårsake midlertidig skade på nervefunksjoner, for eksempel svimmelhet og hodepine, eller skade på hjertefunksjon, for eksempel uregelmessige hjerteslag. Skadelig gass kan genereres hvis kjølemiddel lekker uventet fra enheten på en vifteovn, ovn, kokeplate eller annen varmekilde.

Navn til hver del og delens funksjon


INNENDØRSENHET

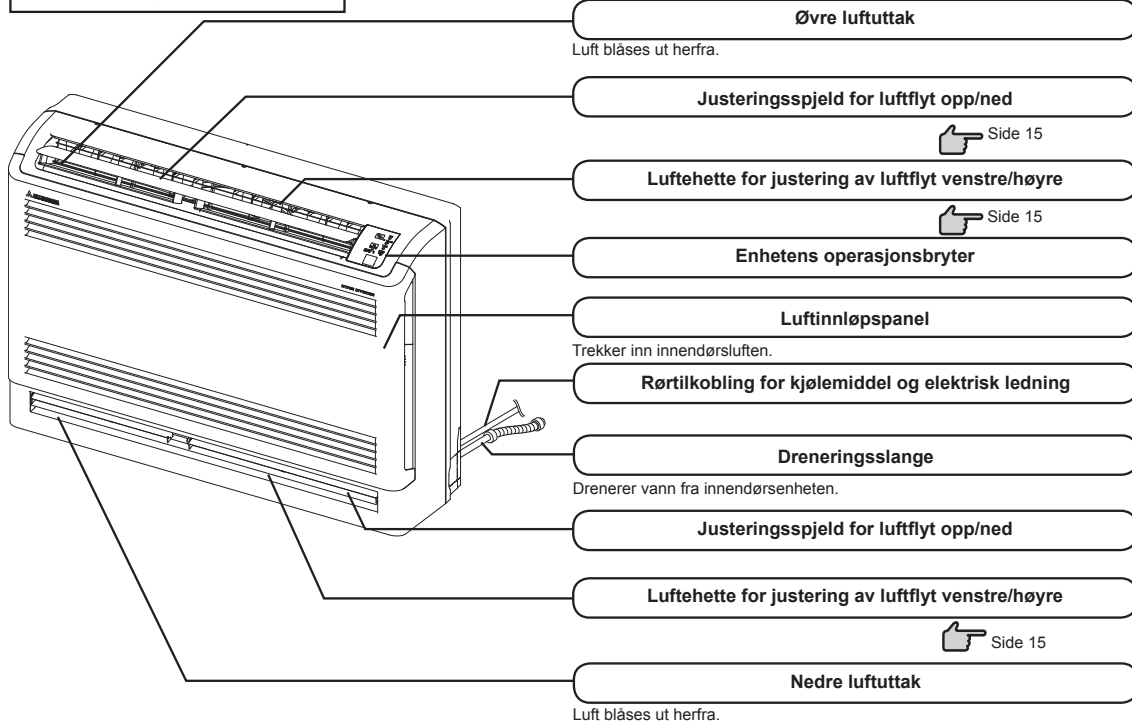

• Luftinnløpspanelet er fjernet.

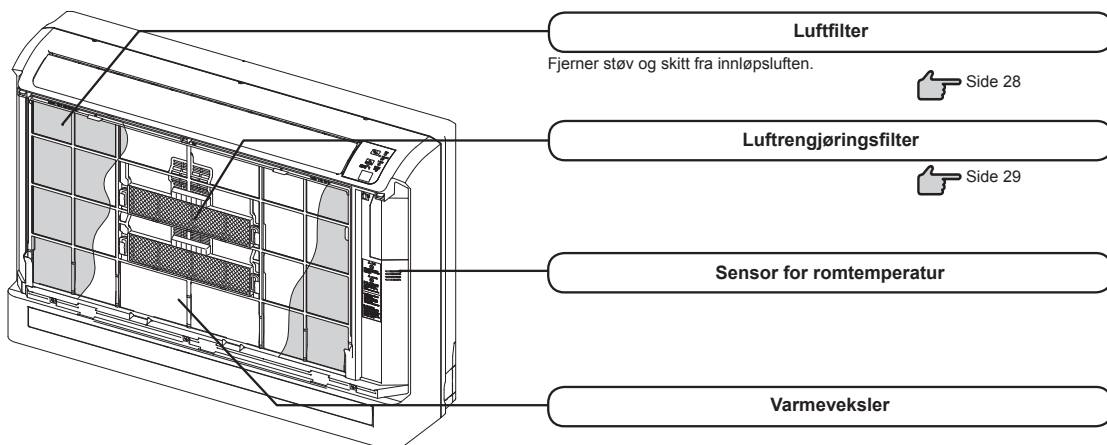

UTENDØRSENHET

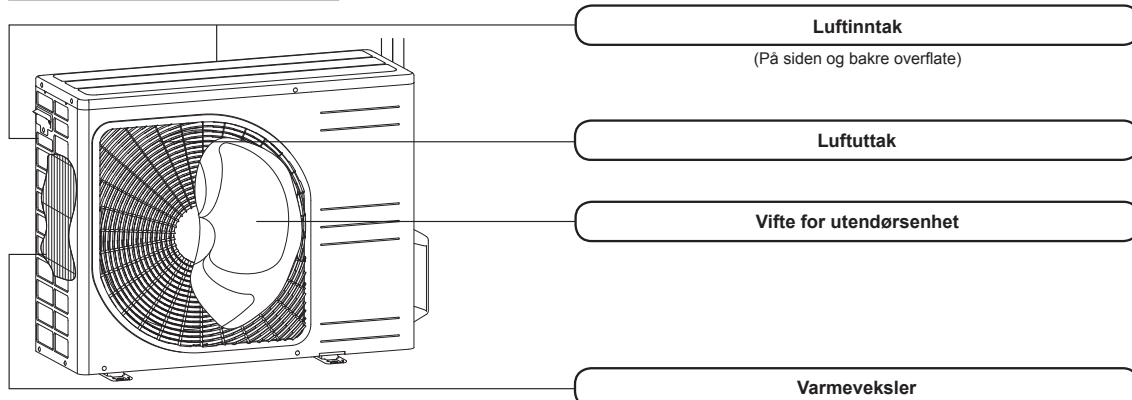

Navn til hver del og delens funksjon

Enhetsdisplaydel

ON/OFF (AV/PÅ)-knapp på enheten

Du kan trykke på denne knappen for å slå enheten av/på når fjernkontrollen ikke er tilgjengelig.



Side 9



RUN




KJØRER-lys (HOLD VARM) (grønt)

- Lyser under bruk.
- Blinker når luftflyten stopper på grunn av «HOLD VARM», «Bruk av SELVRENSING» og «Ugyldig bruksmodus».

Lys for HØY EFFEKT (grønt)

Lyser under bruk av HØY EFFEKT.
Blinker under forberedelsen for varme.



AIR SELECTION (LUFTVALG)-knapp

Bruk denne knappen til å bytte mellom kombinasjonen av øvre og nedre luftuttak øvre luftuttak.

AIR OUTLET SELECTION

Lys for AIR OUTLET SELECTION (VALG AV LUFTUTTAK) (grønt)

Lyser ved bruk av øvre luftuttak.

Mottaker for fjernkontrollsignal

ECONO-lys (grønt)

Lyser under bruk av ØKONOMI.

TIMER (TIDTAKER)-lys (gult)

Lyser under bruk av TIDTAKER.


HI POWER




TIMER




ECONO



Side 14




Side 25




Side 32


Tilbehør



Trådløs fjernkontroll



Trådløs fjernkontrollholder



Allergenfilter
(Lyst oransje)



Fotokatalytisk vaskbart
luktreducerende filter (oransje)



Batteri
(R03 (AAA, mikro) × 2)



Treskruer (antall: 2)
(for montering av fjernkontrollholder)

MERK

• Signallyd for fjernkontroll


Signallyd (pip-pip) avgis når

forhåndsinnstilt temperatur settes til 24 °C, eller
AUTO bruksmodus er valgt, eller
automatisk luftflyt er valgt (med unntak av bruk av VIFTE-modus).

Signallyd (pip) avgis når

klimaanlegget slås av ved å trykke på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen (med unntak av bruk av SELVRENSING).

Innstilling for luftflyt

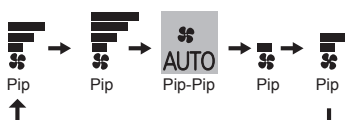

Forhåndsinnstilt temperatur



Håndtering av fjernkontroll


Bytte batteri

Disse tilfellene viser tomme batterier. Bytt gamle batterier med nye.

- Når du ikke hører et pip når et signal overføres.
- Skjermen nedtones.

1 Trekk ut dekselet og ta ut gamle batterier.

2 Sett inn nye batterier.
R03 (AAA, mikro) x 2

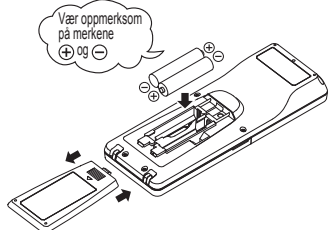

3 Lukk dekselet.

4 Trykk på ACL-bryteren med tuppen til en kulepenn.

Side 12

MERK


- Ikke bruk gamle og nye batterier sammen.
- Fjern batteriene når fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Den anbefalte effektive perioden for et batteri som overholder JIS eller IEC, skal være 6 til 12 måneder med normal bruk. Hvis de brukes lenger, eller når et uspesifisert batteri brukes, kan væske lekke fra batteriet, noe som fører til feil med fjernkontrollen.
- Den anbefalte effektive tiden er trykt på batteriet. Den kan imidlertid være kortere på grunn av enhetens produksjonstid. Batteriet kan imidlertid fremdeles fungere etter utløpet av den nominelle levetiden.

■ Når skjermen viser en unormal tilstand, trykker du på ACL-bryteren med tuppen til en kulepenn.

Bruke fjernkontrollholderen

Fjernkontrollen kan festes til en vegg eller søyle med en fjernkontrollholder. Før du monterer fjernkontrollen, må du sjekke at klimaanlegget mottar signalet på riktig måte.

For å montere eller fjerne fjernkontrollen beveger du den opp eller ned i holderen.

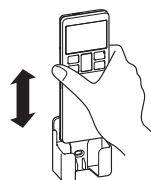

Varselmerknad for håndtering av fjernkontroll

☒ Strengt forbudt

- | | | |
|--|---|--|
| • Ikke gå i nærheten av steder med høy temperatur, for eksempel et elektrisk teppe eller en ovn. | • Ikke etterlat fjernkontrollen eksponert for direkte sollys eller annen sterk belysning. | • Ikke slipp fjernkontrollen. Vær forsiktig når du håndterer den. |
| • Ikke sett hindre mellom fjernkontrollen og enheten. | • Ikke søl væsker på fjernkontrollen. | • Ikke legg tunge gjenstander på fjernkontrollen eller trakk på den. |

Feil med fjernkontrollen

- Begynner batteriene å bli tomme?



«Bytte batteri» ovenfor.

Bytt batteriene med nye batterier og prøv operasjonen på nytt.

- Hvis operasjonen mislykkes, opererer du enheten med midlertidig operasjonsfunksjon.



Nedenfor

Kontakt forhandleren for å få sjekket fjernkontrollen.


Midlertidig drift

- ON/OFF (AV/PÅ)-knapp på enheten slår midlertidig AV/PÅ når fjernkontrollen ikke brukes.

Operasjonsprogram

- BRUKSMODUS : AUTO
- VIFTEHASTIGHET : AUTO
- LUFTFLYT : AUTO

- Operasjonen startes ved å trykke på ON/OFF (AV/PÅ)-knapp på enheten. Den stopper hvis du trykker på knappen igjen.

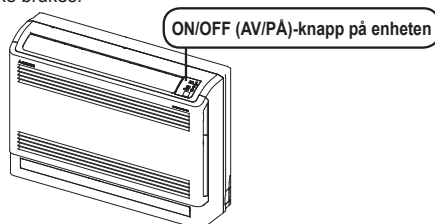

MERK

- Ikke hold inne ON/OFF (AV/PÅ)-knapp på enheten i mer enn 5 sekunder.
(Hvis du holder den ikke i mer enn 5 sekunder, angis automatisk kjøling som brukes under vedlikehold eller når klimaanlegget flyttes.)


Montering av to klimaanlegg i samme rom

- Når to klimaanlegg monteres på samme rom, bruker du renne innstillingen når de to klimaanleggene ikke opereres med én fjernkontroll. Angi fjernkontroll og innendørsenhet.

Angi fjernkontrollen

1 Trekk ut dekselet og ta ut batterier.

2 Koble fra byttelinjen ved siden av batteriet med en avbiter.

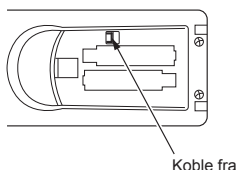


3 Sett inn batterier. Lukk dekselet.

Angi en innendørsenhet

1 Slå av strømkilden og slå den på igjen etter 1 minutt.

2 Pek fjernkontrollen som ble angitt i henhold til prosedyren som beskrives på venstre side på innendørsenheten, og send et signal ved å trykke på ACL-bryteren på fjernkontrollen.

Siden signalet sendes omtrent 6 sekunder etter at ACL-bryteren trykkes, peker du fjernkontrollen mot innendørsenheten en stund.

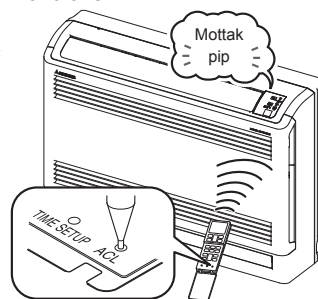


3 Sjekk at du hører et pip som bekrefter mottak, fra innendørsenheten.

Ved fullførelse av innstillingen skal du høre et pip fra innendørsenheten. (Hvis du ikke hører et mottakssignal, starter du innstillingen fra begynnelsen.)

Barnelås

- Denne funksjonen låser bruk av fjernkontrollen til å forhindre en operasjonsfeil.

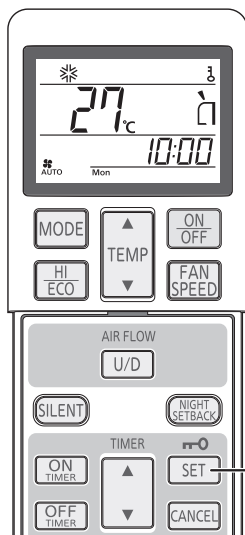

1 Hold inne SET (ANGI)-knappen i 3 sekunder eller mer.

⏸ vises. Når barnelåsen er angitt, kan bare ON/OFF (AV/PÅ)-knappen brukes.


Hvordan avbryte

Slå av lyset ⏸ ved å holde inne SET (ANGI)-knappen i 3 sekunder eller mer.

MERK

- Når barnelåsen er angitt, kan ikke innstillingene for bruksmodus, temperatur, viftehastighet og luftflytning endres. Tilbakestill barnelåsen for å endre innstillingene.

Operasjons- og displaydel for fjernkontroll

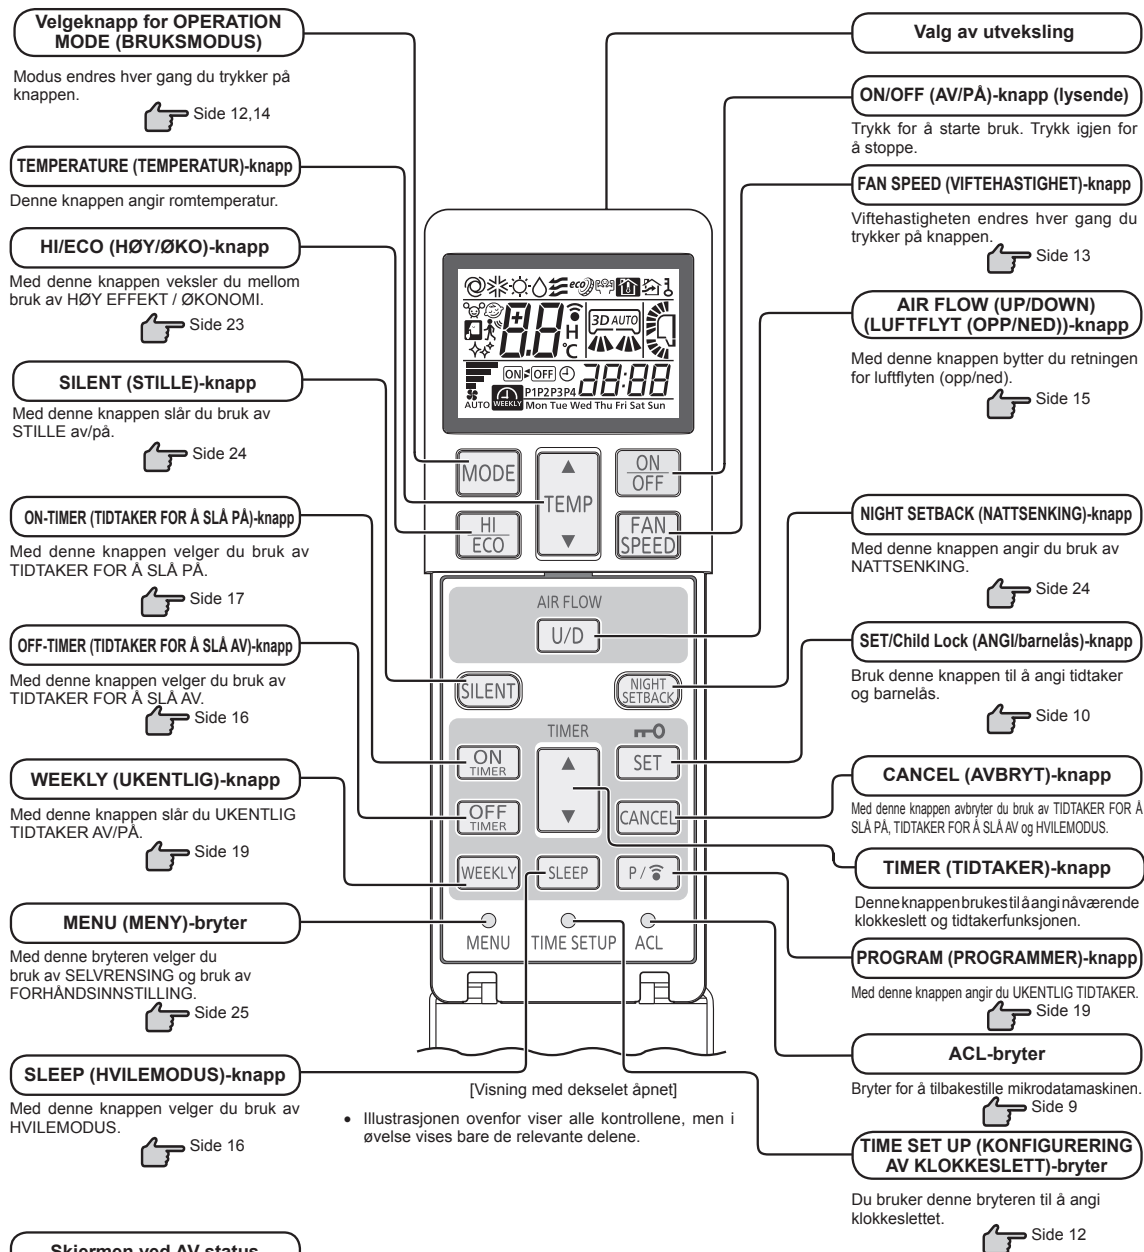


Uttekslingsprosedyre

Når hver knapp på fjernkontrollen trykkes – når fjernkontrollen er peker mot klimaanlegget – sendes et signal. Når klimaanlegget mottar signalet på riktig måte, hører du et pip.

Gjeldende klokkeinnstilling

- Når du setter inn batteriene, settes gjeldende klokkeslett automatisk til modus for å angi klokkeslett. Mon (man) og 13:00 vises som gjeldende klokkeslett. Angi riktig uke dag og et klokkeslett.

Eksempel: Sett til Sat (lør) 10:30.

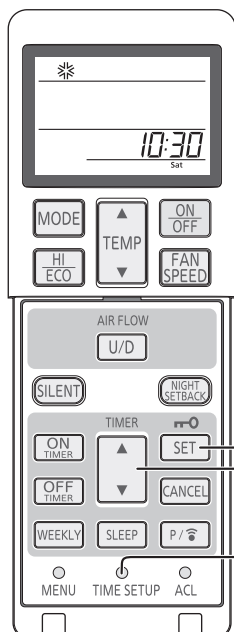

1

Trykk på TIME SET UP (KONFIGURERING AV KLOKKESETT)-bryter.

Trykk med tuppen til en kulepenn, osv.
Visningen av ukedagen blinker, noe som lar deg angi en uke dag.

2

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER) (TIDTAKER)»-knappen.

(Sett til Sat (lør))

3

Trykk på SET (ANGI)-knappen.

Visningen av ukedagen endres fra blinking til fast belysning, noe fullfører angivelsen av en uke dag, og visningen av klokkeslett blinker.
Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 2, ellers blir ikke ukedagen angitt.

4

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER) (TIDTAKER)»-knappen.

(Sett til 10:30)

5

Trykk på SET (ANGI)-knappen.


Visningen av klokkeslettet endres fra blinking til fast belysning, og innstillingen er fullført.
Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 4, ellers blir ikke klokkeslettet angitt.

MERK

- Bruk av tidtakeren er basert på klokken, så du bør sette den til riktig klokkeslett.
- Fjernkontrolldataene tilbakestilles nå nåværende klokkeslett er angitt.
- Når du bytter batteri på fjernkontrollen eller trykker på ACL-bryteren, settes fjernkontrollen til opprinnelig tilstand. Siden UKENTLIG TIDTAKER-programmet ikke er angitt i opprinnelig tilstand, angir du programmet i henhold til innstillingsprosedyren.

AUTO-modusdrift

- Velger bruksmodus automatisk (KJØLE, VARME) avhengig av romtemperaturen når enheten slås på.

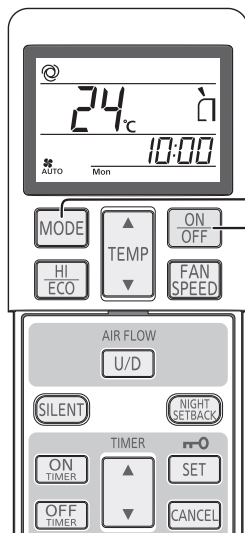

1

Trykk på MODE (MODUS)-knappen.

Modus endres hver gang du trykker på knappen.
Sett til ☺.

2

Trykk på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen.

For å stoppe:

Trykk på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen.

MERK

- Hvis luft ikke blåses ut under operasjonen. Side 31
- Når det medfølgende rene filteret er montert, rengjør klimaanlegget luften under automatisk operasjon.


AUTO-modus kan opereres ved å trykke på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen.



- Hvis du ikke vil bruke AUTO-modusprogrammet, endrer du til KJØLE, VARME eller VIFTE i stedet for AUTO. Side 14
- Prosedyre for justering av luftflytretning. Side 15

Temperaturjustering i AUTO-modus

- Standard forhåndsinnstilt temperatur i AUTO-modus er 24 °C for både kjøle- og varmemodus. Den kan imidlertid justeres (minimum 18 °C, maksimum 30 °C) med ▲-knappen eller ▼-knappen.

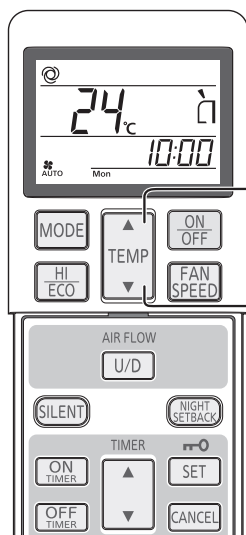

1

Trykk på «▲ eller ▼ (TEMP)»-knappen.

Når det er litt kaldt

Trykk på ▲-knappen.

- Hver gang du trykker på ▲-knappen vises bryteren over i følgende rekkefølge 18 → 19 → 23 → 24 → 25 → 30.

Når 30 vises, endres ikke indikatoren selv om du trykker på ▲-knappen.

Når det er litt varmt


Trykk på ▼-knappen.

- Hver gang du trykker på ▼-knappen vises bryteren over i følgende rekkefølge 30 → 29 → 25 → 24 → 23 → 18.

Når 18 vises, endres ikke indikatoren selv om du trykker på ▼-knappen.

VIFTEHASTIGHET

- Du kan velge viftehastighet for klimaanlegget uten TØRKE-modus.

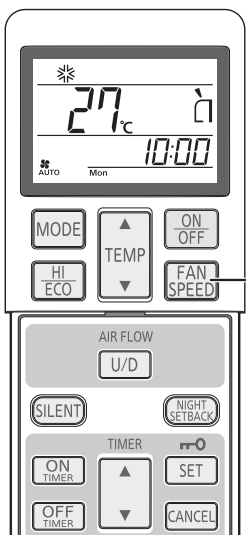

1

Trykk på FAN SPEED (VIFTEHASTIGHET)-knappen.

Viftehastigheten endres hver gang du trykker på knappen.




Operasjonskapasitet valgt av deg	VIFTEHASTIGHET
Angitt automatisk av mikrodatamaskinen	AUTO
Bruk av Stille	ULo
Energibesparende operasjon	Lo
Standard operasjon	Me
Kraftig operasjon med høy kapasitet	Hi

MERK

- Når VIFTEHASTIGHET endres fra Hi til Lo eller ULo, hører du kanskje lyden av kjølemiddel som flyter.

Drift i KJØLE-/VARME-/TØRKE-/VIFTE-modus

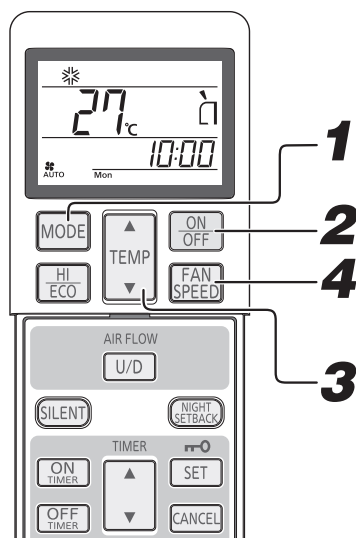

Prosedyre for justering av luftflytretning. ➡ Side 15

MERK

- Hvis luft ikke blåses ut når du starte varmeoperasjonen. ➡ Side 31
- Bruksmodus kan også angis eller endres når klimaanlegget ikke er i bruk.

1

Trykk på MODE (MODUS)-knappen.

Sett til nødvendig modus.

☼ (KJØLE), ☼ (VARME), ☼ (TØRKE), ☼ (VIFTE)

2

Trykk på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen.

3

Trykk på TEMP-knappen.

Trykk på ▲- eller ▼-knappen for foretrukket temperatur.

Anbefaling

KJØLE	26 °C~28 °C	VARME	22 °C~24 °C	TØRKE	24 °C~26 °C	VIFTE	---
-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

4

Trykk på FAN SPEED (VIFTEHASTIGHET)-knappen.

Angi ønskelig viftehastighet.

Du kan ikke angi viftehastighet når du har valgt TØRKE.

For å stoppe:

Trykk på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen.

Klimaanleggets temperaturområde for drift

- Bruk i følgende operasjonsspekter. Operasjon utenfor dette spekteret kan resultere i at beskyttelsesenheter aktiveres, noe som hindrer enheten i å fungere.

	Kjøleoperasjon	Varmeoperasjon
Temperatur utendørs	Omtrent -15 til 46 °C	Omtrent -15 til 24 °C
Temperatur innendørs	Omtrent 18 til 32 °C	Omtrent 10 til 30 °C
Luftfuktighet innendørs	Under omtrent 80 % Langvarig bruk av denne enheten med luftfuktighet over 80 % kan resultere i at kondens dannes på overflaten av innendørsenheten og føre til vanndråper.	

Kjennetegn til drift i VARME-modus

Mekanisme og kapasitet for bruk av VARME-modus

■ Mekanisme

- Enheten trekker varme fra den kalde luften utendørs og overfører den innendørs og varmer rommet. Et kjennetegn på varmepumpesystem er at varmekapasiteten reduseres når lufttemperaturen utendørs blir lavere.
- Det kan ta litt tid å levere varm luft etter at klimaanlegget slås på.
- Hvis temperaturen utendørs blir ekstremt lav, er det bedre å bruke en ytterligere varmekilde.

Avriming

Hvis temperaturen utendørs blir lav og luftfuktigheten er høy, kan varmeveksleren i utendørsenheten rime over, noe som forhindrer effektiv varming.


Hvis dette skjer, blir den automatiske avrimingsfunksjonen aktivert og under avriming stopper varmeoperasjonen i 5 til 15 minutter.

- Både viften innendørs og utendørs stopper og KJØR-lyset blinker sakte (1,5 sek. PÅ, 0,5 sek. AV) under avriming.
- Utendørsenheten kan avgis litt damp under avrimingen. Dette er for å bidra til avrimingsprosessen og er ikke en feil.
- VARME-operasjonen gjenopptas så snart avrimingen er fullført.
- Selv om øvre og nedre luftuttak er valgt, lukkes det nedre spjeldet under avrimingen.

Justering av luftstrømsretning

Justere luftstrømsretningen

- Opp/ned-retningen kan justeres med AIRFLOW U/D (UP/DOWN) (LUFTFLYT OPP/NED)-knappen på fjernkontrollen. Hver kan du trykker på denne knappen, endres modus på denne måten:
Endring av LUFTFLYT (OPP/NED)-modus.



MERK

- Den faktiske posisjonen til spjeldet kan avvike fra det som vises.

MERKNAD FOR VARMEOPERASJON

- Når operasjonen starter, er spjeldretningen fast i en horisontal posisjon for å unngå kaldt trekk og går tilbake til angitt posisjon etter at tilførselen av varm luft har startet.
- Spjeldretningen kontrolleres til horisontal posisjon når romtemperaturen når angitt temperatur og kompressoren stopper eller når avriming pågår.
- Luftstrømsretningen kan ikke angis i løpet av perioden som er angitt ovenfor. Endre innstillingene for luftstrømsretning etter at varm luft er tilført og spjeldet går til den angitte posisjonen.

MINNESPJELD (SPJELDET ER STOPPET)

Når du trykker på AIRFLOW (LUFTSTRØM)-knappen én gang mens spjeldet opererer, stopper det svingingen i posisjonen. Siden denne vinkelen er lagret i minnet til mikrodatamaskinen, settes spjeldet automatisk til denne vinkelen når neste operasjon starter.

⚠ ADVARSEL

- Ikke bli eksponert direkte for luftstrømmen fra klimaanlegget over lengre tid.

⚠ FORSIKTIG

- Når du bruker KJØLE eller VARME, må du ikke kjøre klimaanlegget over lengre tid mens luftstrømmen blåser rett ned. Det kan føre til at kondens dukker opp på den ytre grillen og drypper ned.
- Ikke prøv å justere spjeldene med hendene da kontrollvinkelen kan endres eller spjeldet kan lukkes helt.

- Anbefalt vinkel for spjeldet ved stopping


VARME		(Horisontal blåsning)
KJØLE, TØRKE		(Blåsning hellende forover)

Juster luftstrømsretningen til venstre/høyre

Juster retningen ved å bevege ribben for luftstrøm venstre/høyre med hånden.

⚠ FORSIKTIG


- Når du justerer luftstrømsretningen, må du være forsiktig med viftene som roterer i klimaanlegget. Ellers kan du skade fingrene dine.
- Det nedre spjeldet kan ikke justeres mens klimaanlegget er AV.

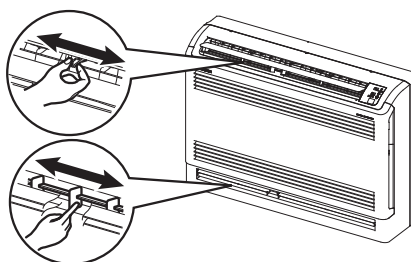

Bruk av TIDTAKER FOR HVILEMODUS

- Enheten stopper automatisk etter at den angitte tiden er utløpt.

Den angitte temperaturen justeres automatisk etter tiden som er gått for å unngå for mye kjøling eller varme.  Side 18

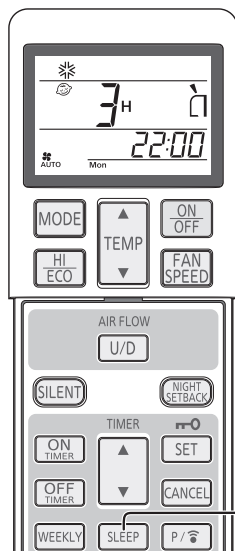

1

Trykk på SLEEP (HVILEMODUS)-knappen.


- Hvis du trykker på den mens enheten er av

Bruk av TIDTAKER FOR HVILEMODUS starter med de forrige bruksinnstillingene, og klimaanlegget slås av når den angitte tiden er utløpt.

- Hvis du trykker på den mens enheten kjører

Klimaanlegget slås av når den angitte tiden er utløpt.

Visningen endres på følgende måte hver gang du trykker på knappen:



Eksempel: Hvis du vil at det skal stoppe etter 7 timer.



Sett til
Tidakterlyset (gult) er på.

- Enheten stopper automatisk etter at den angitte tiden er utløpt.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på SLEEP (HVILEMODUS)-knappen.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL (AVBRYT)-knappen for å slå av HVILEMODUS-visningen.

MERK


- Kan ikke angi samtidig som TIDTAKER FOR Å SLÅ AV.

Bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ AV

- Enheten stopper automatisk etter at den angitte tiden nås.

Når klimaanlegget er slått av, starter du operasjonen fra trinn 1. Når klimaanlegget kjører, starter du fra trinn 2.

Eksempel: Hvis du vil at det skal stoppe klokken 22:30.

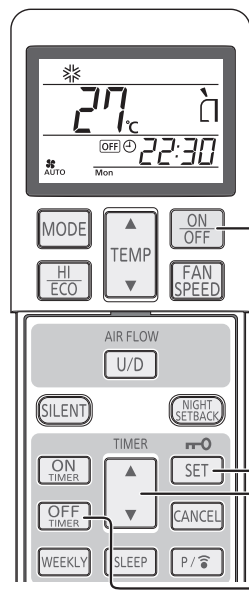

1

Trykk på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen.

2

Trykk på OFF-TIMER (TIDTAKER FOR Å SLÅ AV)-knappen.

Visningen for TIDTAKER FOR Å SLÅ AV  blinker.

3

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER) (TIDTAKER)»-knappen.

Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Enheter på ti minutter)

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Enheter på ti minutter)

Sett til 22:30.

4

Trykk på SET (ANGI)-knappen.

Visningen endres fra blinking til fast belysning, og innstillingen er fullført. Tidakterlyset (gult) er på.

MERK

- Enheten stopper ved slutten av den angitte perioden.
- Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 3, ellers blir ikke innstillingen fullført.
- Gjeldende klokkeslett vises ikke under bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ AV.
- I motsetning til bruk av TIDTAKER FOR HVILEMODUS, utføres ikke justering av automatisk angitt temperatur under bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ AV.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på OFF-TIMER (TIDTAKER FOR Å SLÅ AV)-knappen.


Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL (AVBRYT)-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

Bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ

- Operasjonen starter 5 til 60 minutter før den angitte tiden, slik at romtemperaturen når optimal temperatur på det angitte klokkeslettet.  Side 18
- Bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ kan angis uavhengig av hvorvidt klimaanlegget kjører.

Eksempel: Når den foretrukne romtemperaturen kreves klokken 8:00.

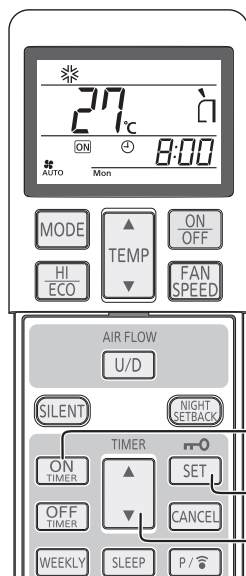

1

Trykk på ON-TIMER (TIDTAKER FOR Å SLÅ AV)-knappen.

Visningen for TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ  blinker.

2

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER) (TIDTAKER)»-knappen.

Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Enheter på ti minutter)

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Enheter på ti minutter)

Sett til 8:00.

3

Trykk på SET (ANGI)-knappen.

Visningen endres fra blinking til fast belysning, og innstillingen er fullført. Tidsakerlyset (gult) er på. Operasjonen stopper hvis den angis under operasjon.

MERK

- Operasjonen starter 5 til 60 minutter før det angitte klokkeslettet.
- Tidakterlyset (gult) slås av ved det angitte klokkeslettet.
- Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 2, ellers blir ikke innstillingen fullført.
- Gjeldende klokkeslett vises ikke under bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ.
- Innstillingen blir avbrutt hvis du trykker på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen etter at du har angitt TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på ON-TIMER (TIDTAKER FOR Å SLÅ AV)-knappen.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL (AVBRYT)-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

Bruk av TIDTAKER FOR HVILEMODUS + TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ

- Bruk av kombinert tidtaker for TIDTAKER FOR HVILEMODUS og TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ.

Eksempel: Når det skal stoppes etter 3 timer og deretter starte operasjon klokken 8:00 nært den angitte temperaturen.

1

Innstilling av TIDTAKER FOR HVILEMODUS

Angi med prosedyrene på side 16.

Sett til 

2

Innstilling av bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ

Angi med prosedyren som forklares i TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ.

Sett til   8:00

Angivelsen av belysningen av tidtakerlyset (gult) på denne enheten er fullført.



- Etter at den angitte tiden for TIDTAKER FOR HVILEMODUS er utløpt, stopper operasjonen og starter mellom 5 og 60 minutter før det angitte tidspunktet for TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ.
- Tidtakerlyset slås av når det angitte tidspunktet for TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ kommer.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på SLEEP (HVILEMODUS)-knappen eller ON-TIMER (TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ)-knappen.


Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL (AVBRYT)-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

Bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ + TIDTAKER FOR Å SLÅ AV

■ Bruk av tidtaker for kombinasjonen av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ og TIDTAKER FOR Å SLÅ AV.

Eksempel: Forhåndsinnstilt klokkeslett er 21:00. Klimaanlegget kjører. Når du foretrekker å stoppe klokken 22:30 og starte operasjon klokken 8:00 nært den angitte temperaturen.

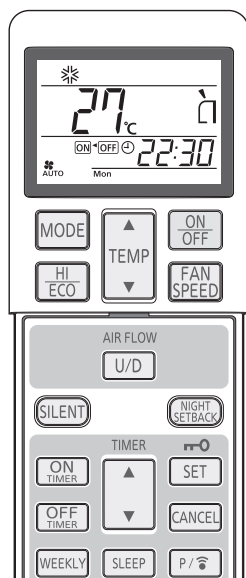

MERK

- Bruk av tidtaker kan bare angis for de neste 24 timene.

1 Innstilling av bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ AV

Angi med prosedyrene på side 16. Sett til **OFF** 22:30

2 Innstilling av bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ

Angi med prosedyrene på side 17. Sett til **ON** 8:00

Tidtakerlyset (gult) på enheten lyser når innstillingen er fullført.

- Det angitte klokkeslettet vises på fjernkontrollen. Skjermen endres avhengig av operasjonsstatus.

- Klimaanlegget stopper.

ON **OFF**

Først starter klimaanlegget å kjøre med TIDTAKEREN FOR Å SLÅ PÅ. Etterpå stopper klimaanlegget å kjøre med TIDTAKEREN FOR Å SLÅ AV.

- Klimaanlegget kjører.

ON **OFF**

Først stopper klimaanlegget å kjøre med TIDTAKEREN FOR Å SLÅ AV. Etterpå starter klimaanlegget å kjøre med TIDTAKEREN FOR Å SLÅ PÅ.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på OFF-TIMER (TIDTAKER FOR Å SLÅ AV)-knappen eller ON-TIMER (TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ)-knappen.


Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL (AVBRYT)-knappen eller ON/OFF (AV/PA)-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

Komfortabel oppstart

Ved bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ starter operasjonen litt tidligere, slik at rommet kan nå optimal temperatur ved PÅ-klokkeslettet. Dette er såkalt «Komfortabel oppstart».

- Mekanisme
Romtemperaturen sjekkes 60 minutter før PÅ-klokkeslettet. Avhengig av temperaturen på det klokkeslettet starter operasjonen 5 til 60 minutter før PÅ-klokkeslettet.
- Funksjonen er tilgjengelig for KJØLE, VARME og TØRKE (inkludert AUTO).

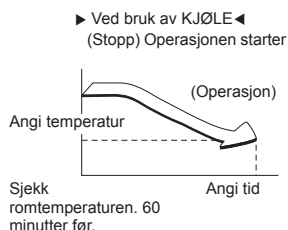

TIDTAKER FOR HVILEMODUS


Når TIDTAKER FOR HVILEMODUS er valgt, justeres den angitte temperaturen automatisk etter en stund, noe som sikrer at rommet ikke er for kaldt ved kjøling eller for varmt ved varming.

- Under kjøling: Den forhåndsinnstilte temperaturen senkes med 1 °C ved start av HVILEMODUS (når tidtakeren angis). Etter det går temperaturen opp 1 °C hver time til den blir 1 °C høyere enn den forhåndsinnstilte temperaturen.
- Under varming: Den forhåndsinnstilte temperaturen senkes med 1 °C ved start av HVILEMODUS (når tidtakeren angis). Etter det blir temperaturen 3 °C lavere etter en time og 6 °C etter to timer enn den forhåndsinnstilte temperaturen.

Bruk av UKENTLIG TIDTAKER

- Opptil 4 programmer med bruk av tidtaker (TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ / TIDTAKER FOR Å SLÅ AV) er tilgjengelig for hver ukedag. Maks. 28 programmer er tilgjengelig per uke. Når det har blitt angitt, gjentas bruken av tidtaker med samme programmer hver uke med mindre UKENTLIG TIDTAKER avbrytes.


Eksempel (ved kjølesesong)

 : Innstilling av UKENTLIG TIDTAKER
 : MANUELL innstilling

	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
Mon (Man)	Program 1 PÅ 6:00 KJØLE 27 °C Vifte: AUTO	Program 2 AV 8:30				Program 3 PÅ 17:00 KJØLE 28 °C Vifte:Lo		Program 4 AV 22:00	
Tue (Tir)	Program 1 PÅ 5:30 KJØLE 27 °C Vifte: AUTO	Endre innstilling AUTO 27 °C Vifte:Me	Program 2 AV 12:00 PÅ			Program 3 PÅ 17:00 KJØLE 28 °C Vifte:Lo		Program 4 AV 22:00	
Wed (Ons)		PÅ	Program 1 AV 10:00 KJØLE 28 °C Vifte:ULo	PÅ		Program 2 AV 14:00 TØRKE 25 °C	Program 3 PÅ 18:00 KJØLE 28 °C Vifte:ULo	Program 4 AV 22:00	
Fri (Fre)									
Sat (Lør)		Program 1 PÅ 7:30 KJØLE 26 °C Vifte:Hi	Endre innstilling KJØLE 25 °C Vifte:Hi	Program 2,3 Ingen innstilling		Endre innstilling KJØLE 28 °C Vifte:ULo		Program 4 AV 22:00	
Sun (Søn)		Program 2 PÅ 7:00 KJØLE 28 °C Vifte:Hi	AV	Program 1 PÅ 12:00 KJØLE 26 °C Vifte:Hi		Program 3 PÅ 19:00 KJØLE 27 °C Vifte:ULo		Program 4 AV 22:00	

Innstilling for UKENTLIG TIDTAKER AV/PÅ

- Bytt UKENTLIG TIDTAKER til AV/PÅ ved å bruke WEEKLY (UKENTLIG)-knappen.

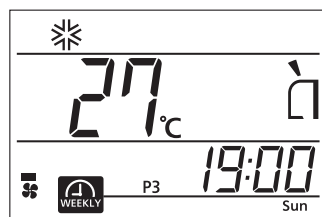

1

Trykk på WEEKLY (UKENTLIG)-knappen.

UKENTLIG TIDTAKER trer i kraft.

Hver gang du trykker på WEEKLY (UKENTLIG)-knappen endres visningen i denne rekkefølgen:




Når UKENTLIG TIDTAKER er satt til PÅ, lyser tidtakerlyset (gult) på klimaanlegget.

Når du bytter batteri på fjernkontrollen eller trykker på ACL-bryteren, settes fjernkontrollen til opprinnelig tilstand. Siden UKENTLIG TIDTAKER-programmet ikke er angitt i opprinnelig tilstand, angir du programmet i henhold til innstillingsprosedyren.

MERK

- UKENTLIG TIDTAKER byttes til AV/PÅ uavhengig av hvorvidt klimaanlegget kjører.
- Bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ i UKENTLIG TIDTAKER trer i kraft uavhengig av hvorvidt klimaanlegget kjører. Når det angitte tidspunktet for TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ nås, opereres fjernkontrollen i henhold til innholdet som er angitt. Skjermen på fjernkontrollen byttes også til bruksinnholdet som er angitt. Innstillingen kan endre fra fjernkontrollen etter bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ i UKENTLIG TIDTAKER. Dette innholdet kan angis av TIDTAKEREN FOR Å SLÅ PÅ. Bruksmodus, viftehastighet, temperatur, luftstrømsretning, ØKONOMI, NATTSENKING, STILLE. Komfortabel oppstart utføres ikke for bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ med UKENTLIG TIDTAKER.
- Bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ AV i UKENTLIG TIDTAKER trer i kraft når klimaanlegget kjører. Når tidspunktet som er angitt av TIDTAKEREN FOR Å SLÅ AV, nås, stopper klimaanlegget.
- Når flere programnumre er angitt for gjeldende dag (ukedag), utføres operasjon fra det tidligste tidspunktet som er angitt.
- Når forskjellige tidtakere brukes (TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ, TIDTAKER FOR Å SLÅ AV og TIDTAKER FOR HVILEMODUS), brukes ikke UKENTLIG TIDTAKER selv om tidspunktet som er angitt i TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ eller TIDTAKER FOR Å SLÅ AV nås. UKENTLIG TIDTAKER trer i kraft etter diverse tidtakere fjernes.
- TIDTAKEREN FOR Å SLÅ PÅ eller TIDTAKER FOR Å SLÅ AV kan ikke angis til samme tidspunkt på samme ukedag.
- Hvis UKENTLIG TIDTAKER ikke blir sendt i fjernkontrollen, er ikke TIDTAKER-lyset på selv om du trykker på WEEKLY (UKENTLIG)-knappen og  vises på fjernkontrollen.


Innstillingsmodus <Enkeltinnstilling>

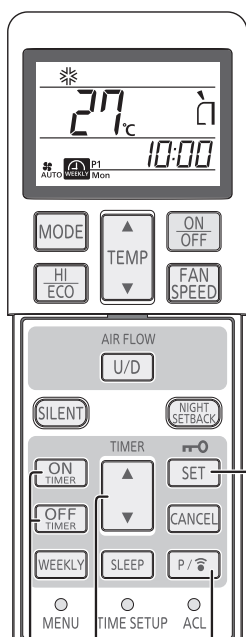

6 **1**
2,4 **3,5**

Angi etter gjeldende ukedag og klokkeslett.

- 1** Trykk på **PROGRAM (PROGRAMMER)**-knappen.
 og gjeldende ukedag blinker.

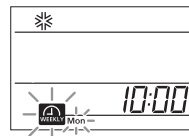

- 2** Trykk på « eller (TIMER) (TIDTAKER)»-knappen.

Velg en ukedag som skal reserveres.

Hver gang du trykker på -knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ Mon → Tue → Wed → ... → Sun → Visning av alle ukedagene


Hver gang du trykker på -knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ Mon → Visning av alle ukedagene → Sun → Sat → ... → Tue



- 3** Trykk på **SET (ANGI)**-knappen.

Ukedagen fastslås og programnummeret blinker.

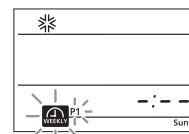

- 4** Trykk på « eller (TIMER) (TIDTAKER)»-knappen.


Velg et programnummer.

Hver gang du trykker på -knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ P1 → P2 → P3 → P4

Hver gang du trykker på -knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:



→ P1 → P4 → P3 → P2

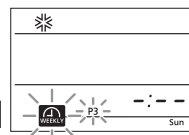

- 5** Trykk på **SET (ANGI)**-knappen.

Når ikke noe angitt innhold (TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ eller TIDTAKER FOR Å SLÅ AV) er tilgjengelig, blinker tidtakerne og .

Når angitt innhold (TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ eller TIDTAKER FOR Å SLÅ AV) er tilgjengelig, lyser eller .

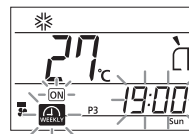
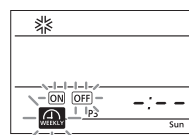



- 6** Trykk på **ON-TIMER (TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ)**-knappen eller **OFF-TIMER (TIDTAKER FOR Å SLÅ AV)**-knappen.

TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ eller TIDTAKER FOR Å SLÅ AV fastslås og visningen for tidspunkt viser.

TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ er valgt

TIDTAKER FOR Å SLÅ AV er valgt

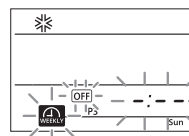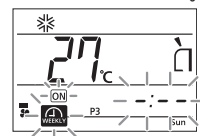

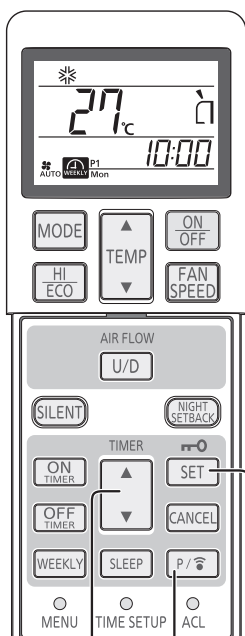

7 10
8,9,10

7

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER) (TIDTAKER)»-knappen.

Angi et tidspunkt.

Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Enheter på ti minutter)

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Enheter på ti minutter)

Gå til trinn 8 når TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ er valgt.
Gå til trinn 9 når TIDTAKER FOR Å SLÅ AV er valgt.



8


Angi nødvendig innhold for bruk.

Når TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ er valgt, kan du endre bruksmodus, viftehastighet og luftstrømsretning, og du kan angi bruk av ØKONOMI, STILLE eller NATTSENKING.

9

Trykk på SET (ANGI)-knappen.

Tidspunktet fastslås, og og blinker.

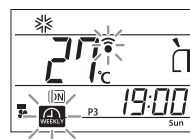

10

Trykk på PROGRAM (PROGRAMMER)-knappen eller SET (ANGI)-knappen.

Når du trykker på PROGRAM (PROGRAMMER)-knappen, sendes innstillingen til klimaanlegget. Siden sendingen tar 3 sekunder, må du peke fjernkontrollen mot mottakeren for fjernkontrollsignal på innendørsenheten i perioden.

Når innstillingen mottas, avgis et lydsignal (pip, pip, pip).

Når du trykker på SET (ANGI)-knappen, fortsetter innstillingen fra trinn 2.


Innstillingsmodus <Samlet innstilling>

- Sett samme bruksinnhold til samme programnummer for alle ukedagene. I trinn 2 ovenfor velger du «alle ukedagene». Når innhold som ble angitt enkeltvis, eksisterer i samme programnummer, blir innholdet overskrevet.

MERK

- Hvis ingen operasjon utføres på 60 sekunder i innstillingsmodus, blir innstillingene som har blitt angitt frem til da, ugyldige, og innstillingsmodus avsluttes. Deretter blinker og alle programnumrene (P1, P2, P3 og P4) i 10 sekunder. (Denne blinkingen blir ikke observert hvis innstillingsmodus avsluttes mens bare ett program angis.)
- Ved slutten av innstillingsmodus peker du fjernkontrollen mot klimaanlegget og trykker på PROGRAM (PROGRAMMER)-knappen. I dette tilfellet sjekker du at klimaanlegget avgir et lydsignal for mottak tre ganger (pip, pip, pip). Hvis du ikke hører lydsignalet, angir du modus til innstillingsmodus igjen ved å trykke på PROGRAM (PROGRAMMER)-knappen. og sjekke at du hører et lydsignal.

Hvordan avbryter du innstillingen <Enkeltinnstilling>

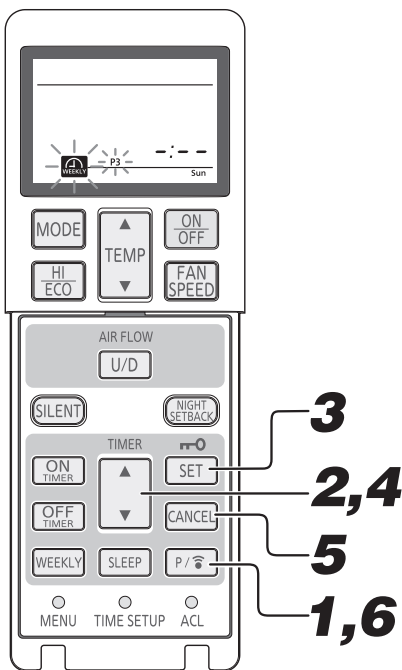

1

Trykk på **PROGRAM (PROGRAMMER)**-knappen.

og gjeldende ukedag blinker.

2

Trykk på **«▲ eller ▼ (TIMER) (TIDTAKER)»**-knappen.

Velg en ukedag som skal avbrytes.

3

Trykk på **SET (ANGI)**-knappen.

Ukedagen fastslås og programnummeret blinker.

4

Trykk på **«▲ eller ▼ (TIMER) (TIDTAKER)»**-knappen.

Velg et programnummer som skal avbrytes.

Ikke trykk på SET (ANGI)-knappen under avbrytingen. Hvis du trykker på SET (ANGI)-knappen, byttes modus til Angi-modus.

5

Trykk på **CANCEL (AVBRYT)**-knappen.

Det angitte innholdet til TIDTAKEREN FOR Å SLÅ PÅ eller TIDTAKEREN FOR Å SLÅ AV avbrytes, og **— : —** vises på delen der tidspunkt vises.

6

Trykk på **PROGRAM (PROGRAMMER)**-knappen.

Når du trykker på PROGRAM (PROGRAMMER)-knappen, sendes innstillingen til klimaanlegget.

Når innstillingen mottas, avgis et lydsignal (pip, pip, pip).


Det innstilte innholdet til hvert program blir avbrutt. Utfør operasjonen som indikeres ovenfor, for hvert program som skal avbrytes.

Hvordan avbryter du innstillingen <Samlet innstilling>

- Når samme bruksinnhold eksisterer i samme programnummer for alle ukedagene, kan du utføre samlet sletting. I trinn 2 ovenfor velger du «alle ukedagene». Prosedyren fra trinn 3 er lik den som angis ovenfor.

Hvis bruksinnholdet er blitt endret eller slettet av enkeltinnstilling etter den samlede beskrivelsen som beskrives på side 21, og forårsaker ulikheter mellom innhold mellom disse dagene, tillates ikke samlet sletting.

Bekreft-modus

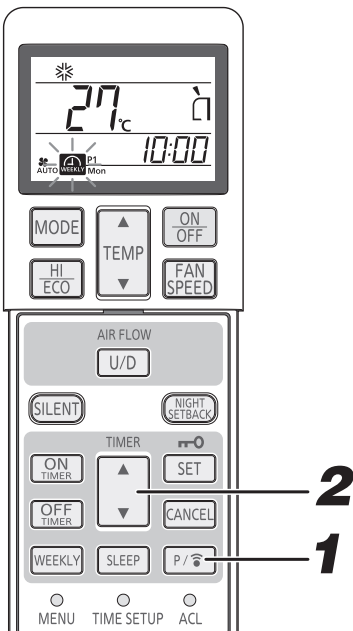

Innstilling av innhold i UKENTLIG TIDTAKER kan bekreftes.

1

Hold inne på **PROGRAM (PROGRAMMER)**-knappen i 3 sekunder eller mer.

blinker og det angitte innholdet lyset.


2

Trykk på **«▲ eller ▼ (TIMER) (TIDTAKER)»**-knappen.

Velg en ukedag og et programnummer som skal bekreftes.

Viser starter fra gjeldende ukedag. **— : —** vises for program uten innstilling.

Når du trykker på PROGRAM (PROGRAMMER)-knappen i Bekreft-modus, angis innstillingsmodus.

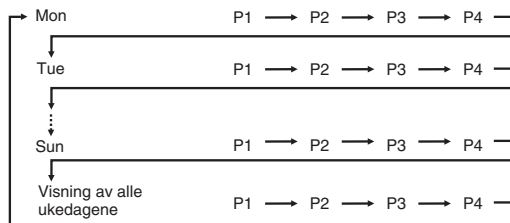


Hvordan avbryte

Bekreft-modus kan avsluttes ved å trykke på ON/OFF (AV/PÅ), CANCEL (AVBRYT) eller SET (ANGI).

MERK

- Hvis ingen operasjon utføres på 60 sekunder i Bekreft-modus, avsluttes Bekreft-modus.

Bruk av HØY EFFEKT / ØKONOMI

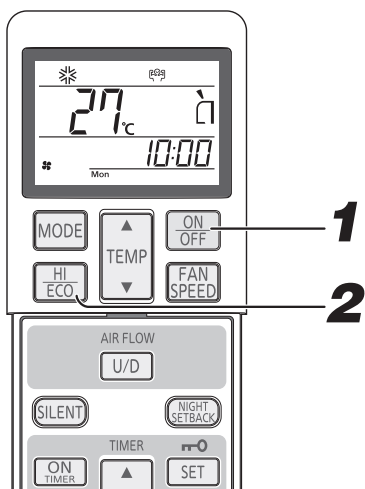

1

Trykk på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen.

2

Trykk på HI/ECO (HØY/ØKO)-knappen.

- Når bruksmodus er AUTO, KJØLE eller VARME
Hver gang du trykker på HI/ECO (HØY/ØKO)-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:



- Når bruksmodus er TØRKE eller TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ + TIDTAKER FOR Å SLÅ AV
Hver gang du trykker på HI/ECO (HØY/ØKO)-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:



Bruk av HØY EFFEKT

Hvis du trykker på HI/ECO (HØY/ØKO)-knappen, forsterkes driftseffekten og kraftig kjøling eller varming starter kontinuerlig i 15 minutter. Fjernkontrollen viser og VIFTEHASTIGHET-visningen forsvinner.

MERK

- Under bruk av HØY EFFEKT kontrolleres ikke romtemperaturen. Når det forårsaker overdreven kjøling eller varming, trykker du på HI/ECO (HØY/ØKO)-knappen igjen for å avbryte HØY EFFEKT.
- Bruk av HØY EFFEKT er ikke tilgjengelig under bruk av TØRKE og TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ + TIDTAKER FOR Å SLÅ AV.
- Når bruk av HØY EFFEKT angis etter at du har angitt bruk av TIDTAKER FOR Å SLÅ PÅ, starter HØY EFFEKT fra det angitte tidspunktet.
- Etter bruk av HØY EFFEKT kan du høre flyt av kjølemiddel.
- Bruk av HØY EFFEKT avbrytes når følgende operasjoner angis.
 - Når du trykker på HI/ECO (HØY/ØKO)-knappen igjen. (Bruksmodus endres til ØKONOMI.)
 - Når bruksmodus endres.
 - Når det er 15 minutter siden bruk av HØY EFFEKT har startet.
 - Når du trykker på SILENT (STILLE)-knappen igjen.
 - Når du trykker på NIGHT SETBACK (NATTSENKING)-knappen igjen.
- Kan ikke brukes mens klimaanlegget er AV.

Bruk av ØKONOMI


Når du trykk på HI ECO (HØY/ØKO)-knappen, startes dempes bruk med redusert effekt for å unngå overdreven kjøling eller varming. Enheten kjøres 1,5 °C høyere enn den angitte temperaturen under kjøling og 2,5 °C lavere under varming. Fjernkontrollen viser og VIFTEHASTIGHET-visningen forsvinner.

MERK

- Klimaanlegget bruker ØKONOMI neste gang det kjører i følgende tilfelle.
 - Når klimaanlegget stoppes med ON/OFF (AV/PÅ)-knappen under bruk av ØKONOMI.
 - Når klimaanlegget stoppes ved bruk av TIDTAKER FOR HVILEMODUS eller TIDTAKER FOR Å SLÅ AV under bruk av ØKONOMI.
 - Når operasjonen starter igjen etter bruk av SELVRENSING.
- Bruk av ØKONOMI avbrytes når følgende operasjoner angis.
 - Når du trykker på HI/ECO (HØY/ØKO)-knappen igjen.
 - Når bruksmodus endres fra TØRKE til VIFTE.
 - Når du trykker på NIGHT SETBACK (NATTSENKING)-knappen igjen.
- Kan ikke brukes mens klimaanlegget er AV.

Bruk av NATTSENKING


- I kalde årstider kan romtemperaturen holdes på et komfortabelt nivå under fravær, om natten og når rommet er tomt. Klimaanlegget opprettholder en konstant temperatur på omtrent 10 °C.

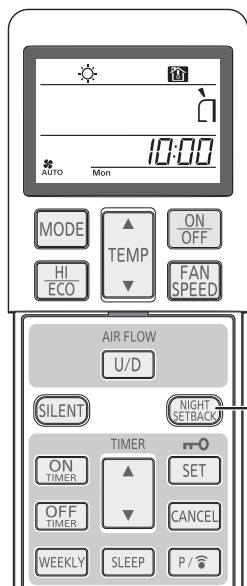

1

Trykk på NIGHT SETBACK (NATTSENKING)-knappen.

Hver gang du trykker på NIGHT SETBACK (NATTSENKING)-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:



Hvordan avbryte


Trykk på NIGHT SETBACK (NATTSENKING)-knappen eller MODE (MODUS)-knappen for å slå av visningen for NATTSENKING.

MERK

- Under bruk av NATTSENKING opprettholder klimaanlegget den angitte temperaturen på omtrent 10 °C.
- Under bruk av NATTSENKING kan du ikke justere temperaturen.
- Siden romtemperaturen kan endres ganske mye, anbefales det at denne funksjonen brukes når ingen er i rommet.
- Under bruk av NATTSENKING kan du ikke angi bruk av HØY EFFEKT eller ØKONOMI.
- Når bruk av NATTSENKING avbrytes ved å trykke på NIGHT SETBACK (NATTSENKING)-knappen, tilbakestilles bruksmodus til modusen som ble brukt umiddelbart før bruk av NATTSENKING.

Bruk av STILLE

- Når bruk av STILLE er angitt, opererer enheten på en stillere måte ved å redusere støy fra utendørsenheten. Når klimaanlegget er slått av, starter du operasjonen fra trinn 1. Når klimaanlegget kjører, starter du fra trinn 2.

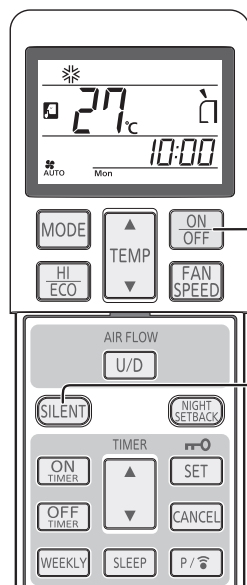


1

Trykk på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen.

2

Trykk på SILENT (STILLE)-knappen.

- Når bruksmodus er AUTO, KJØLE, VARME eller NATTSENKING
Hver gang du trykker på SILENT (STILLE)-knappen endres visningen i denne rekkefølgen:



Hvordan avbryte


Trykk på SILENT (STILLE)-knappen for å slå av visning av STILLE.

MERK

- Under bruk av STILLE reduseres maksimal kjøle- og varmekapasitet.
- Bruk av STILLE fungerer ikke under bruken av TØRKE og VIFTE.
- Ved disse operasjonene gjenopptar klimaanlegget bruk av STILLE når det slås PÅ igjen.
 - ① Når klimaanlegget stoppes med ON/OFF (AV/PÅ)-knappen under bruk av STILLE.
 - ② Når klimaanlegget stoppes ved bruk av TIDTAKER FOR HVILEMODUS eller TIDTAKER FOR Å SLÅ AV under bruk av STILLE.
 - ③ Når operasjonen starter igjen etter bruk av SELVRENSING.
- Kan ikke brukes mens klimaanlegget er AV.
- Støynivået til utendørsenheten reduseres muligens ikke avhengig av tilstanden.
- For SCM-multisystemer er SILENT (STILLE)-kontrollfunksjonen ugyldig.


MENU (MENY)-funksjon

- MENU (MENY)-funksjonen brukes til å angi bruk av SELVRENSING og FORHÅNDSINNSTILLING.

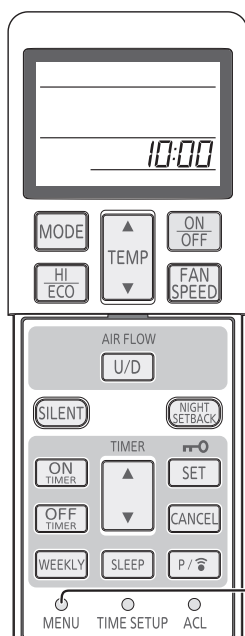


1

Hver gang du trykker på MENU (MENY)-bryteren med tuppen til en kulepenn, osv., endres visningen i følgende rekkefølge:



Bruk av SELVRENSING

- Bruk av SELVRENSING skal kjøres etter bruk av AUTO, KJØLE og TØRKE for å fjerne fuktighet fra innsiden av innendørsenheten og kontrollere veksten av mugg og bakterier.

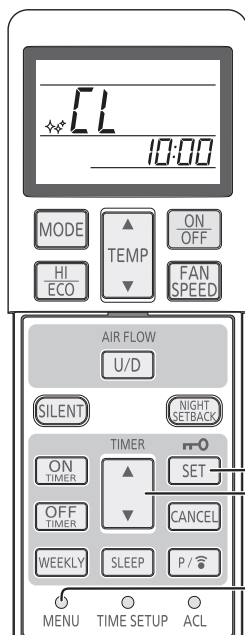


1

Velg bruk av SELVRENSING ved å trykke på MENU (MENY)-bryteren.

2

Velg SELVRENSING ved å trykke på «▲ eller ▼ (TIMER) (TIDTAKER)»-knappen.




3

Trykk på SET (ANGI)-knappen.

MERK


- To timer senere stopper klimaanlegget bruk av SELVRENSING automatisk. Trykk på ON/OFF (AV/PA)-knappen for å stoppe klimaanlegget umiddelbart.
- Bruk av SELVRENSING opereres ikke etter at bruk av VARME, VIFTE, TIDTAKER FOR Å SLÅ AV og HVILEMODUS er fullført.
- Viften til innendørsenheten kjører i omtrent to timer ved bruk av SELVRENSING.
- KJØRE-lyset lyser under bruken av SELVRENSING.



- Når du trykker på SLEEP (HVILEMODUS)-knappen eller NIGHT SETBACK (NATTSENKING)-knappen, avbrytes bruk av SELVRENSING og enheten settes til bruk av VARME, VIFTE, TIDTAKER FOR Å SLÅ AV og HVILEMODUS er fullført.
- Dette er ikke en funksjon for å fjerne mugg, bakterier eller skitt som allerede sitter fast på enheten.

Bruk av FORHÅNDSINNSTILLING

- Denne operasjonen kan lagre den foretrukne innstillingen for fremtidig bruk.

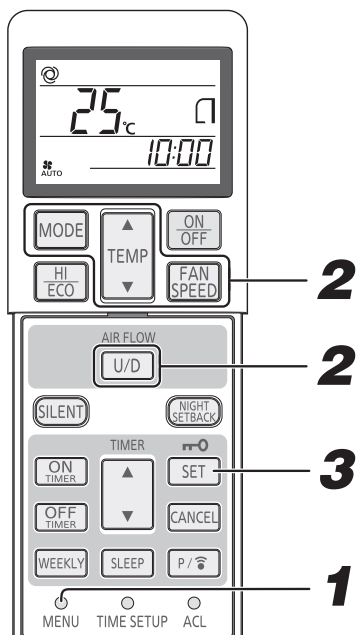

1

Velg bruk av FORHÅNDSINNSTILLING ved å trykke på MENU (MENY)-bryteren.

2

Velg foretrukket DRIFTSMODUS, TEMPERATUR, VIFTEHASTIGHET og retning for LUFTFLYT.

3

Trykk på SET (ANGI)-knappen.

4

Når klimaanlegget bruker AUTO, KJØLE, VARME, TØRKE, VIFTE og NATTSENKING, trykker du på MODE (MODUS)-knappen i 3 sekunder eller mer. Bruk av FORHÅNDSINNSTILLING starter.

MERK

- Når du trykker på MODE (MODUS)-knappen for bruk av FORHÅNDSINNSTILLING under bruk av HØY EFFEKT, blir det avbrutt.
- Når du trykker på MODE (MODUS)-knappen for bruk av FORHÅNDSINNSTILLING under bruk av ØKONOMI, fortsetter det.

Automatisk omstart-funksjon

Hva er automatisk omstart-funksjonen?

- Automatisk omstart-funksjonen registrerer operasjonsstatus for klimaanlegget rett før det slås av på grunn av et strøbrudd, og gjenopptar bruken automatisk når strømmen kommer tilbake.
- Følgende innstillinger blir avbrutt:
 - ① Innstillinger for tidtaker
 - ② Bruk av HØY EFFEKT

MERK

- Automatisk omstart-funksjonen settes på når klimaanlegget leveres fra fabrikken. Konsulter forhandleren hvis funksjonen må slås av.
- Innstillingene for tidtaker avbrytes ved strøbrudd. Angi tidtakeren igjen når strømmen kommer tilbake.



Tips for effektiv bruk

- Overhold det følgende for å få mest mulig økonomisk og komfortabel bruk av enheten.

Angi passende romtemperatur. Veldig høye eller lave temperaturer er ikke bra for helsen og sløser strøm.	Rengjør filterne regelmessig. Tilstoppede filtre kan blokkere luftstrømmen og føre til mindre effektiv bruk.	Unngå direkte sollys og trekk. Unngå direkte sollys ved å trekke for gardinene eller persiennene under kjøling. Hold vinduer og dører lukket, unntatt når du ventilerer.
Juster luftstrømretningen på riktig måte. Juster luftstrømmen opp/ned og venstre/høyre for å sørge for stabil romtemperatur.	Bare bruk enheten når det er nødvendig. Bruk tidtakeren på riktig måte for å bare bruke enheten når det er nødvendig.	Hold varmekilder unna under kjøling. Hold varmekilder ute av rommet når det er mulig.

Valg av luftuttak

- Du kan bruke AIR SELECTION (LUFTVALG)-knappen til å bytte mellom kombinasjonen av øvre og nedre luftuttak, og øvre luftuttak. Kan ikke brukes mens klimaanlegget er AV.

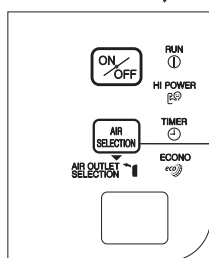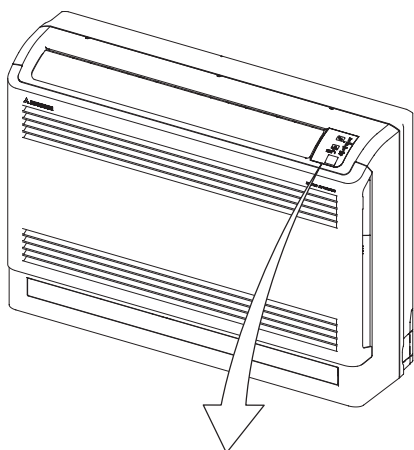

2

1

Trykk på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen på fjernkontrollen.

2

Trykk på AIR SELECTION (LUFTVALG)-knappen på enhetsdisplaydelen.

Hver gang du trykker på AIR SELECTION (LUFTVALG)-knappen. Du kan veksle mellom kombinasjonen av øvre og nedre luftuttak, og øvre luftuttak. Når du velger det øvre luftuttaket lyser AIR OUTLET SELECTION (VALG AV LUFTUTTAK)-lyset på enhetsdisplaydelen grønt.

→ Øvre og nedre luftuttak

→ Øvre luftuttak

AIR OUTLET SELECTION (VALG AV LUFTUTTAK): AV

AIR OUTLET SELECTION (VALG AV LUFTUTTAK): PÅ

Automatisk valg av luftuttak



Bruk av KJØLE, TØRKE

Hvis bruk av både nedre og øvre uttak er valgt ved bruk av kjøling eller tørking, beholdes begge uttakene i seksti minutter etter starten eller til romtemperaturen er under det angitte nivået. Deretter endres luftuttaket til det øvre uttaket. Den tilstanden opprettholdes til bryteren slås av.

Hvis begge uttakene brukes når Automatisk viftehastighet-modus er valgt, beholdes det øvre uttaket i ti minutter etter starten eller til romtemperaturen nærmer seg det angitte nivået. Og så endres luftuttaket til begge uttakene for å spre komfortabel luft til alle hjørnene.

Bruk av VARME

Hvis bruk av både nedre og øvre uttak er valgt ved bruk av Automatisk viftehastighet-modus, beholdes det nedre uttaket i tjue minutter etter starten eller til romtemperaturen nærmer seg det angitte nivået. Deretter endres luftuttaket til begge uttakene. Den tilstanden opprettholdes til bryteren slås av. Automatisk justering av retningen til nedre luftuttak forhindrer røring av varm luft og opprettholder optimal komfort på gulvnivå.

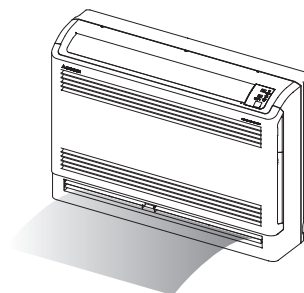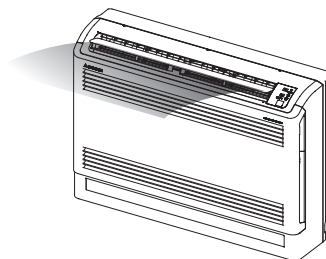

Vedlikehold


Slik åpner og lukker du luftinntakspanelet

Åpne

Plasser fingrene i fordyppningene på begge sider av panelet og trekk panelet ned forover, slik at det åpnes med omtrent 15 grader.

Lukk

Trykk begge sidene likt og trykk lett på midten.

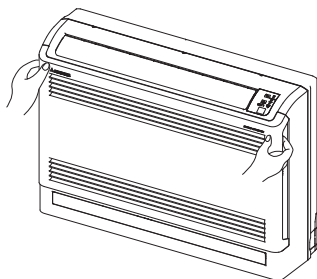


Fjerning og montering av luftinntakspanelet

Fjerning

Når du fjerner luftinntakspanelet for intern rengjøring eller annet, åpner du panelet, fjerner snoren og trekker det forover.

Montering

Fest den øvre kanten av luftinntakspanelet ved å trykke den inn forsiktig, plassere snoren som vist og deretter lukke panelet.

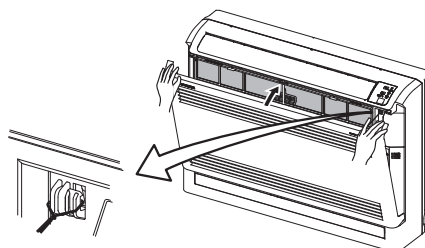

⚠ **FORSIKTIG**

- Sørg for at du ikke lar luftinntakspanelet falle.

Før vedlikehold

Slå av strømforsyningen.



• Ikke søl væsker.

Det er fare for elektrisk støt.

Tørk enheten med en myk, tørr klut.



• Ikke berør aluminiumsribbene på varmeveksleren.

Ikke bruk følgende:

- Varmt vann (over 40 °C)
Det kan misdanne eller misfarge enheten.
- Bensin, tynner, lettbensin, rensmiddel osv.
De kan misdanne eller ripe enheten.

Rengjøring av enheten

- Tørk enheten med en myk, tørr klut eller bruk en støvsuger.
- Hvis enheten er veldig skitten, tørker du den med en klut dynket i varmt vann.

Under brukssesongen

Rengjøre luftfilteret


Standardintervallet er én gang annenhver uke

1 Fjern luftfilteret

- Trekk luftinntakspanelet opp forover.
- Hold knottene på begge sidene forsiktig og løst litt for å fjerne panelet forover.

⚠ **FORSIKTIG**

- Sørg for at du ikke lar luftinntakspanelet falle.

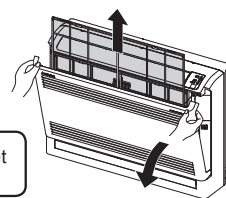


2 Rengjøring

Hvis filteret er veldig skittent, rengjør du det med varmt vann (omtrent 30 °C) og tørker det grundig.

⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke rengjør filterene med kokende vann.
- Ikke tørk dem over en åpen flamme.
- Trekk dem ut forsiktig.




3 Monter luftfilteret igjen

- Hold filteret godt på begge sider, som vist til høyre, og sett det godt på plass.
- Lukk luftinntakspanelet.

⚠ **FORSIKTIG**

- Bruk uten å sette luftfiltrene på plass fører til at enheten blir støvete og kan forårsake skade.

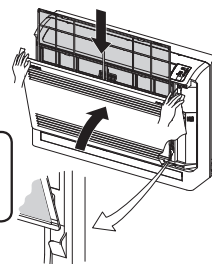


Rengjøring av luftinntakspanelet

- Fjerning og montering av luftinntakspanelet.
- Tørk enheten med en myk, tørr klut eller bruk en støvsuger.

⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke vask panelet med vann.



MERK

- Kjøling/varming påvirkes hvis et luftfilter tilstoppes med støv osv., og støy fra bruk blir høyere. Klimaanlegget kan også bruke mer strøm. Rengjør luftfilteret til passende intervaller.

Ved slutten av sesongen**1 Bruk viften i 2 til 3 timer.**

Tørk innsiden av enheten.

2 Stopp enheten og slå av strømforsyningen.

Enheten forbruker omtrent 2 W selv om den ikke er i bruk. Hvis du slår av strømforsyningen, kan du redusere strømforbruk og spare penger.

3 Rengjør luftfiltrene og monter dem igjen.**4 Rengjør både innendørsenheten og utendørsenheten.****5 Fjern batteriene fra fjernkontrollen.****Ved starten av sesongen****1 Påse at jordingskabelen ikke er røket eller frakoblet.****2 Påse at det ikke er korrosjon eller rust på grunnrammen til utendørsenheten.****3 Påse at ingen hindre blokkerer luftstrømmen rundt luftinntaket og de ytre åpningene på innendørs- og utendørsenheten.****4 Påse at luftfiltrene er rene.****5 Slå på strømforsyningen.****6 Sett inn batteriene i fjernkontrollen.****Montere, inspisere og bytte ut luftrengjøringsfilteret**

- Åpne luftinntakspanelet og fjern luftfiltrene.  Side 28
- Fjern filterholderne, med luftrengjøringsfilteret montert i holderne, fra klimaanlegget.
- Fjern det fotokatalytiske vaskbare luktreduserende filteret (oransje) fra filterholderen og inspisere filteret. Fjern støv og skitt fra det fotokatalytiske vaskbare luktreduserende filteret med jevne mellomrom. Hvis det fotokatalytiske vaskbare luktreduserende filteret er veldig skittent, kan det vaskes med vann. Filteret er imidlertid skjørt, så sørg for at du vasker det når det er montert i filterholderen, slik at du ikke skader det. Etter at du har vasket filteret, legger du det i sollys for å tørke det. Hvis du legger filteret i sollys, gjenoppliver du den luktreduserende effekten.

Fjern allergenfilteret (lyst oransje) fra filterholderen og inspisere filteret. Bruk en støvsuger til å fjerne støv og skitt fra allergenfilteret. Bytt ut allergenfilteret hvis det ikke kan rengjøres eller det har blitt brukt i omtrent 1 år. (Allergenfilteret skal byttes ut etter 1 års bruk. Den faktiske utskiftningsperioden kan imidlertid variere avhengig av forholdene filteret brukes i.)

(Ikke avhend filterholderne. De gjenbrukes.)

- Monter luftrengjøringsfilteret i filterholderne, og monter filterholderne i klimaanlegget.

MERK

- Allergenfilteret og det fotokatalytiske vaskbare luktreduserende filteret kan monteres på enten den øvre eller nedre siden av klimaanlegget.
- Monter allergenfilteret med den lyse oransje siden på forsiden.



- Monter luftfiltrene og lukk luftinntakspanelet.  Side 28

⚠ FORSIKTIG

- Varmeveksleren kan skade fingrene.

Kontakt forhandleren for bytting av luftrengjøringsfilteret.

Element	Funksjon	Farge
Fotokatalytisk vaskbart luktreduserende filter	Luktilder i filteret blir brutt opp, noe som gir en luktreduserende effekt.	Oransje
Allergenfilter	Enzymer brukes til å fjerne allergener som samles på filteret.	Lys oransje

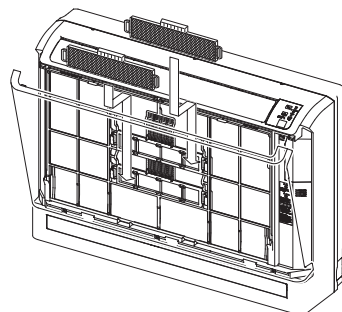

Riktig montering

Egnet posisjon for montering

- Ikke sett hindre som forhindrer riktig ventilering og funksjon, foran innendørsenheten.
- Ikke monter enheten på følgende steder:
 - Et sted der det er fare for lekkasje av brannfarlig gass.
 - Et sted der det sprutes betydelige mengder olje.
- Feil på grunn av korrosjon kan oppstå hvis enheten monteres i et spa der sulfidgasser genereres, eller på et feriested ved havet som er utsatt for sjøbris. Kontakt forhandleren.
- Klimaanlegget og fjernkontrollen må være minst 1 meter unna en TV eller radio.
- Drener avfuktet væske fra innendørsenheten til et sted som er enkelt å drenere.

Vær oppmerksom på driftsstøy!

- Når du monterer enheten, må du være forsiktig så du velger et sted som enkelt tåler vekten til enheten og ikke øker driftsstøyen eller vibreringen. Hvis vibrering overføres gjennom huset, må du feste enheten med vibrasjonssikre puter mellom enheten og beslaget.
- Velg et sted der kald eller varm luft og driftsstøy fra innendørs- eller utendørsenheten ikke er ubehagelig for naboer.
- Ikke etterlat hindre nær uttaket og innløpet til utendørsenheten. Dette kan forårsake feil og øke driftsstøy.
- Kontakt forhandleren hvis du hører unormal støy under bruk.

Inspeksjon og vedlikehold

Avhengig av bruksmiljøet kan innsiden av klimaanlegget bli skitten etter et par års bruk. Dette reduserer yteevnen. I tillegg til normal rengjøring anbefaler vi inspeksjon og vedlikehold. (Dette kan gi klimaanlegget lengre levetid uten problemer.)

- Kontakt forhandleren eller en distributør for inspeksjon og vedlikehold. (Du blir belastet for denne tjenesten.)
- Vi anbefaler at inspeksjon og vedlikehold utføres i lavsesongen.
- Hvis strømfledningen til dette apparatet blir skadet, kan den bare byttes ut av et reparasjonsverksted som er utpekt av produsenten, da spesialverktøy kreves.

Feilsøking

Utfør disse kontrollene før du utfører et serviceanrop.

Klimaanlegget fungerer ikke i det hele tatt.

Har strømbryteren blitt slått av?



Har tidsakeren blitt satt til «PÅ»-posisjonen?



Er det strømfel eller har sikringen blitt utløst?




Hvis klimaanlegget ikke fungerer som det skal etter at du har sjekket alle punktene til venstre, eller hvis du fremdeles er i tvil etter å ha sjekket side 31, eller hvis ting skjer som vist på side 32, slår du av strømmen og kontakter forhandleren.

Dårlig kjøling eller varming


Har du satt termostaten til en passende temperatur?



Er luftfilteret rent? (Ikke tilstoppet?)

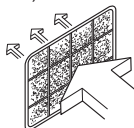


Er dør eller vinduer åpne?

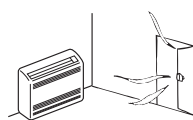


Dårlig kjøling

Kommer direkte sollys inn i rommet?

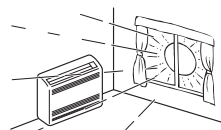

Er det en varmekilde i rommet?

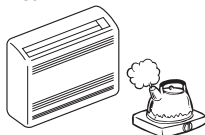

Er det for mange personer i rommet?



Merknad


Luftstrøm

Luftstrømmen går ikke ut når du starter VARME-operasjonen. KJØRE-lyset blinker sakte (1,5 sek PÅ, 0,5 sek AV)	Luftstrømmen har stoppet for å forhindre å blåse ut kaldt luft til varmeveksleren innendørs er blitt oppvarmet. (2 til 5 min.) (HOLD VARM-program)
Luftstrømmen går ikke ut i 5 til 15 min. eller sender ikke ut varm vind i et øyeblikk under VARME-operasjon. KJØRE-lyset blinker sakte (1,5 sek PÅ, 0,5 sek AV)	Når utendørstemperaturen er lav og luftfuktigheten er høy, utfører enheten av og til avriming automatisk. Vent litt. Under avriming kan vann eller damp lekke fra utendørsenheten.
Luftstrømmen går ikke ut når du starter TØRKE-operasjonen. (KJØRE-lyset er på)	Innendørsviften kan stoppe for å ny fordampning av avfuktet væske og spare strøm.

Støy




Du hører en lav gurglelyd.	Dette forårsakes av kjølevæske som beveger seg i enheten.
Du hører en lav knekkelyd.	Dette kan forårsakes varmeutvidelse eller sammentrekning.
Du hører en visle- eller klikkelyd.	Dette forårsakes av operasjonen til kontrollventilene for kjølevæske eller de elektriske komponentene.
Plystrelyd høres fra utendørsenheten.	Støyen betyr at omdreiningshastigheten til kompressoren økes eller senkes.
Noen ganger kan du høre en «Shooooo»-lyd kort tid etter at enheten slås av.	Dette er lyden når operasjon av en annen innendørsenhet stoppes.

Annet

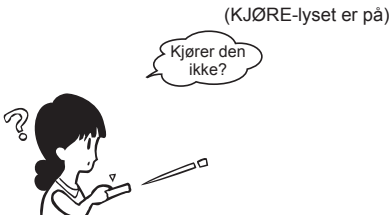Enheten starter ikke på nytt umiddelbart etter at du har stoppet den. (KJØRE-lyset er på) 	Start på nytt er blokkert i 3 minutter etter at du har stoppet operasjonen, for å beskytte enheten.  Tidtakeren på tre minutter for beskyttelse i mikrodatamaskinen starter enheten på nytt automatisk.
Noe damp går ut under bruk av KJØLE .	Dette kan oppstå hvis romtemperaturen og luftfuktigheten er veldig høy. Det forsvinner så snart temperaturen og luftfuktigheten går ned.
Det lukter litt.	Luft som kommer ut under bruk kan lukte. Dette forårsakes av tobakk eller kosmetikk som sitter fast i enheten.
Etter et strømbrydd starter ikke enheten på nytt selv om strømmen har kommet tilbake.	Hvis Automatisk omstart-funksjonen ikke er angitt, starter ikke enheten på nytt automatisk. Bruk fjernkontrollen til å starte operasjonen igjen.
Fjernkontrollsignaler mottas ikke.	Fjernkontrollsignaler mottas muligens ikke hvis enhetsdisplaydelen er utsatt for direkte sollys eller annet sterkt lys. I så fall må du blokkere sollyset eller redusere det andre lyset.
Fuktighet kan dannes på grillen til luftuttaket.	Hvis enheten brukes over lengre tid ved høy luftfuktighet, kan fuktighet dannes på grillen til luftuttaket og begynne å dryppe.
Viften stopper ikke umiddelbart etter at enhetsbruken ble stoppet.	Innendørsvifte: Viften stopper ikke etter 2 timer hvis den er satt til bruk av SELVRENSING. Utendørsvifte: Viften stopper ikke på omtrent 1 minutt for å beskytte enheten.
KJØRE-lyset er fortsatt på, selv om bruken ble stoppet.	KJØRE-lyset lyser under bruken av SELVRENSING. KJØRE-lyset slås av når SELVRENSING avsluttes.

Kontakt forhandleren


■ Slå av strømbryteren umiddelbart og informer forhandleren i alle følgende situasjoner:

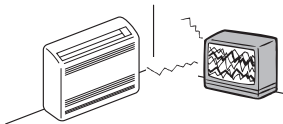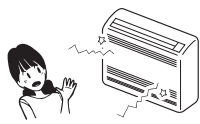Sikringen eller bryteren utløses kontinuerlig.  Sikringen utløses ofte.	Kabelen blir ekstremt varm. Dekket på kabelen er sprukket. ⚠ FORSIKTIG Hvis strømledningen blir skadet, må du be forhandleren eller en kvalifisert ingeniør om å montere en erstatning for å unngå ulykker.	
En TV, radio eller annet utstyr får feil. 	En bryter aktiveres ikke som den skal. 	Du hører en merkelig lyd under bruk. 
Kontakt forhandleren når fremmedlegemer går inn i innendørsenheten via luftuttakene og dumperen ikke kan brukes.	KJØR- og TIDTAKER-lysene på enhetsdisplaydelen blinker raskt (0,5 sek. PÅ; 0,5 sek. AV) og fungerer ikke.	
Når noe unormalt skjer, slår du av strømkilden umiddelbart og slår den på igjen etter 3 minutt. Start bruken på nytt med ON/OFF (AV/PÅ)-knappen på fjernkontrollen, men det unormale fortsetter.		

Om flere klimaanlegg

Samtidig bruk

- Klimaanleggene kan ikke være i forskjellig bruksmodus samtidig, for eksempel hvis den ene enheten er i «Kjøle»-modus og den andre er i «Varme»-modus.
- Når du utfører forskjellige operasjoner, prioriteres klimaanlegget som ble brukt først, slik at klimaanlegget som brukes etter, utfører luftblåsing.
- Hvis du vil prioritere klimaanlegget som ble startet senere, må du enten stoppe klimaanlegget som prioriteres eller få operasjonstypen til enheten som ble startet først, til å matche det på den andre enheten.
- KJØRE-lyset lyser når andre innendørsenheter opererer i en annen modus.

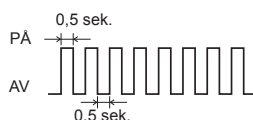

Automatisk bruk


- Når fjernkontrollens bruksbryter er satt til «AUTO»-modus, velger klimaanlegget automatisk enten «KJØLE», «TØRKE» eller «VARME» når bruken startes, avhengig av romtemperaturen.
- Ved samtidig bruk av klimaanlegg, kan bruksmodus endres automatisk som svar til temperaturer i enkeltrom. Dette resulterer i at bruken av utendørsenheten stoppes. I slike tilfeller skal KJØLE- eller VARME-modus brukes i stedet for AUTO. (Dette er bare relevant når mer enn ett klimaanlegg brukes.)

Operasjon for gjenvinning av kjølemiddel (olje)

- Hvis alle innendørsenheter ikke brukes samtidig over lengre tid, kan kjøle- eller varmeytelsen senkes midlertidig. Dette er for å kontrollere gjenvinning av kjølemiddel (olje) i innendørsenheter som er stoppet. På dette tidspunktet kan du høre flyt av kjølemiddel fra innendørsenheter som er stoppet.

Selvdiagnose-funksjon

■ Vi prøver konstant å gi kundene våre bedre service ved å montere sensorer som viser noe unormalt ved hver funksjon på følgende måte:

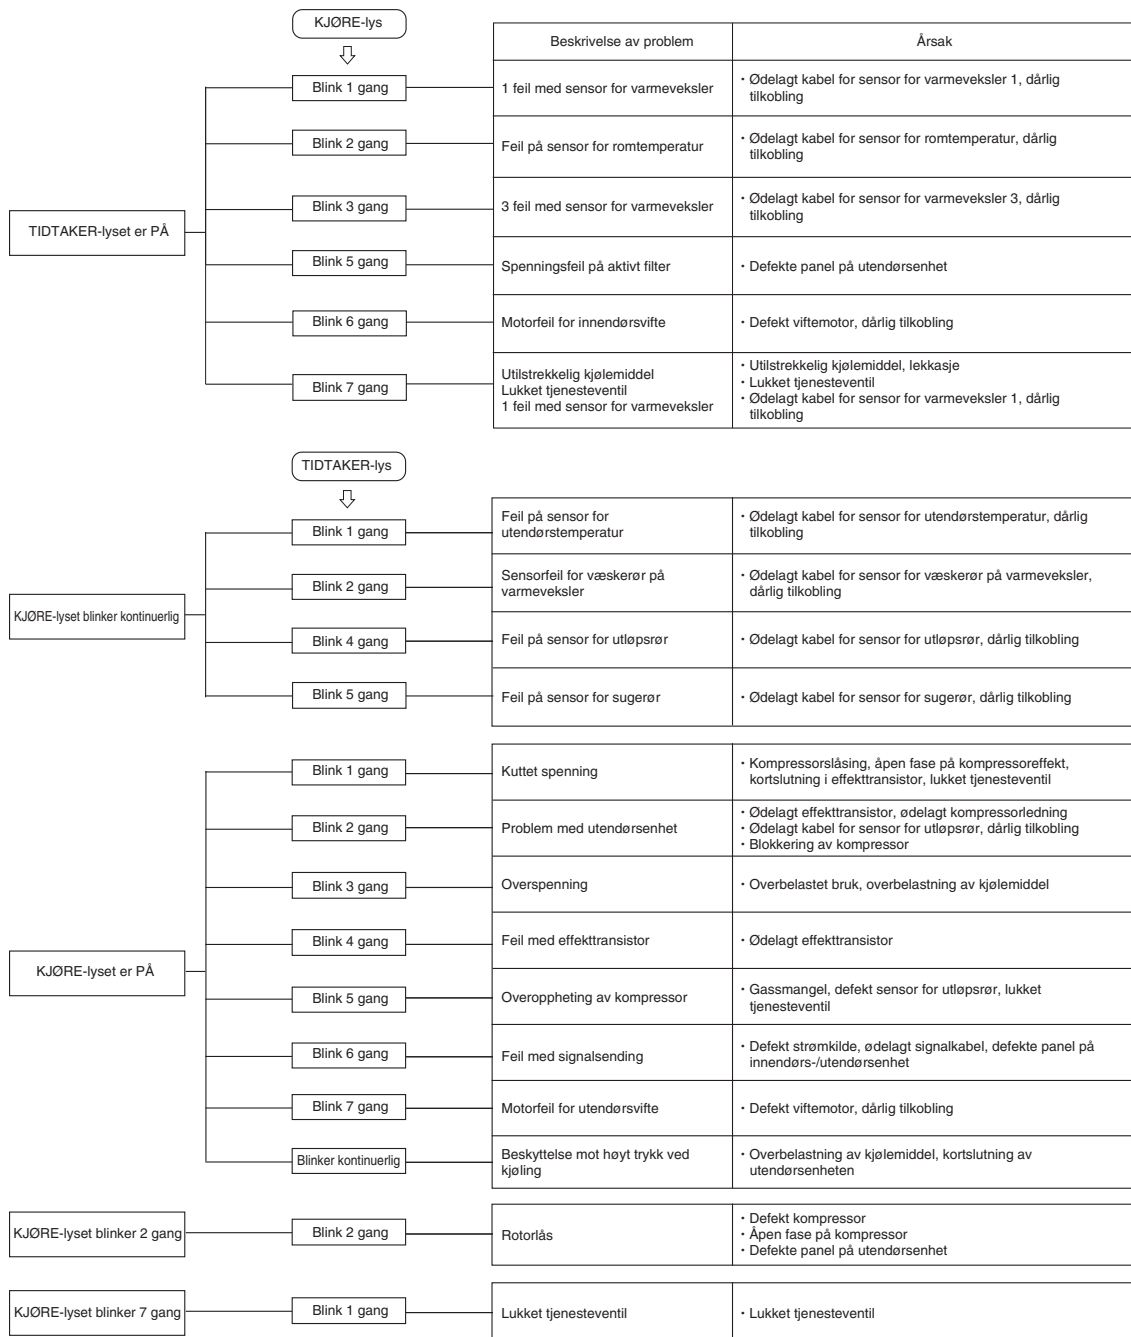

EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

Category	Model
SRF Series	SRF25ZS-W
	SRF35ZS-W
	SRF50ZSX-W

[Outdoor Unit]

Category	Model
SCM Series	SCM40ZS-W
	SCM45ZS-W
	SCM50ZS-W
	SCM60ZS-W
	SCM71ZS-W
	SCM80ZS-W
SRC Series	SRC25ZS-W2
	SRC35ZS-W2
	SRC50ZSX-W2
	SRC25ZS-WA2
	SRC35ZS-WA2

Relevant EU Directives :

Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :

MHIAE SERVICES B.V.

Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, Netherlands

P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands





MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
<http://www.mhi-mth.co.jp/en/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<http://www.mhiae.com/>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
<https://www.mhiaa.com.au/>