

USER'S MANUAL

AIR-CONDITIONER



SRK20ZT-WA
SRK25ZT-WA



USER'S MANUAL **ENGLISH**

AIR-CONDITIONER

BRUGERVEJLEDNING **DANSK**

KLIMAANLÆG

BRUKSANVISNING **NORSK**

KLIMAANLEGG

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA **SUOMI**

ILMASTOINTILAITE

ANVÄNDARHANDBOK **SVENSKA**

LUFTVÄRMEPUMP



Kiitos, kun ostit MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD:n ilmastointilaitteen. Lue käyttäjän käsikirja huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä laitteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Säilytä käsikirjaa turvallisessa paikassa, jotta se on helposti saatavilla käyttöön liittyvien kysymysten tai mahdollisten toimintahäiriöiden ilmetessä.



Ilmastointilaitteessa on tämä symboli. Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaisesti) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ilmastointilaitte on toimitettava valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai talteenottoa varten, eikä sitä saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Saat lisätietoja asentajalta tai paikallisviranomaiselta.



Ilmastointilaitteen paristoissa on tämä symboli, joka antaa loppukäyttäjille tietoa EU-direktiivin 2006/66/EY 20:n artiklan II liitteen mukaisesti. Paristot on käyttöiän päätyttyä lajiteltava erikseen yhdyskuntajätteestä. Jos symbolin alla on kemiallinen kuvake, se tarkoittaa sitä, että paristo tai akku sisältää raskasmetallia tietyssä pitoisuudessa. Pitoisuudet ilmoitetaan seuraavasti: Hg:elohopea(0,0005 %), Cd:kadmium(0,002 %), Pb:lyijy(0,004 %) Hävitä paristot asianmukaisesti viemällä ne paikalliseen jätteenkeräys- tai -kierrätyskeskukseen.

Jokaisen sisä- ja ulkoyksikön äänenpainetaso on alle 70 dB(A).

SUOMI

sisällysluettelo

Turvallisuusvaroitimet	2	ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto	20
Vinkkejä tehokkaaseen käyttöön	7	ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminto	20
Osien nimet ja toiminnot	8	WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) -toiminto ...	21
Kaukosäädin	10	HIGH POWER/ECONOMY (TEHO/ENERGIATEHOKAS) -toiminto	25
Kaukosäätimen toimintahäiriö	10	NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -toiminto	26
Tilapäinen käyttötapa	10	SILENT (HILJAINEN) -toiminto	26
Kahden ilmastointilaitteen asentaminen samaan huoneeseen	11	MENU (VALIKKO) -toiminto	
Lapsilukko	11	Langaton LAN -yhteyden asetus	27
Puhallusalueen säätäminen	12	Näytön kirkkauden säätäminen	27
Kaukosäätimen toiminta ja näyttö	13	SELF CLEAN -toiminto	28
Kellonajan asettaminen	14	Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF ...	29
AUTO (AUTOMAATTINEN) -toimintatila	14	PRESET -toiminto	30
Lämpötilan säätäminen AUTO (AUTOMAATTINEN) -tilassa	15	Langaton LAN -viestintäasetus	31
FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS)	15	Langattoman LAN -liitännän alustus	31
COOL (JÄÄHDYTYK), HEAT (LÄMMITYS), DRY (KOSTEUDENPOISTO), FAN (PUHALLIN) -toimintatilat ...	16	Huolto	32
Ilmastointilaitteen käyttölämpötila-alue	16	Asianmukainen asennus	34
Lisätietoja HEAT (LÄMMITYS) -toimintatilasta ...	16	Vianetsintä	34
Puhalluksen suunnan säätäminen	17	Huomautus	34
3D AUTO -toiminto	17	Ota yhteyttä jälleenmyyjään	36
SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminto	18	Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto ...	36
OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto ...	18	Usean ilmastointilaitteen käyttö	36
ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto ...	19	Itsediagnosointitoiminto	37
SLEEP TIMER + ON TIMER (UNIAJASTIN + KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto	19		

Turvallisuusvarotoimet

- Lue ennen laitteen käytön aloittamista huolella nämä turvallisuusvarotoimet laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Kun olet lukenut käyttäjän käsikirjan, säilytä sitä turvallisessa paikassa. Jos laitteen käyttö siirtyy toiselle henkilölle, varmista, että myös käsikirja siirtyy uudelle käyttäjälle.

 VAROITUS	Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka huomiotta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia, kuten kuolema tai vakava loukkaantuminen.
 HUOMIO	Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, jonka huomiotta jättäminen voi johtaa henkilö- tai esinevahinkoihin.

Noudata näitä varotoimia huolella, sillä ne ovat turvallisuutesi kannalta ensisijaisen tärkeitä.

- Tekstissä usein esiintyvillä symboleilla on seuraava merkitys:

	Ehdottomasti kielletty		Noudata ohjeita huolella		Varmista asianmukainen maadoitus
---	-------------------------------	---	---------------------------------	---	---

	Käyttöohjeet on luettava huolella.		Huoltohenkilökunnan tulee käsitellä laitetta käyttöohjeiden mukaisesti.
	Löydät lisätietoja käyttäjän oppaasta ja/tai asennusoppaasta.		

	Kyseinen laite käyttää syttyviä kylmäaineita. Kylmäaineiden vuoto yhdessä ulkopuolisen sytytyslähteen kanssa aiheuttavat syttymisvaaran.
---	---

 VAROITUS	
• Laitteen hävityksen tulee olla täysin yhdenmukaista kansallisen lainsäädännön kanssa. • Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia aineita tai välineitä sulatusprosessin tai puhdistamisen nopeuttamiseksi. • Laitetta tulee säilyttää tiloissa, joissa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia sytytyslähteitä (esim. avotuli, toiminnassa olevat kaasulaitteet tai sähkölämmittimet). • Älä puhkaise tai sytytä. • Huomioithan, että kylmäaineet eivät saa sisältää tuoksuja.	• Laitetta tulee säilyttää hyvin tuuletetuissa tiloissa, jotka vastaavat kooltaan käyttötarkoitukseen määritellyn huoneen kokoa. • Ylläpitohenkilöstöltä edellytetään kansallista tai sitä vastaavaa asianomaista pätevyyttä. • Sisäyksikköä tulee säilyttää huoneessa, jonka vähimmäispinta-ala on 4,0 m².* *Tämä arvo viittaa erillisistä laitteista koostuvaan järjestelmään. Monitasoinen järjestelmän osalta, katso sisäyksikön asennuskaavio.

■ ASENNUSTA KOSKEVAT VAROTOIMET

⚠ VAROITUS	
	• Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön asuintiloissa. Laite ei välttämättä toimi asianmukaisesti ankarissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi työpajoissa.
	• Laitteen asennus on teetettävä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla asentajalla. Laitteen asentaminen itse ei ole suositeltavaa, sillä laitteen virheellinen käsittely voi aiheuttaa vesivahinkoja, sähköiskun tai tulipalon.
⚠ HUOMIO	
	• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa on syttyvien kaasujen vuotoaara. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.
	• Varmista, että maavuotokatkaisin on asennettu. Jos maavuotokatkaisinta ei ole asennettu, voit saada sähköiskun. • Varmista, että tyhjennysletku on asennettu asianmukaisesti, jotta kaikki vesi poistuu laitteesta. Virheellinen asennus voi johtaa vesivahinkoihin veden valuessa huoneeseen.
	• Varmista, että laite on asianmukaisesti maadoitettu. Maadoitusjohtoa ei saa koskaan liittää kaasuputkeen, vesiputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maadoitusjohtoon. Maadoitusjohdon virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun.

Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

- Älä päästä R32-ainetta poistumaan ilmakehään: R32 on fluorattu kasvihuonekaasu, jonka globaali lämmityspotentiaali (Global Warming Potential, GWP) = 675.

Katso ulkoyksikön tarrasta fluoratun kasvihuonekaasun paino ja hiilidioksidiekvivalentti.

■ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

⚠ VAROITUS	
	• Lapset eivät saa leikkiä ilmastointilaitteella. • Älä altista itseäsi jäähdytysilmalle pitkiä aikoja. Se voi vaikuttaa fyysiseen kuntoon ja aiheuttaa terveysongelmia. • Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa. • Älä työnnä mitään ilmanpoistoaukkoon. Seurauksena voi olla tapaturma, sillä sisäinen puhallin pyörii suurella nopeudella.
	• Ilmastointilaitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, havainnolliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, jos heille on annettu ohjausta ja koulutusta ilmastointilaitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. • Säilytä kaukosäädintä lasten ulottumattomissa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa paristojen nielemiseen tai muihin tapaturmiin.
⚠ HUOMIO	
	• Käytä vain hyväksytyjä sulakkeita. Teräs- tai kuparijohdon käyttö hyväksytyin sulakkeen sijaan on ehdottomasti kielletty, sillä se voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa tulipalon. • Älä käsittele kytkimiä märillä käsillä. Märät kädet voivat aiheuttaa sähköiskun. • Älä roiku sisäyksiköstä. Sisäyksikön putoaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. • Älä säilytä syttyviä hyönteismyrkkyjä tai suihkemaaleja ilmastointilaitteen lähetyvillä äläkä suihkuta mitään suoraan laitteeseen. Syttyvät myrkyt ja suihkeet voivat aiheuttaa tulipalon. • Älä altista polttolaitteita ilmastointilaitteen suoralle ilmavirrälle. Ilmavirta voi aiheuttaa polttolaitteen toimintahäiriön. • Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä. Vesi voi aiheuttaa sähköiskun. Korkeapainepesurin käyttö voi vahingoittaa alumiinilamelleja ja heikentää laitteen toimintaa. • Älä käytä yksikköä ruoan säilytykseen, kasvien kasvattamiseen, eläinten pesänä tai tarkkuusinstrumenttien tai taide-esineiden säilyttämiseen. Laitte on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tavanomaisissa asuinhuoneistoissa. Laitteen muunlainen käyttö voi johtaa ruoan laadun heikkenemiseen ja vastaaviin haittavaikutuksiin. • Älä aseta yksikön päälle vettä sisältäviä astioita, kuten kukkamaljakkoo. Veden pääsy yksikköön voi vaurioittaa eristystä ja aiheuttaa sähköiskun. • Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa puhallus suuntautuu suoraan kasveihin tai eläimiin. Puhallus voi vahingoittaa niiden terveyttä. • Älä astu/istu yksikön päälle tai laita mitään esineitä sen päälle. Yksikön tai esineiden putoaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. • Tarkista yksikön tukirakenteet säännöllisesti, jos laitetta käytetään pitkiä aikoja. Jos mahdollisia vaurioita ei korjata välittömästi, yksikkö voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.

⚠ HUOMIO



- **Älä koske lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin.**
Lamellien koskettaminen voi johtaa tapaturmaan.
- **Älä aseta sähkökäyttöisiä kodinkoneita tai huonekaluja sisä- tai ulkoyksikön alapuolelle.**
Yksiköstä saattaa tippua tiivistynyttä kosteutta, joka voi tahrata esineitä ja huonekaluja ja aiheuttaa tapaturman tai sähköiskun.
- **Älä käytä laitetta ilman ilmansuodatinta.**
Lämmönvaihdin voi tukkeutua ja aiheuttaa toimintahäiriön.

- **Älä kytke virtaa pois välittömästi laitteen pysähdyttyä.**
Odota vähintään 5 minuuttia, muuten yksiköstä voi vuotaa vettä tai se voi vaurioitua.
- **Älä käytä laitetta päävirtakatkaisimesta.**
Seurauksena voi olla tulipalo tai vesivuoto. Tämän lisäksi tuuletin saattaa käynnistyä odottamatta, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- **Älä kaada yksikköön nestettä äläkä aseta yksikön päälle vesisäiliötä.**
Veden pääsy yksikköön voi vaurioittaa eristystä ja aiheuttaa sähköiskun.



- **Jos käytät ilmastointilaitetta yhdessä polttolaitteen kanssa, huolehdi säännöllisestä ilmanvaihdosta.**
Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa tapaturman hapenpuutteen vuoksi.
- **Seiso tukevasti tikapuilla tai muulla tukevalla alustalla, kun irrotat ilmansyöttöpaneelia ja suodattimia.**
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa tapaturmaan epävakaiden alustojen kaatuessa.
- **Pysäytä ilmastointilaitte ja katkaise virta, ennen kuin puhdistat laitetta.**
Älä koskaan avaa paneelia sisäisen puhaltimen pyöriessä.
- **Älä aseta esineitä ulkoyksikön lähelle ja estä lehtien kerääntyminen yksikön ympärille.**
Jos ulkoyksikön ympärillä on esineitä tai lehtiä, pienet eläimet saattavat päästä yksikön sisään ja joutua kosketuksiin sähköosien kanssa, mikä voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, savua tai tulipalon.

- **Älä yritä puhdistaa sisäyksikön sisäosia itse, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään.**
Muiden kuin hyväksytyjen pesuaineiden käyttö tai sopimaton puhdistusmenetelmä voivat vaurioittaa yksikön muoviosia ja aiheuttaa vuotoja. Lisäksi pesuaineen joutuminen kosketuksiin yksikön moottorin sähköosien kanssa voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, savua tai tulipalon.
- **Pysäytä ilmastointilaitte ja katkaise virta ukkosen tai salamoinnin aikana.**
Ukkonen voi vaurioittaa yksikköä.
- **Jos virtajohto vaurioituu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun asentajaan.**
Jos johtoa ei vaihdeta, se voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai tulipalon.

■ LANGATON LAN -VAROTOIMET

VAROITUS



- **Älä KÄYNNISTÄ** langaton LAN -viestintää automaattisesti ohjattavan laitteen, kuten automaattioven tai paloilmioittimen, lähellä.
Se voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöstä johtuvan onnettomuuden.
- **Älä KÄYNNISTÄ** langaton LAN -viestintää sairaaloissa jne., joissa langattomien laitteiden käyttö on kiellettyä.
Se voi aiheuttaa langattomasta laitteesta johtuvan lääkintälaitteen toimintahäiriön.
- **Älä KÄYNNISTÄ** langaton LAN -viestintää sellaisen henkilön lähellä, jolla on sydämentahdistin tai ihonalainen sydämentahdistin.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä lääkintälaitteelle.

HUOMIO



- **Älä KÄYNNISTÄ** langaton LAN -viestintää lähellä muuta langatonta laitetta, mikroaaltouunia, langatonta puhelinta, faksilaitetta jne.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä langattomalle laitteelle.
- **Kun ilmastointilaitetta käytetään** ulkoa, varmista etukäteen tarkkaan yksikön tilat, sen reuna-alueet ja onko huoneessa henkilöitä.
Se voi aiheuttaa vahinkoa terveydellesi, saastuttaa kotitaloustavaroita tai vaikuttaa negatiivisesti eläimiin.
- **Kun joku on huoneessa, ilmoita hänelle, että ilmastointilaitte toimii ulkoa käsin.**
Se voi aiheuttaa vahinkoa terveydellesi.



- **Tarkista toimintatila säännöllisesti.**
Äkkinäiset sisä- ja ulkolämpötilojen muutokset voivat aiheuttaa vahinkoa terveydellesi.

■ LAITTEEN SIIRTOA JA KORJAUSTA KOSKEVAT VAROTOIMET

⚠ VAROITUS	
	• Älä tee mitään korjauksia tai muutoksia itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos laite tarvitsee korjausta. Laitteen korjaaminen tai muuttaminen itse voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskun tai tulipalon.
	• Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos laitetta pitää korjata. Vääränlaiset korjaukset voivat aiheuttaa muun muassa sähköiskun tai tulipalon. • Jos ilmastointilaitte on siirrettävä toiseen paikkaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun asentajaan. Vääränlainen asennus voi aiheuttaa muun muassa vesivuotoja, sähköiskun tai tulipalon. • Jos huomaat laitteen toiminnassa jotain poikkeavaa (esimerkiksi palaneen hajua), pysäytä laite, katkaise virta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään. Laitteen käytön jatkaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa voi aiheuttaa muun muassa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon. • Jos ilmastointilaitte ei viilennä tai lämmitä huonetta, syynä saattaa olla kylmäainevuoto. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Jos kylmäainetta pitää lisätä, pyydä jälleenmyyjältäsi asianmukaiset täyttöohjeet. Kylmäaineen joutuminen kosketuksiin ihon kanssa voi aiheuttaa paleltumisvammaan. Jos kylmäainekaasua hengitetään liiallisia määriä, se voi aiheuttaa tilapäisesti hermotoimintojen heikkenemistä, kuten huimausta ja päänsärkyä, tai sydämen toimintojen heikkenemistä, kuten epäsäännöllisen sykkeen tai sydämentykytystä. Jos kylmäainetta valuu odottamatta yksiköstä tuulettimen lämmittimeen, liedelle, keittolevylle tai muulle lämmönlähteelle, siitä voi syntyä haitallisia kaasuja.

Vinkkejä tehokkaaseen käyttöön


■ Noudata seuraavia ohjeita yksikön taloudellisen ja vaivattoman käytön varmistamiseksi.

- **Aseta haluamasi sisälämpötila.**
Liian korkea tai liian matala lämpötila ei ole hyväksi terveydelle ja kuluttaa turhaan sähköä.
- **Puhdista suodattimet säännöllisesti.**
Tukkeutuneet suodattimet voivat estää puhalluksen ja heikentää näin laitteen toimintaa.
- **Vältä suoraa auringonvaloa ja vetoa.**
Estä jäähdytystoiminnan aikana suora auringonvalo verhojen tai kaihdinten avulla. Pidä ikkunat ja ovet suljettuina muulloin kuin tuuletuksen aikana.
- **Säädä puhalluksen suunta asianmukaisesti.**
Varmista tasainen lämpötila säätämällä puhalluksen suunta (ylös/alas ja vasen/oikea).
- **Käytä laitetta vain tarvittaessa.**
Kun käytät ajastinta oikein, laite toimii vain tarvittaessa.
- **Varmista, ettei laitteen lähellä ole jäähdytyksen aikana lämmönlähteitä.**
Varmista, että huoneessa on mahdollisimman vähän lämmönlähteitä.

 Sivu 32


Osien nimet ja toiminnot

SISÄYKSIKKÖ

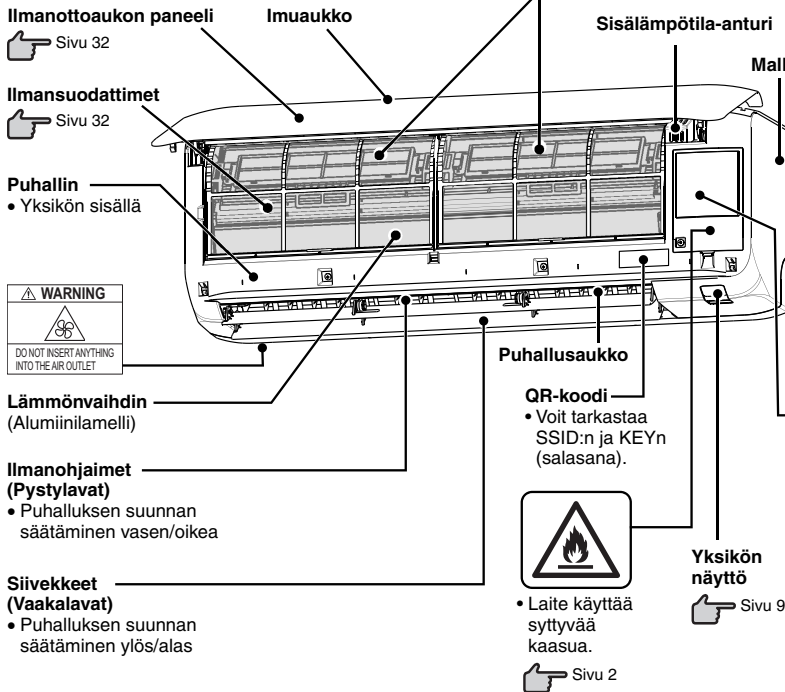

Ilmanpuhdistussuodatin

- Antiallerginen suodatin (vaaleanoranssi)



Suodatinteline

- Hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin (oranssi)



Suodatinteline

WARNING




Do not wash the inside of the air conditioner. Water leakage and permanent damage may result. Electrical hazard exists.



Caution, high voltage, shut off power before servicing fan and fan motor. Do not touch the terminal block.

By the following operation, forced cooling operation is possible. Isolate the power supply. Reconnect power supply. Hold the ON/OFF switch down for 5 seconds until you hear a beep.

ULKOYKSIKKÖ

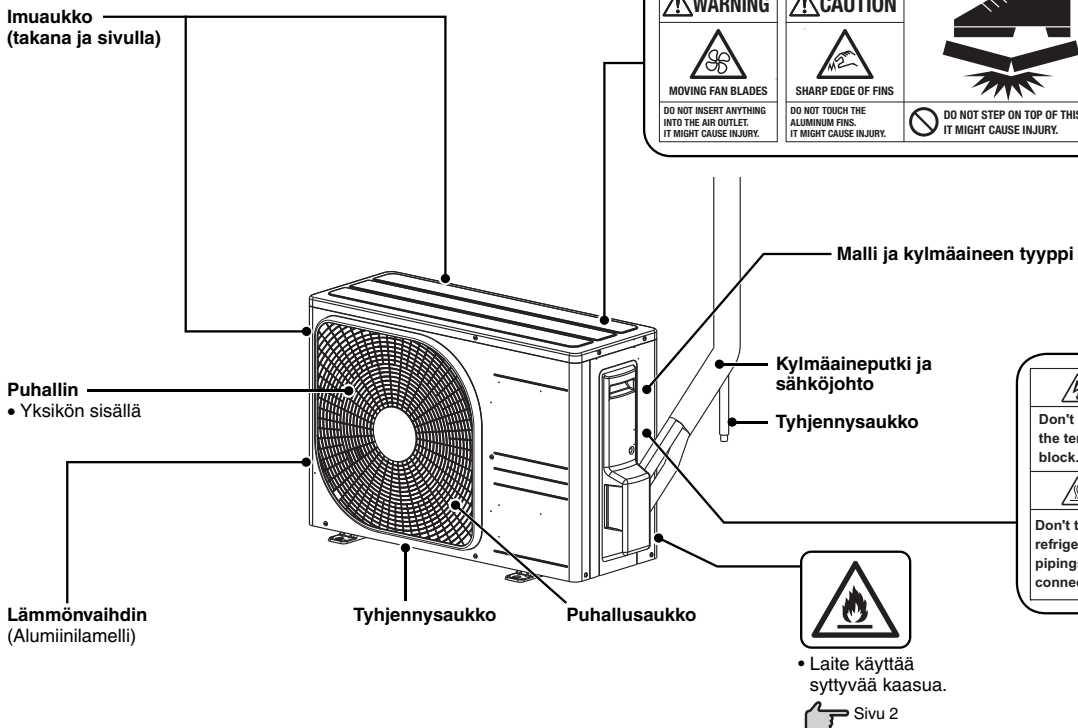

WARNING



CAUTION



DO NOT STEP ON TOP OF THIS UNIT. IT MIGHT CAUSE INJURY.

Don't touch the terminal block.

Don't touch refrigerant pipings and connections.



• Laite käyttää syttyvää kaasua.

Sivu 2

Yksikön näyttö

Toiminnan merkkivalo (vihreä)

- Palaa laitteen ollessa käynnissä.
- Välähtää hitaasti, kun SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto on käynnissä (kolme sekuntia ON, yksi sekunti OFF).

➡ Sivu 28

- Välähtää, kun ilmavirta pysähtyy kylmän ilmavirran ulospuhalluksen estämiseksi lämmityksen aikana. (1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF)

➡ Sivu 34

Kaukosäätimen signaalin vastaanotin

Yksikön ON/OFF-painiketta

Tästä painikkeesta laite voidaan kytkeä päälle/ pois päältä, jos kaukosäädin ei ole saatavilla.

➡ Sivu 10

Ajastimen merkkivalo (keltainen)

Palaa TIMER (AJASTIN) -toiminnon ollessa käynnissä.

- Toiminnan merkkivalo välähtää nopeasti virheellisen toimintatilan aikana.

➡ Sivu 36

Lisävarusteet



Kaukosäädin



Kaukosäätimen teline



Paristo x 2
(R03 (AAA, Micro))




Puuruuvi x 2
(kaukosäätimen telineen kiinnittämiseen)



Antiallerginen suodatin
(vaaleanoranssi)



Hajuja poistava pestävä
fotokatalyyttinen suodatin
(oranssi)



Suodatinteline x 2

HUOMAUTUS

• Kaukosäätimen äänimerkki

Äänimerkki (kaksi piippausta) kuuluu seuraavissa tapauksissa:

lämpötilaksi asetettu 24 °C

AUTO (AUTOMAATTINEN) -toimintatila valittuna

automaattinen puhallus valittuna (paitsi FAN (PUHALLIN) -toimintatila).

Äänimerkki (piippaus) kuuluu,


kun ilmastointilaite on kytketty pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta (paitsi SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -tilassa).

Äänimerkki (kaksi piippausta) kuuluu seuraavissa tapauksissa:

Langaton LAN -yhteyden asetus,

Langaton LAN -viestintäasetus.

Puhalluksen suunnan säätäminen



Asetettu lämpötila




Kaukosäädin

Paristojen asentaminen

1 Irrota kansi.

2 Asenna uudet paristot.
R03 (AAA, Micro) x 2

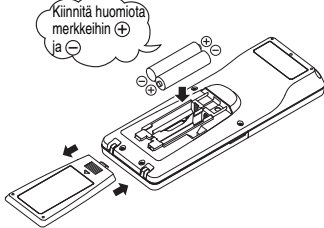

3 Sulje kansi.

4 Paina ACL-kytkintä
kuulakärkikynän kärjellä.

Aseta aika.



Sivu 14 Kellonajan
asettaminen vaihe 2

HUOMAUTUS


- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja (mangaani/alkaliparistot).
- Poista paristot, jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
- Paristojen tehokas käyttöaika on JIS- tai IEC-standardien mukaisesti 6–12 kuukautta normaalikäytössä. Jos paristoja käytetään pidempään tai jos käytetään yksilöimättömiä paristoja, paristoista voi valua nestettä, mikä aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriön.
- Pariston suositeltu käyttöaika on merkitty paristoon. Käyttöaika voi olla lyhyempi yksikön valmistusajankohdan mukaan. Paristo voi kuitenkin toimia myös sen nimellisen käyttöiän jälkeen.

■ Jos näyttö ilmoittaa epänormaalista toiminnasta, paina ACL-kytkintä kuulakärkikynän kärjellä.

Kaukosäätimen telineen käyttö

Kaukosäädin voidaan kiinnittää seinään ja pylväaseen telineellä. Tarkista ennen kaukosäätimen asettamista telineeseen, että ilmastointilaitte vastaanottaa signaaleja asianmukaisesti.

Voit asettaa kaukosäätimen telineeseen ja poistaa sen telineestä liu'uttamalla sitä ylös- tai alaspäin.

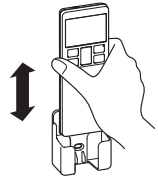

Seuraavissa tapauksissa paristot ovat kuluneet loppuun. Vaihda paristot.

- Piippausta ei kuulu signaalin vastaanoton merkiksi.
- Näyttö himmenee.

Kaukosäädintä koskevat varoitukset

⊘ Ehdottomasti kielletty

- | | | |
|--|---|---|
| • Älä käytä kaukosäädintä lähellä paikkoja, joissa on korkea lämpötila, kuten lattialämmitysmatto tai liesi. | • Älä altista kaukosäädintä suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle valaistukselle. | • Älä pudota kaukosäädintä. Käsittele varoen. |
| • Älä sijoita kaukosäätimen ja yksikön väliin signaalia estäviä esineitä. | • Varo, ettei kaukosäätimeen pääse roiskumaan nestettä. | • Älä aseta kaukosäätimen päälle raskaita esineitä äläkä astu sen päälle. |

Kaukosäätimen toimintahäiriö

• Ovatko paristot kuluneet?



Ks. "Paristojen asentaminen" edellä.

Vaihda paristot ja yritä uudelleen.

• Jos kaukosäädin ei toimi, käytä laitetta tilapäisellä käyttötavalla.



"Tilapäinen käyttötapa" alla.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään kaukosäätimen tarkastamiseksi.

Tilapäinen käyttötapa

- Yksikön ON/OFF-painikkeesta yksikkö voidaan kytkeä päälle ja pois päältä tilapäisesti ilman kaukosäädintä.

Toimintatilat

- OPERATION MODE (TOIMINTATILA) : AUTO
- FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) : AUTO
- AIR FLOW (ILMAN VIRTAAUSNOPEUS) : AUTO

- Laitte käynnistyy painamalla ON/OFF-painiketta ja pysähtyy, kun painiketta painetaan uudelleen.



Yksikön ON/OFF -painike

HUOMAUTUS

- Älä pidä ON/OFF-painiketta painettuna yli viittä sekuntia.
(Jos sitä pidetään painettuna yli viiden sekunnin ajan, käynnistyy pakollinen jäähdytystoiminta, jota käytetään ilmastointilaitteen huollon tai siirron aikana.)


Kahden ilmastointilaitteen asentaminen samaan huoneeseen

- Jos samaan huoneeseen asennetaan kaksi ilmastointilaitetta, käytä tätä asetusta, mikäli ilmastointilaitteita ei ohjata yhdellä kaukosäätimellä. Aseta kaukosäädin ja sisäyksikkö käyttövalmiiksi.

Kaukosäätimen käyttöönotto

1 Irrota kansi ja poista paristot.

2 Katkaise pariston vieressä oleva kytkentäjohto lankaleikkurilla.

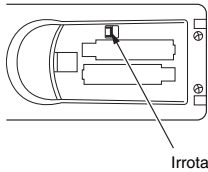


3 Aseta paristot.
Sulje kansi.

Sisäyksikön käyttöönotto

1 Katkaise virta ja kytke se jälleen päälle minuutin kuluttua.

2 Kohdista kaukosäädin, (joka on asetettu käyttövalmiiksi vasemmalla kuvatulla menetelmällä) kohti sisäyksikköä ja lähetä signaali painamalla kaukosäätimen ACL-kytkintä.

Signaali lähtee noin 6 sekuntia ACL-kytkimen painamisen jälkeen, joten pidä kaukosäädin kohdistettuna sisäyksikköä kohti hetken aikaa.

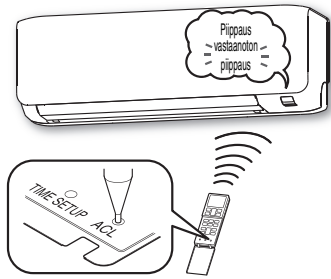


3 Varmista, että sisäyksiköstä kuuluu piippaus vastaanoton merkiksi.

Asetuksen päätteeksi sisäyksiköstä kuuluu piippaus. (Jos äänimerkkiä ei kuulu, aloita asetusmenettely alusta.)

Lapsilukko

- Tämä toiminto lukitsee kaukosäätimen toimintavirheiden estämiseksi.

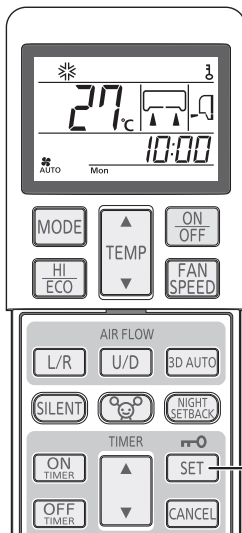

1 Paina SET-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.

🔒 näkyy näytöllä. Kun lapsilukko on päällä, vain ON/OFF -painike toimii.

Peruminen


Sammuta 🔒 -valo painamalla SET-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS

- Toimintatilan asetuksia, lämpötilaa, puhaltimen nopeutta ja puhalluksen suuntaa ei voida säätää lapsilukon ollessa päällä. Jos haluat muuttaa asetuksia, kytke lapsilukko pois päältä.
- Lapsilukko ei toimi ALLERGENIEN -toiminnon aikana.

Puhallusalueen säätäminen

■ Huomioi ilmastointilaitteen sijainti ja säädä puhallusalue vasemmalta oikealle ilmastoinnin maksimoimiseksi.

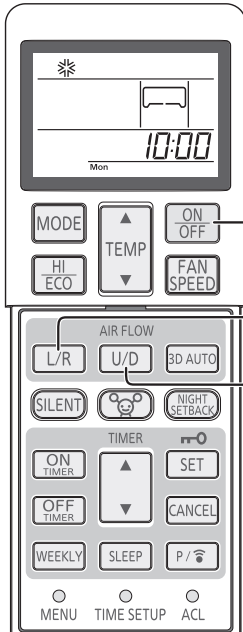

1

Jos ilmastointilaitte on käynnistä, pysäytä se painamalla ON/OFF-painiketta.

Puhallusaluetta ei voida säätää laitteen ollessa käynnissä.

2

Paina painikkeita AIR FLOW U/D (UP/DOWN, YLÖS/ALAS) ja AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) samanaikaisesti vähintään viiden sekunnin ajan.


Puhallusalueen asetusnäyttö valaistuu.

3

Säädä puhallusalue.

Paina painiketta AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) ja säädä haluamasi asento.

Aina kun AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA) -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



4




Paina ON/OFF-painiketta.

Ilmastointilaitteen puhallusalue on asetettu.

Paina painiketta 60 sekunnin sisällä puhallusalueen asettamisesta (kun puhallusalueen asetusnäyttö on valaistuna).

Ilmastointilaitteen asennuspaikka ja puhallusalue


Alla olevassa kaaviossa on esitetty puhallusalueet ilmastointilaitteen asennuspaikan mukaan. Ota huomioon huoneen suunnittelu ja maksimoi ilmastointilaitte säätämällä puhallusalue.

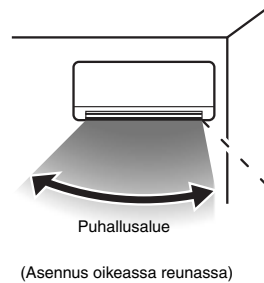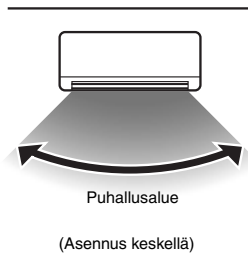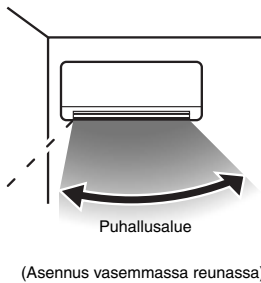

HUOMAUTUS


- Kun puhallusalue on säädetty, asetus pysyy tallennettuna, vaikka ilmastointilaitteen virta katkaistaisiin. Puhallusaluetta voidaan muuttaa säätämällä se uudelleen kaukosäätimellä.
- Puhallusaluetta ei voida säätää laitteen ollessa käynnissä.
- Jos ilmastointilaitte sijoitetaan 50 cm:n päähän seinästä, suosittelemme säätämään puhallusalueen oikealle tai vasemmalle reunalle.

Kaukosäätimen toiminta ja näyttö

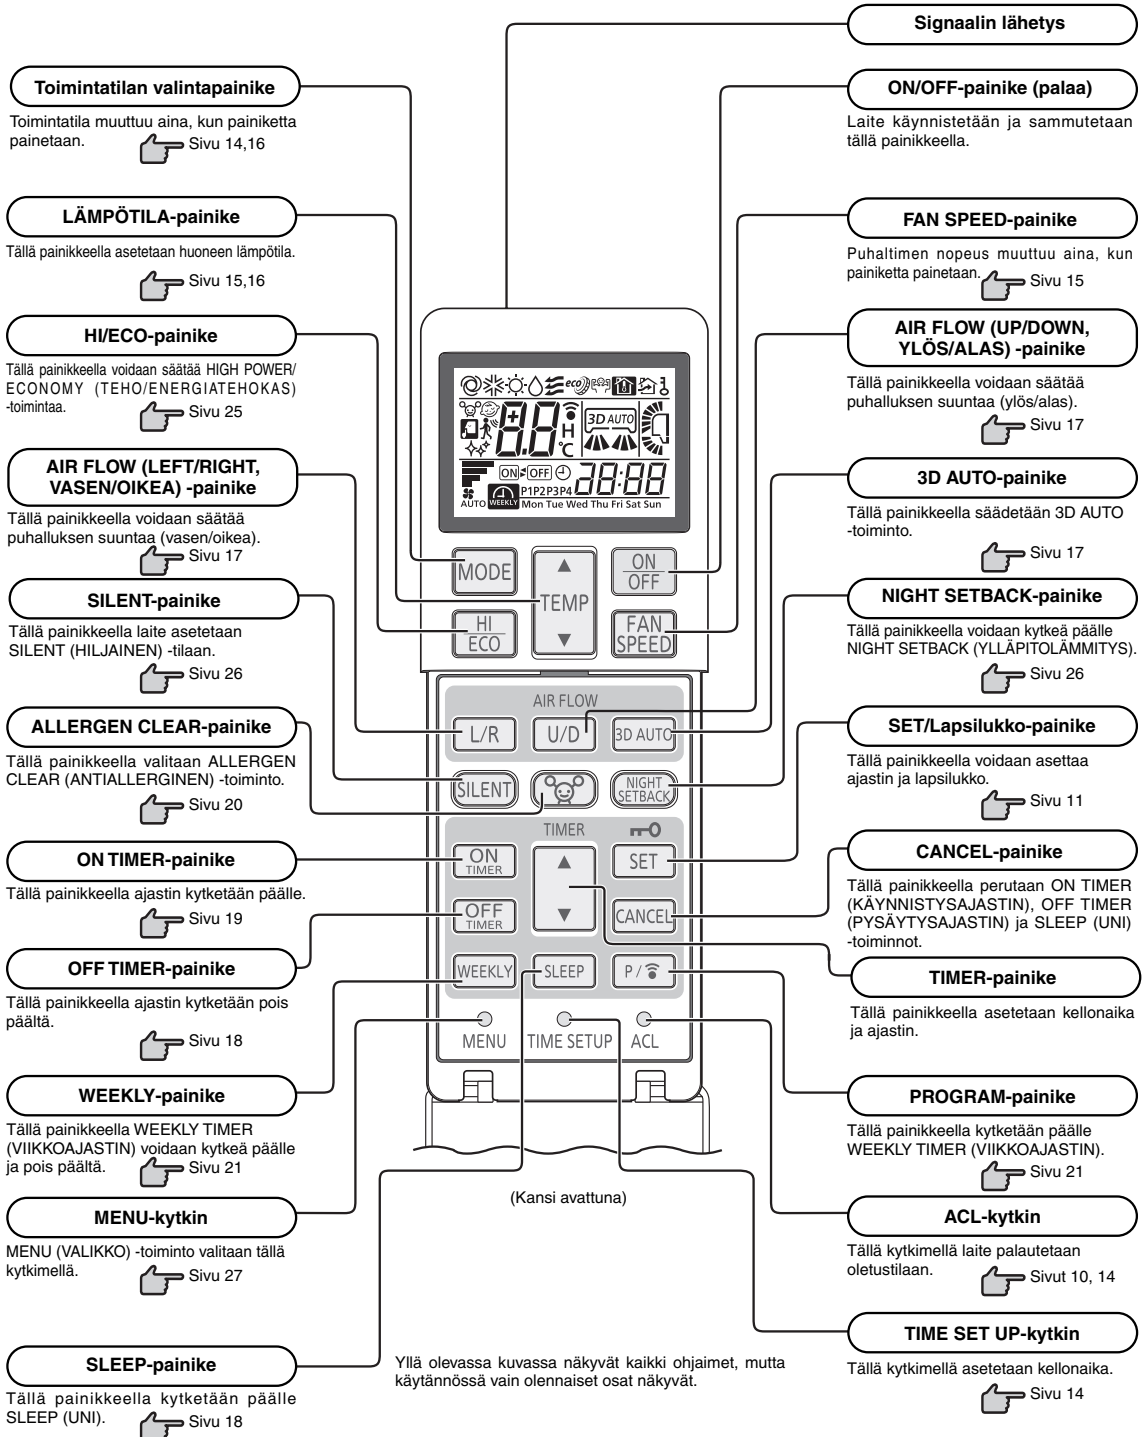

Signaalin lähetyksen menetelmä


Kun kaukosäätimen kutakin painiketta painetaan kaukosäätimen ollessa kohdistettuna ilmastointilaitetta kohti, lähtee kaukosäätimestä signaali. Ilmastointilaitte piippaa vastaanotettuaan signaalin.

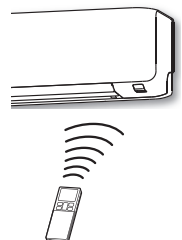

Kellonajan asettaminen

- Kun kaukosäätimeen asetetaan paristot, käynnistyy automaattisesti kellonajan asetustila. Kellonaikana näkyy maanantai klo 13:00. Aseta oikea viikonpäivä ja kellonaika.

Esimerkki: Aseta lauantai (Sat) klo 10:30.

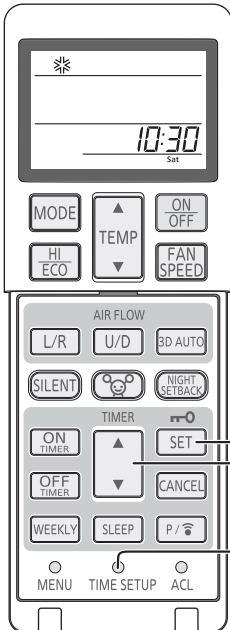

1

Paina TIME SET UP-kytkintä.

Paina kuulakärkikynällä tai vastaavalla. Viikonpäivänäyttö välähtää, jolloin voit asettaa viikonpäivän.

2

Paina “▲ tai ▼ (TIMER)” -painiketta.

(Aseta Sat (La))

3

Paina SET-painiketta.

Viikonpäivä on asetettu, ja viikonpäivänäyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi. Kellonaikanäyttö välähtää. Painiketta on painettava 60 sekunnin kuluessa vaiheen 2 jälkeen, jotta viikonpäivä tallennetaan.

4

Paina “▲ tai ▼ (TIMER)” -painiketta.

(Aseta 10:30)

5

Paina SET-painiketta.


Kellonaikanäyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi, ja kellonaika on asetettu. Painiketta on painettava 60 sekunnin kuluessa vaiheen 4 jälkeen, jotta kellonaika tallennetaan.

HUOMAUTUS

- Ajastin toimii kellonajan perusteella, joten varmista, että se on asetettu oikein.
- Kaukosäätimen tiedot nollataan, kun kellonaikaa muutetaan.
- Kun kaukosäätimen paristo vaihdetaan tai ACL-kytkintä painetaan, kaukosäädin palautuu alkutilaan. Koska WEEKLY TIMER (VIIKKOAJASTIN) ei ole asetettu alkutilassa, aseta ohjelma ohjeiden mukaisesti.

AUTO (AUTOMAATTINEN) -toimintatila

- Automaattitoiminto valitsee laitteen ollessa päällä toimintatilan (COOL (JÄÄHDYTYS), HEAT (LÄMMITYS)) automaattisesti riippuen huoneen lämpötilasta.

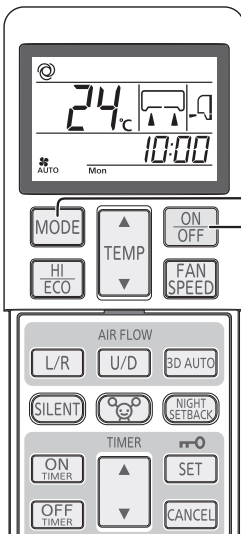

1

Paina MODE-painiketta.

Toimintatila muuttuu aina, kun painiketta painetaan. Aseta ☺.

2

Paina ON/OFF-painiketta.

Pysäytä:

Paina ON/OFF-painiketta.

- Jos et halua käyttää AUTO (AUTOMAATTINEN) toimintoa, voit valita sen sijaan toiminnoksi COOL (JÄÄHDYTYS), HEAT (LÄMMITYS) tai FAN (PUHALLIN).



Sivu 16

- Puhallussuunnan säätäminen.



Sivu 17

HUOMAUTUS


- Jos ilmaa ei puhalleta ulos laitteen ollessa päällä.



Sivu 34

Lämpötilan säätäminen AUTO (AUTOMAATTINEN) -tilassa

- AUTO (AUTOMAATTINEN) -tilassa niin jäädytyksen kuin lämmityksen oletuslämpötila on 24 °C. Lämpötilaa voidaan kuitenkin säätää (min. 18 °C, maks. 30 °C) painikkeilla ▲ tai ▼.

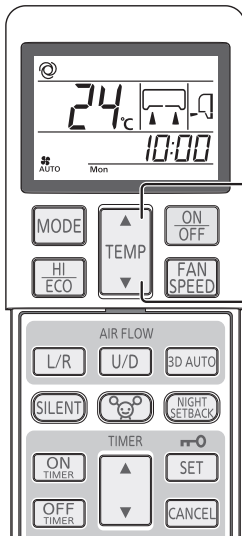

1

Paina "▲ tai ▼ (TEMP)" -painiketta.

Kun on hieman kylmä

Paina ▲ -painiketta.

- Kun ▲ -painiketta painetaan, lämpötila muuttuu seuraavassa järjestyksessä 18 → 19 → 23 → 24 → 25 → 30.

Kun näytöllä näkyy 30, lämpötila ei enää nouse, vaikka ▲ -painiketta painettaisiin.

Kun on hieman kuuma


Paina ▼ -painiketta.

- Kun ▼ -painiketta painetaan, lämpötila muuttuu seuraavassa järjestyksessä 30 → 29 → 25 → 24 → 23 → 18.

Kun näytöllä näkyy 18, lämpötila ei enää laske, vaikka ▼ -painiketta painettaisiin.

FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS)


- FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) voidaan säätää paitsi DRY (KOSTEUDENPOISTO) -tilassa.

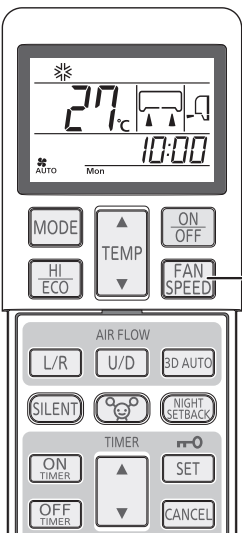

1

Paina FAN SPEED-painiketta.

Puhaltimen nopeus muuttuu aina, kun painiketta painetaan.

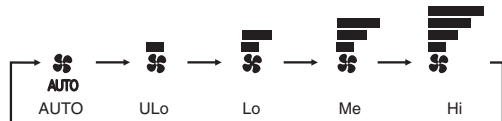


Valittavissa oleva puhallusteho	FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS)
Mikrotietokoneen automaattisesti asettama teho	AUTO
Hiljainen toimintatila	ULo
Energiansäästötila	Lo
Normaalitila	Me
Tehotila	Hi

HUOMAUTUS

- Kun FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) muutetaan tehotilasta (Hi) energiansäästötilaan (Lo) tai hiljaiseen tilaan (ULo), saattaa laitteesta kuulua kylmäineen ääntä.
- Kun COOL (JÄÄHDYTYK) -tila on käytössä ulkolämpötilojen ollessa alhaisia, FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) voidaan vaihtaa automaattisesti ilmastointilaitteen suojaamiseksi.

COOL (JÄÄHDYTYŚ), HEAT (LÄMMITYŚ), DRY (KOSTEUDENPOISTO), FAN (PUHALLIN) -toimintatilat

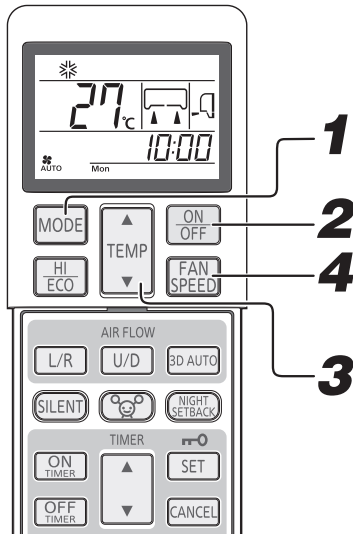

Puhalluksen suunnan säätäminen. ➡ Sivu 17

HUOMAUTUS

- Jos ilmaa ei puhalleta ulos laitteen ollessa päällä lämmitystilassa. ➡ Sivu 34
- Toimintatila voidaan asettaa tai sitä voidaan muuttaa myös ilmastointilaitteen ollessa pois päältä.

1

Paina MODE-painiketta.

Valitse haluamasi toimintatila.

☼(JÄÄHDYTYŚ), ☀(LÄMMITYŚ),
△(KOSTEUDENPOISTO), ㄱ(PUHALLIN)

2

Paina ON/OFF-painiketta.

3

Paina TEMP-painiketta.

Sääda haluamasi lämpötila painikkeilla ▲ tai ▼.

Suositus

JÄÄHDYTYŚ	LÄMMITYŚ	KOSTEUDENPOISTO	PUHALLIN
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	—

4

Paina FAN SPEED-painiketta.

Sääda puhaltimen nopeus.

Puhaltimen nopeutta ei voida säätää DRY (KOSTEUDENPOISTO) -tilassa.

➡ Sivu 15

Pysäytä:

Paina ON/OFF-painiketta.

Ilmastointilaitteen käyttölämpötila-alue

- Käytä laitetta seuraavan lämpötila-alueen sisällä. Laitteen käyttö matalammassa tai korkeammassa lämpötilassa voi aiheuttaa suojalaitteiden käynnistymisen ja estää yksikön toiminnan.

	JÄÄHDYTYŚ -toimintatila	LÄMMITYŚ -toimintatila
Ulkolämpötila	Noin -15 - 46 °C	Noin -15 - 24 °C
Sisälämpötila	Noin 18 - 32 °C	Noin 10 - 30 °C
Sisäilman kosteus	Alle noin 80 % Yksikön pitkäaikainen käyttö ilmankosteuden ollessa yli 80 prosenttia voi johtaa kosteuden tiivistymiseen sisäyksikön pinnalle, mikä aiheuttaa vesipisaroiden muodostumista.	

Lisätietoja HEAT (LÄMMITYŚ) -toimintatilasta

HEAT (LÄMMITYŚ) -toimintatilan teho

- Lämpöpumppujärjestelmälle on ominaista, että lämmitysteho laskee, mitä matalampi ulkolämpötila on.
- Lämpimän ilman aikaansaaminen voi kestää hetken aikaa ilmastointilaitteen käynnistämisen jälkeen.
- Jos ulkolämpötila laskee äärimmäisen matalalle, kannattaa käyttää myös muita lämmönlähteitä.

Sulatus


Jos ulkolämpötila laskee matalalle ja ilmankosteus on korkea, ulkoysikön lämmönvaihdin saattaa huurtua, mikä estää tehokkaan lämmityksen. Tässä tapauksessa automaattinen sulatustoiminto käynnistyy ja lämmitystoiminto keskeytyy 5–15 minuutiksi sulatuksen ajaksi.

- Sulatuksen aikana sisä- ja ulkoysikön puhaltimet pysähtyvät ja toiminnan merkkivalo vilkkuu hitaasti (1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF).
- Ulkoyksikkö saattaa vapauttaa höyryä sulatuksen aikana. Tämä auttaa sulatusta eikä ole vika.
- HEAT (LÄMMITYŚ) jatkuu heti sulatuksen päätyttyä.

Puhalluksen suunnan säätäminen


- Ylös/alas-suunta voidaan asettaa kaukosäätimen painikkeella AIR FLOW U/D (UP/DOWN, YLÖS/ALAS). Aina kun painat tätä painiketta, tila muuttuu seuraavasti:

AIR FLOW (UP/DOWN) -tilan muutos.



- Vasen/oikea-suunta voidaan asettaa kaukosäätimen painikkeella AIR FLOW U/D (LEFT/RIGHT, VASEN/OIKEA). Aina kun painat tätä painiketta, tila muuttuu seuraavasti:

AIR FLOW (LEFT/RIGHT) -tilan muutos.

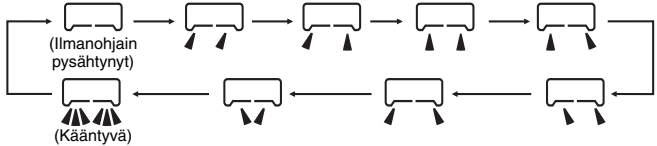

HUOMAUTUS

- Siivekkeen ja ilmanohjaimen todellinen asento saattaa erota kuvassa esitetystä.

HUOMAUTUS LÄMMITYSTOIMINNOSTA

- Lämmityksen alkaessa siivekke ja ilmanohjain ovat vaakatasossa/keskellä kylmän vedon välttämiseksi. Ne palautuvat asetettuun asentoon, kun laite alkaa puhallaa lämmintä ilmaa.
- Siivekke ja ilmanohjain voidaan säätää vaakatasoon/keskelle, kun asetettu lämpötila on saavutettu ja kompressorin pysähtyminen tai kun sulatustoiminto on käynnissä.
- Ilman puhallussuuntaa ei voida säätää edellä mainittuna aikana. Muuta puhalluksen suunnan asetuksia sen jälkeen, kun lämmintä ilmaa puhalletaan ja siivekke/ilmanohjain palautuu asetettuun asentoon.

Siivekkeen asennon tallennus (siivekke tai ilmanohjain pysähtyy)

Kun AIR FLOW (U/D tai L/R) -painiketta painetaan kerran siivekkeen tai ilmanohjaimen ollessa toiminnassa, liike pysähtyy. Siivekkeen asento tallentuu mikrotietokoneelle, ja seuraavan toiminnon käynnistyessä siivekke tai ilmanohjain siirtyy automaattisesti samaan asentoon.

VAROITUS

- Älä altista itseäsi suoralle puhallukselle pitkiä aikoja.

HUOMIO


- Älä käytä laitetta pitkiä aikoja ilmavirran puhalttaessa suoraan alaspäin, kun käytössä on COOL tai DRY -tila. Ulkosäleikköön saattaa tiivistyä kosteutta, joka voi tippua pisaroina alas.
- Älä yritä säätää siivekkeen tai ilmanohjaimen asentoa käsin, sillä asento saattaa muuttua tai siivekke tai ilmanohjain ei enää sulkeudu kokonaan.

- Siivekkeen suositeltu kulma sen pysähtyessä

HEAT	(Puhallaa viistosti eteenpäin)
COOL, DRY	(Puhallaa vaakatasossa)

3D AUTO -toiminto

- Puhalltimen nopeus ja ilman puhallussuunta säädetään automaattisesti niin, että koko huone on tehokkaasti ilmastoitua. Kun ilmastointilaite on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaite on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

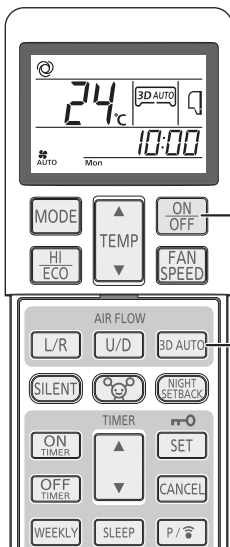


1

Paina ON/OFF-painiketta.

2

Paina 3D AUTO-painiketta.

Aina kun 3D AUTO-painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



Peruminen

Paina 3D AUTO-painiketta, jolloin 3D AUTO -näyttö sammuu.


HUOMAUTUS

- 3D AUTO -toiminto kytkeytyy pois päältä, kun toimintatila vaihdetaan.
- Jos 3D AUTO -toiminto kytkeytyy pois päältä, ilman puhallussuunta palautuu asetukseen, joka oli asetettu ennen 3D AUTO -toiminnon käynnistämistä.
- 3D AUTO -toiminto toimii vain AUTO, COOL ja HEAT-tiloissa.

SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminto

- Laite pysähtyy automaattisesti asetetun ajan umpeuduttua.

Asetettu lämpötila säätyy automaattisesti asetetun ajan mukaan liiallisen jäähtymisen tai lämmityksen välttämiseksi.  Siv 20

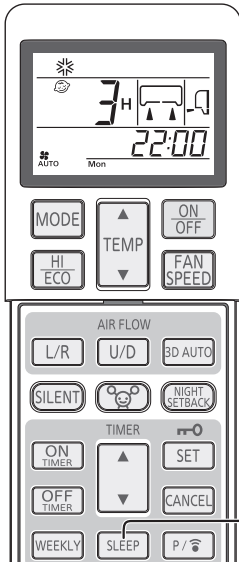

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika painamalla SLEEP-painiketta.


Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin SLEEP-näyttö sammuu.

1

Paina SLEEP-painiketta.

- Jos painiketta painetaan yksikön ollessa pois päältä SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) käynnistyy edellisen toiminnon asetuksilla ja ilmastointilaite sammuu asetetun ajan umpeuduttua.
- Jos painiketta painetaan yksikön ollessa päällä Ilmastointilaite sammuu asetetun ajan umpeuduttua. Kun painiketta painetaan, näyttö muuttuu seuraavasti:



Esimerkki: Haluat laitteen pysähtyvän 3 tunnin kuluttua.

Valitse 

Ajastimen valo (keltainen) palaa.

Yksikkö sammuu asetetun ajan umpeuduttua.

HUOMAUTUS


- SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toimintoa ei voida asettaa samanaikaisesti OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnon tai ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon kanssa.

OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto

- Yksikkö pysähtyy automaattisesti asetetun ajan umpeuduttua.

Kun ilmastointilaite on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaite on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

Esimerkki: Haluat laitteen pysähtyvän klo 22:30.

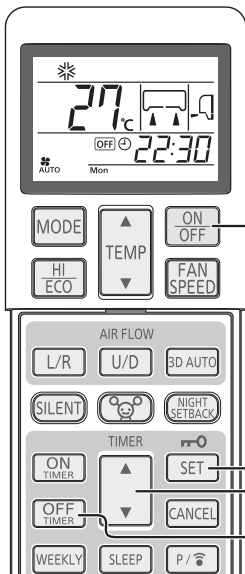

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika OFF TIMER-painikkeella.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.

1

Paina ON/OFF-painiketta.

2

Paina OFF TIMER-painiketta.

OFF TIMER -näyttö OFF välähtää.

3

Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.

Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Kymmenen minuutin yksikköä)

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Kymmenen minuutin yksikköä)

Aseta 22:30.

4

Paina SET-painiketta.

Näyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi, ja asetus on valmis. Ajastimen valo (keltainen) palaa.


HUOMAUTUS

- Yksikkö pysähtyy asetetun ajan umpeuduttua.
- Paina painiketta 60 sekunnin sisällä vaiheesta 3, muuten asetus ei tallennu.
- Kellonaika ei näy näytöllä OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnon aikana.
- OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto ei toimi ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon aikana.
- Toisin kuin SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminnon kohdalla lämpötilan automaattinen säätö ei toimi OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnon aikana.

ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto

- Toiminto käynnistyy 5–60 minuuttia ennen asetettua aikaa, jotta huoneen optimaalinen lämpötila saavutetaan asetettuun kellonaikaan mennessä.  Sivu 20
ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto voidaan asettaa riippumatta siitä, onko ilmastointilaitte päällä vai pois päältä.

Esimerkki: Asetettu lämpötila halutaan saavuttaa klo 8:00.

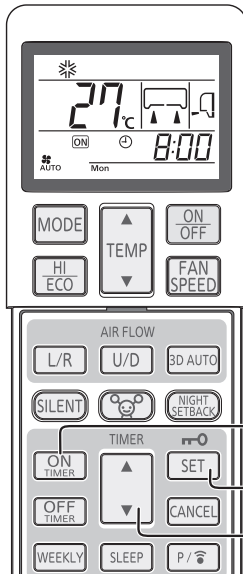

1

Paina ON TIMER-painiketta.

ON TIMER-näyttö  välähtää.

2

Paina “▲ tai ▼ (TIMER)” -painiketta.

Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Kymmenen minuutin yksikköä)

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Kymmenen minuutin yksikköä)

Aseta 8:00.

3

Paina SET-painiketta.

Näyttö muuttuu välähtävästä tasaisesti palavaksi, ja asetus on valmis. Ajastimen valo (keltainen) palaa.

Jos ON TIMER -asetus tehdään ilmastointilaitteen ollessa käynnissä, laite pysähtyy.

HUOMAUTUS

- Toiminto käynnistyy 5–60 minuuttia ennen asetettua kellonaikaa.
- Ajastimen merkivalo (keltainen) sammuu asetettuna kellonaikana.
- Paina painiketta 60 sekunnin sisällä vaiheesta 2, muuten asetus ei tallennu.
- Kellonaika ei näy näytöllä ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnon aikana.
- ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto ei toimi ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon aikana.
- Jos ON/OFF-painiketta painetaan ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnon asettamisen jälkeen, asetus perutaan.

Asetetun ajan muuttaminen


Aseta uusi aika ON TIMER-painikkeella.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.

SLEEP TIMER + ON TIMER (UNIAJASTIN + KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto

- Tämä on yhdistetty ajastintoiminto, jossa on SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) ja ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN).

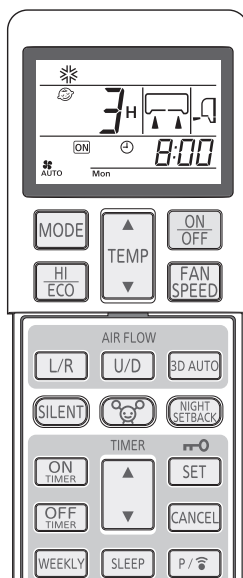

Esimerkki: Laitteen halutaan pysähtyvän 3 tunnin kuluttua ja käynnistyvän uudelleen klo 8:00 suunnilleen asetetussa lämpötilassa.

1

SLEEP TIMER -asetus

Säädä asetukset sivulla 18 olevien ohjeiden mukaisesti.

Valitse  3H

2

ON TIMER -asetus

Aseta noudattamalla yllä olevia ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toimintoa koskevia ohjeita.

Valitse   8:00

Yksikön ajastimen valon (keltainen) asetus on valmis.



- Kun SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminnon asetettu aika on umpeutunut, toiminto pysähtyy ja käynnistyy 5–60 minuuttia ennen ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnossa asetettua aikaa.
- Ajastimen valo sammuu ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnossa asetettuna aikana.

Asetetun ajan muuttaminen


Aseta uusi aika SLEEP tai ON TIMER-painikkeella.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.

ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto

■ Tämä on yhdistetty ajastintoiminto, jossa on ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) ja OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN).

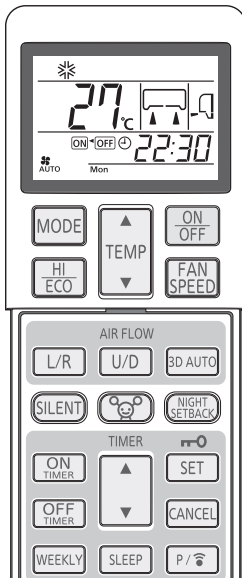

HUOMAUTUS

- Ajastinta voidaan käyttää vain seuraavan 24 tunnin aikana.

Esimerkki: Kello on 21:00. Ilmastointilaite on käynnissä.

Laitteen halutaan pysähtyvän klo 22:30 ja käynnistyvän uudelleen klo 8:00 suunnilleen asetetussa lämpötilassa.

1 OFF TIMER -asetus

Sääda asetukset sivulla 18 olevien ohjeiden mukaisesti.

Valitse OFF 22:30.

2 ON TIMER -asetus

Sääda asetukset sivulla 19 olevien ohjeiden mukaisesti.

Valitse ON 8:00.

Yksikön ajastimen valo (keltainen) syttyy, kun asetus on valmis.

- Asetettu kellonaika näkyy kaukosäätimen näytöllä. Näyttö muuttuu toimintatilan mukaisesti.

- Ilmastointilaite ei käynnissä.

ON OFF

Ilmastointilaite käynnistyy ensin ON TIMER -toiminnolla. Sitten ilmastointilaite pysähtyy OFF TIMER -toiminnolla.

- Ilmastointilaite käynnissä.

ON OFF

Ensin ilmastointilaite pysähtyy OFF TIMER -toiminnolla. Sitten ilmastointilaite käynnistyy ON TIMER -toiminnolla.

Asetetun ajan muuttaminen

Aseta uusi aika OFF TIMER tai ON TIMER-painikkeella.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta tai ON/OFF-painiketta, jolloin ajastimen näyttö sammuu.


Miellyttävä käynnisty

ON TIMER -toiminnossa yksikkö käynnistyy hieman aikaisemmin, jotta huone saavuttaa optimaalisen lämpötilan ON -ajassa. Toiminto on nimeltään "Miellyttävä käynnisty".

- Mekanismin

Laite tarkistaa huoneen lämpötilan 60 minuuttia ennen ON -aikaa. Lämpötilan mukaan toiminto käynnistyy 5–60 minuuttia ennen ON -aikaa.

- Toiminto on käytettävissä JÄÄHDYTYKSEN, LÄMMITYKSEN ja KOSTEUDENPOISTO-tiloissa (myös AUTOMAATTINEN).

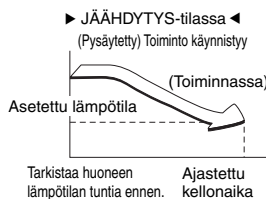


UNIAJASTIN

Kun SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) on valittuna, asetettua lämpötilaa säädetään automaattisesti hetken kuluttua. Näin varmistetaan, ettei huone ole liian kylmä jäähdytyksen aikana tai liian kuuma lämmityksen aikana.


► JÄÄHDYTYKSEN-toiminto ◀

► LÄMMITYKSEN-toiminto ◀

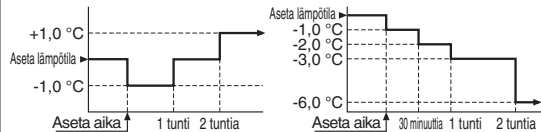

ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminto

■ Antiallergiseen suodattimeen kertyvät allergeenit poistetaan entsyymitekniologian avulla.

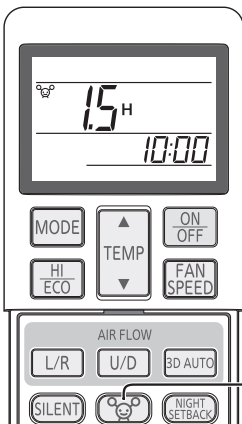

1

Paina ALLERGEN CLEAR-painiketta.

Pysäytä:

Paina ON/OFF tai ALLERGEN CLEAR-painiketta.


HUOMAUTUS


- Sisälämpötila saattaa vaihdella, joten suosittelemme käyttämään toimintoa silloin, kun huoneessa ei ole ketään. (Toiminto päättyy automaattisesti noin 90 minuutissa.)
- ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon aikana lämpötilaa, puhaltimen nopeutta, ilman puhallussuuntaa tai ajastinta ei voida asettaa.
- ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminto ei toimi SCM-multijärjestelmissä.
- Jos ALLERGEN CLEAR-painiketta painetaan vahingossa SCM-multijärjestelmissä, signaalin vastaanottanut sisäyksikkö pysähtyy.

WEEKLY TIMER (VIKKOAJASTIN) -toiminto

Jokaisena viikonpäivänä on käytettävissä neljä ajastinohjelmaa (ON TIMER / OFF TIMER). Käytettävissä on enintään 28 ohjelmaa viikkoa kohti. Kun viikkoajastin on asetettu, samat ohjelmat toistuvat joka viikko, ellei VIKKOAJASTIN -asetusta poisteta.

Esimerkki (jäähdytyskaudella)


 : VIKKOAJASTIN -asetus

 : MANUAALINEN asetus

	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
Mon (Ma)	Ohjelma 1 ON 6.00	Ohjelma 2 OFF 8.30				Ohjelma 3 ON 17.00		Ohjelma 4 OFF 22.00	
	JÄÄHDYTYS 27 °C Puhallin: AUTO					JÄÄHDYTYS 28 °C Puhallin: Lo			
Tue (Ti)	Ohjelma 1 ON 5.30	Muuta asetusta	Ohjelma 2 OFF 12.00	ON		Ohjelma 3 ON 17.00		Ohjelma 4 OFF 22.00	
	JÄÄHDYTYS 27 °C Puhallin: AUTO	AUTO 27 °C Puhallin: Me			KOSTEUDENPOISTO 26 °C	JÄÄHDYTYS 28 °C Puhallin: Lo			
Wed (Ke)		ON	Ohjelma 1 OFF 10.00	ON	Ohjelma 2 OFF 14.00	Ohjelma 3 ON 18.00		Ohjelma 4 OFF 22.00	
Fri (Pe)		JÄÄHDYTYS 28 °C Puhallin: UL0		KOSTEUDENPOISTO 25 °C		JÄÄHDYTYS 28 °C Puhallin: UL0			
Sat (La)	Ohjelma 1 ON 7.30	Muuta asetusta	Ohjelma 2,3 Ei asetettu			Muuta asetusta		Ohjelma 4 OFF 22.00	
	JÄÄHDYTYS 26 °C Puhallin: Hi	JÄÄHDYTYS 25 °C Puhallin: Hi				JÄÄHDYTYS 28 °C Puhallin: UL0			
Sun (Su)	Ohjelma 2 ON 7.00		OFF	Ohjelma 1 ON 12.00		Ohjelma 3 ON 19.00		Ohjelma 4 OFF 22.00	
	JÄÄHDYTYS 28 °C Puhallin: Hi			JÄÄHDYTYS 26 °C Puhallin: Hi		JÄÄHDYTYS 27 °C Puhallin: UL0			

Viikkoajastimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke WEEKLY TIMER (VIKKOAJASTIN) päälle tai pois päältä WEEKLY-painikkeella.

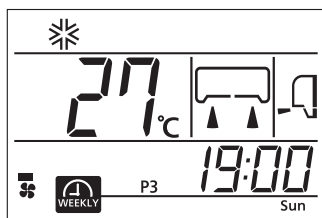


1

Paina WEEKLY-painiketta.

WEEKLY TIMER (VIKKOAJASTIN) kytkeytyy päälle.

Kun WEEKLY-painiketta painetaan toistuvasti, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



Kun WEEKLY TIMER (VIKKOAJASTIN) on ON -tilassa, ilmastointilaitteen ajastimen valo (keltainen) palaa.

Kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan tai ACL-kytkintä painetaan, kaukosäätimen asetukset palautuvat alkutilaan. Koska WEEKLY TIMER (VIKKOAJASTIN) ei ole asetettu alkutilassa, aseta ohjelma ohjeiden mukaisesti.


HUOMAUTUS

- Viikkoajastin kytkeytyy päälle tai pois päältä riippumatta siitä, onko ilmastointilaitte käynnissä vai ei.
- WEEKLY TIMER (VIKKOAJASTIN) -toiminnon ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto toimii riippumatta siitä, onko ilmastointilaitte käynnissä vai ei.
- Kun ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnon asetettu kellonaika on saavutettu, kaukosäädin toimii asetusten mukaisesti. Myös kaukosäätimen näyttö päivittyy asetusten mukaisesti. Asetuksia voidaan muuttaa kaukosäätimellä WEEKLY TIMER (VIKKOAJASTIN) -toiminnon ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnon jälkeen.
- ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnolla voidaan määrittää seuraavia asetuksia: Toimintatila, puhaltimen nopeus, lämpötila, puhalluksen suunta, ECONOMY (ENERGIATEHOKAS), 3D AUTO, NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS), SILENT (HILJAINEN).
- Miellyttävä käynnistys ei ole käytettävissä WEEKLY TIMER (VIKKOAJASTIN) -toiminnon ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminnon kanssa.

- WEEKLY TIMER (VIKKOAJASTIN) -toiminnon OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto toimii vain ilmastointilaitteen ollessa käynnissä. Kun OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnon asetettu kellonaika on saavutettu, ilmastointilaitte pysähtyy.
- Jos päivälle (viikonpäivälle) on asetettu useita ohjelmia, laite käynnistyy aikaisimpana asetettuna kellonaikana.
- Mikäli ajastintoiminnot (ON TIMER, OFF TIMER tai SLEEP TIMER) ja lisäksi WEEKLY TIMER on asetettu, toiminto ON TIMER/OFF TIMER ei käynnisty WEEKLY TIMER -asetusten mukaisesti, vaan asetukset määritellään WEEKLY TIMER -toiminnolla. Kun olet peruuttanut ajastinasetukset (ON TIMER, OFF TIMER ja SLEEP TIMER), kytke WEEKLY TIMER -toiminto päälle.
- ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) ja OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toimintoja ei voida asettaa samaan kellonaikaan samana viikonpäivänä.
- Jos WEEKLY TIMER (VIKKOAJASTIN) -toimintoa ei ole lähetetty yksikköön, TIMER (AJASTIN) -valo ei syty, vaikka WEEKLY-painiketta painetaan ja  näkyy kaukosäätimen näytöllä.

Asetustila <Yksilöllinen asetus>

Aseta sen jälkeen, kun olet asettanut meneillään olevan viikonpäivän ja kellonajan.

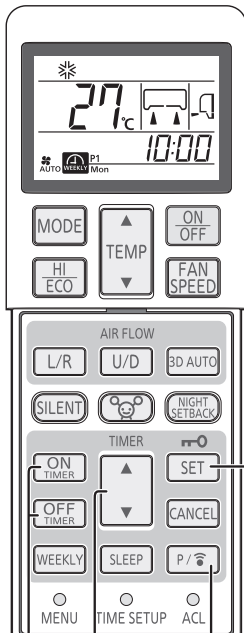


6 1
2,4 3,5

1

Paina PROGRAM -painiketta.

ja senhetkinen viikonpäivä välähtävät.

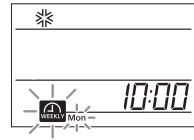

2

Paina “▲ tai ▼ (TIMER)” -painiketta.


Valitse tallennettava viikonpäivä.

Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→ Mon → Tue → Wed → ... → Sun → Kaikkien viikonpäivien näyttö

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:


→ Mon → Kaikkien viikonpäivien näyttö → Sun → Sat → ... → Tue

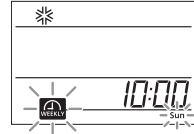

3

Paina SET-painiketta.

Viikonpäivä tallennetaan, ja ohjelman numero välähtää.

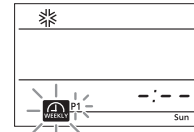

4

Paina “▲ tai ▼ (TIMER)” -painiketta.


Valitse ohjelman numero.

Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→ P1 → P2 → P3 → P4

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→ P1 → P4 → P3 → P2


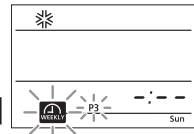


5

Paina SET-painiketta.

Jos mitään asetuksia (ON TIMER tai OFF TIMER) ei löydy, sekä **ON** että **OFF** välähtävät.

Jos asetuksia (ON TIMER tai OFF TIMER) löytyy, joko **ON** tai **OFF** välkky.

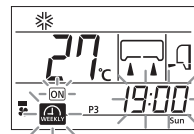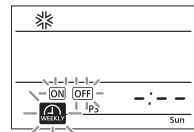


6


Paina ON TIMER tai OFF TIMER-painiketta.


ON TIMER tai OFF TIMER tallentuu, ja kellonaikanäyttö välähtää.

ON TIMER valittuna

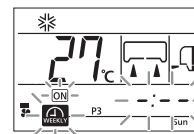

OFF TIMER valittuna

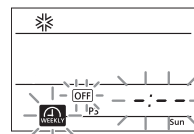

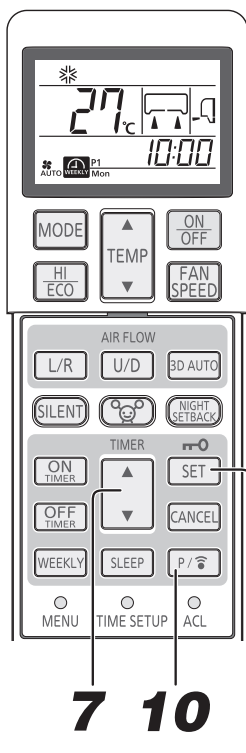

7 10
8,9,10

7

Paina "▲ tai ▼ (TIMER)" -painiketta.

Aseta kellonaika.

Kun ▲ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Kymmenen minuutin yksikköä)

Kun ▼ -painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Kymmenen minuutin yksikköä)

Jos ON TIMER on valittuna, siirry vaiheeseen 8.

Jos OFF TIMER on valittuna, siirry vaiheeseen 9.



8


Toimintatasojen asettaminen.

Kun ON TIMER on valittuna, toimintatila, puhaltimen nopeutta ja puhalluksen suuntaa voidaan muuttaa ja ECONOMY (ENERGIATEHOKAS), SILENT (HILJAINEN) tai NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -toiminnot voidaan asettaa.

9

Paina SET-painiketta.

ja -välähdykset määrittelevät ajan ja toimintatason.

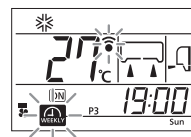

10

< Asetusten käyttöönottamiseksi >

Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottimeen.

Paina PROGRAM -painiketta.

Asetukset tallentuvat ilmastointilaitteeseen.

Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottimeen, paina PROGRAM-painiketta ja odota sitten kolme sekuntia.

Kolmen sekunnin kuluttua asetukset tallentuvat ilmastointilaitteeseen, josta kuuluu äänimerkki (piip, piip, piip). Mikäli et kuule äänimerkkiä, paina PROGRAM-painiketta uudelleen tallentaaksesi komennon asetuksiin.

< Jatkaaksesi asetusten muuttamista >

Paina SET-painiketta.

Jatka vaiheen 2 jälkeen ohjelma-asetusten tekemistä.


Asetustila <Kollektiivinen asetus>

- Aseta samat toiminnot samalle ohjelmanumerolle kaikille viikonpäiville. Valitse edellä olevassa vaiheessa 2 "all of the days of the week" (kaikki viikonpäivät). Samalla ohjelmanumerolla olevat mahdolliset aikaisemmat yksilölliset asetukset korvataan uusilla asetuksilla.

HUOMAUTUS

- Jos asetustilassa ei tehdä mitään 60 sekunnin sisällä, tehdyt muutokset perutaan ja laite poistuu asetustilasta. Tämän jälkeen ja kaikki ohjelmanumerot (P1, P2, P3 ja P4) välähtävät 10 sekunnin ajan. (Valot eivät välähdä, jos laite poistuu asetustilasta, kun vain yksi ohjelma on asetettu.)
- Kohdista kaukosäädin asetustilan päätteeksi kohti ilmastointilaitetta ja paina PROGRAM-painiketta. Tarkista, että ilmastointilaitte piippaa tällöin vastaanoton merkiksi kolme kertaa (kolme piippausta). Jos äänimerkkiä ei kuulu, aseta asetustila uudelleen painamalla PROGRAM-painiketta ja varmista, että piippaus kuuluu.

Asetuksen peruminen <Yksilöllinen asetus>

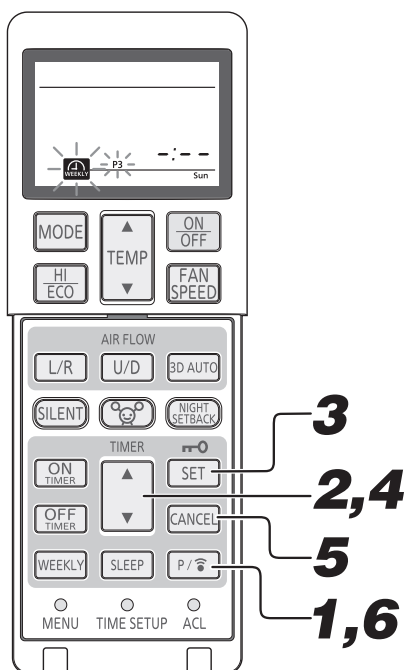

1

Paina PROGRAM -painiketta.

ja senhetkinen viikonpäivä välähtää.

2

Paina “▲ tai ▼ (TIMER)” -painiketta.

Valitse poistettava viikonpäivä.

3

Paina SET-painiketta.

Viikonpäivä tallennetaan, ja ohjelman numero välähtää.

4

Paina “▲ tai ▼ (TIMER)” -painiketta.

Valitse poistettava ohjelman numero.

Älä paina poistotoimenpiteen aikana SET-painiketta. Jos SET-painiketta painetaan, siirrytään asetustilaan.

5

Paina CANCEL-painiketta.

ON TIMER tai OFF TIMER -asetukset perutaan, ja - : - näkyy ajastimen näytössä.

6

Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottiin.

Paina PROGRAM -painiketta.

Kun PROGRAM-painiketta painetaan, asetus lähetetään ilmastointilaitteeseen.


Kun asetus on lähetetty, kuulet äänimerkin (piip, piip, piip).

Jokaisen ohjelman asetukset on poistettu. Toista edellinen toimenpide aina, kun ohjelma poistetaan.

Asetuksen peruminen <Kollektiivinen asetus>

- Jos samalla ohjelmanumerolla on tallennettu kaikille päiville samat toimintatila-asetukset, kollektiivinen peruminen on mahdollista. Valitse edellä olevassa vaiheessa 2 "all of the days of the week" (kaikki viikonpäivät). Vaiheesta 3 eteenpäin toimenpide on sama kuin edellä. Jos toimintatila-asetuksia on muutettu tai poistettu yksilöllisillä asetuksilla sivulla 23 kuvatun kollektiivisen asetusten määrittämisen jälkeen, eri viikonpäivien asetukset ovat ristiriidassa eikä kollektiivinen peruminen ole mahdollista.

Vahvistustila

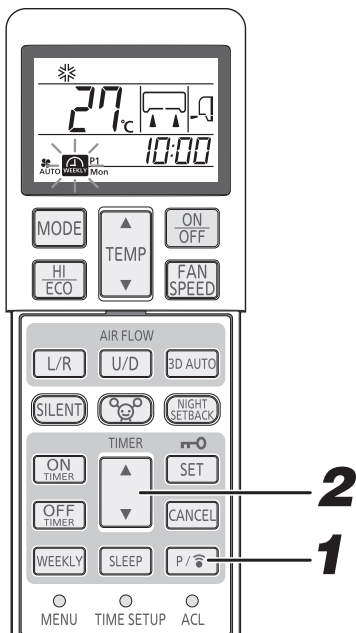

Viikkoajastimen asetukset voidaan vahvistaa.

1

Paina PROGRAM -painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.


välähtää, ja asetusten merkkivalo syttyy.

2

Paina “▲ tai ▼ (TIMER)” -painiketta.

Valitse vahvistettava viikonpäivä ja ohjelmanumero.

Näyttö alkaa senhetkisestä viikonpäivästä. Ohjelmassa ei ole asetuksia, näytöllä näkyy - : - . Jos PROGRAM-painiketta painetaan vahvistustilassa, laite siirtyy asetustilaan.

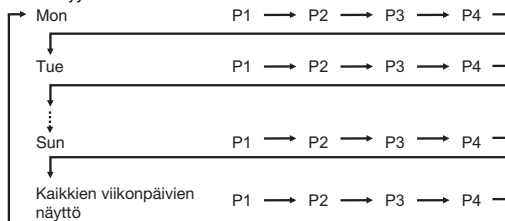

Peruminen


Vahvistustilasta voidaan poistua painamalla ON/OFF, CANCEL tai SET -painiketta.

HUOMAUTUS

- Jos vahvistustilassa ei tehdä mitään 60 sekunnin sisällä, laite poistuu vahvistustilasta.

HIGH POWER/ECONOMY (TEHO/ENERGIATEHOKAS) -toiminto

■ Kun ilmastointilaitte on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaitte on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

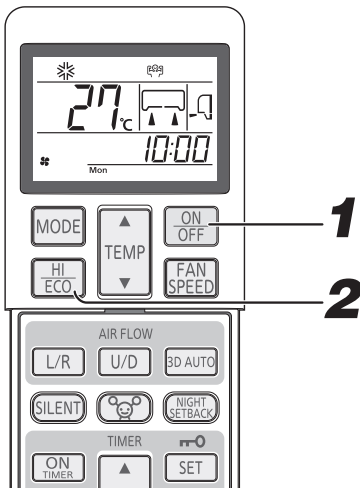

1

Paina ON/OFF-painiketta.


2

Paina HI/ECO-painiketta.

- Kun toimintatila on AUTO (AUTOMAATTINEN), COOL (JÄÄHDYTYK) tai HEAT (LÄMMITYS)
Kun HI/ECO-painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



- Kun toimintatila on DRY (KOSTEUDENPOISTO) tai ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN)
Kun HI/ECO-painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



HIGH POWER (TEHO) -toiminto

Painamalla HI/ECO-painiketta voidaan nostaa laitteen tehoa ja käynnistää 15 minuutiksi tehojäähdytys tai -lämmitys. Kaukosäätimen näytöllä näkyy ja FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -näyttö on katoaa.

HUOMAUTUS

- HIGH POWER (TEHO) -toiminnon aikana sisälämpötilaa ei valvota. Jos jäähdytys tai lämmitys on liian voimakasta, HIGH POWER (TEHO) -toiminto voidaan kytkeä pois päältä painamalla uudelleen HI/ECO-painiketta.
- HIGH POWER (TEHO) -toiminto ei ole käytettävissä DRY (KOSTEUDENPOISTO) ja ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toimintojen kanssa.
- Jos HIGH POWER (TEHO) -toiminto kytketään päälle sen jälkeen, kun ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) on asetettu, HIGH POWER (TEHO) -toiminto käynnistyy asetetun ajan jälkeen.
- HIGH POWER (TEHO) -toiminnon jälkeen saattaa kuulua virtaavan kylmäaineen aiheuttamaa ääntä.
- HIGH POWER (TEHO) -toiminto peruuntuu seuraavissa tapauksissa.
 - HI/ECO-painiketta painetaan uudelleen. (Toimintatilaksi tulee ECONOMY (ENERGIATEHOKAS))
 - Toimintatila vaihdetaan.
 - HIGH POWER (TEHO) -toiminnon kytkemisestä on kulunut 15 minuuttia.
 - 3D AUTO-painiketta painetaan.
 - SILENT-painiketta painetaan.
 - NIGHT SETBACK-painiketta painetaan.
- Ei käytettävissä ilmastointilaitteen ollessa OFF.

ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toiminto


Painamalla HI/ECO-painiketta voidaan kytkeä päälle säästötoiminto, jolloin vältetään liiallinen jäähdytys tai lämmitys. Yksikkö toimii 1,5 °C korkeammalla lämpötilalla kuin asetuslämpötila jäähdytyksen aikana tai 2,5 °C alemmalla lämpötilalla kuin lämmityksen aikana. Kaukosäätimen näytöllä näkyy ja FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -näyttö on katoaa.

HUOMAUTUS

- Se siirtyy ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toimintoon seuraavan kerran, kun ilmastointilaitte on käynnissä seuraavassa tapauksessa.
 - Kun ilmastointilaitte sammutetaan ON/OFF-painikkeella ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toiminnon aikana.
 - Kun ilmastointilaitte sammutetaan SLEEP (UNI) tai OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminnossa ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toiminnon aikana.
 - ToimintakäynnistySELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) tai ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon jälkeen.
- ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toiminto peruuntuu seuraavissa tapauksissa.
 - HI/ECO-painiketta painetaan uudelleen.
 - Toimintatila muuttuu DRY (KOSTEUDENPOISTO) -tilasta FAN (PUHALTUS) -tilaan.
 - NIGHT SETBACK-painiketta painetaan.
- Ei käytettävissä ilmastointilaitteen ollessa OFF.

NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -toiminto


- Tämän toiminnon avulla sisälämpötila voidaan pitää viileällä säällä miellyttävällä tasolla, kun ollaan poissa kotoa, öisin tai kun tila ei ole käytössä. Ilmastointilaitte pitää lämpötilan tasaisesti 10 °C:ssa.

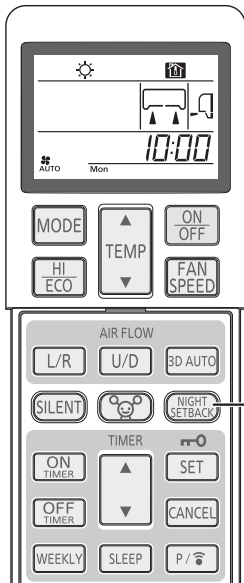

1

Paina NIGHT SETBACK-painiketta.

Aina kun NIGHT SETBACK-painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



Peruminen


Kytke NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -näyttö pois päältä painamalla NIGHT SETBACK tai MODE -painiketta.

HUOMAUTUS

- NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -tilassa ilmastointilaitte pitää lämpötilan noin 10 °C:ssa.
- Lämpötila-asetusten muuttaminen ei ole mahdollista NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -tilan ollessa päällä.
- Sisälämpötila saattaa vaihdella, joten suosittelemme käyttämään toimintoa silloin, kun huoneessa ei ole ketään.
- HIGH POWER ja ECONOMY (TEHO/ENERGIEHOKAS) -toimintojen asettaminen ei ole mahdollista NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -toiminnon ollessa päällä.
- Kun NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) perutaan painamalla NIGHT SETBACK-painiketta, laite siirtyy siihen toimintatilaan, jossa se oli ennen NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -tilan käynnistämistä.
- Ilmastointilaitte säilyttää tämän toiminnon avulla 10 °C huoneenlämmön talviaikaan (lämmitys). Ilmastointilaitte ei säilytä 10 °C lämpötilaa kesä-/talviaikaan (jäähdytys). Mikäli huoneenlämpötila ylittää 10 °C, lakkaa puhallin toimimasta alhaisella nopeudella.

SILENT (HILJAINEN) -toiminto

- SILENT (HILJAINEN) -toimintatilassa yksikkö toimii hiljaisemmin vähentääkseen ulkoyksikön aiheuttamaa melua. Kun ilmastointilaitte on sammutettu, aloita toiminta vaiheesta 1. Kun ilmastointilaitte on käynnissä, aloita vaiheesta 2.

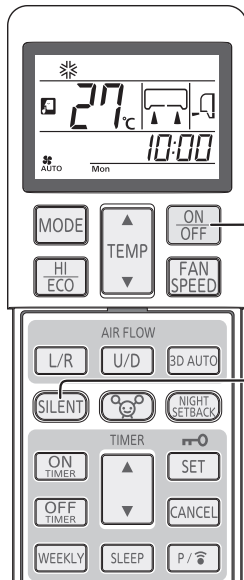


1

Paina ON/OFF-painiketta.

2

Paina SILENT-painiketta.

Kun toimintatila on AUTO (AUTOMAATTINEN), COOL (JÄÄHDYTYKSEN), HEAT (LÄMMITYS) tai NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) Kun SILENT-painiketta painetaan, näyttö päivittyy seuraavassa järjestyksessä:



Peruminen



Paina SILENT-painiketta, jolloin SILENT (HILJAINEN) -näyttö sammuu.

HUOMAUTUS

- SILENT (HILJAINEN) -tilassa jäähdytyksen ja lämmityksen maksimiteho heikkenee hieman.
- SILENT (HILJAINEN) -tila ei toimi DRY (KOSTEUDENPOISTO) ja FAN (PUHALLIN) -tiloissa.
- Seuraavissa tapauksissa ilmastointilaitte palautuu SILENT (HILJAINEN) -tilaan, kun se kytetään jälleen päälle.
 - Kun ilmastointilaitte sammutetaan ON/OFF -painikkeella SILENT (HILJAINEN) -toiminnon aikana.
 - Kun ilmastointilaitte sammutetaan SLEEP (UNI) tai OFF TIMER (PYSÄYTYSJÄSTIN) -toiminnossa SILENT (HILJAINEN) -toiminnon aikana.
 - Toiminta käynnistyy SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) tai ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) -toiminnon jälkeen.
- Ei käytettävissä ilmastointilaitteen ollessa OFF.
- Ulkoyksikön melutaso ei välttämättä laske, koska käyttöolosuhteet vaikuttavat melutasoon.
- Jos laitteeseen liitetään erityinen ulkoyksikkö (SCM40/45ZS-S, SCM100/125ZM-S), SILENT (HILJAINEN) -toiminto ei toimi.


MENU (VALIKKO) -toiminto

- MENU (VALIKKO) -toiminnolla voidaan asettaa Näytön kirkkauden säätäminen, SELF CLEAN -toiminto, Puhaltimen hallinta lämmitystermostaattilla - OFF, PRESET -toiminto, Langaton LAN -yhteyden asetus ja Langaton LAN -viestintäasetus.

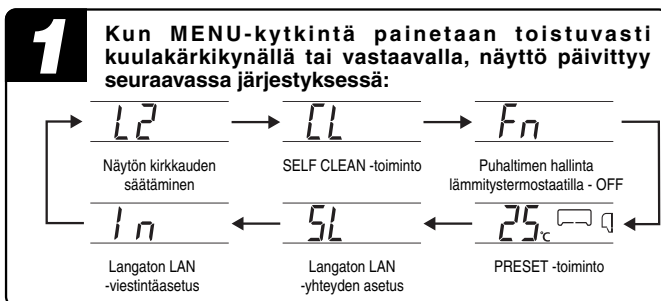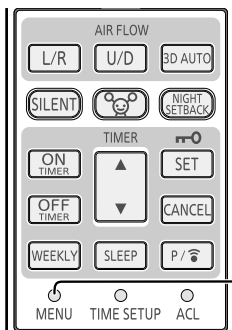

Langaton LAN -yhteyden asetus

- Langaton LAN -yhteyden asetukselle, katso toinen käyttöopas.


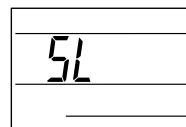


HUOMAUTUS

- Jos viestintätila on heikko esteen, mikroaaltouunin tai muun syyn aiheuttaman radioaaltohäiriön vuoksi, toiminnan sisällöt eivät välttämättä heijastu. Tarkista toimintatila säännöllisesti.
- Älypuhelimien toiminnan sisällöt eivät heijastu kaukosäätimen näyttöön. Kaukosäätimellä tehdyt sisällöt heijastuvat sovellukseen (Smart M-Air).


Näytön kirkkauden säätäminen

- Tällä toiminnolla voidaan säädellä yksikön näytön kirkkautta.

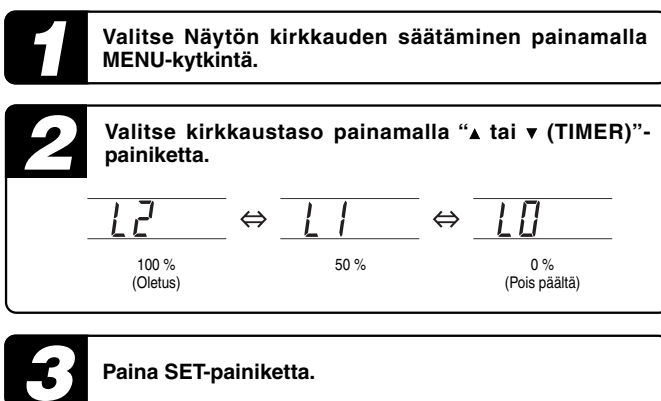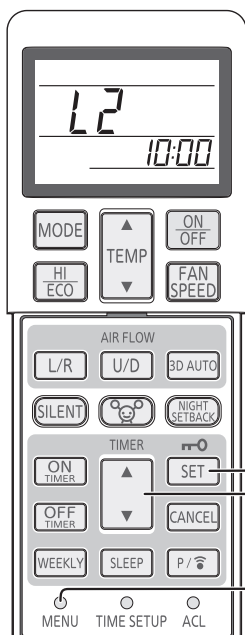

SELF CLEAN -toiminto

- SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto olisi käynnistettävä AUTO (AUTOMAATTINEN), COOL (JÄÄHDYTYK) ja DRY (KOSTEUDENPOISTO) -toimintojen jälkeen kosteuden poistamiseksi sisäyksiköstä sekä homeen ja bakteerien kerääntymisen torjumiseksi.

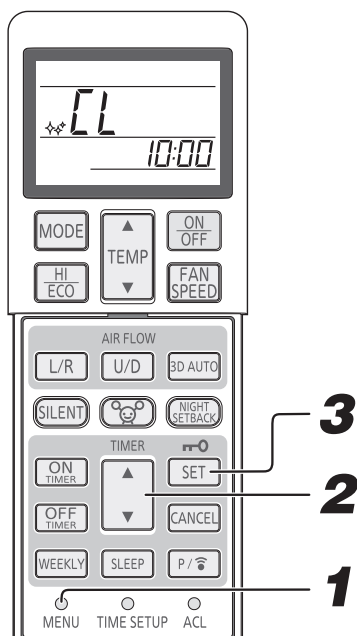

1 Valitse SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto painamalla MENU-kytkintä.


2 Valitse SELF CLEAN painamalla “▲ tai ▼ (TIMER)”-painiketta.



3 Paina SET-painiketta.

HUOMAUTUS


- Ilmastointilaitte pysäyttää SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminnon automaattisesti kahden tunnin kuluttua. Ilmastointilaitte voidaan pysäyttää välittömästi painamalla ON/OFF-painiketta.
- SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toimintoa ei ole tarpeen käynnistää toimintojen HEAT (LÄMMITYS), FAN (PUHALLIN), OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN), SLEEP (UNI) ja ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) jälkeen.
- Sisäyksikön puhallin pyörii noin kaksi tuntia SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminnossa.
- Toiminnan merkivalo palaa SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminnon aikana.



- SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto peruuntuu, jos sen aikana painetaan painikkeita SLEEP (UNI), ALLERGEN CLEAR tai NIGHT SETBACK. Tämän jälkeen laite siirtyy SLEEP (UNI), ALLERGEN CLEAR (ANTIALLERGINEN) tai NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS) -tilaan.
- Itsepuhdistustoiminto ei poista yksikköön jo kertynyttä homea, bakteereja tai pinttynyttä likaa.

Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF

- Kun huoneen asetettu lämpötila on saavutettu lämmitystoiminnan aikana, lämmitystermostaatti menee OFF. Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF voidaan valita.

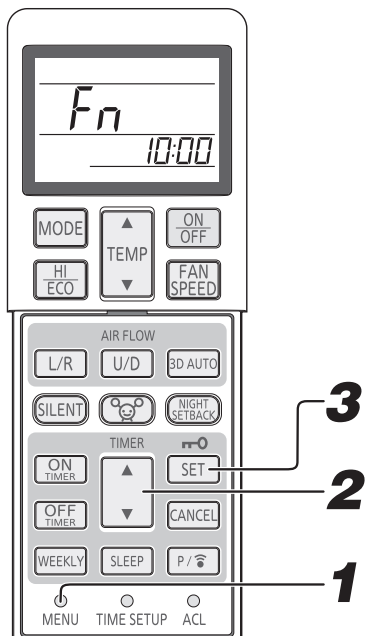

1

Valitse Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF painamalla MENU-kytkintä.

2

Valitse Puhaltimen hallinta painamalla "▲ tai ▼ (TIMER)"-painiketta.

<i>Fn</i>	⇔	<i>FP</i>	⇔	<i>F1</i>	⇔	<i>F2</i>
Normaali toiminto		Takkatoiminto		Toiminto väliajoin		Pysäytystoiminto

<i>Fn</i>	Ilmastointilaitte ohjaa FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -toimintaa automaattisesti.
<i>FP</i>	Yksikkö toimii kaukosäätimellä säädettyssä FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) -tilassa. Muiden lämmönlähteiden luomaa lämpöä voidaan kierrättää huoneessa käyttämällä sisäyksikön puhallinta jatkuvasti.
<i>F1</i>	Sisäyksikön puhallin käynnistää ja sammuttaa toiminnan säännöllisin väliajoin kylmän vedon välttämiseksi lämmitystermostaatin - OFF käytön aikana.
<i>F2</i>	Sisäyksikön puhallin pysähtyy. Tämän toiminnon käyttäminen vaatii lisätyötä, joten ota yhteys jälleenmyyjään. Muutoin lämmitykseen palaaminen voi kestää jonkin aikaa ja lämmityskapasiteetti saattaa olla riittämätön.

3


Paina SET-painiketta.

HUOMAUTUS

- Kun Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF on säädetty, se tallennetaan ilmastointilaitteeseen, vaikka virtalähde olisi pois käytöstä. Muuta Puhaltimen hallinta lämmitystermostaatilla - OFF säätämällä se uudelleen kauko-ohjaimella.
- Takkatoiminto saattaa lämmittää huonetta liikaa SCM-multijärjestelmissä.

PRESET -toiminto

■ Tällä toiminnolla voidaan tallentaa halutut asetukset tulevaa käyttöä varten.

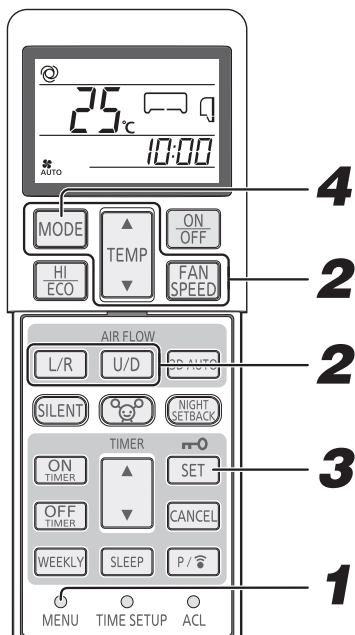

1

Valitse PRESET (ESIASETUKSET) -toiminto painamalla MENU-kytkintä.

2

Valitse haluamasi OPERATION MODE (TOIMINTATILA), TEMPERATURE (LÄMPÖTILA), FAN SPEED (PUHALTIMEN NOPEUS) ja AIR FLOW (ILMAN PUHALUSSUUNTA).

3

Paina SET-painiketta.

4


Paina MODE-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan, kun ilmastointilaitteen toimintatila on AUTO (AUTOMAATTINEN), COOL (JÄÄHDYTYK), HEAT (LÄMMITYS), DRY (KOSTEUDENPOISTO), FAN (PUHALLIN) ja NIGHT SETBACK (YLLÄPITOLÄMMITYS). PRESET (ESIASETUKSET) -toiminto käynnistyy.

HUOMAUTUS

- Jos MODE-painiketta painetaan PRESET (ESIASETUKSET) -toiminnon käynnistämiseksi 3D AUTO tai HIGH POWER (TEHO) -tilassa, se peruuntuu.
- Jos MODE-painiketta painetaan PRESET (ESIASETUKSET) -toiminnon käynnistämiseksi ECONOMY (ENERGIATEHOKAS) -toiminnon aikana, se jatkuu.

Langaton LAN -viestintäasetus

- Langaton LAN -viestintäasetus voidaan kytkeä arvoon ON (PÄÄLLÄ) tai OFF (POIS PÄÄLTÄ).
Langaton LAN -viestintäasetus voidaan asettaa riippumatta siitä, onko ilmastointilaite päällä vai pois päältä.

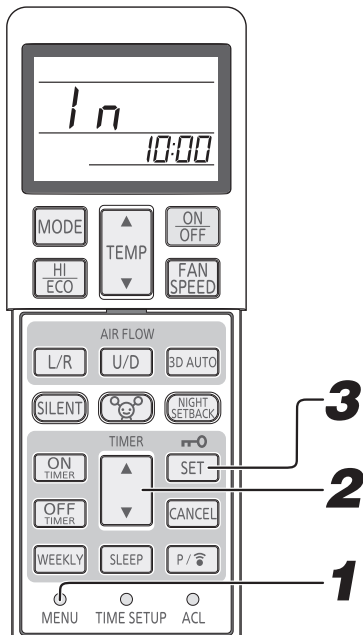


1

Valitse Langaton LAN -viestintäasetus painamalla MENU-kytkintä.

2

Valitse Langaton LAN -viestintäasetus painamalla “▲ tai ▼ (TIMER)” -painiketta.



3


Paina SET-painiketta.

HUOMAUTUS

- Kun langaton LAN -yhteyden asetus on tehty, se tallennetaan ilmastointilaitteeseen, vaikka virtalähde olisi pois käytöstä. Muuta langaton LAN -yhteyden asetusta säätämällä uudelleen kaukosäätimellä.
- Jos langaton LAN -viestintäasetus on asetettu arvoon OFF (POIS PÄÄLTÄ), langaton LAN -viestintätoiminto ei ole käytössä.

Langattoman LAN -liitännän alustus

- Jos haluat nollata langattoman LAN -liitännän, se voidaan alustaa ostohetken tilaan.
Kun langaton LAN -liitäntä on alustettu, tiedot, kuten verkkoasetukset, häviävät.

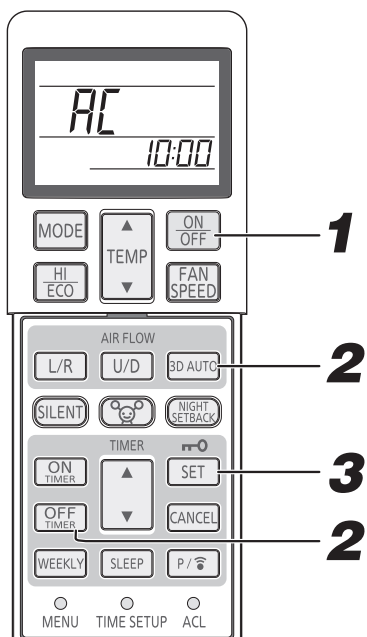

1

Jos ilmastointilaite on käynnistä, pysäytä se painamalla ON/OFF-painiketta.

Langattoman LAN -liitännän alustusta ei voida tehdä, jos yksikkö on käynnissä.

2

Paina painikkeita OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) ja 3D AUTO samanaikaisesti vähintään viiden sekunnin ajan.

Kaukosäätimen AC-näyttö välähtää.

3

Paina SET-painiketta vähintään viiden sekunnin ajan.

Kun tämä on suoritettu, toiminnan ja ajastimen merkkivalot välähtävät kahdesti.

Peruminen

Paina CANCEL-painiketta, jolloin asetusnäyttö sammuu.

HUOMAUTUS

- Muista alustaa liitäntä, kun ilmastointilaitteen käyttäjä vaihtuu tai kun ilmastointilaite hävitetään.

Ennen huoltoa

Katkaise virtalähde.



- Älä päästä nestettä roiskumaan roisku- maan yksikköön.
- Älä koske lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin.
- Seiso tukevasti tikapuilla tai muulla tukevalla alustalla, kun irrotat ilmansyöttöpaneelia ja suodatinta.


Älä käytä seuraavia aineita:

- Kuuma vesi (40 °C tai kuumempaa) Kuuma vesi voi aiheuttaa yksikköön epämuodostumia tai värjäytymiä.
- Mm. bensiiniä, ohenteita tai puhdistusaineita. Ne voivat vaurioittaa tai naarmuttaa yksikköä.


Käyttökauden aikana

Ilmansuodattimen puhdistaminen Vakiohuoltoväli on kaksi viikkoa

1 Irrota ilmansuodatin



- Vedä ilmanottoaukon paneelia eteenpäin.
- Pidä kevyesti kiinni molemmista kulmista ja nosta paneeli ylös.



2 Puhdistus

Jos suodatin on erittäin likainen, puhdista se lämpimällä vedellä (noin 30 °C) ja kuivaa se huolella.


⚠ HUOMIO

- Älä puhdista suodattimia kiehuvalle vedelle.
- Älä kuivaa niitä avotulella.
- Vedä ne ulos varovasti.



3 Ilmansuodattimen asentaminen

- Pidä suodatinta tiukasti kiinni kummaltakin puolelta, kuten on esitetty oikealla, ja työnnä se tiukasti paikoilleen.
- Yksikön käyttö ilman ilmansuodattimia aiheuttaa pölyn kerääntymistä, mikä voi vaurioittaa laitetta.




Yksikön puhdistaminen

- Pyyhi yksikkö pehmeällä, kuivalla liinalla tai käytä pölynimuria.
- Jos yksikkö on erittäin likainen, pyyhi se lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla.

Ilmanottoaukon paneelin puhdistaminen


- Paneeli voidaan pestä vedellä. Vedellä pesun jälkeen pyyhi kosteus paneelista ja kuivaa se suorassa auringonvalossa.

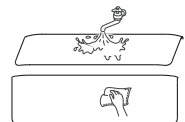

Ilmanottoaukon paneelin avaaminen ja sulkeminen

Avaaminen

Aseta sormet paneelin molempiin kulmiin ja vedä paneelia ylös eteenpäin niin, että se avautuu noin 70 astetta.

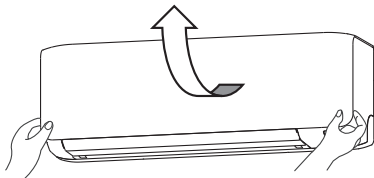


Sulkeminen

Paina tasaisesti paneelin molemmista kulmista ja sitten kevyesti keskeltä.

Ilmanottoaukon paneelin irrottaminen ja asentaminen


Irrottaminen

Kun irrotat ilmanottoaukon paneelin sisäistä puhdistusta tai muuta syytä varten, avaa paneelia 90 astetta ja vedä sitä sitten eteenpäin.

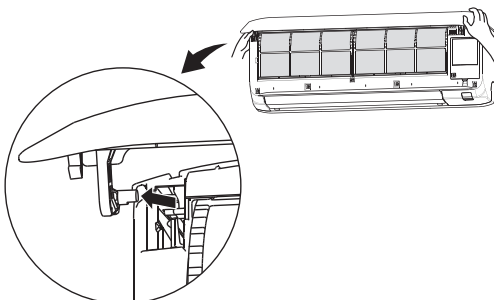

Asentaminen

Työnnä paneelin varsi etupaneelin rakoon alla kuvatusta asennosta, pidä paneelia kiinni alemman osan molemmista päistä, laske sitä hitaasti alas ja työnnä sitten kevyesti, kunnes salpa menee paikoilleen.

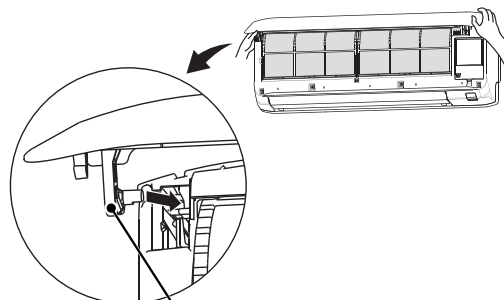

Paneelin varsi

HUOMAUTUS

- Jos ilmansuodatin on tukossa esimerkiksi pölyn vuoksi, se vaikuttaa laitteen jäähdytys-/lämmitystehoon sekä nostaa laitteen melutasoa. Tämä voi myös lisätä sähkökulutusta. Puhdista ilmansuodatin säännöllisin väliajoin.

Kauden lopussa

1 Pidä puhallin käynnissä 2–3 tunnin ajan.

Kuivaa yksikkö sisältä.

2 Pysäytä yksikkö ja katkaise virtalähde.

Laitte kuluttaa noin 4 W, kun se ei ole käynnissä. Virtalähteen katkaiseminen auttaa säästämään energiaa ja kustannuksia.

3 Puhdista ilmansuodattimet ja asenna ne takaisin laitteeseen.

4 Puhdista sisä- ja ulkoyksiköt.

5 Poista paristot kaukosäätimestä.

Kauden alussa

1 Varmista, että maadoitusjohto on liitetty ja että se on ehjä.

2 Varmista, ettei ulkoyksikön rungossa ole korroosiota tai ruostetta.

3 Varmista, ettei sisä- ja ulkoyksikön ilmanotto- ja puhallusaukkojen lähellä ole mitään, mikä estää puhalluksen.

4 Kytke virtalähde päälle.


5 Asenna kaukosäätimen paristot.

Ilmanpuhdistussuodattimen asennus, tarkastus ja vaihto

- Avaa ilmanottoaukon paneeli ja irrota ilmanpuhdistussuodattimet.  Siv 32
- Irrota suodatintelineet ilmastointilaitteesta ilmanpuhdistussuodatin asennettuna telineisiin.
- Irrota antiallerginen suodatin (vaaleanoranssi) suodatintelineestä ja tarkasta suodatin. Puhdista pölynimurilla mahdollinen pöly ja lika antiallergisesta suodattimesta. Vaihda antiallerginen suodatin, jos sitä ei voida puhdistaa tai jos se on ollut käytössä noin vuoden. (Antiallerginen suodatin on vaihdettava noin vuoden käytön jälkeen. Vaihtoaika kuitenkin vaihtelee suodattimen käyttöolosuhteiden mukaan.)

Irrota hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin (oranssi) suodatintelineestä ja tarkasta suodatin. Poista säännöllisesti pöly ja lika hajuja poistavasta pestävästä fotokatalyyttisestä suodattimesta. Jos hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin on erittäin likainen, sen voi pestä vedellä. Suodatin on kuitenkin hauras, joten pese se asennettuna suodatintelineeseen vaurioiden välttämiseksi. Aseta suodatin pesun jälkeen kuivumaan auringoon. Kun suodatin kuivataan auringossa, sen hajuja poistava teho palautuu.

(Älä hävitä suodatintelineitä. Ne voidaan käyttää uudelleen.)
- Asenna ilmanpuhdistussuodatin suodatintelineisiin, ja asenna sen jälkeen suodatintelineet ilmastointilaitteeseen.

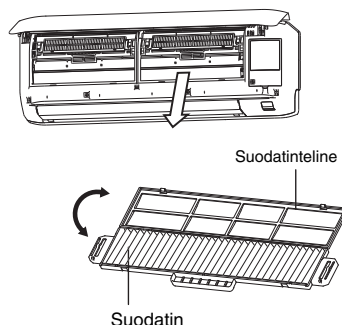

HUOMAUTUS

- Antiallerginen suodatin ja hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin voidaan asentaa joko ilmastointilaitteen oikealle tai vasemmalle puolelle.
- Asenna antiallerginen suodatin niin, että vaaleanoranssi puoli on edessä.

- Asenna ilmansuodattimet ja sulje ilmanottoaukon paneeli.  Siv 32

⚠ HUOMIO

- Lämmönvaihdin voi vahingoittaa sormiasi.
- Seiso tukevasti tikapuilla tai muulla tukevalla alustalla, kun irrotat ilmansyöttöpaneelia ja suodattimia.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos ilmanpuhdistussuodatin on vaihdettava.

Osa	Toiminto	Väri
Antiallerginen suodatin	Antiallergiseen suodattimeen kertyvät allergeenit poistetaan entsyymiteknologian avulla.	Vaaleanoranssi
Hajuja poistava pestävä fotokatalyyttinen suodatin	Suodattimen hajunlähteet hajotetaan, jolloin hajut poistuvat.	Oranssi

Asianmukainen asennus

Sopiva asennuspaikka

- Älä aseta sisäyksikön eteen mitään, mikä estää asianmukaisen ilmanvaihdon ja toiminnan.
- Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa on:
 - Syttyvien kaasujen vuotovaara.
 - Paljon roiskuvaa öljyä.
- Jos laite asennetaan kylpylään, jossa muodostuu sulfidikaasua, tai merenrantakohteeseen, jossa se altistuu merituulille, korroosio voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Ilmastointilaitte ja kaukosäädin on pidettävä vähintään metrin etäisyydellä televisiosta tai radiosta.
- Poista sisäyksiköstä poistuva kosteus paikkaan, josta se poistuu kokonaan.

Kiinnitä huomiota laitteen ääniin

- Asenna yksikkö sellaiseen paikkaan, joka kestää yksikön painon ja jossa ei synny lisämelua tai -tärinää. Jos tärinä leviää koko taloon, aseta yksikön ja kiinnikkeiden väliin tärinänestopehmusteet.
- Valitse paikka, jossa kylmä tai kuuma ilma ja sisä- ja ulkoyksiköiden ääni eivät häiritse naapureita.
- Varmista, että ulkoyksikön ilmanotto- ja puhallusaukkojen ympäristö on esteetön. Mahdolliset esteet voivat aiheuttaa toimintahäiriön ja lisätä äänimelua.
- Jos laitteesta kuuluu käytön aikana epätavallista ääntä, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Tarkastus ja huolto

- Ilmastointilaitte saattaa käyttöympäristön vaikutuksesta likaantua sisältä parin käyttövuoden aikana. Lika heikentää laitteen suorituskykyä. Normaali puhdistuksen lisäksi suosittelemme tarkastusta ja huoltoa. (Tämä voi pidentää ilmastointilaitteen ongelmattonta käyttöikää.)
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään ja jakelijaan tarkastusta ja huoltoa varten. (Palvelu on maksullinen.)
 - Suosittelemme tekemään tarkastukset ja huollot kauden ulkopuolella.
 - Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sen vaihto on teetettävä vain valmistajan hyväksymällä korjaajalla, sillä vaihto edellyttää erikoistyökaluja.

Vianetsintä

- Tee seuraavat tarkastukset ennen huollon tilaamista.

Ilmastointilaitte ei toimi lainkaan.

- Onko virtalähde kytketty päälle?
- Onko kyse sähkökatkoksesta tai onko sulake palanut?

Laite ei jäähdytä tai lämmitä

- Onko termostaatti asetettu sopivaan lämpötilaan?
- Onko ilmansuodatin puhdas? (Ei tukossa?)
- Onko ovi tai ikkuna auki?
- Paistaako huoneeseen suoraan aurinko?
- Onko huoneessa lämmönlähde?
- Onko huoneessa liikaa ihmisiä?

Seuraavissa tapauksissa katkaise virta pois päältä ja ota yhteys jälleenmyyjäsi.

- Jos ilmastointilaitte ei toimi kunnolla tarkastettuasi vasemmalla olevat kohdat.
- Jos asia vielä epäilyttää luettuasi käyttöohjeet (sivut 34-35).
- Jos sivulla 36 mainittuja tilanteita esiintyy.

Huomautus

Puhallus

Laite ei puhalla ilmaa ulos HEATING (LÄMMITYS) -toiminnon käynnistyessä.

Toiminnan merkkivalo välähtää hitaasti.
(1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF)

Puhallus on pysähtynyt, jottei laitteesta puhalleta kylmää ilmaa, ennen kuin sisäyksikön lämmönvaihdin on lämmennyt. (2-5 minuuttia)

Ilmaa ei puhalleta 5-15 minuuttiin tai puhalletaan hetken aikaa kylmää ilmaa HEATING (LÄMMITYS) -tilassa.

Toiminnan merkkivalo välähtää hitaasti.
(1,5 sekuntia ON, 0,5 sekuntia OFF)

Yksikkö suorittaa joskus automaattisesti sulatuksen, jos ulkolämpötila on matala ja ilmankosteus korkea. Odota hetki. Sulatuksen aikana ulkoyksiköstä saattaa vapautua vettä tai höyryä.

Laite ei puhalla ilmaa ulos DRY (KOSTEUDENPOISTO) -toiminnon käynnistyessä.

(Toiminnan merkkivalo palaa.)

Sisäyksikön puhallin saattaa pysähtyä poistetun kosteuden uudelleenhöyrystymisen estämiseksi ja energian säästämiseksi.

Huomautus

Ääni

Kuulet pulputtavan äänen.	Ääni voi johtua yksikön sisällä liikkuvasta kylmäaineesta.
Kuulet kevyen raksahduksen.	Ääni voi johtua lämpölaajentumista tai -supistumisesta.
Kuulet suhinaa tai naksutusta.	Ääni johtuu kylmäaineen säätöventtiilien tai sähkökomponenttien toiminnasta.
Ulkoyksiköstä kuuluu viheltävä ääni.	Ääni johtuu kompressorin laskevasta tai nousevasta kierrosnopeudesta.
SCM-multijärjestelmissä joskus "shooooo"-ääni saattaa johtua siitä, että yksikkö on ollut sammutettuna lyhyen ajan.	Ääni kuuluu, kun toinen sisäyksikkö pysähtyy.

Käyttö

Ajastintoiminto on peruutettu.	<u>Ajastintoimintoa käytetään johdolisella kauko-ohjaimella / WF-RAC:lla (älypuhelin)</u> Seuraavat ajastintoiminnot, jotka on säädetty langattomasta kauko-ohjaimesta, peruutetaan kun sisäyksikön toimintatila muuttuu johdolisesta kauko-ohjaimesta tai WF-RAC:sta (älypuhelin) tulevien signaalien vuoksi. Tässä vaiheessa sisäyksikön toimintatila eroaa langattoman kauko-ohjaimen näytöstä. Siksi on suositeltavaa säätää vain yksi ajastimista. • SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -toiminto • OFF TIMER (PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto • ON TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto • SLEEP TIMER + ON TIMER (UNIAJASTIN + KÄYNNISTYSAJASTIN) -toiminto • ON TIMER + OFF TIMER (KÄYNNISTYSAJASTIN + PYSÄYTYSAJASTIN) -toiminto
Langattoman kauko-ohjaimen näyttö ja toimintaolosuhteet eivät vastaa toisiaan.	

Muuta

Yksikkö ei käynnisty uudelleen välittömästi sen jälkeen, kun se on pysäytetty. (Toiminnan merkkivalo palaa.)	Uudelleenkäynnistyminen on estetty 3 minuutin ajan toiminnan pysäyttämisen jälkeen yksikön suojelemiseksi. Kolmen minuutin suoja-ajan jälkeen mikrotietokone käynnistyy uudelleen automaattisesti.
COOL (JÄÄHDYTYS) -toiminnon aikana vapautuu jonkin verran höyryä.	Näin voi käydä, jos huoneen lämpötila ja ilmankosteus ovat hyvin korkeita. Höyry häviää heti, kun lämpötila ja ilmankosteus laskevat. Sulje ikkunat ja ovet, jottei tiloihin tule kosteutta ulkoa.
Ilma haisee hieman oudolta.	Ulos puhallettu ilma saattaa haista. Haju voi johtua yksikköön tarttuneesta tupakasta tai kosmetiikasta.
Yksikkö ei käynnisty sähkökatkoksen jälkeen, vaikka virta on palautunut.	Yksikkö ei käynnisty automaattisesti uudelleen, jos automaattista uudelleenkäynnistystä ei ole asetettu. Käynnistä yksikkö uudelleen kaukosäätimellä.
Yksikkö ei vastaanota kaukosäätimen signaaleja.	Ilmastointilaitte ei välttämättä vastaanota kaukosäätimen signaaleja, jos sen signaalin vastaanotin on suoraan auringonvalossa tai siihen kohdistuu muu kirkas valo. Estä tässä tapauksessa auringonvalo tai muu valo.
Puhallusaukon ilmanohjaimiin voi muodostua kosteutta.	Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja kosteissa olosuhteissa, puhallusaukon ilmanohjaimiin voi muodostua kosteutta, joka alkaa tippua.
Puhallin ei pysähdy välittömästi sen jälkeen, kun laite sammutetaan.	Sisäyksikön puhallin : Puhallin ei pysähdy 2 tunnin jälkeen, jos SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto on asetettu. Ulkoyksikön puhallin : Puhallin ei pysähdy noin minuuttii yksikön suojelemiseksi.
Toiminnan merkkivalo palaa, vaikka laite on sammutettu.	Toiminnan merkkivalo palaa itsepuhdistustoiminnon aikana. Merkkivalo sammuu, kun SELF CLEAN (ITSEPUHDISTUS) -toiminto päättyy.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään

■ Katkaise virta välittömästi ja ota yhteyttä jälleenmyyjään seuraavissa tilanteissa:

- Sulake palaa tai katkaisin laukeaa jatkuvasti.
- Johto on erittäin kuuma.
Johdon vaippa on murtunut.
- Televisiossa, radiossa tai muussa laitteessa on toimintahäiriöitä.
- Katkaisin ei aktivoidu kunnolla.
- Käytön aikana kuuluu outoa ääntä.
- Olet havainnut jotain epätavallista ja katkaissut virran ja kytkenyt sen jälleen päälle 3 minuutin jälkeen. Olet käynnistänyt laitteen uudelleen kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella, mutta epänormaali toiminta jatkuu.
- Toiminnan ja ajastimen merkkivalot yksikön näytöllä välähtävät nopeasti (0,5 sekunnin välein) tai merkkivalot eivät toimi.

Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto

- Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto tallentaa ilmastointilaitteen toimintatilan ennen sähkökatkosta ja palauttaa toimintatilan automaattisesti virran palaututtua.
- Seuraavat asetukset poistuvat:
 - Ajastinasetukset
 - HIGH POWER (TEHO) -toiminnot

HUOMAUTUS

- Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto on kytketty päälle tehtaalla ennen ilmastointilaitteen toimitusta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos toiminto on kytkettävä pois päältä.
- Sähkökatkoksen aikana ajastimen asetukset poistuvat. Aseta ajastin uudelleen virran palaututtua.

Usean ilmastointilaitteen käyttö

Samanaikainen käyttö

- Ilmastointilaitteet eivät voi olla eri toimintatilassa samaan aikaan, esimerkiksi niin, että yksi yksikkö on jäähdystilassa ja toinen lämmitystilassa.
- Ensiksi käynnistetty ilmastointilaitte on ensisijainen, joten myöhemmin käynnistetty ilmastointilaitte siirtyy myös jäähdystilaan.
- Jos myöhemmin käynnistetyn ilmastointilaitteen halutaan olevan ensisijainen, ensiksi käynnistetty ilmastointilaitte on pysäytettävä tai sen toimintatila on muutettava myöhemmin käynnistetyn ilmastointilaitteen toimintatilaan vastaavaksi.
- Toiminnan merkkivalo välähtää nopeasti (0,5 sekunnin välein), jos muut sisäyksiköt ovat eri toimintatilassa.

Automaattinen toiminta

- Kun kaukosäätimen toimintakytkin on AUTO (AUTOMAATTINEN) -tilassa, ilmastointilaitte valitsee automaattisesti joko COOL (JÄÄHDYTYS) tai HEAT (LÄMMITYS) -tilan huoneen lämpötilan mukaan.
- Jos käytössä on useita ilmastointilaitteita, niiden toimintatilat saattavat muuttua automaattisesti eri huoneiden lämpötilan mukaisesti. Tämän seurauksena ulkoyksikkö pysähtyy. Tällaisessa tapauksessa on käytettävä COOL (JÄÄHDYTYS) tai HEAT (LÄMMITYS) -tilaa AUTO (AUTOMAATTINEN) -tilan sijaan. (Tämä koskee vain tapauksia, joissa käytössä on useampi kuin yksi ilmastointilaitteyksikkö.)

Kylmäaineen (öljyn) palautuminen


- Jos kaikkia sisäyksiköitä ei käytetä samanaikaisesti pitkään aikaan, jäähdytys- ja lämmitysteho voi väliaikaisesti heiketä. Tämä johtuu kylmäaineen (öljyn) palautumisesta käyttämättömänä olevissa yksiköissä. Tänä aikana käyttämättömänä olevista yksiköistä voi kuulua virtaavan kylmäaineen ääntä.

Takkatoiminto

- Riippuen käytöstä yksikön takkatoiminnoille säätämä puhaltimen nopeus voi muuttua automaattisesti lämmitystermostaatin - OFF toimissa ilmastointilaitteen suojaamiseksi.

Itsediagnosointitoiminto

■ Pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakaspalvelua asentamalla toimintoja, jotka havaitsevat epätavallisen toiminnan seuraavasti:

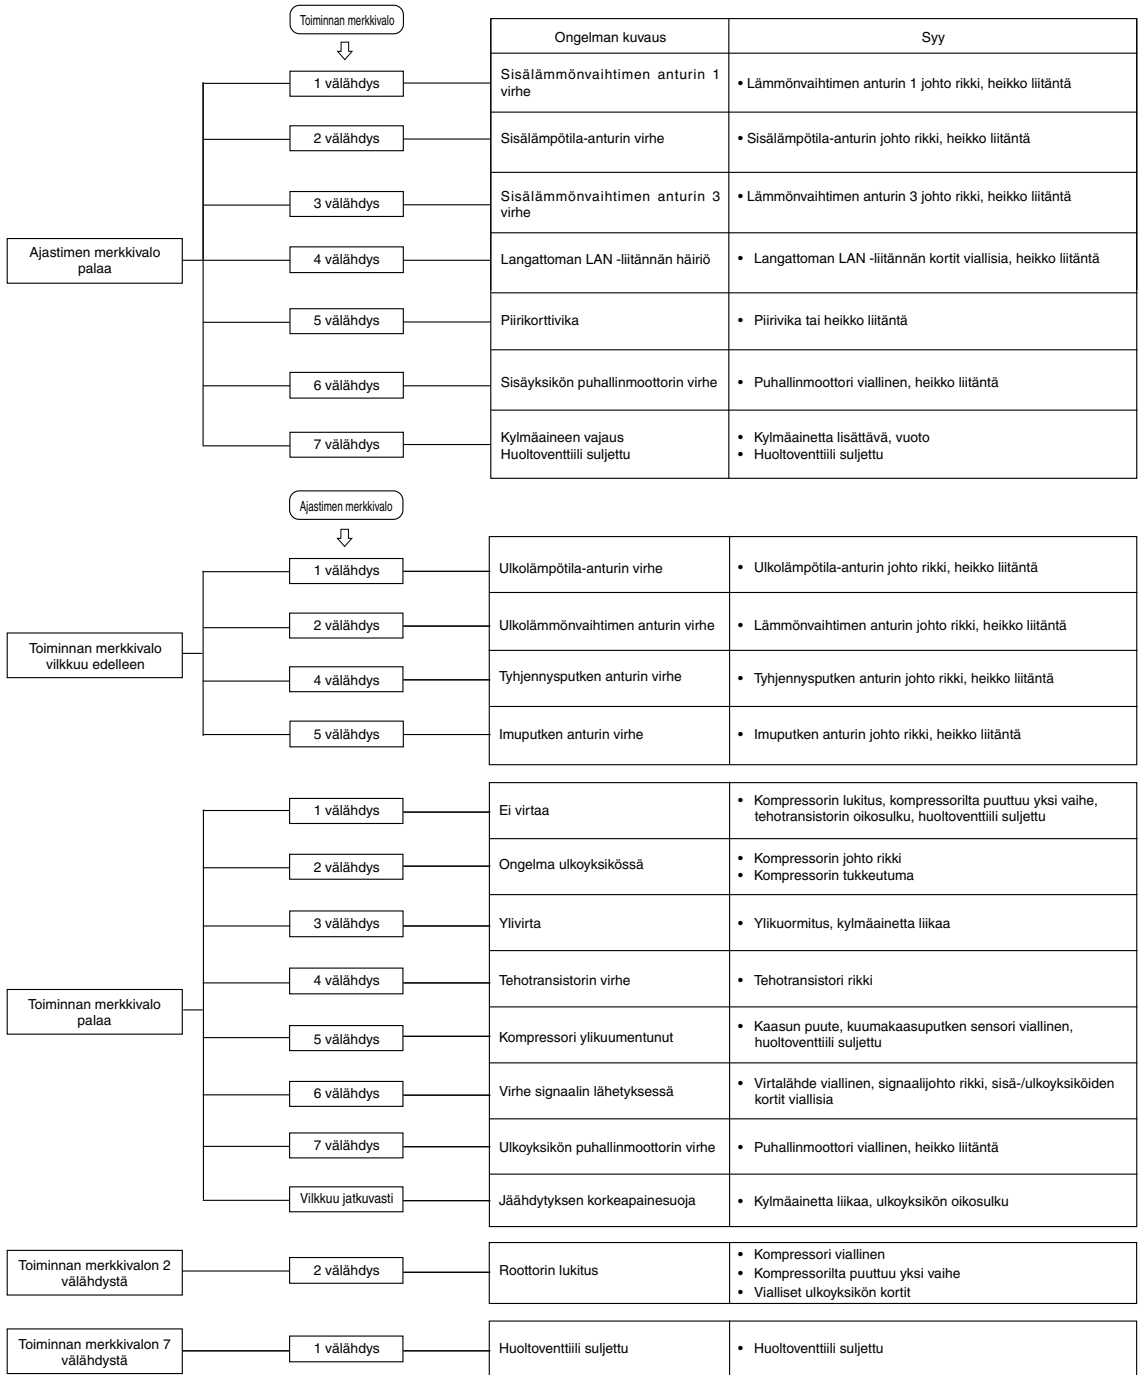

EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

Category	Model
SRK Series	SRK20ZT-WA
	SRK25ZT-WA

[Outdoor Unit]

Category	Model
SRC Series	SRC20ZT-WA
	SRC25ZT-WA

Relevant EU Directives :

Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :

MHIAE SERVICES B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands

P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands





mitsubishi heavy industries thermal systems, ltd.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
<https://www.mhi-mth.co.jp/en/>

mitsubishi heavy industries air-conditioning europe, ltd.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<https://mhiae.com>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>