



USER'S MANUAL

AIR-CONDITIONER

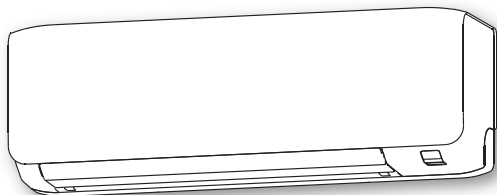

SRK20ZT-WA
SRK25ZT-WA



USER'S MANUAL **ENGLISH**

AIR-CONDITIONER

BRUGERVEJLEDNING **DANSK**

KLIMAANLÆG

BRUKSANVISNING **NORSK**

KLIMAANLEGG

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA **SUOMI**

ILMASTOINTILAITE

ANVÄNDARHANDBOK **SVENSKA**

LUFTVÄRMEPUMP



Takk for at du har kjøpt MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Klimaanlegg. For å få best mulig langsiktig ytelse må du lese og følge denne bruksanvisningen nøye før du bruker klimaanlegget. Etter at du har lest bruksanvisningen, oppbevarer du den på et trygt sted og henviser til den hvis du har spørsmål om bruk eller i tilfelle du oppdager uregelmessigheter.



Klimaanlegget ditt er merket med dette symbolet. Dette betyr at elektrisk og elektronisk avfall (WEEE, som i direktiv 2012/19/EU) ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall. Klimaanlegg skal håndteres på et autorisert behandlingssenter for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning, og skal ikke avhendes i den kommunale avfallsstrømmen. Kontakt montøren eller lokale myndigheter for å få mer informasjon.



Dette symbolet som er på i batteriene som er festet til klimaanlegget, er informasjon for sluttbrukere i henhold til EU-direktiv 2006/66/EC, artikkel 20 bilag II. Ved slutten av levetiden skal batterier avhendes atskilt fra vanlig husholdningsavfall. Hvis et kjemisk symbol er trykt under symbolet som vises ovenfor, betyr dette kjemiske symbolet at batteriene inneholder tungmetall med en viss konsentrasjon. Dette vil bli angitt som følger:
Hg:kvikksølv (0,0005 %), Cd: kadmiu (0,002 %), Pb:bly (0,004 %)
Avhend batterier på riktig måte på kommunal avfallsinnsamling eller et resirkuleringssenter.

NORSK

Avgitt lydtryknivå fra hver innendørs- og utendørsenhet er under 70 dB(A).

innhold

Sikkerhetsforholdsregler	2	NATTSENKING + ON TIMER-drift.....	19
Tips for effektiv drift	7	ON TIMER + OFF TIMER-drift.....	20
Navn på hver del og dens funksjon	8	ALLERGENFJERNING-drift	20
Fjernkontroll.....	10	UKENTLIG TIMER-drift	21
Feil med fjernkontrollen	10	HØY EFFEKT / ØKONOMI-drift	25
Midlertidig drift.....	10	NATTTILBAKESTILLING-drift.....	26
Montering av to klimaanlegg i samme rom...	11	STILLE-drift	26
Barnelås	11	MENY-funksjon	
Innstilling av luftstrømsrekkevidde	12	Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger	27
Operasjons- og displaydel for fjernkontroll ...	13	Justering av displaylysstyrke	27
Gjeldende klokkeinnstilling	14	SELVRENSING-drift	28
AUTO-modusdrift.....	14	Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV ...	29
Temperaturjustering under AUTO-modus.....	15	FORHÅNDSPROGRAMMERT drift.....	30
VIFTEHASTIGHET	15	Trådløs LAN kommunikasjonsinnstilling.....	31
Drift i KJØLE-/VARME-/TØRKE-/VIFTE-		Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger...	31
modus.....	16	Vedlikehold	32
Klimaanleggets temperaturområde for drift	16	Riktig montering	34
Kjennetegn til drift i VARME-modus.....	16	Feilsøking	34
Justering av luftstrømsretning.....	17	Merknad	34
3D AUTO-drift.....	17	Kontakt forhandleren	36
NATTSENKING	18	Automatisk omstart-funksjon	36
OFF TIMER-drift	18	Om flere klimaanlegg.....	36
ON TIMER-drift.....	19	Selvdiagnose-funksjon	37

Sikkerhetsforholdsregler

- Før du tar systemet i bruk, les disse «Sikkerhetsforholdsregler» nøye for å sikre korrekt drift av systemet.
- Ta vare på denne bruksanvisningen når du har lest den. Hvis noen andre tar over som bruker, må du sørge for at bruksanvisningen også gis til den nye brukeren.

 ADVARSEL	Indikerer en potensielt farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan føre til alvorlige konsekvenser som død eller kraftig skade.
 FORSIKTIG	Indikerer en potensielt farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan føre til personskade eller skade på eiendom.

Følg disse forholdsreglene nøye, ettersom de er vesentlige for din sikkerhet.

- Symboler som dukker hyppig opp i teksten har følgende betydning:

	Strengt forbudt		Følg instruksjonene nøye		Sørg for god jording
---	------------------------	---	---------------------------------	---	-----------------------------

	Les bruksanvisningen grundig.		Utstyret bør håndteres av servicepersonell i henhold til installasjonshåndboken.
	Bruksanvisningen og/eller installasjonshåndboken inneholder informasjon.		

	Dette utstyret bruker brennbare kjølemedler. Dersom kjølemiddelet lekker ut, kan det antennes hvis det kommer i kontakt med en ekstern antenneskilde.
---	--

ADVARSEL

- Avhending av apparatet skal kun skje i henhold til nasjonal lovgivning.
 - Forsøk ikke å øke hastigheten på avisingsprosessen eller rengjøre på andre måter enn de som er anbefalt av produsenten.
 - Apparatet skal lagres i et rom uten antenneskilder i kontinuerlig bruk (f.eks. åpen ild, gassapparater eller elektriske varmeapparater).
 - Må ikke stikkes hull på eller brennes.
 - Vær oppmerksom på at kjølemiddelet kan være luktfritt.
 - Apparatet skal lagres i et godt ventilert rom med en størrelse som tilsvarer spesifikasjonene for bruk.
 - Ansatte i serviceavdelingen må vært kvalifisert i henhold til nasjonale eller andre relevante krav.
 - Innendørsenheten skal lagres i et rom med et minimumsareal på 4,0 m². *
- * Denne verdien gjelder for splittsystem. For multisystemer, se utendørsenhetens installasjonsark.

■ FORHOLDSREGLER FOR MONTERING

⚠ ADVARSEL



- **Systemet er for husholdnings- og hjemmebruk.**

Hvis det blir brukt i krevende omgivelser, som et teknisk verksted, kan utstyret fungere dårlig.



- **Systemet må monteres av forhandleren din eller en kvalifisert montør.**

Det anbefales ikke å installere systemet selv, da feil håndtering kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

⚠ FORSIKTIG



- **Ikke monter det der brannfarlig gass kan lekke.**

Gasslekkasjer kan føre til brann.



- **Sørg for å installere en jordstrømbryter.**

Hvis du ikke monterer en jordstrømbryter, kan du få elektrisk støt.

- **Sørg for at dreneringsslangen er korrekt montert, slik at alt vannet dreneres.**

Feilmontering kan føre til vanddrypp i rommet og gi fuktige møbler.



- **Sørg for at systemet har blitt korrekt jordet.**

Jordledningen bør aldri kobles til et gassrør, vannrør, lynavleder eller telefonjordledning. Feil montering av jordledning kan føre til elektrisk støt.

Dette produktet inneholder fluoriserte klimagasser.

- Ikke slipp R32 ut i atmosfæren. R32 er en fluorisert klimagass med et globalt oppvarmingspotensiale (Global Warming Potential, GWP) = 675.

Se etikett på utendørsenhet for vekten av fluorisert klimagass og CO₂-ekvivalent.

■ FORHOLDSREGLER FOR DRIFT

⚠ ADVARSEL	
	• Barn skal ikke leke med klimaanlegget. • Ikke utsett deg selv for kaldluft i en lang periode. Dette kan påvirke din fysiske tilstand og føre til helseproblemer.
	• Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn. • Ikke før noen ting inn i luftutløpet. Dette kan føre til skade, da de interne viftene roterer med høy hastighet.
	• Dette klimaanlegget kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer som mangler erfaring og kjennskap, hvis de har blitt observert eller har fått opplæring med hensyn til bruken av klimaanlegget på en trygg måte og forstår farene som er involvert. • Oppbevar fjernkontrollen utenfor barns rekkevidde. Forsømmelse av dette kan føre til at batteriene blir svelget eller andre uhell.

⚠ FORSIKTIG	
	• Bruk kun godkjente sikringer. Bruk av stål- eller kobberwire i stedet for en godkjent sikring er strengt forbudt, da det kan føre til maskinskade eller brann. • Ikke håndter brytere med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt. • Ikke heng fra innendørsenheten. Hvis innendørsenheten faller ned, kan du bli skadet. • Ikke plasser et brannfarlig insektmiddel eller malingsspray i nærheten av klimaanlegget, eller spray det direkte på systemet. Dette kan føre til brann. • Ikke eksponer noe for brenningsapparat direkte for luftstrømmen fra klimaanlegget. Forbrenningsapparatet kan få funksjonsfeil. • Klimaanlegget må aldri rengjøres med vann. Dette kan føre til elektrisk støt. Bruk av høytrykksspyler kan skade aluminiumsribbene og føre til ytelsestap.
	• Må ikke brukes til bevaring av mat, planter eller dyr, presisjonsapparater eller kunstverk. Systemet er kun tiltenkt for bruk i vanlige rom i hjemmet. Enhver annen bruk av system kan skade kvaliteten på maten, osv. • Ikke plasser noe som inneholder vann, som f.eks. vaser, på toppen av enheten. Vann som kommer inn i enheten, kan skade isoleringen og derfor føre til elektrisk støt. • Ikke monter klimaanlegget der luftstrømmen er rettet direkte mot planter eller dyr. Dette vil skade helsen deres. • Ikke trå/sitt på enheten eller plasser gjenstander på den. Hvis enheten faller ned eller ting faller fra den, kan mennesker komme til skade. • Etter en lang bruksperiode bør enhetens støttestruktur kontrolleres jevnlig. Hvis du ikke utbedrer eventuelle skader med en gang, kan enheten falle ned og føre til personskade.

⚠ FORSIKTIG



- **Ikke berør aluminiumsribbene på varmeveksleren.**

Dette kan forårsake skade.

- **Ikke plasser elektriske kjøkkenmaskiner eller utstyr under innendørs- eller utendørsenheter.**

Kondensasjon som faller fra enheten kan misfarge gjenstander, og føre til ulykker eller elektrisk støt.

- **Ikke bruk systemet uten luftfilteret.**

Dette kan føre til funksjonsfeil i systemet grunnet tilstopping av varmeveksleren.

- **Ikke steng av strømkilden umiddelbart etter at driften stoppes.**

Vent i minst 5 minutter ellers er det en risiko for vannlekkasje eller maskinskade.

- **Ikke kontroller systemet med hovedstrømbryteren.**

Dette kan føre til brann eller vannlekkasje. I tillegg kan viften starte uventet, noe som kan føre til personskade.

- **Ikke tøm væske inn i enheten eller plasser en vannbeholder på enheten.**

Vann som kommer inn i enheten, kan skade isoleringen og derfor føre til elektrisk støt.



- **Hvis du bruker klimaanlegget sammen med et forbrenningsapparat, må du jevnlig ventilere innendørsluften.**

Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til ulykker grunnet oksygenmangel.

- **Stå stødig på en trappetige eller en annen stabil gjenstand når du fjerner inntakspanelet og filtre.**

Forsømmelse av dette kan føre til skade grunnet ustødige gjenstander som faller.

- **Ved rengjøring av klimaanlegget må enheten stoppes og strømkilden slås av.**

Åpne aldri panelet mens den interne viften roterer.

- **Ikke plasser gjenstander i nærheten av utendørsenheten eller la løv samle seg rundt enheten.**

Hvis det er gjenstander eller løv rundt utendørsenheten, kan små dyr komme seg inn i enheten og i kontakt med elektriske deler. Dette kan føre til maskinskade, røyk eller brann.

- **Kontakt forhandleren din for innvendig rengjøring av innendørsenheten, ikke prøv å gjøre dette selv.**

Bruk av ikke-godkjente vaskemidler eller feil vaskemetode kan skade enhetens plastkomponenter og føre til lekkasjer. Skade, røyk eller ild kan også inntreffe hvis vaskemiddel kommer i kontakt med elektriske deler eller enhetens motor.

- **Stopp enheten og slå av strømmen hvis du hører torden, eller hvis det er fare for lyn.**

Dette kan skade enheten.

- **Hvis strømkabelen blir skadet, må du kontakte din forhandler eller en kvalifisert montør.**

Om den ikke byttes ut, kan det føre til maskinskade eller brann.

■ FORHOLDSREGLER FOR TRÅDLØS LAN

⚠ ADVARSEL



- **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i nærheten av automatisk kontrollutstyr som en automatisk dør eller brannalarm.**
Det kan føre til skade eller funksjonsfeil i utstyret.
- **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i et sykehus osv. der bruken av trådløse enheter er forbudt.**
Det kan føre til funksjonsfeil i det medisinske utstyret forårsaket av trådløse enheter.
- **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i nærheten av en person med en pacemaker eller implantert defibrillator.**
Det kan føre til funksjonsfeil i det medisinske utstyret.

⚠ FORSIKTIG



- **Ikke slå trådløs LAN-kommunikasjon PÅ i nærheten av andre trådløse enheter, mikrobølgeovner, trådløse telefoner, faksmaskiner osv.**
Det kan føre til funksjonsfeil i den trådløse enheten.
- **Når du styrer klimaanlegget utenfra, må du på forhånd bekrefte statusene til enheten, omgivelsene og personer i rommet.**
Det kan være helseskadelig, føre til forurensning av husholdningsvarer eller ha en negativ innvirkning på dyr.
- **Hvis en person er på rommet, må du varsle vedkommende om at klimaanlegget skal kontrolleres utenfra.**
Det kan være helseskadelig.



- **Sjekk driftsstatusen med jevne mellomrom.**
Plutselige temperaturforandringer innendørs/utendørs kan skade helsen din.

■ FORHOLDSREGLER FOR FLYTTING ELLER REPARASJONER

⚠ ADVARSEL	
	• Ikke utfør noen reparasjoner eller modifikasjoner selv. Kontakt forhandleren hvis enheten trenger reparasjon. Hvis du reparerer eller modifiserer enheten, kan det føre til vannlekkasjer, elektriske støt eller brann.
	• Snakk med forhandleren din om reparasjoner. Feil reparasjoner kan føre til elektrisk støt, brann osv. • Kontakt forhandleren din eller en kvalifisert montør hvis klimaanlegget ditt skal flyttes. Feilmontering kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt, brann osv. • Hvis du merker noe unormalt (lukt av røyk osv.), må du stoppe systemet, slå av strømkilden og snakke med forhandleren din. Fortsatt bruk av systemet under unormale omstendigheter kan føre til funksjonsfeil, elektrisk støt, brann osv. • Hvis klimaanlegget ikke klarer å kjøle ned eller varme opp rommet, kan det ha en kjølemiddellekkasje. Kontakt forhandleren din. Hvis du må fylle på kjølemiddel, må du snakke med forhandleren din for korrekte instruksjoner. Hvis kjølemiddelet kommer i kontakt med bar hud, kan det føre til en kuldeskade. Hvis kjølegassen inhaleres, kan det føre til skade på nervefunksjoner og gi svimmelhet og hodepine eller skade på hjertefunksjonen, og gi ujevne hjerteslag og midlertidig hjertebank. Hvis kjølemiddel uventet lekker fra enheten på en vifteovn, kokeplate eller annen varmekilde, kan skadelige gasser dannes.

Tips for effektiv drift

■ Observer følgende for den mest økonomiske og komfortable bruken av din enhet.

- **Still inn en passende romtemperatur.**
Overdrevent høye eller lave temperaturer er ikke bra for helsen din og sløser med elektrisitet.
- **Rengjør filtrene hyppig.**
Tilstoppede filtre kan blokkere luftstrømmen og føre til mindre effektiv drift.  Side 32
- **Unngå direkte sollys og trekk.**
Kutt ut direkte sollys ved å trekke for gardiner eller persiennner når du kjøler ned rommet. Hold vinduer og dører lukket, unntatt når du lufte.
- **Juster luftstrømmen korrekt.**
Juster opp/ned- og venstre/høyre-luftstrømmen for å sikre en stabil romtemperatur.
- **Bruk enheten kun ved behov.**
Bruk timeren korrekt til å bruke enheten kun ved behov.
- **Hold varmekilder unna ved kjøling.**
Hold varmekilder ute av rommet så mye som mulig.

Navn på hver del og dens funksjon

INNENDØRSENHET

Luftinnløpspanel

Side 32

Luftinntak

Romtemperaturføler

Modellbetegnelse

Luftfiltere

Side 32

Vifte

• Innsiden av enheten



Varmeveksler
(Aluminiumsribbe)

Lufthetter
(Vertikale blader)

• Justering av luftstrømretning
venstre/høyre

Spjeld

(Horisontale blader)

• Justering av luftstrømretning
opp/ned

Luftutløp

QR-kode

• Du kan sjekke
SSID og KEY
(passord).



• Dette utstyret
bruker brennbar
gass.

Side 2

Enhetsdisplaydel

Side 9

Luftrensfilter

• Allergenfilter
(Lyst oransje)



Filterholder

• Fotokatalytisk vaskbart
luktreduerende filter (oransje)



Filterholder

WARNING



Do not wash the inside of the air conditioner. Water leakage and permanent damage may result. Electrical hazard exists.



Caution, high voltage, shut off power before servicing fan and fan motor. Do not touch the terminal block.

By the following operation, forced cooling operation is possible. Isolate the power supply. Reconnect power supply. Hold the ON/OFF switch down for 5 seconds until you hear a beep.

UTENDØRSENHET

Luftinntak
(bak og på siden)

Vifte

• Enhetens innside

Varmeveksler
(Aluminiumsribbe)

Dreneringshull

Luftutløp

Modellbetegnelse og
kjølemiddeltype

Kjølemediumrør og
elektrisk ledning

Dreneringsslange

WARNING



MOVING FAN BLADES
DO NOT INSERT ANYTHING
INTO THE AIR OUTLET.
IT MIGHT CAUSE INJURY.

CAUTION



SHARP EDGE OF FINS
DO NOT TOUCH THE
ALUMINUM FINS.
IT MIGHT CAUSE INJURY.



DO NOT STEP ON TOP OF THIS UNIT.
IT MIGHT CAUSE INJURY.



Don't touch
the terminal
block.



Don't touch
refrigerant
pipings and
connections.




• Dette utstyret bruker
brennbar gass.


Side 2

■ Navn på hver del og dens funksjon

Enhetsdisplaydel

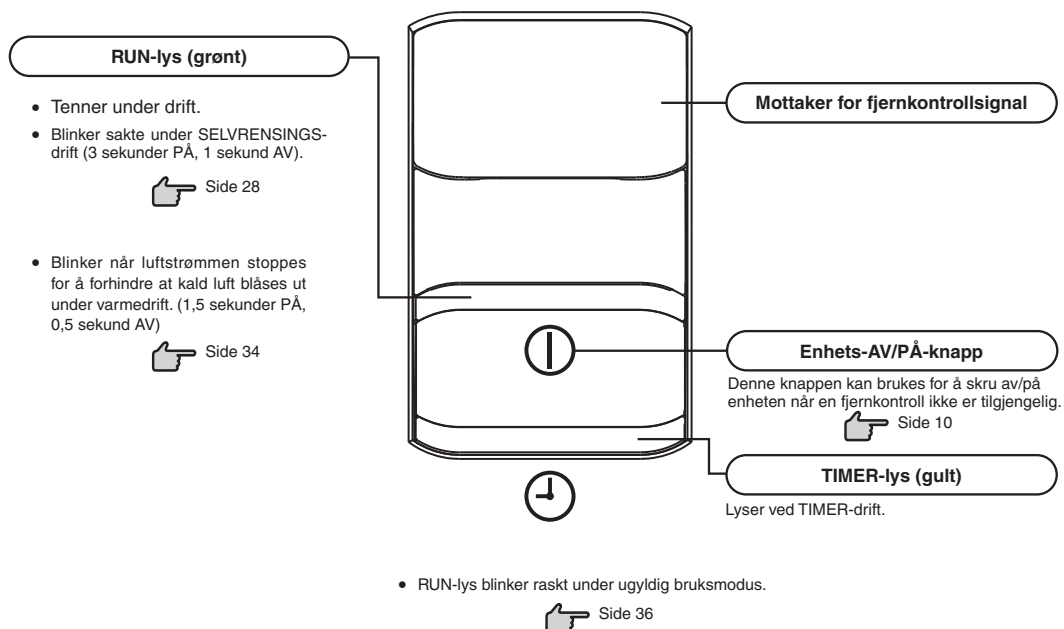

Tilbehør



Fjernkontroll



Fjernkontrollholder



Batteri × 2
(R03 (AAA, mikro))



Treskruer × 2
(for montering av fjernkontrollholder)



Allergenfilter
(Lyst oransje)



Fotokatalytisk vaskbart
luktreducerende filter
(oransje)



Filterholder × 2

MERKNAD

• Signallyd for fjernkontroll

Signallyd (pip-pip) avgis når

forhåndsinnstilt temperatur settes til 24 °C, eller
AUTO bruksmodus er valgt, eller
automatisk luftflyt er valgt (med unntak av bruk av VIFTE-modus).


Signallyd (pip) avgis når

klimatelegget slås av ved å trykke på AV/PÅ-knappen (med unntak av bruk av SELVRENSING).

Signallyd (pip) avgis når

Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger,
Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger.

Luftstrøminnstilling



Forhåndsinnstilt temperatur




Fjernkontroll

Innsetting av batterier

1 Fjern dekslet.

2 Sett inn nye batterier. R03 (AAA, mikro) x 2

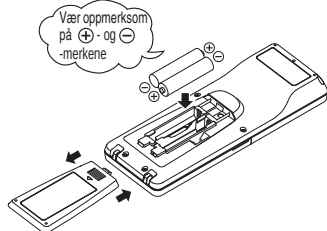

3 Lukk dekslet.

4 Trykk på ACL-bryteren med spissen av en kulepenn.

Still inn korrekt tid.



Side 14 Gjeldende klokkeslettinnstilling trinn 2

MERKNAD


- Ikke bland gamle og nye batterier, eller batterier av forskjellig type (mangan/alkalisk).
- Ta batteriene ut av fjernkontrollen når den ikke skal brukes i en lang periode.
- Den anbefalte effektive perioden for et batteri som overholder JIS eller IEC, bør være 6 til 12 måneder ved normal bruk. Hvis det brukes lenger, eller når et uspesifisert batteri brukes, kan væske lekke fra batteriet og føre til at fjernkontrollen svikter.
- Den anbefalte effektive perioden er trykt på batteriet. Denne kan være kortere på grunn av enhetens produksjonstid. Batteriet kan imidlertid fremdeles fungere etter utløp av den pålydende levetiden.

■ Når displayet viser en unormal tilstand, trykk på ACL-bryteren med spissen på en kulepenn.

Bruk fjernkontrollholderen

Fjernkontrollen kan festes til en vegg eller søyle ved hjelp av fjernkontrollholderen. Kontroller at klimaanlegget mottar signalene korrekt før fjernkontrollen monteres.

For å montere eller fjerne fjernkontrollen flyttes den opp eller ned i holderen.

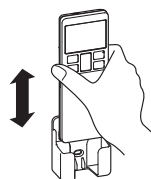

Følgende tilfeller viser tomme batterier. Bytt ut gamle batterier med nye.

- Mottakspip høres ikke når et signal sendes.
- Displayet svinner bort.

Advarsel med hensyn til fjernkontrollen

⊘ Strengt forbudt

- | | | |
|--|---|---|
| Ikke ha fjernkontrollen i nærheten av steder med høy temperatur, som et elektrisk varmeteppe eller en ovn. | Ikke legg fjernkontrollen der den blir utsatt for direkte sollys eller annen sterk belysning. | Ikke mist fjernkontrollen. Håndter den med forsiktighet. |
| Ikke plasser blokkeringer mellom fjernkontrollen og enheten. | Ikke søl væske på fjernkontrollen. | Ikke plasser tunge gjenstander på fjernkontrollen eller trå på den. |

Feil med fjernkontrollen

• Er batteriene i ferd med å gå tomme?



«Innsetting av batterier» over.

Bytt ut batteriene med nye, og prøv operasjonen på nytt.

• Hvis operasjonen mislykkes, kjører du enheten med midlertidig driftsfunksjon.



«Midlertidig drift» nedenfor.

Kontakt forhandleren din for å få fjernkontrollen sjekket.

Midlertidig drift

- Enhetens AV/PÅ-knapp kan brukes til å slå enheten AV/PÅ midlertidig når fjernkontrollen ikke brukes.

Driftsprogram

- | | |
|----------------|--------|
| DRIFTSMODUS | : AUTO |
| VIFTEHASTIGHET | : AUTO |
| LUFTSTRØM | : AUTO |

- Drift starter ved å trykke på enhetens AV/PÅ-knapp og stopper når du trykker på knappen igjen.



Enhets-AV/PÅ-knapp

MERKNAD


- Ikke fortsett å trykke på enhetens AV/PÅ-knapp i 5 sekunder eller mer.
(Trykking i 5 sekunder eller mer stiller inn tvunget kjølingsdrift under vedlikehold eller ved flytting av klimaanlegget.)

Montering av to klimaanlegg i samme rom

- Når to klimaanlegg monteres på samme rom, bruker du renne innstillingen når de to klimaanleggene ikke opereres med én fjernkontroll. Angi fjernkontroll og innendørsenhet.

Angi fjernkontrollen

- 1** Fjern dekselet og ta ut batteriene.
- 2** Koble fra byttelinjen ved siden av batteriet med en avbiter.

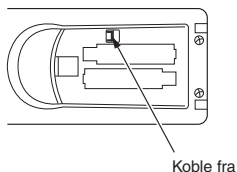


- 3** Sett inn batterier. Lukk dekselet.

Angi en innendørsenhet

- 1** Slå av strømkilden og slå den på igjen etter 1 minutt.
- 2** Pek fjernkontrollen (som ble angitt i henhold til prosedyren som beskrives på venstre side) på innendørsenheten, og send et signal ved å trykke på ACL-bryteren på fjernkontrollen.

Siden signalet sendes omtrent 6 sekunder etter at ACL-bryteren trykkes, peker du fjernkontrollen mot innendørsenheten en stund.

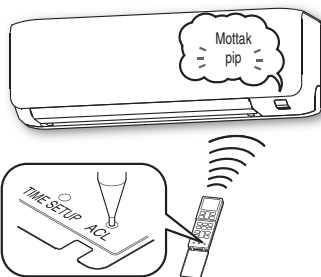


- 3** Kontroller at mottakssummelyden, «pip», høres fra innendørsenheten.

Ved fullføring av innstillingen avgir innendørsenheten en summelyd, «pip». (Hvis ingen mottakslyd høres, startes innstillingen fra begynnelsen igjen.)

Barnelås

- Denne funksjonen låser bruk av fjernkontrollen til å forhindre en operasjonsfeil.

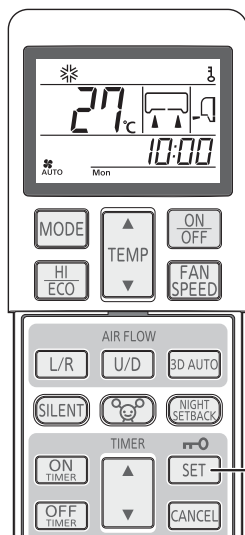

- 1** Hold inne SET-knappen i 3 sekunder eller mer.

⏸ vises. Når barnelåsen er angitt, kan bare AV/PÅ-knappen brukes.

Hvordan avbryte


Slå av lyset ⏸ ved å holde inne SET-knappen i 3 sekunder eller mer.

MERKNAD

- Når barnelåsen er angitt, kan ikke innstillingene for bruksmodus, temperatur, viftehastighet og luftflytning endres. Tilbakestill barnelåsen for å endre innstillingene.
- Barnelåsen vil ikke fungere under ALLERGEN-FJERNING-operasjonen.

Innstilling av luftstrømsrekkevidde

■ Ta hensyn til plasseringen av klimaanlegget, og juster venstre/høyre-luftstrømsrekkevidde for å maksimere luftkondisjoneringen.

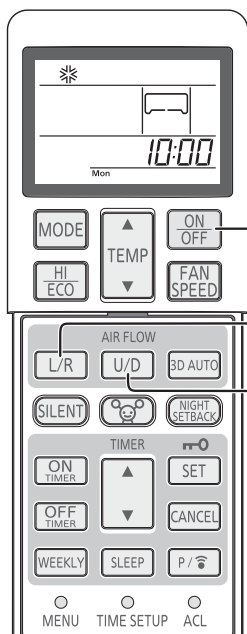

1

Hvis klimaanlegget er i gang, trykker du på AV/PÅ-knappen for å stoppe det.

Innstilling av luftstrømsrekkevidde kan ikke gjøres mens enheten er i gang.

2

Trykk på AIR FLOW U/D (UP/DOWN)-knappen og AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen samtidig i 5 sekunder eller mer.

Displayet for innstillinger av luftstrømsrekkevidde lyser.

3

Stille inn luftstrømsrekkevidde.

Trykk på AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen og juster til ønsket plassering.

Hver gang du trykker på AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen, bytter displayet i rekkefølgen:



4




Trykk på AV/PÅ-knappen.

Klimaanleggets luftstrømsrekkevidde er satt.

Trykk innen 60 sekunder etter innstilling av luftstrømsrekkevidden (mens displayet for innstilling av luftstrømsrekkevidde lyser).

Monteringssted og luftstrømsrekkevidde for klimaanlegg


Diagrammet under indikerer luftstrømsrekkeviddene som tilsvarer klimaanleggets monteringssted. Vurder hvordan rommet er arrangert og innstill luftstrømsrekkevidden for å maksimere luftkondisjoneringen.

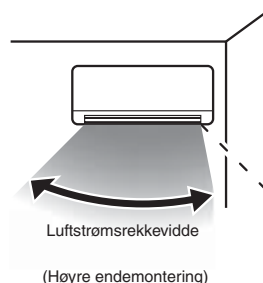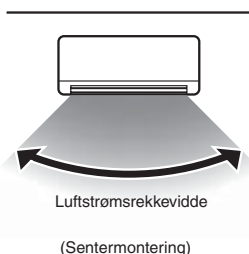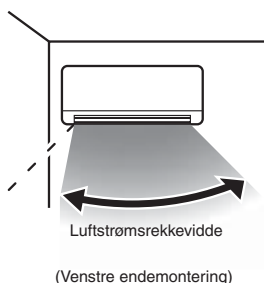

MERKNAD


- Når innstillingen av luftstrømsrekkevidden er konfigurert, lagres den i klimaanlegget selv om strømkilden slås av. For å endre innstillingen av luftstrømsrekkevidden stiller du inn rekkevidden på nytt med fjernkontrollen.
- Luftstrømsrekkevidde kan ikke stilles inn under drift.
- Når klimaanlegget er montert innen 50 cm fra veggen, anbefales det å endre innstillingen av luftstrømsrekkevidden til «Høyre endemontering» eller «Venstre endemontering».

Operasjons- og displaydel for fjernkontroll

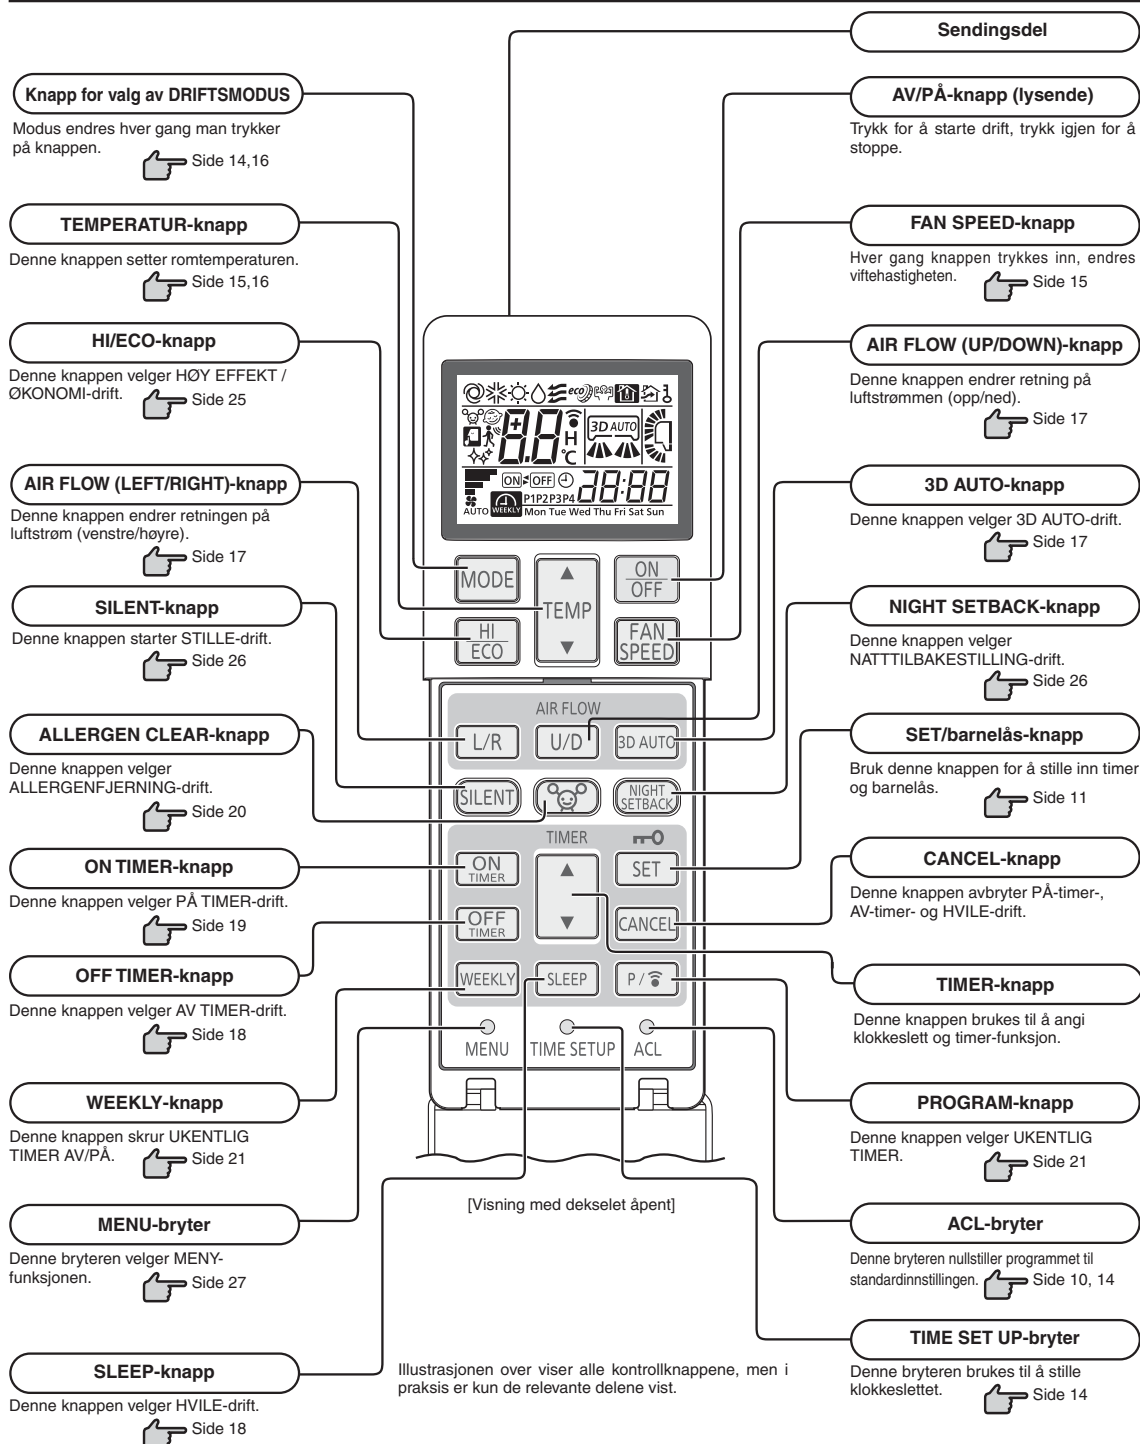

Sendingsprosedyre


Når hver knapp på fjernkontrollen trykkes, med fjernkontrollen rettet mot klimaanlegget, sendes et signal.
Når klimaanlegget mottar signalet korrekt, vil det pipe.

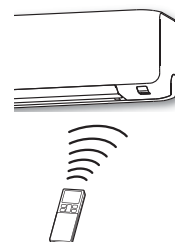

Gjeldende klokkeinnstilling

- Når du setter inn batteriene, settes gjeldende klokkeslett automatisk til modus for å angi klokkeslett. Mon (man) og 13:00 vises som gjeldende klokkeslett. Angi riktig ukedag og klokkeslett.

Eksempel: Sett til Sat (lør) 10:30.

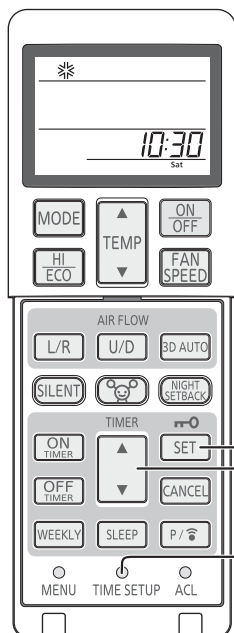

1

Trykk på TIME SET UP-bryter.

Trykk med tuppen til en kulepenn, osv.
Visning av ukedag blinker, og ukedag kan stilles inn.

2

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

(Sett til Sat (lør))

3

Trykk på SET-knappen.

Visning av ukedag slutter å blinke, og ukedag er derved stilt inn, og visning av klokkeslett blinker.
Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 2, ellers blir ikke ukedagen angitt.

4

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

(Sett til 10:30)

5

Trykk på SET-knappen.


Klokkeslettvisningen slutter å blinke, og innstillingen er fullført.
Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 4, ellers blir ikke klokkeslettet angitt.

MERKNAD

- Bruk av tidtakeren er basert på klokken, så du bør sette den til klokkeslett.
- Fjernkontrolldataene tilbakestilles nå nårørende klokkeslett er angitt.
- Når du bytter batteri på fjernkontrollen eller trykker på ACL-bryteren, settes fjernkontrollen til opprinnelig tilstand. Siden UKENTLIG TIMER-programmet ikke er angitt i opprinnelig tilstand, angir du programmet i henhold til innstillingsprosedyren.

AUTO-modusdrift

- Velger bruksmodus automatisk (KJØLE, VARME) avhengig av romtemperaturen når enheten slås på.

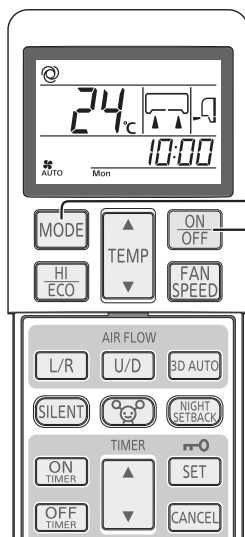

1

Trykk på MODE-knappen.

Modus endres hver gang du trykker på knappen.
Sett til ☺.

2

Trykk på AV/PÅ-knappen.

For å stoppe:

Trykk på AV/PÅ-knappen.

- Hvis du ikke vil bruke AUTO-modusprogrammet, endrer du til KJØLE, VARME eller VIFTE i stedet for AUTO.

➡ Side 16

- Prosedyre for justering av luftflytretning.

➡ Side 17


MERKNAD

- Hvis luft ikke blåses ut under operasjonen.

➡ Side 34

Temperaturjustering under AUTO-modus

- Standard forhåndsinnstilt temperatur i AUTO-modus er 24 °C for både kjøle- og varmemodus. Den kan imidlertid justeres (minimum 18 °C, maksimum 30 °C) med ▲-knappen eller ▼-knappen.

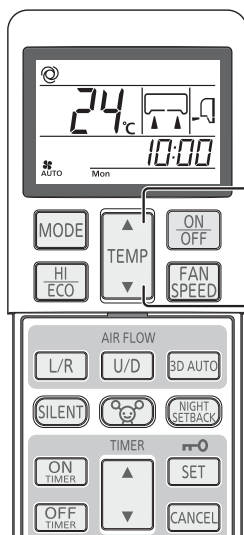

1

Trykk på «▲ eller ▼ (TEMP)»-knappen.

Når det er litt kaldt

Trykk på ▲-knappen.

- Hver gang du trykker på ▲-knappen vises bryteren over i følgende rekkefølge 18 → 19 → 23 → 24 → 25 → 30.

Når 30 vises, endres ikke indikatoren selv om du trykker på ▲-knappen.

Når det er litt varmt


Trykk på ▼-knappen.

- Hver gang du trykker på ▼-knappen vises bryteren over i følgende rekkefølge 30 → 29 → 25 → 24 → 23 → 18.

Når 18 vises, endres ikke indikatoren selv om du trykker på ▼-knappen.

VIFTEHASTIGHET

- VIFTEHASTIGHETEN kan justeres bortsett fra DRY (TØRKE)-modus.

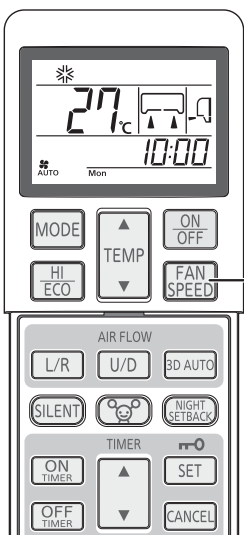

1

Trykk på FAN SPEED-knappen.

Viftehastigheten endres hver gang du trykker på knappen.




Operasjonskapasitet valgt av deg	VIFTEHASTIGHET
Angitt automatisk av mikrodatamaskinen	AUTO
Bruk av Stille	ULo
Energibesparende operasjon	Lo
Standard operasjon	Me
Kraftig operasjon med høy kapasitet	Hi

MERKNAD

- Når VIFTEHASTIGHET endres fra Hi til Lo eller ULo, hører du kanskje lyden av kjølemiddel som flyter.
- Når KJØLE-modus brukes hvis utetemperaturene er lave, kan VIFTEHASTIGHETEN endre seg automatisk for å beskytte klimaanlegget.

Drift i KJØLE-/VARME-/TØRKE-/VIFTE-modus

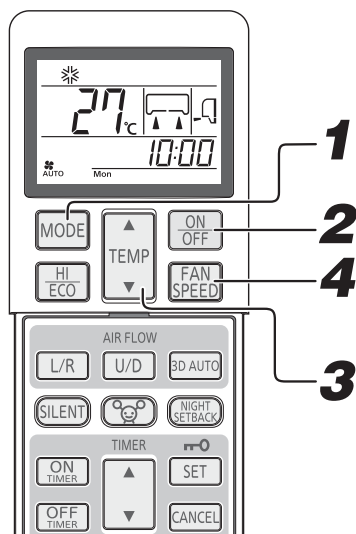

Prosedyre for justering av luftflytretning. ➔ Side 17

1

Trykk på **MODE**-knappen.

Sett til nødvendig modus.

❄️ (KJØLE), ☀️ (VARME), ☹️ (TØRKE), 🌀 (VIFTE)

2

Trykk på **AV/PÅ**-knappen.

3

Trykk på **TEMP**-knappen.

Trykk på ▲ eller ▼-knappen for foretrukket temperatur.

Anbefaling

KJØLE	VARME	TØRKE	VIFTE
26 °C – 28 °C	22 °C – 24 °C	24 °C – 26 °C	—

4

Trykk på **FAN SPEED**-knappen.

Angi ønskelig viftehastighet.

Du kan ikke angi viftehastighet når du har valgt TØRKE.

➔ Side 15

MERKNAD

- Hvis luft ikke blåses ut når du starte varmeoperasjonen. ➔ Side 34
- Bruksmodus kan også angis eller endres når klimaanlegget ikke er i bruk.

For å stoppe:

Trykk på **AV/PÅ**-knappen.

Klimaanleggets temperaturområde for drift

- Bruk i følgende operasjonsspekter. Operasjon utenfor dette spekteret kan resultere i at beskyttelsesenheter aktiveres og hindrer enheten i å fungere.

	KJØLE-modusdrift	VARME-modusdrift
Temperatur utendørs	Omtrent -15 til 46 °C	Omtrent -15 til 24 °C
Temperatur innendørs	Omtrent 18 til 32 °C	Omtrent 10 til 30 °C
Luftfuktighet innendørs	Under omtrent 80 %. Langvarig bruk av denne enheten med luftfuktighet over 80 % kan resultere i at kondens dannes på overflaten av innendørsenheten og føre til vanndråper.	

Kjennetegn til drift i VARME-modus

Kapasitet til VARME-modusdrift

- Et kjennetegn på varmepumpesystem er at varmekapasiteten reduseres når lufttemperaturen utendørs blir lavere.
- Det kan ta litt tid å levere varm luft etter at klimaanlegget slås på.
- Hvis temperaturen utendørs blir ekstremt lav, er det bedre å bruke en ytterligere varmekilde.

Avriming


Hvis temperaturen utendørs blir lav og luftfuktigheten er høy, kan varmeveksleren i utendørsenheten rime over, noe som forhindrer effektiv varming. Hvis dette skjer, blir den automatiske avrimingsfunksjonen aktivert og stopper varmeoperasjonen i 5 til 15 minutter.

- Både innendørs- og utendørsvifter stopper, og RUN-lyset blinker sakte (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV) under avriming.
- Utendørsenheten kan avgi litt damp under avrimingen. Dette er for å bidra til avrimingsprosessen og er ikke en feil.
- VARME-operasjonen gjenopptas så snart avrimingen er fullført.

Justering av luftstrømsretning


- Opp/ned-retningen kan justeres med AIR FLOW U/D (UP/DOWN)-knappen på fjernkontrollen. Hver gang du trykker på denne knappen, endres modus på denne måten:

Endring av LUFTSTRØM (OPP/NED)-modus.



- Opp/ned-retningen kan justeres med AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen på fjernkontrollen. Hver gang du trykker på denne knappen, endres modus på denne måten:

Endring med LUFTSTRØM (VENSTRE/HØYRE)-modus.

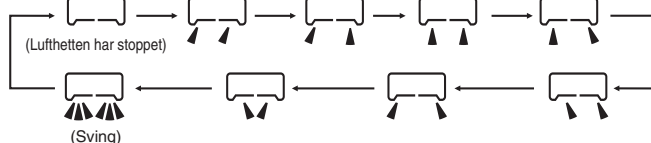

MERKNAD

- Den faktiske posisjonen til spjeldet og lufthetten har kan avvike fra det som vises.

MERKNAD FOR VARMEOPERASJON

- Når varmeoperasjonen starter, er spjeld- og lufthetterretningen låst i den horisontale/sentrale posisjonen for å unngå kald trekk. Den returnerer til den innstilte posisjonen når varmlufttilførselen starter.
- Spjeldretningen og lufthetten kontrolleres til horisontal sentrert posisjon når romtemperaturen når angitt temperatur og kompressoren stopper eller når avriming pågår.
- Luftstrømsretningen kan ikke angis i løpet av perioden som er angitt ovenfor. Endre innstillingene for luftstrømsretning etter at varm luft er tilført og spjeldet/lufthetten har gått til den angitte posisjonen.

Minnespjeld (spjeld eller lufthette stanset)

Når du trykker på AIRFLOW (U/D eller L/R)-knappen én gang mens spjeldet eller lufthetten opererer, stopper det svingingen i posisjonen. Siden denne vinkelen er lagret i minnet til mikrodatamaskinen, settes spjeldet eller lufthetten automatisk til denne vinkelen når neste operasjon starter.

⚠ ADVARSEL

- Ikke bli eksponert direkte for luftstrømmen fra klimaanlegget over lengre tid.

⚠ FORSIKTIG


- Når du bruker KJØLE eller VARME, må du ikke kjøre klimaanlegget over lengre tid mens luftstrømmen blåser rett ned. Det kan føre til at kondens dukker opp på den ytre grillen og drypper ned.
- Ikke prøv å justere lufthetten og spjeldet med hendene da kontrollvinkelen kan endres eller lufthetten og spjeldet kan lukkes helt.

- Anbefalt vinkel for spjeldet ved stopping

VARME	 (Blåsing hellende forover)
KJØLE, TØRKE	 (Horisontal blåsing)

3D AUTO-drift

- Viftehastighet og luftstrømsretning kontrolleres automatisk, slik at hele rommet kan klimatiseres effektivt. Når klimaanlegget er slått av, start operasjonen fra trinn 1. Når klimaanlegget er i drift, start fra trinn 2.

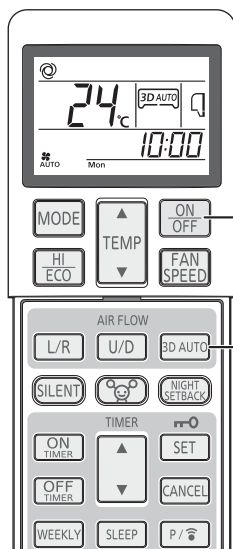


1

Trykk på AV/PÅ-knappen.

2

Trykk på 3D AUTO-knappen.

Hver gang 3D AUTO-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:



Hvordan avbryte

Trykk på 3D AUTO-knappen for å slå av 3D AUTO-displayet.


MERKNAD

- Bruk av 3D AUTO avbrytes når du bytter operasjonsmodus.
- Hvis 3D AUTO-drift avbrytes, vil luftstrømsretningen endres til den som ble brukt før 3D AUTO ble aktivert.
- 3D AUTO-drift kan kun startes i AUTO-, KJØLE- eller VARME-driftsmodus.

NATTSENKING

- Enheten stopper automatisk etter at den angitte tiden er utløpt.

Den angitte temperaturen justeres automatisk etter tiden som er gått for å unngå for mye kjøling eller varme.  Side 20

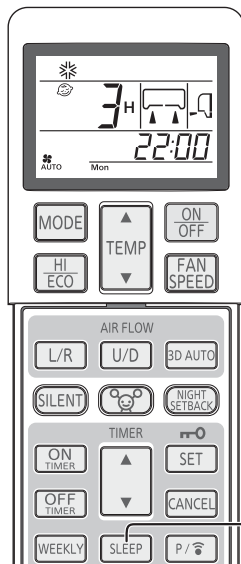

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på SLEEP-knappen.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av SOVE-displayet.

1


Trykk på SLEEP-knappen.

- Hvis den trykkes inn mens enheten er av
NATTSENKING starter med forrige driftsinnstillinger, og klimaanlegget slås av etter at den angitte tiden har gått.

- Hvis den trykkes mens enheten er i gang

Klimaanlegget slås av etter at den angitte tiden har gått.

Hver gang knappen trykkes inn, endres displayet som følger:



Eksempel: Hvis du vil at det skal stoppe etter 3 timer.

Sett til  3H

Timer-lyset (gult) er på.

↓
Enheten stopper automatisk etter at den angitte tiden er utløpt.

MERKNAD


- Bruk av NATTSENKING kan ikke stilles inn samtidig med bruk av OFF TIMER-drift eller ALLERGENFJERNING-drift.

OFF TIMER-drift

- Enheten stopper automatisk etter at den angitte tiden nås.

Når klimaanlegget er slått av, start operasjonen fra trinn 1. Når klimaanlegget er i drift, start fra trinn 2.

Eksempel: Hvis du vil at det skal stoppe klokken 22:30.

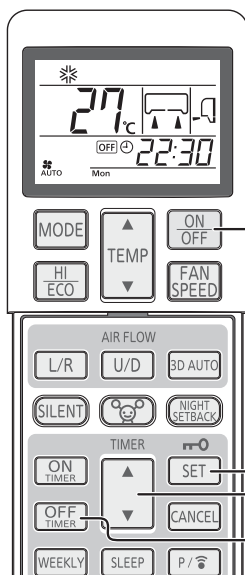

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på OFF TIMER-knappen.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

1

Trykk på AV/PÅ-knappen.

2

Trykk på OFF TIMER-knapp.

OFF TIMER-displayet  blinker.

3

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Enheter på ti minutter)

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Enheter på ti minutter)

Sett til 22:30.

4

Trykk på SET-knappen.

Displayet endres fra blinking til fast lys, og innstillingen er fullført.
Timer-lyset (gult) er på.


MERKNAD

- Enheten stopper ved slutten av den angitte perioden.
- Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 3, ellers blir ikke innstillingen fullført.
- Gjeldende klokkeslett vises ikke under bruk av OFF TIMER-drift.
- OFF TIMER-drift vil ikke fungere under ALLERGENFJERNING-drift.
- I motsetning til bruk av NATTSENKING, utføres ikke justering av automatisk angitt temperatur under bruk av OFF TIMER-drift.

ON TIMER-drift

- Operasjonen starter 5 til 60 minutter før den angitte tiden, slik at romtemperaturen når optimal temperatur på det angitte klokkeslettet. Side 20
- Bruk av ON TIMER-drift kan angis uavhengig av hvorvidt klimaanlegget kjører.

Eksempel: Når den foretrukne romtemperaturen kreves klokken 8:00.

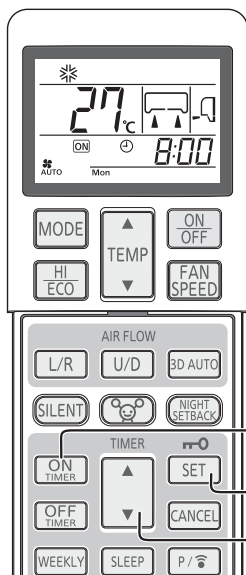

1

Trykk på ON TIMER-knapp.

ON TIMER-displayet blinker.

2

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Enheter på ti minutter)

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Enheter på ti minutter)

Sett til 08:00.

3

Trykk på SET-knappen.

Displayet endres fra blinking til fast lys, og innstillingen er fullført. Timer-lyset (gult) er på.

Hvis innstillingen av ON TIMER utføres når klimaanlegget er i drift, vil driften av klimaanlegget stoppe.

MERKNAD

- Operasjonen starter 5 til 60 minutter før det angitte klokkeslettet.
- Timer-lyset (gult) slås av ved det angitte klokkeslettet.
- Sørg for at du trykker på knappen innen 60 sekunder fra forrige operasjon i trinn 2, ellers blir ikke innstillingen fullført.
- Gjeldende klokkeslett vises ikke under bruk av ON TIMER-drift.
- ON TIMER-drift vil ikke fungere under ALLERGENFJERNING-drift.
- Innstillingen blir avbrutt hvis du trykker på ON/OFF-knappen etter at du har angitt ON TIMER.

Endring av angitt tid


Angi en ny tid ved å trykke på ON TIMER-knappen.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

NATTSENKING + ON TIMER-drift

- Bruk av kombinert tidtaker for NATTSENKING og ON TIMER.

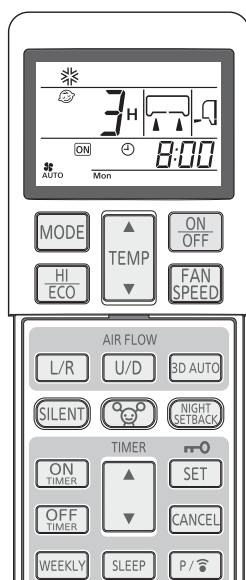

Eksempel: Når det skal stoppes etter 3 timer og deretter starte operasjon klokken 8:00 nært den angitte temperaturen.

1

Innstilling av NATTSENKING

Angi med prosedyrene på side 18.

Sett til 3H

2

Innstilling av ON TIMER-drift

Angi med prosedyren som forklares i ON TIMER.

Sett til 8:00

Innstilling av tenningen av timer-lyset (gult) på denne enheten er fullført.



- Etter at den angitte tiden for NATTSENKING er utløpt, stopper operasjonen og starter mellom 5 og 60 minutter før det angitte tidspunktet for ON TIMER.
- Timer-lyset slås av når det angitte tidspunktet for ON TIMER kommer.

Endring av angitt tid


Angi en ny tid ved å trykke på SLEEP-knappen eller ON TIMER-knappen.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

ON TIMER + OFF TIMER-drift

- Bruk av kombinert tidtaker for ON TIMER og OFF TIMER.

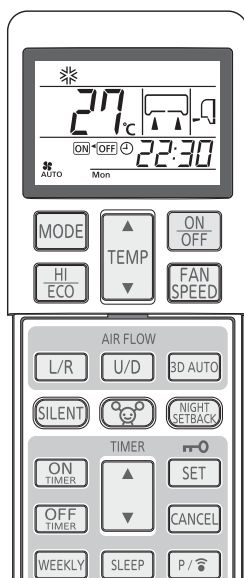

MERKNAD

- Bruk av timer kan bare angis for de neste 24 timene.

Eksempel: Forhåndsinnstilt klokkeslett er 21:00. Klimaanlegget kjører. Når du foretrekker å stoppe klokken 22:30 og starte operasjon klokken 8:00 nært den angitte temperaturen.

1 Innstilling av OFF TIMER-drift

Angi med prosedyrene på side 18. Sett til OFF 22:30

2 Innstilling av ON TIMER-drift

Angi med prosedyrene på side 19. Sett til ON 8:00

Timer-lyset (gult) på enheten lyser når innstillingen er fullført.

- Det angitte klokkeslettet vises på fjernkontrollen. Skjermen endres avhengig av operasjonsstatus.

- Klimaanlegget stopper.
ON OFF ⌚ Først starter klimaanlegget å kjøre med ON TIMER. Etterpå stopper klimaanlegget å kjøre med OFF TIMER.
- Klimaanlegget kjører.
ON OFF ⌚ Først stopper klimaanlegget å kjøre med OFF TIMER. Etterpå starter klimaanlegget å kjøre med ON TIMER.

Endring av angitt tid

Angi en ny tid ved å trykke på knappen for OFF TIMER eller ON TIMER.


Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen eller AV/PÅ-knappen for å slå av visningen for tidtakeren.

Komfortabel oppstart


Ved bruk av ON TIMER starter operasjonen litt tidligere, slik at rommet kan nå optimal temperatur ved ON-klokkeslettet. Dette er såkalt «Komfortabel oppstart».

- Mekanisme
Romtemperaturen sjekkes 60 minutter før PÅ-klokkeslettet. Avhengig av temperaturen på det klokkeslettet starter operasjonen 5 til 60 minutter før PÅ-klokkeslettet.
- Funksjonen er tilgjengelig for KJØLE, VARME og TØRKE (inkludert AUTO).

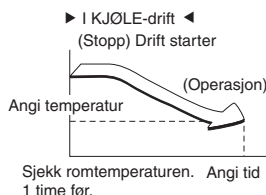


NATTSSENKING

Når NATTSSENKING er valgt, justeres den angitte temperaturen automatisk etter en stund, noe som sikrer at rommet ikke er for kaldt ved kjøling eller for varmt ved varming.

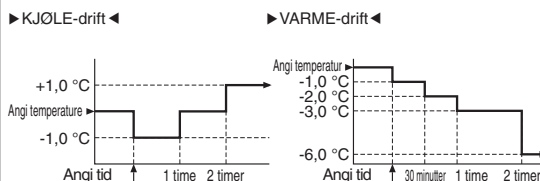

ALLERGENFJERNING-drift

- Enzymteknologi brukes til å eliminere allergener som samler seg på «Allergenfilter».

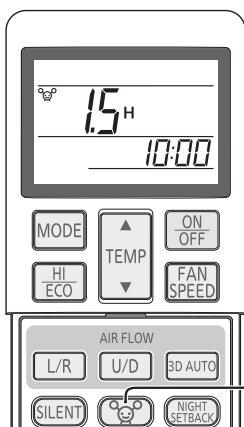

1

Trykk på ALLERGEN CLEAR-knapp.

For å stoppe:

Trykk på AV/PÅ eller ALLERGEN CLEAR-knappen.

MERKNAD

- Siden romtemperaturen kan endres ganske mye, anbefales det at denne funksjonen brukes når ingen er i rommet. (Det fullføres automatisk på omtrent 90 minutter.)
- Under ALLERGENFJERNING-drift kan ikke temperatur, viftehastighet, luftstrømretning og timerinnstillinger foretas.
- I tilfelle av SCM-multisystem, er ALLERGEN CLEAR-kontrollfunksjonen ugyldig.
- I tilfelle av SCM-multisystem, hvis ALLERGEN-knappen trykkes ved en feiltakelse, vil innendørsenheten som mottok denne kommandoen stoppe.

UKENTLIG TIMER-drift

- Opptil 4 programmer med bruk av tidsaker (ON TIMER / OFF TIMER) er tilgjengelig for hver ukedag. Maksimalt 28 programmer er tilgjengelig per uke. Når dette er innstilt, vil timerdriften gjentas med de samme programmene hver uke til UKENTLIG TIMER avbrytes.

Eksempel (ved kjølesesong)


 : UKENTLIG TIMER-innstilling

 : MANUELL innstilling

	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
Mon (Man)	Program 1 PÅ 6:00 KJØLE 27 °C Vifte: AUTO	Program 2 AV 8:30				Program 3 PÅ 17:00 KJØLE 28 °C Vifte: Lo		Program 4 AV 22:00	
Tue (Tir)	Program 1 PÅ 5:30 KJØLE 27 °C Vifte: AUTO	Endre innstilling	Program 2 AV 12:00 PÅ			Program 3 PÅ 17:00 TØRKE 26 °C	Program 4 AV 22:00 KJØLE 28 °C Vifte: Lo		
Wed (Ons)		PÅ	Program 1 AV 10:00 KJØLE 28 °C Vifte: ULo	PÅ	Program 2 AV 14:00	Program 3 PÅ 18:00 KJØLE 28 °C Vifte: ULo	Program 4 AV 22:00		
Fri (Fre)									
Sat (Lør)		Program 1 PÅ 7:30 KJØLE 26 °C Vifte: Hi	Endre innstilling	Program 2,3 Ingen innstilling KJØLE 25 °C Vifte: Hi		Endre innstilling	Program 4 AV 22:00 KJØLE 28 °C Vifte: ULo		
Sun (Søn)		Program 2 PÅ 7:00 KJØLE 28 °C Vifte: Hi	AV	Program 1 PÅ 12:00 KJØLE 26 °C Vifte: Hi		Program 3 PÅ 19:00 KJØLE 27 °C Vifte: ULo	Program 4 AV 22:00		

UKENTLIG TIMER AV/PÅ-innstilling

- Bytt UKENTLIG TIMER til AV/PÅ ved å bruke WEEKLY-knappen.

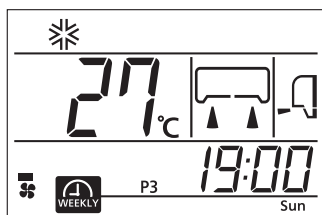


1

Trykk på WEEKLY-knappen.

UKENTLIG TIMER settes i gang.

Hver gang WEEKLY-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefølgen:




Når UKENTLIG TIMER er satt til PÅ, er timer-lyset (gult) på klimaanlegget på. Når batteriet i fjernkontrollen byttes ut eller når ACL-bryteren trykkes inn, vil fjernkontrollen stilles til den opprinnelige tilstanden. Ettersom UKENTLIG TIMER-programmet ikke er stilt inn i den opprinnelige tilstanden, må programmet stilles inn i henhold til innstillingsprosedyren.

MERKNAD

- UKENTLIG TIMER byttes til AV/PÅ uavhengig av hvorvidt klimaanlegget kjører.
- Bruk av ON TIMER i UKENTLIG TIMER trer i kraft uavhengig av hvorvidt klimaanlegget kjører. Når det angitte tidspunktet for ON TIMER nås, opereres fjernkontrollen i henhold til innholdet som er angitt. Skjermen på fjernkontrollen byttes også til bruksinnholdet som er angitt. Innstillingen kan endre fra fjernkontrollen etter bruk av ON TIMER-drift i UKENTLIG TIMER. Dette innholdet kan angis av ON TIMER. Bruksmodus, viftehastighet, temperatur, luftstrømsretning, ØKONOMI, 3D AUTO, NATTTILBAKESTILLING, STILLE Komfortabel oppstart utføres ikke for bruk av UKENTLIG TIMER med ON TIMER-drift.
- Bruk av ON TIMER i UKENTLIG TIMER trer i kraft når klimaanlegget kjører. Når tidspunktet som er angitt av OFF TIMER nås, stopper klimaanlegget.
- Når flere programnumre er angitt for gjeldende dag (ukedag), utføres operasjon fra det tidligste tidspunktet som er angitt.
- Hvis noen timeroperasjon (ON TIMER, OFF TIMER eller NATTSENKING) i tillegg til UKENTLIG TIMER-drift er satt, vil ikke operasjonen starte i henhold til ON TIMER / OFF TIMER-innstillingene spesifisert med UKENTLIG TIMER-drift. Etter å ha avbrutt alle andre timeroperasjoner (ON TIMER, OFF TIMER og NATTSENKING), slå på UKENTLIG TIMER-drift.
- ON TIMER eller OFF TIMER kan ikke angis til samme tidspunkt på samme ukedag.
- I tilfelle innstillingen for UKENTLIG TIMER ikke sendes til enheten, vil TIMER-lyset ikke slå seg på selv om WEEKLY-knappen er trykket og  vises på fjernkontrollen.

Innstillingsmodus <Enkeltinnstilling>

Angi etter gjeldende ukedag og klokkeslett.

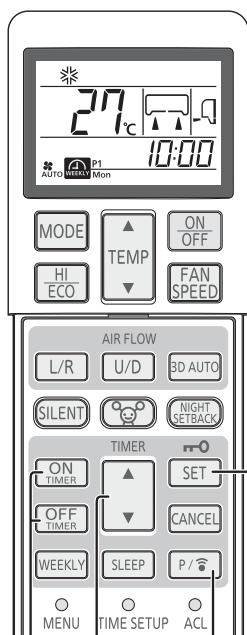

6

2,4


1

3,5

1

Trykk på **PROGRAM** -knappen.

og gjeldende ukedag blinker.

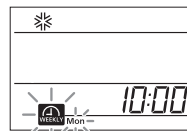

2

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

Velg en ukedag som skal reserveres.

Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ Mon → Tue → Wed → ... → Sun → Vis alle ukedager

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:


→ Mon → Vis alle ukedager → Sun → Sat → ... → Tue



3

Trykk på **SET**-knappen.

Ukedagen er fastsatt, og programnummeret blinker.

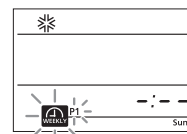

4

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

Velg et programnummer.

Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ P1 → P2 → P3 → P4

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ P1 → P4 → P3 → P2





5

Trykk på **SET**-knappen.

Når det ikke er noe angitt innhold (ON TIMER eller OFF TIMER) tilgjengelig, blinker både og -timerne.

Når angitt innhold (ON TIMER eller OFF TIMER) er tilgjengelig, blinker enten eller timerne.

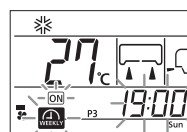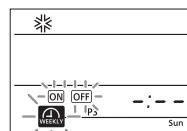


6


Trykk på **ON TIMER**-knappen eller **OFF TIMER**-knappen.


ON TIMER eller OFF TIMER fastsettes, og tidsdisplayet blinker.

ON TIMER er valgt

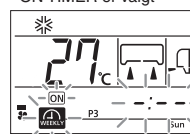

OFF TIMER er valgt

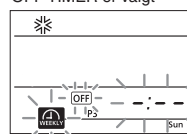

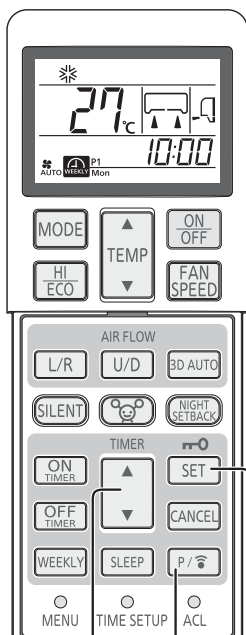

7 10
8,9,10

7

Trykk på «▲ eller ▼(TIMER)»-knappen.

Angi et tidspunkt.

Hver gang du trykker på ▲-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (Enheter på ti minutter)

Hver gang du trykker på ▼-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (Enheter på ti minutter)

Gå til trinn 8 når ON TIMER er valgt.
Gå til trinn 9 når OFF TIMER er valgt.



8


Angi driftsinnhold.

Når ON-TIMER er valgt, kan driftsmodus, viftehastighet og luftstrømsretning endres, og ØKONOMI-, STILLE- eller NATTTILBAKESTILLING-drift kan angis.

9

Trykk på SET-knappen.

Tids- og driftsinnholdet bestemmes og og blinker.

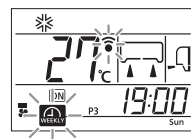

10

< For å anvende innstillinger >

Pek fjernkontrollen mot mottakeren for fjernkontrollsignaler på innendørsenheten.

Trykk på PROGRAM -knappen.

Innstillinger sendes til klimaanlegget.

Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsignal-mottakeren til innendørsenheten, trykk på PROGRAM-knappen, og vent deretter 3 sekunder.

Etter 3 sekunder blir innstillingene sendt til klimaanlegget, som utsteder en mottakslyd tre ganger (pip, pip, pip). Hvis lydsignalet ikke høres, trykk på PROGRAM-knappen igjen for å sende innstillingene.

< For å fortsette med innstillingene >

Trykk på SET (ANGI)-knappen.

Fortsett fra trinn 2 for å lage innstillinger for andre programmer.


Innstillingsmodus <Samlet innstilling>

- Angi de samme driftsinnholdene til det samme programnummeret for alle ukedagene. I trinn 2 ovenfor velger du «alle ukedagene». Når innhold som ble angitt enkeltvis, eksisterer i samme programnummer, blir innholdet overskrevet.

MERKNAD

- Hvis ingen operasjon utføres på 60 sekunder i innstillingsmodus, blir innstillingene som har blitt angitt frem til da, ugyldige, og innstillingsmodus avsluttes. Deretter blinker og alle programnumre (P1, P2, P3 og P4) i 10 sekunder. (Denne blinkingen observeres ikke hvis innstillingsmodus avsluttes når kun et program stilles inn.)
- Ved slutten av innstillingsmodus peker du fjernkontrollen mot klimaanlegget og trykker på PROGRAM-knappen. I dette tilfellet sjekker du at klimaanlegget avgir et lydsignal for mottak tre ganger (pip, pip, pip). Hvis du ikke hører lydsignalet, angir du modus til innstillingsmodus igjen ved å trykke på PROGRAM-knappen. og sjekke at du hører et lydsignal.

Hvordan avbryter du innstillingen <Enkeltinnstilling>

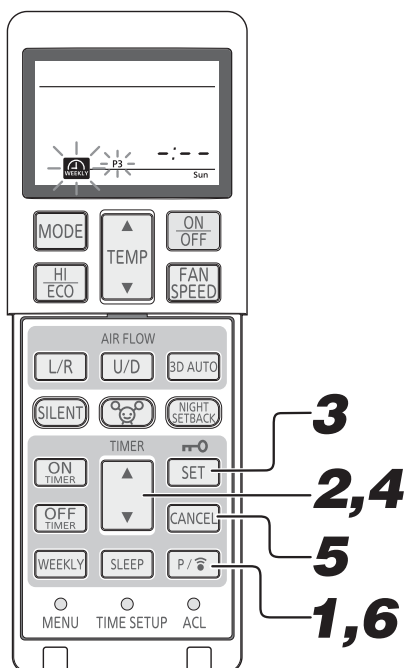

1

Trykk på PROGRAM -knappen.

og gjeldende ukedag blinker.

2

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

Velg en ukedag som skal avbrytes.

3

Trykk på SET-knappen.

Ukedagen er fastsatt, og programnummeret blinker.

4

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

Velg et programnummer som skal avbrytes.

Ikke trykk på SET-knappen under avbrøytingen. Hvis du trykker på SET-knappen, byttes modus til Angi-modus.

5

Trykk på CANCEL-knappen.

Det angitte innholdet til ON eller OFF TIMER avbrytes, og vises på delen der tidspunkt vises.

6

Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsignalmottakeren på innendørsenheten.

Trykk på PROGRAM -knappen.


Når du trykker på PROGRAM-knappen, sendes innstillingen til klimaanlegget. Når innstillingen mottas, avgis et lydssignal (pip, pip, pip).

Det innstilte innholdet til hvert program blir avbrutt. Utfør operasjonen som indikeres ovenfor, for hvert program som skal avbrytes.

Hvordan avbryter du innstillingen <Samlet innstilling>

- Når samme bruksinnhold eksisterer i samme programnummer for alle ukedagene, kan du utføre samlet sletting. I trinn 2 ovenfor velger du «alle ukedagene». Prosedyren fra trinn 3 er lik den som angis ovenfor. Hvis bruksinnholdet er blitt endret eller slettet av enkeltinnstilling etter den samlede beskrivelsen som beskrives på side 23, og forårsaker ulikheter mellom innhold mellom disse dagene, tillates ikke samlet sletting.

Bekreft-modus

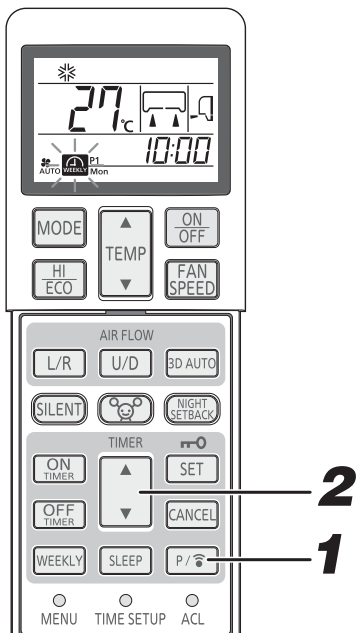

UKENTLIG TIMER-innstillinger kan bekreftes.

1

Hold inne på PROGRAM -knappen i 3 sekunder eller mer.


blinker, og innstillingene lyser opp.

2

Trykk på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

Velg en ukedag og et programnummer som skal bekreftes.

Viser starter fra gjeldende ukedag. vises for program uten innstilling. Når du trykker på PROGRAM-knappen i Bekreft-modus, angis innstillingsmodus.

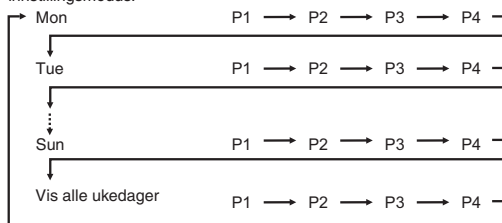

Hvordan avbryte


Bekreft-modus kan avsluttes ved å trykke på ON/OFF, CANCEL eller SET.

MERKNAD

- Hvis ingen operasjon utføres på 60 sekunder i Bekreft-modus, avsluttes Bekreft-modus.

HØY EFFEKT / ØKONOMI-drift

■ Når klimaanlegget er slått av, start operasjonen fra trinn 1. Når klimaanlegget er i drift, start fra trinn 2.

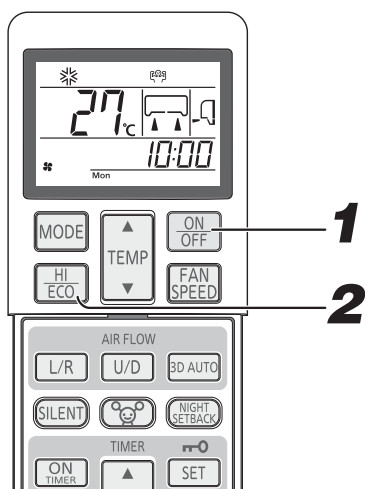

1


Trykk på AV/PÅ-knappen.

2

Trykk på HI/ECO-knappen.

- Når bruksmodus er AUTO, KJØLE eller VARME

Hver gang du trykker på HI/ECO-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:



- Når bruksmodus er TØRKE eller ON TIMER + OFF TIMER

Hver gang du trykker på HI/ECO-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:



HØY EFFEKT-drift

Hvis du trykker på HI/ECO-knappen, forsterkes driftseffekten og kraftig kjøling eller varming starter kontinuerlig i 15 minutter. Fjernkontrollen viser og VIFTEHASTIGHET-visningen forsvinner.

MERKNAD

- Under bruk av HØY EFFEKT kontrolleres ikke romtemperaturen. Når det forårsaker overdreven kjøling eller varming, trykker du på HI/ECO-knappen igjen for å avbryte HØY EFFEKT.
- Bruk av HØY EFFEKT er ikke tilgjengelig under bruk av TØRKE og ON TIMER + OFF TIMER-drift.
- Når bruk av HØY EFFEKT angis etter at du har angitt bruk av ON TIMER-drift, HØY EFFEKT-drift fra det angitte tidspunktet.
- Etter bruk av HØY EFFEKT kan du høre flyt av kjølemiddel.
- Bruk av HØY EFFEKT avbrytes når følgende operasjoner angis.
 - Når du trykker på HI/ECO-knappen igjen. (Bruksmodus endres til ØKONOMI.)
 - Når bruksmodus endres.
 - Når det er 15 minutter siden bruk av HØY EFFEKT har startet.
 - Når du trykker på 3D AUTO-knappen igjen.
 - Når du trykker på SILENT-knappen igjen.
 - Når du trykker på NIGHT SETBACK-knappen igjen.
- Kan ikke brukes mens klimaanlegget er AV.

ØKONOMI-drift


Når du trykk på HI ECO-knappen, startes dempes bruk med redusert effekt for å unngå overdreven kjøling eller varming. Enheten kjøres 1,5 °C høyere enn den angitte temperaturen under kjøling og 2,5 °C lavere under varming. Fjernkontrollen viser og VIFTEHASTIGHET-visningen forsvinner.

MERKNAD

- Klimaanlegget bruker ØKONOMI neste gang det kjører i følgende tilfelle.
 - Når klimaanlegget stoppes med AV/PÅ-knappen under bruk av ØKONOMI.
 - Når klimaanlegget stoppes ved bruk av SLEEP eller OFF TIMER-drift under bruk av ØKONOMI.
 - Når operasjonen hentes fra SELVRENSING eller ALLERGENFJERNING-drift.
- Bruk av ØKONOMI avbrytes når følgende operasjoner angis.
 - Når du trykker på HI/ECO-knappen igjen.
 - Når bruksmodus endres fra TØRKE til VIFTE.
 - Når du trykker på NIGHT SETBACK-knappen igjen.
- Kan ikke brukes mens klimaanlegget er AV.

NATTTILBAKESTILLING-drift

- I kalde årstider kan romtemperaturen holdes på et komfortabelt nivå under fravær, om natten og når rommet er tomt. Klimaanlegget opprettholder en konstant temperatur på omtrent 10 °C.

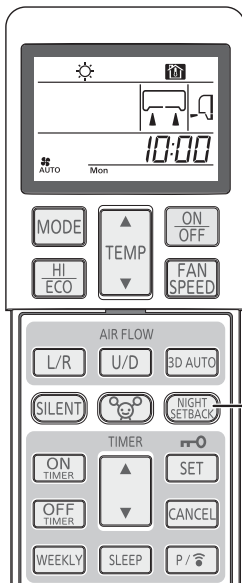

1

Trykk på NIGHT SETBACK-knappen.

Hver gang du trykker på NIGHT SETBACK-knappen, endres visningen i denne rekkefølgen:



Hvordan avbryte


Trykk på NIGHT SETBACK-knappen eller MODE-knappen for å slå av NIGHT SETBACK-displayet.

MERKNAD

- Under bruk av NATTTILBAKESTILLING-drift klimaanlegget den angitte temperaturen på omtrent 10 °C.
- Under NATTTILBAKESTILLING-drift, kan temperaturinnstillinger ikke gjøres.
- Siden romtemperaturen kan endres ganske mye, anbefales det at denne funksjonen brukes når ingen er i rommet.
- Under NATTTILBAKESTILLING-drift kan ikke HØY EFFEKT- og ØKONOMI-drift angis.
- Når NATTTILBAKESTILLING-drift avbrytes ved å trykke på NIGHT SETBACK-knappen, nullstilles driftsmodus tilbake til modusen rett før NATTTILBAKESTILLING-driften.
- Med denne funksjonen vil klimaanlegget holde romtemperaturen på 10 °C i kalde perioder (varmedrift). Klimaanlegget vil ikke holde temperaturen på 10 °C i varme perioder (kjøledrift). Når romtemperaturen er høyere enn 10 °C, vil viften stoppe eller kjøre på lav hastighet.

STILLE-drift

- Når STILLE-drift angis, opererer enheten på en stillere måte ved å til redusere støy fra utendørsenheten. Når klimaanlegget er slått av, start operasjonen fra trinn 1. Når klimaanlegget er i drift, start fra trinn 2.

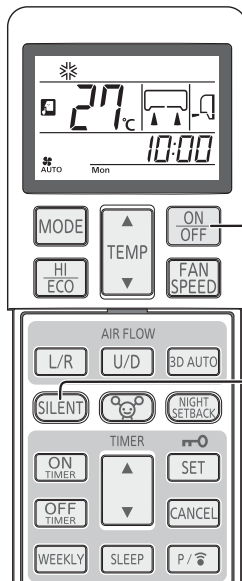


1

Trykk på AV/PÅ-knappen.

2

Trykk på SILENT-knappen.

Når bruksmodus er AUTO, KJØLE, VARME eller NATTTILBAKESTILLING. Hver gang du trykker på SILENT-knappen endres visningen i denne rekkefølgen:



Hvordan avbryte

Trykk på SILENT-knappen for å slå av visning av STILLE.

MERKNAD

- Under bruk av STILLE reduseres maksimal kjøle- og varmekapasitet.
- Bruk av STILLE fungerer ikke under bruken av TØRKE og VIFTE.
- Ved disse operasjonene gjenopptar klimaanlegget bruk av STILLE når det slås PÅ igjen.
 - Når klimaanlegget stoppes med AV/PÅ-knappen under bruk av SILENT.
 - Når klimaanlegget stoppes ved bruk av SLEEP eller OFF TIMER-drift under bruk av SILENT.
 - Når operasjonen hentes fra SELVRENSING eller ALLERGENFJERNING-drift.
- Kan ikke brukes mens klimaanlegget er AV.
- Støynivået til utendørsenheten reduseres muligens ikke avhengig av tilstanden.
- I tilfelle tilkobling til den spesifikke utendørsenheten (SCM40/45ZS-S, SCM100/125ZM-S), blir SILENT-kontrollfunksjonen ugyldig.


MENY-funksjon

- MENY-funksjonen brukes til å justering av displaylysstyrke, SELVRENSING-drift, Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV, FORHÅNDSPROGRAMMERT drift, Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger og Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger.



1

Hver gang du trykker på MENU-bryteren med tuppen til en kulepenn, osv., endres visningen i følgende rekkefølge:

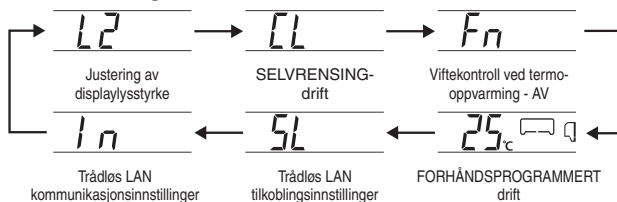

Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger

- For å stille inn trådløs LAN-tilkobling, se en annen bruksanvisning.


SL

MERKNAD

- Hvis kommunikasjonsstatusen er dårlig på grunn av radiobølgeinterferens fra et hinder, en mikrobølgeovn osv., reflekteres det kanskje ikke i driftsinnholdet. Sjekk driftsstatusen med jevne mellomrom.
- Driftsinnholdet på smarttelefonen reflekteres ikke av displayet til fjernkontrollen. Innholdet angitt av fjernkontrollen reflekteres i appen (Smart M-Air).

Justering av displaylysstyrke

- Denne funksjonen kan brukes når det er nødvendig å justere lysstyrken på enhetens skjerm.

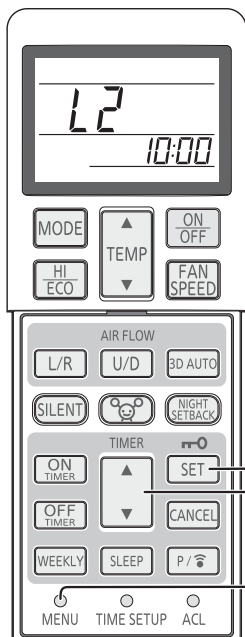


1

Velg justering av displaylysstyrke ved å trykke på MENU-bryteren.

2

Velg lysstyrken ved å trykke på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.




3

Trykk på SET-knappen.


SELVRENSING-drift

- SELVRENSING-drift bør kjøres etter AUTO-, KJØLE- og TØRKE-drift for å fjerne fuktighet fra innsiden av innendørsenheten og kontrollere veksten av mugg og bakterier.

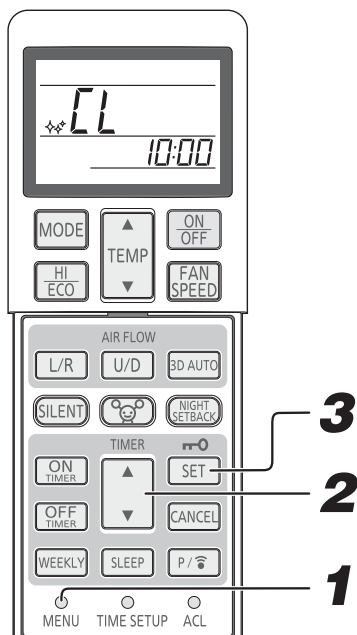

1 Velg bruk av SELVRENSING ved å trykke på MENU-bryteren.


2 Velg SELVRENSING ved å trykke på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.



3 Trykk på SET-knappen.

MERKNAD


- To timer senere stopper klimaanlegget bruk av SELVRENSING automatisk. Trykk på AV/PÅ-knappen for å stoppe klimaanlegget umiddelbart.
- Bruk av SELVRENSING opereres ikke etter at bruk av VARME, VIFTE, OFF TIMER, HVILE og ALLERGENFJERNING-drift er fullført.
- Innendørsenhetens vifte går i ca. to timer i SELVRENSING-drift.
- RUN-lyset lyser under SELVRENSING-drift.



- Hvis SLEEP-knappen, ALLERGEN CLEAR-knappen eller NIGHT SETBACK-knappen trykkes inn under SELVRENSING-drift, blir SELVRENSING-driften avbrutt, og enheten settes til HVILE-, ALLERGENFJERNING- eller NATTTILBAKESTILLING-drift.
- Dette er ikke en funksjon for å fjerne mugg, bakterier eller skitt som allerede sitter fast på enheten.

Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV

- Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen under varmedrift, slår termostaten seg AV. Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV kan velges.

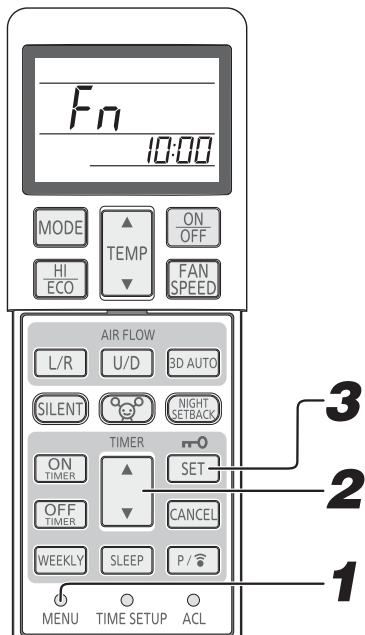

1

Velg Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV ved å trykke på MENU-bryteren.

2

Velg Viftekontroll ved å trykke på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.

F_n ↔ FP ↔ $F1$ ↔ $F2$
 Normal funksjon Peisfunksjon Intervallfunksjon Stopp-funksjon

F_n	Klimaanlegget kontrollerer VIFTEHASTIGHETEN automatisk.
FP	Enheten opererer med den VIFTEHASTIGHETEN som er satt via fjernkontrollen. Varme generert fra andre varmekilder kan sirkuleres i rommet ved å operere innendørs vifte kontinuerlig.
$F1$	Innendørsviften starter og stopper med jevne intervaller for å forhindre kaldt trekk når termooppvarming er slått AV.
$F2$	Innendørsviften stopper. For å bruke denne funksjonen kreves det ytterligere arbeid, så kontakt forhandleren din for veiledning. Ellers kan det ta tid å gå tilbake til oppvarming, og oppvarmingskapasiteten kan være utilstrekkelig.

3


Trykk på SET-knappen.

MERKNAD

- Når viftekontroll i oppvarming – AV er konfigurert, lagres det i klimaanlegget selv om strømkilden slås av. For å skifte viftekontroll i oppvarming – AV, må du angi det igjen med fjernkontrollen.
- I tilfelle av SCM-multisystem kan peisfunksjonen i stor grad varme opp rommet.

FORHÅNDSPROGRAMMERT drift

■ Denne operasjonen kan lagre den foretrukne innstillingen for fremtidig bruk.

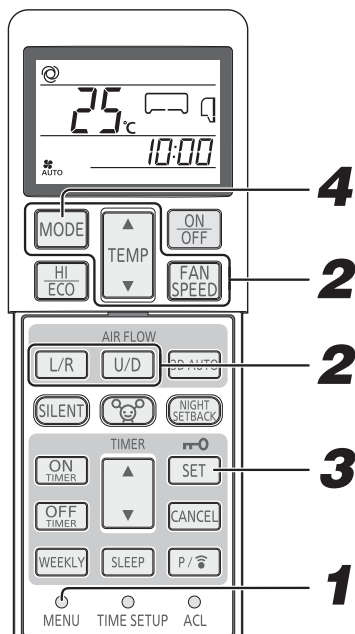

1

Velg FORHÅNDSPROGRAMMERT drift ved å trykke på MENU-bryteren.

2

Velg foretrukket DRIFTSMODUS, TEMPERATUR, VIFTEHASTIGHET og LUFTSTRØM-retning.

3

Trykk på SET-knappen.

4


Når klimaanlegget bruker AUTO, KJØLE, VARME, TØRKE, VIFTE og NATTTILBAKESTILLING, trykker du på MODE-knappen i 3 sekunder eller mer. FORHÅNDSPROGRAMMERT drift vil starte.

MERKNAD

- Når MODE-knapp trykkes for FORHÅNDSPROGRAMMERT drift under 3D AUTO- eller HØY EFFEKT-drift, vil det bli kansellert.
- Når MODE-knappen trykkes inn for FORHÅNDSPROGRAMMERT drift under ØKONOMI-drift, vil den fortsette.


Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger

- Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger kan byttes mellom PÅ og AV.
- Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger kan angis uavhengig av om klimaanlegget er i drift eller ikke.

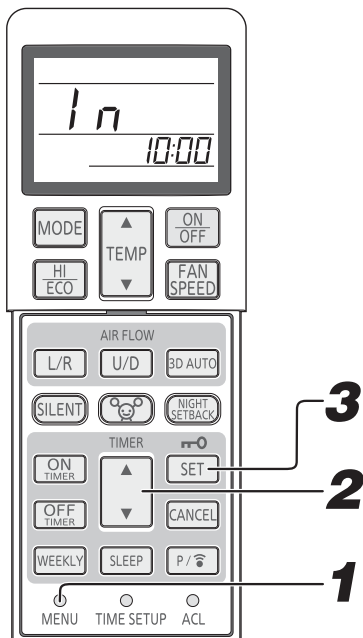

1 Velg Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger ved å trykke på MENU-bryteren.

2 Velg Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger ved å trykke på «▲ eller ▼ (TIMER)»-knappen.




3 Trykk på SET-knappen.

MERKNAD

- Når innstillingen for trådløs LAN kommunikasjon er konfigurert, lagres det i klimaanlegget selv om strømkilden slås av. For å endre innstillingene for trådløs LAN kommunikasjon, må du angi igjen med fjernkontrollen.
- Hvis Trådløs LAN kommunikasjonsinnstillinger er satt til AV, vil funksjonen for Trådløs LAN-tilkobling være utilgjengelig.

Initialisering av trådløst LAN-grensesnitt

- Hvis du ønsker å tilbakestille det trådløse LAN-grensesnittet, kan det initialiseres tilbake til tilstanden det var i ved kjøpstidspunktet. Når det trådløse LAN-grensesnittet initialiseres, blir data som nettverksinnstillingene slettet.

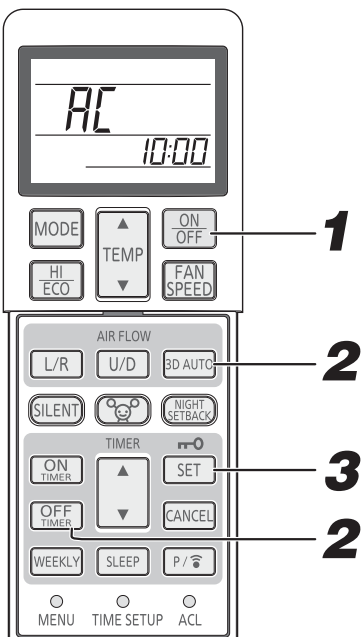

1 Hvis klimaanlegget er i drift, trykk på AV/PÅ-knappen for å stoppe det.

Initialiseringen av det trådløse LAN-grensesnittet kan ikke utføres mens enheten er i drift.

2 Trykk på OFF TIMER-knappen og 3D AUTO-knappen samtidig i 5 sekunder eller mer.

AC-displayet på fjernkontrollen blinker.

3 Hold inne SET-knappen i 5 sekunder.

Når du er ferdig, blinker RUN-lyset og TIMER-lyset to ganger.

Hvordan avbryte

Trykk på CANCEL-knappen for å slå av innstillingskjermen.

MERKNAD

- Vær sikker på å initialisere grensesnittet når brukeren av klimaanlegget endres eller klimaanlegget kastes.

Vedlikehold

Før vedlikehold

Slå av strømforsyningen.



- Ikke søl væsker på enheten.
- Ikke berør aluminiumsribbene på varmeveksleren.
- Stå støtt på en stige eller et annet stabilt objekt når du fjerner inntakspanelet og filterne.

Ikke bruk følgende:


- Varmt vann (40 °C eller mer) kan forårsake deformasjon eller misfarging av enheten.
- Bensin, malingsfjerner, bensin eller rengjøringsmidler, osv., kan forårsake deformasjon eller riper på enheten.

Under bruks sesongen

Rengjøre luftfilteret

Standardintervallet er én gang annenhver uke

1 Fjern luftfilteret



- Trekk luftinntakspanelet opp forover.
- Hold knottene på begge sidene forsiktig og løft litt for å fjerne panelet forover.



2 Rengjøring

Hvis filteret er veldig skittent, rengjør du det med varmt vann (omtrent 30 °C) og tørker det grundig.


⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke rengjør filterne med kokende vann.
- Ikke tørk dem over en åpen flamme.
- Trekk dem ut forsiktig.



3 Monter luftfilteret igjen

- Hold filteret godt på begge sider, som vist til høyre, og sett det godt på plass.
- Bruk uten luftfilterne på plass fører til at enheten blir støvete og kan forårsake skade.




Rengjøring av enheten

- Tørk enheten med en myk, tørr klut eller bruk en støvsuger.
- Hvis enheten er veldig skitten, tørker du den med en klut dynket i varmt vann.

Rengjøring av luftinntakspanelet


- Panelet kan vaskes med vann. Etter vasking med vann, tørk av eventuell fuktighet fra panelet og la det tørke uten direkte sollys.

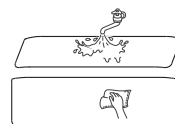

Slik åpner og lukker du luftinntakspanelet

Åpne

Plasser fingrene i hjørnene på begge sider av panelet og trekk panelet opp forover, slik at det åpnes med omtrent 70 grader.

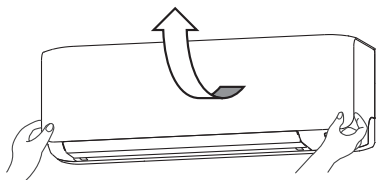


Lukk

Press jevnt på begge hjørner av panelet og trykk deretter forsiktig litt på midten.

Hvordan fjerne og installere luftinntakspanelet


Fjerning

Når du fjerner luftinntakspanelet for intern rengjøring eller annet, åpner du panelet med 90 grader og trekker det forover.

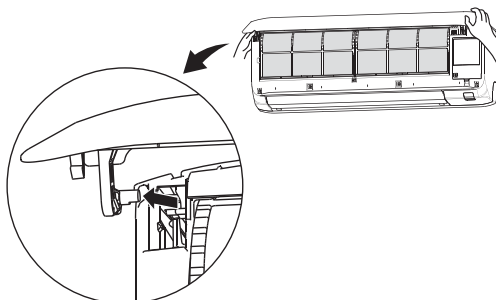

Montering

Sett inn panelarmen i sporet på frontpanelet fra posisjonen som vises nedenfor, hold panelet i begge ender av den nedre delen, senk det forsiktig nedover, og trykk det deretter litt til låsen griper.

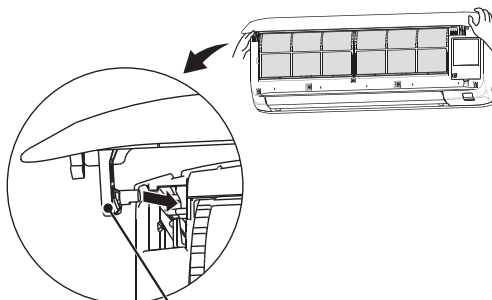

Panelarm

MERKNAD

- Kjøling/varming påvirkes hvis et luftfilter tilstoppes med støv osv., og støy fra bruk blir høyere. Klimaanlegget kan også bruke mer strøm. Rengjør luftfilteret til passende intervaller.

Ved slutten av sesongen

1 Bruk viften i 2 til 3 timer.

Tørk innsiden av enheten.

2 Stopp enheten og slå av strømkilden.

Enheten forbruker omtrent 4 W selv om den ikke er i bruk. Hvis du slår av strømforsyningen, kan du redusere strømforbruk og spare penger.

3 Rengjør luftfiltrene og monter dem igjen.

4 Rengjør både innendørsenheten og utendørsenheten.

5 Fjern batteriene fra fjernkontrollen.

Ved starten av sesongen

1 Påse at jordingskabelen ikke er røket eller frakoblet.

2 Sørg for at det ikke er korrosjon eller rust på baserammen til utendørsenheten.

3 Påse at ingen hindre blokkerer luftstrømmen rundt luftinntaket og de ytre åpningene på innendørs- og utendørsenheten.

4 Slå på strømforsyningen.

5 Sett inn batteriene i fjernkontrollen.

Montering, inspisering og erstatning av luftfilter

1. Åpne luftinntakspanelet og fjern luftfiltrene.  Side 32

2. Fjern filterholderne, med luftrensefilteret installert i holderne, fra klimaanlegget.

3. Fjern allergenfilteret (lyst oransje) fra filterholderen og inspiser filteret. Bruk en støvsuger til å fjerne støv og skitt fra allergenfilteret. Bytt ut allergenfilteret hvis det ikke kan rengjøres eller det har blitt brukt i omtrent 1 år. (Allergenfilteret skal byttes ut etter 1 års bruk. Den faktiske utskiftningsperioden kan imidlertid variere avhengig av forholdene filteret brukes i.)

Fjern det fotokatalytiske vaskbare luktreducerende filteret (oransje) fra filterholderen og inspiser filteret. Fjern støv og skitt fra det fotokatalytiske vaskbare luktreducerende filteret med jevne mellomrom. Hvis det fotokatalytiske vaskbare luktreducerende filteret er veldig skittent, kan det vaskes med vann. Filteret er imidlertid skjørt, så sørg for at du vasker det når det er montert i filterholderen, slik at du ikke skader det. Etter at du har vasket filteret, legger du det i sollys for å tørke det. Hvis du legger filteret i sollys, gjenoppliver du den luktreducerende effekten.

(Ikke avhend filterholderne. De er gjenbrukbare.)

4. Monter luftrengjøringsfilteret i filterholderne, og monter filterholderne i klimaanlegget.

MERKNAD

- Allergenfilteret og det fotokatalytiske vaskbare luktreducerende filteret kan monteres på enten den høyre eller venstre siden av klimaanlegget.
- Monter allergenfilteret med den lyse oransje siden på forsiden.



5. Monter luftfiltrene og lukk luftinntakspanelet.  Side 32

⚠ FORSIKTIG

- Varmeveksleren kan skade fingrene.
- Stå støtt på en stige eller et annet stabilt objekt når du fjerner inntakspanelet og filtrene.

Kontakt forhandleren for bytting av luftrengjøringsfilteret.

Element	Funksjon	Farge
Allergenfilter	Enzymteknologi brukes til å eliminere allergener som samler seg på "Allergenfilter".	Lyst oransje
Fotokatalytisk vaskbart luktreducerende filter	Luktilder i filteret blir brutt opp, noe som gir en luktreducerende effekt.	Oransje

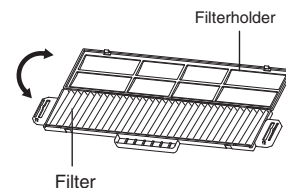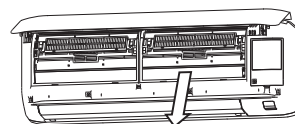

Riktig montering

Egnet posisjon for montering

- Ikke sett hindre som forhindrer riktig ventilering og funksjon, foran innendørsenheten.
- Ikke monter enheten på følgende steder:
 - Et sted der det er fare for lekkasje av brannfarlig gass.
 - Et sted der det sprutes betydelige mengder olje.
- Feil på grunn av korrosjon kan oppstå hvis enheten monteres i et spa der sulfidgasser genereres, eller på et feriested ved havet som er utsatt for sjøbris. Kontakt forhandleren.
- Klimaanlegget og fjernkontrollen må være minst 1 meter unna en TV eller radio.
- Drener avfuktet væske fra innendørsenheten til et sted som er enkelt å drenere.

Vær oppmerksom på driftsstøy

- Når du monterer enheten, må du være forsiktig så du velger et sted som enkelt tåler vekten til enheten og ikke øker driftsstøyen eller vibreringen. Hvis vibrering overføres gjennom huset, må du feste enheten med vibrasjonssikre puter mellom enheten og beslaget.
- Velg et sted der kald eller varm luft og driftsstøy fra innendørs- eller utendørsenheten ikke er ubehagelig for naboer.
- Ikke etterlat hindre nær uttaket og innløpet til utendørsenheten. Dette kan forårsake feil og øke driftsstøy.
- Kontakt forhandleren hvis du hører unormal støy under bruk.

Inspeksjon og vedlikehold

Avhengig av bruksmiljøet kan innsiden av klimaanlegget bli skitten etter et par års bruk. Dette reduserer yteevnen. I tillegg til normal rengjøring anbefaler vi inspeksjon og vedlikehold. (Dette kan gi klimaanlegget lengre levetid uten problemer.)

- Kontakt forhandleren eller en distributør for inspeksjon og vedlikehold. (Du blir belastet for denne tjenesten.)
- Vi anbefaler at inspeksjon og vedlikehold utføres i lavsesongen.
- Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, kan den bare byttes ut av et reparasjonsverksted som er utpekt av produsenten, da spesialverktøy kreves.

Feilsøking

■ Utfør disse kontrollene før du utfører et serviceanrop.

Klimaanlegget fungerer ikke i det hele tatt.

- Har strømkilden blitt slått på?
- Er det strømfel eller har sikringen blitt utløst?

Dårlig kjøling eller varming

- Har du satt termostaten til en passende temperatur?
- Er luftfilteret rent? (Ikke tilstoppet?)
- Er dører eller vinduer åpne?
- Kommer direkte sollys inn i rommet?
- Er det en varmekilde i rommet?
- Er det for mange personer i rommet?

I følgende tilfeller, slå av strømmen og kontakt din forhandler.

- Hvis klimaanlegget ikke fungerer som det skal etter at du har kontrollert de gjenværende punktene.
- Hvis det fortsatt er tvil etter at du har sjekket Merknaden (side 34 - 35).
- Hvis ting skjer som vist på side 36.

Merknad

Luftstrøm

Luft blåser ikke ut når VARME-driften starter. RUN-lys blinker sakte (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV)	Luftstrømmen har stoppet for å forhindre å blåse ut kaldt luft til varmeveksleren innendørs er blitt oppvarmet. (2 til 5 minutter)
Luft blir ikke blåst ut i 5 til 15 minutter, eller kald luft blåses ut i et øyeblikk under VARMEOPERASJONEN. RUN-lys blinker sakte (1,5 sekunder PÅ, 0,5 sekunder AV)	Når utendørstemperaturen er lav og luftfuktigheten er høy, utfører enheten av og til avriming automatisk. Vent litt. Under avriming kan vann eller damp frigjøres fra utendørsenheten.
Luft blåses ikke ut når TØRKE-driften starter. (RUN-lys er på)	Innendørsviften kan stoppe for å ny fordampning av avfuktet væske og spare strøm.

■ Merknad

Støy

Du hører en lav gurglelyd.	Dette forårsakes av kjølevæske som beveger seg i enheten.
Du hører en lav knekkelyd.	Dette kan forårsakes varmeutvidelse eller sammentrekning.
Du hører en visle- eller klikkelyd.	Dette forårsakes av operasjonen til kontrollventilene for kjølevæske eller de elektriske komponentene.
Plystrelyd høres fra utendørsenheten.	Dette betyr at omdreiningshastigheten til kompressoren økes eller senkes.
Dersom du benytter et SCM multisystem kan du noen ganger høre en "Shooooo"-lyd kort tid etter at enheten slås av.	Dette er lyden når operasjon av en annen innendørsenhet stoppes.

Operasjon

Timerfunksjonen avbrytes.	<u>Timerfunksjon brukt med kablet fjernkontroll / WF-RAC (smarttelefon)</u> Følgende timerfunksjoner som ble angitt fra den trådløse fjernkontrollen avbrytes når driftsstatusen til innendørsenheten endres på grunn av signaler fra den kablede fjernkontrollen eller WF-RAC (smarttelefon). Her er driftsstatusen til innendørsenheten annerledes enn displayet til den trådløse fjernkontrollen. Derfor anbefaler vi å kun stille inn én av timerene. • NATTSENKING-drift • OFF TIMER-drift • ON TIMER-drift • NATTSENKING- + ON TIMER-drift • ON TIMER + OFF TIMER-drift
Displayet til den trådløse fjernkontrollen og bruksforholdene samsvarer ikke.	

Annet

Enheten starter ikke på nytt umiddelbart etter at du har stoppet den. (RUN-lys er på)	Start på nytt er blokkert i 3 minutter etter at du har stoppet operasjonen, for å beskytte enheten. Tidtageren på tre minutter for beskyttelse i mikrodatamaskinen starter enheten på nytt automatisk.
Litt damp slippes ut under KJØLE-drift.	Dette kan oppstå hvis romtemperaturen og luftfuktigheten er veldig høy. Det forsvinner så snart temperaturen og luftfuktigheten går ned. Lukk alle vinduer og dører for å forhindre at fuktighet fra utsiden kommer inn.
Det lukter litt.	Luft som kommer ut under bruk kan lukte. Dette forårsakes av tobakk eller kosmetikk som sitter fast i enheten.
Etter et strømbrydd starter ikke enheten på nytt selv om strømmen har kommet tilbake.	Hvis Automatisk omstart-funksjonen ikke er angitt, starter ikke enheten på nytt automatisk. Bruk fjernkontrollen til å starte operasjonen igjen.
Fjernkontrollsignaler mottas ikke.	Fjernkontrollsignaler kan ikke bli mottatt hvis signalmottakeren på klimaanlegget er eksponert for direkte sollys eller annen sterkt lys. Hvis det er tilfelle, blokker sollyset eller reduser annen belysning.
Fuktighet kan dannes på grillen til luftuttaket.	Hvis enheten brukes over lengre tid ved høy luftfuktighet, kan fuktighet dannes på grillen til luftuttaket og begynne å dryppe.
Viften vil ikke stoppe umiddelbart etter at enheten er stoppet.	Innendørsvifte: Viften stopper ikke etter 2 timer hvis den er satt til SELVRENSING-drift. Utendørsvifte: Viften stopper ikke på omtrent 1 minutt for å beskytte enheten.
RUN-lys er på selv om driften ble stoppet.	RUN-lyset lyser under SELVRENSING-drift. RUN-lyset vil slukke når SELVRENSING-drift er ferdig.

Kontakt forhandleren

■ Slå av strømbryteren umiddelbart og informer forhandleren i alle følgende situasjoner:

- Sikringen eller bryteren utløses kontinuerlig.
- Kabelen blir ekstremt varm.
Dekket på kabelen er sprukket.
- En TV, radio eller annet utstyr får feil.
- En bryter aktiveres ikke som den skal.
- Det høres en merkelig lyd under drift.
- Når noe unormalt skjer, slår du av strømkilden umiddelbart og slår den på igjen etter 3 minutt. Start bruken på nytt med AV/PÅ-knappen på fjernkontrollen, men det unormale fortsetter.
- RUN- og TIMER-lysene på enhetsdisplaydelen blinker raskt (i et intervall på 0,5 sekunder) eller lysene virker ikke.

Automatisk omstart-funksjon

- Automatisk omstart-funksjonen registrerer operasjonsstatus for klimaanlegget rett før det slås av på grunn av et strømbrydd, og gjenopptar bruken automatisk når strømmen kommer tilbake.
- Følgende innstillinger blir avbrutt:
 - Timer-innstillinger
 - HØY EFFEKT-drift

MERKNAD

- Automatisk omstart-funksjonen settes på når klimaanlegget leveres fra fabrikken. Konsulter forhandleren hvis funksjonen må slås av.
- Innstillingene for tidtaker avbrytes ved strømbrydd. Angi tidtakeren igjen når strømmen kommer tilbake.

Om flere klimaanlegg

Samtidig bruk

- Klimaanleggene kan ikke være i forskjellig bruksmodus samtidig, for eksempel hvis den ene enheten er i «Kjøle»-modus og den andre er i «Varme»-modus.
- Når du utfører forskjellige operasjoner, prioriteres klimaanlegget som ble brukt først, slik at klimaanlegget som brukes etter, utfører luftblåsing.
- Hvis du vil prioritere klimaanlegget som ble startet senere, må du enten stoppe klimaanlegget som prioriteres eller få operasjonstypen til enheten som ble startet først, til å matche Endre på den andre enheten.
- Når andre innendørsenheter fungerer i andre moduser, blinker RUN-lyset raskt (i et intervall på 0,5 sekunder).

Automatisk bruk

- Når fjernkontrollens bruksbryter er satt til AUTO-modus, velger klimaanlegget automatisk enten KJØLE- eller VARME-modus når bruken startes, avhengig av romtemperaturen.
- Ved samtidig bruk av klimaanlegg, kan bruksmodus endres automatisk som svar til temperaturer i enkeltrom. Dette resulterer i at bruken av utendørsenheter stoppes. I slike tilfeller skal KJØLE- eller VARME-modus brukes i stedet for AUTO-modus. (Dette er bare relevant når mer enn ett klimaanlegg brukes.)

Operasjon for gjenvinning av kjølemiddel (olje)


- Hvis alle innendørsenheter ikke brukes samtidig over lengre tid, kan kjøle- eller varmelytelsen senkes midlertidig. Dette er for å kontrollere gjenvinning av kjølemiddel (olje) i innendørsenheter som er stoppet. På dette tidspunktet kan du høre flyt av kjølemiddel fra innendørsenheter som er stoppet.

Peisfunksjon

- Avhengig av driftssituasjon kan viftehastigheten på enheter som er satt i peisfunksjon endres automatisk i termo-oppvarming - AV, for å beskytte klimaanlegget.

Selvdiagnose-funksjon

■ Vi forsøker kontinuerlig å gi kundene våre bedre service ved å installere vurderingsenheter som viser unormale tilstander for hver funksjon som følger

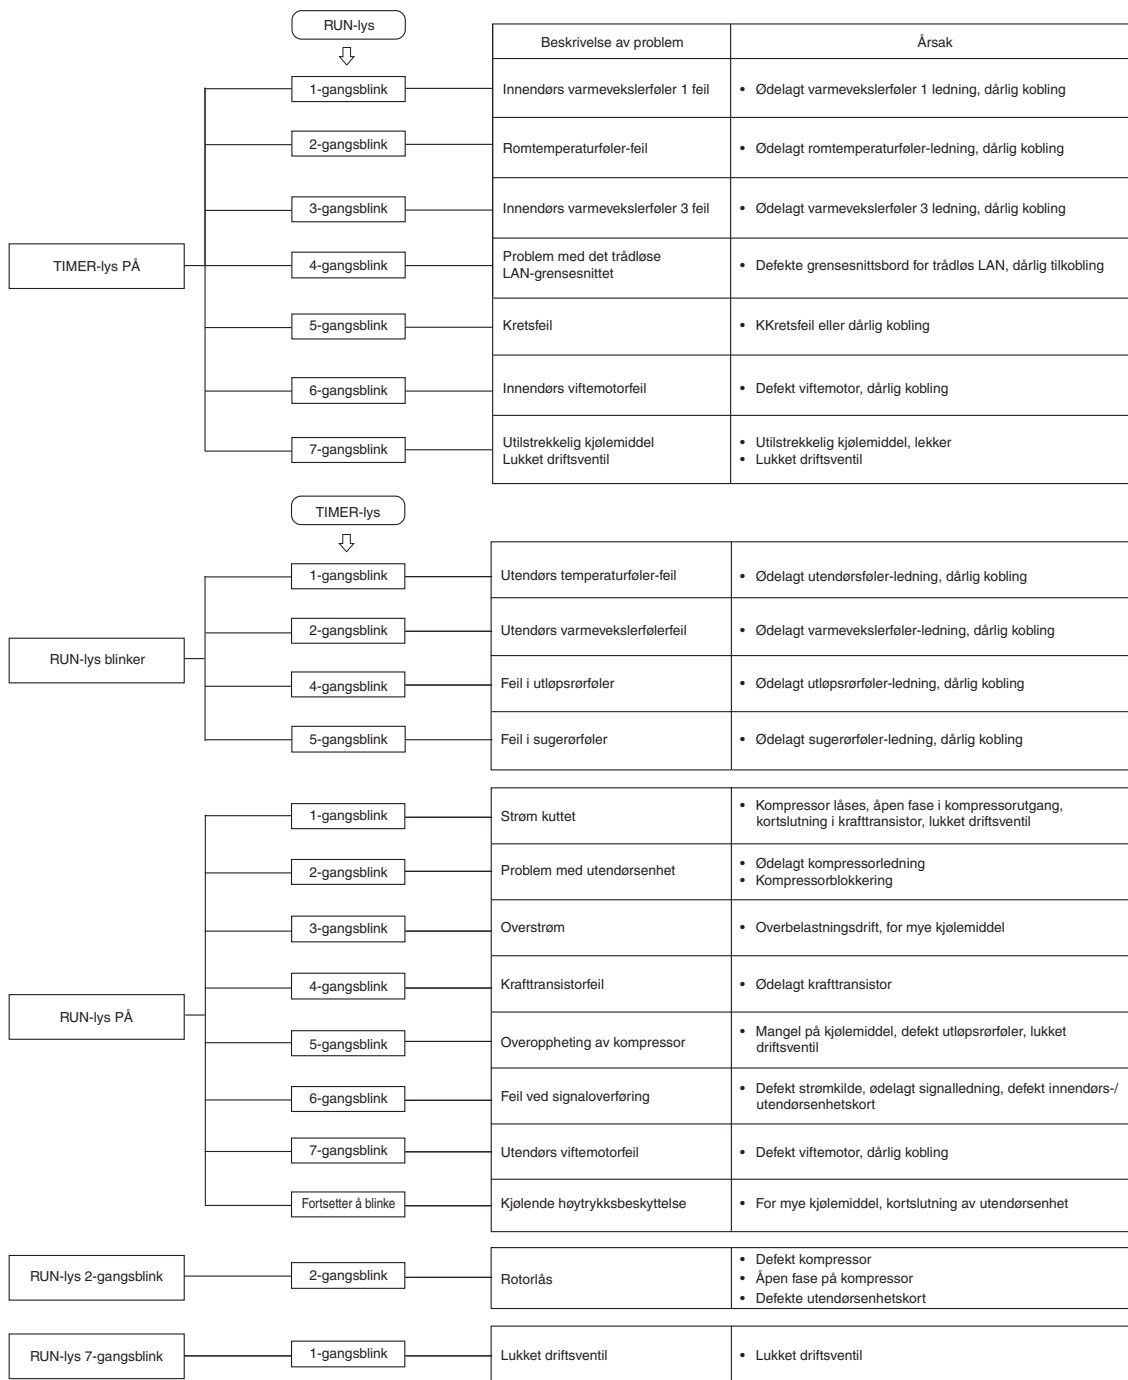

EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

Category	Model
SRK Series	SRK20ZT-WA
	SRK25ZT-WA

[Outdoor Unit]

Category	Model
SRC Series	SRC20ZT-WA
	SRC25ZT-WA

Relevant EU Directives :

Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :

MHIAE SERVICES B.V.

Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, Netherlands

P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands





mitsubishi heavy industries thermal systems, ltd.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
<https://www.mhi-mth.co.jp/en/>

mitsubishi heavy industries air-conditioning europe, ltd.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<https://mhiae.com>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>