


USER'S MANUAL

AIR-CONDITIONER

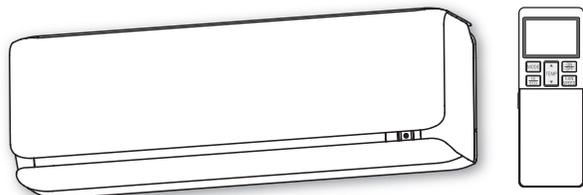

SRK20ZSX-WF
SRK25ZSX-WF
SRK35ZSX-WF
SRK50ZSX-WF
SRK60ZSX-WF

SRK20ZSX-W
SRK25ZSX-W
SRK35ZSX-W
SRK50ZSX-W
SRK60ZSX-W

SRK20ZSX-WFB
SRK25ZSX-WFB
SRK35ZSX-WFB
SRK50ZSX-WFB
SRK60ZSX-WFB

SRK20ZSX-WFT
SRK25ZSX-WFT
SRK35ZSX-WFT
SRK50ZSX-WFT
SRK60ZSX-WFT

BRUGERVEJLEDNING

KLIMAANLÆG

DANSK

BRUKSANVISNING

KLIMAALEGG

NORSK

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

ILMASTOINTILAITE

SUOMI

ANVÄNDARHANDBOK

LUFTVÄRMEPUMP

SVENSKA

- * -WF-, -WFB- og -WFT-serien er modeller med trådløst LAN indbygget.
- * -WF-, -WFB- og -WFT-serien er modeller med innebygd trådløst LAN.
- * -WF-, -WFB, ja -WFT -sarjat ovat kiinteitä langaton LAN -malleja.
- * -WF-, -WFB, och -WFT-serierna är modeller med inbyggt trådlöst LAN.

Tak fordi du købte et produkt fra MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Klimaanlæg. For at få mest muligt ud af dit klimaanlæg skal du læse og følge denne brugervejledning grundigt, før du anvender anlægget. Når du har læst den, skal du gemme vejledningen et sikkert sted og konsultere sektionerne med driftsinformation efter behov eller i tilfælde af uregelmæssigheder.



Dit klimaanlæg er markeret med dette symbol. Det betyder, at elektrisk og elektronisk affald (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Dit klimaanlæg skal behandles på et autoriseret behandlingssted til genbrug, genanvendelse og genindvinding og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Kontakt venligst installatøren eller de lokale myndigheder for at få mere information.



Dette symbol trykt på batterierne på dit klimaanlæg er information til slutbrugere i henhold til EU-direktiv 2006/66/EC artikel 20, bilag 2. Når de ikke kan anvendes mere, skal batterier bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet vist ovenfor, betyder dette kemiske symbol, at batterierne indeholder et tungmetal i en vis koncentration. Dette angives som følger: Hg: kviksølv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %). Bortskaf venligst batterier korrekt ved din lokale affaldsindsamling eller genbrugsstation.

DANSK

Lydtrykniveau fra indendørs- og udendørsenhederne er under 70 dB(A).

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger	2	ALLERGEN KONTROL funktion	21
Tips til effektiv drift	7	WEEKLY TIMER funktion	22
Navn på hver del og dens funktion	8	EKSTRA STÆRK/ ENERGIBESPARENDE	
Fjernbetjening	10	tilstand	26
Driftsfejl med fjernbetjeningen	10	NIGHT SETBACK (10 °C funktion)	27
Midlertidig driftshandling	10	Stille drift (støjsvag)	27
Installation af to klimaanlæg i samme rum ...	11	MENU funktion	
Børnesikring	11	Indstilling af trådløs LAN-forbindelse	28
Indstilling af luftflow	12	Indstilling af lysstyrken på displayet	28
Drifts- og displaysektion til fjernbetjening	14	AUTO OFF funktion	29
Indstilling af aktuel tid	15	SELVRENSNINGS funktion	30
AUTO-mode	15	Ventilatorkontrol i opvarmningstermo -	
Temperaturregulering under AUTO funktion ...	16	FRA	31
VENTILATORHASTIGHED	16	PRESET funktion	32
KØLE-/VARME-/AFFUGTNINGS-/		Indstilling af trådløs LAN-kommunikation ...	33
VENTILATORFUNKTION	17	Initialisering af trådløs LAN-grænseflade ...	33
Driftstemperaturområde for klimaanlæg	17	Vedligeholdelse	34
Egenskaber ved VARME-drift	17	Korrekt installation	37
Indstilling af luftflow-retning	18	Fejlfinding	37
3D AUTO funktion	18	Bemærk	37
SLEEP TIMER funktion	19	Kontakt din forhandler	39
OFF TIMER funktion	19	Automatisk genstart	39
ON TIMER funktion	20	Om adskillige klimaanlæg	39
SLEEP TIMER + ON TIMER funktion	20	Selvdiagnose	40
ON TIMER + OFF TIMER funktion	21		

Sikkerhedsforanstaltninger

- Inden du begynder at bruge systemet, skal du læse disse sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt for at sikre korrekt drift af systemet.
- Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare den sikkert. Hvis en anden tager over som bruger, skal du sørge for, at vejledningen også gives videre til den nye bruger.

 ADVARSEL	Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlige konsekvenser såsom død eller alvorlig personskade.
 FORSIGTIG	Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i personskade eller skade på ejendom.

Overhold disse forholdsregler med stor omhu, da de er afgørende for din sikkerhed.

- Denne enhed er designet til 2 typer af kølemidler (R32 eller R410A). Se en mærkat på udendørsenheden for at tjekke kølemiddelinformation.
- Symboler, der vises ofte i teksten, har følgende betydning:

	Strengt forbudt		Overhold instruktioner med stor omhu		Giv ordentlig jordforbindelse
---	------------------------	---	---	---	--------------------------------------

	Brugervejledningen bør læses omhyggeligt.		Servicepersonale bør håndtere dette udstyr ved at jævnføre installationsvejledningen.
	Der medfølger oplysninger i brugervejledningen og/eller installationsvejledningen.		

■ Følgende foranstaltning er kun for R32.

	Dette udstyr bruger brændbare kølemidler. Hvis kølemidlet lækker ved en ekstern antændelseskilde, kan det antændes.
---	--

ADVARSEL

- Streng overholdelse af lokal lovgivning skal følges ved bortskaffelse af apparatet.
 - Brug ikke metoder til at øge afrinningsprocessen eller til at rengøre udover dem, som producenten anbefaler.
 - Apparatet skal opbevares i et rum uden antændelseskilder, som kører uafbrudt (eksempelvis åben ild, tændt gasapparat eller elvarmeapparat i drift).
 - Må ikke gennemhulles eller brændes.
 - Vær klar over, at kølemidler ikke nødvendigvis kan lugtes.
 - Apparatet bør opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til arealet specificeret til drift.
 - Personalet til service skal have nationale kvalifikationer eller andre, relevante kvalifikationer.
 - Indendørsenheden skal opbevares i et rum med et areal på mindst 4,0 m².*
- *Denne værdi er for et single split system. I tilfælde af multisystem jævnføres installationsarket for udendørsenheden.

■ FORHOLDSREGLER VED INSTALLATION

 ADVARSEL	
	<ul style="list-style-type: none">• Systemet er beregnet til husholdnings- og privat brug. Hvis det bruges i hårde miljøer, såsom på en arbejdsplads, kan udstyret fungere dårligt.
	<ul style="list-style-type: none">• Systemet skal installeres af forhandleren eller en kvalificeret installatør. Det er ikke tilrådeligt at installere systemet selv, da fejlhåndtering kan forårsage lækage af vand, elektrisk stød eller brand.

 FORSIGTIG	
	<ul style="list-style-type: none">• Anlægget må ikke installeres, hvor der kan lække brændbar gas. Gasudslip kan forårsage brand.
	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at en fejlstrømsafbryder er installeret. Hvis du ikke installerer en fejlstrømsafbryder, kan du få elektrisk stød.• Sørg for at installere afløbsslangen ordentligt, så alt vandet drænes. Forkert installation kan føre til, at vandet drypper ind i rummet, hvilket resulterer i våde møbler.
	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at systemet er korrekt jordet. Jordledningen må aldrig forbindes til et gasrør, vandrør, en lynafleder eller en telefonjordledning. Ukorrekt montering af jordledningen kan forårsage elektrisk stød.

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.

- Luft ikke R32 i atmosfæren: R32 er en fluorholdig drivhusgas med et globalt opvarmingspotentiale (GWP) = 675.
- Luft ikke R410A i atmosfæren: R410A er en fluorholdig drivhusgas med et globalt opvarmingspotentiale (GWP) = 2088.

Der henvises til et mærkat på udendørsenheden for vægten af fluorholdig drivhusgas og CO₂-ækvivalent.

■ FORHOLDSREGLER VED DRIFT

⚠ ADVARSEL

	<ul style="list-style-type: none">• Børn må ikke lege med klima anlægget.• Udsæt ikke dig selv for den afkølede luft i en længere periode. Dette kan påvirke din fysiske tilstand og forårsage sundhedsproblemer.	<ul style="list-style-type: none">• Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.• Stik ikke noget ind i luftblæseren. Dette kan forårsage skade, da den interne ventilator roterer ved høj hastighed.
	<ul style="list-style-type: none">• Dette klima anlæg kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af anlægget på en sikker måde og forstår de farer, der er involveret.• Opbevar altid fjernbetjeningen ude af børns rækkevidde. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre, at batterierne bliver slugt eller andre ulykker.	

⚠ FORSIGTIG

	<ul style="list-style-type: none">• Brug kun godkendte sikringer. Brug af stål eller kobbertråd i stedet for en godkendt sikring er strengt forbudt, da det kan forårsage systemsvigt eller brand.• Brug aldrig kontakterne med våde hænder. Det kan resultere i elektrisk stød.• Sving ikke fra indendørsenheden. Hvis indendørsenheden falder ned, kan du komme til skade.• Anbring ikke brandfarligt insekticid eller spraymaling i nærheden af klima anlægget, og spray heller ikke direkte på systemet. Dette kan resultere i brand.• Udsæt ikke apparater med forbrændingsmotorer direkte for klima anlæggets luftflow. Apparatet med forbrændingsmotor vil muligvis fungere forkert.• Vask ikke klima anlægget med vand. Det kan resultere i elektrisk stød. Anvendelse af en højtryksrenser kan beskadige aluminiumslamellerne, hvilket resulterer i formindsket ydeevne.	<ul style="list-style-type: none">• Må ikke anvendes til konservering af fødevarer, planter eller dyr, præcisionsenheder eller kunstværker. Systemet er kun beregnet til brug i almindelige indendørsrum. Enhver anden brug af systemet kan beskadige kvaliteten af fødevarer mv.• Placer ikke noget, der indeholder vand, som f.eks. vaser, oven på enheden. Vand, der kommer ind i enheden, kan beskadige isoleringen og dermed forårsage elektrisk stød.• Installer ikke klima anlægget, hvor luftflowets retning er rettet direkte mod planter eller dyr. Dette vil skade deres helbred.• Undgå at træde/sidde på enheden eller lægge noget på den. Hvis enheden falder ned eller ting falder ned fra den, kan der forekomme personskade.• Efter en lang periode med brug skal du kontrollere enhedens støttestruktur regelmæssigt. Hvis du ikke reparerer eventuelle skader med det samme, kan enheden falde ned og forårsage personskade.
---	--	--

⚠ FORSIGTIG



- **Rør ikke ved aluminiumslamellerne på varmeveksleren.**
Det kan resultere i skader.
- **Placer ikke elektriske husholdningsapparater eller husholdningsartikler neden under indendørs- eller udendørsenhederne.**
Kondens, der drypper fra enheden, kan plette objekter og forårsage ulykker eller elektrisk stød.
- **Anvend ikke systemet uden luftfilteret.**
Dette kan forårsage funktionsfejl i systemet som følge af tilstopning af varmeveksleren.
- **Sluk ikke for strømkilden umiddelbart efter standsning af driften.**
Vent mindst 5 minutter, ellers er der en risiko for vandlækage eller nedbrud.
- **Styr ikke systemet med hovedafbryderen.**
Dette kan forårsage brand eller vandlækage. Desuden kan ventilatoren starte uventet, hvilket kan forårsage personskade.
- **Hæld ikke væske ind i enheden, og sæt ikke vandbeholdere på enheden.**
Vand, der kommer ind i enheden, kan beskadige isoleringen og dermed forårsage elektrisk stød.



- **Hvis du driver klimaanlægget sammen med et forbrændingsapparat, skal du jævnligt ventilere den indendørs luft.**
Utilstrækkelig ventilation kan medføre ulykker på grund af iltmangel.
- **Stå sikkert på en trappestige eller et andet stabilt objekt ved fjernelse af indløbspanel og filtre.**
Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre skade, ved at ustabile objekter vælter.
- **Når du rengør klimaanlægget, skal du stoppe enheden og slukke for strømmen.**
Åbn aldrig panelet, mens den interne ventilator roterer.
- **Placer ikke genstande nær udendørsenheden og sørg for, at der ikke samles blade omkring enheden.**
Hvis der er objekter eller blade omkring udendørsenheden, kan små dyr komme ind og i kontakt med elektriske dele og dermed forårsage sammenbrud, røg eller brand.
- **Kontakt din forhandler for at rengøre inde i indendørsenheden. Forsøg ikke at gøre det selv.**
Anvendelse af et ikke-godkendt rengøringsmiddel eller en forkert vaskemetode kan beskadige enhedens plastkomponenter og forårsage utætheder. Skade, røg eller brand også forekomme, hvis rengøringsmidler kommer i kontakt med elektriske dele eller enhedens motor.
- **Stop enheden og sluk for strømmen, hvis du hører torden, eller der er fare for lynnedslag.**
Dette kan beskadige enheden.
- **Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret installatør.**
Hvis det ikke erstattes, kan det forårsage systemsvigt eller brand.

■ FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED TRÅDLØST LAN

⚠ ADVARSEL



- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL nær udstyr med automatisk kontrol som f.eks. en automatisk dør eller brandalarmenhed.**
Det kan forårsage et uheld på grund af fejlfunktion i udstyret.
- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL på et hospital osv., hvor brugen af trådløse enheder er forbudt.**
Det kan forårsage fejlfunktion i medicinsk udstyr på grund af en trådløs enhed.
- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL nær en person med en pacemaker eller en implanteret defibrillator.**
Det kan forårsage fejlfunktion i en medicinsk enhed.

⚠ FORSIGTIG



- **Slå ikke trådløs LAN-kommunikation TIL nær en anden trådløs enhed, mikrobølgeovn, trådløs telefon, faxmaskine osv.**
Det kan forårsage fejlfunktion i den trådløse enhed.
- **Når klimaanlægget betjenes udefra, skal statussen for enheden, dens periferi og personer i rummet bekræftes på forhånd.**
Det kan forårsage skade på din helbred, kontaminering af husholdningsartikler eller have negativ effekt på dyr.
- **Hvis nogen befinder sig i rummet, skal vedkommende underrettes om, at klimaanlægget er ved at blive betjent udefra.**
Det kan forårsage skade på dit helbred.



- **Kontrollér driftsstatussen regelmæssigt.**
Pludselige ændringer i indendørs/udendørs temperatur kan forstyrre dit helbred.

■ FORHOLDSREGLER VED FLYTNING ELLER REPARATION

⚠ ADVARSEL	
	<ul style="list-style-type: none">• Udfør ikke reparationer eller modifikationer selv. Kontakt forhandleren, hvis enheden skal repareres. Hvis du reparerer eller ændrer enheden, kan det medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
	<ul style="list-style-type: none">• Kontakt din forhandler for reparation. Forkert reparation kan medføre elektrisk stød, brand mv.• I tilfælde af at klimaanlægget skal flyttes, skal du kontakte din forhandler eller en kvalificeret installatør. Monteringsfejl kan forårsage vandlækage, elektrisk stød, brand mv.• Hvis du bemærker noget unormalt (lugten af brand/røg, o.l.), skal du stoppe systemet, slukke for strømmen og kontakte forhandleren. Fortsat brug af systemet under unormale omstændigheder kan resultere i fejlfunktion, elektrisk stød, brand osv.• Hvis klimaanlægget ikke køler eller opvarmer rummet, kan der være en kølemiddellækage. Kontakt din forhandler. Hvis der skal tilføjes kølemiddel, skal du kontakte din forhandler for ordentlig vejledning. Hvis kølemidlet kommer i kontakt med den nøgne hud, kan det forårsage hudskade. Hvis der inhaleres for meget kølegas, kan det medføre forringelse af nervefunktion med f.eks. svimmelhed og hovedpine eller forringelse af hjertefunktionen med f.eks. uregelmæssig hjerterytme og midlertidig hjertebanken. Hvis der uventet siver kølemiddel fra enheden hen på en varmeblæser, et komfur, en kogeplade eller en anden varmekilde, kan der genereres skadelige gasser.

Tips til effektiv drift

■ Vær opmærksom på følgende for den mest økonomiske og optimale brug af enheden.

- **Indstilling af en passende rumtemperatur.**
For høje eller for lave temperaturer er ikke godt for dit helbred og er også spild af elektricitet.
- **Rens filtrene hyppigt.**
Tilstoppede filtre kan blokere luftflowet og forårsage mindre effektiv drift.  Side 34
- **Undgå direkte sollys og træk.**
Undgå direkte sollys ved at trække gardiner eller persiener for under drift. Hold vinduer og døre lukket, undtagen under ventilation.
- **Juster luftflowets retning korrekt.**
Juster op/ned og venstre/højre luftflow for at sikre en konstant rumtemperatur.
- **Brug kun enheden, når det er nødvendigt.**
Brug timeren, for kun at bruge enheden, når det er nødvendigt.
- **Hold varmekilder væk ved køling.**
Hold så vidt muligt varmekilder ude af rummet.

Navn på hver del og dens funktion

INDENDØRSENHED

Luftindtagspanel
 Side 34, 35

Luftindtag

Stuetemperatursensor

Modelnavn

Luftfiltere
 Side 34

Ventilator
 • Inden i enheden

Varmeveksler
 (Aluminiumslamel)

Lameller
 (Lodrette blade)
 • Indstilling af venstre/
 højre luftflow-retning

Flapper
 (Vandrette blade)
 • Indstilling af op/ned
 luftflow-retning

Luftudtag

Bevægelsessensor



Dette udstyr bruger brændbar gas.
 Side 2

QR-kode

- Du kan kontrollere SSID og KEY (adgangskode).
- * Kun modeller med trådløst LAN indbygget.

Enhedens displaysektion

Side 9


Luftrensningsfilter

Side 36

- Allergenfilter (lys orange)



- Fotokatalytisk, vaskbart, deodoriserende filter (orange)

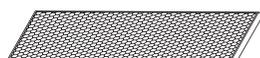

WARNING



Do not wash the inside of the air conditioner. Water leakage and permanent damage may result. Electrical hazard exists.



Caution, high voltage, shut off power before servicing fan and fan motor.

By the following operation, forced cooling operation is possible. Isolate the power supply. Reconnect power supply. Hold the ON/OFF switch down for 5 seconds until hear a beep.

UDENDØRSENHED

Luftindtag
 (bagside og side)

Ventilator
 • Inden i enheden

Varmeveksler
 (Aluminiumslamel)

Luftudtag

Drænhul

Modelnavn etiket
 (SRC50-60ZSX-W)

Modelnavn og kølemiddeltype
 (SRC20-35ZSX-W)

Kølerør og elektriske ledninger

Drænslange

WARNING



MOVING FAN BLADES
 DO NOT INSERT ANYTHING INTO THE AIR OUTLET. IT MIGHT CAUSE INJURY.

CAUTION



SHARP EDGE OF FINS
 DO NOT TOUCH THE ALUMINUM FINS. IT MIGHT CAUSE INJURY.



DO NOT STEP ON TOP OF THIS UNIT. IT MIGHT CAUSE INJURY.



Dette udstyr bruger brændbar gas.

Side 2 (kun R32-modeller)

WARNING


Don't touch the terminal block.



Don't touch refrigerant pipings and connections.

Navn på hver del og dens funktion

Enhedens displaysektion

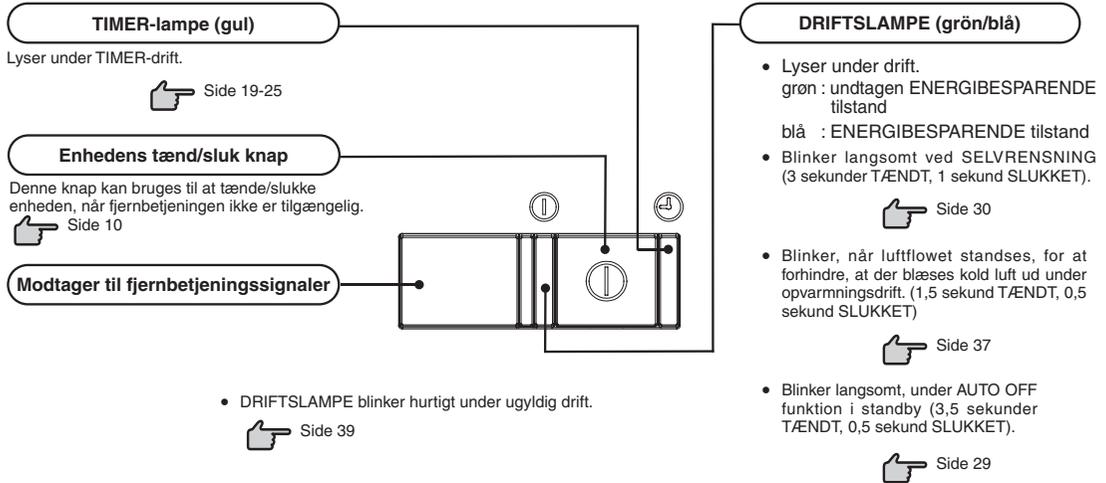

Tilbehør



Fjernbetjening



Fjernbetjeningsholder




Batteri x 2
(R03 (AAA, Mikro))



Træskruer x 2
(Til montering af fjernbetjeningsholder)



Allergenfilter
(Lys orange)

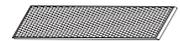

Fotokatalytisk vaskbart deodoriserende filter
(orange)

⚠ FORSIGTIG

- Rør ikke ved luftindtags panelet eller klappen, mens den er i drift.**
 - Luftindtags panelet åbner sig, mens systemet er i drift. Installer ikke enheden på en måde, hvor luftindtags panelet ikke kan åbne, og placer ikke genstande i nærheden af indendørsenheden.
 - Luftindtags panelet og klappen lukker, når driften stopper. Dine fingre kan komme i klemme, når panelet eller klappen lukker.
- Brug ikke overdreven kraft på luftindtags panel eller klap. Dette kan medføre, at delene får funktionsfejl.**




BEMÆRK

- Lyd til fjernbetjening**
Der høres en lyd (bip-bip), når den forudindstillede temperatur indstilles til 24°C eller AUTO funktion vælges eller automatisk luftflow vælges (undtagen driftstilstand FAN (BLÆSER)).

Der høres en lyd (bip), når klimaenlægget slukkes ved at trykke på ON/OFF knappen (bortset fra SELVRENSNINGS-tilstand).

Summerlyd (pip-pip) produceres ved
Indstilling af trådløs LAN-forbindelse,
Indstilling af trådløs LAN-kommunikation.

Indstilling af luftflow

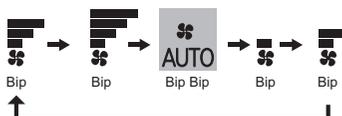

Forudindstillet temperatur




Fjernbetjening

Isætning af batterier

1 Træk dækslet ud.

2 Isæt nye batterier.
R03 (AAA, Mikro) x 2

Vær opmærksom på mærkerne + og -

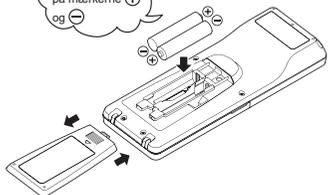

3 Luk dækslet.

4 Tryk på ACL-afbryderen med spidsen af en kuglepen.

- Indstil det aktuelle klokkeslæt.



Side 15 Indstilling af
aktuel tid Trin 2

BEMÆRK


- Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
- Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i en længere periode.
- Den anbefalede effektive periode for et batteri i overensstemmelse med JIS eller IEC er 6 til 12 måneder ved normalt brug. Hvis de anvendes længere, eller når der anvendes et uspecificeret batteri, kan der lække væske fra batteriet, hvilket kan resultere i funktionsfejl i fjernbetjeningen.
- Den anbefalede effektive periode er trykt på batteriet. Dette kan være kortere på grund af fremstillingstidspunktet for enheden. Dog kan batteriet stadig være i brugbar stand efter udløbet af den nominelle levetid.

- Når displayet viser en unormal tilstand, tryk på ACL-afbryderen med spidsen af en kuglepen.

Anvendelse af fjernbetjeningsholderen

Fjernbetjeningen kan fastgøres til en væg eller søjle ved at bruge fjernbetjeningsholderen. Før montering af fjernbetjeningen skal du kontrollere, at klimaanlægget modtager signalerne korrekt.

Til montering eller afmontering af fjernbetjeningen skal du flytte den op eller ned i holderen.

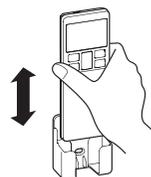

De følgende eksempler viser brugte batterier. Udskift batterierne med nye batterier.

- Modtagelsesbip udsendes ikke, når et signal transmitteres.
- Display forsvinder.

Advarsel for fjernbetjening

⊘ Strengt forbudt

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Anbring ikke fjernbetjeningen i nærheden af steder med høje temperaturer, som fx el-tæpper eller komfurer. | <ul style="list-style-type: none">• Efterlad ikke fjernbetjeningen udsat for direkte sollys eller andet stærkt lys. | <ul style="list-style-type: none">• Tab ikke fjernbetjeningen. Håndter den med omhu. |
| <ul style="list-style-type: none">• Placer ikke nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og enheden. | <ul style="list-style-type: none">• Undgå at spilde væske på fjernbetjeningen. | <ul style="list-style-type: none">• Anbring ikke tunge genstande på fjernbetjeningen, og tråd ikke på den. |

Driftsfejl med fjernbetjeningen

- Er batterierne ved at løbe tør?



“Indstilling af batterier” ovenstående.

Udskift batterierne med nye, og prøv igen.

- Hvis driften mislykkes, kan du betjene enheden ved at køre en midlertidig driftshandling.



Se “Midlertidig driftshandling” for neden.

Kontakt din forhandler for at få fjernbetjeningen kontrolleret.


Midlertidig driftshandling

- Enhedens ON/OFF knap aktiverer ON/OFF midlertidigt, når fjernbetjeningen ikke anvendes.

Driftsprogram

- | | | |
|-----------------------|---|------|
| • DRIFTSTILSTAND | : | AUTO |
| • VENTILATORHASTIGHED | : | AUTO |
| • LUFTFLOW | : | AUTO |

- Drift starter ved at trykke på enhedens ON/OFF knap; den stopper, hvis du trykker på knappen igen.

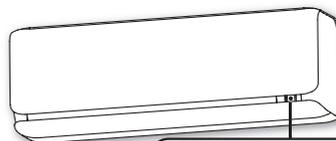

Enhedens tænd/sluk knap

BEMÆRK

- Hold ikke enhedens ON/OFF knap nede i 5 sekunder eller mere. (At holde den nede i 5 sekunder eller mere starter den tvungne kølehandling, som anvendes under servicering eller ved flytning af klimaanlægget.)


Installation af to klimaanlæg i samme rum

■ Når to klimaanlæg installeres i det samme rum, skal denne indstilling anvendes, hvis de to klimaanlæg ikke betjenes med den samme fjernbetjening. Indstil fjernbetjeningen og indendørsenheden.

Indstilling af fjernbetjeningen

1 Fjern dækslet, og tag batterierne ud.

2 Afbryd koblingslinjen ved siden af batteriet med en bidetang.

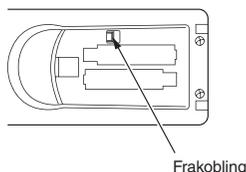


3 Isæt batterier.
Luk dækslet.

Indstilling af indendørsenheden

1 Sluk for strømkilden, og tænd igen efter 1 minut.

2 Ret fjernbetjeningen (der blev indstillet ifølge fremgangsmåden beskrevet til venstre) mod indendørsenheden, og send et signal ved at trykke på ACL-kontakten på fjernbetjeningen.

Da signalet sendes ca. 6 sekunder efter tryk på ACL-kontakten, skal du pege fjernbetjeningen mod indendørsenheden i et stykke tid.

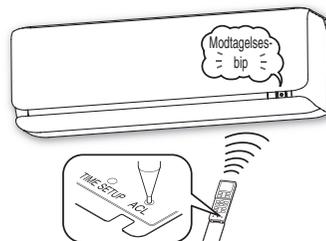


3 Kontroller, at modtagelseslyden "bip" udsendes fra indendørsenheden.

Ved afslutningen af indstillingen udsender indendørsenheden en bip-lyd. (Hvis der ikke udsendes nogen lyd, skal du starte forfra med indstillingen.)

Børnesikring

■ Denne funktion låser fjernbetjeningen for at forhindre betjeningsfejl.

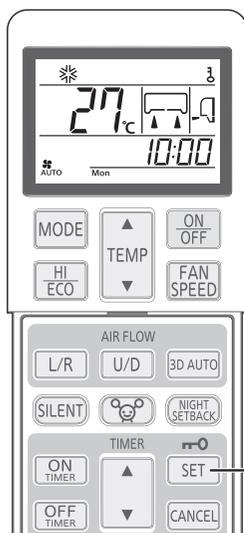

1 Tryk på knappen SET i 3 sekunder eller mere.

 vises. Når børnesikring er indstillet, kan kun ON/OFF knappen betjenes.

Annulering


Sluk lyset  ved at trykke på knappen SET i 3 sekunder eller mere.

BEMÆRK

- Mens børnesikring er indstillet, kan indstillinger for driftstilstand, temperatur, ventilatorhastighed og luftstrømsretning ikke ændres. For at ændre indstillingerne skal du nulstille børnesikring.
- Børnesikring fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL.

Indstilling af luftflow

- Tag klimaanlæggets placering i betragtning, og juster venstre/højre-luftflowets rækkevidde for at maksimere driften.

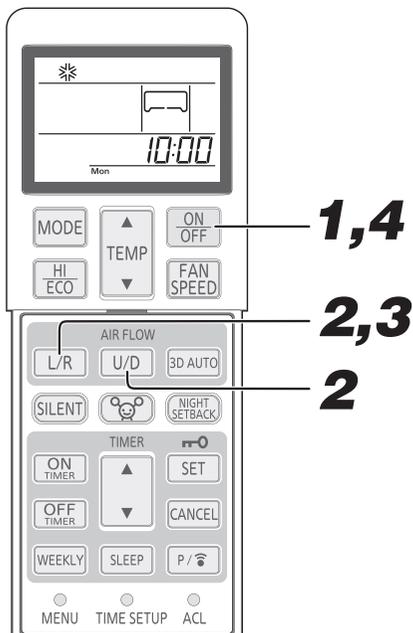

1 Hvis klimaanlægget kører, skal du trykke på ON/OFF knappen for at stoppe det.


Indstillingen af luftflowets rækkevidde kan ikke foretages, mens enheden kører.

2 Tryk på AIR FLOW knappen U/D (up/down (op/ned)) og AIR FLOW knappen L/R (left/right (venstre/højre)) på samme tid i 5 sekunder eller mere.

Indstillingsdisplayet for luftflow vises.

3 Indstilling af luftflow.

Tryk på AIR FLOW knappen L/R (venstre/højre), og juster til den ønskede placering. Hver gang der trykkes på AIR FLOW L/R (venstre/højre), tændes displayet i denne rækkefølge:

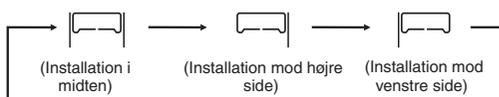


4 Tryk på ON/OFF knappen.

Klimaanlæggets luftflow er indstillet. Tryk inden for 60 sekunder efter indstilling af luftflowet (mens luftflowets indstillingsdisplay lyser).

Klimaanlæggets placering og luftflow

Nedenstående diagram angiver luftflow i henhold til klimaanlæggets placering. Tag hensyn til rummets opdeling, og indstil luftflowet for at maksimere klimaanlæggets ydeevne.

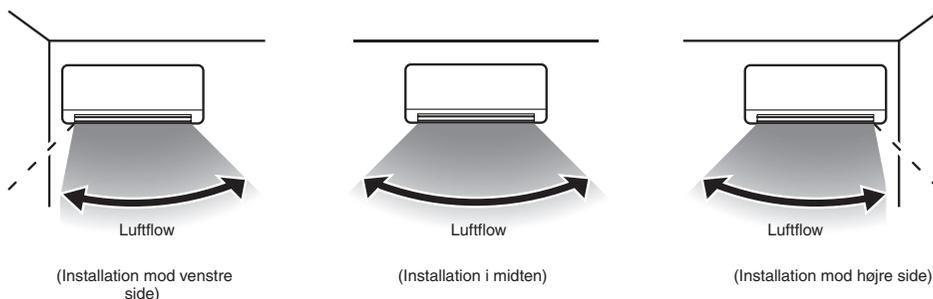

BEMÆRK

- Når luftflowet er konfigureret, gemmes indstillingen i klimaanlægget, selv hvis strømforsyningen slukkes. For at ændre luftflow-indstillingen skal du genindstille med fjernbetjeningen.
- Under drift kan luftflowet ikke indstilles.
- Hvis klimaanlægget er monteret inden for 50 cm fra sidevæggen, anbefales det at skifte luftflow til "Installation mod højre side" eller "Installation mod venstre side".

Indstilling af bevægelsessensor


- Tag indendørsenhedens placering i betragtning, og drej sensoren mod højre eller venstre, indtil den klikker på plads. (Retningen af anvendelsesområdet kan ændres sideværts cirka 20 grader.)

	Installation mod venstre side	Installation i midten	Installation mod højre side
Klima anlæggets placering			
Bevægelsessensorens retning	 Drej til højre	 Midten	 Drej til venstre

1 Åbn luftindtags panelet.




2 Skift bevægelsessensorens retning.

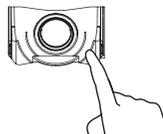

Juster bevægelsessensorens retning ved at trykke på enden af den.


3 Luk luftindtags panelet.

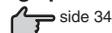

Om bevægelsessensoren


- Bevægelsessensoren registrerer personer (varmeudviklende kroppe) for at afgøre, om der er nogen i rummet, og hvor meget de bevæger sig. Anvendelsesområdet er som følger. Juster vinklen på bevægelsessensoren ifølge indendørsenhedens placering.

- Horizontal vinkel 100° (ovenfra)

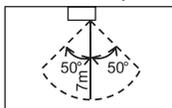

- Afhængigt af lokaleforhold og/eller installationens placering er bevægelsessensoren muligvis ikke i stand til at registrere folk korrekt. Bevægelsessensoren er muligvis ikke i stand til at registrere folk i følgende tilfælde:
 - Når personen er umiddelbart under eller ved siden af anlægget
 - Når rumtemperaturen er 30 °C eller højere
 - Når der er forhindringer, som fx møbler eller et vindue mellem anlægget og personen
 - Når personen dækker det meste af huden med tykt tøj eller vender ryggen til anlægget
 - Når personen ikke bevæger sig meget, som fx under søvn
- I de følgende tilfælde kan bevægelsessensoren tro, at der er nogen i rummet, selv om det faktisk ikke er tilfældet:
 - Hvis der er et dyr, såsom en hund eller kat i rummet
 - Hvis planteblade bevæger sig i vinden
 - Hvis der er et varmeapparat (fx et oscillerende varmelegeme) eller andre varmegenererende objekter, der bevæger sig
 - Hvis der er betydelige temperaturændringer i vægge eller gulve i rummet på det tidspunkt, hvor driften starter

Drifts- og displaysektion til fjernbetjening

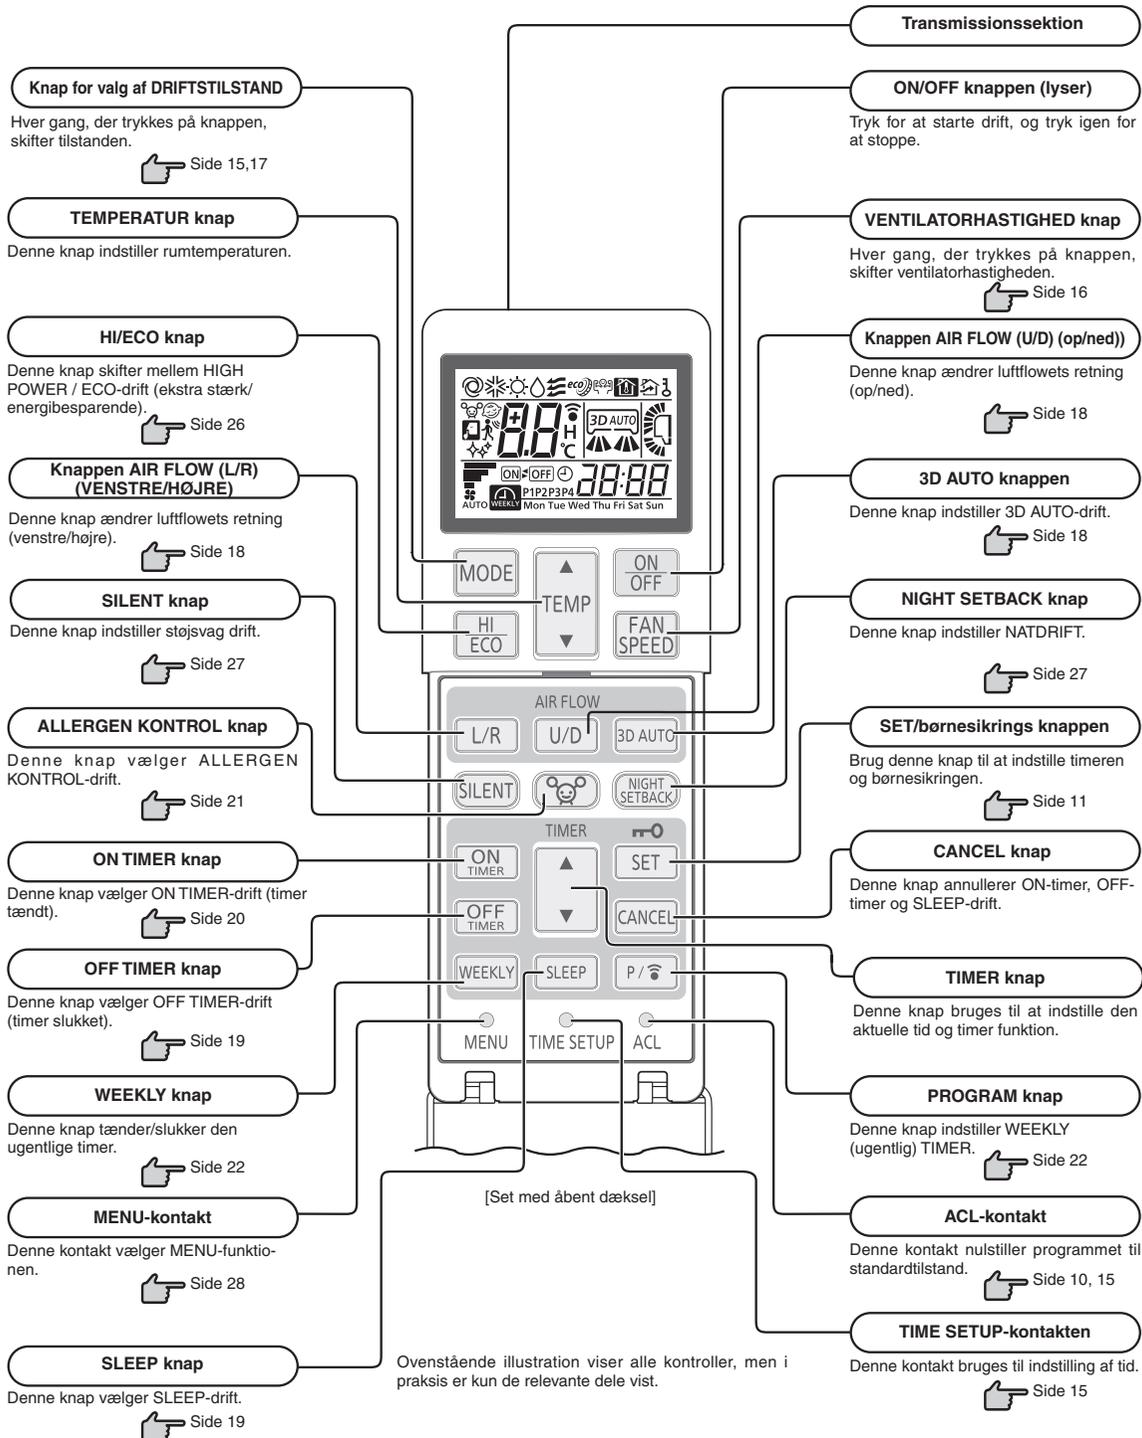

Transmissionsprocedure


Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen, og fjernbetjeningen peger mod klimaenlægget, sendes der et signal. Når klimaenlægget modtager signalet korrekt, bipper det.



Indstilling af aktuel tid

- Når du sætter batterierne i, indstilles det aktuelle tidspunkt automatisk til tidsindstillingsfunktion. "Mon" (mandag) og 13:00 vises som den aktuelle tid. Indstil korrekt ugedag og tidspunkt.

Eksempel: Indstil til "Sat" (lørdag) 10:30.

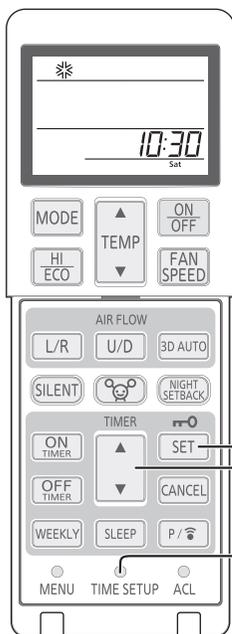

1

Tryk på TIME SETUP-kontakten.

Tryk med spidsen af en kuglepen el. lign.
Ugedagen i displayet blinker, så du kan indstille den.

2

Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

(Indstil til "Sat" (lør)).

3

Tryk på SET knappen.

Displayet med ugedage skifter fra blinkende til konstant, indstillingen af ugedag er afsluttet, og tidspunkt blinker.
Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 2, ellers bliver ugedagen ikke indstillet.

4

Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

(Indstil til 10:30)

5

Tryk på SET knappen.

Tidsdisplayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig.
Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 4, ellers bliver klokkeslættet ikke indstillet.


BEMÆRK

- Timer-drift er baseret på urets indstilling, så det skal indstilles korrekt.
- Fjernbetjeningsdata bliver nulstillet, når klokkeslættet indstilles.
- Når batteriet i fjernbetjeningen udskiftes, eller der trykkes på

ACL-kontakten, indstilles fjernbetjeningen til den oprindelige tilstand. Da WEEKLY TIMER-programmet ikke indstilles i den oprindelige tilstand, skal du indstille programmet ifølge indstillingsproceduren.

AUTO-mode

- Vælger automatisk driftstilstand (KØLE, VARME) afhængigt af rumtemperaturen, når den er tændt.

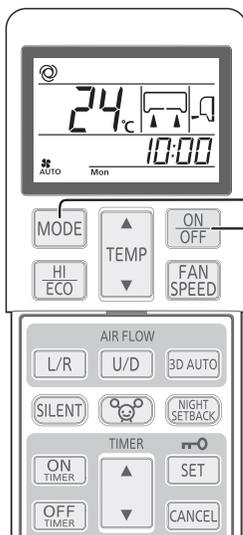

1

Tryk på MODE knappen.

Tilstanden skifter hver gang, der trykkes på knappen.
Indstil til ☺.

2

Tryk på ON/OFF knappen.

For at stoppe: Tryk på ON/OFF knappen.

BEMÆRK

- Hvis der ikke blæser luft ud under drift.

➔ Side 37

- Hvis du ikke vil have, at AUTO-programmet er tændt, skal du skifte til KØLE, VARME eller VENTILATION i stedet for AUTO.


➔ Side 17

- Procedure for indstilling af luftflow-retning.

➔ Side 18

Temperaturregulering under AUTO funktion

- Standardforindstillingens temperatur under AUTO funktion er 24 °C i både køle- og varmfunktion. Imidlertid kan den justeres (min. 18 °C, maks. 30 °C) ved at bruge ▲ knappen eller ▼ knappen.

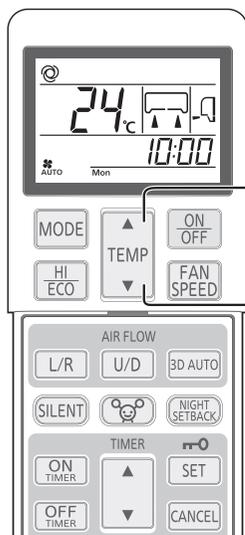

1

Tryk på knappen “▲ eller ▼ (TEMP)”.

Når det er lidt koldt

Tryk på knappen ▲.

- Hver gang, der trykkes på knappen ▲, sker omstillingen i følgende rækkefølge 18 → 19 → 23 → 24 → 25 → 30.

Når 30 er angivet, selv om der trykkes på knappen ▲, skifter indikatoren ikke.

Når det er lidt varmt


Tryk på knappen ▼.

- Hver gang, der trykkes på knappen ▼, sker omstillingen i følgende rækkefølge 30 → 29 → 25 → 24 → 23 → 18.

Når 18 er angivet, selv om der trykkes på knappen ▼, skifter indikatoren ikke.

VENTILATORHASTIGHED


- VENTILATORHASTIGHED kan indstilles med undtagelse af tilstanden DRY (TØR).

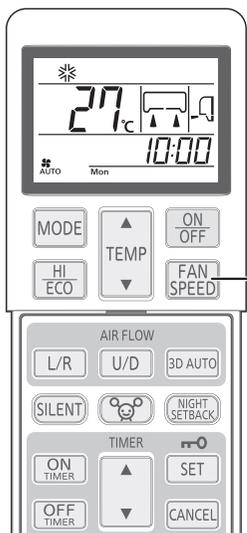

1

Tryk på VENTILATORHASTIGHED knappen.

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter ventilatorhastigheden.

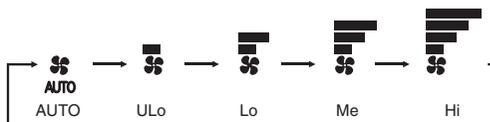


Driftskapacitet er dit valg	VENTILATORHASTIGHED
Indstilles automatisk af mikrocomputer	AUTO
Stille drift (støjsvag)	ULo
Energibesparende drift	Lo
Standarddrift	Me
Kraftfuld drift med høj kapacitet	Hi

BEMÆRK

- Når VENTILATORHASTIGHED ændres fra Hi til Lo eller ULo, kan lyden af kølemiddel høres.
- Hvis tilstanden KØLE anvendes, og udendørstemperaturen er lav, kan VENTILATORHASTIGHED ændres automatisk for at beskytte klimaanlægget.

KØLE-/VARME-/AFFUGTNINGS-/VENTILATORFUNKTION

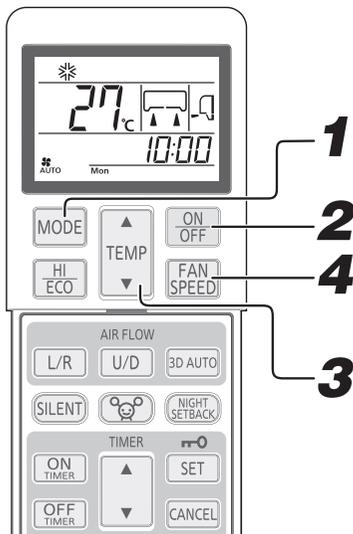

1

Tryk på MODE knappen.

Indstil til en ønsket tilstand.

☼(KØLE), ☀(VARME), △(AFFUGTNING), ≡(VENTILATOR)

2

Tryk på ON/OFF knappen.

3

Tryk på TEMP knappen.

Tryk på ▲ eller ▼ for den ønskede temperatur.

Anbefaling

KØLE	VARME	AFFUGTNING	VENTILATOR
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	—

4

Tryk på VENTILATORHASTIGHED knappen.

Indstil ventilatorhastigheden som ønsket.

Ventilatorhastigheden kan ikke indstilles under affugtningsdrift.

Procedure for indstilling af luftflow-retning Side 18

BEMÆRK

- Hvis der ikke blæser luft ud under opvarmning. Side 37
- Driftstilstanden kan også indstilles eller ændres, når klimaanlægget ikke er i drift.

For at stoppe:

Tryk på ON/OFF knappen.

Driftstemperaturområde for klimaanlæg

- Brug inden for følgende operationelle område. Anvendelse uden for dette område kan resultere i, at beskyttelsesanordningerne aktiveres, hvilket forhindrer enheden i at fungere.

	KØLE-drift	VARME-drift
Udetemperatur	Ca. -15 til 46 °C	Ca. -20 til 24 °C
Indetemperatur	Ca. 18 til 32 °C	Ca. 10 til 30 °C
Fugtighed inde	Under ca. 80 % Langtidsbrug af enheden med en luftfugtighed på over 80 % kan resultere i kondens på indendørsenhedens overflade, hvilket fører til vand dråber.	

Egenskaber ved VARME-drift

VARME-driftens mekanisme og kapacitet

- Enheden trækker varme fra den kolde udeluft og overfører den til indendørsluften og opvarmer rummet. Som en egenskab ved varmepumpesystemet, reduceres opvarmningskapaciteten, når udeluftens temperatur bliver lavere.
- Det kan tage lidt tid at levere varm luft, når anlægget er blevet tændt.
- Hvis udetemperaturen bliver ekstremt lav, er det bedre at anvende yderligere varmekilder.

Afrimning


Hvis udetemperaturen bliver lav, og luftfugtigheden er høj, kan varmeveksleren i indendørsenheden fryse, hvilket forhindrer effektiv opvarmning. Hvis dette sker, aktiveres den automatiske afrimning, og opvarmningen standser i 5 til 15 minutter under afrimning.

- Både indendørs- og udendørsventilatorer stopper, og DRIFTSLAMPEN blinker langsomt (1,5 sekunder TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET) under afrimning.
- Udendørsenheden kan frigive damp under afrimning. Dette er for at hjælpe afrimnings processen og er ikke en fejl.
- VARME-driften genoptages, så snart afrimningen er afsluttet.

Indstilling af luftflow-retning


- Op/ned-retningen kan justeres med knappen AIR FLOW U/D (op/ned) på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på denne knap, skifter tilstanden på følgende måde:

Skift tilstand med AIR FLOW (UP/DOWN) (op/ned)

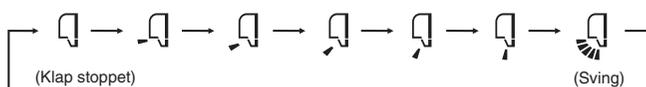

- Venstre-/højre-retningen kan justeres med knappen AIR FLOW L/R (venstre/højre) på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på denne knap, skifter tilstanden på følgende måde:

Skift tilstand med AIR FLOW (LEFT/RIGHT) (venstre/højre)

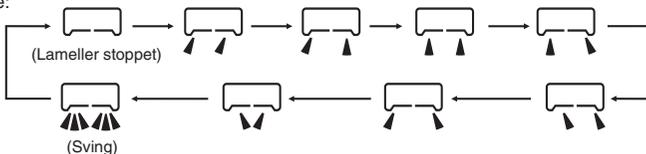

BEMÆRK

- Klappens og lamellens faktiske position kan afvige fra det viste display.

BEMÆRKNING TIL VARMEDRIFT

- Når opvarmning påbegyndes, er klap- og lamelretning fastsat i den vandrette/midterstilling for at undgå kold træk. Den vender tilbage til den indstillede position, når den varme luftforsyning starter.
- Klap- og lamelretning styres til vandret/midterstilling, når rumtemperaturen når den indstillede temperatur og kompressoren stopper, eller når afrimning er i drift.
- Luftflowets retning kan ikke indstilles i den ovennævnte periode. Skift indstillinger for luftflowets retning, når den varme luft er leveret og klappen/lamellen bevæger sig til den indstillede position.


Hukommelsesklap (klap eller lamel stoppet)

Når man trykker på AIR FLOW (U/D eller L/R) én gang, mens klappen eller lamellen er i drift, holder den op med at svinge i denne position. Eftersom denne vinkel lagres i mikrocomputeren, indstilles klappen eller lamellen automatisk til denne vinkel, når den næste betjening startes.

- ⚠ ADVARSEL**
Bliv ikke direkte udsat for luftflowet fra klimaanlægget i længere tid.


- Klappens anbefalede vinkel ved standsning

- ⚠ FORSIGTIG**
I KØLE- eller AFFUGTNINGSTILSTAND må du ikke køre anlægget i lang tid med luftflowet blæsende lige ned. Der kan ellers dannes kondens på udgangsnettet, som så drypper.
- Forsøg ikke at justere klapperne eller lamellerne, eftersom kontrolvinklen kan blive ændret, eller klappen eller lamellen ikke kan lukkes helt.

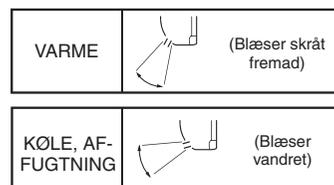

3D AUTO funktion


- Ventilatorhastighed og luftflowets retning styres automatisk, således at hele rummet opnår effektiv køling. Når klimaanlægget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Når klimaanlægget kører, skal betjeningen startes fra trin 2.

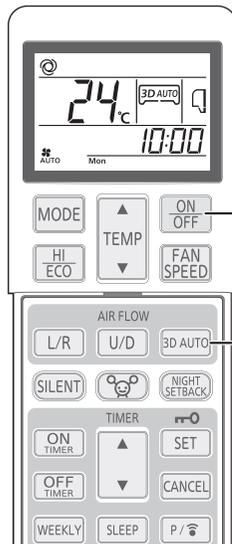

- Tryk på ON/OFF knappen.

- Tryk på 3D AUTO knappen.

Hver gang, der trykkes på 3D AUTO, skifter displayet i denne rækkefølge:

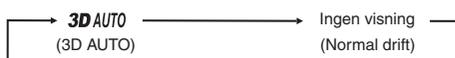

Annullering

Tryk på knappen 3D AUTO for at slukke 3D AUTO-displayet.


BEMÆRK

- 3D AUTO funktion annulleres, når du skifter driftstilstand.
- Hvis 3D AUTO funktion annulleres, så ændres luftflowets retning til den, der blev brugt, før 3D AUTO blev indstillet.
- 3D AUTO funktion kan kun indstilles i AUTO-, KØLE-, eller VARME funktion.

SLEEP TIMER funktion

- Enheden vil stoppe automatisk iht. den indstillede tid.

Den indstillede temperatur justeres automatisk i forhold til den forløbne tid for at undgå for meget afkøling eller opvarmning.  Side 21

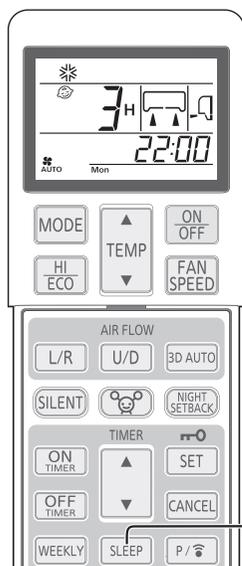

1

Tryk på SLEEP knappen.


- Hvis der trykkes, mens enheden er slukket

SLEEP TIMER funktion starter med de tidligere driftsindstillinger, og klimaanlægget slukkes iht. den indstillede tid.

- Hvis der trykkes, mens enheden kører

Klimaanlægget slukkes efter den indstillede tid.

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter displayet som følger:

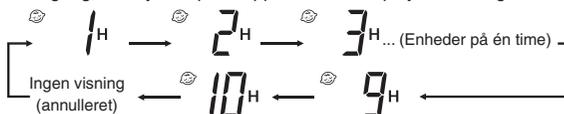

Eksempel: Du ønsker, at den skal stoppe efter 3 timer.

Indstil til 3H

Timerens lampe lyser (gul).

- Enheden stopper iht. den indstillede tid.

Ændring af den indstillede tid

Indstil en ny tid ved at trykke på SLEEP knappen.

Annullering

Tryk på knappen CANCEL for at slukke SLEEP-displayet.

BEMÆRK


- SLEEP funktion fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL funktion.
- SLEEP TIMER kan ikke indstilles samtidig med OFF TIMER.

OFF TIMER funktion

- Enheden stopper automatisk ved det indstillede tidspunkt.

Når klimaanlægget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Når klimaanlægget kører, skal betjeningen startes fra trin 2.

Eksempel: Du ønsker, at den skal stoppe kl. 22:30.

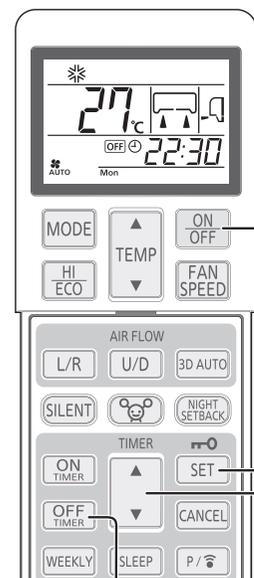

1

Tryk på ON/OFF knappen.

2

Tryk på OFF TIMER knappen.

OFF TIMER-displayet OFF blinker.

3

Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Hver gang der trykkes på knappen ▲, skifter displayet i denne rækkefølge:

0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → Enheder af ti minutter

Hver gang der trykkes på knappen ▼, skifter displayet i denne rækkefølge:

0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → Enheder af ti minutter

Indstil til 22:30.

4

Tryk på SET knappen.

Displayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig. Timerens lampe lyser (gul).

Ændring af den indstillede tid

Indstil en ny tid ved at bruge OFF TIMER knappen.

Annullering

Tryk på CANCEL knappen for at slukke timer-displayet.


BEMÆRK

- Enheden stopper efter den indstillede periode.
- Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 3, ellers afsluttes indstillingen ikke.
- Den aktuelle tid vises ikke i OFF TIMER funktion.
- OFF TIMER funktion fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL.
- Til forskel fra SLEEP TIMER-tilstanden udføres der ikke automatisk indstillet temperatur justering i løbet af OFF TIMER funktion.

ON TIMER funktion

- Drift påbegyndes 5 til 60 minutter før den indstillede tid, så rumtemperaturen når den optimale temperatur på det indstillede tidspunkt.  Side 21
ON TIMER funktion kan indstilles, uanset om klima anlægget kører eller ej.

Eksempel: Når den ønskede rumtemperatur er påkrævet kl. 8:00.

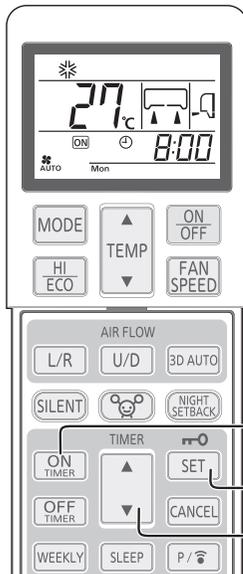

1 Tryk på OFF TIMER knappen.

ON TIMER-displayet  blinker.

2 Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Hver gang der trykkes på knappen ▲, skifter displayet i denne rækkefølge:

0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → Enheder af ti minutter

Hver gang der trykkes på knappen ▼, skifter displayet i denne rækkefølge:

0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → Enheder af ti minutter

Indstil til 08:00.

3 Tryk på SET knappen.

Displayet ændres fra blinkende til konstant, og indstillingen er færdig. Timerens lampe lyser (gul). Hvis indstilling af ON TIMER udføres, når klima anlægget kører, stopper driften.

BEMÆRK

- Drift påbegyndes 5 til 60 minutter før den indstillede tid.
- Timer-lampen (gul) slukkes på det indstillede tidspunkt.
- Sørg for at trykke på knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i trin 2, ellers afsluttes indstillingen ikke.
- Den aktuelle tid vises ikke i ON TIMER funktion.
- OFF TIMER funktion fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL.
- Hvis der trykkes på ON/OFF knappen efter indstilling af ON TIMER, annulleres indstillingen.

Ændring af den indstillede tid

Indstil en ny tid ved at bruge ON TIMER knappen.


Annullering

Tryk på knappen CANCEL for at slukke timer-displayet.

SLEEP TIMER + ON TIMER funktion

- Dette er den kombinerede timer funktion af SLEEP TIMER og ON TIMER.

Eksempel: Når det ønskes, at den stopper efter 3 timer og derefter påbegynder driften kl. 8:00, nær den indstillede temperatur.

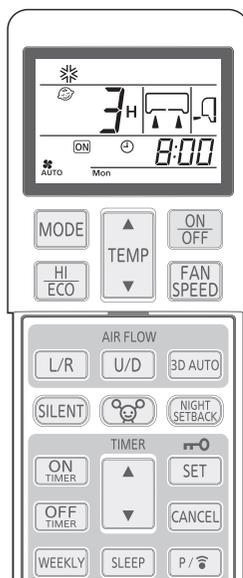

1 SLEEP TIMER-indstilling

Indstilles med fremgangsmåderne på side 19.

Indstil til  3H

2 ON TIMER funktion

Indstillet af den ovenstående procedure nævnt i ON TIMER.

Indstil til  8:00

Indstillingen af timerens lampe (gul) på denne enhed er færdig.

- Når SLEEP TIMER-tiden er udløbet, stopper driften, og så starter den igen fra 5 til 60 minutter før ON TIMER-indstillingens tid.
- Timerens lampe slukkes, når ON TIMER-indstillingens tid nås.

Ændring af den indstillede tid


Indstil en ny tid ved at bruge SLEEP eller ON TIMER knappen.

Annullering

Tryk på CANCEL knappen for at slukke timer-displayet.

ON TIMER + OFF TIMER funktion

■ Dette er den kombinerede timer funktion af ON TIMER og OFF TIMER.

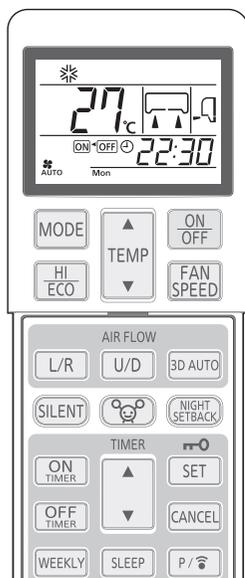

Eksempel: Nuværende tid er 21:00. Klimaenlægget kører. Anlægget er sat til at stoppe kl. 22.30 for så at tænde igen kl. 8,00 og starte med at opnå den ønskede temperatur.

1 Indstilling af OFF TIMER funktion
Indstilles med fremgangsmåderne på side 19. Indstil til OFF 22:30

2 ON TIMER funktion
Indstilles med fremgangsmåderne på side 20. Indstil til ON/OFF 8:00

Timer-lampen (gul) på enheden lyser, når indstillingen er fuldført.

■ Den indstillede tid vises på fjernbetjeningen. Displayet skifter afhængigt af driftsstatus.

- Klimaenlægget stopper.
Først begynder klimaenlægget at køre med ON TIMER. Så stopper klimaenlægget med OFF TIMER.
- Klimaenlægget kører.
Først stopper klimaenlægget med OFF TIMER. Så begynder klimaenlægget at køre med ON TIMER.

Ændring af den indstillede tid

Indstil en ny tid ved at bruge OFF TIMER- eller ON TIMER knappen.

Annullering

Tryk på knappen CANCEL eller ON/OFF for at slukke timer-displayet.


BEMÆRK

- Timer funktion kan kun indstilles for de kommende 24 timer.

Behagelig opstart


I ON TIMER funktion tændes enheden lidt tidligere, så rummet kan opnå den optimale temperatur, når ON-tidspunktet nås. Dette kaldes "Behagelig opstart".

- Mekanisme
Rumtemperaturen kontrolleres 60 minutter før ON-tidspunkt. Afhængigt af temperaturen på dette tidspunkt begynder driften 5 til 60 minutter, før timeren når ON.
- Funktionen er tilgængelig i tilstanden KØLE, VARME og AFFUGTNING (herunder AUTO).

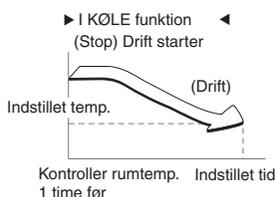


SLEEP TIMER

Når der vælges SLEEP TIMER, justeres den indstillede temperatur automatisk efter et stykke tid, hvilket sikrer, at rummet ikke er for koldt under afkøling eller for varmt under opvarmning.

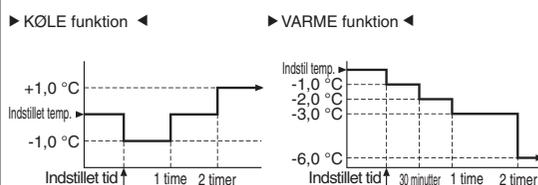

ALLERGEN KONTROL funktion

■ Der anvendes enzymer til at fjerne allergifremkaldende allergener, der akkumuleres på allergenkontrolleret.

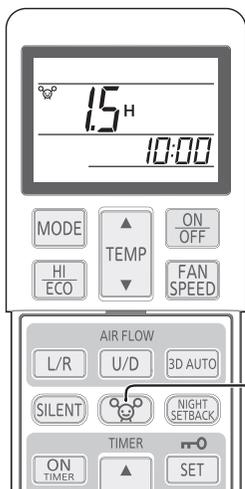

1 Tryk på ALLERGEN KONTROL knappen.

For at stoppe: Tryk på ON/OFF eller ALLERGEN KONTROL knappen.


BEMÆRK

- Da rumtemperaturen kan ændre sig en del, anbefales det, at dette anvendes, når der ikke er nogen i rummet. (Det afsluttes automatisk efter ca. 90 minutter.)
- Under ALLERGEN KONTROL funktion kan der ikke indstilles temperatur, ventilatorhastighed, luftflow-retning og timer-indstillinger.
- I tilfælde af SCM multi-system: ALLERGEN KONTROL funktionen er ugyldig.
- I tilfælde af SCM multi-system: Hvis der trykkes på ALLERGEN KONTROL knappen ved en fejl, så stopper den indendørsenhed, der har modtaget en sådan kommando.

WEEKLY TIMER funktion

- Op til 4 programmer med timer funktion (ON TIMER / OFF TIMER) er tilgængelige for hver ugedag. Der er maks. 28 programmer til rådighed om ugen. Når dette er blevet indstillet, gentages timer-tilstanden på de samme programmer hver uge, medmindre WEEKLY TIMER annulleres.


Prøve (i afkølingssæsonen)

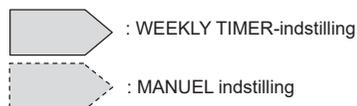

	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
Mon (Man)	Program 1 TÆND 06:00	Program 2 SLUK 08:30				Program 3 TÆND 17:00			Program 4 SLUK 22:00
	AFKØL 27 °C Ventilator: AUTO					AFKØL 28 °C Ventilator: Lo			
Tue (Tirs)	Program 1 TÆND 05:30	Skift indstilling	Program 2 SLUK 12:00	TÆNDT	Program 3 TÆND 17:00			Program 4 SLUK 22:00	
	AFKØL 27 °C Ventilator: AUTO		AUTO 27 °C Ventilator: Me		AFFUGT 26 °C		AFKØL 28 °C Ventilator: Lo		
Wed (Ons)		TÆNDT	Program 1 SLUK 10:00	TÆNDT	Program 2 SLUK 14:00	Program 3 TÆND 18:00		Program 4 SLUK 22:00	
Fri (Fre)		AFKØL 28 °C Ventilator: ULo		AFFUGT 25 °C		AFKØL 28 °C Ventilator: ULo			
Sat (Lør)	Program 1 TÆND 07:30	Skift indstilling	Ingen indstilling	Program 2,3		Skift indstilling		Program 4 SLUK 22:00	
	AFKØL 26 °C Ventilator: Hi		AFKØL 25 °C Ventilator: Hi			AFKØL 28 °C Ventilator: ULo			
Sun (Søn)	Program 2 TÆND 07:00	SLUKKET	Program 1 TÆND 12:00			Program 3 TÆND 19:00		Program 4 SLUK 22:00	
	AFKØL 28 °C Ventilator: Hi		AFKØL 26 °C Ventilator: Hi				AFKØL 27 °C Ventilator: ULo		

Indstilling af WEEKLY TIMER ON/OFF

- Skift WEEKLY TIMER til ON/OFF ved hjælp af WEEKLY knappen.

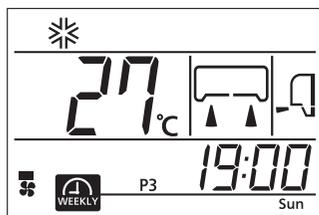

1

Tryk på WEEKLY knappen.

WEEKLY TIMER træder i kraft.

Hver gang der trykkes på WEEKLY knappen, skifter displayet i denne rækkefølge:




Når WEEKLY TIMER er indstillet til ON, er timer-lampen (gul) på klimaanlægget tændt.

Når batteriet i fjernbetjeningen udskiftes, eller der trykkes på ACL-kontakten, indstilles fjernbetjeningen til den oprindelige tilstand. Da WEEKLY TIMER-programmet ikke indstilles i den oprindelige tilstand, skal du indstille programmet ifølge indstillingsproceduren.

BEMÆRK

- WEEKLY TIMER er indstillet til ON/OFF, uanset om klimaanlægget kører eller ej.
- ON TIMER-tilstanden i WEEKLY TIMER er tændt, uanset om klimaanlægget kører eller ej.
- Når ON TIMER-indstillingstidspunktet nås, fungerer fjernbetjeningen i henhold til indholdet, der er indstillet. Fjernbetjendingsdisplayet ændres også til driftsindholdet, der er indstillet. Indstillingen kan ændres fra fjernbetjeningen efter ON TIMER-betjeningen af WEEKLY TIMER.
- Følgende indhold kan indstilles af ON TIMER. Driftstilstand, ventilatorhastighed, temperatur, luftflowretning, ECO, 3D AUTO, NIGHT SETBACK, SILENT
- Behagelig opstart udføres ikke for WEEKLY TIMER ON TIMER funktion.
- OFF TIMER-tilstanden i WEEKLY TIMER er kun tændt, når klimaanlægget kører. Når tidspunktet indstillet i OFF TIMER nås, stopper klimaanlægget.
- Når flere programnumre er indstillet for den aktuelle dag (ugedag), udføres handlingen fra det tidligst indstillede tidspunkt.
- Hvis en timeranvendelse (ON TIMER, OFF TIMER eller SLEEP TIMER) udover anvendelse af WEEKLY TIMER er indstillet, vil drift ikke starte ifølge indstillingerne for ON TIMER/OFF TIMER specificeret for WEEKLY TIMER drift.
- Efter at annullere alle andre timeranvendelser (ON TIMER, OFF TIMER og SLEEP TIMER) tændes for WEEKLY TIMER drift.
- ON TIMER eller OFF TIMER på samme tid på den samme ugedag kan ikke indstilles.
- Hvis WEEKLY TIMER-indstillingen ikke sendes til enheden, tændes TIMER-lampen ikke, selvom der trykkes på WEEKLY knappen og vises på fjernbetjeningen.

Indstillingstilstand <Individuel indstilling>

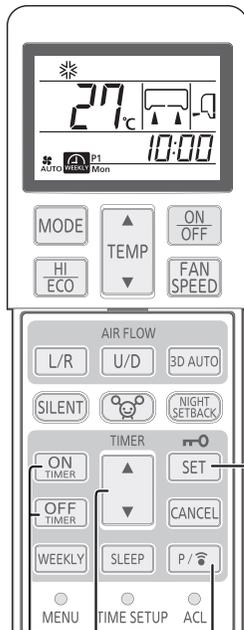

6

2,4

1


3,5

Indstil efter indstilling af nuværende ugedag og tidspunkt.

1

Tryk på knappen **PROGRAM** .

 og aktuel ugedag blinker.

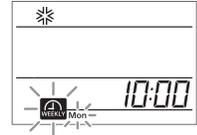

2

Tryk på knappen "**▲** eller **▼** (TIMER)".


Vælg en ugedag, der skal reserveres.

Hver gang der trykkes på knappen **▲**, skifter displayet i denne rækkefølge:

→ Mon → Tue → Wed → ... → Sun → Vis alle ugens dage

Hver gang der trykkes på knappen **▼**, skifter displayet i denne rækkefølge:


→ Mon → Vis alle ugens dage → Sun → Sat → ... → Tue

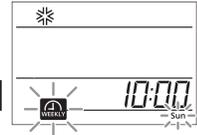

3

Tryk på **SET** knappen.

Ugedagen bestemmes, og programnummeret blinker.

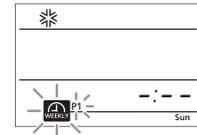

4

Tryk på knappen "**▲** eller **▼** (TIMER)".


Vælg et programnummer.

Hver gang der trykkes på knappen **▲**, skifter displayet i denne rækkefølge:

→ P1 → P2 → P3 → P4

Hver gang der trykkes på knappen **▼**, skifter displayet i denne rækkefølge:

→ P1 → P4 → P3 → P2

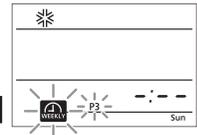


5

Tryk på **SET** knappen.

Når der ikke er noget indstillet indhold (ON TIMER eller OFF TIMER), blinker både **ON**- og **OFF**-timerne.

Når der findes indstillet indhold (ON TIMER eller OFF TIMER), blinker enten **ON** eller **OFF**.

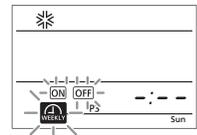


6


Tryk på **ON TIMER** eller **OFF TIMER** knappen.


ON TIMER eller OFF TIMER bestemmes, og tidsdisplayet blinker.

ON TIMER er valgt

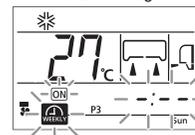

OFF TIMER er valgt

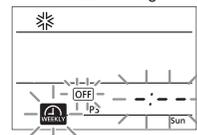

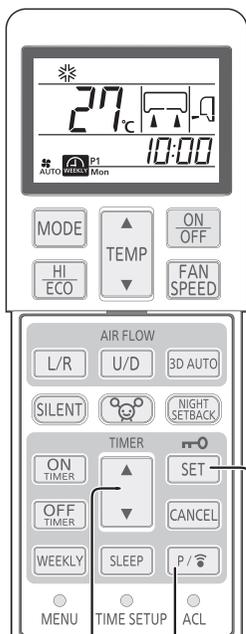

7 10
8,9,10

7 Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".

Indstil et tidspunkt.
Hver gang der trykkes på knappen ▲, skifter displayet i denne rækkefølge:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → Enheder af ti minutter

Hver gang der trykkes på knappen ▼, skifter displayet i denne rækkefølge:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → Enheder af ti minutter

Hvis ON TIMER vælges, gå til trin 8.
Hvis OFF TIMER vælges, gå til trin 9.




8 Indstil driftsindhold.

Når ON TIMER vælges, kan driftstilstanden, ventilatorhastighed og luftflowets retning ændres, og ECO, SILENT eller NIGHT SETBACK-tilstande kan indstilles.

9 Tryk på SET knappen.

Tids- og driftsindhold bestemmes af og blink.

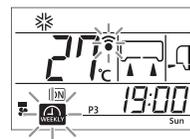

10 < For at anvende indstillinger > Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmottageren for den indendørs enhed.

Tryk på PROGRAM knap.

Indstillinger sendes til klimaanlægget.
Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmottageren for den indendørs enhed, tryk på PROGRAM knap og vent så i 3 sekunder.
Efter 3 sekunder sendes indstillingerne til klimaanlægget, som udsender en modtagelses-sommende lyd tre gange (bip, bip, bip). Hvis summelyden ikke udsendes, trykkes på PROGRAM knap igen for at sende indstillingerne.

< For at fortsat udføre indstillinger >

Tryk på SET knap.

Fortsat fra trin 2 for at udføre indstillinger for andre programmer.


Indstillingstilstand <Samlet indstilling>

- Indstil samme driftsindhold til det samme programnummer på alle ugedage. I trin 2 ovenfor skal du vælge "all days of the week" (alle ugedage). Hvis der er indhold, der blev individuelt indstillet i det samme programnummer, vil indeholdet blive overskrevet.

BEMÆRK

- Hvis der ikke udføres noget i 60 sekunder i indstillingstilstand, bliver ændringerne, der er foretaget indtil da, ugyldige, og indstillingstilstanden afsluttes. Efterfølgende blinker og alle programnumrene (P1, P2, P3 og P4) i 10 sekunder. (Denne blinken fremkommer ikke, hvis indstillingstilstanden bliver afsluttet med kun indstilling af ét program.)
- I slutningen af indstillingstilstanden skal du pege fjernbetjeningen mod klimaanlægget og trykke på PROGRAM knappen. I dette tilfælde skal du kontrollere, at anlægget udsender en modtagelseslyd tre gange (bip, bip, bip). Hvis lyden ikke udsendes, skal du indstille til indstillingstilstand igen ved at trykke på PROGRAM knappen og kontrollere, at lyden udsendes.

Sådan annulleres indstillingen <Individuel indstilling>

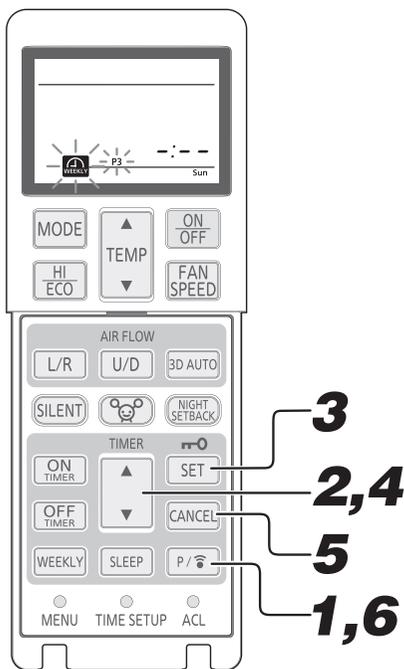

1 Tryk på knappen **PROGRAM** og aktuel ugedag blinker.

2 Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".
Vælg en ugedag, der skal annulleres.

3 Tryk på **SET** knappen.
Ugedagen bestemmes, og programnummeret blinker.

4 Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".
Vælg et programnummer, der skal annulleres.
Ved annullering skal du ikke trykke på SET knappen. Hvis der trykkes på SET knappen, skiftes indstillingen til indstillingstilstand.


5 Tryk på **CANCEL** knappen.
Indstillingsindholdet i ON eller OFF TIMER annulleres, og -.- vises på tidsdisplayet.

6 Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmodtageren for den indendørs enhed.
Tryk på knappen **PROGRAM** .
Når der trykkes på PROGRAM knappen, sendes indstillingen til klimaanlægget.
Når indstillingen modtages, afgives der en lyd (bip, bip, bip).
Hvert programs indstillingsindhold annulleres. Udfør handlingen angivet ovenfor for hvert program, der skal annulleres.

Sådan annulleres indstillingen <Samlet indstilling>

- Hvis det samme driftsindhold findes i det samme programnummer på alle ugedage, så kan man slette kollektivt. I trin 2 ovenfor skal du vælge "all days of the week" (alle ugedage). Fremgangsmåden fra trin 3 er den samme som angivet ovenfor.
Hvis driftsindholdet er blevet ændret eller slettet i de individuelle indstillinger efter den samlede indstilling som beskrevet på side 24, hvilket forårsager, at indholdet ikke stemmer overens blandt ugedagene, så er samlet sletning ikke tilladt.


Bekræft tilstand

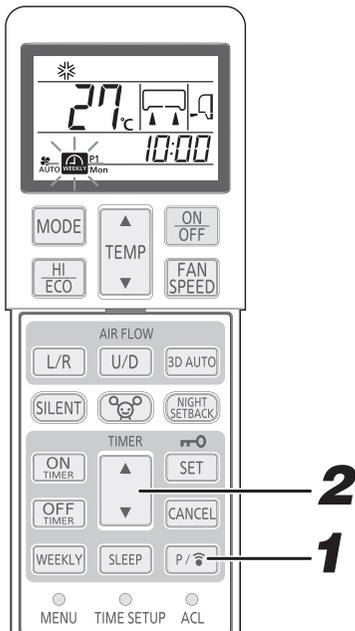

WEEKLY TIMER-indstillingens indhold kan bekræftes.

1 Tryk på knappen **PROGRAM** i 3 sekunder eller mere.
 blinker, og indstillingsindholdet lyser.

2 Tryk på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".
Vælg en ugedag og et programnummer, der skal bekræftes.
Display starter fra den aktuelle ugedag. For programmet uden indstilling vises -.-. Når der trykkes på PROGRAM knappen i Bekræft funktion, konfigureres en indstilling.

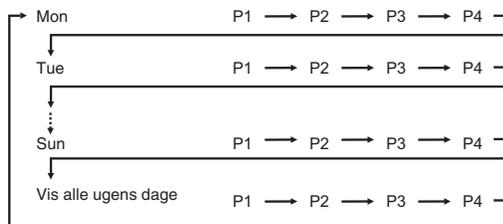

Annullering


Bekræft funktion kan afsluttes ved at trykke på ON/OFF, CANCEL eller SET.

BEMÆRK

- Hvis der ikke udføres nogen handling i 60 sekunder i Bekræft funktion, afsluttes Bekræft-tilstanden.

EKSTRA STÆRK/ ENERGIBESPARENDE tilstand

■ Når klimaanlægget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Når klimaanlægget kører, skal betjeningen startes fra trin 2.

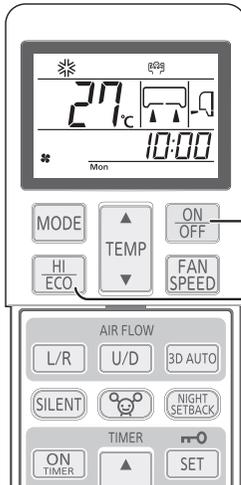

1

Tryk på ON/OFF knappen.


2

Tryk på HI/ECO knappen.

- Når driftstilstanden er AUTO, KØLE eller VARME
Hver gang der trykkes på HI/ECO knappen, skifter displayet i denne rækkefølge:



- Når driftstilstanden er AFFUGTNING eller ON TIMER + OFF TIMER
Hver gang der trykkes på HI/ECO knappen, skifter displayet i denne rækkefølge:

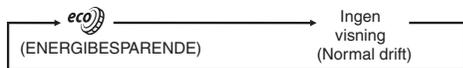

EKSTRA STÆRK tilstand

Ved at trykke på HI/ECO knappen igangsættes driftseffekten, og kraftfuld køling eller opvarmning igangsættes i 15 minutter. Fjernbetjeningen viser , og displayet VENTILATORHASTIGHED forsvinder.

BEMÆRK

- Under EKSTRA STÆRK funktion kontrolleres rumtemperaturen ikke. Hvis tilstanden forårsager overdreven køling eller opvarmning, så tryk på HI/ECO knappen igen for at annullere EKSTRA STÆRK-tilstanden.
- EKSTRA STÆRK-tilstanden er ikke tilgængelig i AFFUGTNING- og ON TIMER- og OFF TIMER-tilstandene.
- Når EKSTRA STÆRK-tilstanden er indstillet efter indstilling af ON TIMER funktion, starter EKSTRA STÆRK-tilstanden fra den indstillede tid.
- Efter EKSTRA STÆRK funktion kan man høre lyden af kølemiddel.
- Når følgende tilstande er indstillet, annulleres EKSTRA STÆRK tilstand.
 - Når der trykkes på HI/ECO knappen igen. (Driftstilstanden ændres til ENERGIBESPARENDE tilstand)
 - Når driftstilstanden ændres.
 - Når der er gået 15 minutter, siden EKSTRA STÆRK tilstand blev påbegyndt.
 - Når der trykkes på 3D AUTO knappen.
 - Når der trykkes på SILENT knappen.
 - Når der trykkes på NIGHT SETBACK knappen.
- Kan ikke betjenes, mens klimaanlægget er slukket.


ENERGIBESPARENDE tilstand

Et tryk på HI/ECO knappen initierer en mildere tilstand for at undgå en for stor afkøling eller opvarmning.


Fjernbetjeningen viser .

Den indstillede temperatur justeres i overensstemmelse med mængden af bevægelse fra personen, som bevægelsessensoren har registreret.

TILSTAND:AUTO funktion

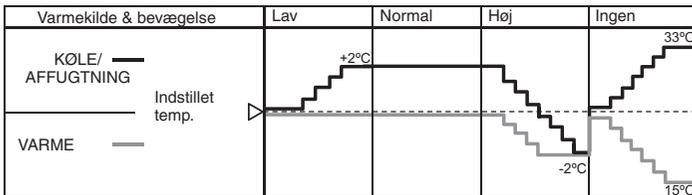

TILSTAND:KØLE-/VARME-/AFFUGTNING funktion

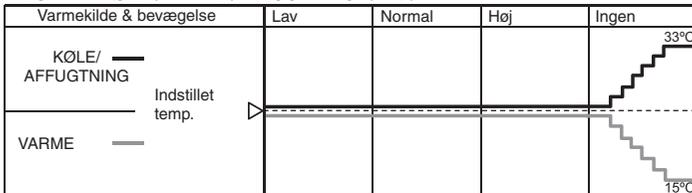

Lav	Når der ikke er meget bevægelse fra personer
Høj	Når der er meget bevægelse fra personer
Ingen	Når der ikke er menneskelig bevægelse


- Den indstillede temperatur justeres automatisk under ENERGIBESPARENDE tilstand, men billedet på fjernbetjeningens display ændres ikke.
- Når SLEEP TIMER, OFF TIMER og ON TIMER + OFF TIMER er indstillet, justerer bevægelsessensoren ikke temperaturen.
- Hvis "Ingen" fortsætter i 1 time, sættes VENTILATORHASTIGHED til ULO.

BEMÆRK

- I følgende situationer går den i ENERGIBESPARENDE tilstand, næste gang klimaanlægget kører.
 - Når klimaanlægget stoppes af ON/OFF knappen under ENERGIBESPARENDE tilstand.
 - Når klimaanlægget stoppes i SLEEP eller OFF TIMER tilstand under ENERGIBESPARENDE tilstand.
 - Når tilstanden hentes fra SELVRENSNING eller ALLERGEN KONTROL.
- Når følgende tilstande er indstillet, annulleres ENERGIBESPARENDE tilstand.
 - Når der trykkes på HI/ECO knappen igen.
 - Når driftstilstanden ændres fra AFFUGTNING til VENTILATOR.
 - Når der trykkes på NIGHT SETBACK knappen.
- Kan ikke betjenes, mens klimaanlægget er slukket.

NIGHT SETBACK (10 °C funktion)


- I den kolde årstid kan rumtemperaturen holdes på et behageligt niveau, når der ikke er nogen personer, om natten eller mens rummet er uden opsyn. Klima anlægget opretholder en konstant temperatur på ca. 10 °C.

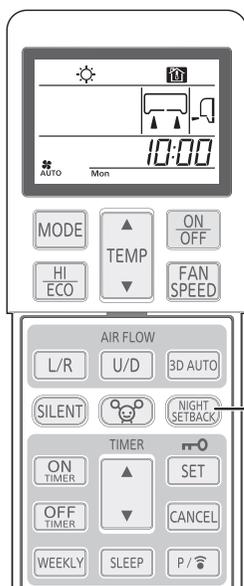

1

Tryk på NIGHT SETBACK knappen.

Hver gang der trykkes på NIGHT SETBACK knappen, skifter displayet i denne rækkefølge:

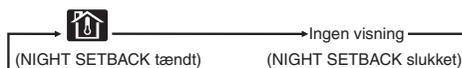

Annullering


Tryk på NIGHT SETBACK eller MODE for at slukke NIGHT SETBACK-displayet.

BEMÆRK

- Under NIGHT SETBACK funktion opretholder klima anlægget en temperatur på ca. 10 °C.
- Under NIGHT SETBACK funktion kan der ikke foretages temperaturindstillinger.
- Da rumtemperaturen kan ændre sig en del, anbefales det, at dette anvendes, når der ikke er nogen i rummet.
- Under NIGHT SETBACK funktion kan man ikke indstille EKSTRA STÆRK eller ENERGIBESPARENDE tilstande.
- Når NIGHT SETBACK funktion annulleres ved at trykke på NIGHT SETBACK knappen, nulstilles tilstanden til den tilstand, som anlægget var i umiddelbart før NIGHT SETBACK-tilstanden.
- Med denne funktion opretholder klima anlægget værelsestemperaturen ved 10°C i kolde årstider (varmedrift). Klima anlægget opretholder ikke temperaturen ved 10 °C under varme årstider (køledrift). Når værelsestemperaturen er højere end 10 °C, stopper blæseren eller kører ved lav hastighed.

Stille drift (støjsvag)

- Når tilstanden SILENT er indstillet, fungerer enheden mere lydløst for at reducere støj fra udendørsenheden. Når klima anlægget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Når klima anlægget kører, skal betjeningen startes fra trin 2.

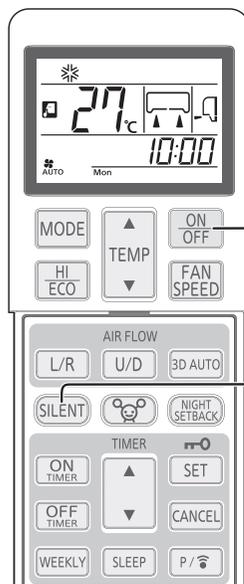

1

Tryk på ON/OFF knappen.

2

Tryk på SILENT knappen.

- Når driftstilstanden er AUTO, KØLE, VARME eller NIGHT SETBACK. Hver gang der trykkes på SILENT knappen, skifter displayet i denne rækkefølge:



Annullering


Tryk på SILENT knappen for at slukke SILENT-displayet.

BEMÆRK

- Under SILENT funktion forringes de maksimale køle- og varmekapaciteter.
- SILENT funktion fungerer ikke under AFFUGTNING og VENTILATOR.
- I tilfælde af følgende handlinger genoptager klima anlægget støjsvag drift, når det tændes igen.
 - Når klima anlægget stoppes af ON/OFF knappen under SILENT funktion.
 - Når klima anlægget stoppes i SLEEP- eller OFF TIMER funktion under SILENT funktion.
 - Når tilstanden hentes fra SELVRENSNING eller ALLERGEN KONTROL.
- Kan ikke betjenes, mens klima anlægget er slukket.
- Støjniveauet for udendørsenheden formindskes muligvis ikke afhængig af tilstanden.
- I tilfælde af SCM multi-system: SILENT funktionen er ugyldig.

MENU funktion


- MENU-funktionen anvendes til Indstilling af lysstyrken på displayet, AUTO OFF funktion, SELVRENSNINGS funktion, Ventilator kontrol i opvarmningstermo - FRA, PRESET funktion, Indstilling af trådløs LAN-forbindelse og Indstilling af trådløs LAN-kommunikation.

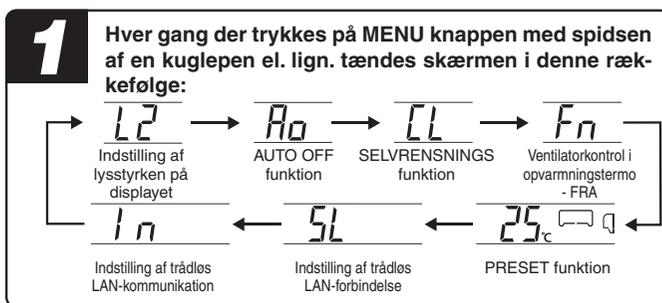

Indstilling af trådløs LAN-forbindelse

* Kun når en model med trådløst LAN indbygget eller et trådløst kontrolsystem (valgfrit) er installeret.

- For indstilling af trådløs LAN-forbindelse henvises der til en anden brugervejledning.

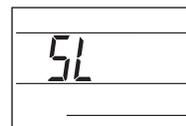


BEMÆRK

- Hvis kommunikationsstatussen er dårlig på grund af radiobølgeinterferens af en forhindring, mikrobølgeovn eller lignende, bliver driftsindholdet muligvis ikke afspejlet. Kontrollér driftsstatussen regelmæssigt.
- Driftsindholdet for din smartphone afspejles ikke på fjernbetjeningens display. Indholdet, der er indstillet af fjernbetjeningen, afspejles i applikationen (Smart M-Air).


Indstilling af lysstyrken på displayet

- Denne funktion kan anvendes, når det er nødvendigt at justere lysstyrken på displayet.

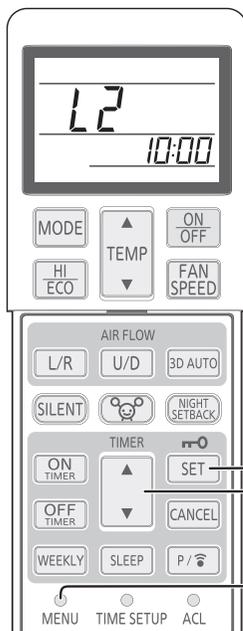

1 Vælg displayets lysstyrkeindstilling ved at trykke på MENU knappen.


2 Vælg lysstyrken ved at trykke på "▲ eller ▼ (TIMER)".

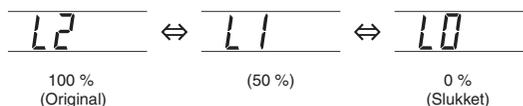

3 Tryk på SET knappen.


AUTO OFF funktion

- For at forhindre, at klimaenlægget fortsat kører, selv om alle personer har forladt lokalet, standser klimaenlægget automatisk ca. 1 time (eller 2 timer), efter at sensoren vurderer, at der ikke er nogen i rummet.

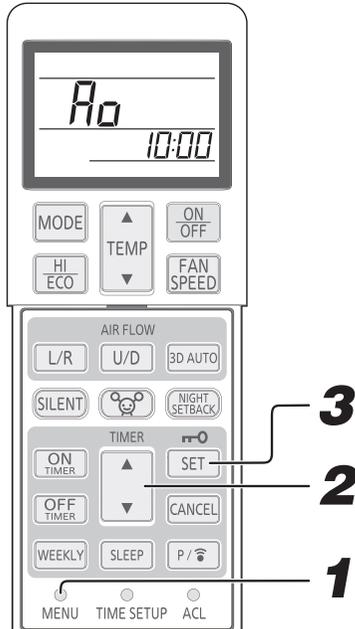

1 Vælg AUTO OFF funktion ved at trykke på MENU knappen.

2 Vælg AUTO OFF-niveauet ved at trykke på "▲ eller ▼ (TIMER)".

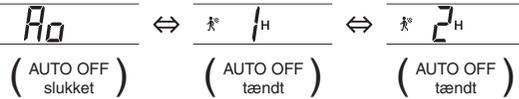

3 Tryk på SET knappen.

AUTO OFF-indstillinger

1 H *	Stopper driften 1 time efter, at sensorelementerne registrerer, at der ikke er nogen i rummet.
2 H *	Stopper driften 2 timer efter, at sensorelementerne registrerer, at der ikke er nogen i rummet.

* Standardindstilling

Annulering


I trin 2 skal du vælge AUTO OFF slukket og trykke på knappen SET. Kontroller, at AUTO OFF-indikatoren er slukket.

BEMÆRK

- Udsender en advarselslyd ("bip, bip, bip") og stopper driften automatisk, når der ikke er nogen i rummet på det indstillede tidspunkt (i standby) Når bevægelsessensoren opfanger en person 12 timer efter, at driften blev stoppet, genoptages driften med de samme indstillinger. Driften fortsætter ikke, selv om der registreres en person, hvis der er gået mere end 12 timer. (DRIFTSLAMPEN blinker langsomt under standby.)
- Det anbefales, at du indstiller AUTO OFF til "Off" (slukket), hvis der i rummet befinder sig personer, der udfører meget små bevægelser, såsom et spædbarn eller en sengeliggende person. (Bevægelsessensoren kan i dette tilfælde bedømme, at der ikke er nogen i rummet og stoppe driften.)
- Når SLEEP TIMER, OFF TIMER og ON TIMER + OFF TIMER drift er indstillet, deaktiveres AUTO OFF funktionen.
- AUTO OFF funktionen aktiveres ikke, hvis driften startes af ON TIMER, når der ikke er nogen hjemme.
- Når der er gået 12 timer, efter at driften blev stoppet af AUTO OFF funktionen, bliver driften ikke genoptaget, selv når en person går ind i rummet. Fjernbetjeningens display indikerer dog drift.


SELVRENSNINGS funktion

- SELVRENSNINGS funktion skal køres efter AUTO, KØLE og AFFUGTNINGS-tilstande for at fjerne fugten fra indersiden af indendørsenheden og kontrollere væksten af skimmelsvamp og bakterier.

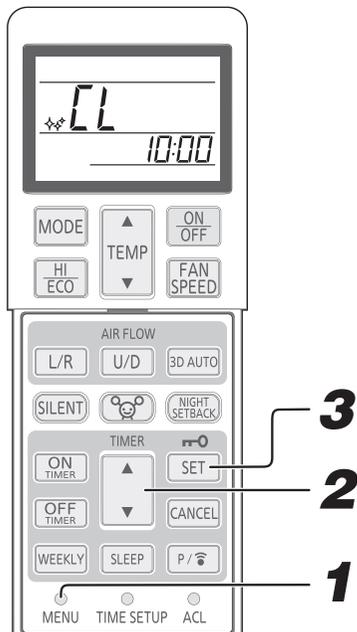

1 Vælg SELVRENSNINGS funktion ved at trykke på MENU knappen.


2 Vælg SELVRENSNING ved at trykke på "▲ eller ▼ (TIMER)".

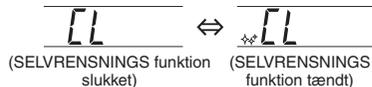

3 Tryk på SET knappen.

BEMÆRK


- To timer senere standser klimaanlægget automatisk SELVRENSNINGS-driften. For at stoppe klimaanlægget med det samme skal du trykke på ON/OFF knappen.
- SELVRENSNINGS-tilstanden anvendes ikke efter VARME, VENTILATOR, OFF TIMER, SLEEP og ALLERGEN KONTROL.
- Indendørsenhedens ventilator kører i omkring to timer i SELVRENSNINGS funktion.
- DRIFTSLAMPEN lyser under SELVRENSNINGS funktion.

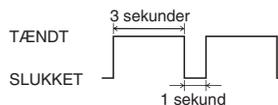

- Når der trykkes på SLEEP, ALLERGEN KONTROL eller NIGHT SETBACK under SELVRENSNINGS-tilstanden, annulleres SELVRENSNINGEN, og enheden indstilles til SLEEP, ALLERGEN KONTROL eller NIGHT SETBACK.
- Denne funktion fjerner ikke skimmelsvamp, bakterier eller snavs, der allerede sidder fast i enheden.

Ventilator kontrol i opvarmningstermo - FRA

- Når rumtemperaturen når den indstillede temperatur under opvarmning, slukkes varmetermostaten. Ventilator kontrol i opvarmningstermo - FRA kan vælges.

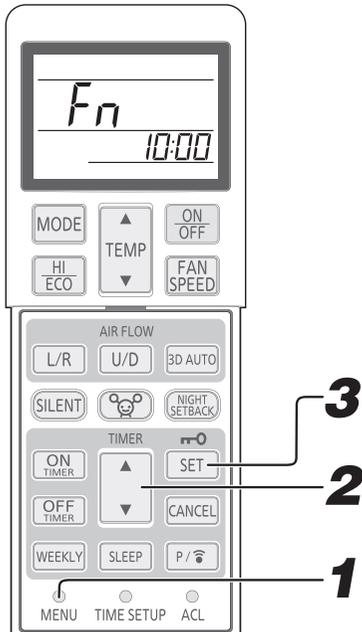

1 Vælg opvarmningskontrol i opvarmningstermo - FRA ved at trykke på MENU-kontakten.

2 Vælg ventilator kontrol ved at trykke på knappen “▲ eller ▼ (TIMER)”.

$F_n \Leftrightarrow FP \Leftrightarrow F1 \Leftrightarrow F2$
 Normal funktion Pejsefunktion Intervalfunktion Stop funktion

F_n	Klimaanlægget kontrollerer VENTILATORHASTIGHED automatisk.
FP	Enheden fungerer ved den VENTILATORHASTIGHED, der er indstillet af fjernbetjeningen. Varme genereret fra andre varmekilder kan cirkuleres ind i rummet ved kontinuerlig betjening af indendørsventilatoren.
$F1$	Indendørsventilatoren starter og stopper funktionen ved regelmæssige intervaller for at undgå kold trækvind under opvarmningstermo - FRA.
$F2$	Det indendørs klimaanlæg stopper. For at bruge denne funktion kræves yderligere arbejde, så kontakt din forhandler. Ellers kan det tage tid at vende tilbage til opvarmning, og opvarmningskapaciteten kan være utilstrækkelig.


3 Tryk på SET knappen.

BEMÆRK

- Når indstillingen for blæserkontrol i opvarmningstermo - FRA er konfigureret, opbevares indstillingen i klimaanlægget, også selv om strømkilden er slået fra. For at ændre indstillingen for blæserkontrol i opvarmningstermo - FRA, skal den indstilles igen med fjernbetjeningen.
- I tilfælde af SCM-multisystem kan pejsefunktionen eventuelt opvarme rummet for meget.

PRESET funktion

- Denne funktion kan gemme den foretrukne indstilling til fremtidig drift.

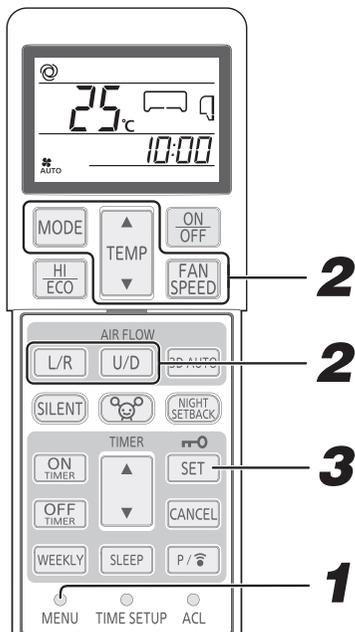

1 Vælg en FORUDINDSTILLET tilstand ved at trykke på MENU knappen.

2 Vælg den ønskede DRIFTSTILSTAND, TEMPERATUR, VENTILATORHASTIGHED og LUFTFLOWETS retning.

3 Tryk på SET knappen.

4 Når klimaanlægget er i AUTO, KØLE, VARME, AFFUGTNING, VENTILATOR og NIGHT SETBACK, skal du trykke på MODE knappen i 3 sekunder eller mere. Den FORUDINDSTILLEDE tilstand starter.


BEMÆRK

- Når der trykkes på MODE knappen for FORUDINDSTILLET tilstand under 3D AUTO eller EKSTRA STÆRK tilstand, annulleres den.
- Når der trykkes på MODE knappen for FORUDINDSTILLET tilstand under ENERGIBESPARENDE tilstand, fortsætter den.

Indstilling af trådløs LAN-kommunikation

* Kun når en model med trådløs LAN indbygget eller et trådløst kontrolsystem (valgfrit) er installeret.

- Den trådløse LAN-kommunikation kan slås TIL og FRA.
Indstilling af trådløse LAN-kommunikation kan indstilles, uanset om klimaanlægget kører eller ej.

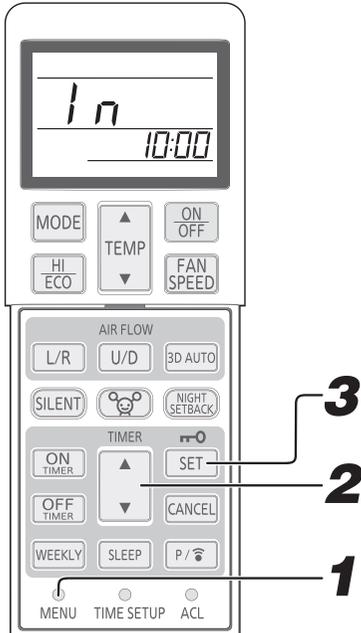

1 Vælg den trådløse LAN-kommunikation ved at trykke på MENU-kontakten.

2 Vælg den trådløse LAN-kommunikation ved at trykke på knappen "▲ eller ▼ (TIMER)".



3 Tryk på SET knappen.


BEMÆRK

- Når indstillingen af trådløs LAN-kommunikation er konfigureret, opbevares den i klimaanlægget, også selvom der er slukket for strømkilden. For at ændre indstilling for trådløs LAN-kommunikation skal du indstille den igen med fjernbetjeningen.
- Hvis indstillingen for trådløs LAN-kommunikation er indstillet til FRA, vil Wi-Fi-funktionen være utilgængelig.

Initialisering af trådløs LAN-grænseflade

* Kun når en model med trådløs LAN indbygget eller et trådløst kontrolsystem (valgfrit) er installeret.

- Hvis du ikke kan nulstille den trådløse LAN-grænseflade, kan den initialiseres til statussen for tidspunktet for købet.
Når den trådløse LAN-grænseflade er initialiseret, slettes data som f.eks. netværksindstillingen.

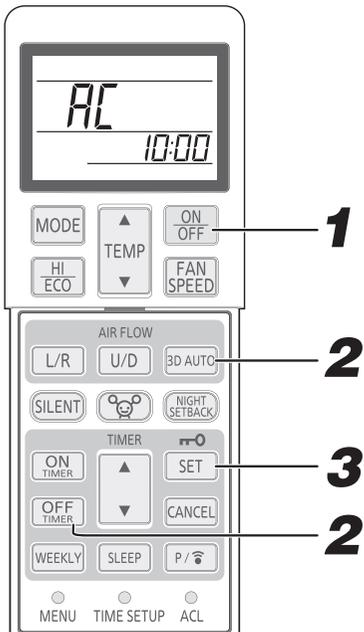

1 Hvis klimaanlægget kører, skal du trykke på ON/OFF-knappen for at stoppe.

Initialiseringen af den trådløse LAN-grænseflade kan ikke foretages, mens enheden kører.

2 Tryk på knappen OFF TIMER og knappen 3D AUTO i 5 sekunder eller derover samlet.

AC-displayet på fjernbetjeningen blinker.

3 Tryk på knappen SET i 5 sekunder.

Annullering

Tryk på knappen CANCEL.

BEMÆRK

- Sørg for at initialisere grænsefladen, når brugeren af klimaanlægget foretager ændringer herpå eller bortskaffer klimaanlægget.

Vedligeholdelse

Før vedligeholdelse

Sluk for strømmen.

- Undgå at spilde væske på enheden.
- Rør ikke ved aluminiumslamellerne på varmeveksleren.
- Stå sikkert på en trappetige eller et andet stabilt objekt ved fjernelse af indløbspanel og filter.

Brug ikke følgende elementer:

- Varmt vand (40 °C eller varmere)
Det kan deformere eller misfarve enheden.
- Benzin, fortynder eller sæbe, osv.
Det kan deformere eller ridse enheden.


Under den driftsmæssige sæson

Rengøring af luftfilter

1 Fjern luftfiltret

Standardinterval er én gang hver anden uge

- Træk luftindtags panelet fremad.
- Hold forsigtigt på knopperne i begge sider, og løft lidt for at fjerne panelet fremad.

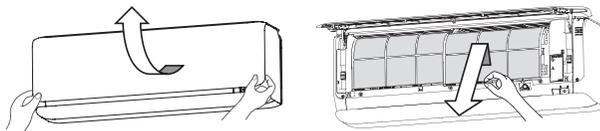


2 Rengøring

Hvis filtret er meget snavset, skal du rengøre det med varmt vand (ca. 30 °C) og tørre det grundigt.


⚠ FORSIGTIG

- Rengør ikke filtrene med kogende vand.
- De må ikke tørres over åben ild.
- Træk dem forsigtigt ud.

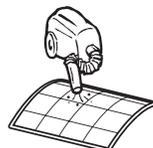

3 Sæt luftfiltret ind igen

- Hold godt fast i filtret i begge sider som vist til højre, og sæt det ind.
- Drift uden luftfiltre vil gøre enheden støvet og kan forårsage skade.

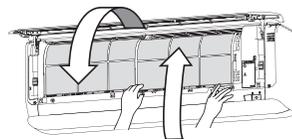

Rengøring af enheden

- Tør med en blød, tør klud, eller brug en støvsuger.
- Hvis enheden er meget snavset, kan man aftørre den med en klud dyppet i varmt vand.

Rengøring af luftindtags panelet

- Fjernelse og installation af luftindtags panel.
- Rengør med en blød, tør klud.



⚠ FORSIGTIG

- Vask ikke luftindtags panelet med vand.

Åbn og luk luftindtags panelet

Åbn


Placer fingrene i hjørnerne på begge sider af panelet, og træk panelet opad og fremad, så det åbnes omkring 60 grader.

Luk

Tryk jævnt på begge hjørner af panelet, og tryk yderligere let i midten.

Sådan fjerner og installerer du luftindtags panelet

1. Grundlæggende struktur

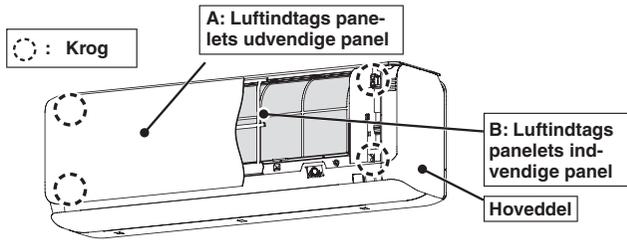


BEMÆRK


- Luftindtags panelets åbning/lukning på denne enhed drives af en elektrisk motor.
- Ukorrekt håndtering vil forårsage mekanisk skade og påvirke åbne-/lukkefunktionen.
- Luk ikke luftindtags panelet med magt. Det udvendige panel bør lukkes automatisk, når der er strøm på anlægget.

2. Sådan fjerner du luftindtags panelet

(1) Åbn

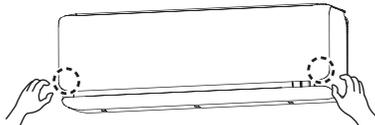


Hold fast i de nedre hjørner af A, og frigør derefter krogen fra hoveddelen.

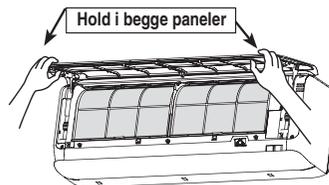

Løft A sammen med B ved at holde dem begge.

(2) Fjern

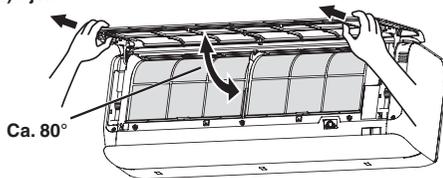


Løft A op til lige under niveau (omtrent 80 grader). Hold i begge paneler, og hiv dem ud foran.

(3) Installer

Indsæt panelarmen i krogen på frontpanelet fra positionen vist til højre (installer ved samme vinkel som ved udtagning.).

Hold panelet i begge ender i den nederste del, sænk den langsomt nedad og skub så en smule, indtil den klikker på plads.

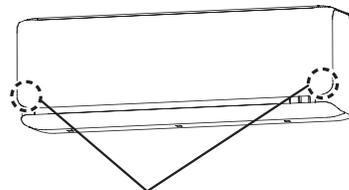

Skub disse dele.

BEMÆRK

- Køling/opvarmning påvirkes, hvis luftfiltret er tilstoppet med støv el. lign., og driftsstøjen forøges. Anlægget kan også bruge ekstra elektricitet. Rengør luftfilteret med passende mellemrum.

I slutningen af sæsonen

- 1 Lad ventilatoren køre i 2 til 3 timer.**
Tør enheden af indvendigt.
- 2 Stop enheden, og sluk for strømkilden.**
Enheden bruger ca. 4 W, selv når den ikke er i drift.
Spar på energiforbrug og omkostninger ved at slukke for strømkilden.
- 3 Rens og geninstaller luftfiltrene.**
- 4 Rengør både indendørs- og udendørsenheder.**
- 5 Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.**

I starten af sæsonen

- 1 Sørg for, at den jordede ledningsføring ikke er knækket eller afbrudt.**
- 2 Sørg for, at der ikke er nogen korrosion eller rust på udendørsenhedens bundramme.**
- 3 Sørg for, at der ikke er forhindringer, der blokerer luftflowet rundt om luftindtag og udgangsåbninger i indendørs- og udendørsenhederne.**
- 4 Sluk for strømmen.**
- 5 Sæt batterierne i fjernbetjeningen.**

Installering, inspektion og udskiftning af luftfiltret

1. Åbn luftindtags panelet, og fjern luftfiltrene.  Side 34

2. Fjern allergenfiltret (lys orange) fra klimaanlægget, og inspicer det. Brug en støvsuger til at fjerne støv og snavs fra allergenfiltret. Udskift allergenfiltret, hvis det ikke kan renses, eller hvis det har været i anvendelse i ca. 1 år. (Allergenfiltret bør udskiftes efter ca. 1 års brug. Dog kan den faktiske udskiftningsperiode variere alt efter de betingelser, som filteret anvendes under.)

Fjern det fotokatalytiske, vaskbare deodoriseringsfilter (orange) fra klimaanlægget, og inspicer det. Der skal periodisk fjernes støv og snavs fra fotokatalytiske, vaskbare deodoriserende filtre. Hvis det fotokatalytiske, vaskbare deodoriserende filter er snavset, kan det vaskes med vand. Filtret er skrøbeligt, så skrub ikke med stor kraft. Anbringes i sollys til tørring efter vask. Placering af filtret i sollys genskaber den deodoriserende effekt.

3. Installer luftfiltret i klimaanlægget.

BEMÆRK

- Allergenfiltret og det fotokatalytiske, vaskbare deodoriserende filter kan monteres i enten højre eller venstre side af klimaanlægget.
- Installer allergenfiltret med den lyseorange side på forsiden.


4. Installer luftfiltrene og luk luftindtags panelet.  Side 34

⚠ FORSIGTIG

- Varmeveksleren kan skade dine fingre.
- Stå sikkert på en trappestige eller et andet stabilt objekt ved fjernelse af indløbspanel og filtrene.

Kontakt din forhandler for udskiftning af luftfiltre.

Vare	Funktion	Farve
Allergenfilter	Der anvendes enzymer til at fjerne allergifremkaldende allergener, der akkumuleres på filtret.	Lys orange
Fotokatalytisk, vaskbart deodoriserende filter	Kilderne til lugt nedbrydes på filtret, hvilket resulterer i en deodoriserende virkning.	Orange

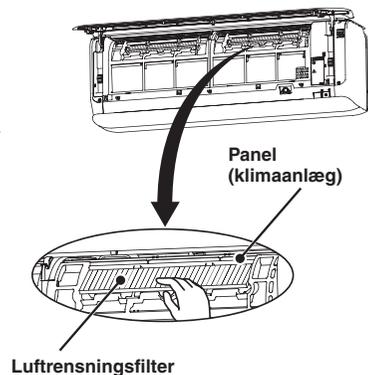

Korrekt installation

Egnet installationsposition

- Læg ikke noget hindring foran indendørsenheden, som kan forhindre ordentlig ventilation og funktioner.
- Installer ikke enheden nogen af de følgende steder:
 - Hvor der er fare for lækage af brændbare gasser.
 - Hvor der er betydelige oliesprøjt.
- Funktionssvigt som følge af korrosion kan opstå, hvis enheden er installeret i en spa, hvor der dannes sulfidgasser, eller et sted nær havet, hvor der er havbrise. Kontakt din forhandler.
- Klimaanlæg og fjernbetjening skal være mindst 1 meter væk fra et TV eller en radio.
- Dræn den affugtede væske fra indendørsenheden et sted, der dræner godt.

Vær opmærksom på driftsstøj

- Når du installerer enheden, skal du sørge for at vælge et sted, der kan bære enhedens vægt og ikke øger anlæggets støj eller vibrationer. Hvis vibrationerne overføres gennem huset, skal du fastgøre enheden ved hjælp af vibrationssænkende puder mellem enheden og monteringen.
- Vælg et sted, hvor kold eller varm luft samt driftslyde fra indendørs- og udendørsenheder ikke er til gene for dine naboer.
- Efterlad ikke nogen forhindringer nær udløb og indløb på udendørsenheden. Dette kan forårsage fejl og forøget driftsstøj.
- Hvis du hører uregelmæssig støj under drift, skal du kontakte din forhandler.

Inspektion og vedligeholdelse

- Afhængig af driftsmiljøet kan indersiden af klimaanlægget blive snavset efter et par års drift. Dette reducerer ydeevnen. Ud over almindelig rengøring anbefaler vi inspektion og vedligeholdelse. (Dette kan medvirke til at forlænge klimaanlæggets levetid og reducere risici).
- Kontakt din forhandler eller en hvilken som helst distributør for inspektion og vedligeholdelse. (Denne service medfører et gebyr).
 - Vi anbefaler, at inspektion og vedligeholdelse udføres i løbet af lavsæsonen.
 - Hvis enhedens ledning beskadiges, må den kun udskiftes af en tekniker udpeget af producenten, da der er behov for særligt værktøj.

Fejlfinding

Foretag venligst følgende kontroller, før du foretager et servicebesøg.

Klimaanlægget fungerer slet ikke.

- Er afbryderknappen blevet slukket?
- Er timeren er indstillet til "ON"?
- Er der strømsvigt eller en sprunget sikring?

Dårlig afkøling eller opvarmning

- Har du indstillet termostaten til en passende temperatur?
- Er luftfiltret rent? (Ikke tilstoppet?)
- Har du efterladt nogen døre eller vinduer åbne?
- Er der direkte sollys ind i rummet?
- Er der en varmekilde i rummet?
- Er der for mange mennesker i rummet?

Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt, efter at du har kontrolleret de venstre punkter, eller hvis der stadig er tvivl, efter at du har konsulteret nedenstående side og side 38, eller hvis der sker ting som vist på side 39, skal du slukke for strømmen og kontakte din forhandler.

Bemærk

Luftflow

Der blæses ikke luft ud ved start af OPVARMNING. DRIFTSLAMPEN blinker langsomt (1,5 sekund TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET)	Luftflowet er standset for at forhindre, at der blæses kold luft ud, indtil den indre varmeveksler er varmet op. (2 til 5 minutter)
Der blæses ikke luft ud i 5 til 15 minutter, eller der blæses kold luft ud et øjeblik ved OPVARMNING. DRIFTSLAMPEN blinker langsomt (1,5 sekund TÆNDT, 0,5 sekund SLUKKET)	Når udendørstemperaturen er lav, og luftfugtigheden er høj, udfører enheden undertiden automatisk afrimning. Vent venligst. Under afrimning kan der frigives vand eller damp fra udendørsenheden.
Der blæses ikke luft ud ved start af AFFUGTNING. (DRIFTSLAMPEN lyser)	Indendørsventilatoren stopper nogle gange op for at forhindre genfordampning af affugtet fugt og for at spare energi.

Bemærk

Støj

Du hører en svag, klukkende lyd.	Dette forårsages af kølemidlets bevægelse i enheden.
Du hører en svag, knagende lyd.	Dette forårsages af udvidelse eller sammentrækning iht. temperatur.
Du hører en hvislende eller klikkende lyd.	Dette forårsages af driften af kølemidlets styreventiler eller elektriske komponenter.
Der høres en fløjtende lyd fra udendørsenheden.	Dette betyder, at kompressorens rotationshastighed er stigende eller faldende.
Nogle gange høres der en "shuuuu-lyd" i et lille stykke tid, når enheden er slukket.	Det er lyden, der høres, når en anden indendørsenhed stopper.

Drift

Timerfunktionen er annulleret.	<u>Timerfunktion brugt med tilsluttet fjernbetjening/WF-RAC (smartphone)</u> Følgende timerfunktioner, som er blevet indstillet fra den trådløse fjernbetjening, annulleres, når driftsstatusen for indendørsenheden ændres på grund af signaler fra den tilsluttede fjernbetjening eller WF-RAC (smartphone). På dette tidspunkt er driftsstatusen for indendørsenheden anderledes end den trådløse fjernbetjenings display. Det anbefales derfor kun at indstille én af timerne. <ul style="list-style-type: none">• SLEEP TIMER funktion• OFF TIMER funktion• ON TIMER funktion• SLEEP TIMER + ON TIMER funktion• ON TIMER + OFF TIMER funktion
Den trådløse fjernbetjenings display og driftsforholdene matcher ikke.	

Andet

Enheden genstarter ikke straks, efter du har stoppet den. (DRIFTSLAMPEN lyser)	Genstart er blokeret i 3 minutter, efter at du er holdt op med drift for at beskytte enheden. Den 3-minutters beskyttelsestimer i mikrocomputeren starter den automatisk op igen.
Der kommer damp ud under KØLING.	Dette kan forekomme, hvis rummets temperatur og fugtighed er meget høje. Det forsvinder, så snart temperaturen og luftfugtigheden falder. Luk alle vinduer og døre for at forhindre, at luftfugtighed udefra kommer ind.
Der er en svag lugt.	Luften, der blæses ud under drift, kan undertiden lugte. Dette er forårsaget af, at tobak eller kosmetik kan "hænge fast" i enheden.
Efter en strømafbrydelse genstarter enheden ikke, selv om strømmen kommer igen.	Hvis den automatiske genstartfunktion ikke er indstillet, genstarter enheden ikke automatisk. Brug fjernbetjeningen til at starte driften igen.
Fjernbetjeningssignaler modtages ikke.	Fjernbetjeningssignaler kan ikke modtages, hvis signalmodtageren på klimaanlægget udsættes for direkte sollys eller andet skarpt lys. Hvis det er tilfældet, skal du blokere sollyset eller på anden måde reducere lyset.
Der kan dannes fugt på luftudløbskanalerne.	Hvis enheden drives i lang tid ved høj luftfugtighed, kan der dannes fugt på luftudløbskanalerne, som så begynder at dryppe.
Ventilatoren stopper ikke med det samme, når enheden stoppes.	Indendørsventilator : Ventilatoren stopper ikke efter 2 timer, hvis den er indstillet til SELVRENSNING funktion. Udendørsventilator : Ventilatoren stopper ikke i ca. 1 minut med henblik på at beskytte enheden.
DRIFTSLAMPEN forbliver tændt, selvom driften er blevet stoppet.	DRIFTSLAMPEN lyser under SELVRENSNING funktion. Driftslampen slukkes, når SELVRENSNING-tilstanden slutter.

Kontakt din forhandler

■ Sluk straks for strømmen, og informer din forhandler i følgende situationer:

- Sikringen eller kontakten springer kontinuerligt.
- Kablet bliver ekstremt varmt.
- Kablets isolering er revnet.
- TV, radio eller andet udstyr har funktionsfejl.
- En kontakt aktiveres ikke korrekt.
- Der høres en mærkelig støj under drift.
- Hvis der forekommer unormale forhold, skal du straks slukke for strømkilden og tænde igen efter 3 minutter. Genstart drift med ON/OFF knappen på fjernbetjeningen, og de unormale forhold fortsætter.
- DRIFTSLAMPEN og TIMERLAMPEN på enhedens display blinker hurtigt (0,5 sekunder tændt, 0,5 sekunder slukket), eller lamperne er ikke tændt.

Automatisk genstart

■ Funktionen for automatisk genstart registrerer klimaanlæggets funktionsstatus, umiddelbart før det slukkes ved en strømafbrydelse, og genoptager derefter automatisk driften, når strømmen genoprettes.

■ De følgende indstillinger annulleres:

- ① Timer-indstillinger
- ② EKSTRA STÆRK tilstand

BEMÆRK

- Funktionen for automatisk genstart er indstillet til tændt, når klimaanlægget leveres fra fabrikken. Rådfør dig med din forhandler, hvis denne funktion skal være slukket.
- Ved strømsvigt annulleres timer-indstillingen. Når strømmen vender tilbage, skal du indstille timeren igen.

Om adskillige klimaanlæg

Samtidig drift

- Klimaanlæg kan ikke være i forskellige driftstilstande samtidigt, såsom en enhed, der er i køle funktion, og en i varme funktion.
- Hvis der udføres forskellige handlinger, vil det klimaanlæg, der blev startet først, få prioritet, og det anlæg, som startes efter dette, udfører luftblæsning.
- Hvis du ønsker at prioritere det klimaanlæg, der blev startet senere, skal du enten stoppe det første anlæg eller ændre driftstypen af den første enhed til at matche den anden enhed.
- Når andre indendørs enheder er i forskellige tilstande, lyser DRIFTSLAMPEN (ved et interval på 0,5 sekunder).

Automatisk drift

- Når fjernbetjeningen er i AUTO funktion, vælger klimaanlægget automatisk enten KØLE- eller VARME funktion, når driften startes afhængigt af rumtemperaturen.
- Under samtidig drift af klimaanlæg kan driftstilstande ændres automatisk som reaktion på temperaturerne i de enkelte rum; dette resulterer i, at driften af udendørsenheden stoppes. I et sådant tilfælde bør KØLE- eller VARME funktion anvendes i stedet for AUTO funktion. (Dette er kun relevant, når der anvendes mere end ét klimaanlæg.)

Genvinding af kølemiddel (olie)

- Hvis alle indendørsenhederne ikke drives på samme tid i en længere periode, kan køle- eller varmeeffekten midlertidigt falde. Dette er for at styre genvinding af kølemiddel (olie) i indendørsenheder, der ikke anvendes. På dette tidspunkt kan lyden af kølemiddel høres fra den stoppede indendørsenhed.

Pejsefunktion

- Alt efter brugssituationen kan ventilatorhastigheden for enheden indstillet til Pejsefunktion ændres automatisk i opvarmningstermo - OFF (FRA) for at beskytte klimaanlægget.

Selvdiagnose

■ Vi forsøger hele tiden at forbedre vores service til kunderne ved at installere funktioner, der viser unormale forhold i hver funktion på følgende måde

DRIFTSLAMPE		Beskrivelse af problemet	Årsag
TIMER-lampen lyser	1 blink	Fejl i indendørs varmevekselsensor 1	• Ødelagt ledning til varmevekselsensor 1, dårlig forbindelse
	2 blink	Fejl i rumtemperatursensor	• Ødelagt ledning til rumtemperatursensor, dårlig forbindelse
	3 blink	Fejl i indendørs varmevekselsensor 3	• Ødelagt ledning til varmevekselsensor 3, dårlig forbindelse
	4 blink	Problem med trådløs LAN-grænseflade	• Defekte grænsefladekort til trådløst LAN, dårlig stikforbindelse
	5 blink	Kredsløbsfejl	• Kredsløbsfejl eller dårlig forbindelse
	6 blink	Fejl i indendørs ventilatormotor	• Defekt ventilatormotor, dårlig forbindelse
	7 blink	Der er ikke nok kølemiddel Lukket serviceventil	• Der er ikke nok kølemiddel, lækage • Lukket serviceventil

TIMER-lampe		Beskrivelse af problemet	Årsag
DRIFTSLAMPEN bliver ved med at blinke	1 blink	Fejl i udendørs temperatursensor	• Ødelagt ledning til udendørs temperatursensor, dårlig forbindelse
	2 blink	Fejl i udendørs varmevekselsensor	• Ødelagt ledning til varmevekselsensor, dårlig forbindelse
	4 blink	Fejl i udlobrørsrets sensor	• Ødelagt ledning til udlobrørsretsensor, dårlig forbindelse
	5 blink	Fejl i sugerørsrets sensor	• Ødelagt ledning til sugerørssensor, dårlig forbindelse

DRIFTSLAMPEN lyser	1 blink	Aktuelt snit	• Kompressorlåsning, åben fase på kompressorens udgang, kortslutning på effektransistor, lukket serviceventil
	2 blink	Problemer med udendørsenhed	• Ødelagt kompressorledning • Kompressorblokering
	3 blink	Overstrøm	• Overbelastning ved drift, for meget kølemiddel
	4 blink	Fejl i effektransistor	• Ødelagt effektransistor
	5 blink	Overophedning af kompressor	• Gasmangel, defekt udlobrørsretsensor, lukket serviceventil
	6 blink	Fejl i signaltransmission	• Defekt strømkilde, ødelagt signalledning, defekt kort til indendørs-/ udendørsenhed
	7 blink	Fejl i udendørs ventilatormotor	• Defekt ventilatormotor, dårlig forbindelse
	Blinker kontinuerligt	Højtryksbeskyttelse af køling	• For meget kølemiddel, kortslutning af udendørsenhed

DRIFTSLAMPEN blinker 2 gange	2 blink	Rotorlås	• Defekt kompressor • Åben fase på kompressoren • Defekte kort på udendørsenhed
------------------------------	---------	----------	---

DRIFTSLAMPEN blinker 7 gange	1 blink	Lukket serviceventil	• Lukket serviceventil
------------------------------	---------	----------------------	------------------------

DRIFTSLAMPEN slukket	Blinker kontinuerligt	Indendørs luftindtags panel åbent	• Indendørs luftindtags panel åbent
----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

Category	Model	
SRK Series	SRK20ZSX-WF	SRK20ZSX-W
	SRK25ZSX-WF	SRK25ZSX-W
	SRK35ZSX-WF	SRK35ZSX-W
	SRK50ZSX-WF	SRK50ZSX-W
	SRK60ZSX-WF	SRK60ZSX-W
	SRK20ZSX-WFB	
	SRK25ZSX-WFB	
	SRK35ZSX-WFB	
	SRK50ZSX-WFB	
	SRK60ZSX-WFB	
	SRK20ZSX-WFT	
	SRK25ZSX-WFT	
	SRK35ZSX-WFT	
	SRK50ZSX-WFT	
	SRK60ZSX-WFT	

[Outdoor Unit]

Category	Model
SRC Series	SRC20ZSX-W
	SRC25ZSX-W
	SRC35ZSX-W
	SRC50ZSX-W
	SRC60ZSX-W
	SRC20ZSX-WA
	SRC25ZSX-WA
	SRC35ZSX-WA

Relevant EU Directives :

Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :

MHIAE SERVICES B.V.

Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, Netherlands

P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands





MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
<http://www.mhi-mth.co.jp/en/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
<http://www.mhiae.com/>

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)
Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
<http://www.mhiaeservices.com/>