



USER'S MANUAL

AIR-CONDITIONER

USER'S MANUAL

ENGLISH

AIR-CONDITIONER

MANUEL DE L'UTILISATEUR

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

CLIMATISEUR

ANWENDERHANDBUCH

KI IMAGERÄT

ISTRUZIONI PER L'USO

CONDIZIONATORE D'ARIA

MANUAL DEL PROPIETARIO

ACONDICIONADOR DE AIRE

GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS

AIRCONDITIONING

MANUAL DO UTILIZADOR PORTUGUÊS

APARELHO DE AR CONDICIONADO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУССКИЙ

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE

SPLIT KLIMA



CE CK

ITALIANO

Vi ringraziamo per aver scelto un condizionatore d'aria MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Al fine di ottenere le migliori e più durature prestazioni possibili, leggere e osservare le indicazioni di questo manuale dell'utente, prima di utilizzare il condizionatore d'aria. Consultare il libretto in caso di incertezze sull'impiego o in caso di eventuali anomalie nel funzionamento.



Il condizionatore d'aria può essere contrassegnato da questo simbolo. Ciò indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (i RAEE di cui alla direttiva 2012/19/UE) devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti provenienti dai nuclei domestici. I condizionatori devono essere smaltiti presso uno stabilimento o un'impresa di trattamento autorizzata per eseguire il riutilizzo, riciclaggio e recupero e non devono essere smaltiti nel flusso di rifiuti municipali. Per ulteriori informazioni contattare l'installatore o la autorità locali.



Questo simbolo, stampato sulle batterie fornite con il condizionatore d'aria, è un'informazione destinata all'utilizzatore finale in accordo all'allegato II dell'articolo 20 della direttiva europea 2006/66/CE.

Al termine della durata delle batterie le si deve eliminare separatamente dai rifiuti solidi urbani. Se sotto il simbolo sopra riportato appare altresì il simbolo di prodotto chimico significa inoltre che le batterie contengono metallo pesante in una determinata concentrazione, ad esempio Hg: mercurio (0,0005 %), Cd: cadmio (0,002 %) o Pb: piombo (0.004 %).

Si raccomanda pertanto si eliminare le batterie nel modo corretto affidandole a un centro di raccolta differenziata locale oppure a un centro di riciclaggio.

Il livello di pressione dell'emissione sonora proveniente da ciscuna unità interna ed esterna è inferiore a 70 dB(A).

Indice

Misure di sicurezza2	Funzionamento di
Suggerimenti per un'operatività corretta7	SLEEP TIMER/ON TIMER19
Nome e funzione dei componenti8	Funzionamento di
Telecomando	PROGRAM TIMER20
Mancata operatività del telecomando10	Funzionamento della
Operazione di funzionamento temporaneo 10	ALLERGEN CLEAR20
Installazione di due condizionatori nella stessa	Funzionamento nelle modalità
stanza	HIGH POWER/ECONOMY21
Blocco per bambini	Funzionamento di NIGHT SETBACK
Orientamento del flusso d'aria	Funzionamento di SILENT22
Paragrafo del funzionamento e della	Funzione MENU
visualizzazione del telecomando	Impostazione connessione LAN wireless 23
Regolazione dell'ora corrente14	Impostazione retroilluminazione
Funzionamento della modalità AUTO	Regolazione della luminosità del display 24
(automatica)14	Funzionamento di SELF CLEAN24
Regolazione della temperatura durante la	Riscald Controllo vent. in OFF-termo 25
modalità AUTO15	Impostazione modalità SILENT26
FAN SPEED (VELOCITÀ DELLA VENTOLA) 15	Impostazione comunicazione LAN wireless 26
Funzionamento della modalità	Impostazione di Inizializzazione dell'interfaccia
FREDDO/CALDO/SECCO/VENTOLA 16	LAN wireless27
Gamma della temperatura operativa del	Operazione PRESET28
condizionatore d'aria16	Pulizia e manutenzione29
Caratteristiche della funzione di HEAT	Installazione appropriata31
(RISCALDAMENTO)16	Assistenza31
Regolazione della direzione del flusso d'aria 17	Avviso31
Funzionamento 3D AUTO17	Mettersi in contatto con il proprio distributore 33
Funzionamento della SLEEP TIMER 18	Funzione di avvio automatico33
Funzionamento dello OFF TIMER 18	Funzione di autodiagnosi34
Funzionamento dell'ON TIMER	Č

Misure di sicurezza

- Leggere attentamente le seguenti "Misure di sicurezza" prima di usare l'impianto, per assicurarne un corretto funzionamento.
- Una volta lette queste istruzioni per l'uso, conservarle per poterle consultare quando necessario. Se un'altra persona dovesse subentrare in qualità di utente, assicuratevi di fornire anche queste istruzioni per l'uso al nuovo utente.

⚠ AVVERTENZA	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare conseguenze serie quali la morte o lesioni gravi.
⚠ ATTENZIONE	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni personali o danni materiali.

Si prega di osservare attentamente queste avvertenze, in quanto essenziali per la vostra sicurezza.

• I simboli che figurano frequentemente nel testo hanno il seguente significato:



■ La seguente precauzione è per R32.

informazioni.



Questo dispositivo utilizza refrigeranti infiammabili. In caso di perdite di refrigerante, insieme ad una sorgente di innesco, vi è possibilità di infiammazione.

AVVERTENZA

- Devono essere osservate rigorosamente le leggi nazionali in caso di smaltimento dell'apparecchio.
- Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire, diversi da quelli consigliati dal produttore.
- L'apparecchio deve essere conservato in un ambiente senza sorgenti di innesco in funzionamento continuo (ad esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas in funzione o una stufa elettrica in funzione).
- Non forare e non bruciare.
- Tenere presente che i refrigeranti potrebbero non contenere odori.

- L'apparecchio deve essere conservato in un'area ben ventilata in cui la dimensione dell'ambiente corrisponda a quella dell'ambiente specificato per il funzionamento.
- Il personale addetto alla manutenzione deve disporre di qualifica nazionale o altre qualifiche pertinenti.
- L'unità interna deve essere conservata in un ambiente con un'area minima di 4,0 m². *
- *Questo valore è per sistema split. In caso di multisistema, consultare la scheda di installazione dell'unità esterna.

■ AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE



↑ AVVERTENZA

Questo sistema è destinato all'utilizzo domestico e residenziale.
 Se impiegata in ambienti gravosi, quali un posto di lavoro tecnico, l'attrezzatura potrebbe funzionare ad un livello mediocre.



• Il sistema deve essere installato dal rivenditore o da un installatore qualificato. È sconsigliabile installare il sistema per contro proprio, poiché un suo maneggiamento errato potrebbe causare perdite d'acqua, scosse elettriche o incendi.

ATTENZIONE



 Non installare questo sistema laddove possano essere presenti perdite di gas infiammabili.

Eventuali perdite di gas potrebbero causare incendio.



 Verificare che vi sia un interruttore automatico di scarico a terra installato.

Se non si installa un interruttore automatico di scarico a terra, può insorgere un pericolo di scosse elettriche. Assicurarsi di installare il tubo d'evacuazione in maniera corretta, per cui tutta l'acqua possa essere drenata.
 Un'installazione non corretta potrebbe portare ad un gocciolio d'acqua nella stanza, con conseguenti danni per il



Assicurarsi che l'impianto sia correttamente collegato a terra.

Il cablaggio di messa a terra non deve mai essere collegato alle tubazioni del gas o dell'acqua, ad un conduttore elettrico o a un cavo di messa a terra dell'impianto telefonico. L'errata installazione del cablaggio di messa a terra può causare scosse elettriche.

mobilio.

Questo prodotto contiene GAS fluorurati ad effetto serra.

 Non diffondere l'R32 nell'atmosfera: si tratta di un GAS Fluorurato ad effetto serra classificato Global Warming Potential (GWP) = 675.

Riferirsi all'etichetta posta sulla Unità Esterna per conoscere il quantitativo di refrigerante e la quantità di CO₂ equivalente.

■ AVVERTENZE PER IL FUNZIONAMENTO

AVVERTENZA



- I bambini non possono giocare con il condizionatore d'aria.
- Non esporre la propria persona all'aria refrigerata per un lungo periodo.
 Ciò potrebbe infuenzare la vostra salute e causare problemi.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza stretta supervisione.
- Non introdurre oggetti nella bocchetta dell'aria.

Ciò potrebbe causare lesioni, poiché il ventilatore interno gira ad alta velocità.



- Questo condizionatore d'aria può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone prive di esperienza e di competenze tecniche, a condizione che sia prevista un'adeguata sorveglianza e che siano state fornite loro le istruzioni in merito all'uso in sicurezza del condizionatore d'aria e che comprendano i rischi che ne possono derivare.
- Tenere il telecomando fuori dalla portata dei bambini.
 I bambini potrebbero inghiottire le pile o provocare altri incidenti.

ATTENZIONE



- Utilizzare soltanto fusibili approvati.
 L'impiego di un filo d'acciaio o di rame al posto di un fusibile approvato è severamente vietato, dato che potrebbe provocare un guasto o un incendio.
- Non manipolare gli interruttori con le mani bagnate.

Ciò potrebbe causare scossa elettrica.

- Non far oscillare o inclinare l'unità esterna.
 Se l'unità al coperto precipita in giù, può essere ferito.
- Non sistemare un insetticida infiammabile o nebulizzare vernice spray accanto al condizionatore d'aria, né spruzzare alcunché direttamente sul sistema.
 Potrebbe esserci pericolo d'incendio.
- Non esporre direttamente apparecchiature a combustione al flusso d'aria del condizionatore.

L'apparecchiatura a combustione potrebbe non funzionare correttamente.

 Non pulire con acqua il condizionatore d'aria.

Ciò potrebbe causare scossa elettrica. L'uso di sistemi di lavaggio ad alta pressione può causare il danneggiamento delle alette in alluminio, compromettendo le prestazioni dell'apparecchio.

- Non usare per la conservazione di alimenti, piante o animali, apparecchiature di precisione e opere d'arte.
 - L'impianto è destinato unicamente all'uso in normali ambienti domestici. Qualsiasi altro utilizzo dell'impianto potrebbe danneggiare la qualità degli alimenti ecc.
- Non collocare recipienti contenenti acqua, come ad esempio vasi, sulla superficie superiore dell'apparecchio.
 L'intrusione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiare l'isolazione e quindi causare scossa elettrica.
- Non installare il condizionatore d'aria in una posizione tale per cui la direzione del flusso dell'aria è diretta verso piante o animali.

Ciò danneggerà la loro salute.

- Non calpestare/sedersi sull'unità né collocare oggetti di qualsiasi tipo su di essa.
 L'eventuale crollo dell'unità o caduta di oggetti potrebbe causare lesioni.
- Dopo un utilizzo prolungato, controllare regolarmente la struttura di supporto dell'unità.

Se non si provvede a riparare subito un qualche danno, l'unità potrebbe cadere e provocare ferite alle persone.

ATTENZIONE



- Non toccare le alette di alluminio sullo scambiatore di calore.
- Potrebbe provocare ferite alle persone.
- Non sistemare apparecchi elettrodomestici od oggetti vari sotto l'unità interna o quella esterna.

La condensazione che gocciola dall'unità può macchiare oggetti e causare incidenti o scosse elettriche.

 Non mettere in funzione il sistema senza il filtro dell'aria.

Questo può causare malfunzionamenti del sistema dovuti all'ostruzione dello scambiatore di calore.

- Non disinserire l'alimentazione elettrica subito dopo l'arresto dell'apparecchio.
 Attendere almeno 5 minuti, per evitare rischi di perdite d'acqua o rotture.
- Non controllare il sistema tramite l'interruttore principale.

Questo può causare incendi o perdite d'acqua. Inoltre le ventole possono avviarsi improvvisamente, causando lesioni.

 Non spandere liquidi sull'unità, né introdurre il contenitore d'acqua nell'unità.

L'intrusione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiare l'isolazione e quindi causare scossa elettrica.



 Facendo funzionare il condizionatore d'aria insieme ad un'apparecchiatura a combustione, aerare regolarmente l'ambiente.

Una ventilazione insufficiente potrebbe causare infortuni dovuti ad una mancanza di ossigeno.

 Reggersi saldamente su una scala a pioli o un altro oggetto stabile per rimuovere il pannello di entrata dell'aria e i filtri.

Gli oggetti instabili potrebbero traballare o cadere.

 Per la pulizia del condizionatore d'aria, arrestare l'unità e disinserire l'alimentazione elettrica.

Non aprire mai il pannello quando la ventola interna sta ruotando.

 Non collocare oggetti nei pressi dell'unità esterna, né permettere che vi si accumulino foglie.

Se si lasciano oggetti o foglie secche attorno all'unità esterna, dei piccoli animali potrebbero accedere all'unità, entrare in contatto con le parti elettriche, e provocare un guasto, fumo o incendio. Mettersi in contatto con il proprio distributore per la pulizia all'interiore dell'unità interna. Non tentare di far ciò da soli.

L'impiego di un detergente non approvato, o un metodo di lavaggio non corretto può danneggiare gli elementi di plastica dell'unità e provocare perdite. Possono verificarsi danni, fumo o incendio se il detergente venisse in contatto con parti elettriche, o con il motore dell'unità.

 Arrestare il sistema e spegnere l'alimentazione se tuona o vi è il pericolo di un tempesta con fulmini.

La tempesta potrebbe danneggiare l'unità

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il rivenditore o un installatore specializzato.

In caso di mancata sostituzione del cavo, potrebbe provocare un guasto o un incendio.

■PRECAUZIONI LAN WIRELESS

AVVERTENZA



 Non attivare la comunicazione LAN wireless in prossimità di apparecchiature di controllo automatico come una porta automatica o un dispositivo di allarme antincendio.

Si potrebbe causare un incidente a causa di un malfunzionamento dell'apparecchiatura.

 Non attivare la comunicazione LAN wireless in un ospedale, ecc. dove è vietato l'uso di dispositivi wireless.

Si potrebbe causare il malfunzionamento delle apparecchiature mediche a causa di un dispositivo wireless.

 Non attivare la comunicazione LAN wireless in prossimità di portatori di pacemaker cardiaco o defibrillatore impiantato.

Si potrebbe causare il malfunzionamento di un dispositivo medico.

ATTENZIONE



 Non attivare la comunicazione LAN wireless vicino a un altro dispositivo wireless, microonde, telefono cordless, fax, ecc.

Si potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo wireless.

 Quando si utilizza il condizionatore dall'esterno, controllare a fondo e previamente gli stati dell'unità, l'area circostante e le persone presenti nell'ambiente.

Si potrebbero causare danni alla salute, contaminazione di articoli domestici o effetti negativi sugli animali.

 Quando sono presenti altre persone nell'ambiente, avvisare che il condizionatore deve essere azionato dall'esterno.

Si potrebbero causare danni alla salute.



• Controllare periodicamente lo stato operativo.

Gli sbalzi di temperatura interni/esterni potrebbero nuocere alla salute.

■ PRECAUZIONI PER IL TRASFERIMENTO O LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

⚠ AVVERTENZA



 Non apportare modifiche né eseguire riparazioni per conto proprio. Consultare il rivenditore se l'unità richiede riparazioni.

Riparando o modificando l'unità si possono causare perdite d'acqua, scosse elettriche o incendi.



• Rivolgersi al proprio distributore per le riparazioni.

Riparazioni mal eseguite potrebbero causare scossa elettrica, incendio ecc.

 Se il condizionatore d'aria dovesse essere riposizionato altrove, contattare il rivenditore o un installatore specializzato.

Un'installazione scorretta potrebbe causare perdita d'acqua, scossa elettrica, incendio ecc.

 Se si notano anomalie (odore di bruciato, ecc.) arrestare il sistema, disinserire l'alimentazione e rivolgersi al proprio rivenditore.

Un uso continuato dell'impianto in circostanze anormali può causare un funzionamento difettoso, scosse elettriche, incendi, ecc.

 Se il condizionatore d'aria non dovesse più raffreddare o riscaldare la stanza, potrebbe sussistere una perdita di refrigerante. Mettersi in contatto con il proprio distributore.
 Se è necessario aggiungere del refrigerante, consultare il rivenditore per ottenere le istruzioni adeguate.
 Se il liquido refrigerante entra in contatto diretto con la pelle, può causare lesioni da freddo.

L'inalazione di una quantità eccessiva di gas refrigerante potrebbe causare il deterioramento della funzione dei nervi, come vertigini e mal di testa, o il deterioramento della funzione cardiaca, come battito cardiaco irregolare e palpitazioni temporanee del cuore. La perdita inaspettata di liquido refrigerante dall'unità su un riscaldatore a ventola, una stufa, una piastra o un'altra fonte di calore può provocare l'emissione di gas tossici.

Suggerimenti per un'operatività corretta

- Per un comodo ed economico impiego dell'apparecchio seguire i seguenti consigli.
 - Impostare una temperatura ambiente idonea.

Una temperatura troppo elevata, o troppo bassa, è dannosa per la salute, e rappresenta un eccessivo consumo di elettricità.

Pulire frequentemente i filtri dell'aria. Pulire i filtri almeno una volta ogni due settimane.
 Filtri intasati possono bloccare il flusso d'aria e causare un funzionamento meno efficace.

Pagina 29


Evitare l'azione diretta dei raggi solari e correnti d'aria.


Duranta il raffroddomento apparmera l'azione diretta dei rag.

Durante il raffreddamento, schermare l'azione diretta dei raggi solari con tende e persiane. Tenere finestre e porte chiuse; tenerle aperte solo per aerare l'ambiente.


- · Regolare correttamente la direzione del flusso d'aria.
- Regolare il flusso d'aria verso l'alto/verso il basso e a sinistra/a destra per ottenere una temperatura ambiente costante.
- Accendere l'apparecchio solo in caso di necessità.
 Usare il timer per attivare l'apparecchio solo quando è necessario.
- Mantenere a distanza le sorgenti di calore durante la fase di raffreddamento.
 Tenere fonti di calore il più lontano possibile dall'ambiente.

Nome e funzione dei componenti

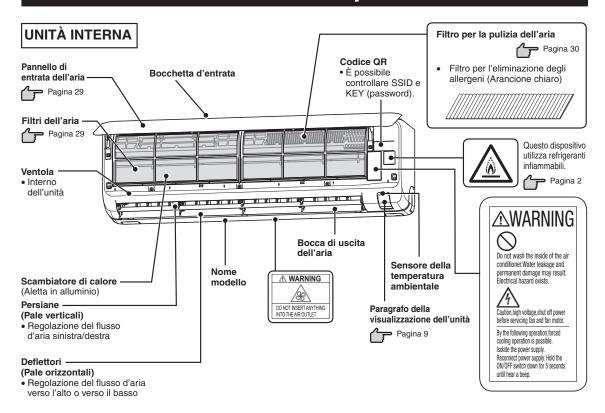


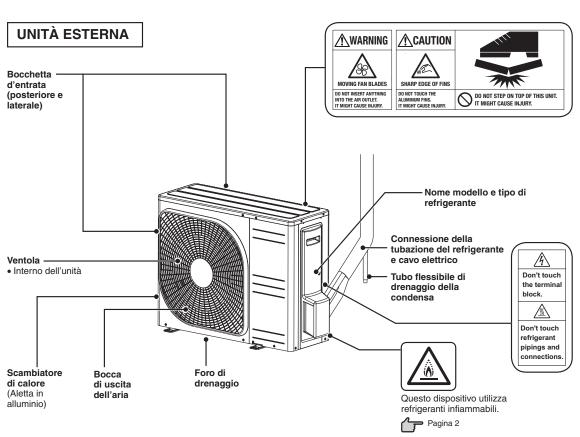

Nome e funzione dei componenti

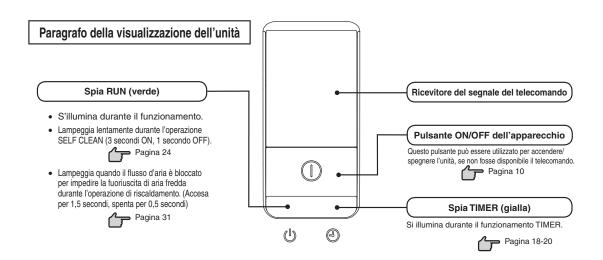

Accessori











custodia del telecomando Pile × 2 (R03(AAA, Micro)) Vite da legno × 2 (per il montaggio del supporto per il telecomando) Filtro per l'eliminazione degli allergeni (Arancione chiaro)

NOTA

Avvisatore acustico per telecomando

L'avvisatore acustico (PipPip) risuona quando

la temperatura preselezionata è impostata su 24 °C o

si seleziona la modalità di funzionamento AUTO (AUTO) o

il flusso d'aria automatico (ad eccezione del funzionamento in modalità DRY e FAN).

L'avvisatore acustico (Pip) risuona quando

si spegne il condizionatore d'aria premendo il pulsante ON/OFF (tranne per l'operazione SELF CLEAN).

L'avvisatore acustico (Peep Pip) risuona quando

Impostazione connessione LAN wireless, Impostazione comunicazione LAN wireless.

Impostazione del flusso d'aria.



Temperatura preselezionata



Retroilluminazione per telecomando

Premendo il pulsante del telecomando si accende la retroilluminazione.

Se per un certo tempo non viene effettuata alcuna operazione, la retroilluminazione si spegne automaticamente.

La retroilluminazione può essere attivata/disattivata. Pagina 23

Telecomando


Impostazione delle batterie



Rimuovere il coperchio.



Inserire le batterie. R03 (AAA, Micro) × 2 o LR03 (AAA, Micro) × 2



Richiudere il coperchietto.



Premere il commutatore di azzeramento ACL con la punta di una penna a sfera.

Impostare l'ora attuale.

■ Pagina 14 Regolazione dell'ora corrente fase 2




- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso (manganese/alcaline).
- Si consigliano batterie alcaline.
- Rimuovere le batterie se prevedete di non usare il telecomando per un lungo periodo.
- Il periodo consigliato di efficienza di una batteria, conformemente alle norme JIS o IEC, dovrebbe essere di 6 o 12 mesi di utilizzo normale. Se viene usata più a lungo o se si usa una pila non indicata, l'eventuale fuoriuscita di acido dalla batteria causerà guasti al telecomando.
- Il periodo effettivo consigliato è riportato sulla batteria. La durata della batteria potrebbe essere più breve di quella del condizionatore, a seconda del tempo di fabbricazione dell'unità. La batteria potrebbe comunque non essere esaurita anche dono la data di scadenza
- Quando il visualizzatore mostra una qualche condizione anomala, premere l'interruttore di azzeramento ("ACL") mediante la punta di una penna a sfera.

Impiego del supporto per il telecomando

Il telecomando si può impiegare fissato ad una parete con un supporto per telecomando. In questo caso, installare il supporto del telecomando dopo aver controllato che il condizionatore riceva correttamente i segnali.

Per installare o rimuovere il telecomando, infilarlo e sfilarlo dalla parte superiore del supporto.



Nei seguenti casi le batterie sono scariche: sostituirle.

- Il suono di ricezione non viene emesso dall'apparecchio quando viene trasmesso il segnale.
- La visualizzazione sparisce.

Nota di avvertenza per il telecomando

Rigorosamente proibito

Non esporlo all'azione diretta dei

- Non collocare il telecomando vicino a fonti di calore come coperte elettriche o stufe.
- raggi solari o a forte illuminazione.
- Il telecomando si danneggerà se verrà fatto cadere. Maneggiare con

- Non porre ostacoli tra il telecomando e l'apparecchio.
- Non versare alcun liquido sul
- Non collocare pesi sul telecomando né calpestarlo.

Mancata operatività del telecomando


Le pile sono scariche?



"Impostazione delle batterie" sopra.

Sostituire le batterie con altre nuove, e ritentare

Se l'operazione non dovesse avere esito positivo, far funzionare l'unità mediante la funzione operativa di esecuzione temporanea.



Mettersi in contatto con il proprio distributore per una verifica del telecomando.

perazione di funzionamento temporaneo

Con il pulsante ON/OFF dell'apparecchio si può temporaneamente accendere e spegnere l'apparecchio quando il telecomando è fuori USO.

Programma del funzionamento

OPERATION MODE : **AUTO** FAN SPEED **AUTO AIRFLOW AUTO**

Si attiva il funzionamento premendo il pulsante ON/OFF dell'apparecchio; lo si interrompe ripremendo il tasto.





Non continuare a premere il pulsante ON/OFF dell'unità per più di 5 secondi. (Se si preme questo pulsante per 5 o più secondi, si imposta l'operazione di raffreddamento forzato utilizzato durante l'intervento di assistenza o quando si riposiziona il condizionatore d'aria.)


Installazione di due condizionatori nella stessa stanza

Quando si installano due condizionatori nella stessa stanza, utilizzare questa impostazione se i due condizionatori non vengono azionati con un telecomando. Impostare il telecomando e l'unità interna.

Impostazione del telecomando

Rimuovere il coperchio ed estrarre le batterie.

Scollegare la linea di commutazione accanto alla batteria con delle pinze tagliafili.




Inserire le batterie. Chiudere il coperchio.

Impostazione di una unità interna

- Disinserire l'alimentazione elettrica e reinserirla dopo 1 minuto.
- Puntare il telecomando (impostato in base alla procedura descritta sul lato sinistro) verso l'unità interna e inviare un segnale premendo il commutatore di azzeramento ACL sul telecomando.

Poiché il segnale viene inviato in circa 6 secondi dopo aver premuto il commutatore di azzeramento ACL, puntare a lungo il telecomando verso l'unità interna.

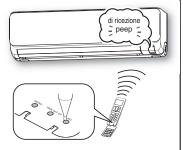


Controllare che l'unità interna emetta un segnale acustico ("peep") di ricezione.

Al termine dell'impostazione, l'unità interna emette un segnale acustico ("peep"). (Se non viene emesso il segnale acustico di ricezione, eseguire di nuovo l'impostazione.)

Blocco per bambini

■ Questa funzione blocca il funzionamento del telecomando per evitare un errore nell'operazione.

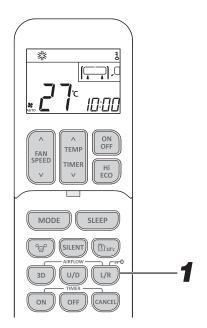

1

Premere il pulsante AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) per almeno 3 secondi.

Viene visualizzato ${f \delta}$. Quando si imposta Blocco per bambini, è possibile utilizzare solo il pulsante ON/OFF.

Come cancellare -

Spegnere la spia d premendo il pulsante AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) per almeno 3 secondi.




 Quando si imposta Blocco per bambini, non è possibile modificare le impostazioni relative a modalità di funzionamento, temperatura, velocità della ventola e direzione del flusso d'aria. Per modificare le impostazioni, resettare Blocco per bambini.

Orientamento del flusso d'aria

■ Tenendo conto della posizione del condizionatore, regolare l'orientamento del flusso d'aria a sinistra/destra per ottimizzare le prestazioni di condizionamento dell'aria.

con l'unità in funzione

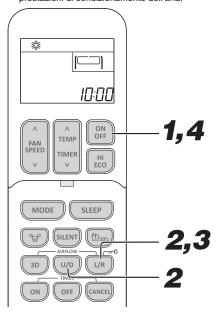




Premere il pulsante AIRFLOW U/D (UP/DOWN) e il pulsante AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) contemporaneamente per 5 secondi o più.

Il display di impostazione dell'orientamento del flusso d'aria si illumina.






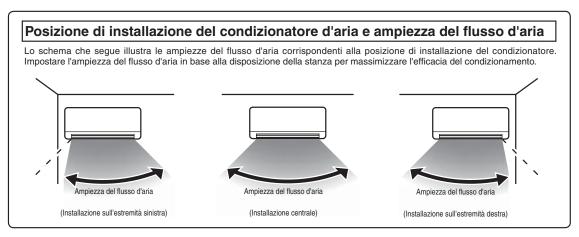




- L'orientamento del flusso d'aria, una volta configurato, resta memorizzato nel condizionatore anche in caso di disinserimento dell'alimentazione elettrica. Per modificare l'orientamento, reimpostarlo con il telecomando.
- · L'impostazione dell'orientamento del flusso d'aria non può essere modificata durante il funzionamento.
- Quando il condizionatore è installato ad una distanza dalla parete laterale non superiore a 50 cm, si consiglia di impostare l'orientamento come mostrato in "Installazione sull'estremità destra" o "Installazione sull'estremità sinistra".

Paragrafo del funzionamento e della visualizzazione del telecomando

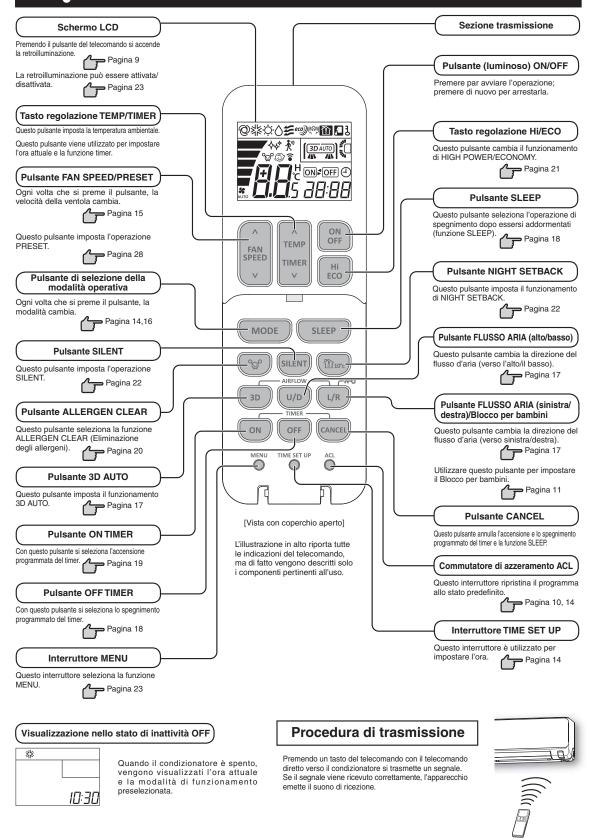

Regolazione dell'ora corrente

Al momento dell'inserimento delle batterie, l'orologio viene automaticamente impostato alla modalità d'impostazione dell'ora. Vengono visualizzate le cifre 13:00 per indicare l'ora attuale. Regolare l'orologio all'ora corretta.

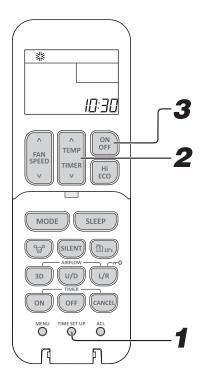

Esempio: Impostato su 10:30.

1

Premere l'interruttore TIME SET UP.

Premere con la punta di una penna a sfera, ecc. L'ora lampeggia e può essere regolata al valore desiderato.

2

Premere il pulsante " ∧ o ∨ (TEMP/TIMER)".

(Impostata su 10:30)

3

Premere il pulsante ON/OFF.

L'ora smette di lampeggiare e passa all'indicazione fissa: l'impostazione è completata.


Assicurarsi di premere il pulsante entro 60 secondi dall'ultima operazione della fase 2, altrimenti l'ora esatta non sarà impostata.

NOTA

- Le operazioni basate sul timer utilizzeranno l'orologio, per cui è necessario impostare l'ora correttamente.
- I dati del telecomando vengono resettati quando si imposta l'ora corrente.
- Quando si sostituisce la batteria del telecomando o si preme il commutatore di azzeramento ACL, il telecomando viene impostato sullo stato iniziale.

Funzionamento della modalità AUTO (automatica)

Quando viene attivato il funzionamento automatico, la funzione (COOL, HEAT) viene selezionata automaticamente in base alla temperatura ambiente.

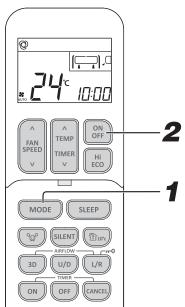



Premere il tasto MODE.

Ogni volta che si preme il pulsante, la modalità cambia. Impostare su @.

2

Premere il tasto ON/OFF.

Per spegnere:

Premere il tasto ON/OFF.

 Se non si desidera il programma di modalità AUTO, cambiare il modo in COOL, HEAT o FAN al posto di AUTO.

Pagina 16

• Regolazione della direzione del flusso d'aria.

Pagina 17


NOTA

Nel caso che l'aria non soffi durante l'operazione.

Pagina 31


Regolazione della temperatura durante la modalità AUTO


■ La temperatura predefinita durante la modalità AUTO è 24 °C sia per la modalità di raffreddamento sia per quella di riscaldamento. Tuttavia, è possibile regolarla (minimo 18 °C, massimo 30 °C) usando il pulsante ∧ o il pulsante ∨.

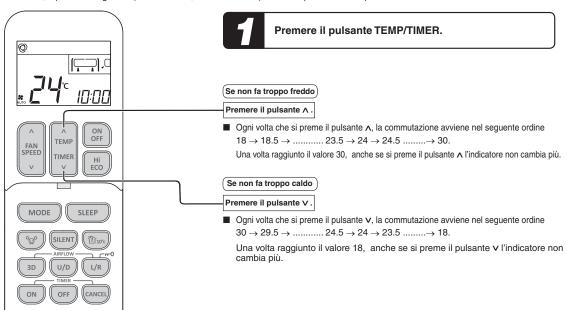

FAN SPEED (VELOCITÀ DELLA VENTOLA)

■ È possibile impostare FAN SPEED (VELOCITÀ DELLA VENTOLA) eccetto per la modalità DRY.

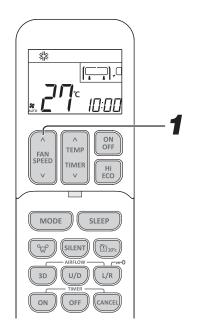

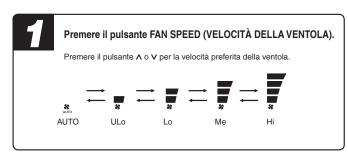


Capacità operativa a vostra scelta	VELOCITÀ DELLA VENTOLA
Fissato automaticamente dal microcomputer	AUTO
Funzionamento silenzioso	ULo
Funzionamento a bassa energia	Lo
Funzionamento standard	Me
Funzionamento ad alta capacità	Hi

NOTA

- Quando si cambia la FAN SPEED (VELOCITÀ DELLA VENTOLA) da Hi a Lo o ULo, si potrebbe sentire il rumore del refrigerante.
- Quando si utilizza la modalità COOL, se le temperature esterne sono basse, FAN SPEED (VELOCITÀ DELLA VENTOLA) potrebbe cambiare automaticamente per proteggere il condizionatore.

Funzionamento della modalità FREDDO/CALDO/SECCO/VENTOLA

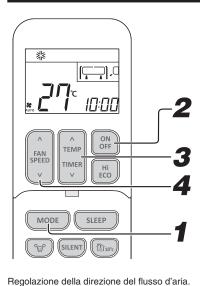

Premere il tasto MODE.

业(COOL), ☆ (HEAT), △(DRY), ≨(FAN)

Premere il tasto ON/OFF.

Premere il pulsante TEMP/TIMER.

Impostare sulla modalità richiesta.

Premere Λ o il pulsante V per ottenere la temperatura preferita.

Raccomandazione

COOL	HEAT	DRY	FAN
26 °C - 28 °C	20 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	_

4

Premere il tasto FAN SPEED.

Impostare la velocità della ventola secondo le proprie preferenze.

Non è possibile impostare una velocità della ventola in funzione di deumidificazione. Pagina 15

NOTA

 Nel caso che l'aria non soffi, quando si avvia l'operazione di riscaldamento.
 Pagina 31

Pagina 17

 La modalità operativa si può impostare o modificare anche quando il condizionatore è spento. Per spegnere: Premere il tasto ON/OFF.

Gamma della temperatura operativa del condizionatore d'aria

Utilizzare l'apparecchio nella seguente gamma operativa. Se si fa funzionare l'apparecchio al di fuori di questo intervallo, si rischia di attivare i dispositivi di protezione che impediscono al condizionatore di funzionare.

	Funzionamento della modalità COOL	Funzionamento della modalità HEAT
Temperatura esterna	Da -15 °C a 46 °C circa.	Da -15 °C a 24 °C circa.
Temperatura interna	Da 18 °C a 32 °C circa.	Da 10 °C a 30 °C circa.
	Sotto l'80 % circa. L'uso prolungato dell'apparecchio con un tasso di umidità superiore all'80 % può provocare la formazione di condensa sulla superficie dell'unità interna, con conseguente gocciolamento.	

Caratteristiche della funzione di HEAT (RISCALDAMENTO)

Meccanismo e capacità della funzione di HEAT (RISCALDAMENTO)

- L'unità estrae il calore dall'aria fresca esterna, la trasferisce all'interno e riscalda in tal modo la stanza. Com'è caratteristico di un sistema di pompa a calore, la capacità di riscaldamento si riduce quando la temperatura dell'aria esterna diviene più fredda.
- Può richiedere un certo tempo l'ottenimento dell'emissione dell'aria calda, una volta acceso il condizionatore d'aria.
- Se la temperatura esterna si abbassa notevolmente, usare anche altri mezzi di riscaldamento.

Sbrinamento

Se la temperatura esterna è bassa e c'è un alto tasso di umidità, lo scambiatore di calore nell'unità esterna si copre di brina, impedendo un riscaldamento efficace.


Se succede questo, viene attivata la funzione di sbrinamento automatico e, durante tale operazione, l'azione riscaldante si arresta per un intervallo compreso tra 5 e 15 minuti.

- Sia il ventilatore interno che quello esterno si arrestano e la spia RUN lampeggia lentamente (si accende per 1,5 secondi. e si spegne per 0,5 secondi.) durante lo sbrinamento.
- Dall'unità esterna potrebbe fuoriuscire del vapore durante lo sbrinamento. Non si tratta di un guasto, ma è dovuto a uno sbrinamento veloce.
- II HEAT (RISCALDAMENTO) riprende dopo lo sbrinamento.

Regolazione della direzione del flusso d'aria

La direzione alto/basso può essere regolata mediante il tasto AIRFLOW U/D (alto/basso) sul telecomando. Ogni volta che si preme questo pulsante, la modalità cambia come seque: Cambiamento al modo FLUSSO D'ARIA (SU/GIÙ).

■ La direzione sinistra/destra può essere regolata mediante il tasto AIRFLOW L/R (sinistra/destra) sul telecomando. Ogni volta che si preme questo pulsante, la modalità cambia come segue: Cambiamento al modo FLUSSO D'ARIA (SINISTRA/DESTRA).



L'effettiva posizione dell'aletta e della feritoia di ventilazione potrebbe variare dalla visualizzazione mostrata.

NOTA PER L'OPERAZIONE DI RISCALDAMENTO

NOTA

- Quando inizia l'operazione di riscaldamento, la direzione dei deflettori e delle persiane è fissa in posizione orizzontale/centrale per evitare corrente d'aria fredda. Fa ritorno alla posizione impostata dopo l'avvio dell'emissione dell'aria calda.
 La direzione dell'aletta e delle feritoie di ventilazione sarà impostata nella posizione orizzontale/centrale allorquando la temperatura della stanza raggiunge
- il valore impostato, ed il compressore si arresta, oppure quando lo sbrinamento è in esecuzione.

 La direzione del flusso d'aria non può essere impostata durante il periodo citato qui sopra. Cambiamento delle impostazioni della direzione del flusso d'aria, dopo che viene erogata l'aria calda, e l'aletta e le feritoire di ventilazione si sono disposte nella posizione impostata.

Deflettore memorizzato (Deflettore o persiana bloccata)

Quando si preme per una volta il pulsante AIRFLOW (U/D oppure L/R), mentre sono operative l'aletta o le feritoie di ventilazione, queste smettono di oscillare alla data posizione. Dato che l'angolo è memorizzato nel microcomputer, l'aletta o le feritoie di ventilazione si disporranno automaticamente in tale angolo, una volta avviata l'operazione successiva. Poiché questo angolo viene memorizzato nel micro-computer, il deflettore o la persiana vengono automaticamente impostati su questo angolo all'avvio successivo.


- <u>∧</u> AVVERTENZA

Non esporre per un lungo intervallo di tempo un dato oggetto direttamente al flusso d'aria proveniente dal condizionatore d'aria.

- <u></u> ATTENZIONE

- Durante l'operazione COOL o DRY, non far funzionare per un lungo tempo il flusso d'aria erogato direttamente verso il basso. Può altrimenti apparire la condensazione sulla griglia della bocchetta d'uscita, e provocare un gocciolio verso il basso, non lasciar funzionare l'unità per ore di seguito con il flusso d'aria diretto verso il basso, per evitare l'apparizione di condensa sulla griglia d'uscita e la conseguente caduta di gocce.
- Non tentare di regolare l'aletta e le feritoie di ventilazione a mano, dato che potrebbe cambiare l'angolo di controllo, e l'aletta o le feritoie potrebbero non chiudersi completamente.


Posizione del flusso d'aria consigliata.



Funzionamento 3D AUTO

■ FAN SPEED (La velocità della ventola) e la direzione del flusso d'aria sono controllati automaticamente in modo che l'intera stanza sia trattata in maniera efficiente.

Quando il condizionatore è spento, iniziarne il funzionamento dalla fase 1. Quando il condizionatore è in funzione, iniziare dalla fase 2.

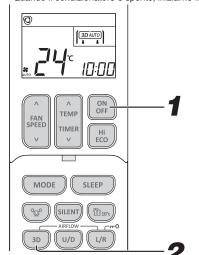



Come cancellare -


Premere il pulsante 3D AUTO per disattivare la visualizzazione 3D AUTO.

NOTA

- La funzione 3D AUTO viene annullata quando si commuta la modalità operativa.
- Se si annulla il funzionamento 3D AUTO, la direzione del flusso dell'aria torna a quella utilizzata prima di impostare la funzione 3D AUTO.
- La funzione 3D AUTO può essere impostata solo nelle modalità operative AUTO, COOL o HEAT.

Funzionamento della SLEEP TIMER

■ L'unità si arresta automaticamente al termine dell'intervallo impostato. La temperatura impostata viene automaticamente regolata in base all'intervallo impostato per evitare l'eccessivo raffreddamento o riscaldamento del locale. Pagina 20

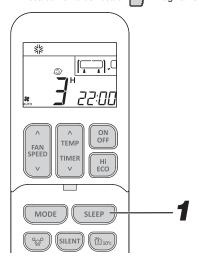

Modifica dell'ora impostata

Impostare un nuovo intervallo premendo il pulsante di spegnimento una volta addormentati (SLEEP)

Come cancellare

Premere il pulsante CANCEL per disattivare la visualizzazione SLEEP.



Premere il pulsante SLEEP.

Se è premuto mentre l'unità è spenta

La funzione SLEEP TIMER si avvia con i precedenti parametri di funzionamento e, al termine dell'intervallo impostato, il condizionatore si spegne.

Se è premuto mentre l'unità sta funzionando,

Il condizionatore si arresta al termine dell'intervallo impostato.

Ogni volta che si preme questo pulsante, l'indicazione cambia come segue:



Esempio: si desidera l'arresto dopo 3 ore di funzionamento.



La luce del timer (gialla) è accesa.


L'unità si arresta automaticamente una volta scaduto l'intervallo impostato.



- La funzione SLEEP non è utilizzabile durante la funzione ALLERGEN CLEAR.
- Non è possibile impostare SLEEP TIMER e OFF TIMER al contempo.

Funzionamento dello OFF T

 L'unità si arresta automaticamente una volta scaduto l'intervallo impostato. Quando il condizionatore è spento, iniziarne il funzionamento dalla fase 1. Quando il condizionatore è in funzione, iniziare dalla fase 2. Esempio: Si desidera l'arresto alle 22:30.

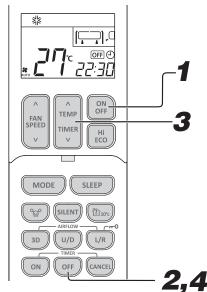

Modifica dell'ora impostata

Impostare una nuova ora con il pulsante OFF

Come cancellare

Premere il pulsante CANCEL per spegnere il visualizzatore del timer.

Premere il tasto ON/OFF.

Premere il pulsante OFF TIMER. L'indicatore OFF TIMER OFF lampeggia.

Premere il pulsante TEMP/TIMER. Ogni volta che si preme il pulsante A, la visualizzazione viene commutata sulla base di: >0:00 →0:10 →0:20 →··· →1:00 →1:10 → (Unità da dieci minuti)

> Ogni volta che si preme il pulsante v, la visualizzazione viene commutata sulla base di: →0:00 →23:50 →23:40 → ··· →23:00 →22:50 → (Unità da dieci minuti)

Impostato su 22:30

Premere il pulsante OFF TIMER.

Il visualizzatore smette di lampeggiare e passa all'indicazione fissa: l'impostazione è completata.


La spia (gialla) del timer è accesa

- L'apparecchio si spegne all'ora stabilita.
- Assicurarsi di premere il pulsante entro 60 secondi dall'ultima operazione della fase 3., altrimenti l'ora esatta non sarà impostata.
- Non viene visualizzata l'ora corrente durante l'operazione di OFF TIMER.
- La funzione OFF TIMER non è utilizzabile durante il funzionamento ALLERGEN CLEAR.
- Differente dall'operazione SLEEP TIMER, la regolazione automatica della temperatura impostata non viene eseguita durante l'operazione di OFF TIMER

Funzionamento dell'ON TIMER

■ l'operazione inizia da 5 a 60 minuti prima dell'ora prestabilita, in modo che la temperatura dell'ambiente si trovi ad un livello ottimale per l'ora prevista. L'accensione programmata (ON TIMER) può essere impostata indifferentemente ad apparecchio acceso o spento.

Esempio: Quando si desidera ottenere la temperatura ottimale del locale per le ore 8:00.

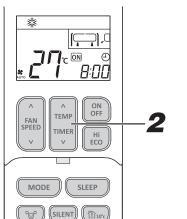

3D U/D L/R
ON OFF CANCEL

1.3

Modifica dell'ora impostata

Impostare una nuova ora con il pulsante ON TIMER.

- Come cancellare -

Premere il pulsante CANCEL per disattivare la visualizzazione del timer.

1

Premere il pulsante ON TIMER.

L'indicatore ON TIMER ON lampeggia.

2

Premere il pulsante TEMP/TIMER.

Ogni volta che si preme il pulsante Λ , la visualizzazione viene commutata sulla base di:

 \longrightarrow 0:00 \longrightarrow 0:10 \longrightarrow 0:20 \longrightarrow 1:00 \longrightarrow 1:10 \longrightarrow (Unità da dieci minuti)

Ogni volta che si preme il pulsante \mathbf{V} , la visualizzazione viene commutata sulla base di:

→0:00 →23:50 →23:40 → ··· →23:00 →22:50 → (Unità da dieci minuti) -

Impostato su 8:00.

3

Premere il pulsante ON TIMER.

Il visualizzatore smette di lampeggiare e passa all'indicazione fissa: l'impostazione è completata

l'impostazione è completata. La spia del timer (gialla) è accesa.


Se si esegue l'impostazione di ON TIMER quando il condizionatore d'aria è in funzione, il condizionatore d'aria si arresterà.



- Il funzionamento viene attivato con un anticipo sull'ora impostata che va da 5 a 60 minuti.
- La spia del timer (gialla) si spegne all'ora predefinita.
- Assicurarsi di premere il pulsante entro 60 secondi dall'ultima operazione della fase 2., altrimenti l'impostazione non potrà essere completata.
- Non viene visualizzata l'ora corrente durante l'operazione di ON TIMER.
- La funzione ON TIMER non è utilizzabile durante il funzionamento ALLERGEN CLEAR.
- Se dopo aver impostato l'ON TIMER si preme il tasto ON/OFF, l'impostazione viene annullata.

Funzionamento di SLEEP TIMER/ON TIMER

■ Questa è l'operazione del timer combinato di SLEEP TIMER e ON TIMER.

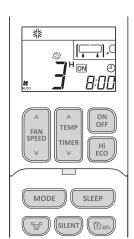

Modifica dell'ora impostata

Impostare un nuovo orario mediante il pulsante SLEEP o il pulsante ON TIMER.

- Come cancellare -

Premere il pulsante CANCEL per spegnere il visualizzatore del timer.

Esempio: Viene arrestato dopo 3 ore, e quindi si riavvia, essendo prossimo alla temperatura impostata per le 8:00.

Impostazione della SLEEP TIMER

Impostazione secondo la procedura di pagina 18.

Impostato su

2 Impostazione funzionamento ON TIMER

Impostazione effettuata dalla procedura menzionata più sopra, con ON TIMER.

Impostato su

Viene completata l'impostazione per l'accensione della spia del timer (gialla) dell'apparecchio.

Л

- Una volta scaduto l'intervallo impostato con SLEEP TIMER, l'operazione si arresta, per poi riavviarsi da 5 a 60 minuti prima dell'ora impostata per l'ON TIMER.
- La spia del timer si spegne in occasione dell'ora definita con l'ON TIMER.



 Premendo il pulsante ON/OFF durante l'operazione SLEEP TIMER + ON TIMER si passa all'operazione ON TIMER.

Funzionamento di PROGRAM TIMER

Questa è l'operazione del timer combinato di ON TIMER e OFF TIMER. Una volta impostato ciò, le operazioni basate sul timer verranno ripetute alla stessa ora, ogni giorno, fino a che non venga premuto il pulsante CANCEL.



Esempio: Sono le 21:00. Il condizionatore è in funzione.

Quando si desidera un arresto alle 22:30, e quindi un riavvio, essendo prossimo alla temperatura impostata per le 8:00.

Impostazione dello spegnimento programmato (OFF TIMER)

Impostazione conforme alla procedura a pagina 18. Impostato su 2:30

Impostazione dell'accensione programmata (ON TIMER)

Impostazione conforme alla procedura a pagina 19. Impostato su

La spia del timer (gialla) dell'unità si accende una volta completata l'impostazione.

- L'ora impostata viene visualizzata sul telecomando. La visualizzazione cambia in base allo stato operativo.
- · Il condizionatore si arresta

ON FOFF Prima I'ON TIMER attiva il condizionatore. Poi l'OFF TIMER arresta il condizionatore.

Il condizionatore è in funzione.

ON OFF A Prima l'OFF TIMER arresta il condizionatore. Poi l'ON TIMER attiva il condizionatore.

- Modifica dell'ora impostata -

Impostare una nuova ora con il pulsante ON TIMER oppure OFF TIMER.

Come cancellare -

Premere il tasto CANCEL per disattivare il display del timer.

Avvio della funzione Conforto

In un'operazione ON TIMER, l'unità inizia l'operazione un po' prima, in modo che la stanza possa ottenere la temperatura ottimale all'ora di ON. Questa procedura si chiama "Avvio della funzione Conforto".

- Meccanismo
 La temperatura della stanza
 viene verificata 60 minuti prima
 dell'ora di ON. A questo punto
 in base alla temperatura del
 momento, il funziona-mento
 inizierà con un anticipo che va
- stabilita e indicata dal timer ON.

 La funzione è disponibile per le modalità operative COOL, HEAT e DRY (compresa la modalità AUTO).

da 5 a 60 minuti rispetto l'ora

► Durante il raffreddamento

(Stop) Inizio funzionamento


(Funzionamento)

Temperatura impostata

Controllo temp. Ora impostata ambiente 1 ora prima.


SLEEP TIMER (modalità di programmazione notturna col timer)

Quando è selezionata la funzione SLEEP TIMER, la temperatura predefinita viene automaticamente regolata dopo un po', per assicurarsi che la stanza non sia troppo fredda durante il raffreddamento, o troppo calda durante il riscaldamento.



Funzionamento della ALLERGEN CLEAR

La tecnologia enzimatica viene utilizzata per eliminare gli allergeni che si accumulano nel "Filtro per l'eliminazione degli allergeni".

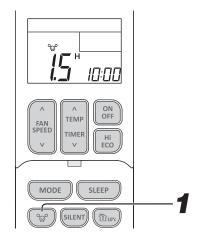

1

Premere il pulsante ALLERGEN CLEAR.

Per interrompere l'operazione:


Premere il pulsante ON/OFF o il pulsante ALLERGEN CLEAR.

NOTA

- Poiché la temperatura ambiente può cambiare sostanzialmente durante il trattamento, si consiglia di usare tale funzione quando nella stanza non è presente nessuno. (Il trattamento termina automaticamente in 90 minuti circa)
- Durante il funzionamento ALLERGEN CLEAR non è possibile effettuare l'impostazione delle operazioni relative a temperatura, intensità di ventilazione, direzione del flusso d'aria e timer.

Funzionamento nelle modalità HIGH POWER/ECONOMY

■ Quando il condizionatore è spento, iniziarne il funzionamento dalla fase 1. Quando il condizionatore è in funzione, iniziare dalla fase 2.

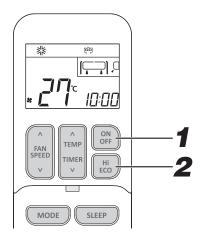



Premere il pulsante ON/OFF.



Premere il pulsante Hi/ECO.

 Se l'apparecchio funziona in modalità AUTO, COOL (raffreddamento) o HEAT (riscaldamento)
 Ogni volta che si preme il pulsante Hi/ECO, l'indicatore viene commutato per:



 Quando la modalità operativa è DRY o PROGRAM TIMER
 Ogni volta che si preme il pulsante Hi/ECO, l'indicatore viene commutato per:



Modalità HIGH POWER

Premendo il pulsante Hi/ECO la potenza operativa si intensifica e il raffreddamento o il riscaldamento vengono effettuati in modo potenziato per 15 minuti continuativi. Il telecomando visualizza (의 el il display FAN SPEED (VELOCITÀ DELLA VENTOLA) sparisce.



- Durante il funzionamento HIGH POWER non avviene il controllo della temperatura ambiente. Se il raffreddamento o il riscaldamento è eccessivo, premere nuovamente il pulsante Hi/ECO per cancellare l'operazione HIGH POWER.
- Il funzionamento HIGH POWER non è disponibile durante il funzionamento di DRY e PROGRAM TIMER.
- Quando il funzionamento HIGH POWER è impostato dopo quello di ON TIMER, esso inizierà dall'ora prestabilita.
- Dopo l'azionamento di HIGH POWER, potrebbe avvertirsi il suono emesso dal flusso di refrigerante.
- Quando venfono impostate le operazioni seguenti, l'operazione HIGH POWER sarà cancellata.
 - Quando si preme nuovamente il pulsante Hi/ECO.
 (È possibile impostare la modalità operativa su ECONOMY)
 Quando si cambia la modalità operativa.
 - 3 Dopo 15 minuti dall'attivazione del funzionamento HIGH POWER.
 - 4 Quando si preme il pulsante 3D AUTO.
 - ⑤ Quando si preme il pulsante SILENT.
 - Quando si preme il pulsante NIGHT SETBACK.
- · Non funzionante quando il condizionatore è spento, OFF.

Modalità ECONOMY

Se si preme il pulsante Hi/ECO, si avvia un'operazione ridotta, con l'alto regime soppresso, al fine di evitare un raffreddamento o un riscaldamento eccessivi.


L'unità opera con un valore di 1,5 °C superiore alla temperatura impostata durante il raffreddamento, o di 2,5 °C inferiore durante il riscaldamento. Il telecomando visualizza 🚳 e il display FAN SPEED (VELOCITÀ DELLA VENTOLA) sparisce.



- Il condizionatore avvierà l'operazione ECONOMY la volta successiva che viene messo in funzione nei casi seguenti.
 - Quando il condizionatore d'aria viene arrestato mediante il pulsante ON/OFF durante l'operazione ECONOMY.
 - ② Quando il condizionatore viene arrestato nell'operazione SLEEP o OFF TIMER durante l'operazione ECONOMY.
 - ③ Quando l'operazione viene recuperata da quella SELF CLEAN o ALLERGEN CLEAN.
- Quando vengono impostate le seguenti operazioni, l'operazione ECONOMY verrà cancellata.
- ① Quando si preme nuovamente il pulsante Hi/ECO .
- Quando si cambia la modalità operativa in deumidificazione (DRY) o ventilazione (FAN).
- ③ Quando si preme il pulsante NIGHT SETBACK.
- Non funzionante guando il condizionatore è spento, OFF.

Funzionamento di NIGHT SETBACK

■ Durante la stagione fredda, è possibile mantenere la temperatura ambientale ad un livello confortevole in caso di assenza, di notte e guando la stanza è vuota. Il condizionatore mantiene una temperatura costante di circa 10 °C.

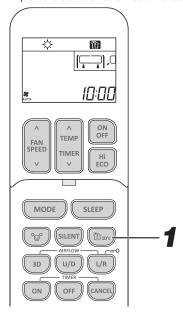



Premere il pulsante NIGHT SETBACK.

Ogni volta che si preme il pulsante NIGHT SETBACK, l'indicatore viene commutato per:



Come cancellare


Premere il pulsante NIGHT SETBACK o il pulsante MODE per disattivare la visualizzazione NIGHT SETBACK.



- Durante il funzionamento NIGHT SETBACK, il condizionatore mantiene la temperatura prestabilita di circa 10 °C.
- Durante il funzionamento NIGHT SETBACK, non è possibile effettuare le impostazioni della temperatura.
- Poiché la temperatura ambientale potrebbe cambiare notevolmente, si consiglia di utilizzare questa impostazione quando non vi è nessuno nella stanza.
- Nella funzione NIGHT SETBACK, non è possibile selezionare le modalità HIGH POWER ed ECONOMY.
- Quando si annulla il funzionamento NIGHT SETBACK premendo il pulsante di NIGHT SETBACK, la modalità operativa viene resettata su quella precedente al funzionamento di NIGHT SETBACK.
- Con questa funzione, il condizionatore d'aria mantiene la temperatura ambiente a 10 °C durante il periodo di raffreddamento (operazione di riscaldamento). Il condizionatore d'aria non mantiene la temperatura a 10 °C durante i periodi caldi (operazione di raffreddamento).
 Se la temperatura ambiente è superiore a 10 °C, la ventola si arresta o funziona a bassa velocità.

Funzionamento di SILENT

Quando si imposta il funzionamento SILENT, il condizionatore funziona in modo più silenzioso, vale a dire che l'unità esterna è meno rumorosa.
 Quando il condizionatore è spento, iniziarne il funzionamento dalla fase 1. Quando il condizionatore è in funzione, iniziare dalla fase 2.
 È possibile selezionare due tipi di modalità per il funzionamento di SILENT.

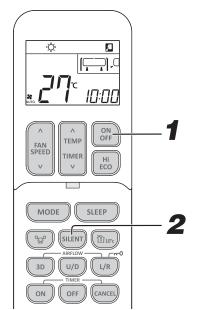



Premere il pulsante ON/OFF.

2

Premere il pulsante SILENT.

Quando la modalità operativa è AUTO, COOL, HEAT o NIGHT SETBACK Ogni volta che si preme il pulsante SILENT, l'indicatore viene commutato per:

→ Nessun display ——
(SILENT OF)

Come cancellare


Premere il pulsante SILENT per disattivare la visualizzazione SILENT.


NOTA

- Durante il funzionamento di SILENT, le capacità massime di raffreddamento e riscaldamento si deteriorano.
- Il funzionamento di SILENT non è operativo durante il funzionamento di DRY e FAN.
- Le operazioni elencate di seguito determinano il ripristino della funzione SILENT al successivo inserimento del condizionatore.
 - Quando si arresta il condizionatore con il pulsante ON/OFF durante il funzionamento di SILENT.
 - ② Quando si arresta il condizionatore in funzionamento di SLEEP o OFF TIMER durante il funzionamento di SILENT.
 - ③ Quando l'operazione viene recuperata da quella SELF CLEAN o ALLERGEN CLEAN.
- Non funzionante quando il condizionatore è spento, OFF.
- Il livello di rumore dell'unità esterna potrebbe non diminuire a seconda delle condizioni.

Funzione MENU


■ La funzione MENU viene utilizzata per Impostazione connessione LAN wireless, Impostazione retroilluminazione, Regolazione della luminosità del display, Funzionamento di SELF CLEAN, Riscald. - Controllo vent. in OFF-termo, Impostazione modalità SILENT e Impostazione comunicazione LAN wireless.

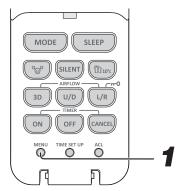

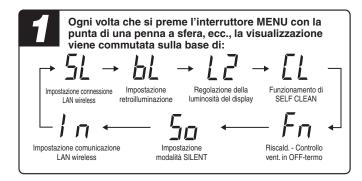

Impostazione connessione LAN wireless

Per Impostazione connessione LAN wireless, fare riferimento ad un altro manuale dell'utente.




NOTA

- Se lo stato della comunicazione è debole a causa di interferenze di onde radio dovute a un ostacolo, a un forno a microonde, ecc., i contenuti operativi potrebbero non essere riportati. Controllare periodicamente lo stato operativo.
- I contenuti operativi dello smartphone non sono riportati sul display del telecomando. I contenuti impostati dal telecomando sono riportati nell'applicazione (Smart M-Air).

Impostazione retroilluminazione

■ La retroilluminazione può essere attivata/disattivata.

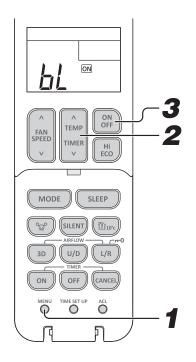

- Selezionare Impostazione retroilluminazione premendo l'interruttore MENU.


 Selezionare Retroilluminazione accesa/spenta premendo il pulsante "^ o v (TEMP/TIMER)".

 (Retroilluminazione accesa)

 (Retroilluminazione spenta)
- Premere il pulsante ON/OFF.

Regolazione della luminosità del display

■ È possibile usare questa funzione quando è necessario regolare la luminosità del display dell'unità.

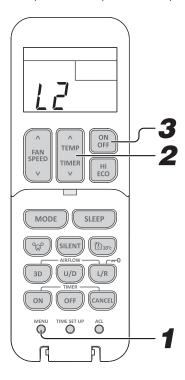




Premere il pulsante ON/OFF.

Funzionamento di SELF CLEAN

■ La funzione SELF CLEAN dovrebbe essere eseguita dopo il funzionamento AUTO, COOL e DRY per eliminare i residui di umidità dall'interno dell'apparecchio e per contrastare l'accumulo di polvere e batteri. (Incluso quando viene arrestato da TIMER)

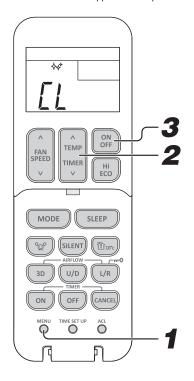

- Selezionare l'operazione SELF CLEAN premendo l'interruttore MENU.
- Selezionare SELF CLEAN premendo il pulsante
 " ^ o v (TEMP/TIMER)".

 \$\int_{\text{(SELF CLEAN OFF)}} \to \int_{\text{(SELF CLEAN ON)}} \tag{SELF CLEAN ON)}
- Premere il pulsante ON/OFF.




- Dopo due ore, il condizionatore interrompe automaticamente la funzione SELF CLEAN. Per arrestare immediatamente il condizionatore, premere il pulsante ON/OFF.
- L'operazione SELF CLEAN non viene eseguita dopo che sono state eseguite le operazioni CALDO e VENTOLA, OFF TIMER, SLEEP e ALLERGEN CLEAR.
- Durante l'operazione di SELF CLEAN, la ventola dell'apparecchio entra in funzione per circa due ore.
- La spia RÚN si illumina durante il funzionamento SELF CLEAN. (3 secondi ON, 1 secondo OFF)
- Premendo il pulsante SLEEP, ALLERGEN CLEAR o NIGHT SETBACK durante il funzionamento di SELF CLEAN si annulla il funzionamento di SELF CLEAN e l'unità viene impostata in funzionamento di SLEEP, ALLERGEN CLEAR o NIGHT SETBACK.
- Questa funzione non consente di rimuovere muffe, germi o sporco che hanno già aderito all'unità.


Riscald. - Controllo vent. in OFF-termo

Quando la temperatura della stanza raggiunge il valore impostato durante l'operazione di riscaldamento, il termostato per il riscaldamento si spegne.

È possibile selezionare il Riscald. - Controllo vent. in OFF-termo.

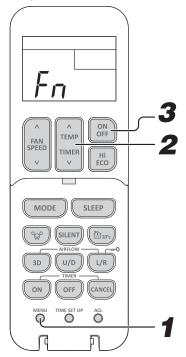






NOTA

 Riscald. - Controllo vent. in OFF-termo, una volta configurato, resta memorizzato nel condizionatore anche in caso di disinserimento dell'alimentazione elettrica. Per modificare Riscald. - Controllo vent. in OFF-termo, reimpostarlo con il telecomando.

Impostazione modalità SILENT

Questa funzione consente di regolare il volume del suono emesso dall'unità esterna durante il funzionamento di SILENT su 2 livelli.

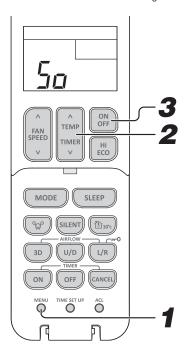



Premere il pulsante ON/OFF.


NOTA

 L'impostazione modalità SILENT, una volta configurata, resta memorizzata nel condizionatore anche in caso di disinserimento dell'alimentazione elettrica. Per modificare l'impostazione modalità SILENT, reimpostarla con il telecomando.

Impostazione comunicazione LAN wireless

■ La comunicazione LAN wireless può essere commutata tra ON e OFF.

L'Impostazione comunicazione LAN wireless può essere impostata indipendentemente dal fatto che il condizionatore sia spento o in funzione.

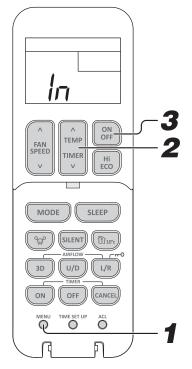

- Selezionare l'Impostazione comunicazione LAN wireless premendo l'interruttore MENU.

 Selezionare la comunicazione LAN wireless premendo il pulsante "A O V (TEMP/TIMER)".

 Display iniziale Comunicazione LAN wireless OFF

 Comunicazione LAN wireless OFF


 Premere il pulsante ON/OFF.

NOTA

- L'impostazione comunicazione LAN wireless, una volta configurata, resta memorizzata nel condizionatore anche in caso di disinserimento dell'alimentazione elettrica. Per modificare l'impostazione comunicazione LAN wireless, reimpostarla con il telecomando.
- Se l'impostazione comunicazione LAN wireless è impostata su OFF, la funzione Wi-Fi non sarà disponibile.

Impostazione di Inizializzazione dell'interfaccia LAN wireless

■ Se si desidera resettare l'impostazione LAN wireless, è possibile inizializzarla per riportarla allo stato in cui si trovava al momento dell'acquisto. Una volta inizializzata l'impostazione LAN wireless, vengono cancellati dati quali l'impostazione di rete.

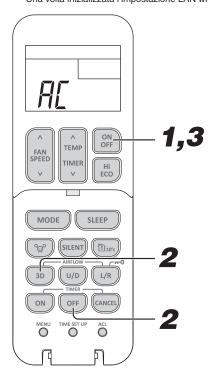



Se il condizionatore è in funzione, arrestarlo premendo il tasto ON/OFF.

L'inizializzazione dell'impostazione LAN wireless non può essere effettuata con l'unità in funzione.

2

Premere i pulsanti OFF TIMER e 3D AUTO contemporaneamente per almeno 5 secondi.

Il display AC sul telecomando lampeggia.

3

Premere il pulsante ON/OFF per 5 secondi.


Come cancellare

Premere il pulsante CANCEL.

NOTA

 Accertarsi di inizializzare l'impostazione quando cambia l'utente del condizionatore o quando il condizionatore viene smaltito.

Operazione PRESET

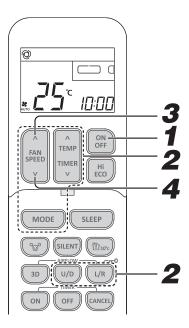

Come salvare

- Con questa operazione è possibile salvare l'impostazione preferita per il futuro. Quando il condizionatore è spento, avviare l'operazione dal Punto 1. Quando il condizionatore è in funzione, avviare l'operazione dal Punto 2.
- Premere il pulsante ON/OFF.
- Selezionare l'impostazione preferita di OPERATION MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED e direzione di AIRFLOW.
- Premere il pulsante "FAN SPEED v" per almeno 3 secondi. L'impostazione preferita per un'operazione futura viene salvata. viene visualizzato per qualche istante.

Come iniziare

L'operazione può essere eseguita con le impostazioni salvate.



NOTA

- Quando si preme il pulsante "FAN SPEED n" per almeno 3 secondi per l'operazione PRESET durante l'operazione 3D AUTO o HIGH POWER, viene annullata.
- Quando si preme il pulsante "FAN SPEED ^" per almeno 3 secondi per l'operazione PRESET durante l'operazione ECONOMY, continua.

Pulizia e manutenzione

Prima della manutenzione

Disinserire l'alimentazione elettrica.



- · Non versare alcun liquido sull'unità.
- · Non toccare le alette di alluminio sullo scambiatore di calore.
- Quando si rimuove il pannello di entrata dell'aria, usare una scala o un piano d'appoggio stabile che consenta di reggersi saldamente.


Non utilizzare i seguenti elementi:

- Acqua calda (40 °C e più) Causerà deformazioni o scolorirà l'apparecchio
- Petrolio, solvente per vernici, benzene o trielina, etc. Causeranno deformazioni o graffi all'apparecchio.

Durante il periodo operativo

Pulizia del filtro dell'aria

Rimuovere il filtro dell'aria



Pulire il filtro dell'aria una volta ogni due settimane.

- Estrarre verso l'alto e in avanti il pannello d'immissione dell'aria.
- Mantenere leggermente le manopole da entrambi i lati, e sollevare un poco per rimuovere verso l'alto il pannello.



Pulizia


Se il filtro è molto sporco, pulirlo con acqua calda (circa 30 °C) ed asciugarlo accuratamente.

⚠ ATTENZIONE

- Non pulire i filtri con acqua bollente.
- Non asciugare i filtri su una fiamma.
- Estrarli con cura.



Installare di nuovo il filtro dell'aria



L'utilizzo dell'unità senza i filtri dell'aria la renderà polverosa e la danneggerà.

Pulizia dell'apparecchio

- Pulire l'apparecchio con un panno morbido e asciutto o usando un aspirapolvere.
- Se l'apparecchio è estremamente sporco, pulirlo con un panno imbevuto di acqua

Pulizia del pannello di entrata dell'aria


Il pannello può essere lavato con acqua. Dopo averlo lavato con acqua, assorbire l'eccesso d'acqua e farlo asciugare al



Come aprire e chiudere il pannello di entrata dell'aria

Per aprire

Collocare i pollici su entrambi i lati della parte inferiore del pannello e sollevare il pannello in avanti in modo che si apra di circa 60 gradi.




Per richiudere

Spingere su entrambi gli angoli del pannello in modo uniforme e premere ulteriormente e leggermente al centro.


Come rimuovere e installare il pannello di entrata dell'aria

Quando si rimuove il pannello d'immissione dell'aria per la pulizia dell'interno o altri scopi, aprire il pannello per 90 gradi e quindi estrarlo verso l'avanti.

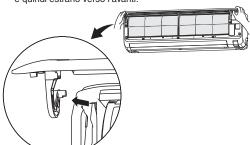

Installazione

Inserire il braccio del pannello nell'alloggiamento sul pannello anteriore dalla posizione mostrata di seguito, tenere entrambe le estremità della parte inferiore del pannello, abbassarlo lentamente, quindi spingerlo leggermente fino a bloccarlo.

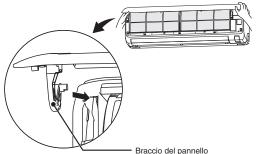

IT-29



Se il filtro dell'aria è intasato dalla polvere ecc. la capacità di raffreddamento viene ridotta, l'apparecchio è più rumoroso e consuma più elettricità. Pulite guindi regolarmente il filtro dell'aria a intervalli appropriati.

Al termine della stagione

Attivare la ventilazione per 2-3 ore.

Asciugare l'interno dell'apparecchio.

Arrestare l'unità e disinserire l'alimentazione elettrica.

L'unità consuma circa 4 Watt, anche allorquando non è operativa. Il disinserimento dell'alimentazione elettrica contribuisce a risparmiare energia elettrica e a contenere i costi.

Pulire e reinserire i filtri dell'aria.

Pulire sia l'unità interna che quella esterna.

Rimuovere le batterie dal telecomando.

All'inizio della stagione

Assicurarsi che il cablaggio di terra non sia strappato o sconnesso.

Accertarsi che non siano presenti tracce di corrosione o ruggine sul telaio della base dell'unità esterna.

Assicurarsi che non siano presenti ostacoli che bloccano il flusso d'aria attorno alle aperture delle bocchette d'ingresso e uscita dell'unità interna e di quella esterna.

Inserire l'alimentazione elettrica.

Inserire le batterie nel telecomando.

Installazione, ispezione e sostituzione del filtro di pulizia dell'aria.

- 1. Aprire il pannello di entrata dell'aria e rimuovere i filtri dell'aria.
- 2. Rimuovere il filtro per l'eliminazione degli allergeni (arancione chiaro) dal condizionatore d'aria e ispezionare il filtro. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere o sporcizia dal filtro per l'eliminazione degli allergeni. Sostituire il filtro per l'eliminazione degli allergeni qualora non sia possibile pulirlo o nel caso in cui sia installato da circa 1 anno.


(Il filtro per l'eliminazione degli allergeni deve essere sostituito dopo circa 1 anno di utilizzo. Tuttavia, il periodo di utilizzo effettivo varia a seconda delle condizioni di impiego del filtro.)

3. Installare il filtro per la pulizia dell'aria nel condizionatore d'aria.

NOTA

- Installare il filtro per l'eliminazione degli allergeni con il lato arancione chiaro in posizione anteriore.
- 4. Installare i filtri dell'aria e chiudere il pannello di entrata dell'aria. Pagina 29



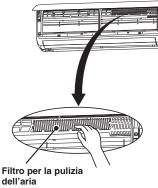

ATTENZIONE -

- Lo scambiatore di calore può ferire le dita.
- Reggersi saldamente su una scala a pioli o un altro oggetto stabile per rimuovere il pannello di entrata dell'aria e i filtri.

Per la sostituzione del filtro di pulizia dell'aria, rivolgersi al rivenditore.

Voce	Caratteristiche	Colore
Filtro per l'eliminazione degli allergeni	La tecnologia enzimatica viene utilizzata per eliminare gli allergeni che si accumulano nel "Filtro per l'eliminazione degli allergeni".	Arancione chiaro

Installazione appropriata

Posizione idonea all'installazione

- Non frapporre, di fronte all'unità interna, alcuna ostruzione che impedisca una ventilazione ed un funzionamento corretti.
- Non installare l'unità in nessuna delle seguenti posizioni:
- Ove ci sia un pericolo di perdita di gas infiammabili.
- Luoghi dove ci sono schizzi di liquidi oleosi.
- Se si impiega l'apparecchio in luoghi come acque termali, dove vengono generati gas sulfurei, o zone marittime, esposte a venti di mare, la corrosione potrebbe causare guasti all'apparecchio. Consultare il distributore.
- Il condizionatore ed il telecomando devono trovarsi ad almeno 1 metro di distanza dal televisore e dalla radio.
- Far drenare l'umidità asportata dall'unità interna in un luogo idoneo.

Prestare attenzione anche al rumore prodotto durante il funzionamento

- Per l'installazione dell'apparecchio, scegliere un luogo che possa sopportare il peso dell'apparecchio e non amplifichi il rumore o le vibrazioni durante il funzionamento. Se lungo il tubo flessibile sono trasmesse vibrazioni, fissare l'unità mediante i cuscinetti anti-vibrazioni, posti tra l'unità e le giunzioni.
- Selezionare un punto in cui l'aria fredda o calda e i rumori di funzionamento fra le unità interne ed esterne non causino alcun disturbo ai vicini.
- Oggetti lasciati vicino alle bocche di uscita e di entrata dell'aria dell'unità esterna causano un cattivo funzionamento e rendono l'apparecchio più rumoroso. Non lasciare ostacoli vicino alle bocche di uscita e di entrata dell'aria.
- Se si percepisce un rumore anormale durante il funzionamento, consultare il distributore.

Controllo e manutenzione

A seconda dell'ambiente di funzionamento, l'interno del condizionatore d'aria può accumulare sporco dopo alcuni anni di funzionamento. Questo fatto ridurrà le prestazioni. Oltre alla normale pulizia, si consiglia l'ispezione e la manutenzione del sistema. (Questo può far sì che il condizionatore d'aria abbia una durata vita più lunga, senza problemi.)

- Per quel che riguarda il controllo e la manutenzione, consultare il negoziante o uno qualsiasi dei centri di assistenza autorizzati (in questo caso si richiedono spese di assistenza).
- Si consiglia di effettuare il controllo e la manutenzione fuori stagione.
- Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio è danneggiato, deve essere solo sostituito o riparato in un centro autorizzato dalla casa costruttrice, perché per tale operazione servono attrezzature speciali.

Assistenza

Effettuare i seguenti controlli prima di rivolgersi al Servizio Assistenza.

Il condizionatore non funziona affatto.

- L'interruttore di alimentazione è stato spento?
- Il timer è nella posizione "ON"?
- C'è un'interruzione di corrente o è intervenuta una protezione (interruttore differenziale; fusibile ecc.)?

Raffreddamento o riscaldamento inadequato

- La temperatura ambiente impostata è corretta?
- I filtri dell'aria sono puliti (non intasati)?
- Ci sono finestre e/o porte aperte?
- La luce del sole entra direttamente nell'ambiente?
- C'è una fonte di calore nell'ambiente?
- Ci sono molte persone nell'ambiente?

Se dopo aver effettuato i controlli esposti a sinistra non si riuscisse ad ottenere un funzionamento normale del condizionatore, e se permangono dei dubbi anche dopo aver consultato la pagina seguente e pagina 32, o se si verificassero fenomeni come quelli descritti a pagina 33, spegnere l'interruttore di alimentazione e contattare il distributore.

Avviso

Flusso d'aria

L'aria non viene emessa quando si avvia l'operazione HEATING. La spia RUN lampeggia lentamente (è accesa per 1,5 secondi. ed è spenta per 0,5 secondi.)	Il flusso d'aria è bloccato per impedire la fuoriuscita di brezza fredda finché lo scambiatore di calore interno si sia scaldato. (da 2 a 5 minuti).
L'aria non viene emessa per un intervallo compreso tra 5 e 15 minuti oppure viene emessa aria fredda durante l'operazione HEATING. La spia RUN lampeggia lentamente (è accesa per 1,5 secondi. ed è spenta per 0,5 secondi.)	Se la temperatura esterna è bassa e il tasso di umidità è alto, l'apparecchio talvolta si sbrina automaticamente. Attendere. Durante lo sbrinamento, acqua o vapore fuoriescono dall'unità esterna.
L'aria non viene emessa quando si avvia l'operazione DRY. (La spia RUN è accesa)	Il ventilatore interno talvolta si arresta per impedire la rievaporazione dell'umidità asportata e per risparmiare energia.

Rumorosità

Si percepisce un gorgoglio.	E' il rumore del refrigerante che scorre all'interno dell'unità.
Si percepisce un crepitio.	Ciò è causato dalla dilatazione o dalla compressione di materie plastiche surriscaldate.
Si sentono sibili o ticchettii.	Questo è causato dal funzionamento delle valvole di controllo del refrigerante o da componenti elettrici.
L'unità esterna emette un suono fischiante.	Ciò significa che la velocità di rotazione del compressore sta aumentando o diminuendo.
Ogni tanto potrebbe provenire un suono sibilante ("shoooo") dall'unità spenta.	Si tratta del suono prodotto quando viene arrestata un'altra unità in-terna.

Funzionamento

La funzione timer viene annullata. Il display del telecomando wireless e le condizioni operative non corrispondono.	Funzione timer utilizzata con telecomando cablato / WF-RAC (smartphone) Le seguenti funzioni timer impostate dal telecomando wireless vengono annullate quando lo stato operativo dell'unità interna cambia a causa di segnali provenienti dal telecomando cablato o da WF-RAC (smartphone). In questo momento, lo stato operativo dell'unità interna è diverso dal display del telecomando wireless. Pertanto, si consiglia di impostare solo uno dei timer. • Funzionamento di SLEEP TIMER • Funzionamento di OFF TIMER • Funzionamento di ON TIMER • Funzionamento di SLEEP TIMER + ON TIMER • Funzionamento di PROGRAM TIMER
--	--

Altro

L'unità non si riavvia immediatamente dopo averla arrestata. (La spia RUN è accesa)	Il riavvio è bloccato per 3 minuti, una volta che si è arrestato il funzionamento per proteggere l'unità. Il timer di protezione del microcomputer, da 3 minuti, riavvia automaticamente il funzionamento.
L'unità emette del vapore durante l'operazione COOL.	Questo fenomeno accade talvolta quando la temperatura e il tasso di umidità dell'ambiente sono molto alti, ma svanirà con l'abbassarsi della temperatura e del tasso di umidità. Chiudere tutte le finestre e le porte per evitare la penetrazione di umidità.
C'è un odore particolare.	L'aria emessa durante il funzionamento può aver odore. Si tratta delle particelle di tabacco o cosmetici che aderiscono all'unità.
Dopo un'interruzione dell'alimentazione, l'unità non si riav via anche se l'alimentazione è attiva.	Se non è impostata la funzione di riavvio automatico, l'unità non inizia nuovamente e automaticamente. Usare il telecomando per riattivare il funzionamento.
I segnali del telecomando non vengono ricevuti.	I segnali del telecomando potrebbero non venire rilevati quando il ricevitore segnali del condizionatore è esposto alla luce diretta del sole o a forte illuminazione. In questo caso, attennuare la luce.
Si può formare della condensa sulle griglie della bocca di uscita dell'aria.	Se l'apparecchio è in funzione per lungo tempo e il tasso di umidità è alto, potrebbe formarsi e gocciolare della condensa sulle griglie della bocca di uscita dell'aria.
La ventola non si ferma immediatamente quando si arre- sta il funzionamento dell'unità.	Ventola unità interna: la ventola non si ferma dopo 2 ore se impostata sul funzionamento in modalità SELF CLEAN. Ventola unità esterna: la ventola non si ferma per un periodo di circa un minuto per proteggere l'unità.
La spia RUN rimane accesa anche se il funzionamento è stato arrestato.	La spia RUN si illumina durante il funzionamento SELF CLEAN. La spia RUN si spegne quando il funzionamento SELF CLEAN si arresta.

Mettersi in contatto con il proprio distributore

- Spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione e informare il distributore nei seguenti casi:
 - Le protezioni sull'alimentazione (interruttore differenziale; fusibile) intervengono spesso.
 - Il cavo è estrememante caldo.
 - Il rivestimento del cavo è danneggiato.
 - Si osservano disturbi sulla TV, la radio o altri apparecchi.
 - · L'interruttore non attiva il funzionamento.
 - Si percepisce un rumore anormale durante il funzionamento.
 - In caso di anomalie, disinserire immediatamente l'alimentazione elettrica e reinserirla dopo 3 minuti. Riavviare l'operazione mediante il pulsante ON/OFF del telecomando e verificare se le anomalie continuano.
 - Le spie RUN e TIMER sul display dell'unità lampeggiano velocemente (accesa per 0,5 secondi, spenta per 0,5 secondi) o le spie non funzionano

Funzione di avvio automatico


- La funzione di avvio automatico registra lo stato operativo del condizionatore d'aria immediatamente precedente il momento dello spegnimento dovuto ad un'interruzione di alimentazione, e ripristina automaticamente le operazioni, una volta riottenuta l'alimentazione.
- Le seguenti impostazioni saranno cancellate:
 - (1) Impostazioni del timer
 - ② Funzionamento HIGH POWER



- La funzione di avvio automatico è impostata al momento della spedizione del condizionatore d'aria dalla fabbrica. Contattate il vostro rivenditore nel caso desideriate disattivare questa funzione.
- Se si verifica un'interruzione di corrente, l'impostazione del timer viene cancellata. Una volta ripristinata la corrente, impostare di nuovo il timer.

Funzione di autodiagnosi

Cerchiamo costantemente di offrire un migliore servizio ai consumatori installando rivelatori-spia che indicano il funzionamento anomalo di ogni funzione nel modo seguente:

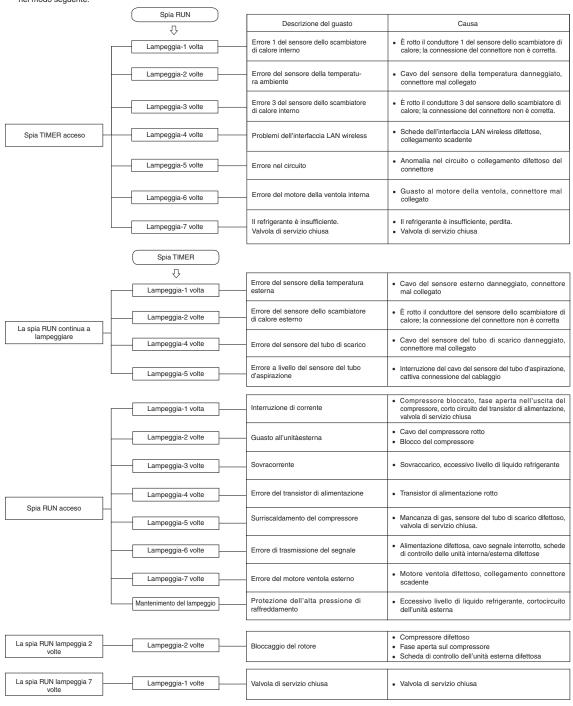

EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

SRK71ZTL-W SRK63ZTL-W Model **SRK** Series Category

[Outdoor Unit]

Category	Model
SRC Series	SRC63ZTL-W
	SRC71ZTL-W

UK DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner

Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

Category	Model
SRK Series	SRK63ZTL-W
	SRK71ZTL-W

[Outdoor Unit]

Model	SRC63ZTL-W	SRC71ZTL-W
Category	SRC Series	

Relevant EU Directives:

Applied Standards / Regulations: Machinery 2006/42/EC

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU:

MHIAE SERVICES B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands

Relevant GB Directives:

Supply of Machinery Regulations S.I. 2008/1597

Applied Standards / Regulations:

EN 60335-1

EN 60335-2-40

Authorised Representative in the GB:

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. 5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom





MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

Tel: +44-333-207-4072 Fax: +44-333-207-4089 http://www.mhiae.com/

MHIAE SERVICES B.V.

(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands

P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands

Tel: +31-20-406-4535

http://www.mhiaeservices.com/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143

Tel:+61-2-8774-7500 Fax:+61-2-8774-7501 https://www.mhiaa.com.au/