



ビーバーエアコン

インバータ

冷暖房兼用形

SRT28X2・SRT36X2
SRT40X2・SRT50X2
SRT56X2

取扱説明書



ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

このたびは三菱重工ビーバーエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。


This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

あなたのお家や暮らしに合わせた 最適な空調をお届けします。

便利

≫ おこのみ運転

あなたに合った快適な運転の設定を簡単に登録できる「おこのみ運転」。ボタンひとつでいつもの設定に切り替えられます。

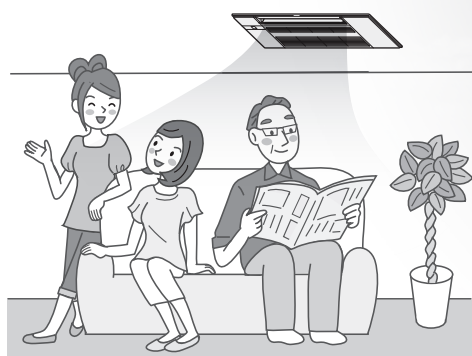

詳しくは [17ページ](#) をご覧ください。

≫ ねむり運転

設定した30分後に、登録しておいた温度に切り替わる「ねむり運転」。就寝後に温度を変えることで、おやすみ中の冷え過ぎや暖め過ぎを防ぎます。



詳しくは [18ページ](#) をご覧ください。

≫ 週間スケジュールタイマー

設定した曜日・時刻・温度に合わせて運転を開始したり、停止したりできる「週間スケジュールタイマー」。生活パターンに合わせた、ムダのない省エネ運転が可能です。

詳しくは [20～22ページ](#) をご覧ください。



省エネ(節電)

≫ 涼感運転

冷房運転時に設定温度を約2℃上げて、上下左右スイングで風を送る「涼感運転」。涼しい風が適度にあたることで、体感温度をキープしたまま節電運転が可能です。




詳しくは [16ページ](#) をご覧ください。

もくじ

ページ

ご使用の前に	安全のために必ずお守りください	4-5	ご使用の前に
	各部のなまえと機能 (室内機、室外機、リモコン)	6-7	
	お使いになる前に(準備)	8-10	
	マルチエアコンをご利用の場合	11-12	
使いかた	冷房・暖房したい	13	使いかた
	除湿したい	14	
	風速・風向を調節したい	15-16	
	涼しく節電したい(涼感運転)	16	
	おこのみの設定にしたい(おこのみ運転)	17	
	快適に眠りたい(ねむり運転)	18	
	入/切タイマーを設定したい	19	
	週間スケジュールタイマーを設定したい	20-22	
お手入れ	お手入れ	23-25	お手入れ
困ったときに	故障かな?と思ったら	26-27	
	知っておいていただきたいこと	28-29	困ったときに
	問い合わせと修理を依頼される前に	30	
	サービスと保証	31	
	お客様ご相談窓口のご案内	31	
	仕様	32	

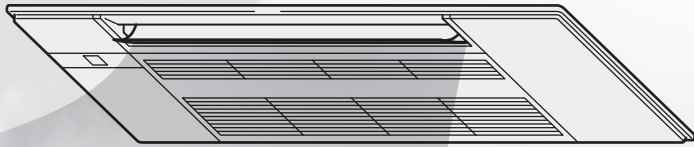

安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■「図記号」の意味は次のとおりです。

 禁止	 指示を守る
 めれ手禁止	 アース線接続
 水ぬれ禁止	 回転物注意

異常や不具合が発生したとき
ただちに運転停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。31ページ

据付時は



警告

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わない



設置禁止

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。



指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない



禁止

機器の故障や破裂、ケガなどの原因になります。

据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する



販売店に相談

据付には専門の知識と技術が必要です。お客さまご自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

漏電しゃ断器を取付ける



漏電しゃ断器取付け

漏電しゃ断器が取り付けられていないと、火災・感電の原因になります。

電源は必ずエアコン専用回路としかつ定格の電圧・ブレーカーを使用する



専用回路

専用以外の回路を使用すると、発熱・火災の原因になります。

アース(接地)を確実にを行う



アース工事

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。



注意

ドレン水を確実に排水できるようにする



排水

排水経路に不備があると、室内機・室外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。



移設・修理時は



警告

お客さまご自身で分解・改造・修理・移動再設置をしない



禁止

火災・感電・ケガ・水漏れの原因になります。

移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談する



販売店に相談

不備があると、感電や火災などの原因になります。

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店に相談する
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する



サービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

ご使用時は



警告

長時間冷風を体に直接あてたり、冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。



禁止




吹出口や吸込口をふさいだり、指や棒などを入れない



禁止

内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になります。

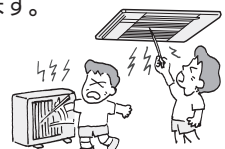

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、ネジなどで傷つけたり、加熱したり、加工したりしない



傷つけ禁止

感電や発熱・火災の原因になります。



異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停止してブレーカーを切る



ブレーカーを切る


異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。お買上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談してください。




ご使用時は

警告

吸込グリルの落下防止用ヒモは必ず取付ける

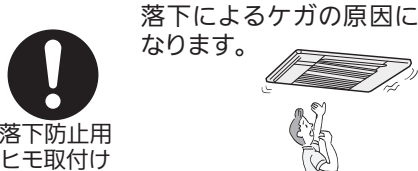


室内機内部の洗浄はお客様ご自身では行わず、必ずお買上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談する

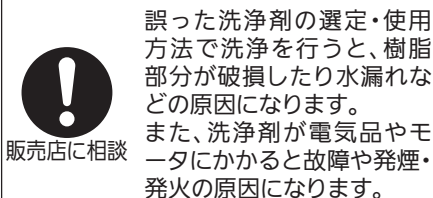

注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない

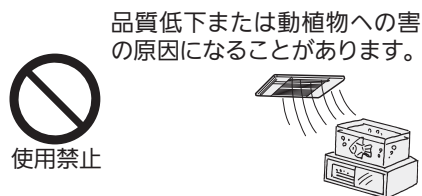


ぬれた手でスイッチを操作しない



エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない




長期使用で傷んだままの据付台などで使用しない

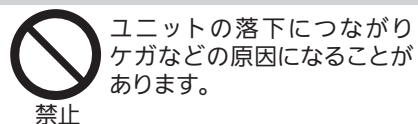


注意


エアコンを水洗いしない

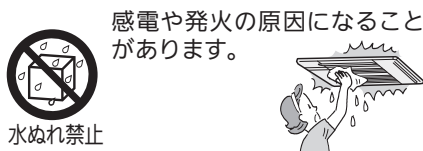


動植物に直接風をあてない

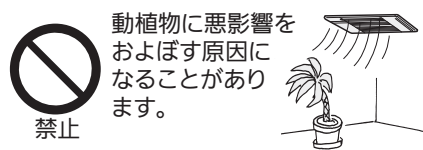


室内機・室外機の下に他の電気製品や家財などを置かない

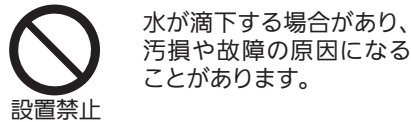


室内機・室外機の吸込口やアルミフィンにさわらない

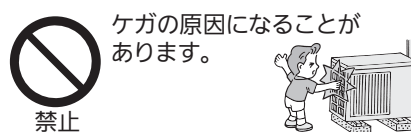


室外機の上に乗ったり、ものを載せたりしない

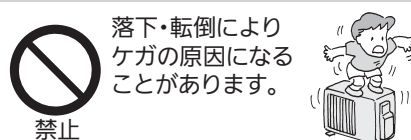


エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない

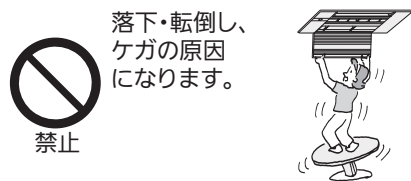


殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹きつけない

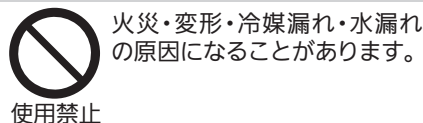


マルチエアコンの場合、冷房・除湿運転直後に、他の室内機を暖房運転しない

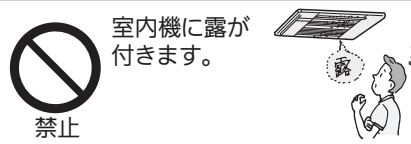

窓や戸の開けっぱなしなど、高温(80%以上)で長時間運転はしない

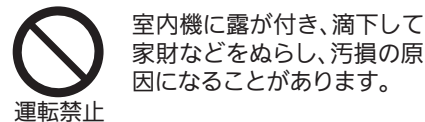


乾電池を充電・分解したり火の中に投入しない

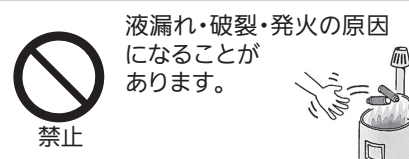


燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する




お手入れをするときは必ず運転を停止し、ブレーカーを切る

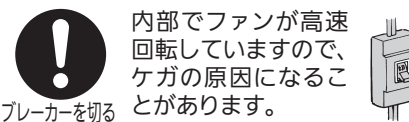


乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする

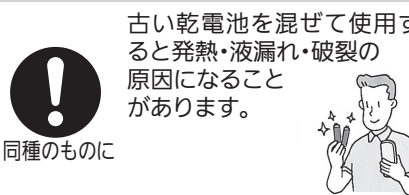

エアコンを数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う

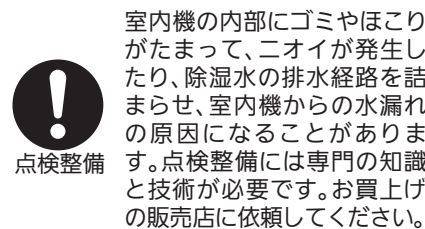


床面のワックスがけ時など、エアコンの運転はさける

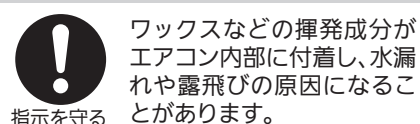


各部のなまえと機能

室内機

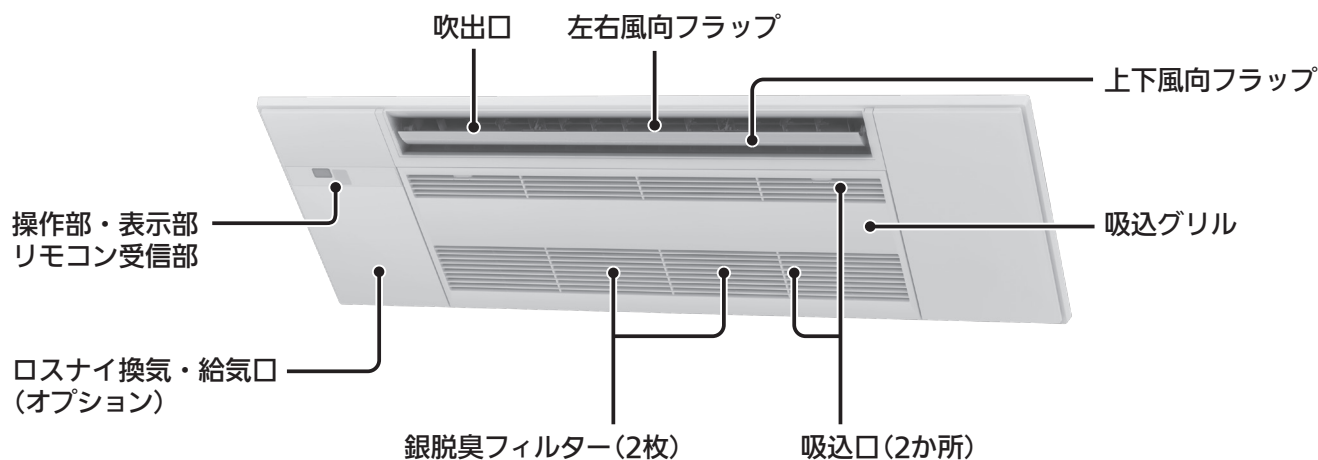

操作部・表示部・リモコン受信部

(表示カバーを開けたところ)

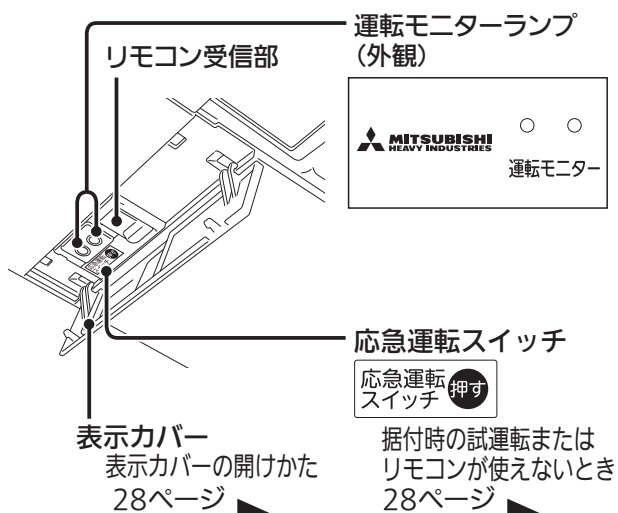


吸込グリルの開けた。23ページ

落下防止用ヒモ 25ページ


製造年

製品形式

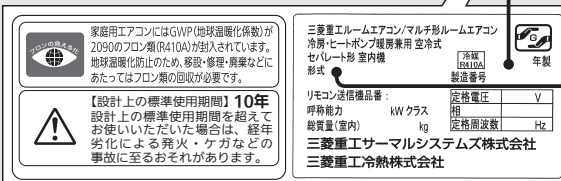

室外機

本体刻印

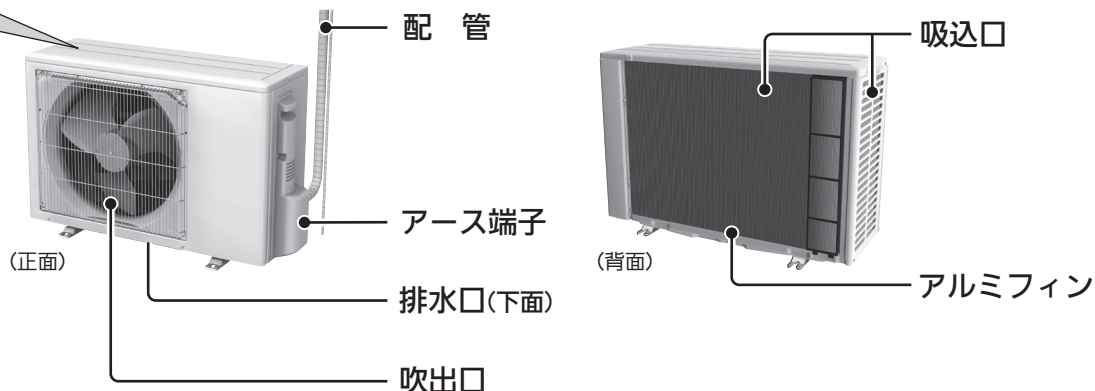

※機種によっては一部形状が異なります。

リモコン

送信部

室内機に信号を送信します。

温度ボタン

冷房・暖房運転時の設定温度を調節します。13ページ

冷房・除湿・暖房ボタン

冷房・除湿・暖房運転を開始します。13、14ページ

風速ボタン

風速を調節します。15ページ

風左右ボタン

左右の風向を調節します。15ページ

おこのみボタン

おこのみの温度、風速、風向を記憶させ、かんたんに切り替えます。17ページ

週間タイマーボタンなど


週間スケジュールタイマーを設定します。20～22ページ

※時間ボタンと曜日ボタンは時刻を合わせるときにも使います。9ページ

※決定ボタンは操作音(リモコン操作時の室内機の受信音)を切り替えるときにも使います。28ページ

時刻合わせボタン

曜日・時刻を合わせるときに押します。9ページ

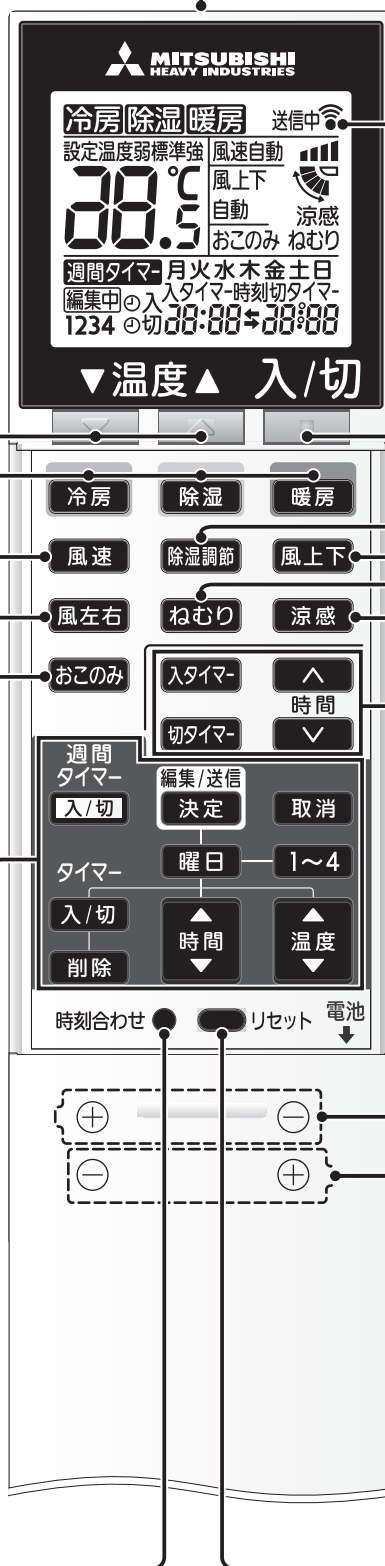

(上ブタを開いたとき)

表示部

※説明のため、すべての項目を表示しています。

入/切ボタン

運転を停止、開始します。13、14ページ

除湿調節ボタン

除湿の強さを調節します。14ページ

風上下ボタン

上下の風向を調節します。15ページ

ねむりボタン

おやすみ時の温度や除湿の強さを設定します。18ページ

涼感ボタン

冷房運転時に風を上下左右にスイングさせます。16ページ

入/切タイマー・時間ボタン

入/切タイマーを設定します。19ページ

乾電池

9ページ

リセットボタン

乾電池を交換したあとに押します。9ページ

お使いになる前に(準備)

お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
エアコンの据付は、「お買上げの販売店」の第二種電気工事士資格を持つ者が実施します。

設置・点検・移設

「安全のために必ずお守りください」4,5ページ ▶ をご確認ください。

下記項目をお客さまご自身でご確認ください。

据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地など硫化ガスが発生する所
- 油の飛まつ、油煙がたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するもの
- エアコンの質量に十分に耐えられない、または振動が増大しやすい所

※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。

※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。その場合、「吹出ガイド」(別売部品)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。

※日光の反射等による紫外線や温度などの要因によって、プラスチックが変色することがあります。

電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
- 200V用機種はAC200Vで使用してください。

運転音にも配慮を

- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」にご相談ください。


落雷のおそれがあるときの注意

- 雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、エアコン専用回路のブレーカーを「切」にしてください。被雷すると、故障の原因になります。

寒冷地の氷結防止対策について

- 寒冷地では氷結防止のため、霜取り運転での排水がたまりずに円滑に流れるように配慮してください。氷結するとお部屋が暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。

- テレビ・ラジオのアンテナとエアコン(室外機)は3m以上離してください。
- 電波の弱い地域ではテレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。
- 火災警報器と室内機の吹出口は1.5m以上離してください。なお、火災警報器の種類によっては誤作動する場合がありますので、エアコンの温風が直接あたらないことを確認してください。

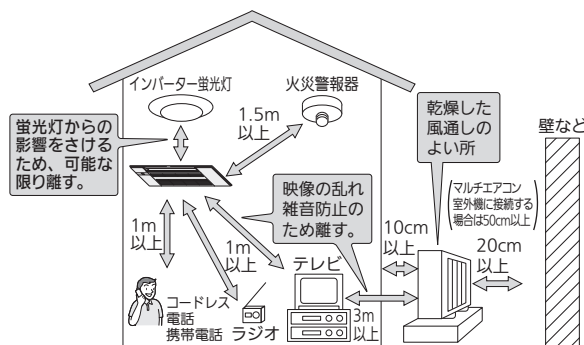

移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再度据付けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。

点検整備のおすすめ

- 室外機の汚れが気になる場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を布に含ませ拭いてください。
- エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下することがあります。また、ゴミやほこりなどにより、二オイが発生したり、ドレンホースなどの排水経路がつまり、室内機から水漏れすることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備および費用は「お買上げの販売店」にご相談ください。

エアコンの内部洗浄について

- 市販のエアコン洗浄剤を使用すると、ドレンホースなどの排水経路のつまりによる水漏れや電気品などの故障の原因になります。また、ケガや感電などの危険がありますのでエアコン内部洗浄をご希望される方は、お近くの「お買上げの販売店」・「お客様ご相談窓口」にお申し付けください。31ページ ▶

警告



サービスマンに
確認する

- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつと考えられますので、お買上げの販売店にご相談ください。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。エアコンに使用される冷媒そのものは安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因となります。

注意



指示を守る

- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエアコンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になることがあります。


なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にご相談ください。

最初に設定してください

- エアコン専用回路のブレーカーを「入」にしてください。
- リモコンに乾電池を入れてください。

リモコンの上ボタンを外し、
乾電池を入れて、上ボタンを
戻す

上ボタンを矢印の方向にスライド
させて、上ボタンを引き抜く
※一度止まったところで強めに
引き抜いてください。

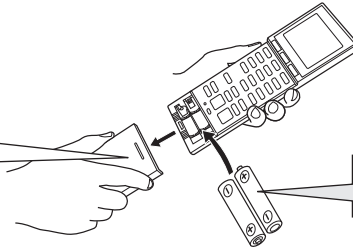



最初に⊖側をセットする。
+⊖を正しく。

■時刻合わせ

<設定例>

・「曜日」…火曜日 ・「時刻」…10:00

1 上ボタンを開けて
「リセット」
ボタンを押す

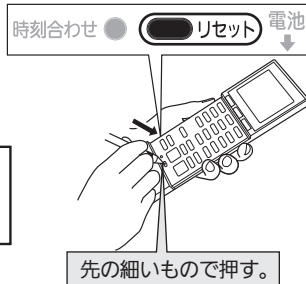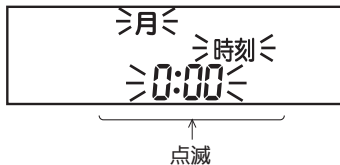

先の細いもので押す。

2 「時刻合わせ」
ボタンを押す



先の細いもので押す。


3 「曜日」を押して、
曜日を合わせる



4

「時間」を押して、
時刻を合わせる

時刻表示は
24時間制
です。

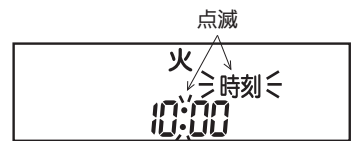

5

「時刻合わせ」
ボタンを押す




先の細いもので押す。

📢 おしらせ

- 初めに「リセット」ボタンを押さないと、正しく動作しないことがあります。
- 「リセット」ボタン、「時刻合わせ」ボタンを強く押し過ぎないように注意してください。
- 同じお部屋にエアコンを複数設置している場合は「同じお部屋にエアコンを2台以上設置する場合」28ページをご覧ください。
- 乾電池交換時は再度「時刻合わせ」を行ってください。乾電池を抜いたり、「リセット」ボタンを押すと、週間スケジュールタイマー以外の設定はご購入時の設定に戻ります。

付属品について

リモコン 単4形アルカリ
乾電池(2本) 取扱説明書

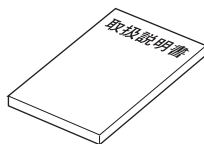

乾電池について

- 付属の乾電池は動作確認用です。
1年未満で乾電池が寿命となることがあります。
- 信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったり、冷房以外のボタン操作時に冷房運転になったときは、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。(アルカリ乾電池の寿命は約1年)
- 種類の違う乾電池、未使用の乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池、マンガン乾電池を使用しないでください。誤動作することがあります。
- 乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 乾電池を廃棄する場合は「各自治体の指示」に従って廃棄ください。プラス(+）・マイナス(-)端子に絶縁テープを貼るなどして、絶縁状態にしてから廃棄ください。

お使いになる前に(準備)(つづき)

リモコンについて

■リモコンの取扱い


- 室内機のリモコン受信部に向け、正面の6m以内で操作してください。
- 室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- 室内機の実信部に強い光をあてないでください。
- ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコンから信号を送信し、室内機から受信音が鳴ります。
- 直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置かないでください。
- リモコンに強い衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らさないでください。
- リモコンの分解・改造をしないでください。
- 表示部には液晶(材質: ガラス)を使用しており、落下による破損で表示が点灯しなくなる場合がありますので十分注意してください。
- 室内機がリモコン信号を受信しないときは 30ページ の「リモコン信号を受信しない」の内容をお確かめください。
- リモコンの汚れが気になるときは、やわらかい布でから拭きしてください。
- リモコンを壁などに取付けるときは、リモコンの裏にある引っ掛け部をフックに引っ掛けて使用してください。リモコンホルダーは別売です。

壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。
お買上げの販売店でお求めください。

品名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC-830RH
希望小売価格	600円(税別)

※希望小売価格は2019年4月現在の価格です。

リモコンホルダー



ネジ(2本)




■操作音(室内機の実信音)について

- リモコンの信号を受信したときにエアコンから鳴る音を変更できます。「音階あり」に設定すると、操作内容に応じて音階のついた音が鳴ります。(ご購入時は「音階あり」に設定されています)
詳しくは「操作音(室内機の実信音)について」28ページをご覧ください。
- 「音階あり」に設定した場合、リモコンの信号を受信すると、次のように音階を変化させた音が室内機から鳴ります。
 - ・運転を開始したときや、運転中に運転モードを変更したとき
3つの連続音で運転モードをお知らせします。
例) 冷房運転: 徐々に音が低くなります。
暖房運転: 徐々に音が高くなります。
 - ・設定温度を変更したとき
2つの連続音で設定の上げ下げをお知らせします。
例) 設定温度を上げる: 低い音、高い音の順に鳴ります。
設定温度を下げる: 高い音、低い音の順に鳴ります。
※設定温度を16℃または31℃にしたときは、「音階あり」に設定していても「ピピッ」と音がします。
- 「音階なし」に設定したときは、リモコンの信号を受信すると、音階が変化しない単一の受信音になります。


マルチエアコンをご利用の場合

マルチエアコンは、複数の室内機を1台の室外機に接続して運転できるエアコンです。

<シングルエアコン>

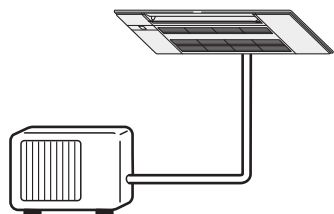

<マルチエアコン>

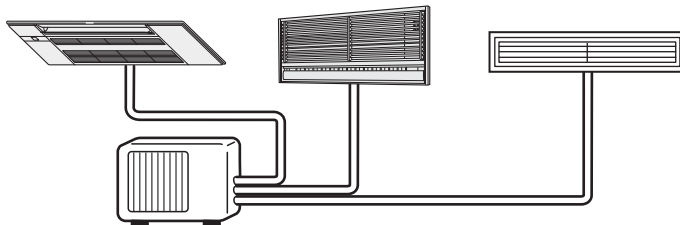


- 組み合わせた室内機は、すべて同時に運転することができます。ただし、冷房・除湿運転と暖房運転を同時に運転することはできません。こんな表示が出たら を参照してください。

同時運転について

- 室外機能力範囲内で運転するため、複数の室内機を同時に運転すると、室内機1台あたりの能力は1台だけで運転するときよりも低下することがあります。
- 同時運転するときの能力については、室外機に添付している「フリーマルチ仕様表」を参照してください。

<マルチエアコン設置例>

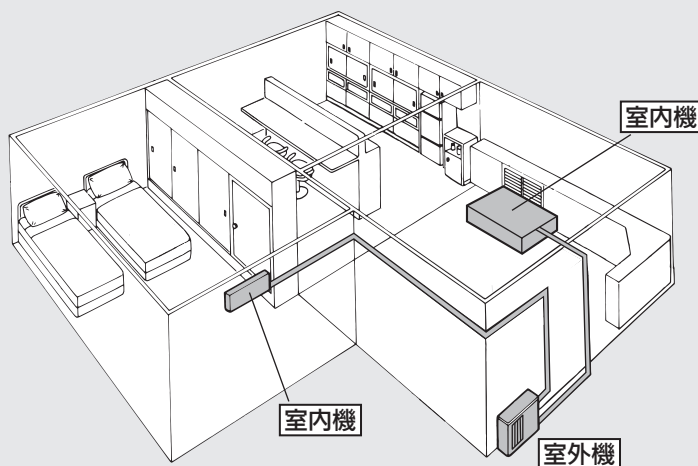


こんな表示が出たら


故障かな？

原因の確認


対応および回答

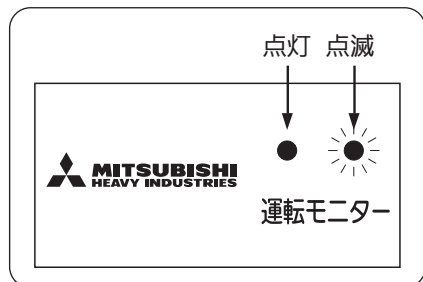

冷房・除湿運転と暖房運転を同時に運転しようとしていませんか？


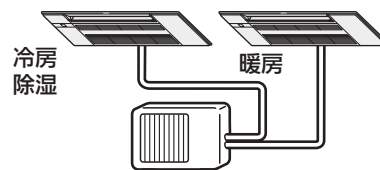



- いったん室内機を停止させ、先に運転している他の室内機と運転内容を合わせてから再度運転を行ってください。

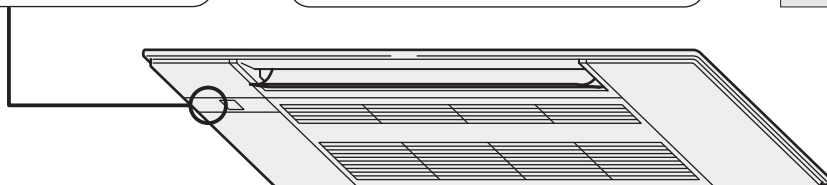

マルチエアコンをご利用の場合(つづき)

故障かな？と思ったら

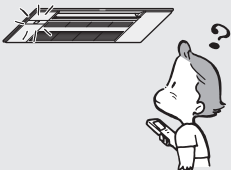
故障かな？	原因の確認	対応および回答
暖房したとき、すぐに風が出ない 	●暖かい風を出す準備をしています。(約3分間) ●霜取り運転中は、停止中の室内機を暖房運転させようとしても運転を始めません。 霜取り運転終了後、暖房運転を開始します。そのままお待ちください。 26ページ	▶故障ではありません。
停止中の室内機からモーター音と水をかきまぜるような音がする 	●室内機内部にたまった除湿水を室外に排水する音です。 自動的に停止しますので、そのままお待ちください。	
停止中の室内機が暖かい 停止中の室内機から水の流れるような音がする 	●停止中の室内機にも少しですが、冷媒を流しているためです。	▶故障ではありません。
停止中の室内機の運転モニターランプが交互に点滅して、風が出る	●室内機にたまった除湿水により、露が付くのを防止するために運転します。 自動的に停止しますので、そのままお待ちください。リモコンで運転停止はできません。	

📢 お知らせ

- それぞれの室内機で冷房・除湿運転と暖房運転を同時に運転することはできません。先に運転した室内機の運転が優先されるため、あとから異なる運転を始めようとした室内機は運転を始めません。
- 冷房・除湿運転終了後に他の室内機で暖房運転するときは、冷房・除湿運転をしていた室内機も同時に暖房運転を3～4時間程度行ってください。(冷房・除湿運転していた室内機に露が付く可能性があります)

冷房・暖房したい

運転内容を選んで、温度を調節することができます。

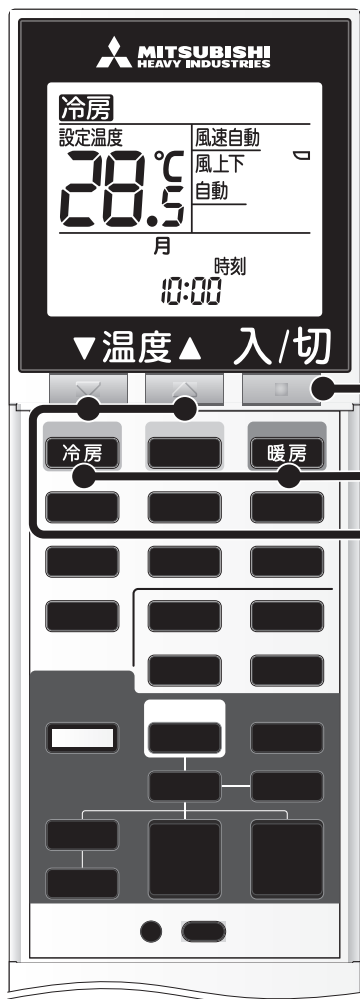

1 冷房 暖房 または 入/切 を押す

入/切 を押したときは、前回と同じ運転を行います。

2 ▼温度▲ を押して温度を調節する

押すごとに0.5℃ずつ変わります。(設定範囲は16～31℃)

<推奨温度>


冷房	28℃
暖房	20℃

冷房運転で設定温度を31℃にすると、**送風運転**になります。ただし、お部屋の温度が31℃以上あるときは、冷房運転になります。

停止するとき

入/切 を押す

室内機の表示

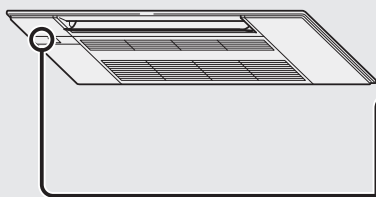

室内機の運転モニターランプで運転状態を表示します。

表 示	運 転 状 態
● ● 運転モニター	設定温度に向かってエアコンが運転している状態です。 設定温度と室温の差が2℃以上です。
● ○ 運転モニター	お部屋の温度(室温)が設定温度に近づいた状態です。 設定温度と室温の差が約2℃未満です。

● 点灯 ○ 消灯

お知らせ

● お部屋が冷えない、暖まらないとき

冷房・暖房で風速を ■ (静) で運転しているとき、お部屋の冷えや暖まりが遅くなることがあります。風速を上げるか、自動にしてください。

● 暖房運転が定期的に止まるときは霜取り運転中です。霜取り運転については 26ページ

● 風あたりが気になるときは、おこのみに合わせて風速・風向を調節してください。

除湿したい


室温の低下を抑えながら、湿気を取り除きます。
除湿の強さは3段階の中から選べます。(3モード除湿)

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

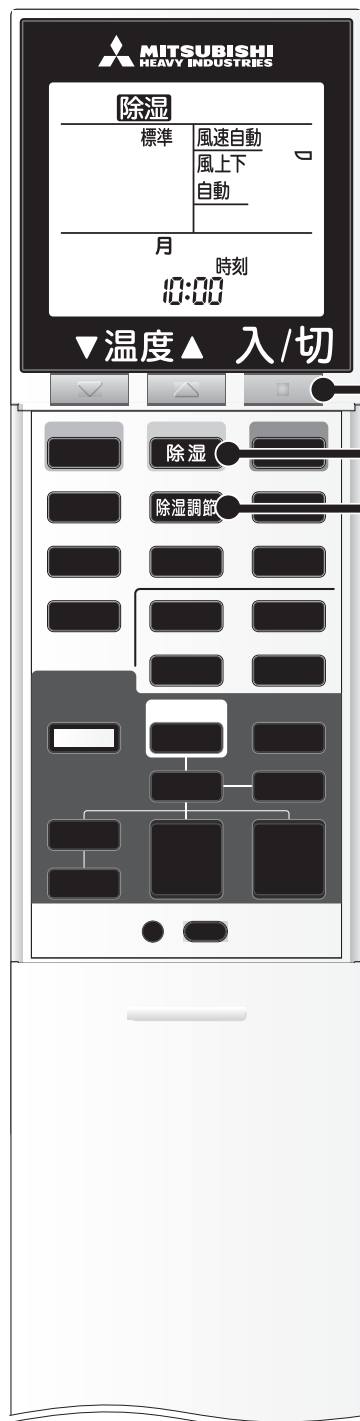

1 除湿 または 入/切 を押す

入/切
を押したときは、前回と同じ運転を行います。

2 除湿調節 を押して除湿の強さを設定する

押すごとに 標準→強→弱の順に変わります。

3モード除湿

除湿モード	運 転 内 容	室内温度の目安
除湿 弱	弱めの除湿運転をします。	除湿運転開始時より約1℃下がります。
除湿 標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取り除く運転をします。	除湿運転開始時より約2℃下がります。
除湿 強	強めの除湿運転をします。 室温はやや下がります。	除湿運転開始時より約3℃下がります。


停止するとき

入/切 を押す

知 っとく情報

3モード除湿の使いかた

肌寒さを感じるときは「弱」に、むしろ暑く感じるときは「強」に設定することをおすすめします。

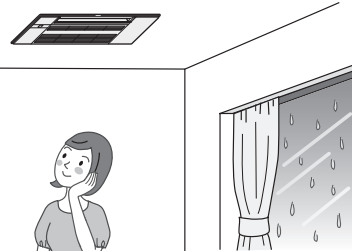


お知らせ

- 除湿運転は弱冷房方式で、お部屋の温度はやや下がります。
- 温度は設定できません。リモコンは設定温度を表示しません。
- 除湿運転を開始すると、室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行い、設定温度を自動的に決定します。
- お部屋の湿気が多いとき、外気温度が低いときなどは、しつどが下がらない場合があります。
- 消費電力は温度、しつどの条件で異なります。

風速・風向を調節したい

おこのみに合わせて風速や風向を設定できます。

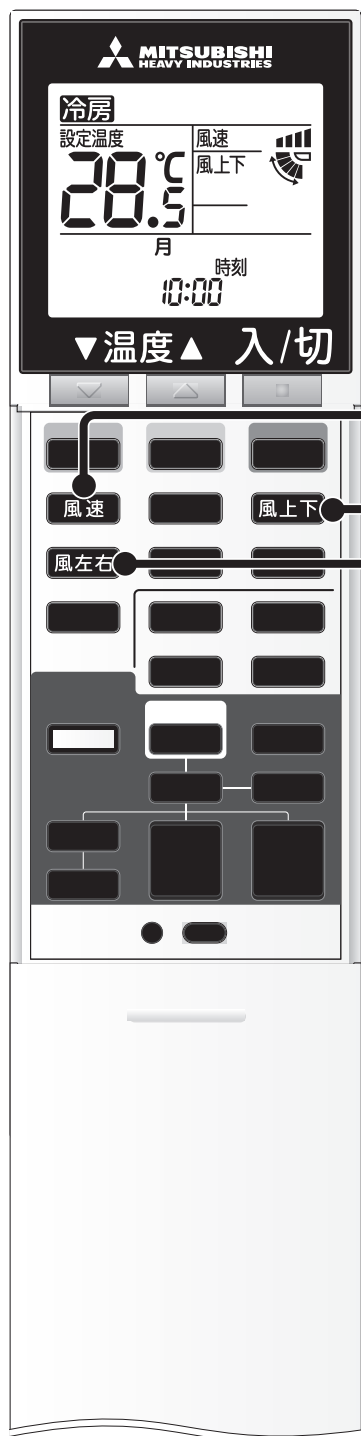

風速を変えるとき

風速 を押す

- 押すごとに
自動 → ■ (静) → ■■ (弱) → ■■■ (中) → ■■■■ (強)
の順に変わります。
- 自動 は設定温度と室温の差が大きいと風速を強め、差が小さくなると徐々に風速を弱めて静かな運転になります。
- ■■■■ (強) を選択すると風速が上がり、最大風量になります。風を遠くまで届けたいときに選択してください。(運転音は大きくなります)

上下の風向を変えるとき

風上下 を押す

- 押すごとに
自動 → ▸ (1) → ▴ (2) → ▾ (3) → ▾ (4) → ▸ (5) → 🌀 (スイング)
の順に変わります。
- スイングは間欠的に動作します。(風のあて過ぎ防止のため)

知 っとく情報

お部屋を均一に冷やしたい、または暖めたい場合は冷房運転時は ▸ (1)、暖房運転時は ▾ (4) または「自動」に設定することをおすすめします。

左右の風向を変えるとき

1

風左右 を押す

- 左右風向フラップが約30秒間スイングします。

2

おこのみの風向になったら もう一度 風左右 を押す

- 2 で 風左右 を押すと、左右風向フラップは停止します。左右風向フラップがスイング中に 風左右 を押さないとき、左右風向フラップは約30秒経過後に元の位置に戻ります。

ご使用の前に




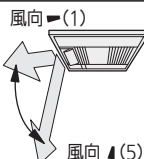




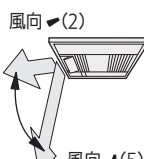
使いかた

お手入れ

困ったときに

風速・風向を調節したい(つづき)

上下風向フラップの動き (リモコンの表示範囲と実際の上下風向フラップの動作範囲は異なります)

	自動	風向 ➡(1) ➡(2) ➡(3) ➡(4) ➡(5)	スイング 
冷房 除湿	<ul style="list-style-type: none"> 自動的に風向 ➡(1)になります。スイングはしません。 		<ul style="list-style-type: none"> 風向 ➡(1)～➡(5)の間を一定の間隔でスイングします。風向 ➡(1)と➡(5)でしばらくフラップが止まります。 
暖房	<p>暖房運転開始時</p>  <p>風が暖かくなると</p>  <ul style="list-style-type: none"> 運転開始時、フラップは風向 ➡(1)です。吹き出す風が暖かくなると、風向 ➡(4)になります。 運転開始後は、吹き出す風が暖かくなるに従って風が徐々に強くなり設定した風速になります。 	<p>暖房運転開始時</p>  <p>風が暖かくなると</p>  <ul style="list-style-type: none"> 運転開始時、フラップは風向 ➡(1)です。吹き出す風が暖かくなると、設定した風向になります。 運転開始後は、吹き出す風が暖かくなるに従って風が徐々に強くなり設定した風速になります。 	<ul style="list-style-type: none"> 風向 ➡(2)～➡(5)の間を一定の間隔でスイングします。風向 ➡(2)と➡(5)でしばらくフラップが止まります。 

お知らせ

- 以下の場合、リモコンで風向を変更できません。室内機から受信音はしますが、上下風向フラップは風向 ➡(1)のまま動かないか、もしくは下吹きになったあと風向 ➡(1)に戻ります。
 - ・暖房運転時で自動的に風向 ➡(1)になっているとき(暖かい風を出す準備をしています)
 - ・霜取り運転時で自動的に風向 ➡(1)になっているとき
- 左右風向の動作はリモコンの表示部に表示されません。室内機の左右風向フラップを見て動作を確認してください。
- 上下風向フラップ、左右風向フラップを手で動かさないでください。故障の原因になります。

涼しく節電したい(涼感運転)

冷房運転時に上下左右風向フラップをスイングさせ、涼感のある運転を行います。



1

冷房運転中に **涼感** を押す

リモコンに「涼感」が表示されます。

- ➡ 設定温度は自動的に2℃上がり、風向設定は「自動」になります。(リモコンの設定温度の表示は変わりません)

解除するとき

もう一度 **涼感** を押す

涼感運転前の冷房運転に戻ります。

- ➡ **風上下** **風左右** を押しても解除されます。


お知らせ

- スイング範囲の upper と lower で、しばらく上下風向フラップが止まります。
- 涼感運転中はエアコンが自動的に風向を調節しているため、風向を変えることができません。

おこのみの設定にしたい(おこのみ運転)

リモコンに温度、風速、風向など、おこのみの設定を記憶させることができます。一度設定すると次からは簡単に同じ内容の運転ができます。

●冷房・暖房運転時に使用できます。(除湿運転では使用できません)

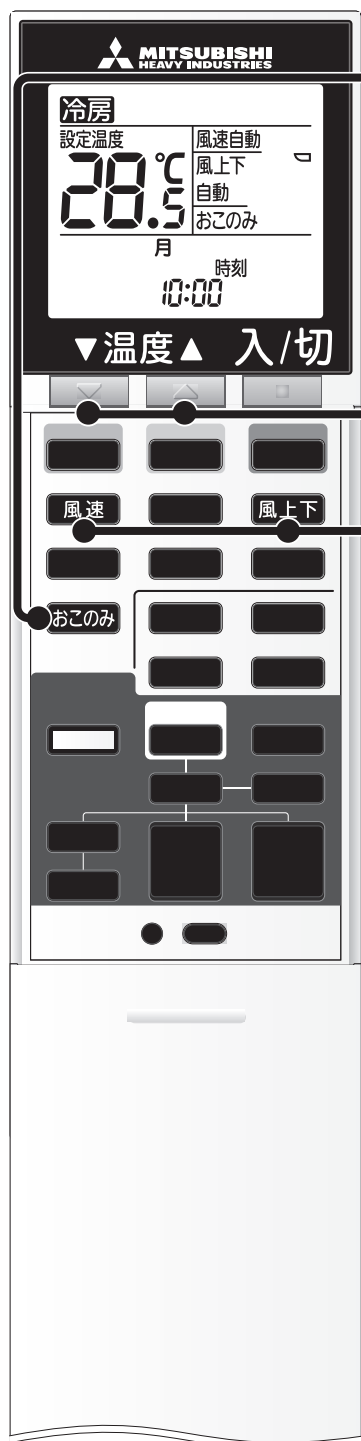

1 冷房または暖房運転中に **おこのみ** を押す

リモコンに「おこのみ」が表示されます。

2 ▼温度▲ を押して、 おこのみ運転の温度を設定する

▶ 押すごとに0.5℃ずつ変わります。(設定範囲は16～31℃)

<推奨温度>

冷房	28℃
暖房	20℃

3 風速 風上下 を押して、 おこのみ運転の風速・風向を設定する

3 の操作を終了すると、設定した内容は記憶されます。

▶ 設定後は、同じ運転モードで運転中に **おこのみ** を押すと、設定した内容で運転します。

▶ おこのみ運転の内容を変えるときは、再び 1 の操作から行ってください。

解除するとき

もう一度 **おこのみ** を押す

おこのみ運転前の設定に戻ります。

▶ 運転モードを変更しても、おこのみ運転は解除されます。

知 っとく情報

おこのみ運転の上手な使いかた

冷房では通常より2～3℃高め、暖房では2～3℃低めにおこのみ運転を設定すると、**おこのみ** を押すだけでお部屋の冷え過ぎや暖め過ぎを防ぐことができ、節電モードとしてお使いいただけます。

お知らせ

- 冷房運転では、涼感運転をおこのみ運転に設定することができます。ただし、風向の設定を変えると、涼感運転は解除されます。
- おこのみ運転時でも入/切タイマーを使用することができます。
- おこのみ運転では **風左右** の設定を記憶することはできません。
- おこのみ運転を設定すると、週間スケジュールタイマーは解除されます。

快適に眠りたい(ねむり運転)

約30分後にねむり運転で設定した温度・除湿の強さに切り替わります。


●冷房・除湿・暖房運転時に使用できます。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

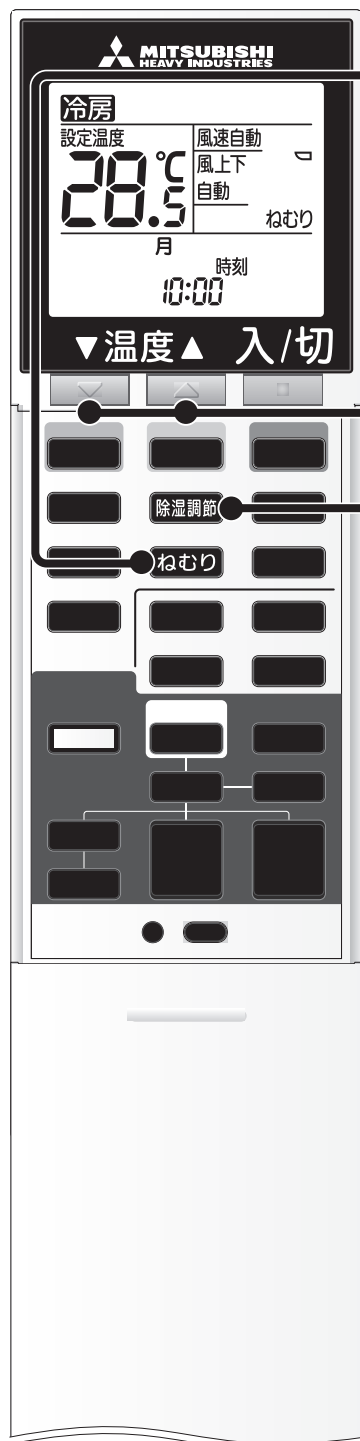

1 冷房・除湿・暖房運転中に **ねむり** を押す
リモコンに「ねむり」が表示されます。

- 風速は「自動」になります。
- 室内機の運転モニターランプの表示が暗くなります。

2 ねむり運転の温度・除湿の強さを設定する
2 の操作を終了すると、設定した内容は記憶されます。

- 一度設定すると、次からは運転中に **ねむり** を押すだけで同じ内容の運転ができます。
- 冷房・暖房運転時は除湿の強さを設定できません。
- 除湿運転時は温度を設定できません。

解除するとき


もう一度 **ねむり** を押す

ねむり運転前の設定に戻ります。

- **風速** を押したときや運転モードを切り替えたときも解除されます。

ねむり運転について

- **ねむり** を押すと、約30分間は **ねむり** を押す前の設定温度・除湿の強さで運転を続けます。約30分後に設定した運転に切り替わります。もう一度 **ねむり** を押すと、ねむり運転前の設定に戻ります。

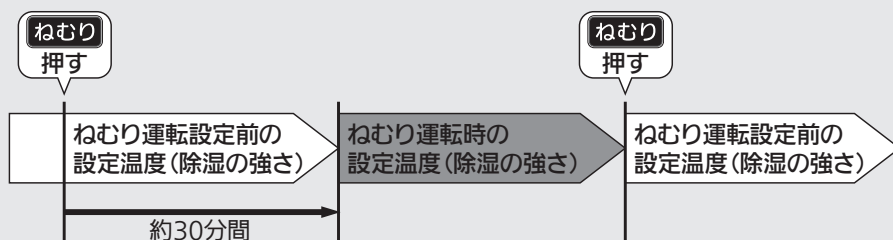


お知らせ

- ねむり運転中でも入/切タイマーを使用することができます。
- ねむり運転中に週間スケジュールタイマーの入タイマー開始時刻になったときは、ねむり運転は解除され、週間スケジュールタイマーで設定した運転を行います。

入／切タイマーを設定したい

設定した時刻にエアコンの運転を開始したり停止したりすることができます。

- 現在の時刻を合わせてから設定してください。 [9ページ](#)
- 入タイマー・切タイマーは併用できます。
- タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。

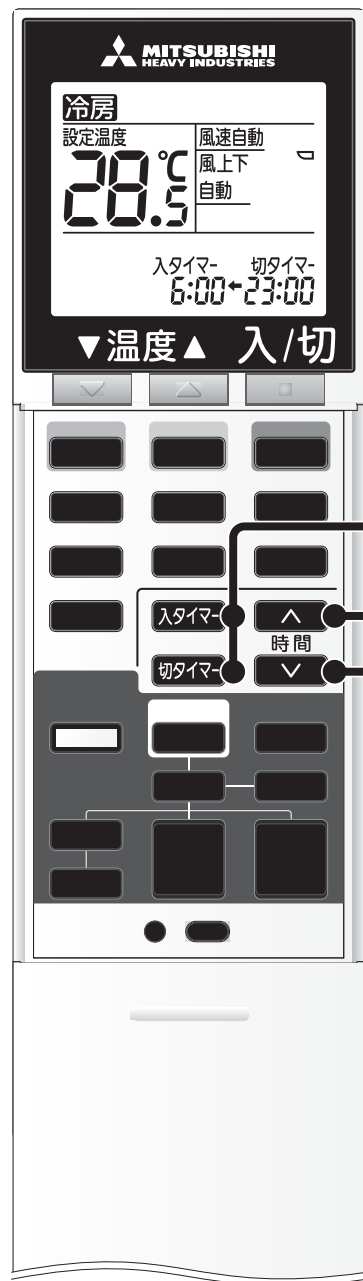

1 入タイマー または運転中に 切タイマー を押す

入タイマー: 運転を開始する時刻を設定します。

切タイマー: 運転を停止する時刻を設定します。

▶タイマー設定時、室内機の受信音を確認してください。

2 時間 を押して、予約時刻を設定する

室内機の受信音を確認してください。

設定はこれで終了です。

▶ 時間 を押すごとに10分ずつ切り替わります。

<入タイマー／切タイマー組み合わせ例>

例) 現在時刻22:00、23:00に停止→翌朝6:00 に運転を開始

1 切タイマー を押し、時間 で予約時刻を合わせる



2 入タイマー を押し、時間 で予約時刻を合わせる



▶ 予約時刻が現在の時刻に近いタイマーから働きます。

▶ 表示はタイマーが働く順序を表します。

▶ タイマーを設定すると、現在時刻は表示されなくなります。

解除するとき

設定を解除するボタン(入タイマー または 切タイマー)を押す

お知らせ

- タイマー設定中および設定後に 入/切 を押すと、タイマー予約が取り消され、運転が止まります。
- 「入タイマー」設定時はエアコンは停止しますが、室内機の運転モニターランプは点灯したままになります。設定時刻になると運転を開始します。
- 入／切タイマー、週間スケジュールタイマーを使用するときは、リモコンの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。設定時刻になるとリモコンから信号を送ります。リモコン信号が届かないと、正常に動作しないことや、設定時刻とずれる(最大10分程度)ことがあります。このとき、タイマーを設定していない室内機も同時にリモコンの信号を受信してしまうことがあります。リモコンの置き場所を変えてください。また、1つのリモコンで1台のエアコンだけを操作できるように設定して、誤動作を防止することもできます。 [28ページ](#)
- 停電やエアコン専用回路のブレーカーを「切」にしたときは、室内機で記憶している曜日、時刻が消去されます。入／切タイマー、週間スケジュールタイマーを設定しているときは、再度設定してください。

週間スケジュールタイマーを設定したい

設定したスケジュール(曜日・時刻・温度)に合わせて運転を開始したり、停止したりすることができます。


おやすみ前やお目覚めの時間、帰宅時間に合わせて設定すると便利です。

●運転モード(冷房・除湿・暖房)、風速、風向はタイマー運転前と同じ設定になります。

<週間スケジュールの設定例(冷房運転)>

■1日の設定例 1日に最大4回まで「入」または「切」を設定することができます。

設定「1」 6:00に29℃で「入」→設定「2」 7:30に「切」→設定「3」 18:00に28℃で「入」→設定「4」 22:00に「切」

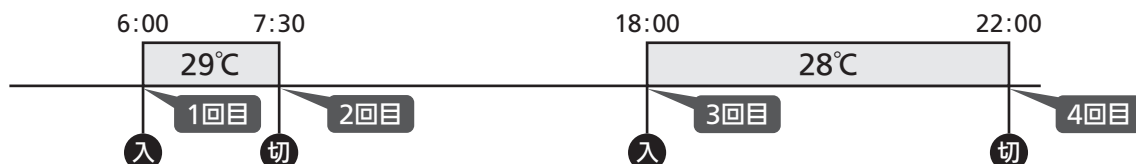

■1週間の設定例 1週間で最大28回まで「入」または「切」を設定することができます。(1日に4回まで)

月曜日～金曜日…設定「1」 6:00に29℃で「入」→設定「2」 7:30に「切」→
設定「3」 18:00に28℃で「入」→設定「4」 22:00に「切」

土曜日～日曜日…設定「1」 7:30に28℃で「入」→設定「2」 22:00に「切」

平日	6:00	7:30	18:00	22:00
月	1回目 入 29℃	2回目 切	3回目 入 28℃	4回目 切
火				
水				
木				
金				
土	切	1回目 入 28℃		2回目 切
日				

1日に4回まで設定
することができます。

知 っとく情報

週間スケジュールタイマーの上手な使いかた

- ライフスタイルに合わせて週間スケジュールを設定すると便利です。
朝:お目覚め時から外出するまでの時間に合わせてスケジュールを設定 → 外出時は「切」に
夜:帰宅時間に合わせてスケジュールを設定 → おやすみ時には「切」に
- 外気温度に合わせて設定温度を変えることで節電することもできます。
冷房運転時:朝や夜など外気温度が下がる時間帯には設定温度を高め
暖房運転時:日中に外気温度が上がる時間帯には設定温度を低め
- 設定温度は「入タイマー」に合わせて、1日に最大4回まで設定することができます。

お知らせ

- 「入/切タイマー」と「週間スケジュールタイマー」は同時に設定できます。同時に設定しているときは、「入/切タイマー」が優先されます。「入/切タイマー」が終了すると、「週間スケジュールタイマー」が動作します。
- 週間スケジュールタイマーの入タイマーが設定されていると、運転停止中も室内機の運転モニターランプが点灯します。
- 入/切タイマー、週間スケジュールタイマーを使用するときは、リモコンの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。設定時刻になるとリモコンから信号を送ります。リモコン信号が届かないと、正常に動作しないことや、設定時刻とずれる(最大10分程度)ことがあります。このとき、タイマーを設定していない室内機も同時にリモコンの信号を受信してしまうことがあります。リモコンの置き場所を変えてください。また、1つのリモコンで1台のエアコンだけを操作できるように設定して、誤動作を防止することもできます。 [28ページ](#)
- 停電やエアコン専用回路のブレーカーを「切」にしたときは、室内機で記憶している曜日、時刻が消去されます。入/切タイマー、週間スケジュールタイマーを設定しているときは、再度設定してください。

●現在の時刻と曜日を合わせてから設定してください。9ページ▶

ステップ 1

リモコンに
スケジュールを設定

ステップ 2

室内機にスケジュールを登録


ステップ 3

週間スケジュール
タイマーの予約／解除

ステップ 1: リモコンにスケジュールを設定》

<設定例>

・「曜日」…火曜日 ・「登録する番号」…1 ・「タイマーの種類」…入 ・「時刻」…6:00 ・「温度」…28℃

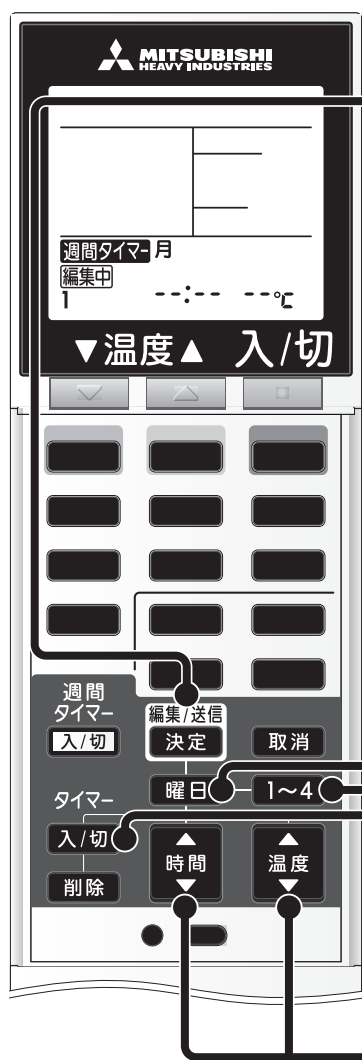

1

編集/送信

決定

を押す




週間タイマーの設定画面が表示されます。

▶ 「編集」が点滅します。

2

曜日

を押して、曜日を設定する



▶ 押すごとに次の順に切り替わります。

→ 月 → 火 → 水 → 木 → 金
→ 月火水木金土日 ← 日 ← 土 ←

3

1~4

を押して、登録する番号を設定する



▶ 押すごとに次の順に切り替わります。


→ 1 → 2 → 3 → 4

4

タイマー

入/切

を押して、タイマーの種類を選ぶ



▶ 押すごとに次の順に切り替わります。

→ ①入 → ①切

5

時間

温度

を押して、時刻と温度を設定する



▶ 時間 を押し続けると、時間が早く進みます。



▶ 温度 を押すごとに1℃ずつ変わります。(設定範囲は16~31℃)

▶ 除湿運転時は、温度や除湿の強さを設定できません。


●同じ曜日で他の番号に設定するときは、再び 3 → 5 の操作を繰り返してください。

●他の曜日に設定するときは、再び 2 → 5 の操作を繰り返してください。

22ページへつづく

週間スケジュールタイマーを設定したい(つづき)

ステップ2: 室内機にスケジュールを登録

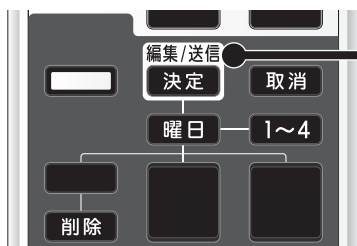

設定が終了したら、^{編集/送信}**決定**を押す※1



^{編集/送信}**編集**中の表示が消え、現在の時刻が表示されます。

※1: 室内機からの受信開始(“ピッ”)・完了(“ピー”)の受信音を確認するまでリモコンを室内機に向けたままにしてください。(約3秒)

(正常受信できなかったときは、“ピピピッ”と鳴りますので、再度室内機に向けて登録し直してください)

登録内容を確認するには

- ^{編集/送信}**決定**を押し、**曜日** または **1~4** で確認したいスケジュールを選んでください。
- 登録されていない番号を選んだときは、**--:-- --°C** と表示されます。
- 登録内容の確認を終了するときは、**取消**を押します。




登録内容を削除するには

- ^{編集/送信}**決定**を押し、**曜日** または **1~4** で削除するスケジュールを選び、**削除**を押したあとにリモコンを室内機に向けて ^{編集/送信}**決定**を押します。※1
- すべてのスケジュールを削除するときは、^{編集/送信}**決定**を押したあとリモコンを室内機に向けて **削除**を5秒以上押します。室内機から受信音が鳴ったあと、もう一度受信音が鳴るまでリモコンを室内機に向けたままにしてください。

^{編集/送信}**決定**を押しただけではタイマーは予約されていません。必ず、「ステップ3: 週間スケジュールタイマーの予約」を行ってください。

ステップ3: 週間スケジュールタイマーの予約／解除

タイマー予約をするには

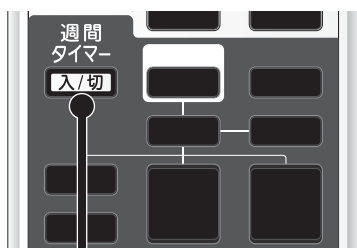

^{週間タイマー}**入/切**を押す


室内機の受信音を確認してください。



^{週間タイマー}と予約されている曜日が表示されます。

▶ 運転モード(冷房・除湿・暖房)、風速、風向はタイマー運転前と同じ設定になります。

タイマー予約を解除するには

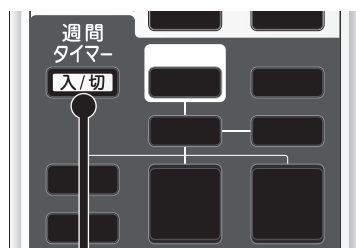

もう一度 ^{週間タイマー}**入/切**を押す

室内機の受信音を確認してください。

^{週間タイマー}と予約されている曜日の表示が消えます。

▶ 予約を解除しても、あらかじめ登録したスケジュールは記憶されています。

再度予約するときは、^{週間タイマー}**入/切**を押してください。

お手入れ

作業を行う前に

警告



落下防止用
ヒモ取付け

吸込グリルの落下防止用ヒモは必ず取付ける

注意



ブレーカーを切る

お手入れするときは必ず運転を停止し、安全のためにエアコン専用回路のブレーカーを「切」にする。




禁止

エアコンの操作やお手入れのときは、不安定な台に乗らない。

室内機・リモコンの掃除

やわらかい布でから拭きする

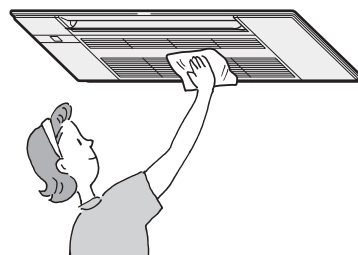


ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉は製品を傷めますので、使わないでください。


吸込グリルの開け・閉めのしかた

吸込グリルの開けかた

- 1 吸込グリルのツマミをスライドさせる

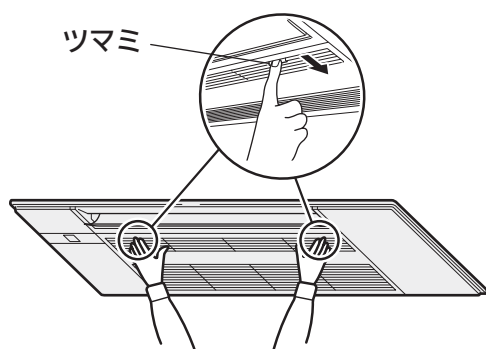


- 2 吸込グリルをささえながら開く

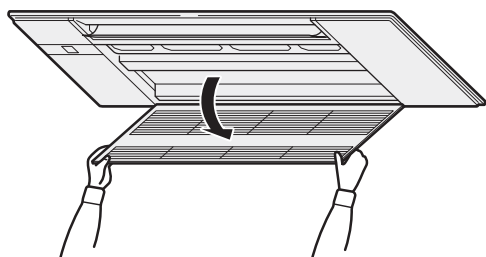

吸込グリルの閉めかた

- 1 吸込グリルを閉める
- 吸込グリルから落下防止用ヒモが出ていないことを確認してください。

- 2 吸込グリルツマミ部付近を“カチッ”と音がするまで押し、中央(矢印部)を押す

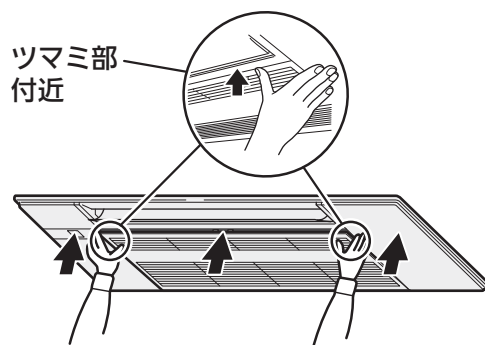


お手入れ(つづき)

銀脱臭フィルターの掃除 (2週間に1度が目安)

1 吸込グリルを開け、 銀脱臭フィルター2枚を取外す

- 銀脱臭フィルターを上にあげてから手前に引き出してください。

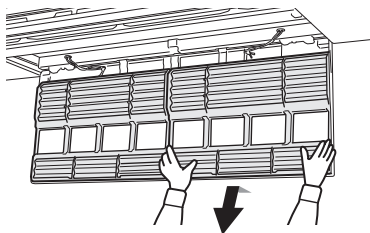

2 取外した銀脱臭フィルターの ほこりを掃除機で吸い取るか、 水洗いする



- 汚れが目立つときは、台所用中性洗剤を使用量の目安まで溶かしたぬるま湯で洗い、水でよくすすいで洗剤を落としてください。洗剤を原液のまま使用すると、プラスチックが割れる原因になります。
- 約50℃以上のお湯で洗わないでください。変形することがあります。

3 水洗いをしたあと、日陰でよく乾かす

- 銀脱臭フィルターは直射日光や直接火にあてて乾かさないうでください。

4 銀脱臭フィルターを取付ける

- 銀脱臭フィルターを取外したときと逆の手順で取付けてください。

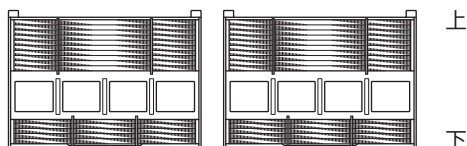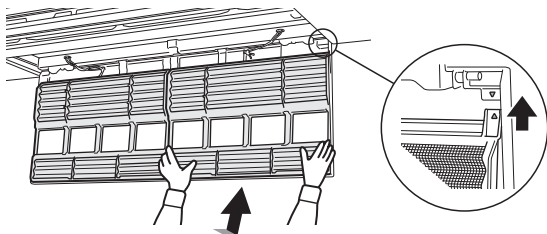

銀脱臭フィルター(左右共通)


アレル・除菌フィルター(別売) (3か月に1度が目安)

アレル・除菌フィルターは、フィルターに捕集した菌を除去※し、さらに花粉・ダニの死骸やフンを吸着、分解します。新しいアレル・除菌フィルターとの交換の目安は約1年です。

※試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：007715-1及び007715-2。18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。

1 アレル・除菌フィルターを取外す


- アレル・除菌フィルターを手前に取外してください。

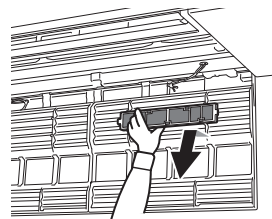

2 フィルター枠からフィルターを 外さずにつけ置き洗いをする

- 汚れが目立つときは、台所用中性洗剤を使用量の目安まで溶かしたぬるま湯で洗い、水でよくすすいで洗剤を落としてください。洗剤を原液のまま使用すると、プラスチックが割れる原因になります。
- 水切り後、日陰干しで乾燥してください。
- 新しいアレル・除菌フィルターの交換の目安は約1年ですが、お部屋の環境や使用時間により短くなることがあります。

3 アレル・除菌フィルターを銀脱臭 フィルターに押し込みながら、 爪部(4か所)にはめて固定する

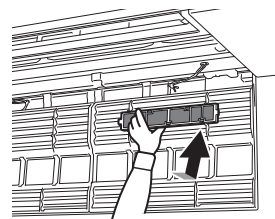

別売部品

品名	アレル・除菌フィルター (小) 2枚 (枠付き)	アレル・除菌フィルター (小) 2枚 (枠なし)
形式	MAC-408FT	MAC-426TF
希望小売価格	1,500円(税別)	1,300円(税別)


※希望小売価格は2019年4月現在の価格です。

吸込グリルの掃除・取外し・取付けかた


吸込グリルの取外しかた

1 吸込グリルを開ける 23ページ

2 吸込グリルの取付部のシャフト (左右各1か所)をスライドし、吸込 グリルを取外す

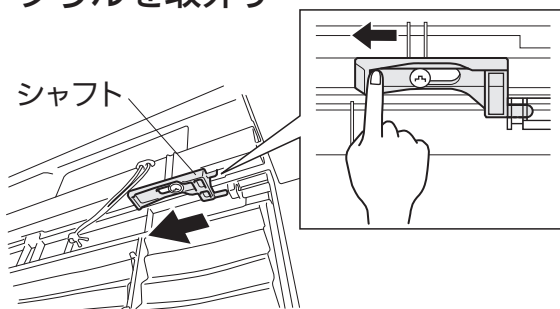


3 吸込グリルの落下防止用 ヒモをフックから取外す

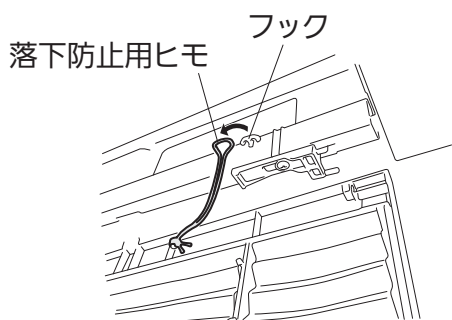


吸込グリルの取付けかた

1 吸込グリルの落下防止用 ヒモをフックに引っ掛ける

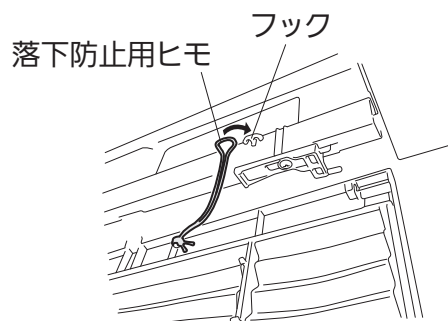

2 吸込グリルの取付部のシャフト (左右各1か所)をスライドし、吸込 グリルを取付ける

■ シャフトの先端が正しく差し込まれているか
確認してください。

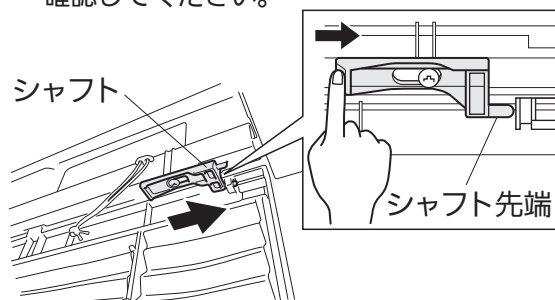

3 吸込グリルを閉める 23ページ

取外して吸込グリルを水洗いする

- やわらかい布で軽く拭くように洗ってください。
水洗いのあとは、やわらかい布で水分を拭きとって
陰干ししてください。
- 汚れが目立つときは、台所用中性洗剤を使用量の目
安まで溶かしたぬるま湯で洗い、水でよくすすいで
洗剤を落としてください。
洗剤を原液のまま使用すると、プラスチックが割れ
る原因になります。

- たわしやスポンジの硬い面などで洗うと傷が付くので
使わないでください。
- 長時間(約2時間以上)お湯や水につけておかないで
ください。直射日光やストーブなどで乾燥させない
でください。
変形や変色の原因となります。

知 っとく情報

室内機の内部※を乾燥させ清潔に保つには ※熱交換器・ファン・通風路

3～4時間ほど暖房運転または送風運転にして、室内機の内部を乾燥させます。●送風運転 13ページ

交換用の空気清浄フィルターはお買い上げの販売店またはビーバー部品・消耗品オンラインショップで
ご購入ください。

オンラインショップホームページ <https://ssl.mhi-air.co.jp/shop>





故障かな?と思ったら

「マルチエアコンをご利用の場合」も

あわせて確認してください。11、12ページ

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。


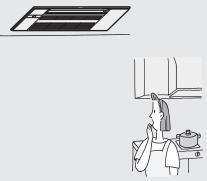
故障かな?	原因の確認	対応および回答
<div data-bbox="124 479 161 591">止まる</div> <p>再度、運転しても3分間ほど動かない</p>  <p>暖房運転中に約10分ほど運転が停止する</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「運転」と「停止」を短時間の間に繰り返していませんか? エアコン保護のため、止まっています。約3分後に運転を開始します。 ● 室外機の霜取り運転中ではないですか? 長くて約10分間で終了します。(外気温度が低く、しつどが高いときに霜が付きます) 	<p>▶ 故障ではありません。</p> <p>▶ 故障ではありません。</p>
<div data-bbox="124 757 161 981">冷えない／暖まらない</div> <p>冷えない 暖まらない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 換気扇やガスコンロを使用するお部屋では、空調負荷が大きくなり、冷えや暖まりが悪くなることがあります。 ● お部屋の広さや外気温度などの条件によっては、設定した温度に到達するまでに時間がかかったり、到達しないことがあります。 	
<div data-bbox="124 1167 161 1211">風</div> <p>暖房運転開始時に風が出ない</p>  <p>風向が途中で変わる</p> <p>リモコンで風向が変えられない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 暖かい風を出す準備をしています。(約3分間) ● 暖房運転時に暖かい風を出す準備をしているとき、または霜取り運転中は自動的に風向 ▶ (1) になります。 ● 暖房運転開始時に暖かい風を出す準備をしているとき、または霜取り運転中で風向 ▶ (1) になっているときは、リモコンで風向は変えられません。 	<p>▶ 故障ではありません。</p>
<div data-bbox="124 1749 161 1794">音</div> <p>“ピシッ”という音がする</p>  <p>除湿運転・冷房運転中、室内機からモーター音と水をかきまぜるような音がする</p> <p>水が流れる音、 “プシュッ”という音がする</p>  <p>冷房・除湿運転停止時、室内機から“ゴボッ”という音がする</p>  <p>エアコンからの音が気になる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 温度変化でパネルなどから膨張・収縮によりこすれて、音が出る場合があります。 ● 除湿運転・冷房運転では室内機内部にたまった除湿水を室外へ排水するためのモーター音、排水音がします。 ● エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り替わるときに出る音です。 ● ドレン配管からドレン水が戻るためです。 ● 風速が  (強) になっていませんか? 最大風量になり、送風音は大きくなります。 	<p>▶ 故障ではありません。</p> <p>▶ 故障ではありません。</p> <p>▶ 故障ではありません。</p> <p>▶ 故障ではありません。</p> <p>▶ 音が気になるときは  (静) または「自動」に設定してください</p>

ご使用の前に

使いかた

お手入れ


困ったときに

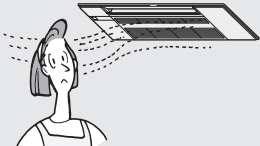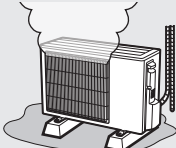故障かな？	原因の確認	対応および回答
<div data-bbox="86 387 124 499">二 オ イ</div> <div data-bbox="148 349 395 371">エアコンからの風がにおう</div> <div data-bbox="225 394 485 539"></div>	<ul style="list-style-type: none"> ● エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだ二オイを吸い込んで、風を吹き出すためです。 ● 長期間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れて二オイを発生する場合があります。また、新築時のお部屋などでは多少の二オイを発生する場合があります。 	<p>▶ エアコンの清掃をおすすめします。 <u>23～25ページ</u></p> <p>それでも解決しないときは、専門業者による内部洗浄をおすすめします。 <u>8ページ</u></p>
<div data-bbox="86 629 124 701">変 色</div> <div data-bbox="148 577 459 629">熱交換器端のアルミフィンが変色して焦げたようになっている</div> <div data-bbox="148 712 480 734">製品のプラスチックが変色している</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 熱交換器製造時点で変色したものです。(溶接の熱でアルミフィン表面の樹脂コーティングが変色します) エアコンの運転によるものではありません。また、熱交換器の性能にも影響はありません。 ● 日光の反射等による紫外線や温度などの要因によって変色することがあります。 	<p>▶ 製品の使用には問題ありません。</p> <p>▶ 製品の使用には問題ありません。</p>
<div data-bbox="86 813 124 884">汚 れ</div> <div data-bbox="148 824 360 869">室内機の周辺の天井や壁が黒く汚れる</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空気循環や静電気で天井や壁などに付着するためです。 	<p>▶ エアコン周辺もこまめにお掃除することをおすすめします。また、上下風向の設定を調節し、天井にあたる風を弱めることで防げる場合があります。</p>
<div data-bbox="86 1021 124 1133">そ の 他</div> <div data-bbox="148 936 400 958">室外機から水や湯気が出る</div> <div data-bbox="288 965 464 1111"></div> <div data-bbox="148 1137 336 1182">室内機の吹出口から霧や湯気が出る</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷房運転時に、冷えた配管(接続部)や室外機下面に水滴が付き、滴下するためです。 ● 暖房運転時に、室外機に付いた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。湯気が白い煙に見えることがあります。 ● 暖房運転時に、熱交換器に付いた水が滴下するためです。室外の温度・しつどによって、水の量は異なります。 ● 冷房運転時にお部屋の空気中に含まれる水分が、エアコンから吹き出す冷たい風により急速に冷やされ、霧状になることがあります。 	<p>▶ 故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、「お買上げの販売店」に排水工事をご相談ください。 なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。</p> <p>▶ 故障ではありません。</p>

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ずエアコン専用ブレーカーを「切」にしてから、「お買上げの販売店」か「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。 31ページ

知っておいていただきたいこと

運転について

- 右表の外気温度以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
- しつどが80%以上の室内で長時間冷房・除湿運転すると、室内機の吹出口などに露が付き、滴下する場合があります。
- 冷房・除湿運転時、右表より低い外気温度で運転すると室内機が凍結するおそれがあります。
- 停電でエアコンが停止すると、停電が復旧してもエアコンは停止したままです。リモコンの  を押して、再度運転してください。

運転	外気温度
冷房運転	約 21～43℃
除湿運転	約 21～43℃
暖房運転 ※	約 -15～24℃

※ -15℃まで暖房運転できますが、外気温度の低下に伴い、徐々に暖房能力が下がっていきます。

リモコンが使えないとき


リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

1 吸込グリルを開けてから表示カバーを開ける

吸込グリルの開けかたは

23ページ

〈表示カバーの開けかた〉

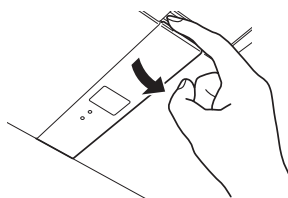

2 応急運転スイッチを押す

押すごとに

応急冷房 → 応急暖房 → 停止


の順に変わります。

〈運転モニターランプの表示〉



● 点灯 ○ 消灯

〈表示カバーを開けたところ〉

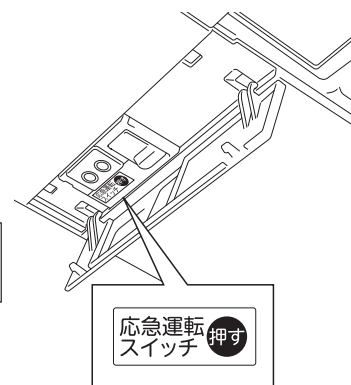

注意



エアコンの操作やお手入れのときは、不安定な台に乗らない。

- 応急運転時は下表の設定になります。ただし、最初の約30分間は温度調節が働かず風速は強の連続運転になります。

運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	中	中
上下風向フラップ	自 動	自 動

同じお部屋にエアコンを2台以上設置する場合

同じお部屋または近接するお部屋にエアコンを2台以上設置した場合、1つのリモコン信号を複数のエアコンが同時に受信してしまうことがあります。この誤動作を防止するために、1つのリモコンで1台のエアコンだけ操作できるように設定することができます。

- 室内機とリモコンのそれぞれに切替スイッチがあります。設定するときは販売店にご相談ください。工場出荷時は1号機にしてあります。(最大4号機まで設定できます)

操作音(室内機の受信音)について

室内機から出るリモコン信号の受信音を「音階あり」と「音階なし」に切り替えることができます。

1 運転中にリモコンを室内機に向けて を5秒以上押す


約5秒後に変更されたリモコン信号が送信されます。室内機の受信音を確認してください。

お知らせ

- ご購入時は「音階あり」に設定されています。
- 停止中、入/切タイマー中、週間スケジュールタイマー運転中は、リモコン信号の受信音は変更できません。

長期間ご使用にならないとき


■長期間使用しないとき

1 3～4時間、暖房運転または送風運転してエアコン内部を乾燥させる
 送風運転 13ページ

2 エアコン専用回路のブレーカーを「切」にする



3 液漏れによる故障を避けるため、リモコンから乾電池を取り出す

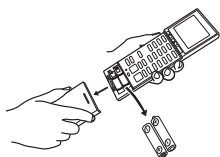


■再度使い始めるとき

1 銀脱臭フィルターを取外し、お手入れする
 (銀脱臭フィルターのお手入れ方法は24ページを参照)

2 室内機・室外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを確認する



3 アース線が外れていないことを確認する
 室内機側に取付けてある場合があります。



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件 JIS C 9921-3による

環境条件	電源電圧／周波数	製品の定格電圧による／50Hz・60Hz共通	
		冷房	暖房
	室内温度	27℃(乾球温度)	20℃(乾球温度)
	室内湿度	47%(湿球温度19℃)	59%(湿球温度15℃)
	室外温度	35℃(乾球温度)	7℃(乾球温度)
	室外湿度	40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル	
		冷房	6月2日から9月21日までの112日間
		暖房	10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	冷房	9時間/日
		暖房	7時間/日
	1年間の使用時間	冷房	1,008時間/年
		暖房	1,183時間/年

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

フロンの「見える化」表示について



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が2090のフロン類(R410A)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取外し時はフロン類の回収が必要です。


問い合わせと修理を依頼される前に

「マルチエアコンをご利用の場合」もあわせて確認してください。 11、12ページ

こんなときは


お確かめください。

動かない。

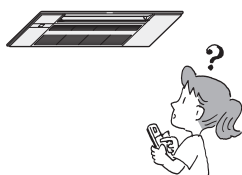

- エアコン専用回路のブレーカーが「切」になっていませんか。 19～22ページ
- 入タイマーの設定になっていませんか。 28ページ
- エアコンを複数設置している場合、リモコンと室内機の切替スイッチはそれぞれ正しく設定されていますか。

よく冷えない、
暖まらない。

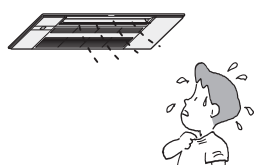

- 温度の調節が適切になっていますか。 13ページ
- 室外機の能力以上で複数の室内機を運転していませんか。 11ページ
- 銀脱臭フィルターが汚れていませんか。 24ページ
- エアコン内部のファンや熱交換器が汚れていませんか。汚れている場合には「お買上げの販売店」にご相談ください。
- 室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。

リモコンの表示が出ない、
表示がうすい。
リモコン信号を受信しない。



- 乾電池が消耗していませんか。 9ページ
- 乾電池の取付けが(+) (－) 逆になっていませんか。 9ページ
- テレビやビデオのリモコンのボタンが押されたままになっていませんか。市販のリモコン収納ボックスにテレビやビデオのリモコンを重ねて収納するとボタンが押されたままになり、エアコンのリモコン信号を受信しないことがあります。ボタンが押されたままにならないように収納してください。


以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときはすみやかにエアコン専用回路のブレーカーを「切」にし、「お買上げの販売店」か「お客様ご相談窓口」に修理を依頼してください。 31ページ

こんなときは、 修理を依頼する。

- 室内機から水が漏れるとき。
- リモコンで操作できない。
(インバーター蛍光灯を点灯したとき
液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき)
- テレビやラジオにノイズが出る。
(電波の弱い地域では増幅器の取付けをおすすめします)
- ブレーカーがたびたび落ちる。

修理を依頼するときは、 必ずおしらせください。

- 品名 三菱重工ビーバーエアコン
- 形式 右側イラストをもとに室内機
をご確認ください。 6ページ
- お買上げ日 年 月 日
- 故障内容(できるだけ具体的に)
- ご住所(付近の目印など)
- お名前
- 電話番号
- 訪問希望日

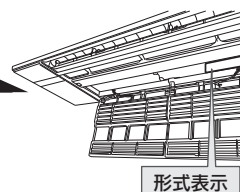

ご不明な点や修理については、
お買上げの販売店にご相談ください。

- 転居などで、お買上げの販売店に依頼できないとき 31ページ

サービスと保証

サービスをお申し出になるとき

11～12, 26～27, 30ページに従って調べていただきなお異常のあるとき、および30ページのようなときにはお買い上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたいこと

- 製品形式、お買い上げ年・月 — 保証書をご覧ください。
- 異常の内容 — できるだけ詳しく。
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 訪問ご希望日時

保証書について

保証書は所定項目への記入と販売店印が押してあることをご確認のうえお買い上げの販売店よりお受け取りいただき大切に保管しておいてください。

保証期間などについて

保証期間はお買い上げの日から**1年間**です。ただし冷媒回路部品は**5年間**です。保証期間内に万一故障した場合は保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。

保証期間経過後の修理について

修理によってエアコンの機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料(技術料+部品代+出張料などで構成されています)で修理させていただきます。尚、機器の異常がなかった場合、修理をしない場合も技術料、出張料が必要となります。修理については販売店にご相談ください。メーカーは販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給いたします。

補修用性能部品の保有期間について

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後**10年間**です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点は

お買い上げの販売店または、「修理受付窓口」にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

◇フィルターやリモコンなどのご注文、修理のご依頼、お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず**お買い上げの販売店**までお問い合わせください。

◇転居やその他の理由でお買い上げの販売店にご相談できない場合、修理のご依頼は「**修理受付窓口**」へどうぞ。

サービスフロントセンター
修理受付窓口 全国共通

フリーコール キュナゴヨウモ 365ニチタイオウ
0120 - 975 - 365

携帯電話・PHSからもご利用できます。

受付時間 平日(月～金) 9:00～18:00
土・日・祝日 9:00～17:00

24時間web受付 <http://www.mhi-air.co.jp/contents/11-service/index.html> へどうぞ。



◇ご購入についてのご相談、お取り扱い方法・お手入れ方法についてのお問い合わせは「**お買物相談室**」へどうぞ。

ビーバーエアコンお買物相談室 フリーコール ハイ ジュウコウサンキュー
0120-81-1539 携帯電話・PHSからもご利用できます。

受付時間 平日(月曜日～金曜日) 9:00～12:00
13:00～17:00

◇ホームページ <http://www.mhi-mth.co.jp/> または

ビーバーエアコン 検索

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役に立ちます。

購入店名

担当者

電話

購入日

仕様



特定の化学物質の含有が基準値以下であり、環境に配慮した設計をしています。

冷房・暖房兼用一方向天井カセット形（インバーター）

仕様	形式	SRT28X2	SRT36X2	SRT40X2	SRT50X2	SRT56X2
	電源	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
定格周波数<Hz>		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
能力クラス<kW>		2.8	3.6	4.0	5.0	5.6
運転音 <dB:音響パワーレベル>	冷房	53	55	56	60	64
	暖房	53	55	56	59	63
製品質量<kg>		15				
室内機外形寸法<mm>		高さ 185 × 幅 1,102 × 奥行 360				

●この仕様値は、JIS規格（JIS C 9612:2013）に基づいた数値です。

※1 冷房 室内27℃、室外35℃の温度環境で最大風量（上下風向：4番、左右風向：正面）における仕様値。

※2 暖房 室内20℃、室外7℃（標準）、2℃（低温）の温度環境で最大風量（上下風向：4番、左右風向：正面）における仕様値。

●仕様値は50Hz・60Hz共通です。

●リモコンで「停止」したときの室内機のための消費電力は2.0Wです。

●運転音（最大風量）は反響の少ない無響室で測定した数値です。

●マルチエアコン室外機と接続したときの冷暖房能力についてはマルチエアコン室外機に添付している仕様表を、シングルエアコン室外機と接続したときの冷暖房能力についてはシングルエアコン室外機に添付している仕様表をそれぞれ参照してください。

愛情点検



長年ご使用のエアコンの点検をぜひ！

このようなことは
ありませんか。

- 焦げくさい臭いがする。電源コードが異常に熱い。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取り付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水漏れがする。

運転スイッチを停止にし、電源ブレーカーを「切」にして、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理（有料）をご相談ください。