

(イ) 主管(室外側の分岐～室内側の第一分岐間)：図1のB部

最長(室外機から最も近い室内機まで)が90m(実長)以上の場合は、
下表の通り主管サイズを変更してください。

室外機	主管サイズ (通常)		実長が90m以上の場合の配管サイズ	
	ガス管	液管	ガス管	液管
224	φ 19.05×t1.0	φ 9.52×t0.8	φ 22.22×t1.0	φ 12.7×t0.8
280	φ 22.22×t1.0		φ 25.4×t1.0	
335	φ 25.4×t1.0			
450				
500	φ 28.58×t1.0	φ 12.7×t0.8	φ 31.8×t1.1	φ 15.88×t1.0
560				
615				
670				
730	φ 31.8×t1.1	φ 15.88×t1.0	φ 38.1×t1.35	φ 19.05×t1.0
775				
850				
900				
950				
1000				
	φ 38.1×t1.35			

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

(ウ) 室内側の第一分岐～室内側の分岐間：図1のC部

下流に接続される室内機の容量の合計により下表より選定ください。 **但し、主管（図1のB部）サイズを超えないでください。**

室内機合計容量	ガス管	液管
～70未満	φ12.7 × t 0.8	φ 9.52 × t 0.8
70以上～ 180未満	φ15.88 × t 1.0	
180以上～ 371未満	φ19.05 × t 1.0 ※1	φ 12.7 × t 0.8
371以上～ 540未満	φ25.4 × t 1.0	φ15.88 × t 1.0
540以上～ 700未満	φ28.58 × t 1.0	
700以上～1100未満	φ31.8 × t 1.1	
1100以上	φ38.1 × t 1.35	φ 19.05 × t 1.0

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

※1：下流に室内機280を接続する場合かつ主管のガス管サイズがφ22.22以上の場合には、φ22.22 × t 1.0を使用ください。

(エ) 室内側分岐～室内機間：図1のD部

室内機接続配管サイズ表 **但し、主管（図1のB部）サイズを超えないでください。**

室内機	容量	ガス管	液管
	22、28	φ 9.52 × t 0.8	φ 6.35 × t 0.8
	36、45、56	φ 12.7 × t 0.8	
	71、80、90、112、140、160	φ15.88 × t 1.0	φ 9.52 × t 0.8
	224	φ19.05 × t 1.0	
	280	φ22.22 × t 1.0	

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

(オ) 3台組合せ用室外分岐管間配管選定：図1のE部

室外分岐管間配管サイズは、室外第2分岐管に接続される室外機容量により異なりますので下表より選定してください。

室外第2分岐管に 接続される 室外機合計容量	分岐管間配管サイズ	
	ガス管	液管
	500	φ12.7×t0.8
	560	
	615	
	670	
	φ28.58×t1.0	

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

(4) 室外側分岐管セット選定

本分岐管セットは室外組合せユニット時に必ず必要となります。

(単独ユニットとして使用する場合は必要ありません。)


お願い

●室外機との接続は室外機の接続配管サイズに合わせてください。

●室内機側への配管(=主管)は次項目に示す主管サイズに合わせてください。

●分岐継手(ガス・液共)は必ず **“水平分岐”** するように設置してください。

室外機	分岐管セット
2台用 (450～670用)	DOS-2A-2
3台用 (730～1000用)	DOS-3A-2

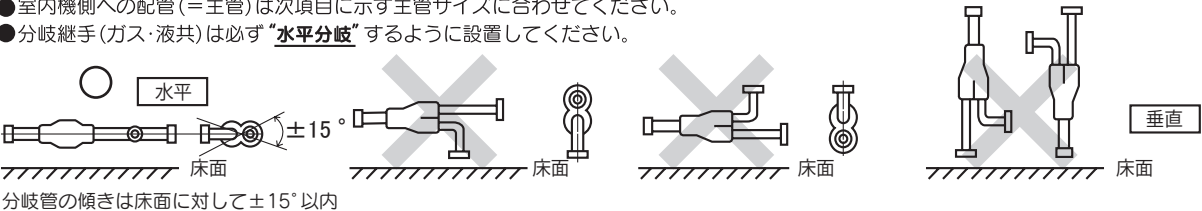

分岐管の傾きは床面に対して±15°以内

(5) 室内側分岐管セット選定

(ア) 分岐管セット選定方法

●分岐管サイズは室内機の接続容量(下流の合計容量)により異なりますので右表より設定ください。

お願い

●室内機と室内側分岐管の配管サイズは室内機の接続配管サイズに合せてください。

●分岐継手(ガス・液共)は必ず **“水平分岐”又は“垂直分岐”** するように設置してください。

下流の合計容量	分岐管セット
～180未満	DIS-22-1G
180以上～371未満	DIS-180-1G
371以上～540未満	DIS-371-1G
540以上	DIS-540-2G




5

(イ) ヘッダーセット選定方法

●接続台数により分岐点(室内機接続側)につぶし管(現地手配)を接続してください。

●つぶし管のサイズはヘッダーセット(別売品)を参照してください。

下流の合計容量 ～180未満 180以上～371未満 371以上～540未満 540以上	ヘッダーセット型式 HEAD4-22-1G HEAD6-180-1G HEAD8-371-1G HEAD8-540-2G	分岐数 最大4分岐 最大6分岐 最大8分岐 最大8分岐
--	--	---

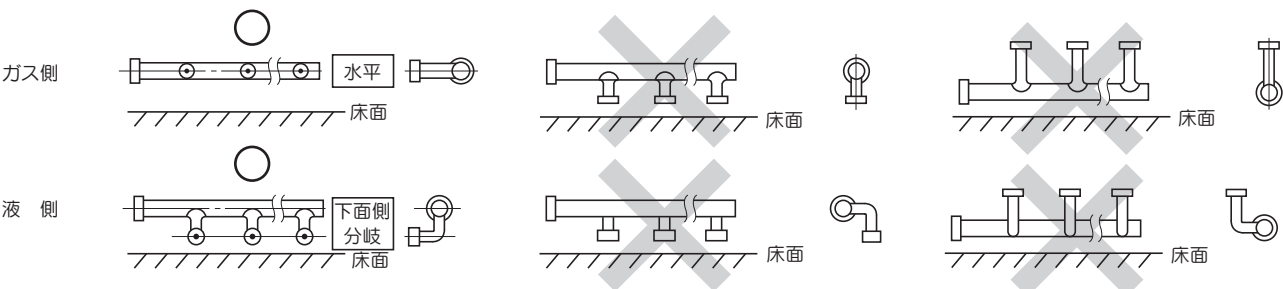


4-2. 配管工事

(1) 配管接続位置と配管取出方向

本図は容量224以下の図を示していますが、280以上もユニット高さが違うのみで配管接続位置と取出方向は同じです。


[]内の寸法が280以上のユニット寸法を示します。

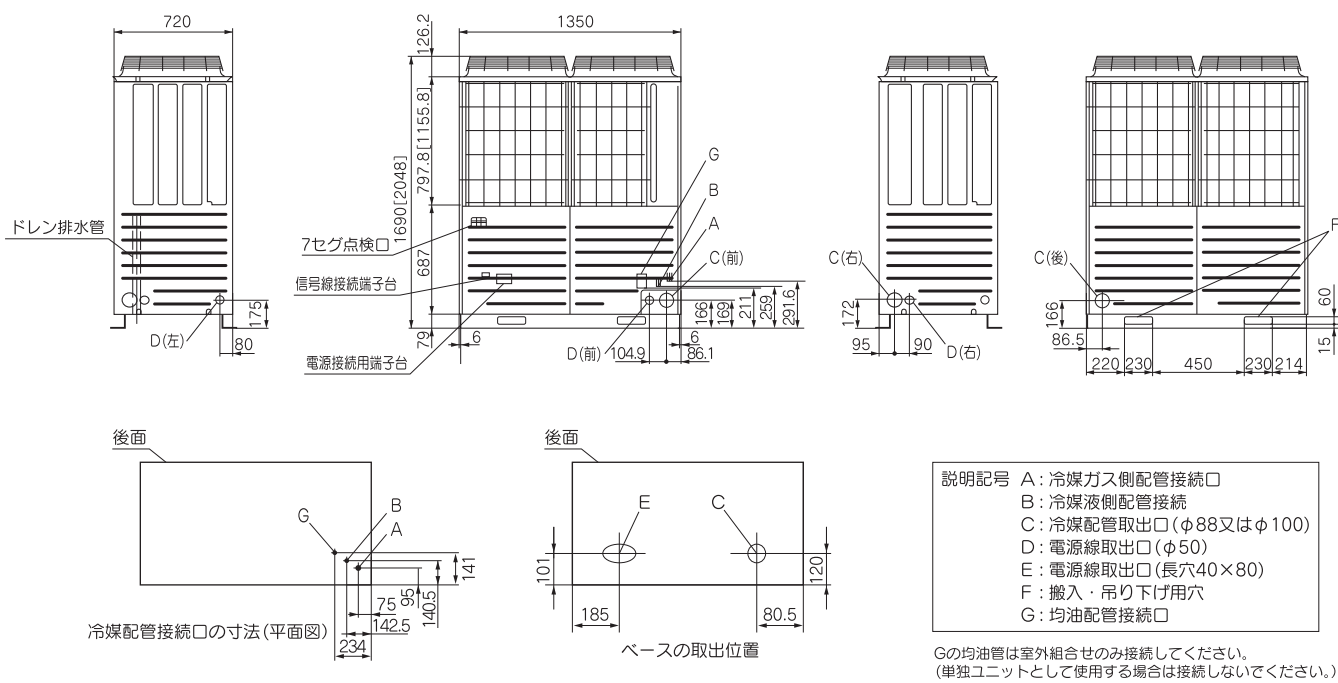

説明記号 A: 冷媒ガス側配管接続口
B: 冷媒液側配管接続
C: 冷媒配管出口 (φ88又はφ100)
D: 電源線出口 (φ50)
E: 電源線出口 (長穴40×80)
F: 搬入・吊り下げ用穴
G: 均油配管接続口

Gの均油管は室外組合せのみ接続してください。
(単独ユニットとして使用する場合は接続しないでください。)


- 配管の取出しは上図に示す通り前・右・下・後が可能です。
- 現地配管接続時、外板の貫通穴のハーフブランク(φ88又はφ100)をニッパにて切断し切り落としご使用ください。
- 配管取出し部により小動物等の侵入が考えられる場合は、配管取出し口を開鎖材(現地手配)で塞いでください。
- ドレン集中排水の際には、配線・配管の取出し口は下抜き以外をご利用ください。下抜きをご利用の場合は、ドレン水の流出がないよう十分シールしてください。
- 現地配管は、エルボ(現地手配品)を利用して操作弁と接続してください。
- 現地配管の固定は下図のように配管固定部と室外機までの距離が1.5m以上になるようにしてください。
(防振方法によっては現地配管が折れる可能性があります。)

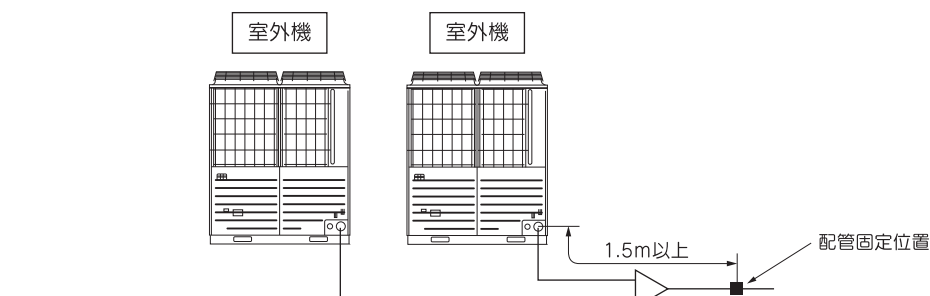

- ガス操作弁との接続は必ず付属配管を使用してください。**取付方法の詳細は付属配管の取付説明書をご覧ください。
- フレア接続はダブルスパナで**しっかり締め付けてください。フレアナットの締め付けトルクは下表の値で行ってください。
- 同一締め付けトルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、フレア部に付け油は使用しないでください。
- 液側、ガス側操作弁ともに右の絵のように操作弁本体を固定し、適正な締め付けトルクにて締め付けをお願いします。

操作弁サイズ (mm)	締め付けトルク (N・m)	締め付け角度 (°)	工具の推奨長さ (mm)
φ6.35 (1/4")	14～18	45～60	150
φ9.52 (3/8")	34～42	30～45	200
φ12.7 (1/2")	49～61	30～45	250
φ15.88(5/8")	68～82	15～20	300
φ19.05(3/4")	100～120	15～20	450

ご注意
ダブルスパナを使用せず締め付けると、操作弁を変形させ
室外機内に窒素が混入する恐れがあります。

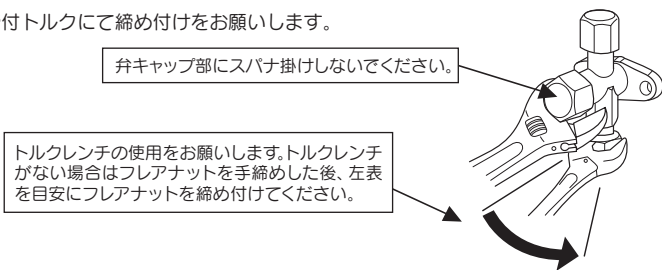

ろう付け接続に関する注意点

- ろう付け作業は高度な技術と経験を要するため、労働安全衛生法で定めた溶接技能士又は、ガス溶接技術講習を終了した者が作業してください。
- ろう付け接合面を重ね、そのすき間にろう材を溶着させるため、接合面積を十分に取り、適切なすき間を取ってください。
- 銅管継手の最少はまり込み深さと、管外径と継手内径のすき間は、下表のとおりです。
- 銀ろうの場合のすき間は0.05 mm～0.1 mm程度が、接続強度を最も高くすることができます。

管継手の最小はまり込み深さとすき間 単位 mm			
管径 D	最小はまり込み深さ B	すき間 A-D	単位 mm
5以上8未満	6	0.05～0.35	
8以上12未満	7		
12以上16未満	8		
16以上25未満	10	0.05～0.45	
25以上35未満	12		
35以上45未満	14		


5) ろう材については、次の注意事項を遵守してください。

- 亜硫酸ガス濃度が高いなど、腐食性雰囲気では、りん銅ろうBCuPはイオウと反応しやすく、水溶性のもろい化合物を作り、冷媒漏えいの原因となるので、他のろう材(例えば銀ろう)にしてください。また、ろう付け部を塗装するなどの対策が必要です。
 - 低温ろう(溶融温度が450℃未満のもの、いわゆる“はんだ”)は、強度が弱く冷媒漏えいを起こすおそれがあるため、使用しないでください。
 - 修理などで再ろう付けする場合は、同一ろう材を使用してください。ろう材の名称が同じでも層数が増えれば、再ろう付けできない場合があります。
- 6) フラックスを使用する場合は、母材の種類、形状及びろう材の種類及びろう付けの方法などによって、適切なフラックスの選定が必要となります。以下にフラックスの分類と注意事項を示します。
- ろう付け後、フラックスを除去する。
 - フラックスに含まれる塩素が配管内に堆積すると冷凍機油が劣化する原因になるので、塩素含有率の低いフラックスを選定する。
 - フラックスに水を追加する場合は、塩素を含まない蒸留水を使用する。その他、JIS Z 3621参照。

AW5 No.	使用形状	ろうのタイプ	活性温度範囲 単位 ℃	フラックスの組成	母材の種類
FB3-A	ペースト	BaAg, BCuP	565～870	ほう酸塩、フッ化物	すべてのろう付けできる鉄、非鉄金属合金
FB3-C	ペースト	BaAg, BCuP	565～925	ほう酸塩、ボロン、フッ化物	すべてのろう付けできる鉄、非鉄金属合金
FB3-D	ペースト	BaAg, BCuP, BNI	760～1205	ほう酸塩、フッ化物	すべてのろう付けできる鉄、非鉄金属合金
FB3-K	液状	BAu, BCuZn, BaAg, BCuP	760～1205	ほう酸塩、フッ化物	すべてのろう付けできる鉄、非鉄金属合金
FB4-A	ペースト	BCuZn, BaAg, BCuP	595～870	塩化物、ほう酸塩、フッ化物	Al 両銅、Al 黄銅、Ti 及び他の金属が少量添加されたもの

- ろう付け作業は、配管材の内部に酸化皮膜が発生しないように窒素ガスを流しながら(窒素ガスブロー)施工してください。
- 酸化皮膜が発生すると、はがれてキャピラリチューブ・膨張弁の詰まり及び圧縮機の故障の原因になります。
- 作業手順
 - 窒素容器に減圧弁と流量計を取り付けてください。
 - 配管材に導く配管は細い銅管を使用し、容器側に流量計を取り付けてください。

- 組合せ機は、以下の内容に注意し、配管工事を実施してください。
- ①組合せ機は、下図のようにガス管および液管ともに、必ず分岐管(型式DOS)前に500mm以上の直管部を確保してください。
- ②組合せ機は、下図のように配管接続系統において室内機に近い室外機を、組合せ室外機中で最も小さい容量とし、室内機から遠い室外機を組合せ室外機中で最も大きい容量としてください(同じ容量の組合せの場合は、接続位置は問いません)。
- (例)下図のように、P950(P280+P335+P335)の場合、配管接続系統で室内機に近い室外機をP280とし、室内機から遠い室外機をP335とする。
- ③3台組合せ機の配管接続系統において室内機に最も近い分岐管(分岐管1)は、2段後の配管径が異なる分岐管を使用してください。また、必ず細い配管を室外機へ接続し、太い配管を次の分岐管へ接続してください。
- ④分岐管1と室外機間の配管長は5m以内として下さい。(L1≤5m、L2+L3≤5m、L3+L4≤5m)
また室外機間の均油管長は10m以内として下さい。(L4+L5≤10m、L5+L6≤10m、L6+L7≤10m)
P950室外機3台接続の場合

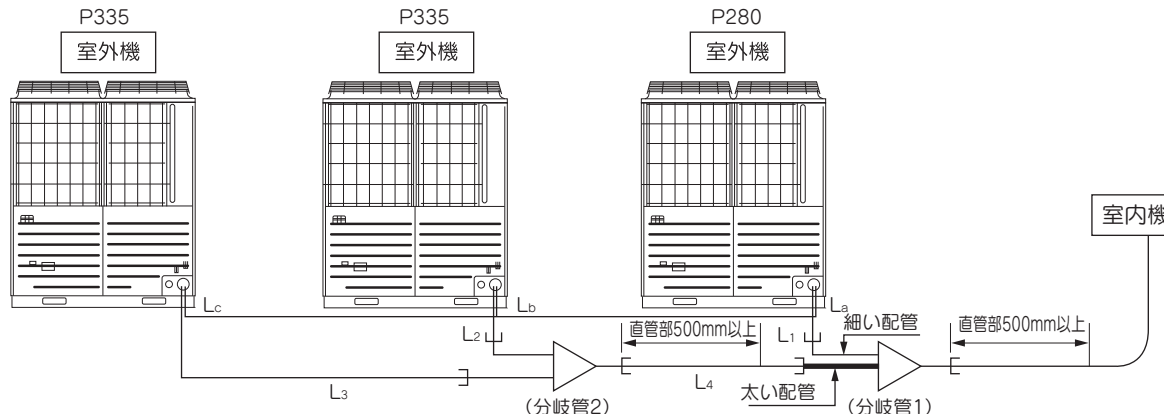


(2) 現地配管施工

重要

●施工する配管はユニット内部部品に接触しないように注意ください。

●**現地配管施工は、操作弁を全開のまま行ってください。**

●**配管は、接続の直前まで密栓・キャップ等でカバーして水分、ゴミ、ほこり、切粉、塵材などが入らないようにしてください。**

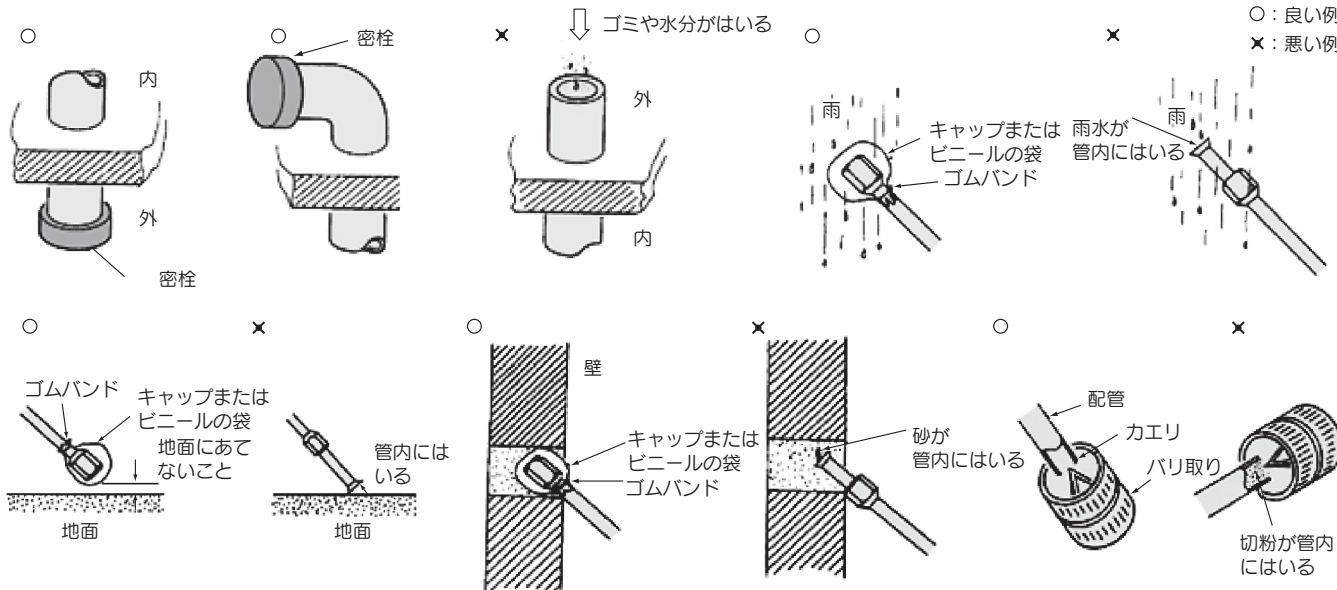

- 冷媒配管はできるだけ短く、直線になるように施工する。やむを得ず曲がりを取る場合は、曲げ半径を配管外径の4倍以上にしてください。曲げ直しを何度も行わないでください。
- 冷媒配管を曲げる場合はベンダを使用し、パイプが2/3 D 以下につぶれないようにしてください。
- 室外機と冷媒配管との接続はフレア方式です。配管にフレアナットを取付後、フレア加工を行ってください。
- ①パイプ切断：パイプの長さに余裕 (30～50 mm) をもって、パイプカッタを使用し、切断面を直角にしてください。
- ②バリ取り：切り粉が配管内に入らないように、配管を下向きにして、リーマを使用してください。
- ③バリの銅くず除去：配管内部の銅くずを、ドライバの柄など軽くたたき、ガーゼ棒を使用して除去してください。
- ④フレア加工：フレアナットを挿入し、フレアダイス面から配管先端までは適正な寸法でセットし(下表)、フレア内面はキズがないように真円で均一に加工してください。
- R410Aのフレア加工寸法は、従来のR22、R407Cとは異なります。R410A用フレアツールを推奨しますが、出し代調整ゲージにて出し代B寸法を調整すれば、従来のツールを使用できます。
- ⑤フレア部の確認：下表にてA寸法を確認し、図2のような形状となっていないか確認してください。

フレアナット二面幅：H (mm)		フレア管端部：A (mm)		フレア加工の銅管出し代：B (mm)	
銅管外径	H	銅管外径	A	銅管外径	リジッド(クラッチ式)の場合 R410A用ツール使用時 従来ツール使用時
φ6.35	17	φ6.35	9.1	φ6.35	0～0.5 0.7～1.3
φ9.52	22	φ9.52	13.2	φ9.52	
φ12.7	26	φ12.7	16.6	φ12.7	
φ15.88	29	φ15.88	19.7	φ15.88	


PSC012D074M

7

8

6－2．電源接続要領

- (1)配線取出し方法
- 4－2の(1)に示す図の通り配線の取出しは前・右・下・後が可能です。
 - 現地配線接続時、外板の貫通穴のハーフブラックをニッパにて切断し切り落としご使用ください。
 - ドレン集中排水の際には、配線・配管の取出し口は下抜き以外をご利用ください。下抜きをご利用の場合は、ドレン水の流出がないよう十分シールしてください。
- (2)電源配線接続時の注意
- アース線は電源線接続前に接続してください。また、端子台にアース線を接続する時は、アース線を電源線より長くし、アース線にテンションがかからないようにしてください。
 - 電源は工事が完了するまで入れないでください。サービスは電源を切ってから行ってください。
 - アース工事はD種（第3種）接地工事に基づき実施してください。
 - 電源配線は必ず電源端子台に接続し、操作弁ブラケットにあるタイラップでクランプしてください。
 - 電源端子台への接続は、丸型圧着端子を使用ください。1個の端子に2本接続する場合は、圧着端子が背中合わせになるよう配線ください。また、その場合線径の細い配線が上になるように配線してください。
 - 配線は指定の電線を使い確実に接続し、端子部に外力が加わらないように固定ください。
 - 端子のねじ締め付けには、適正なドライバーを使用してください。端子ねじを締めすぎるとねじを破損する可能性があります。
 - 電源工事終了後、電装品箱内の各電気部品品のコネクタ抜けや端子外れがないことを確認ください。

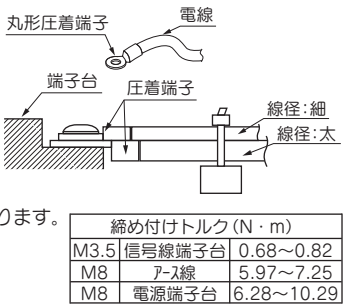

(3)室外機電源仕様：三相200V 3～50/60Hz電源

機種	電源用配線太さ (mm²)	配線こう長 (m)	漏電しや断器 (地絡、過負荷、短絡保護兼用)	アース線太さ (mm²)	ねじの呼び
224	14	53	40A 30mA 0.1sec以下	3.5	M8*
280	14	39	50A 100mA 0.1sec以下	3.5	M8*
335	22	59	50A 100mA 0.1sec以下	3.5	M8*
450	22	47	75A 100mA 0.1sec以下	5.5	M6
500	38	70	75A 100mA 0.1sec以下	5.5	M6
560	38	61	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M6
615	38	59	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M6
670	38	58	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M6
730	60	77	125A 100mA 0.1sec以下	8	M6
775	60	70	125A 100mA 0.1sec以下	8	M6
850	100	108	125A 100mA 0.1sec以下	8	M6
900	100	105	125A 100mA 0.1sec以下	8	M6
950	100	103	125A 100mA 0.1sec以下	8	M6
1000	100	101	150A 100mA 0.1sec以下	8	M6

*計算上はM6ですが、ユニット付属のアースネジサイズに合わせています。

- お願い
- (ア) 配線要領は内線規程（JEAC8001）に基づいて決められています。
- (イ) 表中のこう長・配線太さは、電圧降下を2%以内とした場合のこう長・配線太さを示します。配線こう長が左表の値を超える場合は、内線規程に従い配線太さを見直してください。
- (ウ) 漏電や断器が地絡保護専用の場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。配線用しゃ断器の選定については技術資料を参照いただくか、代理店又は弊社へお問い合わせください。

6－3．信号線接続要領

本機では旧通信方式であるスーパーリンク（以下「IBSL」と表記します）とスーパーリンクⅡ（以下「SLⅡ」と表記します）の2通りの通信方式が選択できます。それぞれ以下の特徴、制限がありますので接続する室内機や集中制御に合わせて選択してください。SLⅡ未対応の室外機、室内機、集中制御機器が接続されているネットワークに信号線を接続する場合は冷媒系統が別であっても旧SLでの通信を選択してください。


通信方式	スーパーリンク (IBSL)	スーパーリンクⅡ (SLⅡ)
室外機の設定 (SW5-5)	ON	OFF (出荷時設定)
同一ネットワーク内の室内機台数	最大48台	最大128台
同一ネットワーク内の室外機台数	最大48台	最大32台
信号線 (合計長さ)	1000mまで	シールド線以外を使用する場合は2000mまで シールド線 (MVVS) 0.75mm²を使用する場合は1500mまで シールド線 (MVVS) 1.25mm²を使用する場合は1000mまで
(最長長さ)	1000mまで	1000mまで
ネットワークに接続可能な機器	SLⅡ未対応機 (FDOP○○○2LXシリーズ) SLⅡ対応機 (FDOP○○○3LXシリーズ) (FDOP○○○4LXシリーズ) (FDOP○○○5LXシリーズ) 混在も可能 (同一冷媒系統内での混在は不可)	SLⅡ対応機 (FDOP○○○3LXシリーズ) (FDOP○○○4LXシリーズ) (FDOP○○○5LXシリーズ)

注：FDTP224,280形は室内機1台につき通信上は2台分として台数計算してください。


- 信号線はDC5Vですので絶対に200Vの配線を接続しないでください。** 屋板上の保護ヒューズが動作します。
 - ①信号線に200Vが印加されないようになっていることを確認してください。
 - ②電源投入前に信号線端子台抵抗をご確認ください。信号線端子台抵抗が100Ω以下の場合は、電源線を信号線端子台に接続している可能性があります。3型以降のユニットだけが接続されている場合
 - 抵抗値の目安＝5100／接続台数**
 - 2型以前のユニットだけが接続されている場合
 - 抵抗値の目安＝9200／接続台数**
 - 3型以降と2型以前のユニットが混在して接続されている場合
 - 抵抗値の目安＝46000／〔(2型以前の接続台数×5)＋(3型以降の接続台数×9)〕です。**
- 接続台数には室内機・室外機・SL機器を含みます。
- 抵抗値が100Ω以下になる場合は同一ネットワーク上の室内機台数を減らすため、一時的に信号線を外して複数のネットワークに分離し、個別に確認してください。

- 室内・室外信号線
- A1・B1に室内・室外機間信号線をつないでください。
 - A2・B2に室外機間信号線をつないでください。


(1) 室外機1台の場合

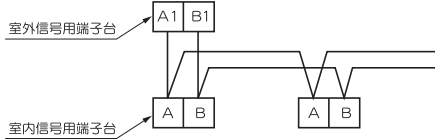

- 室内外機信号線は極性はなです。下図、何れも可能です。




(3) 下図のように信号線を接続する方法も可能です。

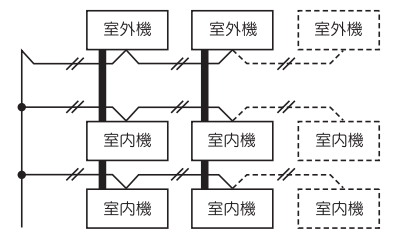


リモートコントローラ配線仕様

- リモコン線は0.3mm²×2心 (3LXシリーズ室内機)、3心 (2LXシリーズ室内機) が標準です。延長は600mまで可能です。100m以上の場合は、右表に示す配線を使用してください。

(2) 室外機複数台の場合

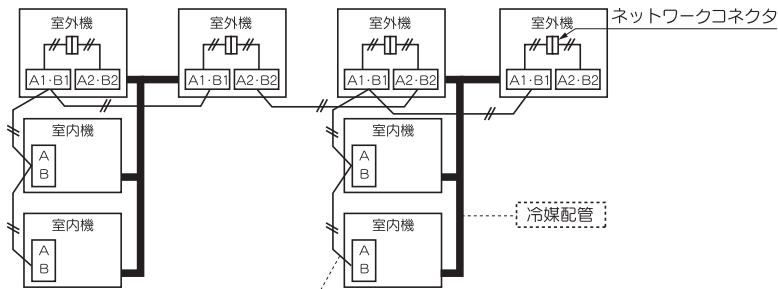

重要 ○ループ配線の禁止

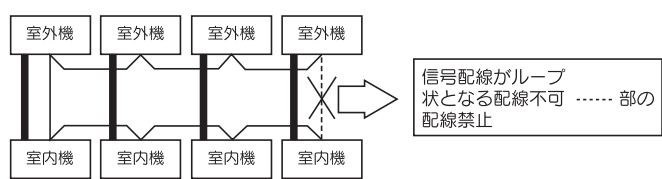

お願い

- 電源端子台への結線は、M8 用の右図圧着端子を使用してください。
- 信号端子台への結線は、M3.5用の右図圧着端子を使用してください。

長さ (m)	配線太さ
100～200以内	0.5mm²
～300以内	0.75mm²
～400以内	1.25mm²
～600以内	2.0mm²

ご注意

室内・外ユニット間の誤配線以外に、以下の誤配線があります。ご注意ください。

①信号線とリモコン線の誤配線

②信号線端子台への電源線接続

③リモコン線の誤配線

リモコン線 X,Zの接続間違い

エラー表示:E1

7．コントローラーの設定

7－1．ユニットアドレスの設定


本制御システムでは、複数の空調機の室外機と室内機及びリモコンからなるコントローラを、各コントローラ内のマイコンにより通信制御するものです。アドレスの設定は室外機と室内機の両方とも行ってください。室外→室内の順で電源を入れてください。間隔は1分を目安にしてください。本機では旧通信方式であるスーパーリンク（IBSL）とスーパーリンクⅡ（SLⅡ）の2通りの通信方式が選択できます。それぞれ6-3の表の特徴、制限がありますので接続する室内機や集中制御に合わせて選択してください。SLⅡ未対応の室外機、室内機、集中制御機器が接続されているネットワークに信号線を接続する場合は冷媒系統が別であっても旧SLでの通信を選択してください。**アドレス設定後通信ができるようになったら室外機7セグで通信方式を確認してください。**

●アドレス設定の種類

アドレス設定方法は下記の方法があります。自動アドレスは従来と手法が異なります。本説明書をよく読んでご使用願います。

通信方法		SLⅡ		IBSL	
アドレス方法		自動	手動	自動	手動
複数の冷媒系統を信号線で接続する場合 (例えば集中制御を行う場合)	ケース1 複数の冷媒系統を接続する信号線が室外機間で接続されている場合 (ネットワークコネクタを外した際に各冷媒系統が1系統ずつに分離される状態)	OK※1	OK	×	OK
	ケース2 複数の冷媒系統を接続する信号線が室内機間で接続されている場合	×	OK	×	OK
冷媒系統が1系統の場合 (信号線が冷媒系統をまたがない場合)		OK	OK	OK	OK

- ※1 A1・B1に室外機間信号線を接続しないでください。アドレス設定ができない場合があります。(ケース3)
- A2・B2に室内外機間信号線を接続しないでください。アドレス設定ができない場合があります。(ケース4)
- ※2 (ケース2) の場合自動アドレス設定ができません。手動にてアドレス設定を行ってください。

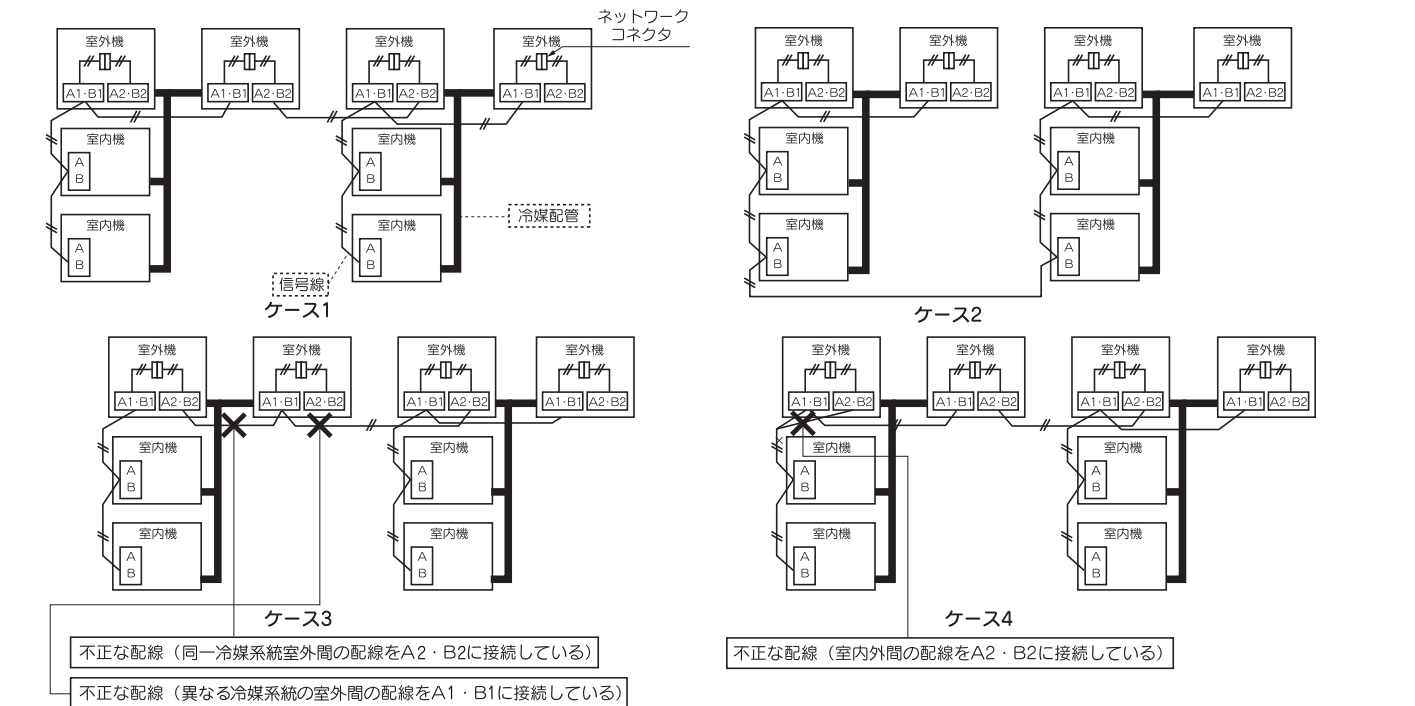

●アドレスNo.設定

屋板上の設定SW1～4及びSW5-2、室外基板上の設定SW1、2を「アドレス設定方法一覧」の表のように設定してください。

室内基板	SW1, 2	室内No.設定用 (10位と1の位)
	SW3, 4	室外No.設定用 (10位の1の位)
	SW5-2	室内No.スイッチ (100位) [OFF: 0, ON: 1]
室外基板	SW1, 2	室外No.設定用 (10位の1の位)

●アドレス設定方法一覧 []内はIBSL用の数値

	SLⅡ 対応機			SLⅡ 未対応機		
	室内機アドレス設定	室外機アドレス設定		室内機アドレス設定	室外機アドレス設定	
室内No.SW	室内No.SW	室外No.SW		室内No.SW	室外No.SW	室外No.SW
手動アドレス	000～127[47]	00～31[47]		00～47	00～47	00～47
1冷媒系統自動アドレス	000	49		49	49	49
複数冷媒系統自動アドレス(新SLのみ)	000	49		00～31	不可	不可

本表以外の数値に設定しないでください。エラーが出る場合があります。

注：FDPO○○○2LXシリーズのネットワークなどIBSLのネットワークに新規に追加する場合は、通信方式はIBSLを選択し、手動アドレス設定してください。

FDTP224,280形は室内機1台につき基板が2個ありますので2個の基板それぞれ異なる室内No.SWを設定してください。

- 室外No.は室外基板と室内基板上にあり、どの室外機とどの室内機が冷媒配管で結ばれているか示すNo.です。冷媒配管で結ばれた室内・室外機は同一室外No.となるようにしてください。
 - 室内No.は室内機を認識するためのNo.です。ネットワークの他の室内機と重複しないようにしてください。
- 以下の手順は特に断りのない場合は通信方式としてSLⅡを選んで場合の手順です。IBSLを選んだ場合には [] 内の数値に読み替えて作業を行ってください。

手動アドレス設定 SLⅡ/IBSL共通 []内はIBSL用の数値

- ①室外機のアドレス設定
- 電源投入前に次のとおり設定してください。電源投入することで室外アドレスが登録されます。
- 室外No.スイッチを00～31 [IBSLの場合00～47] の範囲で設定してください。**
- ネットワーク上の他の室外No.と重複しないように設定してください。
- 組合せの親機の場合も同様に、** 室外No.用のロータリスイッチを **00～31 [IBSLの場合00～47] の範囲** で設定してください。
- 組合せの子機の場合は、** 室外No.用のロータリスイッチを**組合せの親機と同じ室外No.**に設定し、さらに**2台組合せ時は子機のディップスイッチSW4-7をONに設定し、3台組合せ時は子機1のディップスイッチSW4-7をONおよび子機2のディップスイッチ4-8をONに設定** してください。(親機と子機の室外No.を同じ設定にしてください。)
- ②室内機のアドレス設定
- 電源投入前に次のとおり設定してください。電源投入することで室内アドレスが登録されます。
- 室内No.スイッチを000～127 [IBSLの場合00～47] の範囲で設定してください。**
- 室外No.スイッチ**は対応する室外No.を**00～31 [IBSLの場合00～47] の範囲で設定**してください。
- ネットワーク上の他の室内No.と重複しないように設定してください。

	冷媒系統				室外機 SW1 SW2 SW4-7 ネットワーク上のアドレス			
	親機	子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機
A	2	2	OFF	22	2	2	OFF	22
	2	2	ON	23	2	2	ON	23
B	2	4	OFF	24	2	5	OFF	24
	2	4	ON	25	2	5	ON	25
C	3	1	OFF	31	3	1	OFF	31
	3	1	ON	00	3	1	ON	00

本表は例を示しています。**ネットワーク上のアドレスは子機が親機+1**となります。

ただし、**子機アドレスが31 [IBSLの場合47] を超える場合は00から順次アドレスが設定**されます。


連続するアドレスを設定する場合、冷媒系統Bの親機アドレスは、冷媒系統Aの子機のアドレスと重複しないように設定してください。

ご注意

子機アドレスは親機+1、2台め子機アドレスは親機+2となります。親機アドレス設定時には、他系統との重複にご注意ください。運転はできません。(エラー表示 E-31)

- ③室外機→室内機の順で電源を入れてください。間隔は1分以上を目安にしてください。
- ※同一ネットワーク内にSLⅡ未対応機がある場合、SW5-5をONにして通信方式をIBSLとしてください。IBSLの場合、ネットワーク最大接続室内機台数は48台です。

アドレス設定例 (手動)

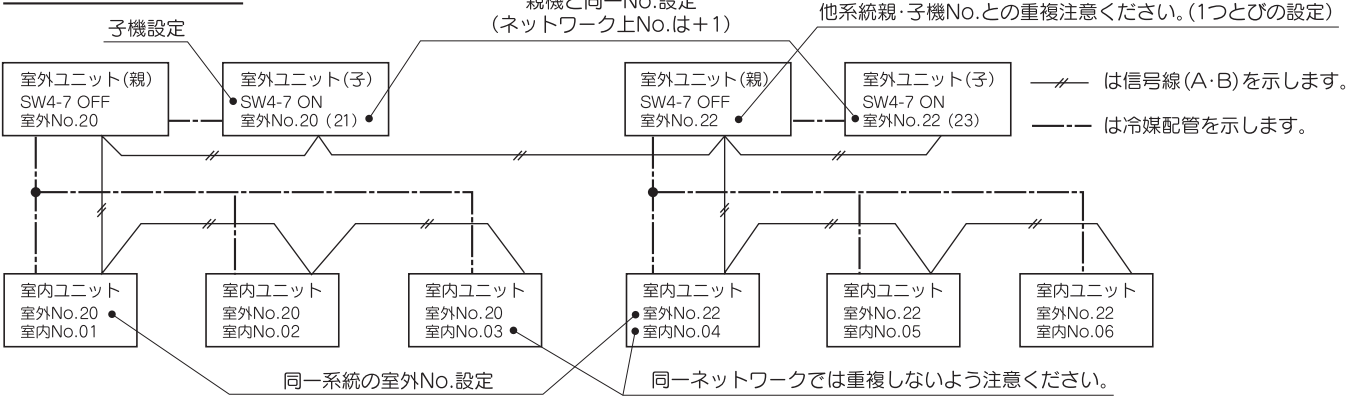

自動アドレス設定 SLⅡ/IBSL共通 []内はIBSL用の数値

SLⅡでは従来の冷媒系統が1系統の場合の自動アドレス設定に加え、複数の冷媒系統を信号線で接続する場合でも室内機の自動アドレス設定が可能です。ただし、配線方法等、条件がありますので本説明書をよく読んで実施願います。

(1)冷媒系統が1系統の場合 (SLⅡ/IBSL共通 []内はIBSL用の数値)

- ①室外機のアドレス設定
 - 電源投入前に次のとおり設定してください。
 - 室外No.スイッチが出荷時の49に設定**されていることを確認してください。
 - 組合せの親機の場合も同様に、室外No.用のロータリスイッチを**出荷時の49**の設定を確認してください。
 - 組合せの子機の場合も同様に、室外No.用のロータリスイッチを**出荷時の49**の設定を確認してください。
 - さらに**2台組合せ時は子機のディップスイッチSW4-7をONに設定し、3台組合せ時は子機1のディップスイッチSW4-7をONおよび子機2のディップスイッチ4-8をONに設定**してください。
- | 室外機 SW1 SW2 SW4-7 ネットワーク上のアドレス | 室外機 SW1 SW2 SW4-7 SW4-8 ネットワーク上のアドレス |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 親機 4 9 OFF 49 | 親機 4 9 OFF OFF 49 |
| 子機 4 9 ON 00 | 子機1 4 9 ON OFF 00 |
| | 子機2 4 9 OFF ON 01 |

ご注意

子機未設定の場合は圧縮機故障の原因となります。

- ②室内機のアドレス設定
 - 電源投入前に次のとおり設定してください。
 - 室内No.スイッチが出荷時の000 [IBSLの場合49]** に設定されていることを確認してください。
 - 室外No.スイッチが出荷時の49に設定**されていることを確認してください。
- ③室外機→室内機の順で電源を入れてください。間隔は1分以上を目安にしてください。(2)の手順のように7セグで設定を行う必要はありません。
- ④室外機 (組合せの場合：親機) の7セグで表示される室内機台数と実際に冷媒配管が接続されている室内機の台数が一致するか確認してください。

(2)冷媒系統が複数の場合 (SLⅡのみ可能。IBSLの場合、手動アドレス設定してください)

(冷媒系統を接続する信号線が室外機間で接続されており、通信方式としてSLⅡを選択した場合のみ実施できます。)

操作手順 (各室外機で実施願います)

[STEP1] (電源投入前実施内容)

- ①室外機のアドレス設定
 - 電源投入前に次のとおり設定してください。
 - 室外No.スイッチを00～31**の範囲で設定してください。ネットワーク上の他の室外No.と重複しないように設定してください。
 - 組合せの親機の場合も同様に、** 室外No.用のロータリスイッチを **00～31の範囲** で設定してください。
 - 組合せの子機の場合は、** 室外No.用のロータリスイッチを**組合せの親機と同じ室外No.**に設定し、さらに**子機用のディップスイッチSW4-7をONに設定**してください。(親機と子機の室外No.を同じ設定にしてください。)
- ②室内機のアドレス設定
- 電源投入前に次のとおり設定してください。
- 室内No.スイッチが出荷時の000に設定**されていることを確認してください。
 - 室外No.スイッチが出荷時の49に設定**されていることを確認してください。
 - 各室外機の**ネットワークコネクタ (白色2P)**を外してください。(接続したまま電源投入されると誤設定となります。)
- [STEP2] (電源投入と自動アドレス設定)
- ④室外機室内機電源投入
 - 室外機→室内機の順で電源を入れてください。間隔は1分以上を目安にしてください。
 - ⑤各室外機 (組合せの場合：親機) の7セグのP31で“1”を選択して確定をし、自動アドレス開始を入力してください。
 - ⑥開始アドレスと室内機接続台数の入力
 - 各室外機の7セグのP32で室内機の開始アドレスを入力してください。
 - ⑦開始アドレスを設定すると接続台数入力表示に戻ります。
 - 各室外機 (組合せの場合：親機) の7セグで室内機接続台数を入力してください。各室外機ごとの接続台数 (組合せの場合：同一冷媒系統の接続台数) を入力願います。(7セグのP33で入力できます) 接続室内機が入力されたら7セグ表示は「AUX」となり点滅します。


[STEP3] (自動アドレス完了確認)

- ⑧室内機アドレス決定
- 室内機アドレスが確定したら7セグが「AUE」となり点滅します。このときエラーがあれば「A○○」表示となります。
- 各室外機 (組合せの場合：親機) の表示を確認願います。
- 室内機接続台数により確定するまで**10分程度**かかる場合があります。

〔STEP4〕（ネットワーク確定設定）

- ⑨ネットワーク接続
各室外機（組合せの場合：親機）ごとに「AUE」表示を確認したら③で外した**ネットワークコネクタを接続**してください。
- ⑩ネットワーク極性設定
ネットワークコネクタの接続を確認後、ネットワークの極性設定のため、**任意の室外機1台のみ（組合せの場合：親機1台のみ）**より7セグのP34で“1”を選択して確定をしてください。
- ⑪設定完了確認
ネットワークが確定したら各室外機（組合せの場合：親機）の7セグに「End」を表示します。「End」表示は7セグ操作もしくは3分経過後消灯します。

	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4
内電源	②OFF	④ON	—	—
外電源	①OFF	④ON	—	—
室内機 (室内/室外 No.SW)	②内000 /外 49 (出荷時)	—	—	—
室外機(室外 No.SW)	③01.03 (例)	—	—	—
ネットワークコネクタ	③外す	—	—	⑨接続(各室外機)
自動アドレス開始設定	—	⑤各室外で開始設定セット	—	—
開始アドレス設定	—	⑥外01:〔01〕(例) 外03:〔04〕(例)	—	—
接続台数設定	—	⑦外01:〔03〕(例) 外03:〔03〕(例)	—	—
極性設定	—	—	—	⑩任意室外機から7セグP34セット
7セグ表示(組合せの場合：親機)	—	⑦〔AUX〕(点滅)	⑧「AUE」(点滅) エラー時は「AOO」表示	⑪「End」

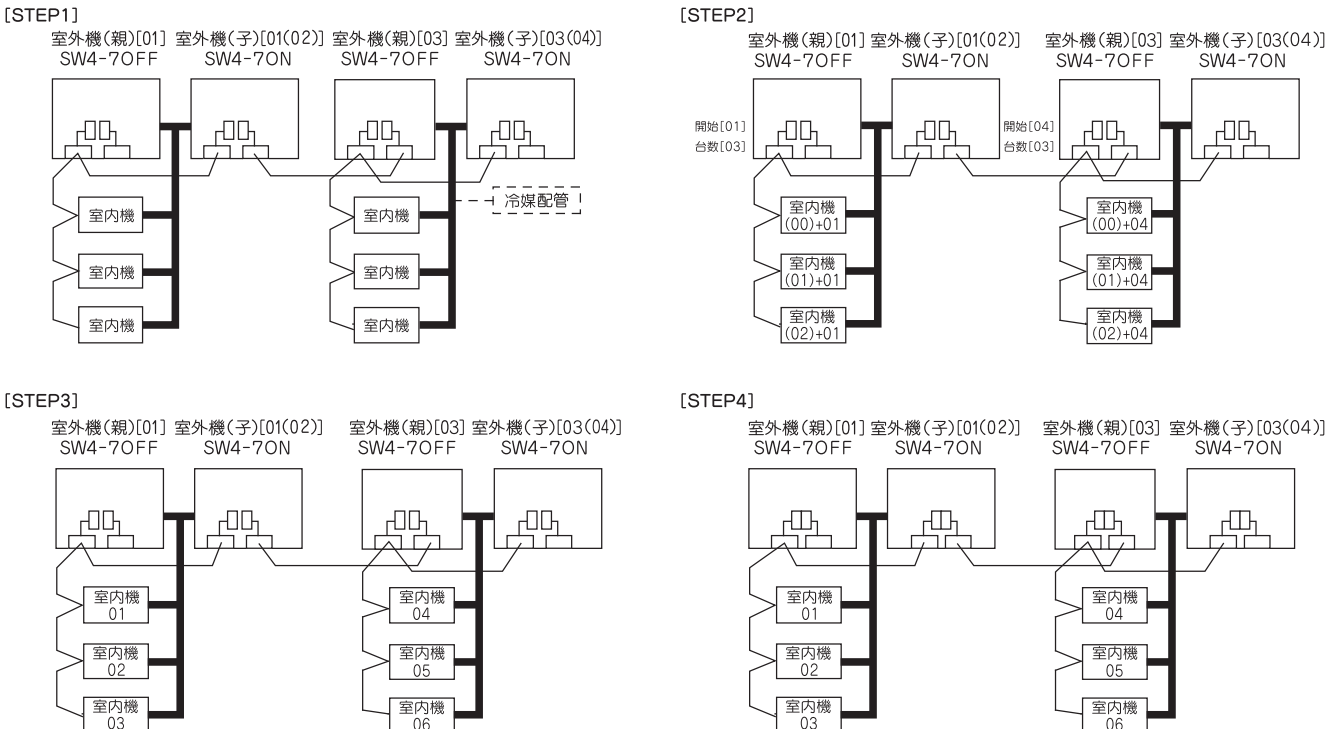

- ・同一冷暖系統内のアドレス設定は室外機の認識した順番に設定されますので、必ずしも図のように室外機から近い順番に付番されるわけではありません。
- ・必ず全ての室内機の電源が入っていることを確認してください。
- ・設定完了後リモコンの点検スイッチを押すと確定した室内機アドレスNo.と室外機アドレスNo.が表示されます。
- ・1つのリモコンで複数台制御する場合でも自動アドレス設定は可能です。
- ・1度登録したアドレスは電源を切ってもマイコンに記憶されています。
- ・自動アドレス後アドレスを変更したい場合は、リモコンで行う「アドレス変更」もしくは室内機アドレススイッチで行う「手動設定」により変更が可能です。
- ・変更する場合はネットワーク上の他のアドレスNo.と重複しないように設定してください。
- ・自動アドレスが終了するまでは集中制御機器の電源は投入しないでください。
- ・アドレス設定後は必ず試運転を実施し、全ての室内機、室外機が正常に運転できることを確認し各室内機のアドレスを確認してください。

アドレス変更（SLⅡのみ可能）
「アドレス変更」とは 「自動アドレス設定」で既に設定した室内ユニットアドレスをリモコンで変更したい場合 に使用します。 従ってリモコンによるアドレス変更ができる条件は次の通りとなります。

	室内機アドレス設定	室外機アドレス設定
	室内No. SW	室外No. SW
1 冷暖系統自動アドレス	000	49
複数冷暖系統自動アドレス	000	49
		00～31

この条件以外のアドレス設定の場合に「アドレス変更▼」を選択した時点でリモコンに下記表示を3秒間します。
ドット液晶表示：「操作無効です」（3秒間点灯）

●自動アドレス設定時の7セグ表示

Code	表示内容
P30	通信方式表示 0：旧SL方式（通信状態を表示します。設定はできません。） 1：SLⅡ方式
P31	自動アドレス開始入力
P32	開始アドレス入力 自動アドレス時の開始室内アドレスを指定する
P33	接続室内機台数入力 自動アドレス時の冷暖配管を接続している室内機台数を指定する
P34	極性送信 0：ネットワークを確認しない 1：ネットワークを確認する

Code	表示内容
AUX	自動アドレス設定中 X：室外機が認識した室内機の台数
AUE	室内機アドレス 付番 正常終了
End	極性確定（自動アドレス） 正常終了

Code	表示内容	ここを点検して下さい
A01	実際に通信できる室内機台数が7セグP33で設定した台数より少ない	信号線はゆるみなく接続されていますか。 接続室内機台数を入力し直してください。
A02	実際に通信できる室内機台数が7セグP33で設定した台数より多い	信号線はゆるみなく接続されていますか。 ネットワークコネクタは外してありますか。 接続室内機台数を入力し直してください。
A03	開始アドレス(P32)+接続室内機台数(P33)>128台	開始アドレスを入力し直してください。 接続室内機台数を入力し直してください。
A04	旧SL設定ユニットがネットワーク上に存在する時に、 複数系統自動アドレス設定を行った。	手動アドレス設定を行って下さい。 旧SL設定機をネットワークから分離してください。 全てのユニットを新SL設定にして下さい。

Code	表示内容	要 因
E31	室外機アドレス重複	・同一ネットワーク上に複数のモジュールが存在
E46	設定不良	・同一ネットワーク上で自動アドレスとリモコンアドレス混在

操作手順

ecoタッチリモコンを接続の場合には、リモコンに同梱しております据付工事説明書の据付設定をご覧ください。

(1)リモコンに接続している室内機が1台の場合

項 目	操 作	表 示
1 アドレス変更モード	①エアコンNo.スイッチを3秒以上押し続けてください。 ②◆を押す毎に表示が切り替わります。 ③「アドレス変更▼」表示のときにセットスイッチを押してください。 これでアドレス変更モードとなり現在の設定アドレスを表示し、室内No.設定表示となります。	「アドレス変更▼」 ⇄「親室内アドレス▲」 「内001 外01」（1秒） →「室内No設定◆」（1秒） →「内 001◆」（点滅）
2 新室内No.の設定	④◆スイッチにより新室内No.をセットしてください。 ▲スイッチで＋1、▼スイッチで－1づつ表示が変化します。 ⑤アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室内アドレスNo.を確定します。	「内 000▲」 ⇄「内 001◆」 ⇄「内 002◆」 ⇄「内 127▼」 「内 002」（2秒）
3 新室外No.の設定	⑥確定した室内アドレスNo.を2秒表示した後、室外アドレスNo.設定表示となります。 初期表示は現在の設定アドレスを表示します。 ⑦◆スイッチにより新室外No.をセットしてください。 ▲スイッチで＋1、▼スイッチで－1づつ表示が変化します。 ⑧アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室外No.及び室内No.を確定します	「内 002」（2秒点灯） →「室外No設定◆」（1秒） →「外 01◆」（点滅） 「外 00▲」 ⇄「外 01◆」 ⇄「外 02◆」 ⇄「内 31▼」 「内002 外02」（2秒点灯） →「設定完了」（2秒点灯） →停止状態に戻る

(2)リモコンに接続している室内機が複数台の場合

接続している室内機が複数台の場合は配線はそのままで夫々のアドレスを変更することができます。

項 目	操 作	表 示
1 アドレス変更モード	①エアコンNo.スイッチを3秒以上押し続けてください。 ②◆を押す毎に表示が切り替わります。 ③「アドレス変更▼」表示のときにセットスイッチを押してください。 リモコンに接続している室内機のうち最も若い番号を表示します。	「アドレス変更▼」 ⇄「親室内アドレス▲」 「室内ユニット選択」（1秒） →「内 001 外01▲」（点滅） 「内001外 01▲」 ⇄「内002 外 01◆」 ⇄「内003 外 01◆」 ⇄「内016 外 01▼」
2 変更する室内機を選択	④◆スイッチによりリモコンに接続している室内機と、それに接続している 室外機の番号が順に表示されます。	「室内No設定◆」（1秒） →「内 001◆」（点滅）
3 新室内No.の設定	⑥◆スイッチにより新室内No.をセットしてください。 ▲スイッチで＋1、▼スイッチで－1づつ表示が変化します。 ⑦アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室内No.を確定します。	「内 000▲」 ⇄「内 001◆」 ⇄「内 002◆」 ⇄「内 127▼」 「内 002」（2秒）
4 新室外No.の設定	⑧確定した室内アドレスNo.を2秒表示した後、室外アドレスNo.設定表示となります。 初期表示は現在の設定アドレスを表示します。 ⑨◆スイッチにより新室外No.をセットしてください。 ▲スイッチで＋1、▼スイッチで－1づつ表示が変化します。 ⑩アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室外No.及び室内No.を確定します ⑪引き続きアドレス変更を実施した場合 ④に戻ります	「内 002」（2秒点灯） →「室外No設定◆」（1秒） →「外 01◆」（点滅） 「外 00▲」 ⇄「外 01◆」 ⇄「外 02◆」 ⇄「外 31▼」 「内002 外02」（2秒点灯） →「次設定選択◆」（1秒点灯） →「室内機選択▼」（点灯） 「◆で選択」（1秒） →「設定完了」（2～10秒点灯）
5 終了	⑫終了したい場合1（変更したアドレスを反映する場合） ⑩の状態で▼スイッチを押し「終了▲」を選択してください。 アドレス変更が終了した場合は「終了▲」でセットスイッチを押して下さい。設定を送信している間、「設定完了」の表示がでます。その後リモコン表示が停止状態になります。 ⑬終了したい場合2（変更したアドレスを反映しない場合） 設定の途中で「運転/停止」スイッチを押してください。 本モードを強制終了し停止状態となります。 それまでに変更したアドレス設定は反映されません。	「終了▲」 →「設定完了」（2～10秒点灯） →停止状態 「運転/停止」 →強制終了

- ◆スイッチは0.75秒以上押しつづけることで0.25秒毎に表示を連続して1づつ切替えます。
・操作途中でリセットスイッチを押すと直前のセットスイッチ操作前の表示に戻ります。
・本モードの途中で、室内No.を変更しても、「室内機選択▼」で表示される室内No.は本制御に入る前に記憶している室内No.を順に表示します。
「設定完了」となった時点で、室内No.が確定します。

【ご注意】・集中制御機器はアドレス決定後、電源を入れてください。・電源を入れる順番を間違えすとアドレスを認識しない場合があります。

7－2．制御の切換

室外機の制御内容は、下記のとおり基板上のディップスイッチと7セグ上のPOOにて切換えることができます。

7セグ上のPOO切換時は、SW8(7セグ表示アップ：1位)、SW9(7セグ表示アップ：10位)及びSW7(データ書込/決定)長押しにて設定することができます。

制 御 切 換 方 法	制 御 切 換 内 容
基板上 SW設定	7セグ上 POO設定
SW3-7 を ON*1	外部入力機能割り当てを "2" に設定*1
SW5-1 を ON + SW5-2 を ON	—
SW5-1 を ON + SW5-2 を OFF	—
室外機の液操作弁を開し、下記に示す順に操作する。 (1)基板上 SW5-2 を ON (2)基板上 SW5-3 を ON (3)基板上 SW5-1 を ON	—
SW4-5:OFF, SW4-6:OFF*1 SW4-5:ON, SW4-6:OFF*1 SW4-5:OFF, SW4-6:ON *1 SW4-5:ON, SW4-6:ON *1	80% (出荷時設定) 60% 40% 0%
SW5-5	—
J13：短絡（出荷時設定）、J13：開放時	—
J15：短絡（出荷時設定）、J15：開放時	—
—	P01
—	P02
—	P03
—	P04
—	P05
—	P06
—	P07
—	P08
—	P09
—	P10
—	P11～

- ※1 外部入力機能割り当て（P07～10）と、SW両方が切り替えられた時に制御が切り替わります。
（例：CnS1を冷暖強制モードの入力に使用する場合P07を2、SW3-7をON、CnS2を冷暖強制モードの入力に使用する場合はP08を2、SW3-7をONする）
※2 省エネモード制御の時は、外部入力端子に信号を入力しなくても能力制限が有効となります。

7セグ上で外部入力機能割り当て（P07～10）を切り換えることで外部入力端子の機能を切り換えることができます。外部入力端子に信号を入力すると下記の機能が有効になります。

外部入力機能割り当ての設定値	外部入力端子短絡時	外部入力端子開放時
*0：外部運転入力	許可	禁止
*1：デマンド入力	無効	有効
*2：冷暖強制入力	暖房	冷房
*3：静音モード 2 ¹⁾	有効	無効
*4：予備	—	—
*5：室外ファン防雪制御入力	有効	無効
*6：試運転外部入力1（SW5-1同等）	試運転	通常
*7：試運転外部入力（SW5-2同等）	冷房	暖房
*8：静音モード 2 ²⁾	有効	無効
*9：2段階デマンド入力	無効	有効
*10：A F 定期点検表示	有効	無効
*11：A F 異常表示	有効	無効
*12：ビルマルチ省エネ制御	有効	無効

- ※1 外温によって有効/無効を切替える。
※2 外温によらず常に有効。

7－3．外部入出力端子仕様

名 称	用 途（工場出荷時）	仕 様	基板側コネクタ
外部入力CnS1	外部運転入力（工場出荷時短絡）	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XAMK-2(LF) (SN)
外部入力CnS2	デマンド入力（工場出荷時短絡）	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XARK-2(LF) (SN)
外部入力CnG1	冷暖強制入力（工場出荷時開放）	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XAEK-2(LF) (SN)
外部入力CnG2	静音モード入力（工場出荷時開放）	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XASK-2(LF) (SN)
外部出力CnZ1	予備出力（外部出力）	DC12V出力	モレックス 5566-02A-RE
外部出力CnH	運転出力	DC12V出力	モレックス 5266-02A-BU
外部出力CnY	異常出力	DC12V出力	モレックス 5266-02A

8. 試運転・引渡し

8－1. 運転を始める前に

- (1) **電源端子台と設置面を500Vメガーで測って1MΩ以上であることを確認**ください。
据付け直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合には、圧縮機内に冷媒が溜まることにより、電源端子と接地端子の絶縁抵抗が1MΩ近くまで低下することがあります。
絶縁抵抗が1MΩ以上ある場合は、元電源を入れてクラunkケースヒーターを6時間以上通電することにより、圧縮機内の冷媒が蒸発しますので絶縁抵抗は上昇します。
- (2) 電源投入前に信号線端子台抵抗が100Ω以下の場合は、電源線を信号線端子台に接続している可能性があります。6-3の抵抗値の目安を参考に配線を確認してください。
- (3) **運転6時間前に必ず電源をONとし、クラunkケースヒータに通電してください。圧縮機が故障する原因となります。**
クラunkケースヒータ通電後、上記時間が経過するか圧縮機内部の温度が上昇しないと圧縮機が運転しない場合があります。(圧縮機保護のため)7セグLEDに「dL○○○○」と表示されています。クラunkケースヒータ通電により圧縮機内部の温度が上昇してから試運転を行ってください。
- (4) **圧縮機底部が暖かくなっていることを確認してください。**
- (5) 室外機の操作弁(ガス・液)は必ず全開にしてください。閉のまま運転しますと圧縮機が故障する場合があります。
- (6) **全室内機の電源が入っていることを確認してください。一部の室内機電源が入っていない場合、故障の原因になります。**

ご注意


試運転前に操作弁(ガス・液)の全開をチェックしてください。閉状態では圧縮機故障の原因になります。

8－2. チェック運転

試運転の前にチェック運転を行うことを推奨します。
(チェック運転を行わなくても試運転及び通常の運転は可能です。)
チェック運転の詳しい作業内容については、技術資料をご覧ください。

重要

- ・チェック運転は室外外ユニットアドレス設定終了後かつ冷媒封入後に実施してください。
 - ・冷媒量が適正でない場合は正確なチェックができません。
 - ・システムが異常停止中の場合はチェック運転を行うことができません。
 - ・室内機合計接続容量が室外機容量の80％未満の場合はチェック運転を行うことができません。
 - ・システム通信方式が従来通信方式(IBSL)の場合は、チェック運転を行うことができません。
 - ・複数の冷媒系統で同時にチェック運転を行わないでください。正確なチェックができません。
 - ・チェック運転は適用温度範囲内(外温：0～43℃、室温：10～32℃)で行ってください。適用温度範囲外では、チェック運転を開始しません。
 - ・外気処理ユニットおよび給気処理ユニットはチェックができません。(同一冷媒系統の外気処理ユニットおよび給気処理ユニット以外の室内機についてはチェックできます)
 - ・接続室内機が1台の時はチェックができません。
 - ・デマンドモード、省エネモードで0％設定になっている時はチェックができません。
 - ・ドーム下過熱度が15℃より低い場合、保護制御によりチェック運転が作動しない場合があります。
- クラunkケースヒータをチェック運転時の6時間前に入れてください。
- ・リフレッシュマルチシリーズの場合は、以下の手順を必ず守ってください。



※故障の原因になるので、必ずリフレッシュキットを取り外した後にチェック運転を行うようにしてください。

- (1) チェック項目
チェック運転では下記について確認できます。
・操作弁が閉じたままになっていないか(操作弁開閉チェック)(但し、組合せの場合正確に判断できるのは親・子機全て操作弁開 ときのみです。)
・室内外ユニット間の冷媒配管・信号線が適正に接続されているか(アンマッチ チェック)
・室内膨張弁が適正に動作するか(膨張弁故障チェック)
- (2) チェック運転方法
- ㊦ チェック運転の開始
- ・SW3-6(配管洗浄モード)、SW3-7(冷暖強制モード)、SW5-1(試運転)、SW5-2(試運転冷房設定)、SW5-3(ポンプダウン運転)
 - ・SW5-6、7、8(能力測定モード)、全てがOFFであることを確認してください。
 - ・次にSW3-5(チェック運転)をOFF→ONにすることでチェック運転を開始します。
 - ・チェック運転を開始してから終了するまでの所要時間は通常15～30分(最長80分)です。
- ㊦ チェック運転の終了及び結果表示
- ・チェック運転が終了するとシステムは自動的に停止し、7セグに結果を表示します。
 - ・＜正常終了＞
 - ・7セグに“CHO End”表示が出ます。
 - ・SW3-5をOFFに戻してください。7セグは通常表示に戻ります。
 - ・＜異常終了＞
 - ・7セグにエラー表示が出ます。
 - ・「ここを点検してください」を参照して不適合部分を修正し、SW3-5をOFFに戻してください。
 - ・その後再度2㊦からチェック運転を行ってください。

チェック運転時の7セグ表示

コード表示	データ表示	表示内容
H1	最大残り時間	チェック運転準備運転中。最大残り時間(分)を表示する。
H2	最大残り時間	チェック運転中。最大残り時間(分)を表示する。
CHO	End	チェック運転正常終了。

- (4) 冷媒量判定後の対応

冷媒量判定運転が終了した時に、“Co End”以外の表示の場合は下記の状態を表します。

各内容を正確の上に、対応を実施後、再度冷媒量判定を実施してください。

冷媒量判定後の7セグ エラー表示(組合せの場合は親機のみ表示)

コード表示部	データ表示部	表示内容	対応内容
Co	Hi	冷媒量過多です。	①冷媒量が過多のため、冷媒を削減してください。 ＜削減量の目安＞ <ul style="list-style-type: none">・ シングル機:10kg・ 組合せ機:20kg 冷媒は液操作弁チェックジョイントから、必ず冷媒回収機を使用して回収してください。
Co	Lo	冷媒量過小です。	①冷媒量が過小のため、冷媒を追加してください。 ＜追加量の目安＞ <ul style="list-style-type: none">・ 現地追加封入量(配管分)※の20％(ただし上限5kg) 冷媒は低圧側チェックジョイントから、液相で追加してください。必ず計量チャージを実施してください。
Co	H_L	判定できませんでした。	判定不能(正しい判定ができない状態)です。 判定運転中に、風や温度変化等の影響で冷媒の状態が安定しなかった可能性があります。 <ul style="list-style-type: none">① 室内機膨張弁(コイル外れ・コネクタ外れ・膨張弁の故障)を確認してください。② 後日条件を変更して実施してください。
Co	HE	判定途中で中断しました。	以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">① 開始後にディップスイッチの設定を変更していませんか？変更した場合は、元に戻してください。② エラーコード(E??)が発生していませんか？エラー発生時には技術資料の故障診断を参照してください。
H4	HE	開始条件を満足していません。	開始条件を満足せず、冷媒量判定が開始できていません。 「(2) 冷媒量判定実施前の確認」を参照してください。

※「現地追加封入量(配管分)」は、4-4 冷媒の追加封入の「A.液管配管チャージ量」の値です。

上記以外にも、異常検知によるエラー表示が出ることがあります。その場合は別途技術資料を参照して点検してください

8－4. 試運転

- (1) 室外機からの試運転
- 室外基板のSW5-1とSW5-2のスイッチにより、外部入力端子のON／OFFにかかわらず室外から試運転ができます。はじめに試運転するモード(冷房／暖房)をお選びください。冷房試運転の場合はSW5-2をONに、暖房試運転の場合はSW5-2をOFFにしてください。(工場出荷時はOFFです。)
- 次にSW5-1をOFF→ONにすることで、接続されているすべての室内機を運転します。試運転終了後はSW5－1をOFFとしてください。
- ご注意：試運転中は、室内機のリモコンからの操作(変更)はできません。(集中管理中の表示がです。)
- (2) 室内側からの冷房試運転方法。リモコンを次の手順で操作してください。
- (ア)冷房試運転の開始
- ① **運転／停止** ボタンを押して運転します。
 - ② **運転切替** ボタンにより「冷房」を選択します。
 - ③ **試運転** ボタンを3秒以上押します。「項目◆で選択」→「**セッ**」で決定→「冷房試運転▼」と表示が切り換ります。
 - ④ 「冷房試運転▼」の表示で、セッボタンを押すと、冷房試運転を開始します。表示は「冷房試運転」となります。
- (イ)冷房試運転解除
- ⑤ **運転／停止** ボタンまたは、温度設定 **△** **▽** ボタンを押すと、冷房試運転を終了します。「冷房試運転」表示が消灯します。
- ご注意：配管工事の方へ、または電気工事の方へ
- 試運転終了後、お客様へお引渡しの際に、電装品箱のふた、本体パネルが取り付けであることをもう一度ご確認ください。

チェック運転終了後の7セグエラー表示

コード表示	データ表示	表示内容	ここを点検してください
CHL	---	操作弁が閉じています。(冷媒回路の一部が閉塞状態。)	・室外機の操作弁が閉じたままになっていませんか。 ・低圧センサは正常ですか。(7セグにて検知圧力を確認できます) ・室内膨張弁コイルのコネクタは接続されていますか。 ・室内膨張弁コイルが膨張弁本体から外れていませんか。 ・室内熱交センサは正常ですか。(センサの抜けはありませんか)
CHU	異常室内No.	冷媒配管・信号線アンマッチ。 室内No.表示の室内機に冷媒が循環していません。	・室内外ユニット間の冷媒配管・信号線は適正に接続されていますか。 ・室内膨張弁コイルのコネクタは接続されていますか。 ・室内膨張弁コイルが膨張弁本体から外れていませんか。 ・室内熱交センサは正常ですか。(センサの抜けはありませんか)
CHJ	異常室内No.	室内No. 表示の室内機の膨張弁が適正に動作していません。	・室内膨張弁コイルのコネクタは接続されていますか。 ・室内膨張弁コイルが膨張弁本体から外れていませんか。 ・室内熱交センサは正常ですか。(センサの抜けはありませんか)
CHE	---	チェック運転異常終了。	・室内機又は室外機にエラー表示(E??)が出ていませんか。 ・信号線はゆるみなく接続されていますか。 ・チェック運転中にSWの設定を変更していませんか。

※上記以外にも異常検知によるエラー表示が出ることがあります。その場合は別途技術資料を参照して点検してください。

※コード表示とデータ表示の内容は4秒間隔で交互に表示されます。

8－3. 冷媒量判定

冷媒量判定を行うことにより、冷媒量の過多・過小を確認できます。

(冷媒量判定を行わなくても試運転及び通常運転は可能です。)

冷媒量判定の詳しい方法については、技術資料をご覧ください。

判定運転中は自動で室外機・室内機を運転しますので、注意してください。

<重要>

- ・必ず現地追加封入量の冷媒を計量チャージにて行ったら後、冷媒量判定を実施してください。
- ・冷媒過多判定・過小判定となった場合には、冷媒の追加・削減が必要です。ただし、適正判定となった場合でも、使用条件が変わった場合には結果が変わる可能性があります。
- ・従って、1つの条件での判定結果によって、全ての使用条件を保証するものではありません。

- (1) 精度の目安

冷媒量判定の目安は以下のとおりです。

ただし、判定の条件が変わると、適正判定の結果が変わる可能性があります。

冷媒過多判定	+10kg(シングル機) +20kg(組合せ機)
冷媒過小判定	現地追加封入量(配管分)の-20％

- (2) 冷媒量判定実施前の確認

冷媒量判定実施前に下記の全てについて確認してください。

- ・「8-1. 運転を始める前に」までの作業を全て完了していることを確認してください。
- ・室内機合計接続容量が室外機容量の80％未満の場合は判定運転を行うことができません。
- ・システム通信方式がIBSLの場合は、判定運転を行うことができません。
- ・システムが異常停止中の場合は、判定運転を行うことができません。
- ・冷媒量判定は、適用温度範囲(外温：10℃～43℃、室温：15℃～32℃)で行ってください。適用温度範囲外では、判定運転を開始しません。
- ・全室内機が停止し、停止後5分経過以降に判定運転を開始してください。

- (3) 冷媒量判定方法

- ㊦ 冷媒量判定運転の開始

- ・SW3-2(自動バックアップ運転)、SW3-6(配管洗浄モード)、SW3-7(冷暖強制モード)、SW5-1(試運転)、SW5-2(試運転冷房設定)、SW5-3(ポンプダウン運転)、SW5-6.7.8(能力測定モード)の全てがOFFになっていることを確認してください。(組合せの場合は親・子とも)
- ・次にSW3-4(冷媒量判定)をOFF→ONにする(組合せの場合は親機のみ)ことで冷媒量判定運転を開始します。
- ・冷媒量判定運転を開始してから終了するまでの所要時間は通常60分～75分です。

- ㊦ 冷媒量判定の終了及び結果表示

- ・冷媒量判定運転が終了すると、システムは自動的に停止し、7セグに結果を表示します(組合せの場合は親機のみ)。

＜正常終了＞

- ・7セグに“Co End”表示が出ます。

- ・SW3-4をOFFに戻してください。7セグは通常表示に戻ります。

＜異常終了＞

- ・7セグにエラー表示が出ます。
- ・対応内容を確認して対応実施後、SW3-4をOFFに戻してください。
- ・その後再度2㊦から冷媒量判定を行ってください。

8－5 引き渡し

- 据付、試運転完了後、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの方法を説明してください。また、この据付説明書は取扱説明書とともにお客様にて保管頂くようにご依頼ください。
- 長時間運転しない場合でも、電源スイッチは切らないようにご指導ください。暖房や冷房運転をしたいときいつでも運転が可能となります。(クラunkケースヒータにより圧縮機底部が暖められているためシーズインの圧縮機トラブルを防ぐことができます。)**

JRA GL-14「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく漏えい点検記録簿の管理と定期的な冷媒漏えい点検のお願い

設置が完了したら、漏えい点検記録簿を作成し所有者に保管の義務を説明してください。

漏えい点検記録簿に気密試験の結果、設置の際の冷媒追加充てん量、漏えい点検の結果を記録してください。

●本製品を所有されているお客様へ

製品の性能を維持して頂くために、また、冷媒フロン類を適切に管理していただくために、定期的な冷媒漏えい点検(有償)をお願い致します。漏えい点検時には、漏えい点検資格者によって「漏えい点検記録簿」、機器を設置した時から廃棄する時までの全ての点検記録が記載されます。本製品の引渡しの際には、本製品の設置工事をされた工事業者様より「漏えい点検記録簿」を受け取り、記載内容の確認と記録簿の管理(管理委託を含む)をお願い致します。なお、詳細は下記のサイトをご覧ください。

●本製品を設置する工事業者様へ

本製品をご使用になるお客様には、製品の性能を維持して頂くために、また、冷媒フロン類を適切に管理していただくために、上記ガイドラインに基づいた「漏えい点検記録簿」による定期的な冷媒漏えい点検をお願いしております。本製品の据付後、所定の漏えい点検作業を行い「漏えい点検記録簿」を作成いただいた後、お客様に点検周期についてご説明いただき、取扱い説明書・据付説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。

尚、冷媒漏えい点検には、漏えい点資格が必要です。

漏えい点検資格制度、「漏えい点検記録簿」の用紙については、以下の日設ウェブページをご覧ください。

JRA GL-14は、 <http://www.jraia.or.jp/index.html>

フロン漏えい点検制度は、 <http://www.jarac.or.jp/roei/>

様式 1 冷媒漏えい点検記録簿 (汎用版)				年	月	日～	年	月	日	管理番号	
施 設 所 有 者										設備製造者	
施 設 名 称						系 統 名		設置年月日			
施 設 所 在 地						電 話			型 式		製品区分
運 転 管 理 責 任 者						電 話			製 番		設置方式 現地施工
点 検 事 業 者	会 社 名					責 任 者		使用機器	用 途 空調用		検知装置 なし
	所 在 地					電 話			冷媒量(kg)		
使用冷媒				R-410A	初期充填量(kg)		点検周期 基準		実測(月)		
作業年月日	点検理由	充填量(kg)	回収量(kg)	監視・検知手段(最終)	センサー型式	センサー感度	資格者名	資格者登録No.	チェックリストNo.	確認者	

9. サービス時の注意 (R410A対応機)

- (1) 異種油の混入を避けるために、冷媒の種類により工具類を使い分けてください。
- (2) 冷凍機油への吸湿を避けるために、冷媒回路の開放時間は極力短くしてください。(10分以内としてください)
- (3) その他配管施工、気密試験、真空引き、冷媒封入に関しては「冷媒配管」をご覧ください。
- (4) 故障診断
故障診断内容はユニットに貼り付けている配線銘板と技術資料を参照してください。
- (5) 7セグLED表示
表示切替スイッチにより、データを表示できます。表示内容はユニットに貼り付けている配線銘板を参照ください。