

(イ) 主管(室外側の分岐～室内側の第一分岐間)：図1のB部

最長(室外機から最も遠い室内機まで)が90m(実長)以上の場合は、
下表の通り主管サイズを変更してください。

室外機	主管サイズ (通常)		実長が90m以上の場合の配管サイズ	
	ガス管	液管	ガス管	液管
335	φ25.4×t 1.0	φ12.7× t 0.8	φ28.58× t 1.0	φ12.7× t 0.8
400				
450				
504				
560				
615	φ28.58× t 1.0	φ12.7× t 0.8	φ31.8× t 1.1	φ15.88× t 1.0
670				
735				
800				
850				
900	φ31.8× t 1.1	φ15.88× t 1.0	φ19.05× t 1.0	φ19.05× t 1.0
954				
1008				
1070				
1135				
1200	φ38.1× t 1.35	φ19.05× t 1.0	φ38.1× t 1.35	φ22.22× t 1.0
1250				
1300				
1350				
1404				
1458	φ38.1× t 1.35	φ19.05× t 1.0	φ38.1× t 1.35	φ22.22× t 1.0
1512				

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

(ウ) 室内側の第一分岐～室内側の分岐間：図1のC部

下流に接続される室内機の容量の合計により下表により選定ください。 **但し、主管(図1のB部) サイズを超えないでください。**

室内機合計容量	ガス管	液管
～70未満	φ12.7 × t 1.0	φ 9.52× t 0.8
70以上～ 180未満	φ15.88× t 1.0	φ 12.7× t 0.8
180以上～ 371未満	φ19.05× t 1.0 ※1	φ 15.88× t 1.0
371以上～ 540未満	φ25.4 × t 1.0	φ 19.05× t 1.0
540以上～ 700未満	φ28.58× t 1.0	φ 22.22× t 1.0
700以上～1100未満	φ31.8 × t 1.1	φ 25.4× t 1.0
1100以上	φ38.1 × t 1.35	φ 28.58× t 1.0

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

※1: 下流に室内機280を接続する場合かつ主管のガス管サイズがφ22.22以上の場合は、φ22.22× t 1.0を使用ください。

(エ) 室内側分岐～室内機間：図1のD部

室内機接続配管サイズ表 **但し、主管(図1のB部) サイズを超えないでください。**

室内機	容量	ガス管	液管
	22、28	φ 9.52× t 0.8	φ 6.35× t 0.8
	36、45、56	φ 12.7× t 0.8	φ 9.52× t 0.8
	71、80、90、112、140、160	φ15.88× t 1.0	φ 12.7× t 0.8
	224	φ19.05× t 1.0	φ 15.88× t 1.0
	280	φ22.22× t 1.0	φ 19.05× t 1.0

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。


(4) 室外側分岐管セット選定

本分岐管セットは室外組合せユニット時に必ず必要となります。
(単独ユニットとして使用する場合は必要ありません。)

●室外機との接続管は室外機の接続配管サイズに合わせてください。

●室内機側への配管(=主管)は次項目に示す主管サイズに合わせてください。

●分岐継手(ガス・液共)は必ず **"水平分岐"** するように設置してください。

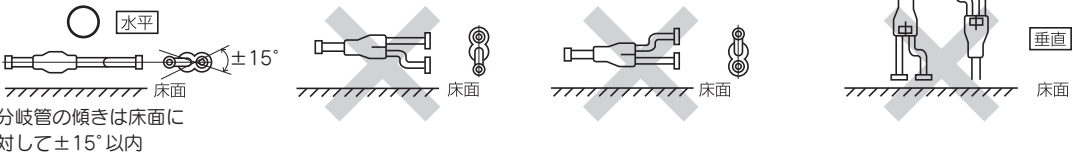

(5) 室内側分岐管セット選定

(ア) 分岐管セット選定方法

●分岐管サイズは室内機の接続容量(下流の合計容量)により異なりますので右表より設定ください。

●お願い

●室内機と室内側分岐管の配管サイズは室内機の接続配管サイズに合わせてください。

●分岐継手(ガス・液共)は必ず **"水平分岐"** または **"垂直分岐"** するように設置してください。

下流の合計容量	分岐管セット
～180未満	DIS-22-1G
180以上～371未満	DIS-180-1G
371以上～540未満	DIS-371-1G
540以上	DIS-540-2G




5

(イ) ヘッダーセット選定方法

●接続台数により分岐点(室内機接続側)につぶし管(現地手配)を接続してください。

●つぶし管のサイズはヘッダーセット(別売品)を参照してください。

下流の合計容量	ヘッダーセット型式	分岐数
～180未満	HEAD4-22-1G	最大4分岐
180以上～371未満	HEAD6-180-1G	最大6分岐
371以上～540未満	HEAD8-371-1G	最大8分岐
540以上	HEAD8-540-2G	最大8分岐

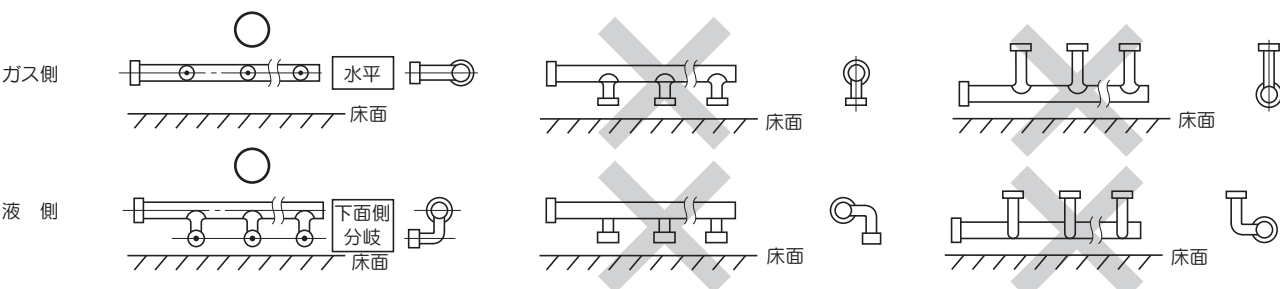


4-2. 配管工事


(1) 配管接続位置と配管取出方向

本図は容量335以下の図を示していますが、400以上もユニット高さが違うので配管接続位置と取出方向は同じです。

[]内の寸法が400以上のユニット寸法を示します。

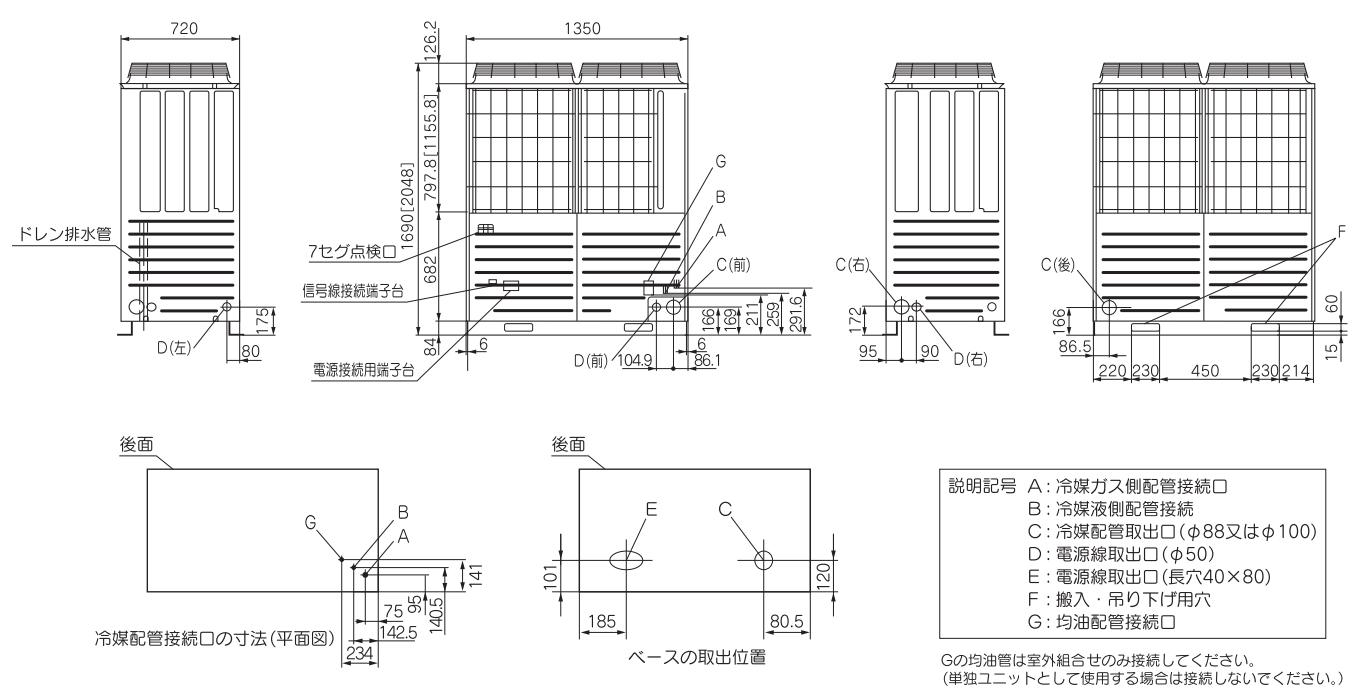

- 配管の取出しは上図に示す通り前・右・下・後が可能ですが、
- 現地配管接続時、外板の貫通穴のハーフブランク(φ88又はφ100)をニッパにて切断し切り落としご使用ください。
- 配管取出し部により小動物等の侵入が考えられる場合は、配管取出し口を閉鎖材(現地手配)で塞いでください。
- ドレン集中排水の際には、配線・配管の取出し口は下抜き以外をご利用ください。下抜きをご利用の場合は、ドレン水の流出がないよう十分シールしてください。
- 現地配管は、エルボ(現地手配品)を利用して操作弁と接続してください。
- 現地配管の固定は下図のように配管固定部と室外機までの距離が1.5m以上になるようにしてください。(防振方法によっては現地配管が折れる可能性があります。)

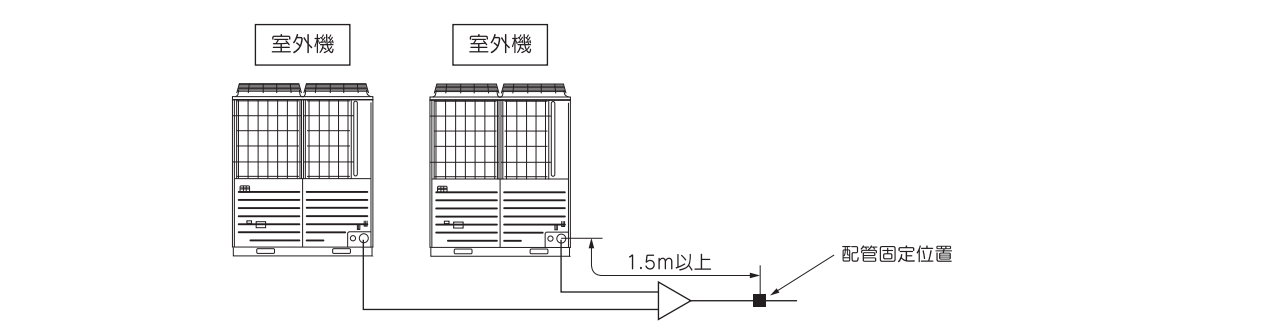

6

●組合せ機は、以下の内容に注意し、配管工事を実施してください。

●組合せ機は、下図のようにガス管および液管ともに、必ず分岐管(型式DOS)前に500mm以上の直管部を確保してください。


(例) 組合せ機は、下図のように配管接続系統において室内機に近い室外機を、組合せ室外機中で最も小さい容量とし、室内機から遠い室外機を組合せ室外機中で最も大きい容量としてください(同じ容量の組合せの場合は、接続位置は問いません)。

(例) 下図のように、P1300(P400+P450+P450)の場合、配管接続系統で室内機に近い室外機をP400とし、室内機から遠い室外機をP450とする。

(例) 3台組合せ機の配管接続系統において室内機に最も近い分岐管(分岐管1)は、2股後の配管径が異なる分岐管を使用してください。また、必ず細い配管を室外機へ接続し、太い配管を次の分岐管へ接続してください。

(例) 分岐管1から分岐管2までの長さは5m以内としてください。

P1300室外機3台接続の場合

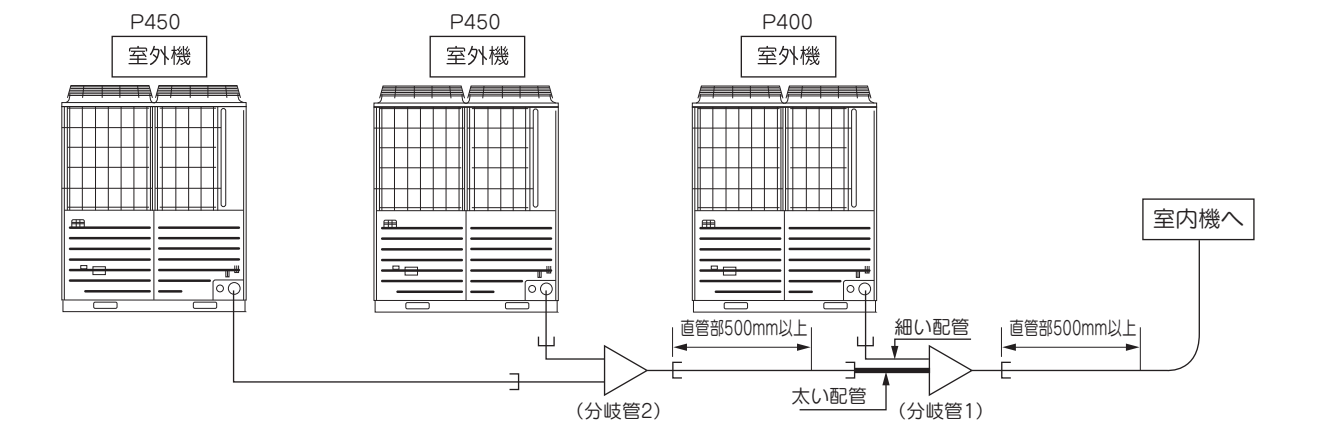


(2) 現地配管施工

重要

●施工する配管はユニット内部部品に接触しないように注意ください。

●現地配管施工は、操作弁を全開のまま行ってください。

●配管は、接続の直前まで密栓・キャップ等でカバーして水分、ゴミ、ほこり、切粉、塵埃などが入らないようにしてください。

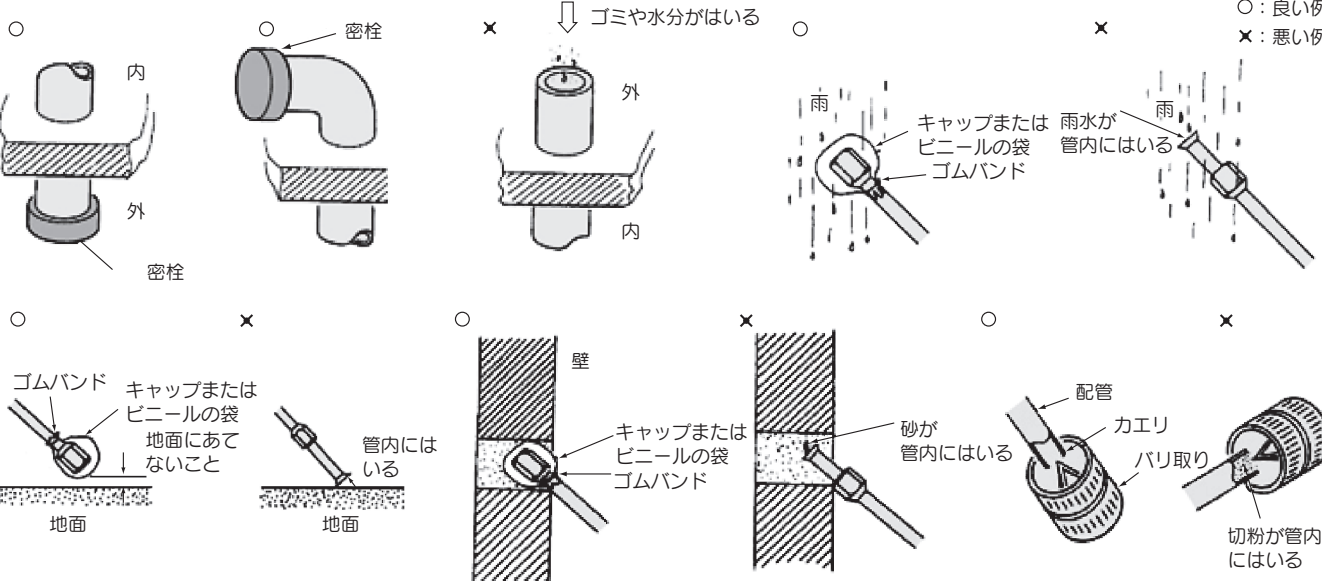

●冷媒配管はできるだけ短く、直線になるように施工する。やむを得ず曲がりを取る場合は、曲げ半径を配管外径の4倍以上にしてください。曲げ直しを何度も行わないでください。

●冷媒配管を曲げる場合はベンダを使用し、パイプが2/3 D 以下につぶれないようにしてください。

●室外機と冷媒配管との接続はフレア方式です。配管にフレアナットを取付後、フレア加工を行ってください。

①パイプ切断：パイプの長さに余裕(30～50 mm)をもって、パイプカッターを使用し、切断面を直角にしてください。

②バリ取り：切り粉が配管内に入らないように、配管を下向きにして、リーマを使用してください。

③バリの鋼くず除去：配管内部の鋼くずを、ドライバの柄などできれいなく、ガーゼ棒を使用して除去してください。

④フレア加工：フレアナットを挿入し、フレアダイス面から配管先端までは適正な寸法でセットし(下表)、フレア内面はキズがないように真円に均一に加工してください。

R410Aのフレア加工寸法は、従来のR22、R407Cとは異なります。R410A用フレアツールを推奨しますが、出し代調整ゲージにて出し代B寸法を調整すれば、従来のツールを使用できます。

⑤フレア部の確認：下表にてA寸法を確認し、図2のような形状となっていないか確認してください。

フレアナット二面幅：H(mm)	鋼管外径	H	A	鋼管外径	A	O	B	鋼管外径	リジッド(クラッチ式)の場合 R410A用ツール使用時 従来ツール使用時	0～0.5	0.7～1.3
φ6.35	φ6.35	17	φ6.35	φ6.35	9.1	φ9.52	φ9.52	φ6.35	φ6.35	φ9.52	φ12.7
	φ9.52	22		φ9.52	13.2		φ9.52	φ9.52			
	φ12.7	26		φ12.7	16.6		φ12.7	φ12.7			
	φ15.88	29		φ15.88	19.7		φ15.88	φ15.88			

PSC012D008



7

7) ろう付け作業は、配管材の内部に酸化皮膜が発生しないように窒素ガスを流しながら(窒素ガスブロー)施工してください。

8) 酸化皮膜が発生すると、はがれてキャピラリチューブ・膨張弁の詰まり及び圧縮機の故障の原因になります。


9) 作業手順

①窒素容器に減圧弁と流量計を取り付けてください。

②配管材に導く配管は細い鋼管を使用し、容器側に流量計を取り付けてください。

8

- ③配管材と挿入する窒素用導管のすき間は、外から空気が混入するのを防ぐためにシールしてください。
- ④窒素ガスを流すときは、配管側の端部は行き止まりにせず、抵抗を付けて開放してください。
- ⑤窒素ガスの流量は0.05 m³/h、又は減圧弁で0.02 MPa（0.2 kgf/cm²）以下が適当です。
- ⑥ろう材に適した温度でろう付けしてください。
- ⑦操作弁と配管とのろう付けは、弁本体を濡れタオル等で冷やしながら実施してください。
- ⑧作業後、配管がある程度冷えるまで（手でさわれる程度、やけど注意）窒素ガスを流したままにしてください。
- ⑨ろう付け作業後フラックスは完全に除去してください。

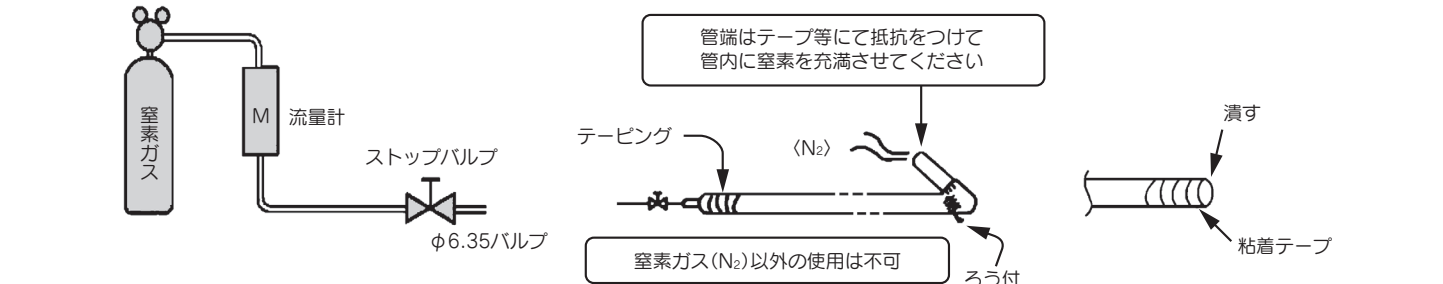


- 10) ろう付け時の注意事項
- 過熱防止 ろう付け加熱により母材の内外面は酸化するが、特に配管内部の加熱酸化によるスケールの生成は冷凍系統のゴミとなり、致命的な悪影響を及ぼすので、ろう付け適正温度でしかも必要最小限の加熱面積でろう付けしてください。
 - 過熱保護 バナーの火災によるろう付け部に近い部品の火災による過熱損傷及び変質を防ぐため、金属板による遮蔽保護並びにウエスを水に浸して保護する、又は熱吸収材を使い過熱保護してください。
 - ろう付け後の冷却 加熱後すぐに水をかけると、配管が劣化する場合もあるため、水をかけないことを推奨します。
 - ろう付け時の固定 溶融したろう材が凝固する時、動いたり振動が伝わったりすると、ろう付け部に割れが入り漏えいの原因となります。
 - 酸化防止剤について ろう付け作業の効率化のため、各種酸化防止剤が流通していますが、その成分は多種多様であり、中には配管を腐食し、HFC 冷媒及び冷凍機油などに悪影響を及ぼすことが予想されるものもありますので、注意を要します。

4－3．気密試験・真空引き

(1)気密試験

- ①室外機本体の気密試験は弊社にて実施済ですが、配管接続後、接続配管および室内機の気密試験を室外機側の操作弁のチェックジョイントより行ってください。尚、**操作弁は必ず閉のまま**にして実施してください。
- ②気密試験は、窒素ガスで機器の設計圧力まで、冷媒配管内を下記の要領で加圧して行うため、図3を参考にして器具類を接続してください。気密試験時に機器を運転しないでください。加圧ガスには塩素系冷媒及び酸素や可燃ガスなどは絶対に使用しないでください。**操作弁は閉じたまま**です。絶対に開かないでください。**必ず液管、ガス管すべて加圧**してください。
- ろう付け後、配管温度が下がらないように加圧すると、冷却後に減圧するので注意してください。
- ③加圧要領は以下の通り一度に設計圧力までしないで、徐々に行ってください。
- 0.5MPaまで加圧したところで、加圧を止めて5分以上放置し**、圧力の低下のないことを確認ください。
 - (イ) **次に1.5MPaまで加圧し、再び5分以上そのまま放置し**、圧力の低下のないことを確認ください。
 - (ウ) その後、設計圧力（4.15MPa）まで昇圧し、周囲温度と圧力をメモしてください。
 - (エ) 規定値で**約1日放置し、圧力が低下していなければ合格**です。この際周囲温度が1℃変化すると圧力が約0.01MPa変化しますので補正を行ってください。
 - (オ) (ア)～(エ)の確認で圧力低下が認められたものには漏れがあります。溶接箇所、フレア部等に発泡試験液等を用いて漏れ箇所を発見し補修してください。補修後は再度気密試験を実施してください。
- ④気密試験後の真空引きを必ず実施ください。

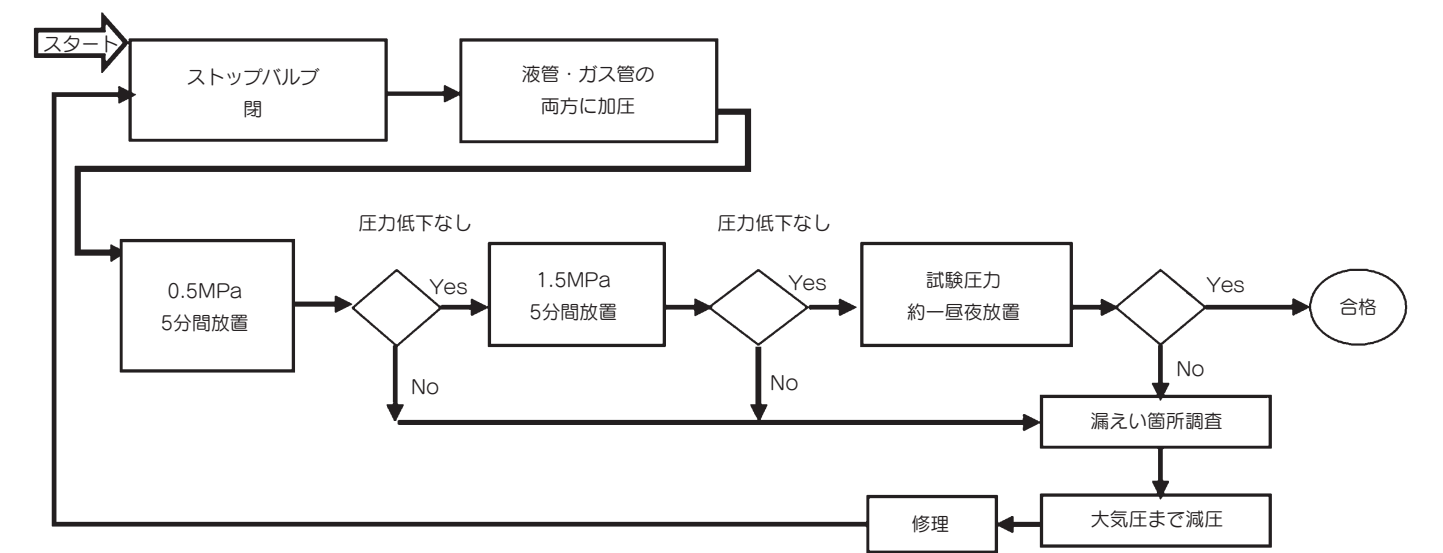

9

B. 室内外機容量差分+γ 量

室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超える場合には、冷媒量Bを計算し計量封入して下さい。

※室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超えない場合は、B＝0 (kg)です。

B＝{(室内ユニットの合計接続容量)-(室外ユニット容量)}×0.01

(例) 室外ユニットがFDC400に対し、室内ユニットがFDT140×3台の場合。

B＝{(140×3)-(400)}×0.01＝0.2(kg)

C.基準追加冷媒量

容量別に下表より基準追加冷媒量Cを選んでください。

容量	C(kg)	容量	C(kg)	容量	C(kg)
280	0.0	735	3.2	1200	9.6
335	0.0	800	6.4	1250	9.6
400	3.2	850	6.4	1300	9.6
450	3.2	900	6.4	1350	9.6
504	3.2	954	6.4	1404	9.6
560	0.0	1008	6.4	1458	9.6
615	0.0	1070	3.2	1512	9.6
670	0.0	1135	6.4		

●重要

現地の追加封入量上記A+B+C下表の値を超える場合には、冷媒系統を分けて下さい。

室外機	追加封入量(kg)
335～670	50
735～1512	100

●本機はR410Aのため下記の点にご注意ください。

- 異種油の混入を避けるために、冷媒の種類により工具を使い分けてください。特にゲージマニホールド、チャージホースは絶対に他冷媒（R22、R407C等）と共用しないでください。
- 冷媒種類はポンペ上部に色表示（R410Aは桃色）してありますので、誤り無きよう十分確認してください。
- チャージシリンダは絶対使用しないでください。R410Aをシリンダに移し換える際に冷媒組成が変化する恐れがあります。
- 冷媒は液相で封入する必要がありますので、ポンペを倒立させて充てゐるが、サイフォン管付の冷媒ポンペから充てゐてください。

●お願い

配管長から算出した冷媒量をサービスパネル裏面の冷媒量記入銘板に記入してください。

冷媒量記入銘板

●必ず「規定量の冷媒（R410A）」を封入して下さい。

冷媒不足の状態では性能が低下し、能力不足あるいは圧縮機故障の原因となります。

冷媒配管途中に配管継手がある場合は、接続箇所の点検が可能なように点検口などを設けてください。

（特に運転しながら冷媒封入する場合は必ず30分以内に完了して下さい。）

●冷媒の追加分封入

次のサービス時に必要となりますので、必ず右記空欄に必要な事項を記入して下さい。

A. 冷媒配管チャージ量

液管液管サイズと長さより冷媒量Aを計算し、計量封入して下さい。

B. 室内外機容量差分+γ量

室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超える場合には、冷媒量を計算し計量封入して下さい。

※室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超えない場合は、B＝0 (kg)です。

B＝{(室内ユニットの合計接続容量)-(室外ユニット容量)}×0.01

(例) 室外ユニットがFDC400に対し、室内ユニットがFDT140×3台の場合。

B＝{(140×3)-(400)}×0.01＝0.2 (kg)

C. 基準追加冷媒量

容量別に下表より基準追加冷媒量Cを選んで下さい。

容量	C(kg)	容量	C(kg)	容量	C(kg)
280	0.0	735	3.2	1200	9.6
335	0.0	800	6.4	1250	9.6
400	3.2	850	6.4	1300	9.6
450	3.2	900	6.4	1350	9.6
504	3.2	954	6.4	1404	9.6
560	0.0	1008	6.4	1458	9.6
615	0.0	1070	3.2	1512	9.6
670	0.0	1135	6.4		

D. 出荷時冷媒量

本ユニットには、工場出荷時より冷媒量Dが封入されています。

(出荷時冷媒量D)

容量	D(kg)	容量	D(kg)	容量	D(kg)
280	11.0	735	22.5	1200	34.5
335	11.0	800	23.0	1250	34.5
400	11.5	850	23.0	1300	34.5
450	11.5	900	23.0	1350	34.5
504	11.5	954	23.0	1404	34.5
560	22.0	1008	23.0	1458	34.5
615	22.0	1070	33.5	1512	34.5
670	22.0	1135	34.0		

液管 φ22.22の合計長さ m × 0.37 kg/m= kg

+ φ19.05の合計長さ m × 0.26 kg/m= kg

+ φ15.88の合計長さ m × 0.18 kg/m= kg

+ φ12.7 の合計長さ m × 0.12 kg/m= kg

+ φ9.52 の合計長さ m × 0.059kg/m= kg


+ φ6.35 の合計長さ m × 0.022kg/m= kg

合計 kg・・・A

A [] kg + B [] kg + C [] kg = 追加封入量 kg

出荷時冷媒量D [] kg + 追加封入量 [] kg = 全封入量 kg

PSA011M211AR

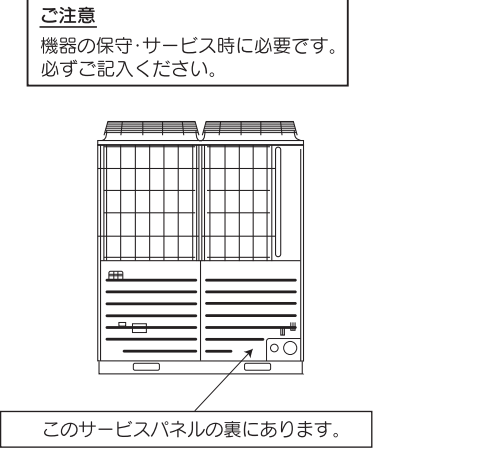

4－5．断熱・防露

- ①冷媒配管（ガス管、液管共）の防露断熱工事を行ってください。
- 断熱工事は、気密試験の時に漏えいを検出可能なように、気密試験実施後に行ってください。
- 埋設配管途中に配管継手がある場合は、接続箇所の点検が可能なように点検口などを設けてください。
- 配管接続部が天井内にある場合にも必ず点検口を設けてください。
- 防露断熱工事に不備があると、水漏れまたは露たれが発生し、家財等を濡らす原因となることがあります。
- ②断熱材は120℃以上の耐熱性があるものをご使用ください。断熱性が低いと断熱不良や電線劣化の原因となります。
- ガス管は冷凍運転時、配管に結露したものがドレン水となり水漏れ事故となることを防ぎ、また、暖房時には吐出ガスが流れ、管表面温度が高温になるため、人に接触すると火傷などの危険性があるため、必ず断熱してください。
 - 室内機のカプラ接続部分は断熱材（パイプカバー）で断熱してください。（ガス管、液管共に断熱してください。）
 - 断熱はガス側、液側配管両方に行ってください。その断熱材と配管を密着させて隙間がでないように接続部と共に外装テープで巻いてください。
 - 本エアコンはJIS露付条件で試験を行い不具合のないことを確認しておりますが、相対湿度70％を超える天井内等では、ガス側液側配管共に厚さ20mm以上の断熱が必要となります。周囲の露点温度が28℃以上、または相対湿度80％以上となる場合はさらに10～20mmの断熱材を取付けてください。

10

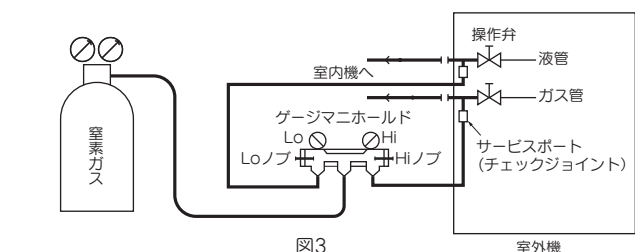



図3

- ▶六角レンチタイプ
- 六角レンチ (M4)
- 液・ガス操作弁
- 弁棒はストッパーに当たるまで開けてください。それ以上に力を加える必要はありません。
 - 作業が終わりましたら袋ナットを元通りに締め付けてください。
- ▶ピンタイプ
- キャップをはずし下図の状態にしてください。
- ストッパー
- 出荷(開)の状態
- 開の状態
- 作業が終わりましたらキャップを元通りに締め付けてください。

(2) 真空引き

- 気密試験合格後に冷媒配管内部の空気、又は窒素ガスを排除するため、**液側操作弁チェックジョイントとガス側操作弁チェックジョイントの両側から**真空ポンプで真空引きを行ってください。
- 冷媒によるエアバジは、冷媒の放出を伴うため、禁止されています。

<作業フロー>

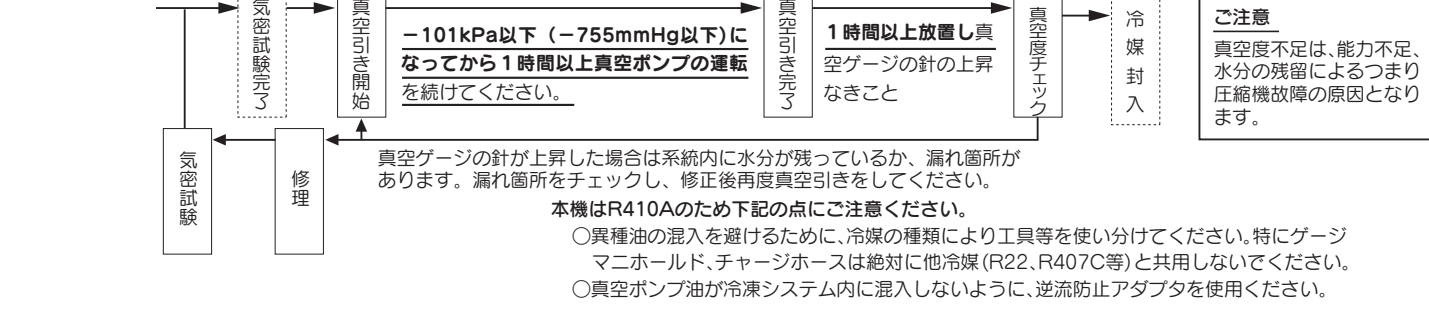

(3) 操作弁の操作方法

開閉の方法

- キャップをはずし、ガス管側は右図の“開”状態になるよう回してください。
- 液管側と均油管側は、六角レンチ (JISB4648) でシャフトがとまるまで回してください。過大な力を加えて開くと弁本体が破壊するおそれがあります。必ず専用工具をご使用ください。
- キャップを確実に締付けてください。

締め付けトルクは下表を参照ください。

	シャフト (弁本体)	キャップ (ふた)	フクロナット (チェックジョイント部)
ガス管用	7以下	30以下	13
液管用	14-16	25-35	10-12
均油管用	6-8	20-30	10-12

フレアナットの締め付けトルクは4－2（2）の現地配管施工を参照ください。

4－4．冷媒の追加封入

- 液の状態**で冷媒を追加封入してください。
 - 冷媒の封入は必ずはかり**を使用して計算封入してください。
- 室外機停止状態で、全て封入できない場合は試運転モードで運転し封入してください。（試運転方法は8項を参照ください。）
- 冷媒不足の状態で長時間運転されずと圧縮機の故障の原因となります。（特に運転しながら冷媒封入する場合は必ず30分以内に完了してください。）
- 本ユニットには9.9kgの冷媒が封入されています。
- 追加冷媒量は下記計算式に従い決定し、その追加した冷媒量をサービスパネル表面の冷媒量記入銘板に記入してください。
- 液管サイズと長さおよび室内機の容量差により追加封入して下さい。**小数点2ケタ目を四捨五入して0.1kg単位で追加冷媒量を決定してください。

追加封入量 (kg)＝A. 冷媒配管分+γ 量 (kg) + B. 室内外機容量差分+γ 量 (kg) + C. 基準追加冷媒量 (kg)

A.冷媒配管分+γ 量

現地液管サイズと長さより冷媒量Aを計算し、計量封入して下さい。

A. 冷媒配管分+γ 量 (kg)＝(L1×0.37)+(L2×0.26)+(L3×0.18)+(L4×0.12)+(L5×0.059)+(L6×0.022)

L1: φ22.22の合計長さ(m)、L2: φ19.05の合計長さ(m)、L3: φ15.88の合計長さ(m)、L4: φ12.7 の合計長さ(m)、L5: φ 9.52の合計長さ(m)、L6: φ 6.35の合計長さ(m)、

冷媒配管サイズ	φ22.22	φ19.05	φ15.88	φ12.7	φ9.52	φ6.35	備考
追加封入量 (kg/m)	0.37	0.26	0.18	0.12	0.059	0.022	

9

5．ドレン配管工事

- 室外機からのドレン水が問題になる場所では、別売品のドレンエルボ、ドレングロメットを利用してドレン配管を施工してください。

6．電気配線

電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。


電気工事は「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程 JEAC8001(最新版)」に従い施工してください。

- △ **漏電しゃ断器を設置ください。**感電、火災事故防止のため漏電しゃ断器の設置が義務付けられています。（本機はインバータ装置を有するので漏電しゃ断器の誤動作防止のため**衝撃波不動作形**を使用してください）

お願い

- 電線は銅以外のものを使用しないでください。
- 電源は、室外機・室内機それぞれ別電源**です。
- 電気ヒータ（別売品）なしにて記載しております。別売の電気ヒータを組み合わせる場合は、電源仕様、配線仕様及び配線個数が異なりますので、ご注意ください。
- 同一系統内の室内機の電源は、必ず全て同時ON-OFF**になるようにしてください。
- 電源線のアース工事は必ず行ってください。アース線はガス管、水道管、電話や他のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は感電や誤動作の原因になることがあります。
- 衝撃波不動作形漏電しゃ断器の取付けが必要です。**漏電しゃ断器が取付けられていないと、感電や火災の原因になることがあります。電源は工事が完了まで入れないでください。サービスは電源を切ってから行ってください。
- 力率改善用進相コンデンサは絶対に取付けないでください。（力率改善されないだけでなく、異常過熱事故を起こします。）
- 電源配線は電線管を使用してください。
- 牆外では弱電（リモコン、信号線）と他の強電配線は同一場所を過ぎないように配線**してください。電気ノイズの影響を受け誤動作や故障の原因になります。
- 電源配線及び信号線は必ず電源端子台に接続しユニット内の配線固定用クランプで固定ください。
- 配線は配管などと接触しないように固定してください。
- 配線接続後、電装品箱内の各電気部品のコネクタ抜けや端子外れがないことを確認**しふたを確実に取付けてください。（取付け不良等により水が混入すると誤動作や故障の原因になります。）
- 変則V結線（三相200Vと単相100Vの両方を作る結線）となっている変圧器には接続しないでください。もし変則V結線となっている変圧器に多くのエアコンを設置すると本機から発生する高周波の影響により100Vの電子機器が誤動作または故障するおそれがあります。

6－1．配線系統図

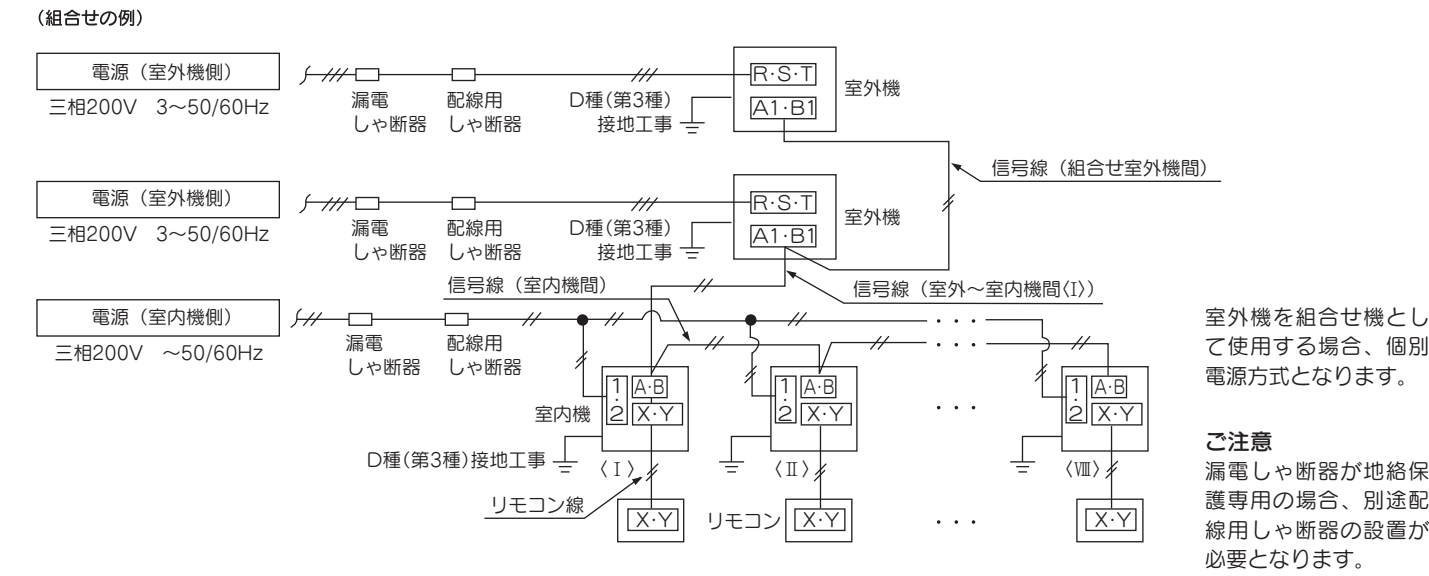

10

- 室外機を組合せ機として使用する場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。
- 注意**
- 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。

6-2. 電源接続要領

- (1)配線取出し方法
- 4-2の(1)に示す図の通り配線の取出しは前・右・下・後が可能です。
 - 現地配線接続時、外板の貫通穴のハーフブランクをニッパにて切断し切り落としご使用ください。
 - ドレン集中排水の際には、配線・配管の取出し口は下抜き以外をご利用ください。下抜きをご利用の場合は、ドレン水の流出がないよう十分シールしてください。
- (2)電源配線接続時の注意
- アース線は電源線接続前に接続してください。また、端子台にアース線を接続する時は、アース線を電源線より長くし、アース線にテンションがかからないようにしてください。
 - 電源は工事が完了するまで入れないでください。サービスは電源を切ってから行ってください。
 - アース工事はD種（第3種）接地工事に基き実施してください。
 - 電源配線は必ず電源端子台に接続し、操作弁ブラケットにあるタイラップでクランプしてください。
 - 電源端子台への接続は、丸型圧着端子を使用ください。1個の端子に2本接続する場合は、圧着端子が背中合わせになるよう配線ください。また、その場合線径の細い配線が上になるように配線してください。
 - 配線は指定の電線を使い確実に接続し、端子部に外力が加わらないように固くください。
 - 端子のねじ締め付けには、適正なドライバーを使用してください。端子ねじを締めすぎるとねじを破損する可能性があります。
 - 電源工事後は、電装品箱内の各電気部品のコネクタ抜けや端子外れがないことを確認ください。

(3)室外機電源仕様：三相200V 3～50/60Hz電源

機 種	電圧用 配線太さ(mm ²)	配線こう長 (m)	漏電しゃ断器 (地絡、過負荷、短絡保護兼用)	開閉器容量	過電流しゃ断器定格容量	太さ(mm ²)	ねじの呼び
標準機	280	22	60	60A 100mA 0.1sec以下	60A	60A	5.5 M8
	335	22	60	60A 100mA 0.1sec以下	60A	60A	5.5 M8
	400	38	61	100A 100mA 0.1sec以下	100A	100A	5.5 M8
	450	38	61	100A 100mA 0.1sec以下	100A	100A	5.5 M8
	504	38	61	100A 100mA 0.1sec以下	100A	100A	5.5 M8

(4)室内機電源仕様：単相200V ～又は
三相200V 3～ 50/60Hz電源

室内機 合計電流	配線太さ (mm ²)	配線こう長 (m)	配線用しゃ断器 (地絡、過負荷、短絡保護兼用)
7A以下	2	21	20A 30mA 0.1sec以下
11A以下	3.5	21	20A 30mA 0.1sec以下
12A以下	5.5	33	20A 30mA 0.1sec以下
16A以下	5.5	24	30A 30mA 0.1sec以下

- お願い
- (ア) 左表は標準仕様を示します。電源は単相200Vまたは三相200Vを準備ください。
- (イ) 表中のこう長は、室内機を直列に接続した場合の値を示します。また、室内機合計電流別に、電圧降下を2%以内とした場合の配線太さとかう長を示しています。電流が左表の値を超える場合、内線規程に従い配線太さを見直してください。
- (ウ) 室内機への接続線は5.5mm²まで可能です。8mm²以上は専用プルボックスを使用し、室内機へ5.5mm²以下で分岐してください。
- (エ) 左表は電気ヒータ(別売)を含まずに記載しています。電気ヒータを相込む場合は、電源仕様、配線仕様が異なりますので、ご注意ください。
- (オ) 室内機端子台の③端子は別売の補助ヒータ使用時のみ接続(ヒータ用電源)してください。

6-3. 信号線接続要領


本機では旧通信方式であるスーパーリンク（以下「IBSL」と表記します）とスーパーリンクⅡ（以下「SLⅡ」と表記します）の2通りの通信方式が選択できます。それぞれ以下の特徴、制限がありますので接続する室内機や集中制御に合わせて選択してください。SLⅡ未対応の室外機、室内機、集中制御機器が接続されているネットワークに信号線を接続する場合は冷凍系統が別であっても旧SLでの通信を選択してください。

通信方式	スーパーリンク (IBSL)	スーパーリンクⅡ (SLⅡ)
室外機の設定 (SW5-5)	ON	OFF (出荷時設定)
同一ネットワーク内の室内機台数	最大48台	最大128台
同一ネットワーク内の室外機台数	最大48台	最大32台
信号線 (合計長さ)	1000mまで	シールド線以外を使用する場合は2000mまで シールド線 (MVVS) 0.75mm ² を使用する場合は1500mまで シールド線 (MVVS) 1.25mm ² を使用する場合は1000mまで
(最長長さ)	1000mまで	1000mまで
ネットワークに接続可能な機器	SLⅡ未対応機 (FDOP○○○2LXシリーズ) SLⅡ対応機 (FDOP○○○3LXシリーズ) (FDOP○○○4LXシリーズ) 混在も可能 (同一冷凍系統内での混在は不可)	SLⅡ対応機 (FDOP○○○3LXシリーズ) (FDOP○○○4LXシリーズ)

- 注：FDTP224.280形は室内機1台につき通信上は2台分として台数計算してください。
- 信号線はDC5Vですので絶対に200Vの配線を接続しないでください。** 基板上の保護ヒューズが動作します。
 - ①信号線に200Vが印加されないようになっていることを確認してください。
 - ②電源投入前に信号線端子台抵抗をご確認ください。信号線端子台抵抗が100Ω以下の場合は、電源線を信号線端子台に接続している可能性があります。
 - 3型以降のユニットだけが接続されている場合
抵抗値の目安=5100/接続台数
 - 2型以前のユニットだけが接続されている場合
抵抗値の目安=9200/接続台数
 - 3型以降と2型以前のユニットが混在して接続されている場合
抵抗値の目安=46000/〔(2型以前の接続台数×5)+ (3型以降の接続台数×9)〕です。
- 接続台数には室内機、室外機、SL機器を含みます。
- 抵抗値が100Ω以下になる場合は同一ネットワーク上の室内機台数を減らすため、一時的に信号線を外して複数のネットワークに分離し、個別に確認してください。

室内・室外信号線

- A1・B1に室内・室外機間信号線をつないでください。
- A2・B2に室外機間信号線をつないでください。

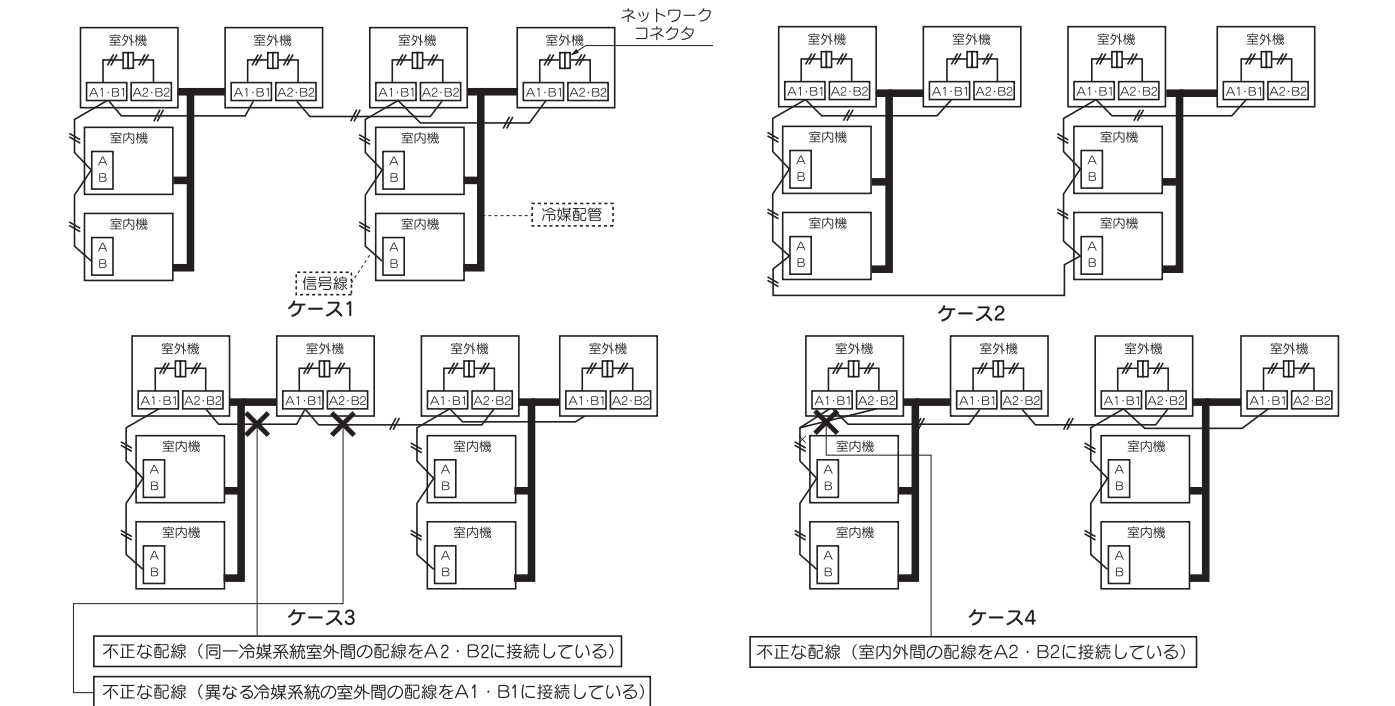

- アドレスNo. 設定
- 基板上の設定SW1～4及びSW5-2、室外基板上の設定SW1、2を「アドレス設定方法一覧」の表のように設定してください。
- | | | |
|------|-------|------------------------------------|
| 室内基板 | SW1、2 | 室内No. 設定用 (10の位と1の位) |
| | SW3、4 | 室外No. 設定用 (10の位と1の位) |
| | SW5-2 | 室内No. スイッチ (100位) [OFF : 0、ON : 1] |
| 室外基板 | SW1、2 | 室外No. 設定用 (10の位と1の位) |
- アドレス設定方法一覧 []内はIBSL用の数値
- | | SLⅡ 対応機 | | SLⅡ 未対応機 | |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 室内機アドレス設定 | 室外機アドレス設定 | 室内機アドレス設定 | 室外機アドレス設定 |
| | 室内No. SW | 室外No. SW | 室内No. SW | 室外No. SW |
| 手動アドレス | 000～127[47] | 00～31[47] | 00～31[47] | 00～47 |
| 1冷凍系統自動アドレス | 000 | 49 | 49 | 49 |
| 複数冷凍系統自動アドレス (新SLのみ) | 000 | 49 | 00～31 | 不可 |

- 本表は例を示しています。ネットワーク上のアドレスは子機が親機+1となります。
- ただし、子機アドレスが31 [IBSLの場合47] を超える場合は00から順次アドレスが設定されます。
- 連続するアドレスを設定する場合、冷凍系統Bの親機アドレスは、冷凍系統Aの子機のアドレスと重複しないように設定してください。
- 室内No.は室内機を認識するためのNo.です。ネットワークの他の室内機と重複しないようにしてください。
- 以下の手順は特に断りのない場合は通信方式としてSLⅡを選んだ場合の手順です。IBSLを選んだ場合には [] 内の数値に読み替えて作業を行ってください。
- 手動アドレス設定 SLⅡ/IBSL共通 []内はIBSL用の数値
- ①室外機のアドレス設定
- 電源投入前に次のとおり設定してください。電源投入することで室外アドレスが登録されます。
- 室外No. スイッチを00～31 [IBSLの場合00～47] の範囲で設定してください。
- ネットワーク上の他の室外No.と重複しないように設定してください。
- 組合せの親機の場合も同様に、室外No.用のロータリスイッチを00～31 [IBSLの場合00～47] の範囲で設定してください。
- 組合せの子機の場合は、室外No.用のロータリスイッチを組合せの親機と同じ室外No.に設定し、さらに2台組合せ時は子機のディップスイッチSW4-7をONに設定し、3台組合せ時は子機1のディップスイッチSW4-7をONおよび子機2のディップスイッチ4-8をONに設定してください。(親機と子機の室外No.を同じ設定にしてください。)
- ②室内機のアドレス設定
- 電源投入前に次のとおり設定してください。電源投入することで室内アドレスが登録されます。
- 室内No. スイッチを000～127 [IBSLの場合00～47] の範囲で設定してください。
- 室外No. スイッチは対応する室外No.を00～31 [IBSLの場合00～47] の範囲で設定してください。
- ネットワーク上の他の室内No.と重複しないように設定してください。
- | 冷凍系統 | 室内機 SW1 | 室内機 SW2 | 室外機 SW1 | 室外機 SW2 | 室外機 SW4-7 | 室外機 SW4-8 | ネットワーク上のアドレス |
|------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|
| A | 親機 | 2 | 2 | OFF | OFF | | 22 |
| | 子機 | 2 | 2 | ON | OFF | | 23 |
| B | 親機 | 2 | 4 | OFF | OFF | | 24 |
| | 子機 | 2 | 4 | ON | OFF | | 25 |
| C | 親機 | 3 | 1 | OFF | OFF | | 31 |
| | 子機 | 3 | 1 | ON | OFF | | 00 |

- ご注意
- 子機アドレスは親機+1、2台め子機アドレスは親機+2となります。親機アドレス設定時には、他系統との重複にご注意ください。連続はできません。(エラー表示 E-31)
- PSC012D008

- (1) 室外機1台の場合
- (2) 室外機複数台の場合
- (3) 下图のように信号線を接続する方法も可能です。
- 重要
- ループ配線の禁止
- 信号配線がループ状となる配線不可部の配線禁止
- リモートコントローラ配線仕様
- リモコン線は0.3mm²×2心 (3LXシリーズ室内機)、3心 (2LXシリーズ室内機) が標準です。延長は600mまで可能です。100m以上の場合は、右表に示す配線を使用してください。
- | 長さ (m) | 配線太さ |
|-----------|---------------------|
| 100～200以内 | 0.5mm ² |
| ～300以内 | 0.75mm ² |
| ～400以内 | 1.25mm ² |
| ～600以内 | 2.0mm ² |

- ご注意
- 室内・外ユニット間の誤配線以外に、以下の誤配線があります。ご注意ください。
- ①信号線とリモコン線の誤配線
- ②信号線端子台への電源線接続
- ③リモコン線の誤配線
- エラー表示: E1

7. コントローラーの設定


7-1. ユニットアドレスの設定

本制御システムでは、複数の空調機の室外機と室内機及びリモコンからなるコントローラを、各コントローラ内のマイコンにより通信制御するものです。アドレスの設定は室外機と室内機の両方とも行ってください。室外→室内の順で電源を入れてください。間隔は1分を目安にしてください。本機では旧通信方式であるスーパーリンク (IBSL) とスーパーリンクⅡ (SLⅡ) の2通りの通信方式が選択できます。それぞれ6-3の表の特徴、制限がありますので接続する室内機や集中制御に合わせて選択してください。SLⅡ未対応の室外機、室内機、集中制御機器が接続されているネットワークに信号線を接続する場合は冷凍系統が別であっても旧SLでの通信を選択してください。アドレス設定後通信ができるようになったら室外機7セグで通信方式を確認してください。

- アドレス設定の種類
- アドレス設定方法は下記の方法があります。自動アドレスは従来と手法が異なります。本説明書をよく読んでご使用願います。
- | 通信方法 | SLⅡ | IBSL | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|----|----|----|
| アドレス方法 | 自動 | 手動 | 自動 | 手動 | |
| 複数の冷凍系統を信号線で接続する場合 (例えば集中制御を行う場合) | ケース1 複数の冷凍系統を接続する信号線が室外機間で接続されている場合 (ネットワークコネクタを外した際に各冷凍系統が1系統ずつに分離される状態) | OK ^{*1} | OK | × | OK |
| | ケース2 複数の冷凍系統を接続する信号線が室内機間で接続されている場合 | × | OK | × | OK |
| 冷凍系統が1系統の場合 (信号線が冷凍系統をまたがない場合) | OK | OK | OK | OK | |

- *1 A1・B1に室外機間信号線を接続しないでください。アドレス設定ができない場合があります。(ケース3)
- A2・B2に室内機間信号線を接続しないでください。アドレス設定ができない場合があります。(ケース4)
- *2 (ケース2) の場合自動アドレス設定ができません。手動にてアドレス設定を行ってください。

- ③室外機→室内機の順で電源を入れてください。間隔は1分以上を目安にしてください。
- ※同一ネットワーク内にSLⅡ未対応機がある場合、SW5-5をON にして通信方式をIBSLとしてください。IBSLの場合、ネットワーク最大接続室内機台数は48台です。

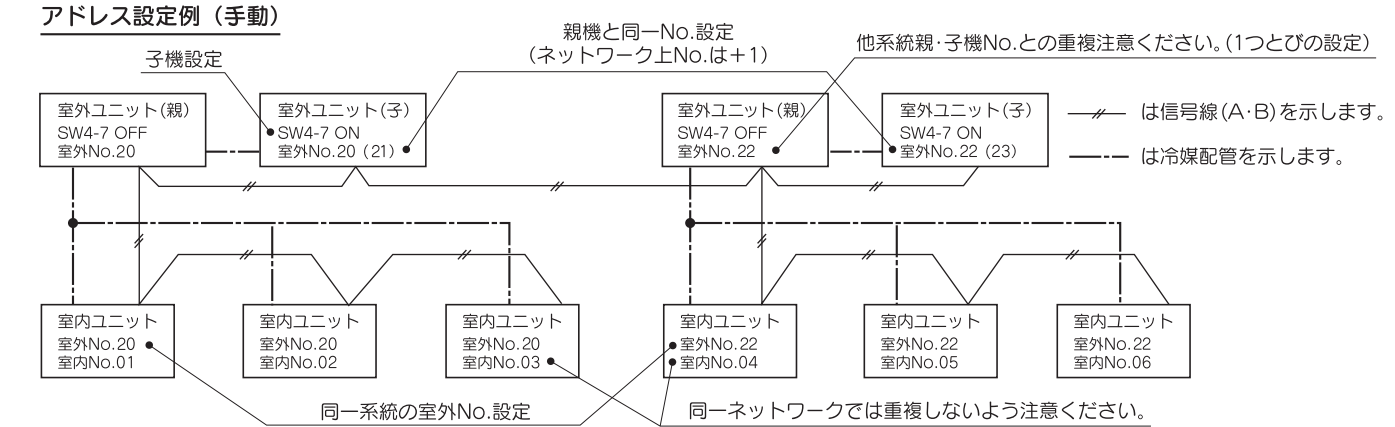


- 自動アドレス設定 SLⅡ/IBSL共通 []内はIBSL用の数値
- SLⅡでは従来からの冷凍系統が1系統の場合の自動アドレス設定に加え、複数の冷凍系統を信号線で接続する場合でも室内機の自動アドレス設定が可能です。ただし、配線方法等、条件がありますので本説明書をよく読んで実施願います。
- (1)冷凍系統が1系統の場合 (SLⅡ/IBSL共通 []内はIBSL用の数値)
- ①室外機のアドレス設定
- 電源投入前に次のとおり設定してください。
- 室外No. スイッチが出荷時の49に設定されていることを確認してください。
- 組合せの親機の場合も同様に、室外No.用のロータリスイッチを49に設定してください。
- 組合せの子機の場合も同様に、室外No.用のロータリスイッチを49に設定してください。
- さらに2台組合せ時は子機のディップスイッチSW4-7をONに設定し、3台組合せ時は子機1のディップスイッチSW4-7をONおよび子機2のディップスイッチ4-8をONに設定してください。
- | 室外機 | SW1 | SW2 | SW4-7 | ネットワーク上のアドレス |
|-----|-----|-----|-------|--------------|
| 親機 | 4 | 9 | OFF | 49 |
| 子機1 | 4 | 9 | ON | 00 |
| 子機2 | 4 | 9 | OFF | 01 |
- ご注意
- 子機未設定の場合は圧縮機故障の原因となります。
- ②室内機のアドレス設定
- 電源投入前に次のとおり設定してください。
- 室内No. スイッチが出荷時の000 [IBSLの場合49] に設定されていることを確認してください。
- 室外No. スイッチが出荷時の49に設定されていることを確認してください。
- ③室外機→室内機の順で電源を入れてください。間隔は1分以上を目安にしてください。(2)の手順のように7セグで設定を行う必要はありません。
- ④室外機 (組合せの場合: 親機) の7セグにて表示される室内機台数と実際に冷凍配管が接続されている室内機の数と一致するか確認してください。

- (2)冷凍系統が複数の場合 (SLⅡのみ可能。IBSLの場合、手動アドレス設定してください)
- (冷凍系統を接続する信号線が室外機間で接続されており、通信方式としてSLⅡを選択した場合のみ実施できます。)
- 操作手順 (各室外機で実施願います)
- [STEP1] (電源投入前実施内容)
- ①室外機のアドレス設定
- 電源投入前に次のとおり設定してください。
- 室外No. スイッチを00～31の範囲で設定してください。ネットワーク上の他の室外No.と重複しないように設定してください。
- 組合せの親機の場合も同様に、室外No.用のロータリスイッチを00～31の範囲で設定してください。
- 組合せの子機の場合は、室外No.用のロータリスイッチを組合せの親機と同じ室外No.に設定し、さらに子機用のディップスイッチSW4-7をONに設定してください。(親機と子機の室外No.を同じ設定にしてください。)
- ②室内機のアドレス設定
- 電源投入前に次のとおり設定してください。
- 室内No. スイッチが出荷時の000に設定されていることを確認してください。
- 室外No. スイッチが出荷時の49に設定されていることを確認してください。
- 各室外機のネットワークコネクタ (白色2P) を外してください。(接続したまま電源投入されると誤設定となります。)
- [STEP2] (電源投入と自動アドレス設定)
- ④室外機室内機電源投入
- 室外機→室内機の順で電源を入れてください。間隔は1分以上を目安にしてください。
- ⑤各室外機 (組合せの場合: 親機) の7セグのP31で "1" を選択して確定をし、自動アドレス開始を入力してください。
- ⑥開始アドレスと室内機接続台数の入力
- 各室外機の7セグのP32で室内機の開始アドレスを入力してください。
- ⑦開始アドレスを設定すると接続台数入力表示に戻ります。
- 各室外機 (組合せの場合: 親機) の7セグで室内機接続台数を入力してください。各室外機ごとの接続台数 (組合せの場合: 同一冷凍系統の接続台数) を入力願います。(7セグのP33で入力できます) 接続室内機が入力されたら7セグ表示は「AUX」となり点滅します。
- [STEP3] (自動アドレス完了確認)
- ⑧室内機アドレス決定
- 室内機アドレスが確定したら7セグが「AUE」となり点滅します。このときエラーがあれば「A○○」表示となります。
- 各室外機 (組合せの場合: 親機) の表示を確認願います。
- 室内機接続台数により確定するまで10分程度かかる場合があります。

- [STEP4] (ネットワーク確定設定)
- ⑨ネットワーク接続
 - 各室外機 (組合せの場合:親機) ごとに「AUE」表示を確認したら③で外した**ネットワークコネクタを接続**してください。
 - ⑩ネットワーク極性設定
 - ネットワークコネクタの接続**を確認後、ネットワークの極性設定のため、任意の室外機1台のみ(組合せの場合:親機1台のみ)より7セグのP34で“1”を選択して確定をしてください。
 - ⑪設定完了確認
 - ネットワークが確定したら各室外機 (組合せの場合:親機) の7セグに「End」を表示します。「End」表示は7セグ操作もしくは3分経過後消灯します。

	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4
内電源	②OFF	④ON	—	—
外電源	①OFF	③ON	—	—
室内機 (室内/室外 No.SW)	②内000 /外 49 (出荷時)	—	—	—
室外機(室外 No.SW)	①01.03 (例)	—	—	—
ネットワークコネクタ	③外す	—	—	⑨接続(各室外機)
自動アドレス開始設定	—	⑤各室外で開始設定セット	—	—
開始アドレス設定	—	⑥外01: f01] (例) 外03: f04] (例)	—	—
接続台数設定	—	⑦外01: f03] (例) 外03: f03] (例)	—	—
極性設定	—	—	—	⑩任意室外機から7セグP34セット
7セグ表示 (組合せの場合:親機)	—	⑦ [AUX] (点滅)	⑧ [AUE] (点滅) エラー時は「A○○」表示	⑪ [End]

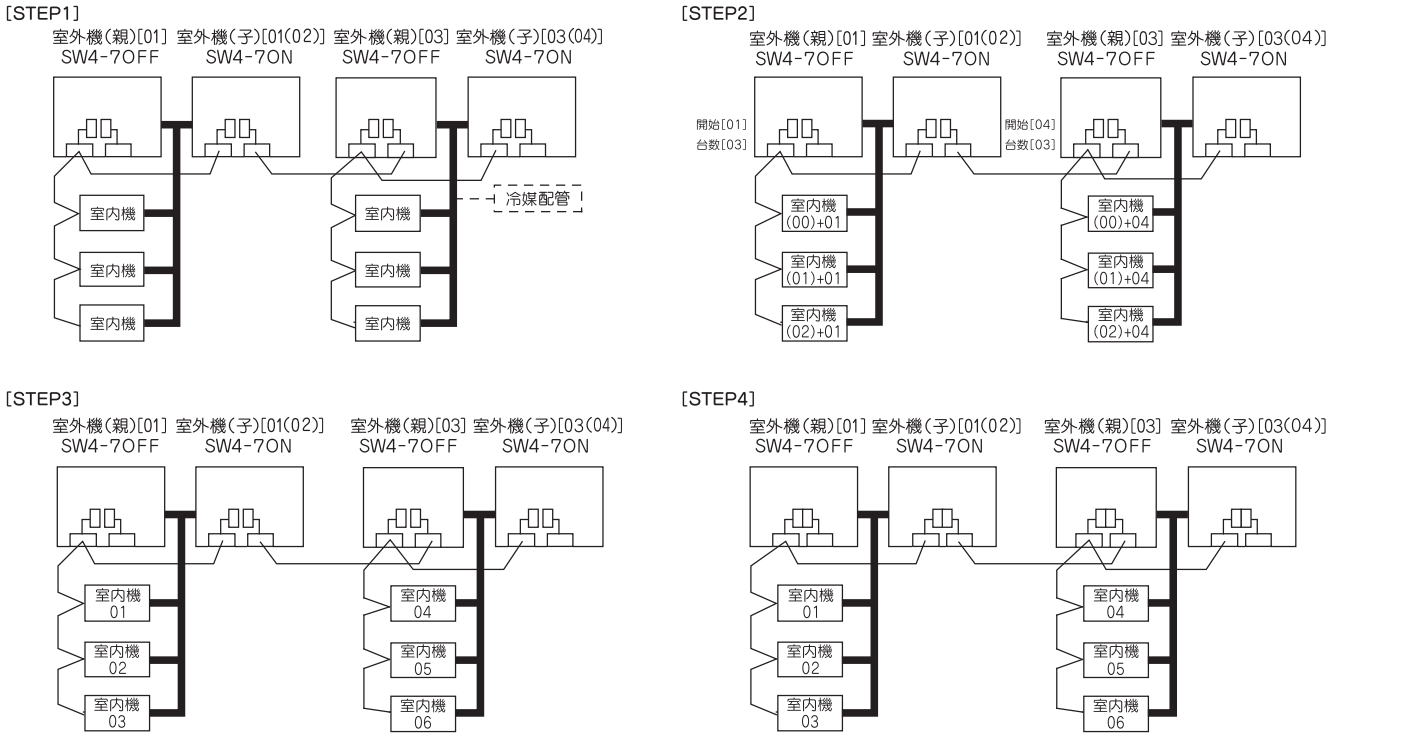

- ・同一冷媒系統内のアドレス設定は室外機の認識した順番に設定されますので、必ずしも図のように室外機から近い順番に付番されるわけではありません。
- ・必ず全ての室内機の電源が入っていることを確認してください。
- ・設定完了後リモコンの点検スイッチを押すと確定した室内機アドレスNo.と室外機アドレスNo.が表示されます。
- ・1つのリモコンで複数台制御する場合でも自動アドレス設定は可能です。
- ・1度登録したアドレスは電源を切ってもマイコンに記憶されています。
- ・自動アドレス後アドレスを変更したい場合は、リモコンで行う「アドレス変更」もしくは室内機アドレススイッチで行う「手動設定」により変更が可能です。
- ・変更する場合はネットワーク上の他のアドレスNo.と重複しないように設定してください。
- ・自動アドレスが終了するまでは集中制御機器の電源は投入しないでください。
- ・アドレス設定後は必ず試運転を実施し、全ての室内機、室外機が正常に運転できることを確認し各室内機のアドレスを確認してください。

アドレス変更 (SLⅡのみ可能)			
「アドレス変更」とは「 自動アドレス設定 」で既に設定した 室内ユニットアドレスをリモコンで変更したい場合 に使用します。 従ってリモコンによるアドレス変更ができる条件は次の通りとなります。			
	室内機アドレス設定		室外機アドレス設定
	室内No.SW	室外No.SW	室外No.SW
1 冷媒系統自動アドレス	000	49	49
複数冷媒系統自動アドレス	000	49	00～31

この条件以外のアドレス設定の場合に「アドレス変更▼」を選択した時点でリモコンに下記表示を3秒間します。
ドット液晶表示:「操作無効です」(3秒間点灯)

●自動アドレス設定時の7セグ表示

Code	表示内容
P30	通信方式表示 0:旧SL方式 1:SLⅡ方式 (通信状態を表示します。設定はできません。)
P31	自動アドレス開始入力
P32	開始アドレス入力 自動アドレス時の開始室内アドレスを指定する
P33	接続室内機台数入力 自動アドレス時の冷媒配管を接続している室内機台数を指定する
P34	極性送信 0:ネットワークを確認しない 1:ネットワークを確認する

Code	表示内容
AUX	自動アドレス設定中 X:室外機が認識した室内機の台数
AUE	室内機アドレス 付番 正常終了
End	極性確定 (自動アドレス) 正常終了

Code	表示内容	ここを点検して下さい
A01	実際に通信できる室内機台数が7セグP33で設定した台数より少ない	信号線はゆるみなく接続されていますか。接続室内機台数を入力し直してください。
A02	実際に通信できる室内機台数が7セグP33で設定した台数より多い	信号線はゆるみなく接続されていますか。ネットワークコネクタは外してありますか。接続室内機台数を入力し直してください。
A03	開始アドレス(P32)+接続室内機台数(P33)>128台	開始アドレスを入力し直してください。接続室内機台数を入力し直してください。
A04	旧SL設定ユニットがネットワーク上に存在する時に、複数系統自動アドレス設定を行った。	手動アドレス設定を行って下さい。旧SL設定機をネットワークから分離してください。全てのユニットを新SL設定にして下さい。

Code	表示内容	要 因
E31	室外機アドレス重複	・同一ネットワーク上に複数のモジュールが存在
E46	設定不良	・同一ネットワーク上で自動アドレスとリモコンアドレス混在

操作手順
ecoタッチリモコンを接続の場合には、リモコンに同梱しております据付工事説明書の据付設定をご覧ください。
(1)リモコンに接続している**室内機が1台の場合**

	項 目	操 作	表 示
1	アドレス変更モード	①エアコンNo.スイッチを3秒以上押し続けてください。	「アドレス変更▼」
		②◆を押す毎に表示が切り替わります。	「アドレス変更▼」 ⇨「親室内アドレス▲」
		③「アドレス変更▼」表示のときにセットスイッチを押してください。これでアドレス変更モードとなり現在の設定アドレスを表示し、室内No.設定表示となります。	「内001 外01」(1秒) →「室内No設定◆」(1秒) →「内 001◆」(点滅)
2	新室内No.の設定	④◆スイッチにより新室内No.をセットしてください。 ▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。	「内 000▲」 ⇨「内 001◆」 ⇨「内 002◆」 ⇨「内 127▼」
		⑤アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室内アドレスNo.を確定します。	「内 002」(2秒)
3	新室外No.の設定	⑥確定した室内アドレスNo.を2秒表示した後、室外アドレスNo.設定表示となります。初期表示は現在の設定アドレスを表示します。	「内 002」(2秒点灯) →「室外No設定◆」(1秒) →「外 01◆」(点滅)
		⑦◆スイッチにより新室外No.をセットしてください。 ▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。	「外 00▲」 ⇨「外 01◆」 ⇨「外 02◆」 ⇨「外 31▼」
		⑧アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室外No.及び室内No.を確定します	「内002 外02」(2秒点灯) →「設定完了」(2秒点灯) →停止状態に戻る

(2)リモコンに接続している室内機が複数台の場合

接続している室内機が複数台の場合は記帳はそのままで夫々のアドレスを変更することができます。

	項 目	操 作	表 示
1	アドレス変更モード	①エアコンNo.スイッチを3秒以上押し続けてください。	「アドレス変更▼」
		②◆を押す毎に表示が切り替わります。	「アドレス変更▼」 ⇨「親室内アドレス▲」
		③「アドレス変更▼」表示のときにセットスイッチを押してください。リモコンに接続している室内機のうち最も若い番号を表示します。	「室内ユニット選択」(1秒) →「内 001 外01▲」(点滅)
2	変更する室内機の選択	④◆スイッチによりリモコンに接続している室内機と、それに接続している室外機の番号が順に表示されます。	「内001外 01▲」 ⇨「内002 外 01◆」 ⇨「内003 外 01◆」 ⇨「内016 外 01▼」
		⑤アドレス選択後、セットスイッチを押してください。変更する室内機アドレスNo.を確定し、室内No.設定表示となります。	「室内No設定▼」(1秒) →「内 001◆」(点滅)
3	新室内No.の設定	⑥◆スイッチにより新室内No.をセットしてください。 ▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。	「内 000▲」 ⇨「内 001◆」 ⇨「内 002◆」 ⇨「内 127▼」
		⑦アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室内No.を確定します。	「内 002」(2秒)
4	新室外No.の設定	⑧確定した室内アドレスNo.を2秒表示した後、室外アドレスNo.設定表示となります。初期表示は現在の設定アドレスを表示します。	「内 002」(2秒点灯) →「室外No設定◆」(1秒) →「外 01◆」(点滅)
		⑨◆スイッチにより新室外No.をセットしてください。 ▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。	「外 00▲」 ⇨「外 01◆」 ⇨「外 02◆」 ⇨「外 31▼」
		⑩アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室外No.及び室内No.を確定します	「内002 外02」(2秒点灯) →「次設定選択◆」(1秒点灯) →「室内機選択▼」(点灯)
5	終了	⑪引き続きアドレス変更を実施したい場合 ④に戻ります	「◆で選択」(1秒) →「設定完了」(2～10秒点灯)
		⑫終了したい場合1 (変更したアドレスを反映する場合) ⑩の状態で▼スイッチを押し「終了▲」を選択してください。 アドレス変更が終了した場合は「終了▲」でセットスイッチを押して下さい。設定を送信している間、「設定完了」の表示がでます。その後リモコン表示が停止状態に変わります。 ⑬終了したい場合2 (変更したアドレスを反映しない場合) 設定の途中で「運転/停止」スイッチを押してください。 本モードを強制終了し停止状態となります。 それまでに変更したアドレス設定は反映されません。	「終了▲」 →「設定完了」(2～10秒点灯) →停止状態 「運転/停止」 →強制終了

- ◆スイッチは0.75秒以上押しつづけることで0.25秒毎に表示を連続して1づつ切換えます。
- ・操作途中でリセットスイッチを押すと直前のセットスイッチ操作前の表示に戻ります。
- ・本モードの途中で、室内No.を変更しても、「室内機選択▼」で表示される室内No.は本制御に入る前に記憶している室内No.を順に表示します。「設定完了」となった時点で、室内No.が確定します。

ご注意 ・集中制御機器はアドレス決定後、電源を入れてください。 ・電源を入れる順番を間違えますとアドレスを認識しない場合があります。

7ー2. 制御の切換

室外機の制御内容は、下記のとおり基板上のディップスイッチと7セグ上のP○○にて切換えることができます。
7セグ上のP○○切換時は、SW8(7セグ表示アップ:1位)、SW9(7セグ表示アップ:10位)及びSW7(データ書込/決定)長押しにて設定することができます。

制 御 切 換 方 法		制 御 切 換 内 容	
基板上 SW設定		7セグ上 P○○設定	
SW3-7 を ON*1	外部入力機能割り当てを“2”に設定*1	—	冷暖強制モード (外部入力端子開放の場合冷房、短絡の場合暖房と固定できます)
SW5-1 を ON + SW5-2 を ON	—	—	冷房試運転
SW5-1 を ON + SW5-2 を OFF	—	—	暖房試運転
室外機の液操作弁を開じ、下記に示す順に操作する。 (1)基板上 SW5-2 を ON (2)基板上 SW5-3 を ON (3)基板上 SW5-1 を ON	—	—	ポンプダウン運転
SW4-5:OFF, SW4-6:OFF*1 SW4-5:ON, SW4-6:OFF*1 SW4-5:OFF, SW4-6:ON *1 SW4-5:ON, SW4-6:ON *1	80% (出荷時設定) 60% 40% 0%	外部入力機能割り当てを“1”に設定*1	外部入力端子に信号を入力するとデマンドモードになります。(J13短絡時:レベル入力, J13開放時:パルス入力)
SW5-5	—	—	通信方式切換 ON:IBSL通信 OFF:SLⅡ
J13:短絡 (出荷時設定), J13:開放時	—	—	外部入力切換 (CnS1、CnS2のみ) 短絡:レベル入力, 開放:パルス入力
J15:短絡 (出荷時設定), J15:開放時	—	—	デフロスト切換 短絡:通常デフロスト, 開放:強化デフロスト
—	P01	—	運転優先切換 0:先押し優先 (出荷時) 1:後押し優先
—	P02	—	室外ファン防雪制御 0:制御無効 (出荷時) 1:制御有効
—	P03	—	室外ファン防雪制御 ON時間設定 30秒 (出荷時) 10, 30～600秒
—	P04	—	デマンド率変更値 (2段階デマンドor省エネモード制御*2) OFF:無効 (出荷時) 000, 040, 060, 080 [%]
—	P05	—	静音モード設定 0:制御有効 (出荷時)
—	P06	—	外部出力 (CnZ1)機能割り当て
—	P07	—	外部入力 (CnS1)機能割り当て
—	P08	—	外部入力 (CnS2)機能割り当て
—	P09	—	外部入力 (CnG1)機能割り当て
—	P10	—	外部入力 (CnG2)機能割り当て
—	P11～	—	予備

- *1 外部入力機能割り当て (P07～10) と、SW両方が切り替えられた時に制御が切り換わります。
(例: CnS1を冷暖強制モードの入力に使用する場合P07を2、SW3-7をON、CnS2を冷暖強制モードの入力に使用する場合はP08を2、SW3-7をONする)
- *2 省エネモード制御の時は、外部入力端子に信号を入力しなくても能力制限が有効となります。

7セグ上で外部入力機能割り当て (P07～10) を切り換えることで外部入力端子の機能を切り換えることができます。外部入力端子に信号を入力すると下記の機能が有効になります。

外部入力機能割り当ての設定値	外部入力端子短絡時	外部入力端子開放時
0: 外部運転入力	許可	禁止
1: デマンド入力	無効	有効
2: 冷暖強制入力	暖房	冷房
3: 静音モード1*1	有効	無効
4: 予備	—	—
5: 室外ファン防雪制御入力	有効	無効
6: 試運転外部入力1 (SW5-1同等)	試運転	通常
7: 試運転外部入力 (SW5-2同等)	冷房	暖房
8: 静音モード2*2	有効	無効
9: 2段階デマンド入力	無効	有効
10: A F 定期点検表示	有効	無効
11: A F 異常表示	有効	無効
12: ヒルマルチ省エネ制御	有効	無効

- *1 外温によって有効/無効を切替える。
- *2 外温によらず常に有効。

7ー3. 外部入出力端子仕様

名 称	用 途 (工場出荷時)	仕 様	基板側コネクタ
外部入力CnS1	外部運転入力 (工場出荷時短絡)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XAMK-2 (LF) (SN)
外部入力CnS2	デマンド入力 (工場出荷時短絡)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XARK-2 (LF) (SN)
外部入力CnG1	冷暖強制入力 (工場出荷時開放)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XAEK-2 (LF) (SN)
外部入力CnG2	静音モード入力 (工場出荷時開放)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XASK-2 (LF) (SN)
外部出力CnZ1	予備出力 (外部出力)	DC12V出力	モレックス 5566-02A-RE
外部出力CnH	運転出力	DC12V出力	モレックス 5266-02A-BU
外部出力CnY	異常出力	DC12V出力	モレックス 5266-02A

