



無線 LAN インターフェイス 本体据付説明書

- ・本据付説明書は三菱重工サーマルシステムズのホームページでもご確認いただけます。
- ・取扱説明書（保証書付属）は後述の QR コード、もしくはホームページよりダウンロードください。





安全上のご注意 ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取り付けてください。

- ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 警告	死亡または重傷等の重大な結果に結び付くおそれ大きいもの。
 注意	ケガや財産に損害を受けるおそれがあるもの。状況によっては重大な結果に結び付くおそれがあるもの。

- ここで使われる“図記号”の意味は次のとおりです。

	絶対に行わない。
	必ず指示に従い行う。

- 据付工事完了後、据付工事点検チェック項目を確認してください。また、この据付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。

警告



- 束ねたり、巻いたり接続配線を踏む等して変形させない。
(接触不良・絶縁不良・許容電流オーバー等により、発熱・火災・感電の原因)
- 自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くには据付けない。
(機器の誤動作による事故の原因)
- 病院などの無線機器の使用を禁止された所
(電波機器による医療機器の誤動作のおそれ)
- 心臓ペースメーカーや植込み型除細動器を装着している方の近くで使用しない。
(機器の誤動作の原因)
- 分解・改造・修理をしない。
(感電・火災・けがの原因)



- 据付工事は、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する。
(水漏れ・感電や火災の原因)
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に
行い、据付工事部品は必ず付属部品および指定の部品を使用する。
(水漏れ・感電や火災の原因)

警告



- 電気工事は電気工事士の資格がある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、及び据付説明書に従って施工する。
(感電、火災の原因)
- 配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルからの外力が伝わらないように確実に固定する。
(故障や発熱、火災の原因)
- 据付工事は、エアコン本体の電源プラグを抜いてから行う。
(感電の原因)
- 接続配線を接続口から抜くときは、コネクタを持って抜く。
(感電、火災の原因)

注意



- 他の無線機器、電子レンジ、コードレスフォン、ファクシミリなどの近くで使用しない。
(誤動作の原因)



- 静電気による故障を防ぐ為、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、身体の静電気を取り除く。
(故障の原因)
- 防水仕様ではない為、水に濡れないように注意すること。
(故障や発熱、火災の原因)

1. 据付場所の選定および本体取付

<据付場所の選定>

以下の条件に合う位置に、お客様の同意を得て据え付けてください。

- 直射日光が当たらない所
- ストーブ等、発熱器具の影響を受けない所
- 湿気のない所、水の掛からない所
- 油の飛沫や蒸気が直接触れない所
- 取付面の凹凸がない所
- テレビ・ステレオ・ラジオから 1m 以上離れている所（映像が乱れたり、雑音が生じたりすることがあります）
- 高周波機器、電気機器の影響を受けない所

<取付に際しての注意>

- ホルダー及び本体を室内ユニット内部に取り付けないでください。
- ホルダーを付属のねじで壁・柱などに確実に固定してください。(土壁等に取り付けない。)
- ホルダーに接続配線を挟まないように、本体を上からスライドさせ確実にはめ込んでください。
- 本体の設置場所は接続配線が室内ユニットに届く範囲としてください。(接続配線の長さは約 1.3 m です。)
- 接続配線の延長は正常に動作しなくなりますので絶対に行わないでください。
- ホルダーから本体を取り外して本体ラベルを確認できる位置に取り付けてください。(SSID、KEY (パスワード) の確認が必要な場合があるため)


SSID :

KEY :

同梱付属部品


同梱付属品の内容を確認してください。

記号	部品名	個数
A	ホルダー	1
B	ホルダー取付用ねじ	2
C	本体	1
D	据付説明書 (本書)	1

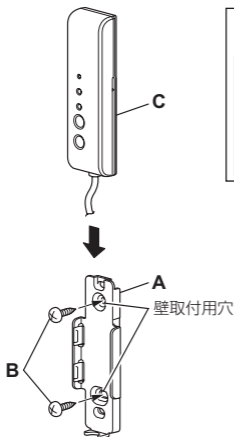

2. 本体と室内ユニットの接続

Sシリーズの場合

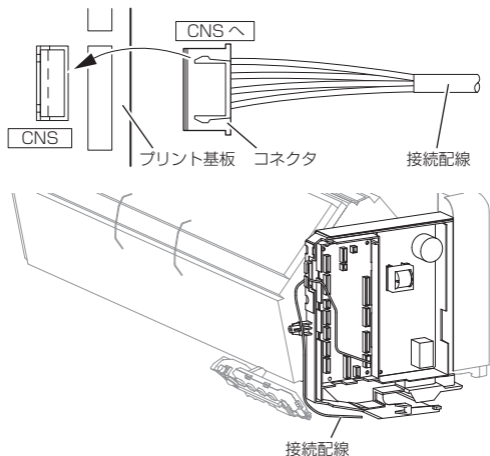

室内制御基板に室内ユニット接続配線を接続してください。


- ・ 室内ユニットの接続については、室内ユニットの据付説明書の「インターフェイスキットを接続する場合」をお読みください。
- ・ 室内接続配線のコネクタは、配線経路上を下から通して、室内制御基板上の端子（CNS）に接続してください。
- ・ 室内制御基板上の端子（CNS）に室内接続配線のコネクタを確実に接続します。

- 接続配線の収納について
接続配線が余った場合、室内ユニット背面のスペースのある所にゆとりと収納してください。


据付工事終了後、必ず確認してください。

据付工事点検チェック項目

- ホルダーの固定は確実ですか。
- 接続配線の挟み込みはないか。接続配線に負荷がかかっていないですか。
- コネクタの接続は確実ですか。
- 室内ユニット本体のネジの締め忘れは無いですか。
- 室内ユニットの電源を入れ、通信 LED と運転 LED が約 10 秒間点灯し、消灯しますか。(通信 LED と運転 LED が 10 秒周期で交互に点滅する場合は、接続の確認をしてください。)
- 据付説明書に SSID、KEY (パスワード) を記録しましたか。

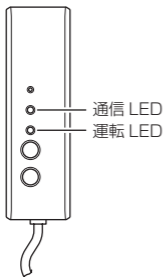

正常時：

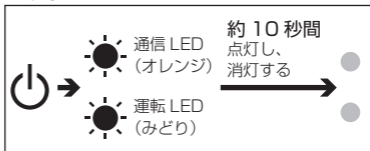

異常時：



- お客様に取扱説明書内の注意事項を説明しましたか。
- お客様に据付説明書をお渡しし、ご確認の上保管いただくよう説明しましたか。

※ 据付に関するご相談は、サービスフロントセンター (0120-975-365) までお問い合わせください。

ユーザー様へのお願い

- ご使用には専用アプリのインストールが必要となります。
スマートフォン用アプリのインストール及びインターフェイスとの接続設定については、ユーザー様に行っていただく必要がございます。
下記QRコードもしくはURLよりダウンロードした取扱説明書に沿って接続設定を行ってください。
- アプリは無料です。ダウンロードや操作には通信料が発生します。
- アプリ「Smart M-Air」およびダウンロードサービス「Google Play」「App Store」の名称は変更される可能性があります。

スマートフォン用アプリ「Smart M-Air」のインストール方法

Android の場合

1. [Google Play] を開く
2. [Smart M-Air] を検索
3. 画面に従ってインストール

iOS (iPhone) の場合

1. [App Store] を開く
2. [Smart M-Air] を検索
3. 画面に従ってインストール

取扱説明書

三菱重工サーマルシステムズのホームページを参照してください。

http://www.mhi-mth.co.jp/manual/index.php?action=manual&category=smart_m_air

