


三菱重工 コンパクトリモコン

取扱説明書

もくじ

- 安全上のご注意 1
- 各部のなまえと動き 2
- 運転のしかた 3
- 点検表示灯(赤色)が点滅したときは 4
- 暖房準備について 4
- ご使用上知っておいていただきたいこと 5
- 取り付けについて 5

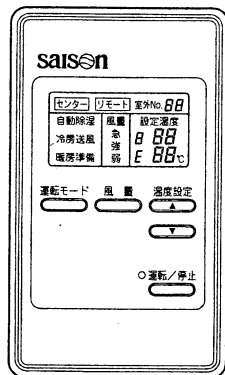



CRC-H

このたびは三菱重工コンパクトリモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一、ご使用中にわからないことや異常が生じたとききつとお役にたちます。

■安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- 本文中に使われる“図記号”の意味は次のとおりです。

 絶対に行わないでください。	 必ず指示に従い、行ってください。
---	--

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

■取り付け上の注意事項



取り付けは、お買い上げの販売店に依頼してください。




ご自分で取り付けをされ不備があると、感電、火災などの原因になります。

■使用上の注意事項



濡れた手でスイッチを操作しないでください。接続線を引っ張らないでください。

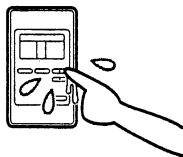

感電の原因になることがあります。



心線の一部が断線して漏電の原因になることがあります。

■各部のなまえと働き

(液晶表示部は説明のため全表示内容を記載してあります)

リモート表示

通常の個別リモコンで制御しているときに表示します。
(エアコン停止時も表示します)

センター表示

別売のセンターコンソールで制御しているときに表示します。

運転モード表示

選択した運転モードを表示します。

暖房準備表示


暖房準備表示

モードスイッチ

運転モードの切換えを行うスイッチです。

風量スイッチ

風量を設定するスイッチです。

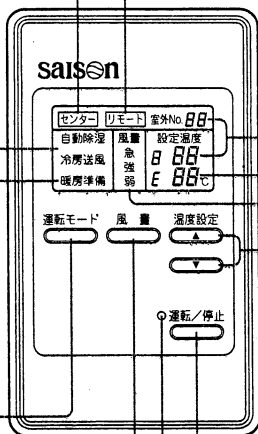

ユニットNo.表示

異常の発生した室内および室外ユニットNo.を表示します。

設定温度表示

設定した温度を表示します。

風量表示

設定した風量を表示します。

温度設定スイッチ

お部屋の温度を設定するスイッチです。

運転/停止スイッチ


エアコンの運転/停止を行うスイッチです。一度押すと「運転」もう一度押すと「停止」します。

運転・点検表示灯

運転中：緑色点灯
異常時：赤色点滅

本文は冷房専用機を表示します。冷房専用機は「自動」「強風」がありません。また、XXには自動がない場合があります。

■ 運転のしかた

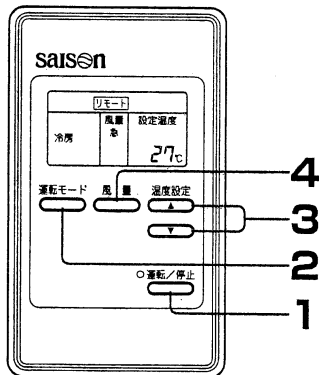

■ 室温セットのめやす

冷房	……26～28℃
除湿	……21～24℃
暖房	……22～24℃
送風	……室温セットは不要です

- 運転モード・温度設定・風量は、停止中でも設定変更できます。停止中に操作しますと該当する表示部分が数秒間表示されます。
- リモコン操作から数秒後にエアコン本体の設定が変わります。
- 毎日同じ条件（運転モード、設定温度、風量）で運転・停止を繰り返す場合は1の運転・停止操作だけでOK！ リモコンには前に設定した条件が表示されます。

1 運転/停止スイッチを押す

運転を開始します。

2 運転モードを選択する

モードスイッチにより自動→除湿→冷房→送風暖房に切り換わります。

- 冷房専用機は自動、暖房がありません。
- KXおよびMマルチでは、全室内ユニットのモードを同一にしてください。（異なった場合は運転モード表示が点滅します）
- KXIには自動がありません。

3 温度設定スイッチを押す


▽または△を押して室温をセットしてください。

4 風量スイッチを押す

- 急↔強↔弱の順に切り換わります。（室内ユニットの種類によっては、急↔弱の順に切り換わります）
- 除湿運転のときは自動設定となります。

停止 運転/停止スイッチを押す

■点検表示灯(赤色)が点滅したときは

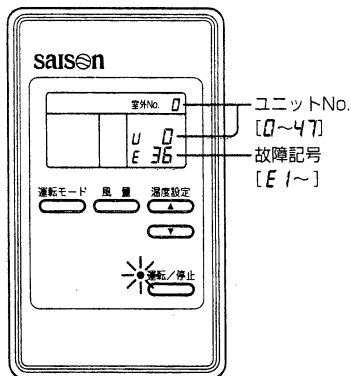

- エアコンに異常が起きています。
 - 点検表示灯の点滅と同時にエアコンは停止します。
 - 異常が発生した室内および室外ユニットのNo.と故障記号が表示され、他の表示はすべて消えます。

■「故障記号」「故障の様子」「エアコンのタイプ」「ユニットの形式名」等をお買い上げの販売店にご連絡ください。

- 運転/停止スイッチを押すと点検表示灯の点滅が消えます。

■暖房準備について

「暖房準備」は次の場合に表示します

リモコン表示部の「暖房準備」は次のような場合に表示します。

●暖房運転開始のとき

冷風の吹出防止のため、暖房運転開始時の室内温度に応じて、室内の送風が停止の状態になります。約2~7分お待ちになれば、自動的に通常の暖房運転に切り換わります。

●除霜運転中（暖房運転時）のとき

室外ユニットに霜が付きやすい条件になると自動的に約1時間に1回5~10分間暖房運転を停止（室内・外ユニットとも送風停止）し、除霜運転を行います。除霜運転終了後は自動的に通常の暖房運転に切り換わります。

●暖房時に室温調節器が働いたとき

室内の温度が上がり室温調節器が働いたときは自動的に弱風になります。室温が下がると自動的に通常の暖房運転に切り換わります。

「暖房準備」表示中はマイコンが風量をコントロールして冷風の吹き出しを防止しています。



■ご使用上知っておいていただきたいこと

- コンパクトリモコンは標準リモコンに比べ次の機能が省略されています。
ラクリーナパネル操作・タイマー機能・オートスイング・吸込み温度表示・フィルターサイン表示
- コンパクトリモコンはフィルターサインを表示しません。従って他のフィルターサイン表示機器（センターコンソール等）を併用するなどして、定期的にフィルター清掃を行ってください。
- 2台以上の複数のリモコンを組合せてご使用の場合、各々のスイッチ操作は後押し優先の運転となります。
〔例〕標準リモコンで運転した後、コンパクトリモコンの「運転/停止」スイッチを押すと停止します。
- センターコンソールと組合せてご使用の場合の操作


コンパクトリモコンの液晶表示	スイッチ操作の可否
リモート	コンパクトリモコンで操作できます。
センター リモート	コンパクトリモコンまたはセンターコンソールの双方から操作できますが、後押し操作優先となります。
センター	コンパクトリモコンでは操作できません。 センターコンソールで操作してください。

■取り付けについて

ノイズが発生するところに
取り付けしないでください。

湿気の多いところや、振動
の大きいところに
取り付け
しないでください。


直射日光があたるところや
熱源の近くは
さけて
ください。

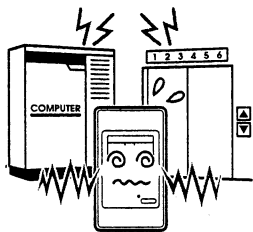

コンピュータ、自動ドア、エレベーターなどノイズが発生する機器の近くに取り付けますと、誤作動の原因になります。




湿気の多いところ、水のかかるところおよび振動の大きいところに取り付けますと、故障の原因になります。

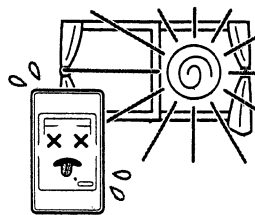


直射日光があたるところや熱源の近くに取り付けますと、故障の原因になります。

MEMO

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the majority of the page. It is intended for writing the content of the memo.



 **三菱重工業株式会社**

冷熱事業本部 〒452-8561 愛知県西春日井郡西枇杷島町旭町3-1 TEL (052) 504-9816