


三菱重工 ゼノンエアコン

取扱説明書

ワイヤレスキット

もくじ

■安全上のご注意	1
■各部のなまえと働き	
本体表示部とバックアップスイッチ	2
ワイヤレスリモコン	3
ワイヤレスリモコンの取り扱い方	4
■ご使用方法	
運転のしかた	5
現在時刻の合わせ方	5
入タイマーの使い方	6
切タイマーの使い方	6
プログラムタイマーの使い方	7
風向調節のしかた	7
フィルター自動昇降のしかた	8
■故障かな？	
点検表示灯が点滅したときは	9
フィルターサインが点滅したときは	9
バックアップスイッチの使い方	10
暖房準備について	10

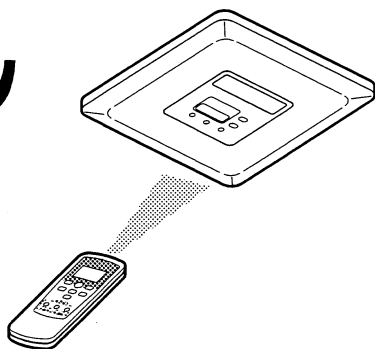

このたびは三菱重工ワイヤレスキットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一、ご使用中にわからないことや異常が生じたとききつとお役にたきます。リモコン操作以外については室内ユニットに同梱してある取扱説明書をよく読みください。

安全上のご注意

■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は、「△警告」、「△注意」に区分していますが、誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「△警告」の欄にまとめて記載しています。しかし、「△注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

■本文中に使われる“図記号”の意味は次のとおりです。



絶対に行わないでください。



必ず指示に従い、行ってください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しく下さい。

△警告

改修は絶対にしないでください。また、修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



修理に不備があると、感電、火災などの原因になります。

エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者にご相談ください。



据え付けに不備があると、感電、火災などの原因になります。

洪水、台風など天災でエアコンが水没した時は、お買い上げの販売店にご相談ください。



運転をすると、故障や、感電、火災などの原因になります。

据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。




ご自分で据付工事をされ不備があると、感電、火災などの原因になります。

△注意

電源スイッチによるエアコンの運転や停止をしないでください。




火災や水漏れの原因になることがあります。また、停電補償が有効に設定されている場合、ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。



各部のなまえと働き

本体表示部とバックアップスイッチ

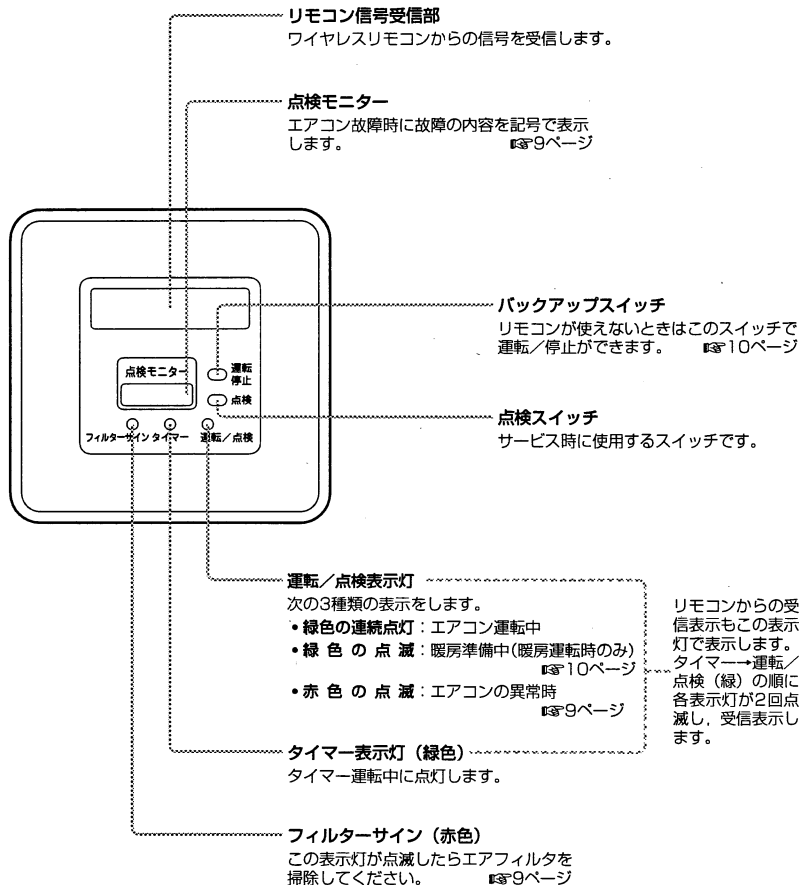



お願い

バックアップスイッチはリモコンの電池切れ、紛失および故障時にお使いください。通常はリモコンボタンで運転操作をしてください。

各部のなまえと働き

ワイヤレスリモコン

・液晶表示部は説明のため全表示内容を記載してあります。

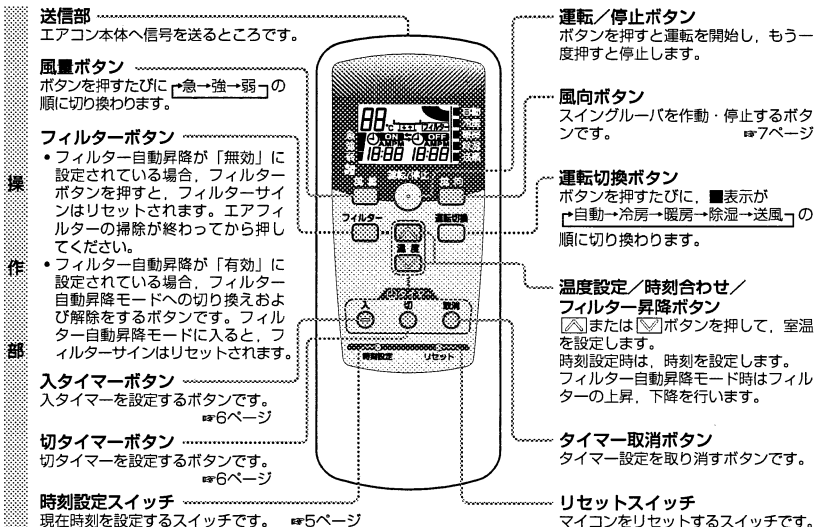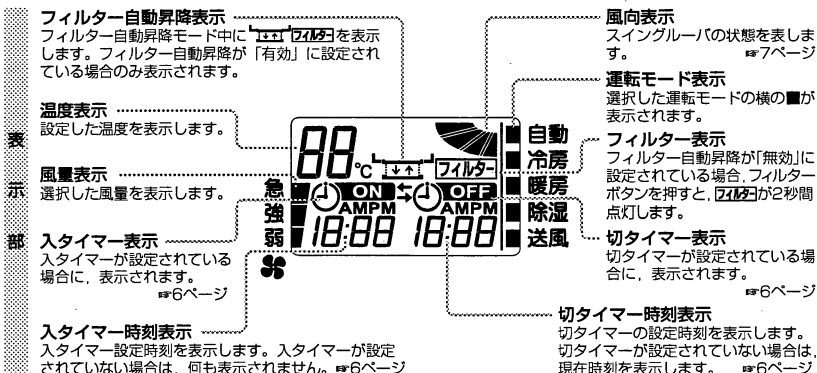

お願い

リモコンの表示に異常がある場合は、リセットスイッチを押してください。

ワイヤレスリモコンの取り扱い方


電池の交換

次のようなときは電池切れです。新しい電池と交換してください。

- 送信してもエアコン本体が受信表示をしないとき。
- 表示部がうすくなったり、表示が出ないとき。

1 裏フタを外す

2 乾電池を交換する (単四・UM-4 2本)

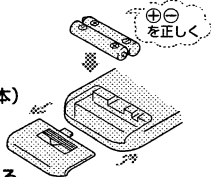


3 裏フタを取り付ける

4 現在時刻を合わせる

☞ 5ページ

表示に異常があった場合はリセットスイッチをボールペンなどで押してください。

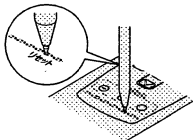

お知らせ

リモコンの設定が「混信防止設定」および「フィルター自動昇降モード」に設定されている場合、電池を取り外しますと初期設定に戻ります。電池を取り外したときは、再度次の操作を行ってください。

混信防止設定方法

【風向】ボタンを押しながら【リセット】スイッチを押すか、【風向】ボタンを押しながら電池を投入すると設定が切り換わります。

フィルター自動昇降モードの設定方法

【フィルター】ボタンを押しながら【リセット】スイッチを押すか、【フィルター】ボタンを押しながら電池を投入すると設定が切り換わります。(フィルター自動昇降モードを解除する場合は、リセットスイッチを押してください)


お願い

- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
- 長期間ご使用にならないときは電池を取り出しておいてください。
- 電池の寿命は約6ヵ月～1年です。(ご使用状況により異なります)

• 電池には「使用推奨期限」が明示されており、エアコンの製造年月により使用期間が短くなる場合があります。

• なお、この期限が過ぎた電池でも使用できることがあります。

電池を入れますと、各運転モードは右図のようにセットされます。5ページをご覧ください。装着および取り出しはリモコンホルダの上部よりスライドさせて行ってください。(なお図は運転中を示しており、停止中は現在時刻のみ表示されます)



操作のしかた

ワイヤレスリモコンの各ボタンをワイヤレスキットの受信部に向けて押すと信号が送信され、正常に受信するとワイヤレスキットの2つの表示灯が順番に点滅表示します。☞ 2ページ

- フィルター自動昇降モードのときは【風向】ボタンで信号が送信されます。☞ 8ページ

お願い

リモコンのボタン操作は、ゆっくりと確実に行ってください。

リモコンホルダのご利用について

リモコンホルダを利用すると壁や柱にリモコンを取り付けることができます。装着および取り出しはリモコンホルダの上部よりスライドさせて行ってください。

お願い

☞ 次のような場所へリモコンを置かないでください。


- 直射日光や強い照明があたるところ。
 - 電気カーペットやストーブの近くなど温度の高くなる場所。
- ☞ ワイヤレスキットのリモコン信号受信部に直射日光や強い照明の光があたっている場合は受信しないことがあります。この場合は日光を遮ったり照明を暗くしてください。
- ☞ リモコンとワイヤレスキット受信部との間を遮らないでください。
 - ☞ エアコンのワイヤレスリモコンを他のワイヤレスリモコン使用の機器(テレビ・ビデオ等)に向かって操作しないでください。
 - ☞ リモコンはていねいに取り扱いってください。
 - ☞ 長期間使わないときは電池を抜き出しておいてください。
 - ☞ リモコンが見当たらないとき、または破損したときでもエアコン本体で運転できます。10ページ「バックアップスイッチの使い方」をご覧ください。

ご使用方法 (ワイヤレスリモコン)

運転のしかた

お読み

- シーズンの初めや長時間停止後に運転するときには、エアコンを保護するため運転開始の12時間前に電源スイッチを入(ON)してください。(クランクケースに通电され、圧縮機を温めます) また、シーズン中は電源スイッチを切らないでください。(圧縮機の停止中にクランクケースヒータに通电し、圧縮機を温めて、液冷媒戻込みによる圧縮機の故障を防止します)
- 節電のため、シーズンオフには電源スイッチを切ってください。(電源スイッチを入れたままですと、クランクケースヒータに通电されたままとなり、運転しなくても電力を消費することになります)
- リモコンのボタン操作は、ゆっくりと確実に行ってください。

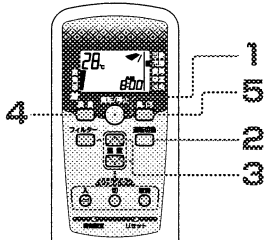

※室温セットのめやす

冷房26~28℃
除湿21~24℃
暖房22~24℃
送風室温セットは不要です

- 運転モードは、停止中でも設定変更できます。
- 毎日同じ条件(運転モード、設定温度、風量、風向)で運転・停止を繰り返す場合は1の運転・停止操作だけでOK! リモコンには前に設定した条件が表示されます。

運転

1 運転/停止ボタンを押す

エアコン本体の運転表示灯(緑色)が点灯し、運転が始まります。リモコン液晶部に設定状態が表示されます。

2 運転切換ボタンを押す

「■」表示の横の運転モードが現在選択されている運転モードです。

→自動→冷房→暖房→除湿→送風」の順に切り換わります。

3 温度設定ボタンを押す

☑または☒ボタンを押して室温をセットします。

4 風量ボタンを押す

→急→強→弱」の順に切り換わります。

5 風向ボタンを押す

効果的な停止位置 ☑☒7ページ

自動運転のとき中間
冷房・除湿運転のとき水平
暖房運転のとき下向


停止

運転/停止ボタンを押す

現在時刻の合わせ方

タイマーは、現在時刻を基準にセットされます。時刻を正しく合わせてください。

【例】午前8時の合わせ方

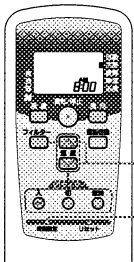

1 時刻設定スイッチを押す

ボールペンの先などで押ししてください。時刻表示が点滅し、現在時刻が設定できます。

2 ☑または☒ボタンを押してAM8:00に合わせる

午前: AM 午後: PM

- 点滅中に☑または☒ボタンを押し続けると早送り、または早戻しになります。

3 時刻設定スイッチを押す


時刻表示の点滅が点灯に変わり、セットが完了します。(60秒以内に必ず押ししてください)

お知らせ

- 時刻の点滅は各ボタンを押したあと60秒間です。この間に時刻のセットをしてください。

■ 入タイマーの使い方

セット時刻に運転を開始します。

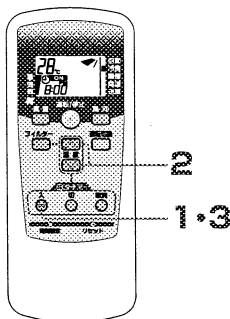

※エアコン運転中に、入タイマーを設定すると、エアコンは一旦停止し、セット時刻になると、運転を開始します。

【例】午前8時に運転させたい場合

1 入タイマーボタンを押す

入タイマー表示 **ON** が点滅します。

2 または ボタンを押してAM8:00に合わせる

または ボタンを押すと、10分ずつ表示が加減します。

3 入タイマーボタンを押す

- 入タイマー表示 **ON** が点滅から点灯に変わり、セットが完了します。(60秒以内に必ず押してください)
受信部のタイマー表示灯が点灯します。
- 午前8時になるとタイマー表示灯が消灯し、エアコンが運転を開始します。

※取 消


- 取消ボタンを押すと、タイマー表示が消え、タイマーはキャンセルされます。
- タイマーをセット後、設定時刻が来る前に、運転/停止ボタンを押すと、タイマー表示が消え、タイマーはキャンセルされます。

※時刻変更

入タイマーボタンを押して再度設定してください。

■ 切タイマーの使い方

セット時刻に運転を停止します。

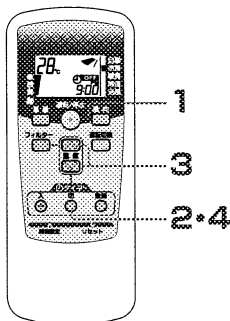

※取 消

- 取消ボタンを押すと、タイマー表示が消え、タイマーはキャンセルされます。
- タイマーをセット後、設定時刻が来る前に、運転/停止ボタンを押すと、タイマー表示が消え、タイマーはキャンセルされます。

※時刻変更

切タイマーボタンを押して再度設定してください。

【例】午後9時に停止させたい場合

1 停止中の場合は運転/停止ボタンを押す

エアコンが運転します。

2 切タイマーボタンを押す

切タイマー表示 **OFF** が点滅します。

3 または ボタンを押してPM9:00に合わせる


または ボタンを押すと、10分ずつ表示が加減します。

4 切タイマーボタンを押す

- 切タイマー表示 **OFF** が点滅から点灯に変わり、セットが完了します。(60秒以内に必ず押してください)
受信部のタイマー表示灯が点灯します。
- 午後9時になるとタイマー表示灯が消灯し、エアコンが停止します。

プログラムタイマーの使い方

プログラムタイマーは、入タイマーと切タイマーを組み合わせると1日2作動（入1回、切1回の2作動）のタイマー運転ができます。一度プログラムタイマーをセットすると毎日同一時刻に運転・停止ができます。

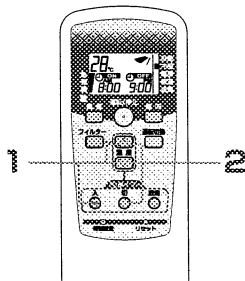

1 入タイマーをセットする

入タイマーボタンを押し、またはボタンで時刻を設定します。

再度入タイマーボタンを押します。

2 切タイマーをセットする

切タイマーボタンを押し、またはボタンで時刻を設定します。

再度切タイマーボタンを押します。

入タイマーと切タイマーの両方が表示されます。矢印の向きは、運転状態によって変わります。



(停止中)



(運転中)

取消

- 取消ボタンを押すと、タイマー表示が消え、タイマーはキャンセルされます。(運転中は運転継続、停止中は停止のままとなります)
- タイマー運転中に運転/停止ボタンを押すと、タイマー表示が消え、タイマーはキャンセルされます。エアコンは停止します。

時刻変更

切タイマーボタンまたは入タイマーボタンを押し、再度設定してください。

お知らせ

切タイマーと入タイマーを同一時刻にセットすることできません。

風向調節のしかた

上下の調節


シングルルーバを動かすときは



運転/停止ボタンを押してから「風向」ボタンを押してください。

- シングルルーバが上下に連続して動き、表示も動きます。

お知らせ シングルルーバの動きと表示の動きは一致しませんが、異常ではありません。



表示が連続して動く

特定の位置で固定したいときは

動いているオートスイング表示を見て固定したい位置に表示がきたとき「風向」ボタンを押してください。

- オートスイング表示がその位置に停止し、続いてシングルルーバが停止し固定されます。

お知らせ オートスイング表示はボタンを押すと即時に停止し、シングルルーバは遅れて停止しますが、異常ではありません。(オートスイング表示と、エアコンのルーバ動作の速さは、同一ではありません)

暖房準備中のシングルルーバの動き




水平位置

「暖房準備」の表示が出ているときは、シングルルーバは自動的に水平位置になります。(リモコンの表示は設定位置のままです)暖房準備が終わると通常の運転に切り換わると、シングルルーバの位置は設定位置に戻ります。

お願い 冷房運転時は長時間下吹きにしないでください。サイドパネルに露が付き滴下することがあります。(FDEの場合)


お好みの吹出位置 (固定の場合)

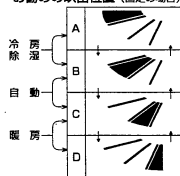


D位置で固定する場合は、縦ルーバを左右に振ってください。(FDE、FDK)

フィルター自動昇降のしかた(フィルター自動昇降パネルを使用の場合)

- △注意 操作をするときは、吸込グリル動作範囲内に人がいないこと、物が無いことを確認のうえ行ってください。
- 吸込グリルがあたるとケガをしたり、物が破損する原因になることがあります。
- △注意 吸込グリル動作中に、吸込グリルやワイヤなどに触れないでください。
- 吸込グリルがぶつかったり、ワイヤが巻きついたりしてケガの原因になることがあります。
- △注意 ワイヤは折り曲げたり、タバコなどの火に触れないでください。
- ワイヤ断線により、吸込グリルやエアフィルターが落下し、ケガの原因になることがあります。

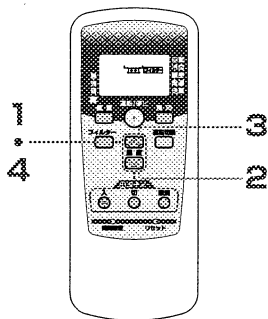


1 フィルターボタンを押す

フィルター自動昇降表示  が点灯します。
本体表示部のタイマー/点検表示灯がフィルター自動昇降モード表示 (ON1秒, OFF2秒の連続点滅) をします。

- エアコンが運転中の場合は、エアコンの運転は自動的に停止します。


2 フィルター下降ボタンを押す

吸込グリルが所定の位置まで下がって自動的に停止します。
下降途中で止めるときは、を押してください。

- エアフィルターを掃除してください。

3 フィルター上昇ボタンを押す

吸込グリルが一旦パネルに収納されたあと数回上下に動いて収納位置の補正をしてから停止します。

上昇途中でやめるときは、を押してください。

4 フィルターボタンを押す

フィルター自動昇降モードが解除され、停止状態に戻ります。


お 願 い

- 停止中に吸込グリルを無理に引き下げないでください。モータやワイヤ破損の原因になることがあります。
- 暖房時、上記1項のフィルターボタンを押した場合、約40秒間室内送風機が回り続けることがありますのでご注意ください。

お 知 ら せ

- 吸込グリルが所定の位置に停止したとき、吸込グリルが傾くことがありますが、収納時に自動補正します。
- 収納位置を補正するとき大きな音がありますが、故障ではありません。
- リモコン複数台制御の場合 (ツイン・トリプル等) は、1回の操作で各ユニットが動作します。

■点検表示灯(赤色)が点滅したときは

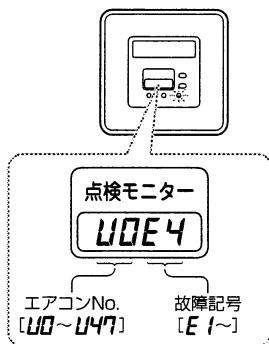

■エアコンに異常が起きています。


- 点検表示灯の点滅と同時にエアコンは停止します。
- 本体表示部の点検モニター部にエアコンNo.と故障記号が表示されます。

▶ 2ページ

■「故障記号」「故障の様子」「エアコンのタイプ」「ユニットの形式名」等をお買い上げの販売店にご連絡ください。

- 運転/停止ボタンを押し、停止にしてください。

■フィルターサインが点滅したときは

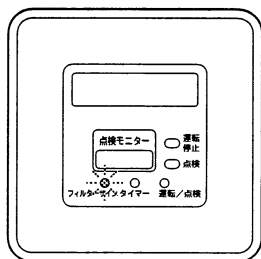

■フィルタの掃除をしてください。


- 延べ運転時間が設定時間になるとフィルターサインが点滅します。
- フィルタの掃除をしたら、リモコンのフィルタボタンを押し、フィルタリセットしてください。

お知らせ

フィルターサイン表示までの延べ運転時間は変更することができます。お買い上げの販売店にご相談ください。

バックアップスイッチの使い方

リモコンの電池切れ、紛失および故障時に本体表示部のバックアップスイッチで応急的にエアコンの運転/停止ができます。

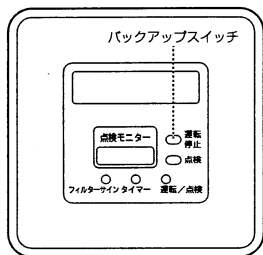

バックアップスイッチを押してください。

運転を開始します。設定内容は次の通りです。

運転モード……………自動 (冷房専用機：冷房)

設定温度……………23℃

風量切換……………急

オートスイング……………停止 (水平)

タイマー……………無効

もう一度押しと停止します。

暖房準備について

暖房準備表示は運転/点検表示灯が緑色の点滅をします。(暖房準備表示をしているときは自動的にスイングルーバが水平になります)

「暖房準備」は次のような場合に表示します。

• 暖房運転開始のとき

冷風の吹出防止のため、暖房運転開始時の室内温度に応じて、室内の送風が停止の状態になります。約2～7分お待ちになれば、自動的に通常の暖房運転に切り換わります。


• 除霜運転中 (暖房運転時) のとき

室外ユニットに霜が付きやすい条件になると自動的に約1時間に1回5～10分間暖房運転を停止 (室内・外ユニットとも送風停止) し、除霜運転を行います。除霜運転終了後は自動的に通常の暖房運転に切り換わります。

• 暖房時に室温調節器が働いたとき

室内の温度が上がり室温調節器が働いたときは自動的に弱風になります。室温が下がると自動的に通常の暖房運転に切り換わります。

「暖房準備」表示中はマイコンが風量をコントロールして冷風の吹き出しを防止しています。

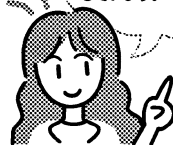

サービスをお申し付けになるときは次のことをお買い上げの販売店にご連絡ください

- エアコンのタイプ：ワイヤレスキット
- ユニットの形式名：
- ご 購 入 日：
- 異 常 の 内 容：できるだけ詳しく。点検表示灯が点滅したときは故障記号を…E1～
- ご 住 所：
- ご 氏 名：
- 電 話 番 号：
- 訪問ご希望日時：

※お客様メモ


ご購入店名： _____	担 当 者： _____
電 話 番 号： _____	ご購入日： 年 月 日

お客様ご相談窓口

アフターサービスはお買い上げ店にご依頼ください。なお、転居その他の理由でお買い上げ店にアフターサービスを依頼することができない場合は、下記のお客様相談センターにご相談ください。（電話番号は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。）

三菱重工空調システム株式会社 サービス本部

お客様相談センター（修理受付、部品、技術相談） フリーダイヤル 0120-975-365

 三菱重工業株式会社

（住所印刷位置 記事6参照）