セゾンエアコン　据付説明書・電気配線工事説明書

FDFP　50D2～160D2

PGA012D300

本説明書は、室内ユニットの据付方法を記載してあります。
電気配線工事の方法は、裏面の電気配線工事の説明書をご覧下さい。
室外ユニットの据付方法及び冷媒配管工事方法は、室外ユニット付属の説明書をご覧下さい。

工事完了後、これだけは再チェック願います。

チェック項目	不良だと	チェック欄
室内外のユニットの取り付けはしっかりしていますか。	落下・振動・騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない、暖まらない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレンはスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は本体に表示の銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
電線の太さは仕様どおりですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない、暖まらない	

〈お願い事項〉

○取扱説明書を見ながら、お客様に実際に操作していただき、正しい運転のしかた（特にエアフィルタの清掃、運転操作のしかた、温度調節の方法）をご指導ください。
○長時間使用しない時は、電源スイッチを切るようにお客様にご指導ください。
電源スイッチを入れたままにしておきますと、クランクケースヒータ等に通電されエアコンを使用しなくても電力を消費することになります。

お願い

○下記に示すような場所での据付、使用は避けてください。
(1) 病院などの電磁波を発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近く。ノイズ発生によるコントローラの誤動作の原因となります。
(2) 潮風が当る所（海浜地区）。外板、熱交の腐食の原因となります。
(3) 油の飛沫や蒸気の多い所（例：調理場、機械工場）、外気が流入しやすい所での据え付け、使用は避けてください。熱交換機の性能低下・腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。
(4) 腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある場所。揮発性引火物を取り扱う所での据え付け、使用は避けてください。熱交の腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。又、可燃性ガスは発火の原因になることがあります。
○溶接作業時などに発生するスパッタが本ユニットにあたった場合、ユニットに損傷を与える可能性があります。ユニットの近くで溶接作業を行う場合は十分な注意をお願いするとともに、ユニット内へのスパッタの進入を防ぐため梱包状態のままとしてください。

⚠ 注意

○下記に据付け上の注意事項を示しますので必ずお守りください。
●直射日光の当たる所にリモコンを設置しないでください。リモコンの故障や変形の原因になることがあります。
●アースを取ってください。アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、誤動作や感電の原因になることがあります。
●漏電ブレーカの取り付けが必要です。漏電ブレーカが取り付けられていないと感電や火災の原因となることがあります。
●エアコンの重量に十分耐えられる場所に確実に設置してください。据付けに不備があるとユニットの落下によるケガや振動運転音増大の原因になります。
●冷媒ガスが漏れた時、室内の冷媒濃度が限界濃度（0.3kg／m^3）を越える恐れのある場合は、窒息防止のために隣室との間の開口部やガス漏れ検知警報と連動する機械換気設置等の取付けが必要となりますので、お買上げの販売店にご相談ください。

床　置　形 11-2/14

据付のまえに

○据付はこの据付説明書に従って正しく行なってください。
○工事計画にあっておりますか。

機種・電源仕様
確認してください
配管・配線・小物部品

付属品

①　フレアナット部断熱用

1	パイプカバー		1個	ガス側用
2	パイプカバー		1個	液側用
3	バンド		4個	

②　据付関係　注）記号1、5は梱包金具兼用です。

1	転倒防止用金具		1個		4	ゴムブッシュ		1個	冷媒・ドレン配管用
2	木ネジ		2個	記号1用	5	L金具		2個	本体(下部)固定用
3	座金		2個	記号③木ネジ用					

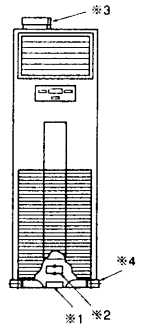

付属品収納場所（梱包時）

※1．吸込グリルを開けると②据付関係の2～4の部品が袋詰めされ、後面板にテープ止めされています。
※2．吸込グリルを開けると①フレアナット部断熱用の1～3の部品が袋詰めされ後面板の上に置かれています。
※3．梱包金具と兼用になっていてユニットを木台に固定しています。(②据付関係1、固定ネジ1ヶ所)
※4．梱包金具と兼用になっていてユニットを木台に固定しています。(②据付関係5、固定ネジ左右1ヶ所)

据付場所の選定

（室内機）

据付スペース　下記に示す寸法以上取ってください。

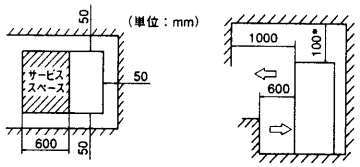

⚠警告
●据え付けは、重量に十分に耐える所に確実に行ってください。強度不足や取り付けが不完全な場合には、ユニットの落下により、ケガの原因になります。

お願い
●点検、メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。

お願い　据付場所は下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
●冷風または温風が十分行きわたる所。
●室外への配管、配線のしやすい所。
●ドレン排水が完全にできる所。
●据付部の床が強固である所。
●直射日光のあたらない所。
●吸込口、吹出口に風の障害のない所。
●火災報知機の誤動作しない所。ショートサーキットしない所。
※加湿器を取り付けた場合は500以上取ってください。

ユニットの搬入、据付

搬　入

お願い
○搬入時は、できるだけ据付現場の近くまで梱包のまま搬入してください。
○やむをえず解梱して搬入する場合は、ナイロンスリングなどで包みユニットを傷つけないよう注意してください。
注）吸込グリル、吹出ルーバ等プラスチック部分を持たないでください。
○解梱後、ユニットを置く場合は、必ずユニット前面側を上にして置いてください

ユニット転倒防止要領

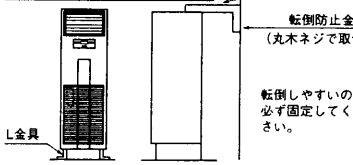

⚠注意　ユニット据付後、吸込グリルにストラップをネジ止めしてください。

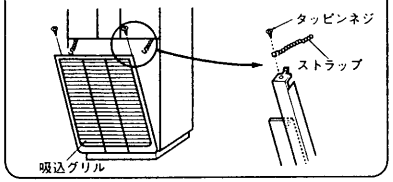

お願い
●ユニットは水平に据付けてください。
前後、左右共勾配は1°以内としてください。

冷媒配管 は室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

冷媒配管時の注意事項

フレアナット締付トルク

φ 6.35：14～18(N·m)，(1.4～1.8kg·m)
φ 9.52：34～42(N·m)，(3.4～4.2kg·m)
φ12.7 ：49～61(N·m)，(4.9～6.1kg·m)
φ15.88：68～82(N·m)，(6.8～8.2kg·m)
φ19.05：100～120(N·m)，(10～12kg·m)

ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。

※液側配管は断熱しないと結露し水もれします。

●ユニットの配管端部のフレアナットは必ず2丁スパナで取り外し配管接続は2丁スパナでしっかりと締め付けてください。
●フレアナット接続時は、フレア背面部に冷凍機油を塗り、最初は3回～4回手回しでネジ込んでください。
●配管は下記材質のものをご使用ください。なお別売配管セットを使用されると便利です。
（材質）リン脱酸銅継目無銅管（C1220T、JIS H3300）
●室内機のフレア接続部は、ガス漏れチェック後、付属の継手用断熱材をかぶせ、両端を付属のバンドでしっかりと締め付けてください。

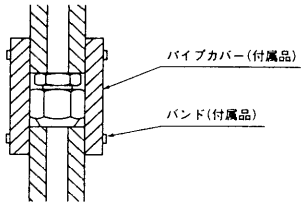

配管・配線取出し位置

50～160

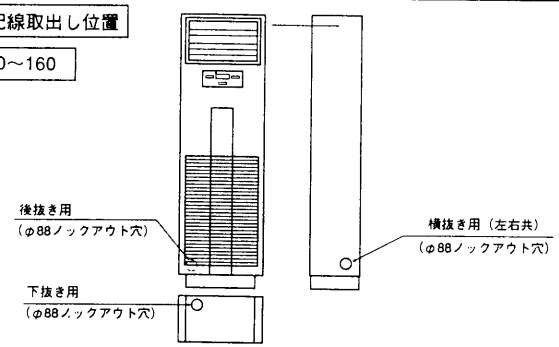

コントロールボックス位置及び電源コード経路

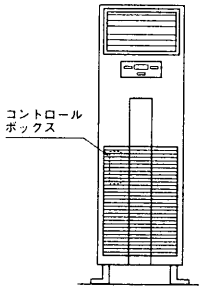

●吸込グリルを開けると左図に示す場所にコントロールボックスが有ります。
カバーを外して施工してください。

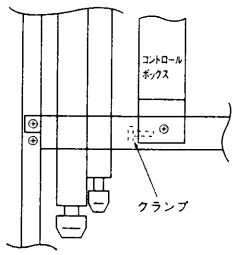

●電源コードは必ずクランプ内を通し、しっかり固定してください。

ドレン配管

⚠警告

ドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接いれないでください。室内に有毒ガスが侵入する恐れがあります。

⚠注意

ドレン配管は、据付説明書に従って確実に排水するように配管し、結露が生じないよう保温してください。配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。

お願い

- ドレン配管は結露が生じないよう保温してください。（特に室内及びユニット内）
- ドレン配管は下り勾配（1/50～1/100）とし途中山越えやトラップを作らないようにしてください。
- ドレン配管は市販の硬質塩ビパイプVP－20を使用してください。

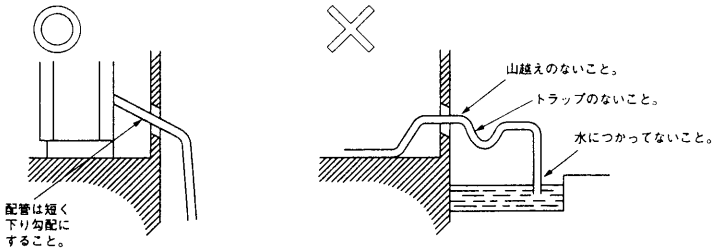

電気配線工事

電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規定に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

Ⓐ 電源・室内外接続線

お願い
室内外接続線は3心ケーブルを使用してください。

シングル機の結線

①電源の取り方は下表の接続パターンから選定し、行ってください。室内電源取り及び室内外別電源取りはできません。(ヒータ用電源は除く)
※例外的な接続方法の場合は所轄の電力会社にご相談の上指示に従ってください。
②室内外接続線は極性がありますので、必ず同一端子台番号間を接続してください。

	ヒータレス(含む冷専)	ヒータ後付時	
		標準的な接続方法	例外的な接続方法
3相機	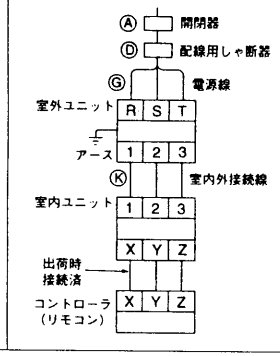	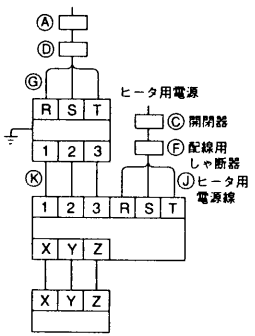	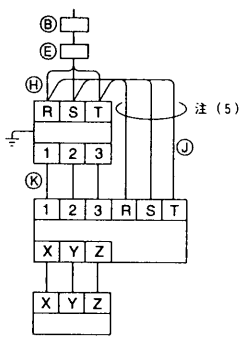

同時発停ブルーラル機の結線

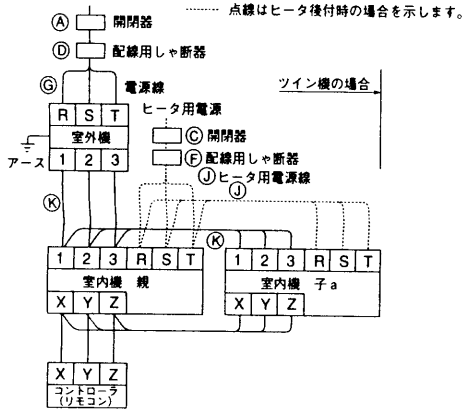

①室内親・子機間は端子台①②③及び ⓍⓎⓏ の同一番号間を接続してください。
②室内基板上のロータリスイッチSW1により、操作パネル(リモコン)通信アドレスを室内親・子機共に同一アドレスに設定してください。
③室内子機は、室内基板上のブルーラルアドレススイッチSW2－1，SW2－2により、子aに設定してください。
④本機を子機にする場合は本機の操作パネル（リモコン）と室内基板までの配線を外してください。

⑤電源投入後、操作パネル（リモコン）の「エアコンNo／点検」スイッチを押し、接続されている室内親・子機No.が操作パネル（リモコン）に表示される事を必ず確認してください。

室内機の親・子設定方法

室内基板上のブルーラルアドレススイッチSW2－1，SW2－2を下表のように設定してください。

工場出荷時「親」設定		室内機	
		親	子a
ブルーラルアドレススイッチ	SW2-1	OFF	OFF
	SW2-2	OFF	ON

開閉器・配線仕様

〈シングル・ブルーラル機：ヒータレス〉

注（1）配線こう長は、電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を越える場合は、内線規定により配線太さを見直してください。
Ⓚの記載なき欄の配線こう長は50mです。
（2）室内外接続線Ⓚは総長70mまでとしてください。

（50／60Hz）

	室外形式		開閉器（A）	配線用しゃ断器（A）	配線太さφmm又はmm²（配線こう長）注（1）		アース線	
			A	D	G	K　注(2)	太さ φmm又はmm²	ねじ
ヒータレス	3相	50	30	15	φ1.6（20／20）	φ1.6	φ1.6	M5
		63	30	20	φ2.0（25／25）	φ1.6	φ1.6	M5
		80	30	30	5.5（31／31）	φ1.6	φ1.6	M5
		112	30	30	5.5（25／25）	φ1.6	φ1.6	M5
		140	50	40	5.5（21／21）	φ1.6	φ2.0	M5
		160	50	40	5.5（20／20）	φ1.6	φ2.0	M5
		224	50	50	8（24／24）	φ1.6（49／49）	φ2.0	M5
		280	60	80	14（31／31）	φ1.6（43／43）	5.5	M6

〈シングル機：ヒータ付〉

注（3）ⒶⒹⒼⓀの仕様については上表のヒータレスと同一です。
（4）配線こう長は、電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を越える場合は、内線規定により配線太さを見直してください。
Ⓙの記載なき欄の配線こう長は50mです。
（5）室内外接続線Ⓚとヒータ用電源線Ⓙは必ず別ケーブルとしてください。

（50／60Hz）

	室外形式		開閉器（A）		配線用しゃ断器（A）		配線太さφmm又はmm²（配線こう長）注（4）		アース線	
			B	C	E	F	H	J　注(5)	太さ φmm又はmm²	ねじ
ヒータ後付時	3相	50	30	30	15/20	15	φ2.0（29／26）	φ1.6（37／36）	φ1.6	M5
		63	30	30	20	15	φ2.0（17／17）	φ1.6（32／32）	φ1.6	M5
		80	30	30	30	15	5.5（22／22）	φ1.6（28／27）	φ1.6	M5
		112	30/50	30	30/40	15	5.5（19／19）	φ1.6（25／25）	φ1.6/φ2.0	M5
		140	50	30	40	15	5.5/8.0（17／26）	φ1.6（22／22）	φ2.0	M5
		160	50	30	50	15	8.0（24／24）	φ1.6（22／22）	φ2.0	M5
		224	50/60	30	50/60	15	8.0/14.0（22／34）	φ2.0（23／22）	φ2.0/5.5	M5/M6
		280	100	30	75	30	14.0（30／27）	5.5（33／33）	5.5	M6

〈ブルーラル機：ヒータ後付時〉

注（6）ⒶⒹⒼⓀの仕様については上表のヒータレスと同一です。
（7）配線太さⒿは20mまでの電圧降下（2%）を見込んであります。現地の配線が20mを越える場合は、内線規定により配線太さを見直してください。

	室内ヒータ合計容量	開閉器（A）	配線用しゃ断器（A）	配線太さ φmm又はmm² 注(7)
		C	F	J
ヒータ後付時	6.9kw以下	30	20	φ2.0

室外形式	アース線	
	太さ φmm又はmm²	ねじ
160～ 280	5.5	M6

Ⓑ 操作パネル(リモコン)

操作パネル(リモコン)の点検方法

●操作パネルの設定を変更する等により、操作パネルを取りはずす場合

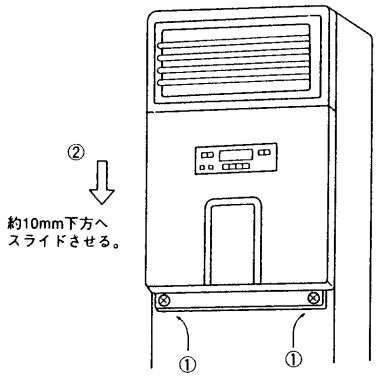

※操作パネルは、センターパネルを取りはずし、センターパネル裏面より、取りはずします。

①吸込みグリルを取りはずし、センターパネル下部のタッピンネジ2箇所をはずします。
②センターパネルを約10mm下方へスライドさせた後手前に引き出し、センターパネルを本体より取りはずします。
③センターパネル裏面の、操作パネル固定タッピンネジ2箇所をはずし、操作パネルを取りはずします。

操作パネルコードを延長する場合の注意

▶ 最大総延長600m

コードは必ずシールド線を使用してください。
●全形式：0.3mm²×3心［MVVS3C（京阪電線）］
注（1）延長距離が100mを超える場合は下記のサイズに変更してください。
100～200m以内……0.5mm²×3心
～300m以内……0.75mm²×3心
～400m以内……1.25mm²×3心
～600m以内……2.0mm²×3心
●シールド線は必ず片方のみをアースしてください。

Ⓒ 複数操作パネル（リモコン）使用時の親子設定

室内ユニット1台（又は1グループ）に対して最大2個までのコントローラ（リモコン）を接続できます。

①子操作パネル（リモコン）の操作パネル（リモコン）連結線（3心）は室内ユニットから取る方法と親操作パネル（リモコン）からの渡り配線による方法があります。

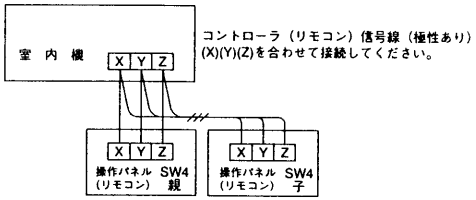

②子操作パネル（リモコン）のジャンパ線J11を子に設定（開放）してください。工場出荷時は親設定です。

Ⓓ 1操作パネル（リモコン）による複数台室内ユニット制御

室内ユニット最大16台まで接続可能です。

①各室内ユニット間を3心の操作パネル（リモコン）線にて渡り配線してください。延長操作パネル（リモコン）線については、前記の項〔操作パネル（リモコン）コードを延長する場合の注意〕をご覧ください。

②室内基板上のロータリースイッチSW1により、操作パネル（リモコン）通信アドレスを重複しないよう「0」～「F」に設定してください。

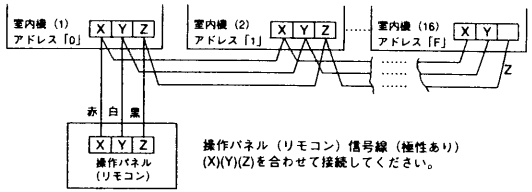

③電源投入後、操作パネル（リモコン）の「エアコンNo／点検」スイッチを押し、接続されている室内機アドレスが操作パネル（リモコン）に表示されることを必ず確認してください。

Ⓔ 冷房試運転操作

操作パネル（リモコン）を次の手順で操作してください。

①「運転」ボタンを押して、運転する。
②「モード」スイッチにより冷房を選択する。
③「▽」スイッチと「セット」スイッチを同時に押す。
設定温度が5℃になり、室温表示部が、室内熱交温度情報に変わります。

表　示	室内熱交温度
n3	24℃以上
n2	16～24℃
n1	8～16℃
n0	8℃以下

●試運転時、正常に動作しない場合は、室内・外ユニットに貼付の結線銘板の点検表示を参照し、点検してください。

Ⓕ 機能の設定

冷房専用機への切り換え方法

下図の"J10"をカットすると冷房専用機に切り換わります。操作パネルの取り外し方は上記の操作パネル(リモコン)の点検方法をご参照ください。

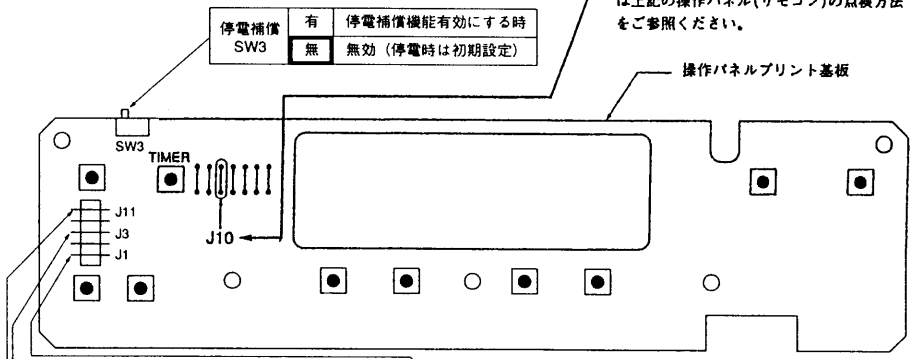

タイマ機能ジャンパJ3	開放	タイマーを無効にする時
	短絡	タイマー機能を選択できます
リモコンジャンパJ11	開放	子リモコン(親子リモコン制御)
	短絡	親リモコン
吸込温度表示ジャンパJ1	開放	温度表示を消したい時
	短絡	吸込温度表示をする時

□ 囲み工場出荷時の設定

セゾンエアコン　据付説明書・電気配線工事説明書

FDF　224D2, 280D2

PSB012D481

本説明書は、室内ユニットの据付方法を記載してあります。
電気配線工事の方法は、裏面の電気配線工事の説明書をご覧ください。
室外ユニットの据付方法及び冷媒配管工事方法は、室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

本ユニットを冷専機としてご使用になる場合は裏面に示す冷専機への切り換え方法をご覧ください。

工事完了後、これだけは再チェック願います。

チェック項目	不良だと	チェック欄
室内外ユニットの取り付けはしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない、暖まらない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレンはスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は本体に表示の銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
電線の太さは仕様どおりですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない、暖まらない	

〈お願い事項〉
○取扱説明書を見ながら、お客様に実際に操作していただき、正しい運転のしかた（特にエアフィルタの清掃、運転操作のしかた、温度調節の方法）をご指導ください。
○長時間使用しない時は、電源スイッチを切るようにお客様にご指導ください。
電源スイッチを入れたままにしておきますと、クランクケースヒータ等に通電されエアコンを使用しなくても電力を消費することになります。

お願い

○下記に示すような場所での据付、及び使用は、避けてください。
(1) 病院などの電磁波を発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近く。ノイズ発生によるコントローラの誤動作の原因となります。
(2) 潮風が当たる所(海浜地区)。外板、熱交の腐食の原因となります。
(3) 油の飛沫や蒸気の多い所(例：調理場、機械工場)、外気が流入しやすい所での据え付け、使用は避けてください。熱交換器の性能低下・腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。
(4) 腐食性ガス(亜硫酸ガスなど)、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある場所。揮発性引火物を取り扱う所での据え付け、使用は避けてください。熱交の腐食、プラスチック部品の破損の原因となります。又、可燃性ガスは発火の原因になることがあります。
○溶接作業時などに発生するスパッタが本ユニットにあたった場合、ユニットに損傷を与える可能性があります。ユニットの近くで溶接作業を行う場合は十分な注意をお願いするとともに、ユニット内へのスパッタの進入を防ぐため梱包状態のままとしてください。

⚠ 注意

○下記に据付け上の注意事項を示しますので必ずお守りください。
●直射日光の当たる所にリモコンを設置しないでください。リモコンの故障や変形の原因になることがあります。
●アースを取ってください。アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、誤動作や感電の原因になることがあります。
●漏電ブレーカの取り付けが必要です。漏電ブレーカが取り付けられていないと感電や火災の原因となることがあります。
●エアコンの重量に十分耐えられる場所に確実に設置してください。据付けに不備があるとユニットの落下によるケガや振動運転音増大の原因になります。
●冷媒ガスが漏れた時、室内の冷媒濃度が限界濃度（0.3kg／m³）を越える恐れのある場合は、窒息防止のために隣室との間の開口部やガス漏れ検知警報と連動する機械換気設置等の取付けが必要となりますので、お買上げの販売店にご相談ください。

据付のまえに

○据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
○工事計画にあっておりますか。

機種・電源仕様
確認してください
配管・配線・小物部品

付属品

①フレアナット部断熱用（224，280には付属していません）

1	パイプカバー		1個	ガス側用
2	パイプカバー		1個	液側用
3	バンド		4個	

②据付関係　注）記号1、6は梱包金具兼用です。

1	転倒防止金具		1個	
2	タッピンネジ		5個	記号1用（内3個予備）
3	木ネジ		2個	記号1用

4	座金		2個	記号③木ネジ用
5	ゴムブッシュ		1個	冷媒・ドレン配管用
6	L金具		2個	本体(下部)固定用
7	付属配管セット		1セット	右、後、(下)抜き用

据付場所の選定

（室内機）

据付スペース　下記に示す寸法以上取ってください。

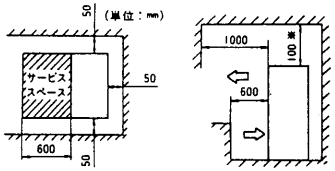

⚠ 警告
●据え付けは重量に十分に耐える所に確実に行ってください。強度不足や取り付けが不完全な場合には、ユニットの落下により、ケガの原因になります。

お願い
●点検、メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。

お願い　据付場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
●冷風または温風が十分行きわたる所。
●室外への配管、配線のしやすい所。
●ドレン排水が完全にできる所。
●据付部の床が強固である所。
●直射日光のあたらない所。
●吸込口、吹出口に風の障害物のない所。
●火災報知器の誤動作しない所、ショートサーキットしない所。
※加湿器を取り付けた場合は500以上取ってください。

付属品収納場所（梱包時）

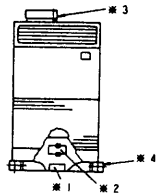

※1．吸込グリルを開けると②据付関係の2～5の部品が袋詰めされ、後面板にテープ止めされています。
※2．吸込グリルを開けると①フレアナット部断熱用の1～3の部品が袋詰めされ後面板の上に置かれています。
※3．梱包金具と兼用になっていてユニットを木台に固定しています。（②据付関係1、固定ネジ1ヶ所）
※4．梱包金具と兼用になっていてユニットを木台に固定しています。（②据付関係6、固定ネジ左右1ヶ所）

ユニットの搬入、据付

搬　入

お願い
●搬入時は、できるだけ据付現場の近くまで、梱包のまま搬入してください。
●やむをえず解梱して搬入する場合は、ナイロンスリングなどで包みユニットを傷つけないよう注意してください。
注）吸込グリル、吹出ルーバ等プラスチック部分を持たないでください。
●解梱後、ユニットを置く場合は、必ずユニット前面側を上にして置いてください。

ユニット転倒防止要領

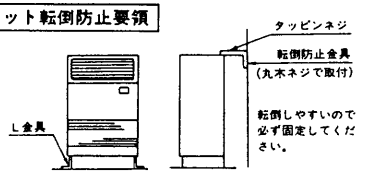

お願い
●ユニットは水平に据付けてください。
前後、左右共勾配は1°以内としてください。

冷媒配管

は室外ユニット付属の説明書をご覧ください。

冷媒配管時の注意事項

フレアナット締付トルク

φ 6.35：14～18(N·m)，(1.4～1.8kg·m)
φ 9.52：34～42(N·m)，(3.4～4.2kg·m)
φ12.7 ：49～61(N·m)，(4.9～6.1kg·m)
φ15.88：68～82(N·m)，(6.8～8.2kg·m)
φ19.05：100～120(N·m)，(10～12kg·m)

フランジ部ボルト締付トルク

30～40(N·m)，(3～4kg·m)

ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。

※液側配管は断熱しないと結露し水もれします。

- ユニットの配管端部のフレアナットは必ず2丁スパナで取り外し配管接続は2丁スパナでしっかりと締め付けてください。
- フレアナット接続時は、フレア背面部に冷凍機油を塗り、最初は3回～4回手回しでネジ込んでください。
- 配管は下記材質のものをご使用ください。なお別売配管セットを使用されると便利です。
  （材質）リン脱酸銅継目無鋼管（C1220T、JIS　H3300）
- 室内機のフレア接続部は、ガス漏れチェック後、付属の継手用断熱材をかぶせ、両端を付属のバンドでしっかりと締め付けてください。

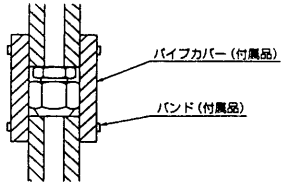

配管・配線取出し位置

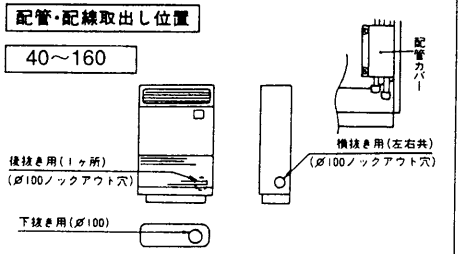

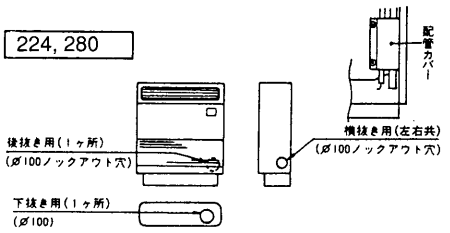

お願い

- 配管部に取り付けてある配管カバー（タッピンネジ2ヶ所固定）を必ず外して施工してください。
- 50～ 160の場合：右、後抜きの場合は付属の②据付関係7の付属配管セットを使用してください。下抜きの場合もロー付を併用すれば付属配管を使用出来ます。付属配管の説明書をご参照ください。右、下抜きの場合、配管はユニット内では曲げることができませんので事前に寸法を決めて曲げ加工をユニット外部で行ってください。
- 224H，280Hの場合：右抜きの場合の付属の②据付関係7の付属配管セットを使用してください。左、下、後抜きの場合は、付属配管セットの配管を流用して配管セットに付属の説明書に従って、施工してください。
- 配管施工後、配管カバーは必ず取り付けてください。取り付けないと配管のふくらみにより吸込グリルが付かないことがあります。
- 224H，280Hは、ロー付時にドレンホースを焼かないようご注意ください。その他機種で万一ロー付する場合も同様にご注意ください。

コントロールボックス位置及び電源コード経路

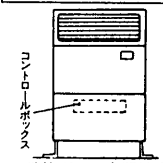

- 吸込グリルを開けると上図に示す場所にコントロールボックスが有ります。カバーを外して施工してください。

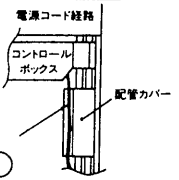

お願い

電源コードは必ず配管カバーの横を通してください。
配管カバーの内にはいれないでください。

ドレン配管

⚠ 警告

ドレン配管はイオウ系ガス等有害ガスの発生する排水溝に直接いれないでください。室内に有害ガスが侵入する恐れがあります。

⚠ 注意

- ドレン配管は、据付説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温してください。配管工事に不備があると、水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。

お願い

- ドレン配管は結露が生じないよう保温してください。(特に室内及びユニット内)
- ドレン配管は下り勾配（1/50～1/100）とし途中山越えやトラップを作らないようにしてください。
- ドレン配管は市販の硬質塩ビパイプVP－20を使用してください。

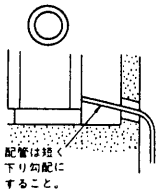

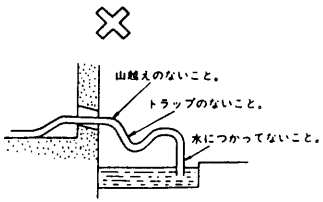

電気配線工事

電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規定に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

Ⓐ 電源・室内外接続線

お願い
室内外接続線は3心ケーブルを使用してください。

シングル機の結線

①電源の取り方は下表の接続パターンから選定し、行ってください。室内電源取り及び室内外別電源取りはできません。(ヒータ用電源は除く)
※例外的な接続方法の場合は所轄の電力会社にご相談の上指示に従ってください。
②室内外接続線は極性がありますので、必ず同一端子台番号間を接続してください。

	ヒータレス(含む冷専)	ヒータ後付時	
		標準的な接続方法	例外的な接続方法
3相機	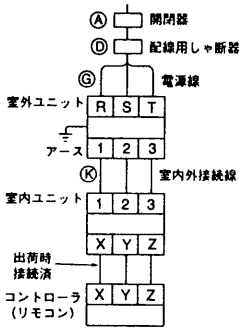	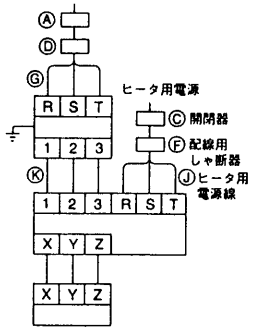	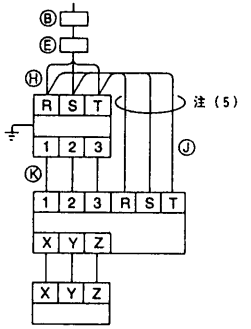

同時発停ブルーラル機の結線

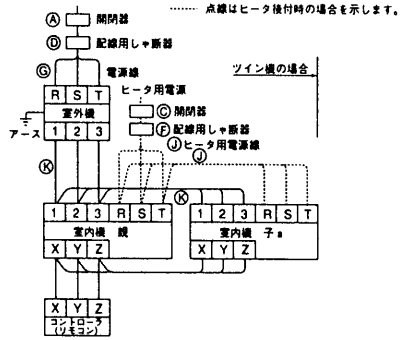

①室内親・子機間は端子台①②③及びⓍⓎⓏの同一番号間を接続してください。
②室内基板上のロータリスイッチSW1により、コントローラ(リモコン)通信アドレスを室内親・子機共に同一アドレスに設定してください。
③室内子機は、室内基板上のブルーラルアドレススイッチSW2－1，SW2－2により、子aに設定してください。

④電源投入後、コントローラ(リモコン)の「エアコンNo／点検」スイッチを押し、接続されている室内親・子機No.がコントローラ(リモコン)に表示される事を必ず確認してください。

室内機の親・子設定方法

室内基板上のブルーラルアドレススイッチSW2－1，SW2－2を下表のように設定してください。

工場出荷時「親」設定		室内機	
		親	子a
ブルーラルアドレススイッチ	SW2-1	OFF	OFF
	SW2-2	OFF	ON

開閉器・配線仕様

〈シングル・プルーラル機：ヒータレス〉

注 (1) 配線こう長は、電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を越える場合は、内線規定により配線太さを見直してください。
Ⓚ の記載なき欄の配線こう長は50mです。
(2) 室内外接続線 Ⓚ は総長70mまでとしてください。

(50／60Hz)

	室外形式		開閉器（A）	配線用しゃ断器（A）	配線太さφmm又はmm²（配線こう長）注 (1)		アース線	
			A	D	G	K 注(2)	太さ φmm又はmm²	ねじ
ヒータレス	3相	50	30	15	φ1.6 (20／20)	φ1.6	φ1.6	M5
		63	30	20	φ2.0 (25／25)	φ1.6	φ1.6	M5
		80	30	30	5.5 (31／31)	φ1.6	φ1.6	M5
		112	30	30	5.5 (25／25)	φ1.6	φ1.6	M5
		140	50	40	5.5 (21／21)	φ1.6	φ2.0	M5
		160	50	40	5.5 (20／20)	φ1.6	φ2.0	M5
		224	50	50	8 (24／24)	φ1.6 (49／49)	φ2.0	M5
		280	60	60	14 (31／31)	φ1.6 (43／43)	5.5	M6

〈シングル機：ヒータ付〉

注 (3) ⒶⒹⒸⓀ の仕様については上表のヒータレスと同一です。
(4) 配線こう長は、電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を越える場合は、内線規定により配線太さを見直してください。
Ⓙの記載なき欄の配線こう長は50mです。
(5) 室内外接続線 Ⓚ とヒータ用電源線 Ⓙ は必ず別ケーブルとしてください。

(50／60Hz)

	室外形式		開閉器（A）		配線用しゃ断器（A）		配線太さφmm又はmm²（配線こう長）注 (4)		アース線	
			B	C	E	F	H	J 注(5)	太さ φmm又はmm²	ねじ
ヒータ後付時	3相	50	30	30	15/20	15	φ2.0 (29／26)	φ1.6 (37／36)	φ1.6	M5
		63	30	30	20	15	φ2.0 (17／17)	φ1.6 (32／32)	φ1.6	M5
		80	30	30	30	15	5.5 (22／22)	φ1.6 (28／27)	φ1.6	M5
		112	30/50	30	30/40	15	5.5 (19／19)	φ1.6 (25／25)	φ1.6/φ2.0	M5
		140	50	30	40	15	5.5/8.0 (17／26)	φ1.6 (22／22)	φ2.0	M5
		160	50	30	50	15	8.0 (24／24)	φ1.6 (22／22)	φ2.0	M5
		224	50/60	30	50/60	15	8.0/14.0 (22／34)	φ2.0 (23／22)	φ2.0/5.5	M5/M6
		280	100	30	75	30	14.0 (30／27)	5.5 (33／33)	5.5	M6

〈プルーラル機：ヒータ後付時〉

注 (6) ⒶⒹⒸⓀ の仕様については上表のヒータレスと同一です。
(7) 配線太さⒿは20mまでの電圧降下（2%）を見込んであります。現地の配線が20mを越える場合は、内線規定により配線太さを見直してください。

ヒータ後付時	室内ヒータ合計容量	開閉器（A）	配線用しゃ断器（A）	配線太さ φmm又はmm² 注(7)
		C	F	J
	6.9kw以下	30	20	φ2.0

室外形式	アース線	
	太さ φmm又はmm²	ねじ
160～ 280	5.5	M6

Ⓑ コントローラ

コントローラの点検方法

●万一のトラブルによりコントローラを取りはずす方法

1．フロントパネル右上のコントローラの蓋をあけてください。

2．※下図に従い、上ケースを外し手前にゆっくり引き出してください。プリント基板、配線がついているので十分ご注意ください。

3．パネル内部コントローラ下ケースの固定ネジ2ヶ所をはずし、コントローラ本体を手前に引き出し、下方にある配線コネクタをはずしてください。

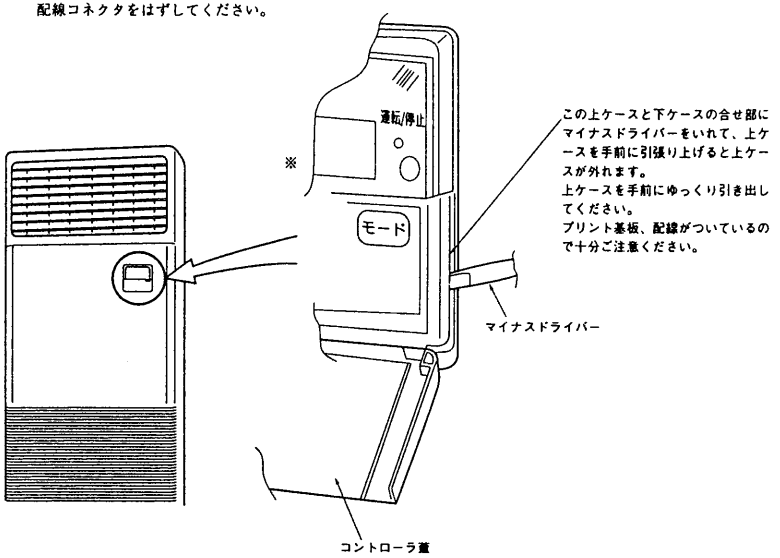

コントローラ下ケースの固定ネジ2ヶ所をはずしコントローラ本体を手前に引き出し下方にある配線コネクタをはずす。

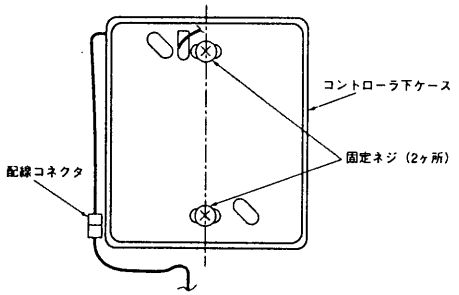

コントローラコードを延長する場合の注意

▶ 最大総延長600m

コードは必ずシールド線を使用してください。

●全形式：0.3mm²×3心［MVVS3C（京阪電線）］

注（1）延長距離が100mを超える場合は下記のサイズに変更してください。

100～200m以内……0.5mm²×3心

～300m以内……0.75mm²×3心

～400m以内……1.25mm²×3心

～600m以内……2.0mm²×3心

●シールド線は必ず片方のみをアースしてください。

Ⓒ 複数コントローラ（リモコン）使用時の親子設定

室内ユニット1台（又は1グループ）に対して最大2個までのコントローラ（リモコン）を接続できます。

①子コントローラ（リモコン）のコントローラ（リモコン）連結線（3心）は室内ユニットから取る方法と親コントローラ（リモコン）からの渡り配線による方法があります。

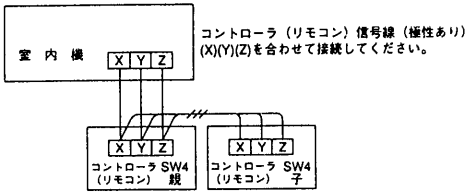

②子コントローラ（リモコン）の切換スイッチSW4を子に設定してください。工場出荷時は親設定です。

（注）コントローラ（リモコン）センサ有効設定は親コントローラ（リモコン）のみ可能です。親コントローラ（リモコン）を室温検知させる位置に取付けてください。

Ⓓ 1コントローラ（リモコン）による複数台室内ユニット制御

室内ユニット最大16台まで接続可能です。

①各室内ユニット間を3心のコントローラ（リモコン）線にて渡り配線してください。延長コントローラ（リモコン）線については、前記の項〔コントローラ（リモコン）コードを延長する場合の注意〕をご覧ください。

②室内基板上のロータリースイッチSW1により、コントローラ（リモコン）通信アドレスを重複しないよう「0」～「F」に設定してください。

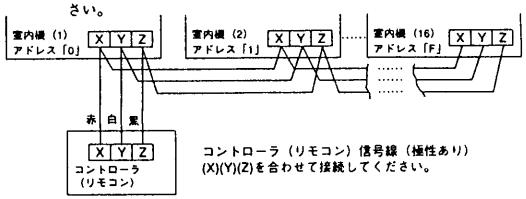

③電源投入後、コントローラ（リモコン）の「エアコンNo／点検」スイッチを押し、接続されている室内機アドレスがコントローラ（リモコン）に表示されることを必ず確認してください。

Ⓔ 冷房試運転操作

コントローラ（リモコン）を次の手順で操作してください。

①「運転」ボタンを押して、運転する。

②「モード」スイッチにより冷房を選択する。

③「▽」スイッチと「セット」スイッチを同時に押す。
設定温度が5℃になり、室温表示部が、室内熱交温度情報に変わります。

表　示	室内熱交温度
n3	24℃以上
n2	16～24℃
n1	8～16℃
n0	8℃以下

●試運転時、正常に動作しない場合は、室内・外ユニットに貼付の結線銘板の点検表示を参照し、点検してください。

Ⓕ 冷房専用機への切り換え方法

工場出荷時はヒーポン設定となっておりますので下図に示す要領にてコントローラ（リモコン）の機種切換スイッチSW1の設定を"冷"に変更してください。コントローラの取り外し方は上記のコントローラの点検方法をご参照ください。

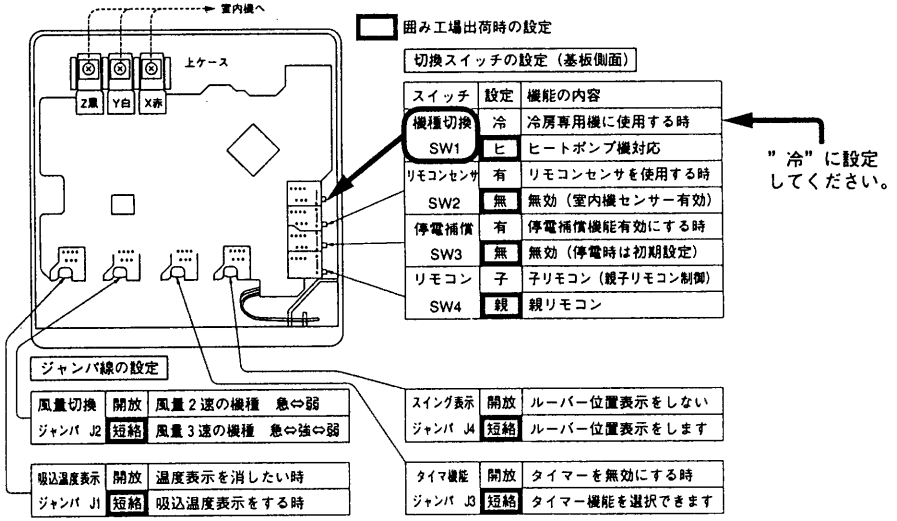

FDF