

床置形ローポーイタイプ(隠蔽形) 据付工事説明書

PGD012D013
202001

三菱重工

本説明書は、室内ユニットの据付方法を記載しております。
電気配線（室内）は、電気配線工事説明書をご覧ください。リモコンの取扱方法は、リモコン付属の説明書をご覧ください。ワイヤレスキットの取扱方法は、ワイヤレスキット付属の説明書をご覧ください。

室外ユニットの据付方法、電気配線（室外）及び冷媒配管工事方法は、室外ユニットの付属の説明書をご覧ください。
また、故障診断は、室内ユニットの結線銘板をご覧ください。

この室内ユニットは、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、海外においてはアフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

安全上のご注意

- 据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、**【警告】**、**【注意】**に区分していますが、誤った据付けをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に**【警告】**の欄にまとめて記載しています。しかし、**【注意】**の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ここで使われる「図記号」の意味は右のとおりです。□ 絶対に行わない **①②** 必ず指示に従い行う
- 据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法、お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方、温度調節の方法など）をお客様に説明してください。
- この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しいお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

△警告

- 据付けは、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。
据付けに不備があると破裂、ケガの原因になります。
- 小部屋に据付する場合は万一冷媒が漏れても、限界濃度を超えない対策をする。（JRA GL-13）
限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据付ける。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。
- 設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。
当社指定の部品を使用しないと、ユニット落下、水漏れ、火災、感電などの原因になります。
- 作業中に冷媒が漏れると換気をする。
冷媒が冷気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- 据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。
強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、ケガの原因になります。
- 台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。
据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。
- エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒以外の空気などを入れない。
空気などを混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。
- 電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。
- 室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。
カバーの取付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。
- 据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていなければ確認する。
冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- 配管、フレアナット、工具はR30°またはR45°OA度を使用する。
既存（R22）の部品を使用すると、機器の故障とともに冷凍サイクルの破裂などの重大な事故の原因になります。
- フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締付ける。
フレアナットの締付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になります。
- ドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れない。
室内に有毒ガスが侵入し、中毒や酸素欠乏がある恐れがあります。また、室内機を腐食させ、故障や冷媒漏れの原因になります。
- 据付作業では圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取付ける。
冷媒が室内に漏れ、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。
- ポンプダウン作業では、サービスバルブを閉じた後配管を外す前に圧縮機を停止する。
圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。
- オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取り付けは専門業者に依頼する。
ご自分で取付けされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。
- 改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
- エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。
据付けに不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
- 室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ずOFFする。
点検・修理にあたって、電源ブレーカがONのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。
- バネやガードを外した状態で運転しない。
機器の回転部、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどの感電によるケガの原因になります。
- 元電源を切った後に電気工事を行う。
感電、故障や動作不良の原因になります。

△注意

- アース（接地）を確実に行う。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電や火災の原因になります。
- 漏電遮断器は必ず取り付ける。
漏電遮断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になります。
- 正しい容量の全極遮断するブレーカ（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）・配線遮断器）を使用する。
- 正しい容量のヒューズ以外は使用しない。
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になります。
- 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない。
万一大ガスがユニットの周囲に漏ると、発火の原因になります。
- 腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある所、揮発性引火物を取扱う所での据付け、使用は行わない。
熱交の蓄食、プラスチック部品の破損などの原因になります。また可燃性ガスは発火の原因になります。
- 工事、点検、メンテナンス作業のための規定のスペースを確保してください。
スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になります。
- 洗濯室など、水の掛かる所では使用しない。
室内ユニットは水の浸入に対する保護はしておりません。水が掛かると感電、火災などの原因になります。
- 食品・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない。
保存物の品質低下などの原因になります。
- 病院、通信事業者などの電磁波を発生する機器、高周波の発生などでは据付け、使用しない。
インバータ機器、自家発電機、周波数変換機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤作動や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与える人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になります。
- 直射日光の当たる所にリモコンを設置しない。
リモコンの故障や変形の原因になります。
- 次の場所への据付けは避ける。
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなど、・カーボン繊維や金属粉、パウダーなどが浮遊する所
・機器に影響する物質の発生する所
・車両・船舶等移動するもののへの設置
・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
・高周波を発生する機械を使用する所
・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・積雪の多い所
・海浜地区等塩分の多い所
性能を著しく低下させたり、部品が腐食、破損したりする原因になります。
- 次の場所への室内機の据付けは避ける。（機種により異なる制限があるが、その指示に従うこと）
・吸込口、吹出口に風の障害物がある所
・強度が不十分で振動が発生する所
・ワイヤレス機の場合、受光部に直接太陽光や強い光が当たる所
・高周波に影響される機器のある所（TV およびラジオ等の近傍）
・ドレンの排水がとれない所
性能や機能等に影響をおよぼす原因になります。
- エアコンの下部には、漏れで困るものは置かない。
湿度が80%以上の時や、ドレン排水が詰まつた場合に、室内ユニットから露が滴下し損害が生じことがあります。
- 長期使用で傷んだままの据付台を使用しない。
傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガなどの原因になります。
- 室内ユニット近くで溶接作業を行う場合は十分注意し、室内ユニット内へのスパッタの進入を防止する。
溶接作業時に発生するスパッタが室内ユニットにあたった場合、ドレン管などに損傷（ピンホール）をあたえ、水漏れなどの原因になります。
- ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管する。
不確実な場合、屋内に漏水し、家財などを濡らす原因になります。
- GHP（ガスヒートポンプ）の場合、室外ユニットの排気ドレン管と室内ユニットの排水ドレン管は共用しない。
室内に有毒ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になります。
- 冷媒配管工事終了後は窒素ガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。
万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。
- ドレン配管は下り勾配（1/100以上）とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けない。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認する。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保する。
- 冷媒配管の断熱は露結しないように確実に行う。
不完全な断熱施工を行っておらず、配管など表面が露結して、露たれなどを発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。
- 室外ユニットは、小動物のすみかになるような場所に設置しない。
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になります。
- ドレンの運搬は十分注意して行う。
20kg以上の場合は原則として2人以上で行ってください。PPバンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないで下さい。素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。
- 梱包材の処理は確実に行う。
梱包材にケギなどの金属あるいは、木片などを使用していますので放置状態にしますとケガをすることがあります。
- フィルタははずしたまま運転しない。
内部に油・ゴミなどが詰まり、故障の原因になります。
- 濡れた手でスイッチを操作しない。
感電の原因になります。
- 運転中の冷媒配管を素手で触れない。
運転中の冷媒配管は流れの冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触ると凍傷や、やけどになります。
- エアコンを水洗いしない。
感電の原因になります。
- 運転停止後、すぐに電源を切らない。
必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になります。
- 電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。
火災や水漏れの原因になります。ファンが突然回り、ケガの原因になります。

①据付け前に

- 据付けはこの据付説明書に従って正しく行ってください。
- 次の項目を確認してください。
- 機種・電源仕様 ○配管・配線・小物部品 ○付属品

付属品

据付け	冷媒配管用				ドレン配管用		
	床面固定金具	パイプカバー	パイプカバー	バンド			
2個			1個	1個	8本	1個	1個
ガス管断熱用	液管現地側用（長さ150mm）	熱交換器膨張弁ボックス	熱交換器膨張弁ボックス	パイプカバー固定用	ガス配管接続用	ドレン配管接続用	

②室内ユニットの据付け場所の選定

本室内ユニットは、床面固定と壁面固定の2通りの固定が可能です。据付け場所より選択してください。

①据付け場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。

- ・冷風または温風が十分に行きわたる所。
- ・据付け・サービス時の作業スペースが確保できる所。
- ・ドレン排水が確実にできる所。ドレン勾配のとれる所。
- ・吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
- ・侵入外気の影響のない所。
- ・直射日光の当たらない所。
- ・周囲の露点温度が23°C以下、相対湿度80%以下の所。

【本室内ユニットはJIS 露付条件（室内：27°C / 78% RH）にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、室内ユニット周囲が上記条件以上の高湿度露困気の状態で運転すると水滴が落下する恐れがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの全ておよび配管、ドレン配管にさらに10~20mmの断熱材を取付けてください。

・テレビ、ラジオより1m以上離れた所。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）

・室内ユニットの直近に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器など濡れて困るものを置かない所。

・調理器具が発する熱の影響を受けない所。

・油・粉・蒸気等を直接吸込まない所。

・蛍光灯・白熱灯よりできるだけ離れた所。


・ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができないことがあります。

②据付けようとする場所が室内ユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁等で補強して据付け作業を行ってください。強度不足の場合は、室内ユニット転倒によるケガの原因になります。

③室内ユニットを隣接して設置する場合は、室内ユニット間距離を4~5m以上離して設置してください。



室内ユニット据付けスペース

単位:mm

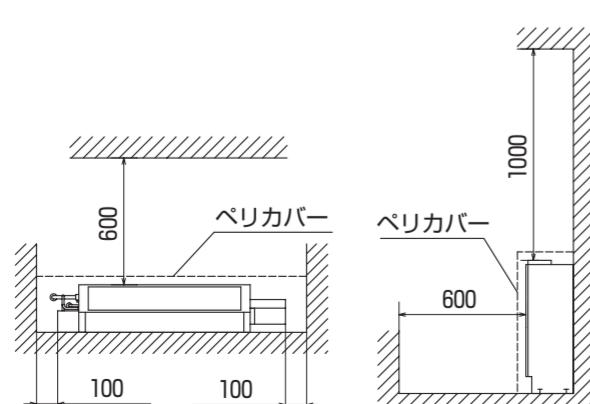


③据付け準備

床面固定金具用ボルトおよび壁面固定用ボルトの位置

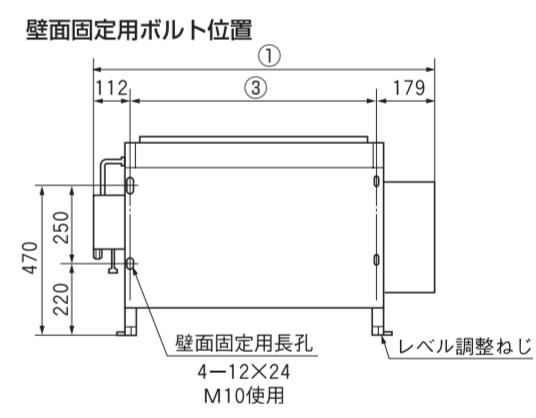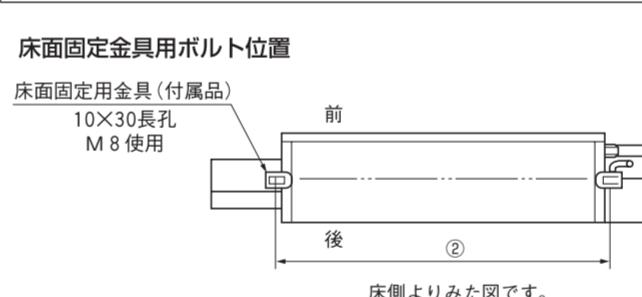


項目	①	②	③
28, 45, 56 形	1,150	806	786
71 形	1,435	1,091	1,071

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管（付属品にて現地施工）
B	冷媒液側配管
C	ドレン配管（付属品にて現地施工）
D	壁面固定用穴
E	床面固定用金具（付属品にて現地施工）

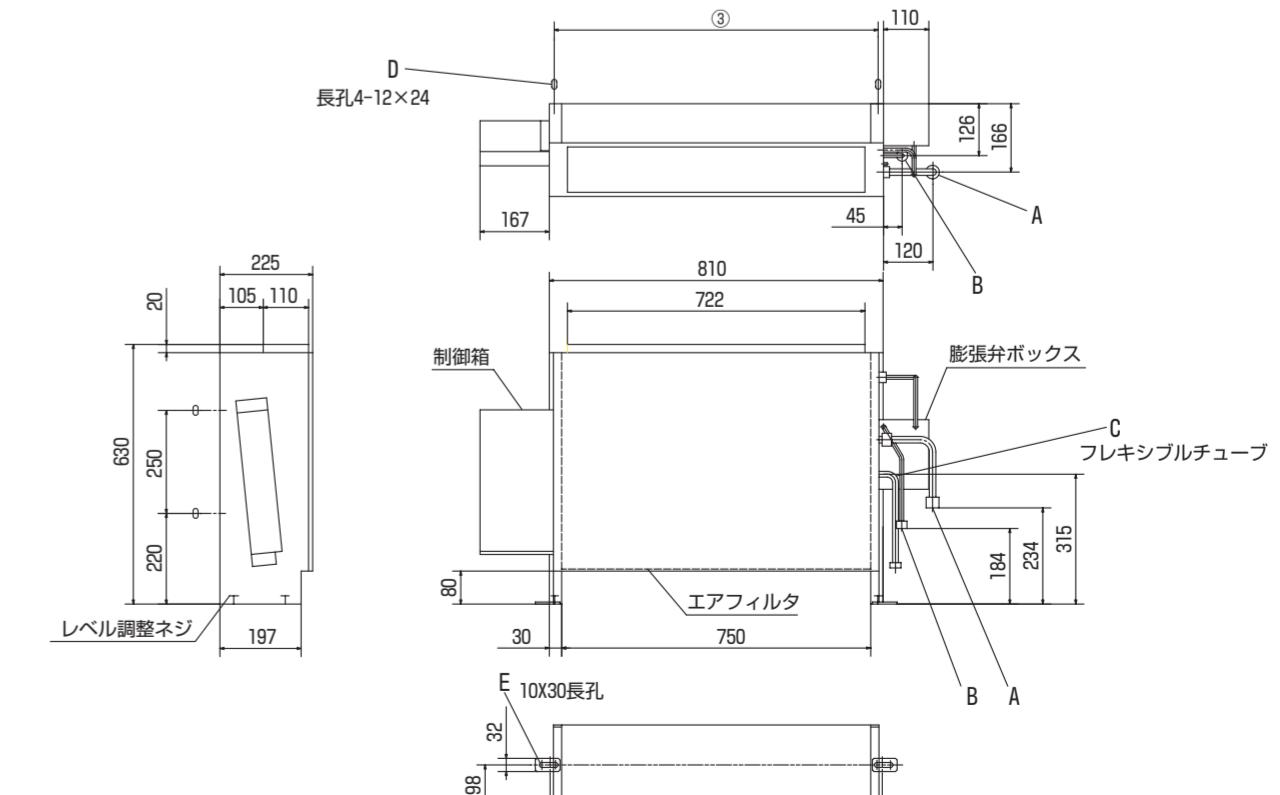


④室内ユニットの据付け

- 床面固定金具用ボルトまたは壁面固定用ボルト位置、配管穴位置を選定し、固定ボルトの設置と配管用の穴あけを行ってください。
- 位置決定は実測により行ってください。

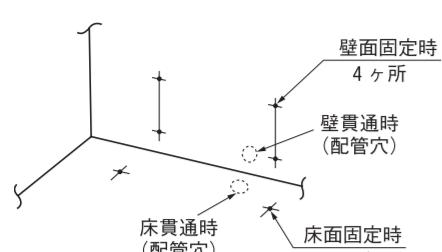


- 壁面固定用ボルトの長さは下記寸法を厳守してください。

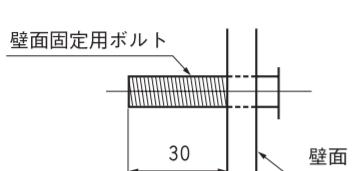


- レバーリングにてガタをなくす。
- 下図の要領にて固定してください。

●床面固定の場合

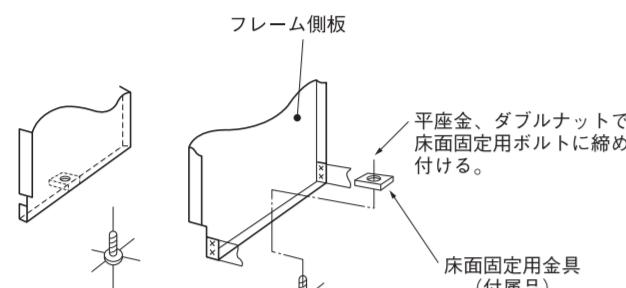


●壁面固定の場合

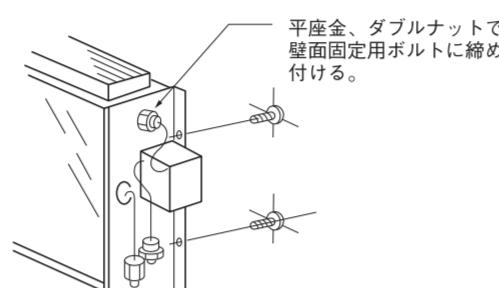

吹出ダクトの設置例


- 断熱材、吹出グリル、ペリカウンターは現地手配品です。
- ペリカウンター内に冷気が漏れない様、ダクトを設置してください。

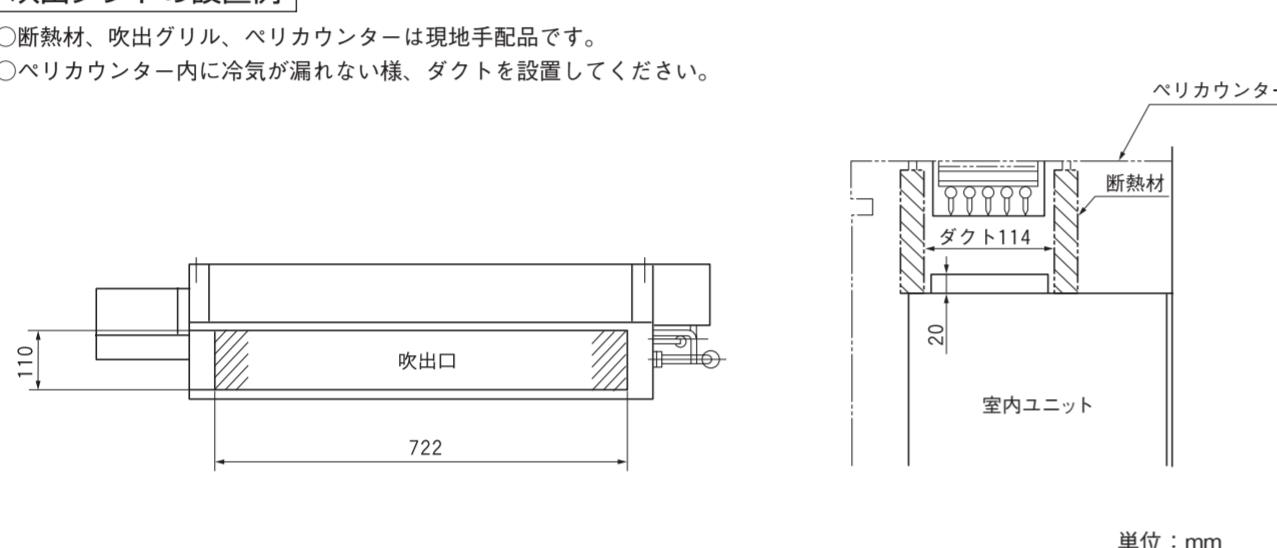

⑥ドレン配管

ドレン配管時の注意事項

- 付属のドレンホースを本体ドレンソケットの根元まで差し込み、付属のクランプで確実に締付けてください。(接着剤使用不可)
- ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。
不確実な場合、屋内に漏水し、家財等を濡らす原因になることがあります。
- ドレン配管はイオウ系ガス等有害ガス及び可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。
室内に有害ガス及び可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。
また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。
- 接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
●水漏れが起らないように、断熱工事を確実に行ってください。
- 施工後、ドレンが排水されていることを、室内ユニットドレン口及びドレン配管最終出口部で確認してください。
- ドレン配管は下り勾配(1/100以上)とし、途中山越えやトラップを作らないでください。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けないでください。
試運転時に排水が確実に行われていることを確認してください。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。
- ドレンホースは根元までしっかりと差し込んでください。
- ドレンホースはバンドを締めてしっかりと固定してください。

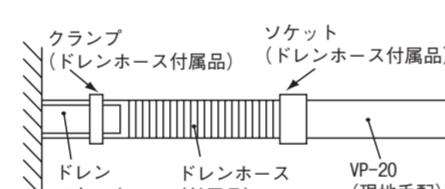


ドレン排水テスト

- ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていることと、水漏れのないことを確認してください。
- 暖房期の据付けの際にも必ず実施してください。

⑦電気配線取出位置および電気配線接続

- 電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」及び電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定してください。
- 電源配線と通信配線は同一経路を通さないようにしてください。誤動作や故障の原因になることがあります。
- D種接地工事を必ず行ってください。
- 電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。


- 電気箱の蓋(ねじ2本)を取外してください。
- 各配線を室内ユニット内に入れ、端子台に確実に接続してください。
- 各配線をクランプで固定してください。
- 取外した部品を元通りに取付けてください。

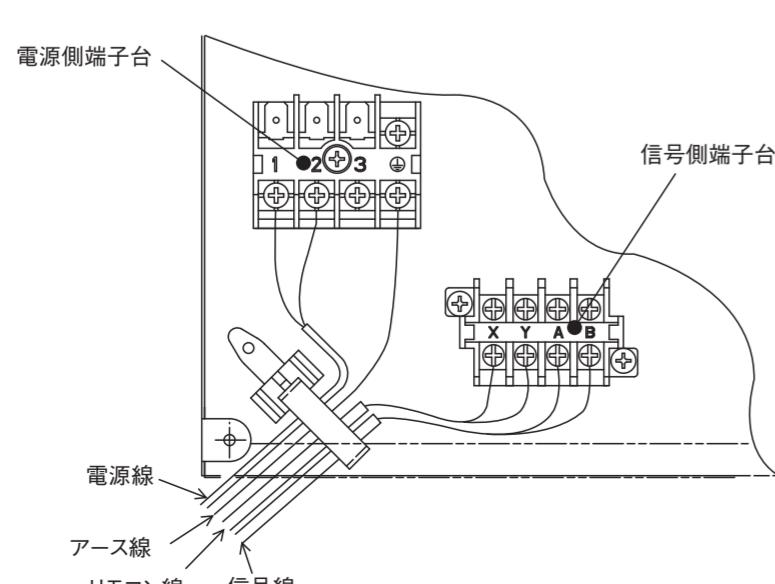

⑤冷媒配管

冷媒配管時の注意事項

- 冷媒配管は、新規配管をご使用ください。フレアナットは、製品付属のもの(JIS B 8607 2種適合品)をご使用ください。他のフレアナット(1種)を使用すると冷媒漏れの原因となります。
- 既設配管再利用の可否及び洗浄方法については、室外ユニットの説明書又はカタログ・技術資料で確認してください。
- 1) 再利用する場合、フレアナットは洗浄せず室内ユニットに付属のもの(JIS B 8607 2種適合品)を使用してください。
- 2) 再利用する場合、部分的に交換した新しい配管に、R32またはR410A用のフレア加工をしてください。

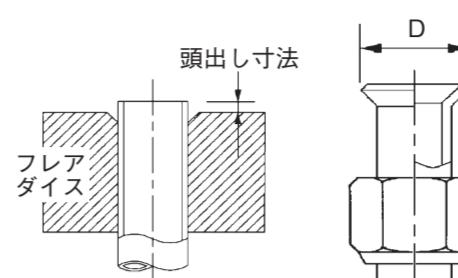

配管径 d mm	配管の最小内厚 mm	フレア加工 頭出し寸法 mm		フレア外径 D mm	フレアナット締付けトルク N·m
		リジッド(クラッチ式)	R410A用		
6.35	0.8			8.9 ~ 9.1	14 ~ 18
9.52	0.8	0 ~ 0.5	0.7 ~ 1.3	12.8 ~ 13.2	34 ~ 42
12.7	0.8			16.2 ~ 16.6	49 ~ 61
15.88	1			19.3 ~ 19.7	68 ~ 82
19.05	1.2			23.6 ~ 24.0	100 ~ 120

- 冷媒配管は、リン脱酸銅合金継目無鋼管(C1220T, JIS H 3300)をご使用ください。また管の外表面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切片等(コンタミ)の付着がないことを確認してください。
- 冷媒配管の内部にコンタミの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。

- 指定冷媒以外は使用しないでください。

- 指定冷媒以外を使用すると、冷凍機油劣化などの原因になります。また空気などが混入すると、異常高圧になり、破裂などの原因になります。指定冷媒は室外ユニットの形式ラベルをご覧ください。

- 据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端ともうろこ付ける直前までシールしてください。冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。

- 工具はR32用またはR410A用の工具を使用してください。

作業手順

- 室内ユニット(熱交換器の液側／ガス側取扱い、膨張弁ボックス入口／出口部)のフレアナット及びキャップを取り外してください。(4ヶ所)

※室内ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで2丁掛けで外してください。

(このときガスが出ることがあります、異常ではありません)。

- フレアナット飛びに注意してください。(内部に圧力がかかるている場合があります)。

- 液管・ガス管をフレア加工し、右図に示すように冷媒配管を接続してください。

- 熱交換器～膨張弁ボックス間(図中A部分)の液配管を必ず接続してください。

- 配管は後面と床面の2方向に取り出すことが可能です。

- ガス配管の接続は付属の接続管を、必ず使用し、配管を取り出す方向に応じて接続してください。

- ※配管の曲げは4D以上の大きな半径で行い、曲げなおしを行わないでください。

- また配管をねじったり、2/3D以下にぶつけたりしないでください。

※フレア接続は以下のように行ってください。

- ・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで3～4回転ねじ込み、2丁スパナ掛けで表の締付力で締めてください。

3. 室内ユニットのフレア部は、ガス漏れチェック後、右図に示すように断熱材をかぶせ、バンドでしっかりと締付けてください。

- ガス側配管 液側配管とも断熱は完全に行ってください。



●ガス側配管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。

●高温度露点で使用する場合は設置環境に合わせて、冷媒配管の断熱を強化してください。強化しない場合は断熱材表面に結露することがあります。

●冷媒は室外ユニットに充填されています。

室内ユニットおよび接続管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の据付説明書をご覧ください。

注意
同一締付けトルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となるため、ユニオンねじ部、又はフレア外側への冷凍機油塗布は推奨しません。冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面のみとしてください。

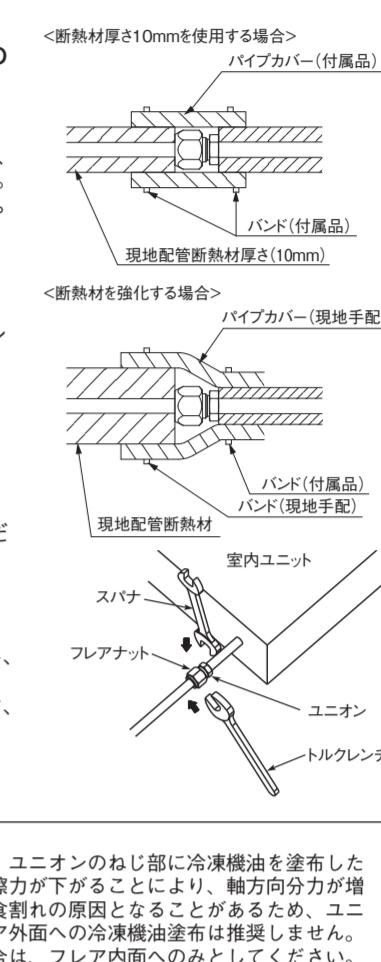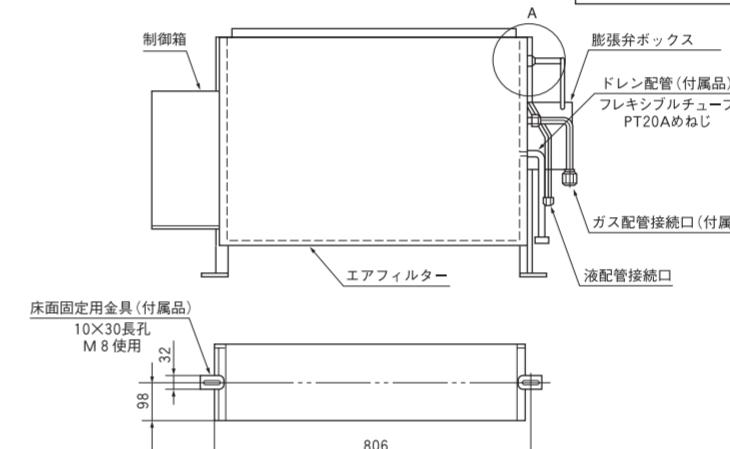

⑧室内ユニット据付工事完了後のチェック項目

●室内ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。

- 室内ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。


チェック項目	不良の場合	チェック欄
室内ユニットの取付けはしっかりとされていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレンはスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は室内ユニットの銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
配線の太さは仕様どおりですか。	運転不能・焼損	
室内ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	

ドレン排水テスト

- ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていることと、水漏れのないことを確認してください。

- 暖房期の据付けの際にも必ず実施してください。

- ドレンホースはバンドを締めてしっかりと固定してください。

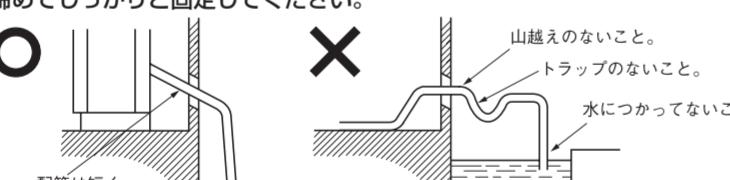


ドレン排水テスト

- ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていることと、水漏れのないことを確認してください。

- 暖房期の据付けの際にも必ず実施してください。

- ドレンホースはバンドを締めてしっかりと固定してください。

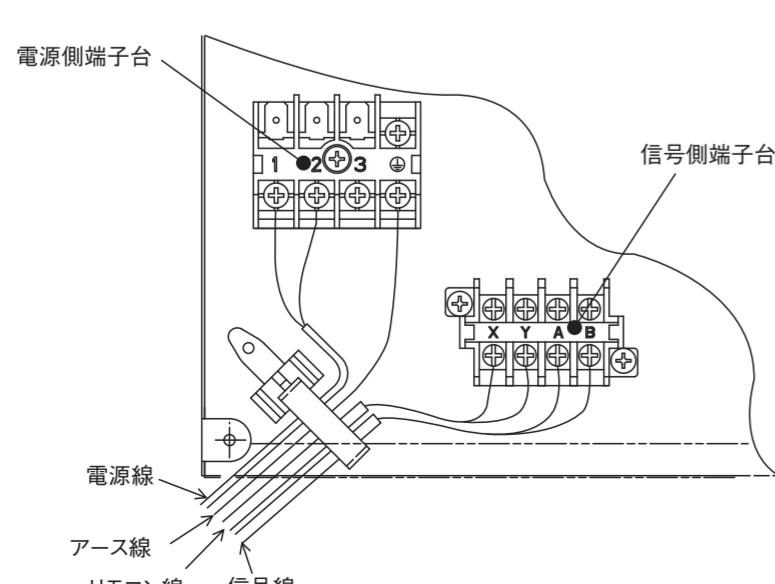

電気配線工事説明書

電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規程に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

PSC012D139

2020年1月

三菱重工

安全上のご注意

●作業前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく作業してください。

●安全のため必ずお守りください。

●誤った作業、行為をしたときに生じる危害や損害を「△警告」と「△注意」に区分し、お守りいただく内容を「図記号」を使用して説明していますので、必ずお守りください。

●「△警告」「△注意」

△警告 守らないと、死亡または重大な障害にいたる危険性がある事項について説明しています。

△注意 守らないと、傷害や物的損害ある事項について説明しています。

●ここで使われる「図記号」の意味は右のとおりです。〔〕絶対に行わない () 必ず指示に従い行う

●下記のことを必ず守ってください。守らないときは、感電による火災、感電又は過熱、ショートによる火災のおそれがあります。

△警告

- 電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。
- 室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。カバーの取付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。
- 別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。また、取付けは専門業者に依頼する。
- 改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
- 室内外ユニットを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。据付けに不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
- 室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカー」を必ず OFF する。点検・修理にあたって、電源ブレーカーが ON のままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。
- 元電源を切った後に電気工事をする。感電、故障や動作不良の原因になります。

△注意

- アース（接地）を確実に行う。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電や火災の原因になることがあります。
- 電源には必ず漏電遮断器（高調波対応品）を取付ける。漏電遮断器が取付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。
- 正しい容量の全極遮断するブレーカ（漏電遮断器・手元開閉器（手元開閉器+B種ヒューズ）・配線遮断器）を使用する。不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。
- 正しい容量のヒューズ以外は使用しない。針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。
- 電源配線は、電流容量に合った規格品の配線を使用する。漏電や発熱、火災などの原因になります。
- 室内外接続用端子台および電源用端子台に単線とより線を併用しない。また、異なるサイズの単線またはより線を併用しない。端子台のねじるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になることがあります。
- 運転停止後、すぐに電源を切らない。必ず5分以上待ってください。水漏れや感電の原因になります。
- 電源ブレーカーによるエアコンの運転や停止をしない。火災や水漏れの原因になります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。

制御の切換

●室内ユニットの制御内容を下記方法にて切換可能です。（〔 〕は工場出荷時の設定）

スイッチ名	制御内容
SW1	室内機アドレス(1位)
SW2	室外アドレス(1位)
SW3	室内アドレス(1位)
SW4	室外アドレス(1位)
SW5-1 (注1)	ON：新SL/旧SL通信仕様固定 OFF：新SL/旧SL通信仕様自動判別
SW5-2	室内アドレス(100位)
SW6-1~4	機種容量
SW7-1	ON：運転チェックレーン運転試 OFF：通常運転

注1：通信方式であるスーパーリンクの仕様が選択できます。
旧SL：ビル空調2LXシリーズ、ガスヒートポンプM7シリーズ以前
新SL：ビル空調3LXシリーズ、ガスヒートポンプM8シリーズ以降
SW5-1がOFF（工場出荷設定）の場合は、通信仕様（新SL/旧SL）を自動判別します。
旧SL通信仕様固定で使用する場合は、SW5-1をONにしてください。
各通信仕様の特徴、制限は室外ユニットに付属の据付説明書をご覧ください。



①電源・室内外配線の接続

●電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。本配線仕様は、下記に基づいて決定しています。

- ①配線は銅線以外のものを使用しないでください。
- ②電源は、室外ユニット、室内ユニット各々別電源としてください。
- ③電気ヒータ（別売品）はなしにて記載してあります。

注：電気ヒータを組込む場合は、電源仕様・配線仕様および配線本数が異なりますので、ご注意ください。

④同一系統内の室内ユニットの電源は、必ず全て同時にON、同時にOFFになるようにしてください。

●アース線は室内外接続線及び室内ユニット間配線の接続前に接続してください。また、アース線は室内外接続線より長く、アース線に力がかかるないようにしてください。

●電源は工事が完了するまで入れないでください。

●D種接地工事を必ず行ってください。

●端子台への接続は、丸型圧着端子を接続してください。

●専用の分歧回路を用いて他の機器と併用しないでください。併用した場合、電源ブレーカー落ちによる二次災害は生じる恐れがあります。

●機種毎に設定された過電流及び漏洩遮断器を設置してください。

●室内外の信号線は途中接続しないでください。途中接続した場合に水が浸入すると、対地間絶縁不良や途中接続部の接触不良をまねき、通信異常の原因となります。（万一、途中接続する場合には、絶対に水が浸入しないような処置を行ってください。）

●天井裏内の配線（電源・リモコン・室内外接続線など）はネズミ等により、かじられ切断することもありますので、なるべく鉄管等の保護管内に通してください。

●室内ユニットに接続する電源線は3.5mm²まで使用可能です。5.5mm²以上の配線を使用する場合は、専用のブルボックスを使用し、室内ユニットへ分歧してください。

●信号線と電源線の接続を間違えますと全ての基板が焼損する場合がありますので、ご注意ください。

①A-B信号線に誤って、200V電源を接続しても初回の1回は保護します。

②電源投入15分経過後リモコンからユニットNo.（アドレス）が確認できない場合は、全ての信号線を確認して誤接続を修復してください。

③焼損基板のジャンパー線J10SL1を切り、コネクタCnK1（黄）CnK2（白）に差し替える。

④A-B端子台から基板までの配線に異常があれば交換してください。

●室内外ユニットの外部では、リモコン線と電源線が直接接続しないように施工してください。

●リモコン用端子台には、200V電源を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。

●ユニット間配線・アース線およびリモコン線の接続

①ユニット間配線・アース線およびリモコン線の接続は、制御箱内の電源側端子台、信号側端子台に番号を合わせて接続してください。


②電源には必ず漏洩遮断器を取付けて下さい。漏洩遮断器は、インバータ回路用遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品）を選定してください。

③漏洩遮断器が地絡保護専用の場合には、漏洩遮断器と直列に手元遮断器（開閉器+B種ヒューズ）または、配線用遮断器が必要となります。

④手元開閉器はユニットの近傍に設置してください。

●配線の接続はねじの緩みのないように確実に行ってください。また、制御箱内のコネクタの抜けや端子外れがないことを確認してください。

●補助電気ヒータ組込の場合には、電気ヒータ組込時の説明書・または技術資料で確認してください。

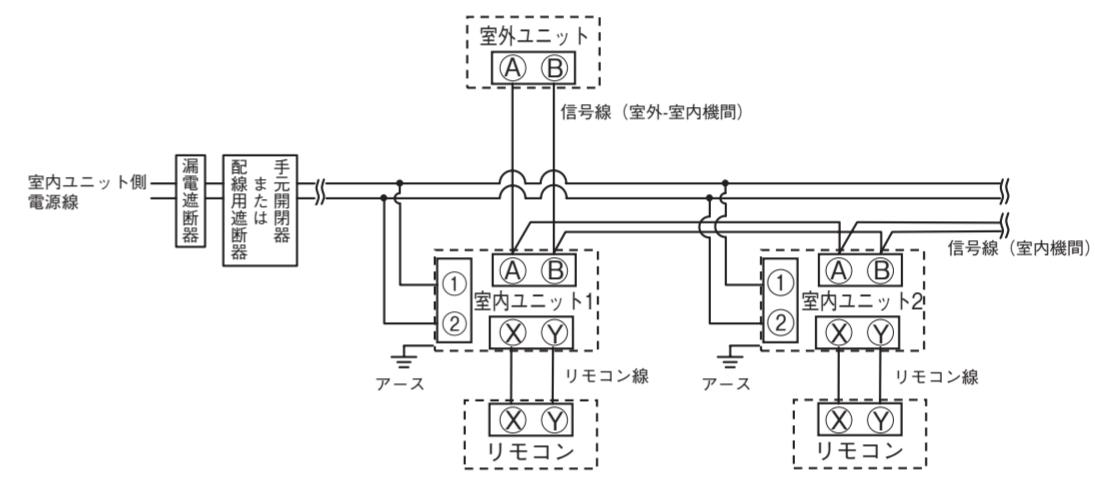

①電源・室内外配線の接続（つづき）

電源仕様

●室内ユニットを個別に電源に接続する場合

①室内機電源使用（②～③以外の機種）							
機種容量	漏電遮断器定格	開閉器容量	ヒューズ	電源線太さ	配線こう長	信号線	リモコン線
22-36形	15A 30mA 0.1sec	30A	15A	2.0mm ² ×2	298m	0.75～1.25mm ² ×2	0.3mm ² ×2心
45-56形					275m		
71-90形					179m		
112-160形					123m		
②高静圧ダクト、加湿器処理ユニット、加湿器付外気処理ユニット							
45-90形					149m	0.75～1.25mm ² ×2	0.3mm ² ×2心
112-160形					85m		
224,280形					28m		
③床置形システムパッケージ							
112形	15A 30mA 0.1sec	30A	15A	2.0mm ² ×2	51m	0.75～1.25mm ² ×2	0.3mm ² ×2心
140,160形					34m		
224,280形					32m		

注1. 配線こう長は、電圧降下2%とした場合を示します。上記の配線こう長を越える場合は、内線規程に従い、配線太さを見直してください。

注2. リモコン線の延長距離が100mを越える場合は、③リモコンの取付けに従い、配線太さを見直してください。

●複数の室内ユニットを一つの電源に接続する場合

室内機合計電流	配線太さ (mm ²)	配線こう長 (m)	配線用遮断器定格電流
7A以下	2	21	20A
11A以下	3.5	21	20A
12A以下	5.5	33	20A
16A以下	5.5	24	30A
19A以下	5.5	20	40A
22A以下	8	27	40A
28A以下	8	21	50A

漏電遮断器の定格感度電流は、下記計算式と判定方法を参照ください。

注3. 下記に示す計算式は目安であり、現地設備、工事内容により異なる場合があります。漏電遮断器が頻繁に作動する場合は、現地設備、工事内容に適した漏電遮断器を選定してください。

<計算式> 必要感度電流 = (各室内機の機種種類 × 台数) の合計値 + (配線係数 × 配線長 [km])

<機種係数>

機種	係数	電源配線径	係数
FDT,FDTC	3.5	2.0mm ²	50
FDTW,FDTS,FDR,FDU,FDE,FDK,FDU-F	2.5	3.5mm ²	60
その他	1	5.5mm ²	60
		8.0mm ²	60

<判定方法>

(i) 必要感度電流≤30 定格感度電流30mA (0.1s以下) 品をご使用ください。

(ii) 30<必要感度電流≤100 原則、必要感度電流が30mA以下となるよう漏電遮断器の系統分割をしてください。系統分割が難しい場合は、接地抵抗値が内線規程に基づいた値以下となる様確実に接地工事を行った場合に限り、定格感度電流100mA (0.1s以下) 品の使用が可能となります。

(iii) 100<必要感度電流 漏電遮断器の系統分割（追加）が必要です。

冷暖フリーマルチの場合

分流コントローラの配線


●本ユニット

③リモコンからの操作・確認方法

No.	項目	eco タッチリモコンから操作(RC-DX シリーズ)	標準リモコンから操作(RC-D シリーズ)
1	リモコン系統内の接続ユニットの接続台数確認方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [エアコン No. 表示]	①エアコン No. を押してください。 ②▲▼ボタンで室内ユニットのアドレスを1台ずつ確認してください。
2	リモコン系統内の接続室内ユニットの接続確認方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [エアコン No. 表示] ⇒ [個別送風運転]	①エアコン No. を押してください。 ②▲▼ボタンで室内ユニットのアドレスを選択してください。 ③[運転切換]を押してください。送風運転します。
3	親子リモコン設定	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [リモコン設定] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [リモコン親子設定]	子リモコン切換スイッチ(SW1)を「子」に設定してください。
4	運転データの確認方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [運転データ表示]	[点検] ⇒ 運転データ表示▼ ⇒ [セット] ⇒ データ確認中 ⇒ 室内機選択 ⇒ ▲▼ボタンで接続されている室内アドレスを1台選択 ⇒ [セット] ⇒ データ確認中 ⇒ ▲▼データ選択
5	点検表示の確認方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [点検表示]	[点検] ⇒ 運転データ表示▼ ⇒ [▼] ⇒ エラーデータ表示▲ ⇒ [セット] ⇒ データ確認中 ⇒ データ表示
6	リモコンからの冷房試運転方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [据付設定] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [試運転] ⇒ [冷房試運転] ⇒ [開始]	①[運転/停止]を押し、運転させてください。 ②[運転切換]により、「冷房」を選択します。 ③[試運転]を3秒以上押します。表示が、「冷房試運転▼」となります。 ④「冷房試運転▼」の表示で、[セット]ボタンを押すと、冷房試運転を開始します。表示は「冷房試運転」となります。
7	リモコンからドレンポンプ試運転方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [据付設定] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [試運転] ⇒ [ドレンポンプ試運転] ⇒ [運転]	①[運転/停止]を押し、運転させてください。表示が「冷房試運転▼」となります。 ②[▼]を一度押し、「ドレンポンプ運転」を表示させます。 ③[セット]を押すと、ドレンポンプ運転を開始します。表示：「セットで停止」

リモコン形式の違いにより、メニュー構成が異なる場合があります。リモコン形式が異なる場合は、リモコン付属の据付説明書をご覧ください。

④室内基板C N Tコネクタの機能

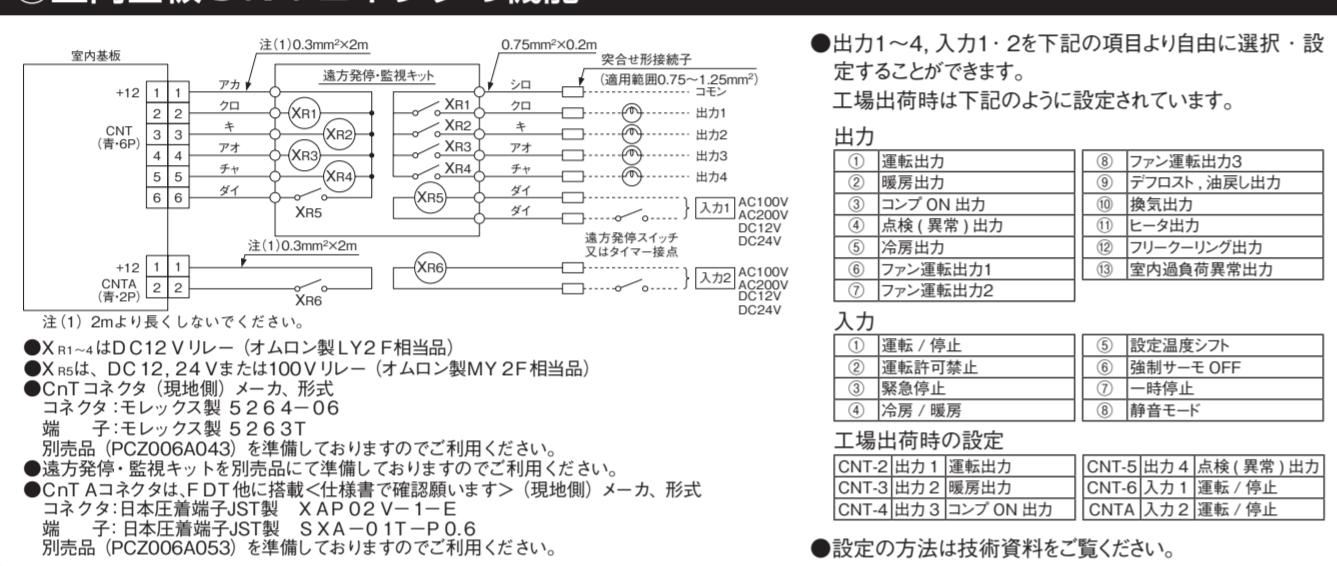

⑤リモコンからの操作・設定(つづき)

設定および表示項目	詳細内容	eco タッチ	標準リモコン
8 言語切替設定	リモコンに表示する言語を選択します。 ・選択できる言語は下記です。 英語 / 日本語 ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / オランダ語 / トルコ語 / ポルトガル語 / ロシア語 / ポーランド語 / 中国語	※2	A
9 室外静音設定	※3 室外ユニットの静音性を優先して運転します。 ・室外静音運転の開始・停止を設定します。	A	
10 見てみて	室内温度、室外温度、運転時間、消費電力量を表示します。 ・室内ユニット・室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	A	
11 消費電力量表示	今日、今週、今年の消費電力量をグラフで表示します。 昨日、先週、昨年と比較することができます。 ・室内ユニット・室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	A	
4. 省エネ設定	管理者パスワード		
1 切忘れ防止タイマー	運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。 ・設定時間は30~240分(10分単位)まで選択可能です。 ・設定「有効」の場合、毎回、タイマーが作動します。	A	△
2 ピークカットタイマー	能力を制限する運転の開始時刻と停止時刻、能力制限率を設定します。 ・1日最大4バターンまで設定可能です。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・能力制限率は0.40~80%(20%単位)から選択可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。	A	
3 設定温度自動復帰	設定時刻後に設定した温度に戻ります。 ・暖房モード / 冷房モード他、各々設定可能です。 ・設定時間は20~120分(10分単位)まで設定可能です。 ・設定時刻は10分単位で設定可能です。	A	△
4 人感センサ制御	※1 人感センサを使用の場合、パワーコントロールとオートオフの有効/無効を設定します。 人感センサがある場合	A	
5. お手入れ			
1 フィルタサインリセット	フィルタサインの解除 次回清掃日の設定	A	
2 グリル昇降	ラクリーナパネル制御 ラクリーナパネル組合せの場合	A	○
	降下長設定 管理者パスワード	A	○
	ダスト回収リセット お掃除パネル組合せの場合	A	
3 お掃除パネル設定	自動清掃の有効/休止を設定します。 清掃時間帯設定	A	
管理パスワード	自動清掃する最小の間隔を設定します。 ダスト回収設定	A	
	ブラシ清掃回数設定	A	
	ブラシ移動速さ※4	A	
	ブラシ往復数※4	A	

※1: RC-DX2 以前のリモコンには、この機能はありません。
※2: RC-DX3 以前のリモコンには、この機能はありません。
※3: RC-DX3A 以前のリモコンには、この機能はありません。

※4: RC-DX3B 以前のリモコンには、この機能はありません。
※5: 標準リモコンには、この機能はありません。

⑤リモコンからの操作・設定

ecoタッチリモコンの凡例		{標準リモコンの設定操作可否}	
A: eco タッチリモコン付属の取扱説明書を参照ください。		○: eco タッチリモコンと、ほぼ同等の機能設定・操作が可能です。	
B: eco タッチリモコン付属の据付工事説明書を参照ください。		△: eco タッチリモコンと、類似の機能設定・操作が可能です。	
C: インターネットよりユーティリティソフトを配信中です。		空欄: 標準リモコンには、この機能はありません。	
設定および表示項目	詳細内容	eco タッチ	標準リモコン
1. リモコンネットワーク			
1 複数室内機制御	リモコン1台(リモコンネットワーク内)に最大16台室内機を接続制御できます。室内機側にアドレスを設定します。	○	
2 親子リモコン設定	リモコンネットワーク内に2個のリモコン(含むワイヤレスリモコン)を接続できます。片側を「親」とし、片側を「子」として設定します。	B	○
2.TOP 画面・SW 操作			
1 メニュー	制御・設定・詳細設定等の項目を追加します。	A	
2 運転モード	冷房・暖房・送風・自動・除湿を設定します。	A	○
3 設定温度	室温を0.5°C単位で設定します。	A	○
4 風向	風向を設定します。おまかせ気流の有効/無効を設定します(FDKの場合)。※2	A	△
5 風量	風量を設定します。	A	○
6 タイマー設定	タイマー運転を設定します。	A	○
7 運転/停止 SW	運転を開始します。/停止します。	A	○
8 F1スイッチ	※1 F1スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	A	
9 F2スイッチ	※1 F2スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	A	
10 言語切替	※3 リモコンに表示する言語を選択します。 選択できる言語は下記です。 英語 / 日本語 ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / オランダ語 / トルコ語 / ポルトガル語 / ロシア語 / ポーランド語 / 中国語	A	
3. 便利機能			
1 フリーフロー設定	各ルーバーの可動範囲(上限位置-下限位置)を設定します。 FDKの場合は左限位置-右限位置も設定します。※2	A	△
2 エアフレックス(風よけ)設定※1	・詳細設定: 各運転モード、各吹出口のエアフレックス(風よけ)機構動作の有効/無効を設定します。 エアフレックスパネル組合せの場合※3	A	
3 タイマー設定	停止後、運転させたい時間を設定します。 ・1~12時間の範囲を1時間単位で設定可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
時間入タイマー	運転後、停止させたい時間を設定します。 ・1回のみ/毎日の切替が可能です。	A	△
時間切タイマー	運転開始時刻を設定します。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
時刻入タイマー	運転停止時刻を設定します。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
時刻切タイマー	運転停止時刻を設定します。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・1回のみ/毎日の切替が可能です。	A	△
4 おこのみ設定	※1 おこのみ設定運転で使用する運転モード・設定温度・風量・風向を設定します。おこのみ設定1、おこのみ設定2のそれぞれに設定ができます。	A	
5 ウィークリータイマー	1週間の入タイマーまたは切替タイマーを設定します。 ・1日最大8バターンまで設定可能です。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
6 るす番運転	お部屋を留守にするとき、お部屋は暑しく高温/低温にならないように温度を保ちます。 ・外温と制御温度により冷房/暖房を行います。	A	
7 換気	換気のON/OFF操作を行います。 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [リモコン設定] ⇒ [換気設定]の設定が必要です。 ・換気設定を「単独操作」に設定した場合、換気機器の運転/停止ができます。	A	○

※1: RC-DX2 以前のリモコンには、この機能はありません。
※2: RC-DX3 以前のリモコンには、この機能はありません。
※3: RC-DX3A 以前のリモコンには、この機能はありません。

⑤リモコンからの操作・設定(つづき)

設定および表示項目	詳細内容	eco タッチ	標準リモコン
6. ユーザ設定			
1 初期設定	時刻設定 現在の日付・時刻を設定及び修正を行います。 ・80時間以内の停電の場合、内蔵バックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。	A	△
時刻表示設定	時刻表示のあり/なし、12H/24H、AM/PM位置、を設定します。	A	
サマータイム補正	現在時刻に対し、+1時間の補正を行います。	A	
コントラスト調整	液晶の濃度の調整を行います。	A	
バックライト	バックライトの有効/無効、点灯時間を設定します。	A	
ブザー音	タップ/ハンドル操作時のブザー音のあり/なしを設定します。	A	
運転ランプ輝度※1	運転ランプの輝度の調整を行います。	A	
2 管理者設定	操作の許可/禁止を設定します。 [運転/停止][設定温度切換][運転モード切換][風向切換] [風量切換][ハイパワー運転][省エネ運転][見てみて][タイマー設定] [消費電力量表示]※1※5 ・操作時の管理者のパスワードを設定します。 [フリーフロー設定][グリル降下長設定] [ウィークリータイマー設定][言語切替設定] [ドラフト/防止設定]※1※5	A	△
室外静音タイマー	室外ユニットの静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 ・静音運転開始時刻と終了時刻を設定可能です。 ・設定時刻は5分単位で設定可能です。	A	△
設定温度範囲	設定温度範囲を制限します。	A	△
温度設定刻み切換	設定温度の刻み(0.5°C/1.0°C)を設定します。	A	
設定温度表示切換	設定温度の表示の仕方を切り替えます。	A	
リモコン表示設定	リモコン名稱、室外ユニット名稱を登録します。 室温表示のあり/なしを設定します。 点検コード、暖房準備、除霜運転中、自動冷暖の表示、リモコン・室温・外温表示のあり/なしを設定します。	A	△
管理者パスワード変更	管理者パスワードの変更を行います。 管理者パスワードのリセットを行います。	A</td	

⑤リモコンからの操作・設定(つづき)

設定および表示項目	詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
2 リモコン設定 サービスパスワード	リモコン親子設定 吸込センサー制御	リモコンに複数室内ユニットが接続されている場合、サーモ判定に用いる吸込センサーを選択できます。 ・個別／親機／平均の選択が可能です。	B ○
	リモコンセンサー	リモコンセンサーに切り替えるモードを設定できます。 冷房／暖房で切替可能です。	B △
	リモコンセンサー補正	リモコンセンサー検知温度を補正できます。 冷房／暖房 別々に補正可能です。	B △
	運転モード選択	各運転モード毎に有効／無効を設定できます。	B △
	設定温度単位	設定温度の単位を設定します。 ・°C／°Fの選択が可能です。	B
	ファン速度	ファン速度の選択が可能です。	B ○
	外部入力設定	1つのリモコンに複数室内ユニットが接続された場合、CnT 入力の適用範囲が設定されます。	B ○
	上下ルーバ制御	上下ルーバの [固定位置停止] / [フリー停止] の切換ができます。	B ○
	左右ルーバ制御 ※ 2	左右ルーバの [固定位置停止] / [フリー停止] の切換ができます。	B ○
	換気設定	換気ユニット組合せ制御が設定できます。	B ○
3 室内設定 サービスパスワード	停電補償	停電復帰した場合の制御内容を設定できます。	B ○
	設定温度自動設定	設定温度自動の有効／無効を選択できます。	B
	風量自動設定	風量自動の有効／無効を選択できます。	B
	風速設定	室内ユニットの風量タップを設定します。	B ○
	フィルターサイン	フィルターサイン点灯タイマーの設定が換えられます。	B ○
	外部入力 1 設定	外部入力 1 の制御内容を換えられます。	B ○
	外部入力 1 方式切換	外部入力 1 の信号方式を換えられます。	B ○
	外部入力 2 設定	外部入力 2 の制御内容を換えられます。	B
	外部入力 2 方式切換	外部入力 2 の信号方式を換えられます。	B
	暖房室温補正	暖房サーモ判定値を 0 ~ +3°C の範囲で補正できます。	B △
※ 1 : RC-DX2 以前のリモコンには、この機能はありません。 ※ 2 : RC-DX3 以前のリモコンには、この機能はありません。 ※ 3 : RC-DX3A 以前のリモコンには、この機能はありません。			
※ 4 : RC-DX3B 以前のリモコンには、この機能はありません。 ※ 5 : 標準リモコンには、この機能はありません。			

⑤リモコンからの操作・設定(つづき)

設定および表示項目	詳細内容	eco タッチ	標準 リモコン
4 サービス・メンテナンス サービスパスワード	エアコンNo. 表示	リモコン 1 台に 16 台の室内ユニットを接続できます。個別送風運転で確認できます。	B ○
	次回点検日	次回の点検日を登録することができます。点検日に連絡先の表示をします。	A B ○
	運転データ表示	室内ユニット+室外ユニットの運転データをモニターすることができます。	B ○
	点検表示	異常履歴表示 過去の異常履歴 (点検コード・発生時間) を表示します。 異常時運転データ表示 直前の異常発生時の運転データを表示します。 異常時運転データ消去 異常時運転データが消去されます。	B △
	定期点検リセット	定期点検タイマーをリセットします。	
	室内設定保存	接続室内ユニット基板設定内容をリモコンへバックアップすることができます。	B
	特殊操作	[室内アドレス消去] [CPU リセット] [初期化設定] [タッチパネル調整] の操作ができます。	B △
	室内機容量表示 ※ 1	リモコンに接続されている室内アドレス番号とその容量を表示します。	B
	お掃除パネル点検	お掃除パネルの詳細点検操作ができます。	B ○
	8. 困ったときは・・・		
1 連絡先表示		登録した連絡先・TEL番号、サービスフロントセンターフリークールを表示します。 QR コードでインターネット接続⇒点検コード内容を検索できます。	A
	2 サービスを依頼される前に Q & A	Q & A が表示されます。	A
9. 点検表示			
10. パソコン接続		点検表示確認 異常発生時の表示 [USB 接続] ウィークリータイマー設定他、パソコンから一括設定ができます。	C
◆組合せ室内・室外ユニットの仕様により、本内容が機能しない場合もあります。			