
## 丸ダクト変換キット改修要領書

- 室内ユニット付属の据付説明書と合わせて、ご覧ください。
- *ϕ* 200円形ダクトを接続してください。
- 各スポット間のダクト長さは、2対1以内としてください
- ダクトは、最短長さとなるよう施工してください。
- 4スポットを3スポット、3スポットを2スポットに改修する場合は、専用塞ぎ板を別売品として用意しています。中央いづれかを塞いでください。
- 2スポットから1スポットへの改修は、行わないでください。
- 室内ユニット付属の据付説明書を参照に静圧設定を行ってください。

注意:丸ダクト仕様の場合、最大機外静圧は、100Pa以下としてください。

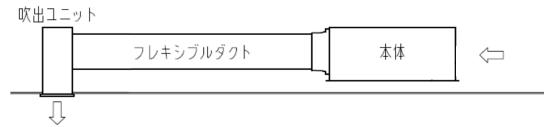

シリーズ展開			小型							中型				大型		
			P22	P28	P36	P40	P45	P50	P56	P63	P71	P80	P90	P112	P140	P160
	シリーズ 展開	店舗						•	•	•	•	•		•	•	•
		ビル空調	•	•	•		•		•		•	•	•	•	•	•
		GHP					•		•		•		•	•	•	
	丸ダクト	丸ダクト	1個	2個						3個				4個		
変換キット		形式	U-UM-1A	U-UM-2A						U-UM-3A				U-UM-4A		
付 属 品	付属ねじ(長さ12mm)		12本	12本						13本				14本		
	付属ねじ(長さ16mm)		4本	8本						12本				16本		
	断熱材		5枚	5枚					6枚				6枚			

- 本作業は、本体吊り込み前に実施してください。
- ① 熱交換器側の角ダクトフランジを取外してください。矢印のねじを外してください。♪
- ② フロントパネルを取付けてください。付属のねじ(長さ12mm)を使用してください。→ 付属のインシュレーションを貼り付けてください。 ■
- ③ 丸ダクトを取付けてください。付属のねじ(長さ16mm)を使用してください。

