


三菱重工

ウィークリータイマーSCA-WT

取扱説明書

もくじ

安全上のご注意.....	1
各部のなまえと働き.....	2
ご使用方法	
曜日と現在時刻のセット.....	3
プログラム運転のセット.....	4
休日の設定.....	7
タイマー設定時刻の確認.....	8
故障かな？	
点検表示が出たときは.....	9
お知らせ	
停電補償について.....	9
取り付けについて.....	10

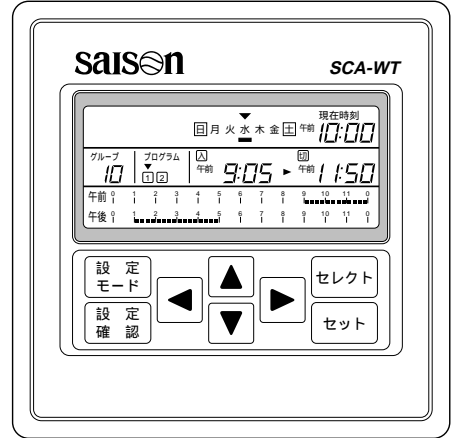



SCA-WT

このたびは三菱重工ウィークリータイマーSCA-WTをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ございました。



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一、ご使用中にわからないことや異常が生じたとききっとお役にたちます。なお、エアコンに付属している取扱説明書も合わせてお読みください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

本文中に使われる“ 図記号 ”の意味は次のとおりです。

	絶対に行わないでください。		必ず指示に従い、行ってください。
--	---------------	---	------------------

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

取り付け上の注意事項

警告

取り付けは、お買い上げの販売店に依頼してください。




ご自分で取り付けをされ不備があると、感電、火災などの原因になります。


使用上の注意事項

注意

濡れた手でスイッチを操作しないでください。 : 接続線を引っ張らないでください。

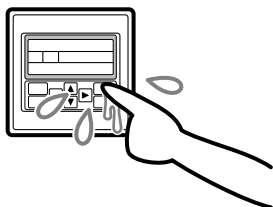

感電の原因になることがあります。

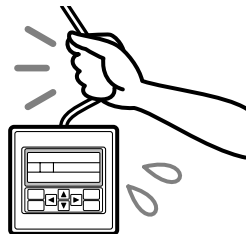

心線の一部が断線して漏電の原因になることがあります。

各部のなまえと働き

液晶表示部は説明のため全内容を記載しています。

プログラム表示

設定モード表示

設定モードスイッチで選択したモードが表示されます。設定時以外はモニターモードで、この部分は無表示です。

設定確認表示

確認モード中に表示します。

グループ表示

センターコンソール SLA2A と組み合わせるときのみ表示します。

タイマー設定

グラフ表示

タイマー設定内容をグラフで表示します。

設定モードスイッチ

時刻設定、タイマー設定、休日設定、モニターモードに切り換えるスイッチです。

設定確認スイッチ

タイマー設定状態の確認をするときに使用します。

曜日表示

：現在曜日を示します。
：休日曜日を示します。
：タイマー設定曜日を
示します。

現在時刻表示

点検表示

通信に異常が発生した場合に表示します。

入・切時刻表示

プログラム運転の入・切時刻を表示します。

セレクトスイッチ

時刻設定、タイマー設定、休日設定時および設定確認時に曜日、時、分、プログラム、グループの切り換えをするスイッチです。


セットスイッチ

時刻設定、タイマー設定、休日設定の内容を確認させるスイッチです。


曜日、プログラム 選択 / 時分設定スイッチ

◀▶スイッチは曜日およびプログラムの選択をするスイッチです。

スイッチは時、分およびグループの設定をするスイッチです。

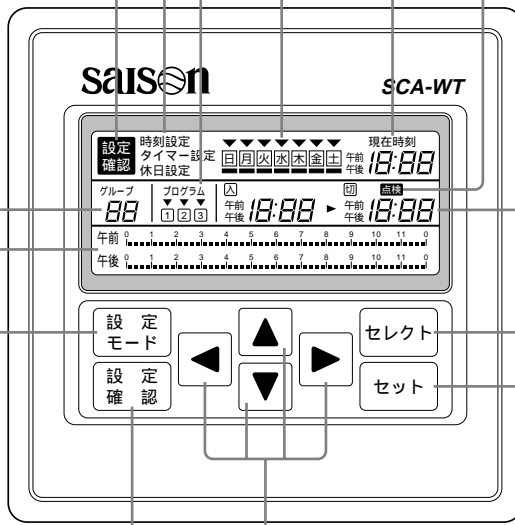

曜日と現在時刻のセット

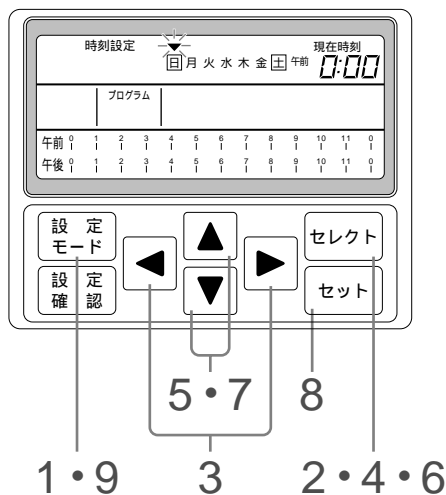

1 設定モードスイッチを押す
設定モード表示部に「時刻設定」の文字が表示されます。

2 セレクトスイッチを押す
曜日の上の マークが点滅します。

3 スイッチで マークを今日の曜日に合わせる

4 セレクトスイッチを押す
現在時刻の「時」部分が点滅します。

5 スイッチで現在時刻の「時」を合わせる

6 セレクトスイッチを押す
現在時刻の「分」部分が点滅します。

7 スイッチで現在時刻の「分」を合わせる

8 セットスイッチを押す
点滅していた表示が点灯に変わり、曜日と現在時刻のセットが完了します。


9 設定モードスイッチを押して、設定モード表示部を無表示にする
モニターモードに戻ります。

お知らせ

- ・時、分セット時に スイッチを押し続けると早送りになります。
- ・曜日セット時に スイッチを押し続けると早送りになります。
- ・スイッチ操作をせずに60秒間経過すると自動的にモニターモードに戻ります。もう一度操作し直してください。

プログラム運転のセット

曜日毎に、1日3サイクルのプログラム運転がセットできます。

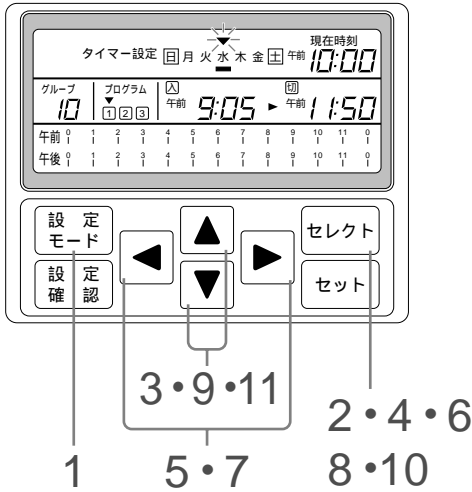

〔例〕グループ 10のエアコンを水曜日に
プログラム に午前9：05～午前11：50を、
プログラム に午後1：05～午後 5：00に運転
するよう設定する場合

1 設定モードスイッチを押して「タイマー設定」を表示する

2 セレクトスイッチを押す

グループ が点滅します。

・センターコンソールSLA2Aを組み合わせしていない場合はグループ を表示せず曜日の上のマークが点滅します。引き続き5から操作してください。

3 スイッチでグループ を10に設定する

4 セレクトスイッチを押す 曜日の上の マークが点滅します。

5 スイッチで マークを「水」曜日に合わせる

6 セレクトスイッチを押す プログラム の マークが点滅します。

7 スイッチで マークをプログラム に合わせる

8 セレクトスイッチを押す 入時刻の「時」の部分が点滅します。

9 スイッチで 午前 9:-- に合わせる

10 セレクトスイッチを押す 入時刻の「分」の部分が点滅します。


11 スイッチで 05 に合わせる

お知らせ

- ・グループ 設定時および時、分セット時に スイッチを押し続けると早送りになります。
- ・スイッチ操作をせずに60秒間経過すると自動的にモニターモードに戻ります。もう一度操作し直してください。

次頁へ

プログラム運転のセット

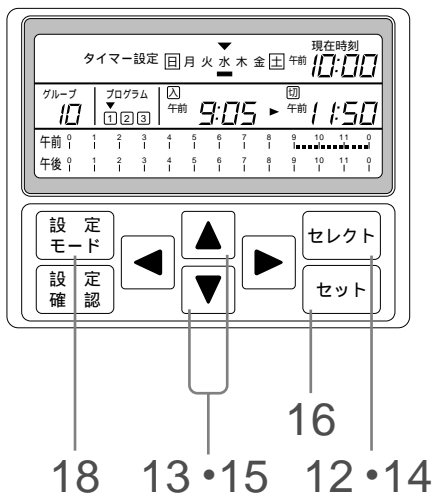

12 セレクトスイッチを押す
切時刻の「時」の部分が点滅します。

13 スイッチで $1 \div$ に合わせる

14 セレクトスイッチを押す
切時刻の「分」の部分が点滅します。

15 スイッチで $5 \square$ に合わせる

16 セットスイッチを押す
プログラム のセットが完了します。点滅していた表示が点灯に変わります。設定曜日の水の下に が表示され設定時間をグラフ表示します。

17 続けてプログラム のセットをする

前記6～16の手順でセットしてください。

- ・セットスイッチを押してプログラム のセットが完了しますと、点滅していた表示が点灯に変わり、設定時間をグラフ表示します。

18 設定モードスイッチを押して設定モード表示部を無表示にする

モニターモードに戻ります。

19 同様に他の曜日のプログラム運転をセットする

お知らせ


- ・グループ を BB にして設定すると全グループを同じプログラムで運転させることができます。
- ・曜日をおくっていくと日～土、月～金を同時に選択することができます。すべての曜日又は平日を同じプログラムにする場合に使用してください。

日 月 火 水 木 金 土 月
~ 土 日 ~ 土 日

- ・時、分セット時に スイッチを押し続けると早送りになります。
- ・スイッチ操作をせずに60秒間経過すると自動的にモニターモードに戻ります。もう一度操作し直してください。


入・切時刻設定上の規則

- 切時刻のみを設定する場合は、入時刻を午前 - : - - に設定してください。
入時刻のみの設定はできません。
- 入時刻 > 切時刻のときの切時刻は翌日となります。
〔例〕水曜日の午後10:00～午前7:00に設定した場合は
水曜日の午後10:00～木曜日の午前7:00の運転となります。
- 終日運転したいときは午前0:00～午前0:00に設定してください。
- プログラムが重なった場合は最初の入時刻と最後の切時刻のみ有効となります。
〔例1〕

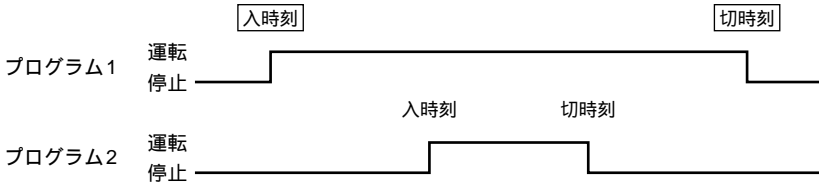


この場合、プログラム2がプログラム1の設定時刻に含まれているのでプログラム1の入時刻、切時刻のみ有効となります。


〔例2〕

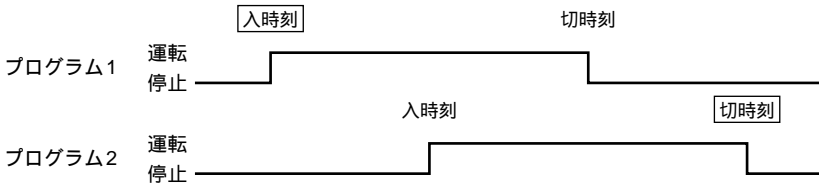

この場合、プログラム1の切時刻とプログラム2の切時刻が有効で、下図のようになります。




- 切時刻と次の入時刻が一致しているときは連続運転となります。
〔例〕午前10:00～午後1:00と午後1:00～午後7:00を設定した場合は
午前10:00～午後7:00の連続運転となります。

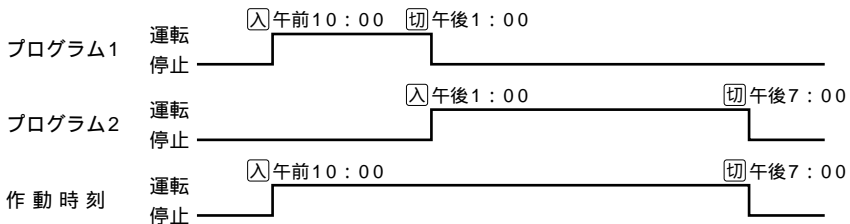

休日の設定

休日の設定により、曜日単位のタイマー設定を一時的に取り消すことができます。

〔例〕水曜日を休日に設定する場合

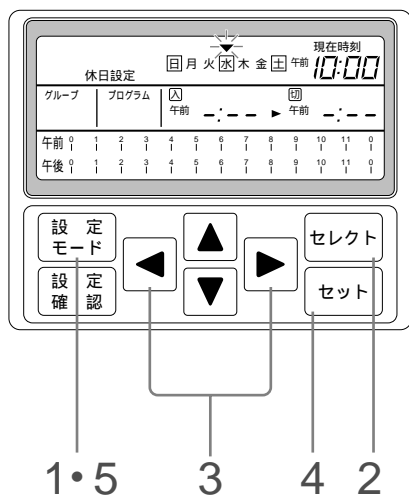

1 設定モードスイッチを押して「休日設定」を表示する

2 セレクトスイッチを押す
曜日の上の マークが点滅します。

3 スイッチで マークを「水」
曜日に合わせる

4 セットスイッチを押す
水の表示に枠が付いて になりセットが完了します。

5 設定モードスイッチを押して、設定
モード表示部を無表示にする
モニターモードに戻ります。

休日設定を解除する場合は上記手順により、解除したい曜日に マークを合わせてセットスイッチを押すと解除されます。


設定内容のクリア方法

タイマー設定、現在時刻、休日設定をクリアすることができます。

セットスイッチと設定モードスイッチを同時に押してください。設定内容はすべてクリアされます。

タイマー設定時刻の確認

設定してあるプログラムタイマー設定時刻を確認できます。

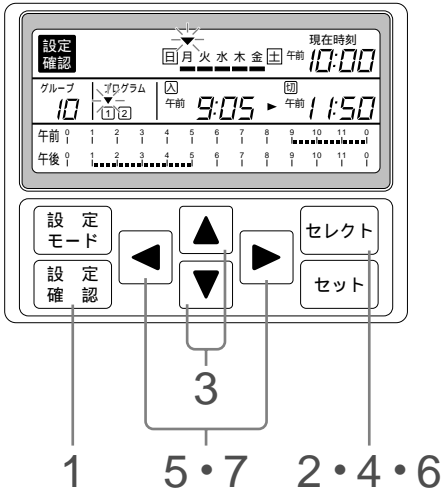

1 設定確認スイッチを押す

設定確認 を表示します。

2 セレクトスイッチを押す

グループ が点滅します。

・センターコンソールSLA2Aを組み合わせていない場合はグループ を表示せず曜日の上のマークが点滅します。引き続き5から操作してください。

3 スイッチで確認したいグループを選択する

4 セレクトスイッチを押す

曜日の上の マークが点滅します。

5 スイッチで マークを確認したい曜日に合わせる

6 セレクトスイッチを押す

プログラム の上の マークが点滅します

7 スイッチで確認したいプログラムに マークを合わせる


・タイマー入・切時刻を表示します。

お知らせ

・グループ 選択時に スイッチを押し続けると早送りになります。

もう一度設定確認スイッチを押すとモニターモードに戻ります。

点検表示が出たときは

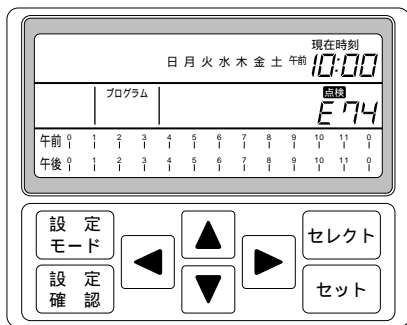

通信に異常が起きています。

- ・異常が発生すると切時刻表示上部に「点検」を表示し、切時刻表示部に異常内容記号を表示します。表示は現在時刻、曜日を除きすべて無表示となります。

「異常内容記号」「異常の様子」等をお買い上げの販売店にご連絡ください。

停電補償について


お知らせ

- ・ウイークリータイマーSCA-WTには停電補償機能がついています。(工場出荷時は無効に設定されています) お買い上げの販売店にご相談ください。

停電補償機能について

- ・停電等によりウイークリータイマーSCA-WTの電源が切れてもセット状態を記憶しており、電源が復帰すると復帰時のタイマー設定状態により、運転または停止となります。

〔例〕

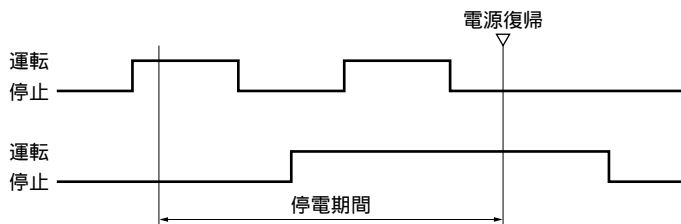

タイマー設定状態が上図 の場合


電源復帰時に停止状態ですのでエアコンは停止します。

タイマー設定状態が上図 の場合

電源復帰時に運転状態ですのでエアコンは運転を開始します。


取り付けについて

ノイズが発生するところに
取り付けないでください。

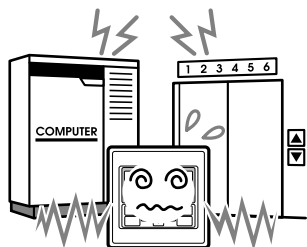


コンピュータ、自動ドア、エレベータなどノイズが発生する機器の近くに取付けますと、誤作動の原因になります。

湿気の多いところや、振動の大きいところに取付け
ないでください。

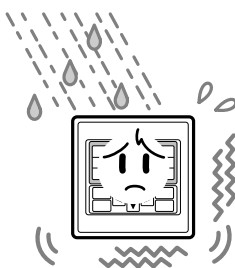

湿気の多いところ、水のかかるところおよび振動の大きいところに取付けますと、故障の原因になります。

直射日光があたるところや熱源の近くはさけてください。

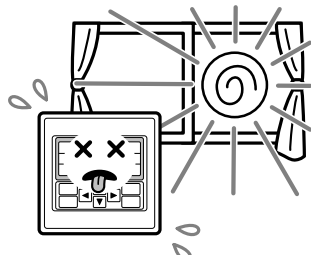

直射日光があたるところや熱源の近くに取付けますと、故障の原因になります。



冷熱事業本部 〒452-8561 愛知県西春日井郡西枇杷島町旭町3-1 TEL (052) 504-9816