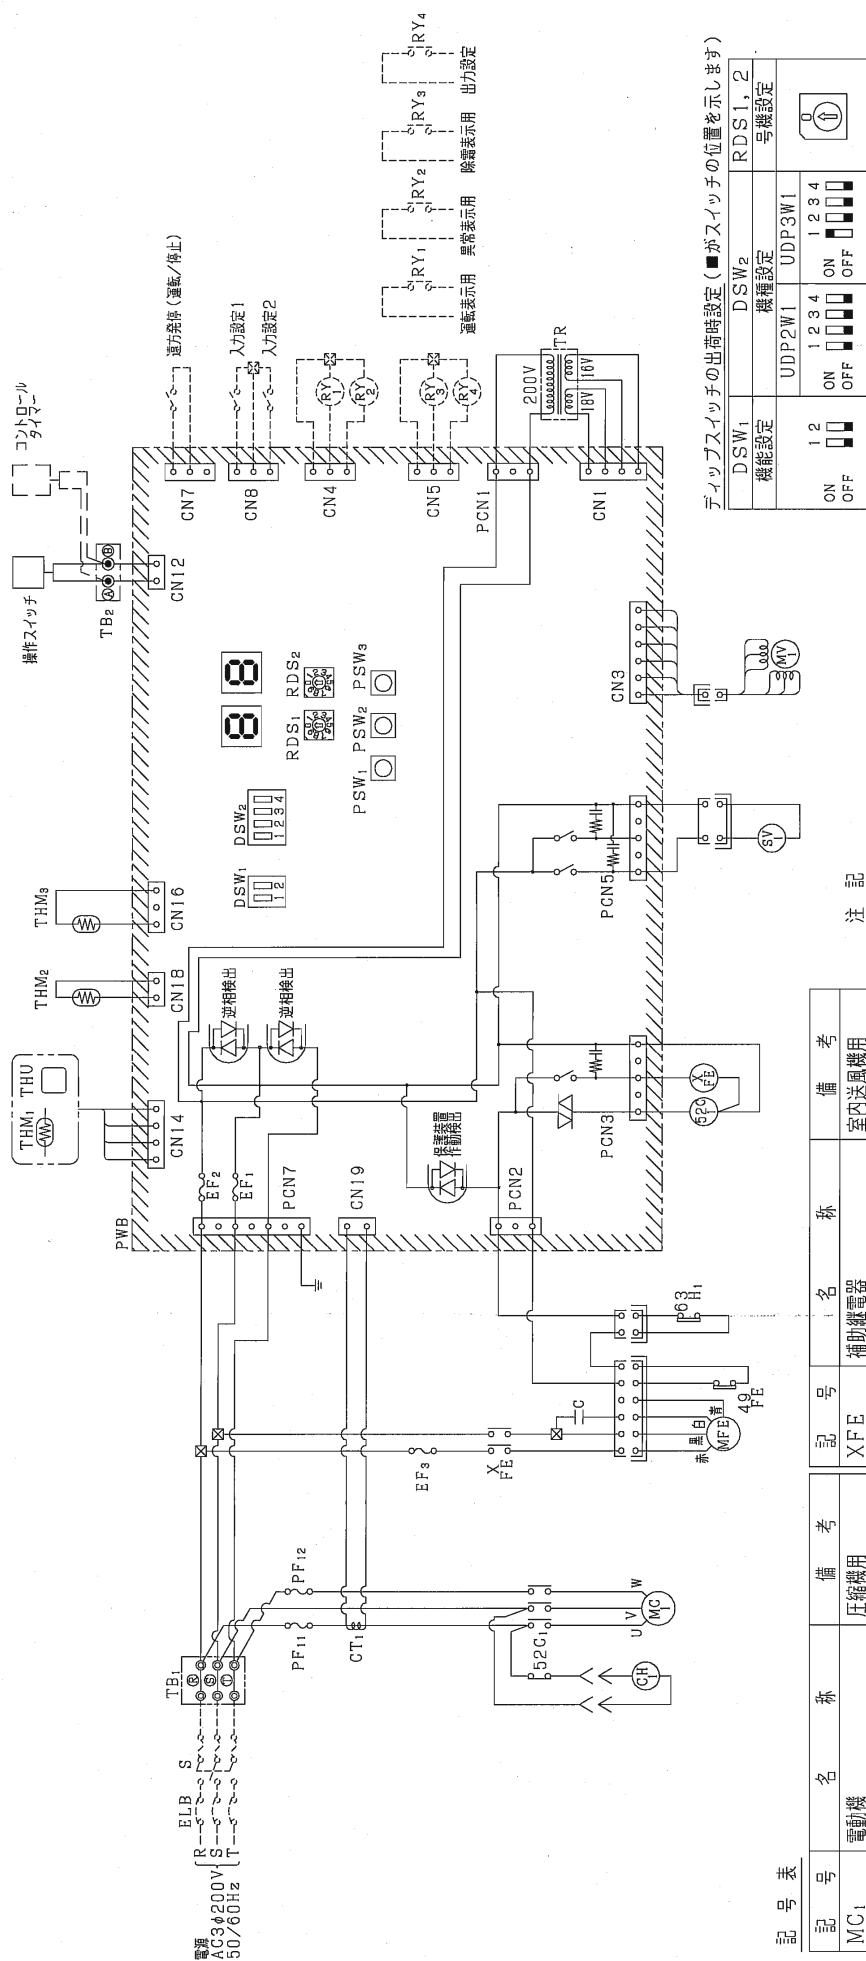


表 号
品 名

記 号	名 称	備 考	記 号	名 称	備 考
MC ₁	電針機	圧縮機用	XFE	補時継電器	室内送風機用
MFE	電針機	室内送風機用	C	コンデンサ	室内送風機用
52C ₁	電磁接点器	圧縮機用	49FE	インターナルサーモスタット	室内送風機用
EF ₃	ヒューズ	室内送風機用	THU	温度センサ	室内吸込空気用
PF _{11, 12}	動力用ヒューズ	圧縮機用	THM ₁	サーミスタ	室内吸込空気用
CH ₁	Cヒータ		THM ₂	サーミスタ	室内配管用
63H ₁	高圧遮断装置		THM ₃	サーミスタ	圧縮機上用
CT ₁	交流器	電流検出用	PSW _{1~3}	スイッチ	
PWB	プリント板		DSW _{1, 2}	スイッチ	
EF _{1, 2}	ヒューズ		RDS _{1, 2}	スイッチ	
TR	トランス		PCN	コネクタ	強電部
TB ₁	端子台	主電源用	CN	コネクタ	弱電部
TB ₂	端子台	リモコン用	ELB	漏電遮断器	不付
MV ₁	電子制御膨張弁		S	手元開閉器	不付
SV ₁	電磁弁	除霜用	RY _{1~4}	補時継電器	不付

記注

1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
2. 図中③⑤⑦④⑥は、TB1、2の端子を示します。
3. 図中  部分はプリント板、 はプリント板のコネクタを示します。
4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
5. 入力設定1、2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューズ/サーモを選択して使用してください。
6. 補助燃焼器(RY1~4)は電気箱内へ最大3個まで取り付けることができますが、4個取り付ける場合は燃焼器等で母設置を行なってください。

通用機種	UDP2W1, 3W1
形式	UDP
発行者	名称 小林
	電気回路図(WIRING DIAGRAM)
101203	図番 LRJ000Z066
	記号 A
	識別 1/1