


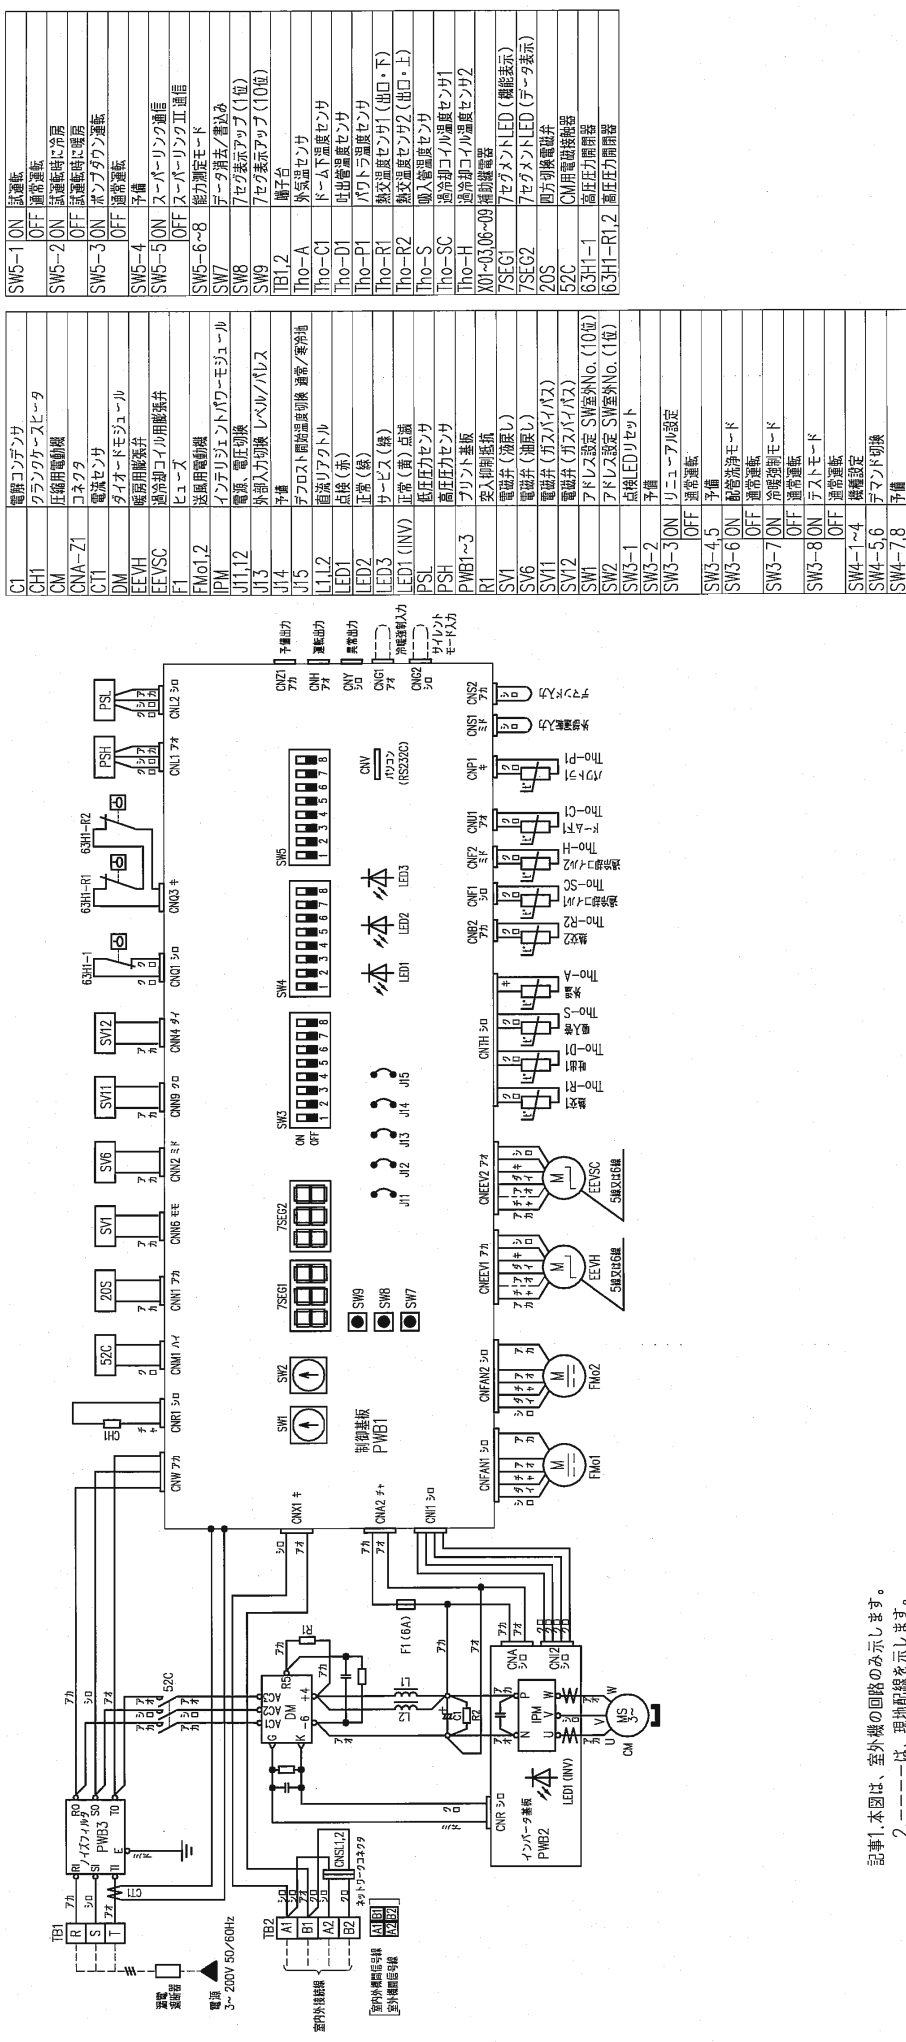

- 記事1.本図は、室外機の回路の明示します。
2.-----は、理地配線を示します。
3.TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台(5V)です。
A1,B1に室外機信号線を、A2,B2に
室外機信号線を接続して下さい。
4.信号線は電源線と分離して下さい。
5.CNG1,2コネクタは付属品を使用して下さい。

C1	電解コンデンサ	SW5-1 ON	試験電
CH1	クラフケースヒューズ	OFF	通常運転
CM	圧縮機電動機	SW5-2 ON	試験電時に冷房
CNA-Z1	コネクタ	OFF	試験電時に冷房
CT1	電流センサ	SW5-3 ON	ポンプファン運転
DM	タイマードモジュール	OFF	通常運転
EEVH	電圧検出センサ	SW5-4	予備
EEVSC	過冷却コイル用膨張弁	SW5-5 ON	スバルリンク通信
F1	ヒューズ	OFF	スバルリンクII通信
Fmol.2	送風用電動機	SW5-6~8	膨張測定モード
IPM	インバータ電源モジュール	SW7	データ読み込み
J11,12	電源、電圧切換	SW8	7セグ表示アップ(1位)
J13	外部入力切換 レベル/レス	SW9	7セグ表示アップ(10位)
J14	予備	TB1.2	端子台
J15	ゼロロスト開始温度切換 通常/寒冷地	Tho-A	外気温セン
LT1,2	温度フィードバック	Tho-C1	ドーム下温度センサ
LED1	点検(赤)	Tho-D1	吐出管温度センサ
LED2	正常(緑)	Tho-P1	パナトリ温度センサ
LED3	サービス(緑)	Tho-R1	熱交換温度センサ1(出口・下)
LED1(INV)	正常(黄)点検	Tho-R2	熱交換温度センサ2(出口・上)
PSL	低圧圧力センサ	Tho-S	吸入管温度センサ
PSH	高圧圧力センサ	Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1
PWB1~3	プリント基板	Tho-H	過冷却コイル温度センサ2
R1	安全抑制抵抗	X01-03.06-09	漏れ検出電器
SV1	電磁弁(冷凍)	7SEG1	7セグメントLED(機能表示)
SV6	電磁弁(油戻)	7SEG2	7セグメントLED(データ表示)
SV11	電磁弁(ガスバイパス)	ZOS	四方開閉電機弁
SV12	電磁弁(ガスバイパス)	52C	CM用電機接線器
SW1	アドルス設定 SW室外No.(10位)	6JH1-1	高圧圧力開閉器
SW2	アドルス設定 SW室外No.(1位)	6JH1-R1,2	高圧圧力開閉器
SW3-1	点検LEDリセット		
SW3-2	予備		
SW3-3 ON	リニューアル設定		
OFF	通常運転		
SW3-4.5	予備		
SW3-6 ON	配管洗浄モード		
OFF	通常運転		
SW3-7 ON	冷媒強制モード		
OFF	通常運転		
SW3-8 ON	テストモード		
OFF	通常運転		
SW4-1~4	機種設定		
SW4-5.6	デマント切換		
SW4-7.8	予備		

通用機種
FDCRP2803HLXYG
FDCRSP2803HLXYG

形式
FDC

発行
千賀

名称
室外機配線図 (WIRING)

図番
111121

PCB003Z232

1/1