


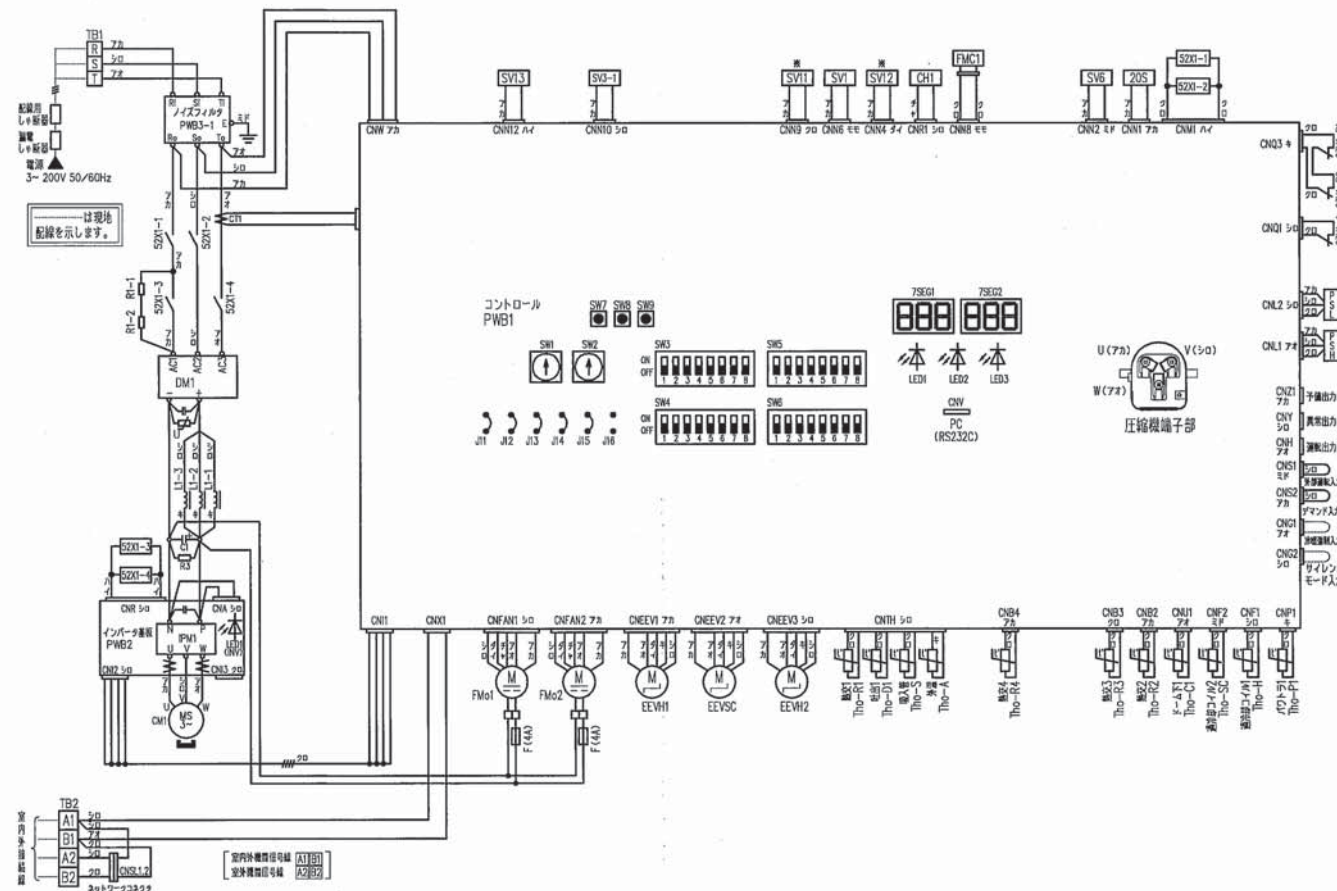

C1	電解コンデンサ	SW3-6	ON	配管洗浄モード
CH1	クラックヒーター	※	OFF	通常運転
CM1	圧縮機電動機	SW3-7	ON	冷暖強制モード
CNA-Z1	コネクタ		OFF	通常運転
CT1	電流センサ	SW3-8		予備
DM1	ダイオードモジュール	SW4-1~4		機種設定
EEVH1,2	電子膨張弁(暖房用)	SW4-5,6		デマンド切替
EEVSC	電子膨張弁(過冷却用)	SW4-7,8		アドレス設定スイッチ(親機・子機)
F	ヒューズ	SW5-1	ON	試運転
FMC1	冷却ファン		OFF	通常運転
FMo1,2	送風用電動機	SW5-2	ON	試運転時に冷房
IPM	インテリジェントパワーモジュール		OFF	試運転時に暖房
J11,12	電源、電圧切替	SW5-3	ON	移設ボタンダウン運転
J13	外部入力切替 レベル/パルス		OFF	通常運転
J14	デフロスト復帰温度切替 通常/強化	SW5-4		予備
J15	デフロスト開始温度切替 通常/寒冷地	SW5-5	ON	スーパーリンク通信
L1-1~3	直液リアクトル		OFF	スーパーリンクII通信
LED1	表示灯(赤・点検表示)	SW5-6~8		予備
LED1 (INV)	正常(黄)点滅	SW6-1~8		予備
LED2	表示灯(緑・マイコン正常表示)	SW7 (ボタン)		データ消去/書き込み
LED3	表示灯(緑・サービス用)	SW8 (ボタン)		7セグ表示アップ(1位)
PSH	高圧圧力センサ	SW9 (ボタン)		7セグ表示アップ(10位)
PSL	低圧圧力センサ	TB1,2		端子台
PWB1~3	プリント基板	Tho-A		暖房温度センサ(外温)
R1-1,2	突入制御抵抗	Tho-C1		ドーム下温度センサ
R3	放電抵抗	Tho-D1		吐出管温度センサ
SV1	電磁弁(油戻し)	Tho-P1		パワトラ温度センサ
SV3-1,6	電磁弁(油戻し)	Tho-R1		熱交換温度センサ1(出口・前)
SV11 ※	電磁弁(ガスバイパス)	Tho-R2		熱交換温度センサ2(出口・後)
SV12 ※	電磁弁(リフレッシュ)	Tho-R3		熱交換温度センサ3(入口・前)
SV13	電磁弁(ガスバイパス)	Tho-R4		熱交換温度センサ4(入口・後)
SW1	アドレス設定 SW室外No.(10位)	Tho-S		吸入管温度センサ
SW2	アドレス設定 SW室内No.(1位)	Tho-SC		過冷却コイル温度センサ1(液)
SW3-1	点検LEDリセット	Tho-H		過冷却コイル温度センサ2(ガス)
SW3-2 ON	自動バックアップ運転	7SEG1		7セグメントLED(機能表示)
	OFF 通常運転	7SEG2		7セグメントLED(データ表示)
SW3-3 ON	リニュアル設定	20S		四方切替電磁弁
※ OFF	通常運転	52X1-1~4		CM用電磁接続板
SW3-4 ON	冷暖量判定モード	63H1-R1,2 ※		高圧圧力開閉器(保護)
OFF 通常運転		63H1-1		高圧圧力開閉器(保護)
SW3-5	予備			※・リフレッシュシリーズ用

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみを示します。
 2. ----は、現地配線を示します。
 3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台(5V)です。
 A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
 A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	FDCP3354HLX, FDCSP3354HLX FDCRP3354HLX, FDCRSP3354HLX
形式	FDC
発行者	名 称 千賀 121115 室外機配線図(WIRING DIAGRAM)
図 番	PCB003Z506
訂 符	1/1
業 別	1/1