


図1

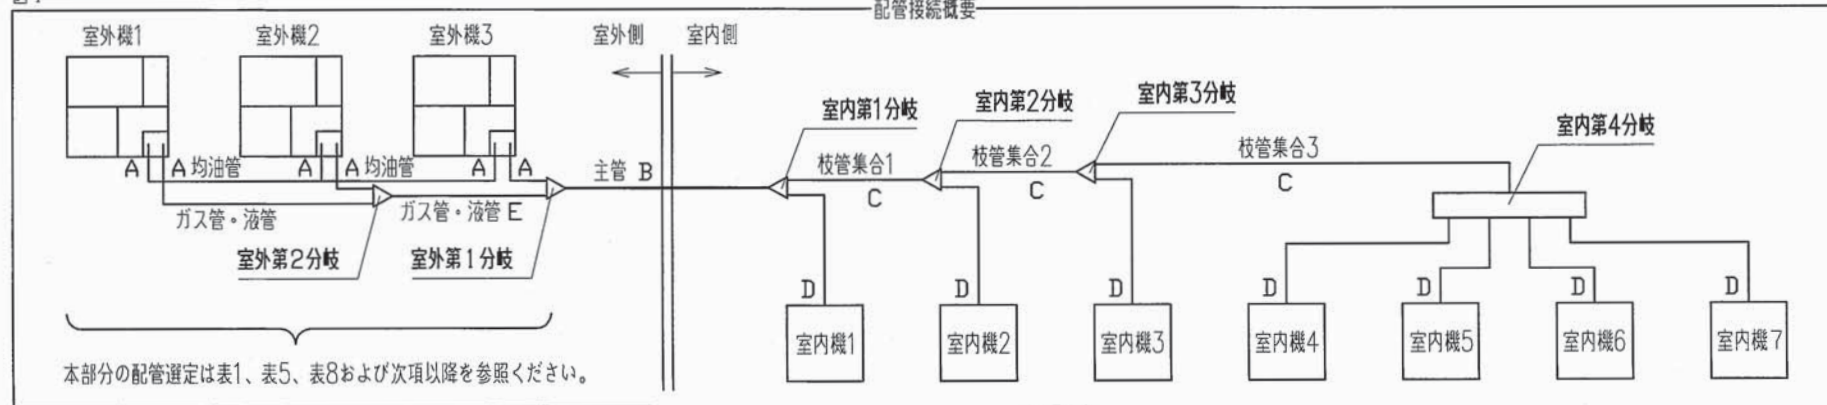

本部分の配管選定は表1、表5、表8および次項以降を参照ください。

1) 配管サイズ選定

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用してください。

(1) 室外機～室外機間の分岐管：図1のA部

●室外機の接続配管サイズに合わせてください。

●室外機接続配管サイズ仕様表

表1

室外機	室外機出口配管仕様					
	ガス管	接続方法	液管	接続方法	均油管	接続方法
280	φ25.4xt1.0	ろう付け	φ12.7xt0.8	フレア	φ9.52xt0.8	フレア
335						
400						
450	φ28.58xt1.0					
500						

※1: 均油管は組合せユニットに使用する場合、親機と子機間で接続してください。
(単独ユニットとして使用する場合は接続しないでください。)

(2) 主管(室外機間の分岐～室内側の第一分岐)：図1のB部

●最長(室外機から最も近い室内機まで)が90m(実長)以上の場合は、下表の通り主管サイズを変更してください。

表2

室外機	主管		サイズアップ後の配管サイズ	
	ガス管	液管	ガス管	液管
335	φ25.4xt1.0		φ28.58xt1.0	φ12.7xt0.8
400				
450				
500	φ28.58xt1.0	φ12.7xt0.8	φ31.8xt1.1	φ15.88xt1.0
560				
615				
670	φ31.8xt1.1	φ15.88xt1.0		φ19.05xt1.0
730				
775				
850	φ38.1xt1.35	φ19.05xt1.0	φ38.1xt1.35	φ22.22xt1.0
900				
950				
1000	φ38.1xt1.35	φ19.05xt1.0		
1060				
1120				
1180	φ38.1xt1.35	φ19.05xt1.0		
1220				
1280				
1360	φ38.1xt1.35	φ19.05xt1.0		
1400				
1450				
1500				

(1) 主管サイズの選定は表2を参照ください。(図B部)

(2) 室内第1分岐、第2分岐、第3分岐で使用する分岐管セットの選定は表6を参照ください。

(3) 室内第4分岐で使用するヘッダーセットの選定は表7を参照ください。

(4) 枝管集合部の配管サイズは下流の室内機合計容量を計算し、その容量の配管サイズの選定は表3を参照ください。(図C部)

(5) 分岐部から各室内機への接続配管は表4の室内機接続配管サイズを選定してください。(図D部)

(3) 室内側の第一分岐～室内側分岐間：図1のC部

●下流に接続される室内機の容量の合計により下表より選定してください。
但し、主管(図1のB部)サイズを超えないでください。

表3

室内機合計容量	ガス管	液管
～70未満	φ12.7xt1.0	
70以上～180未満	φ15.88xt1.0	φ9.52xt0.8
180以上～371未満	φ19.05xt1.0 ※1	φ12.7xt0.8
371以上～540未満	φ25.4xt1.0	φ15.88xt1.0
540以上～700未満	φ28.58xt1.0	
700以上～1100未満	φ31.8xt1.1	φ19.05xt1.0
1100以上	φ38.1xt1.35	

※1: 下流に室内機280を接続する場合かつ主管のガス管サイズがφ22.22以上の場合は、φ22.22xt1.0を使用してください。

(4) 室内側分岐～室内機間：図1のD部

●室内機接続配管サイズ表

表4

室内機	容量		ガス管	液管
	22, 28	36, 45, 56	φ9.52xt0.8	φ6.35xt0.8
室内機	71, 80, 90, 112, 140, 160		φ15.88xt1.0	
	224		φ19.05xt1.0	φ9.52xt0.8
	280		φ22.22xt1.0	

2) 室外側分岐管セット選定

表5

室外機	分岐管セット
2台用(560～1000用)	DOS-2A-2
3台用(1060～1500用)	DOS-3A-2

お願い

(ア) 室外機との接続管は室外機の接続配管サイズに合せてください。

(イ) 室内機側の配管(=主管)は次項目に示す主管サイズに合せてください。

(ウ) 分岐継手(ガス・液共)は必ず“水平分岐”するように設置してください。

3) 室内側分岐管セット選定

(1) 分岐管セット選定方法

●分岐管サイズは室内機の接続容量(下流の合計容量)により異なりますので下表より選定してください。

表6

下流の合計容量	分岐管セット型式
～180未満	DIS-22-1G
180以上～371未満	DIS-180-1G
371以上～540未満	DIS-371-1G
540以上	DIS-540-2G

お願い

(ア) 室内機と室内側分岐管の配管サイズは室内機の接続配管サイズに合せてください。

(イ) 分岐継手(ガス・液共)は必ず“水平分岐”又は“垂直分岐”するように設置してください。

(2) ヘッダーセット選定方法

●接続台数により分岐点(室内機接続側)につぶし管(現地手配)を接続してください。

●つぶし管のサイズはヘッダーセット(別売品)を参照してください。

表7

下流の合計容量	ヘッダーセット型式	分岐数
～180未満	HEAD4-22-1G	最大4分岐
180以上～371未満	HEAD6-180-1G	最大6分岐
371以上～540未満	HEAD8-371-1G	最大8分岐
540以上	HEAD8-540-2G	最大8分岐

お願い

(ア) ヘッダーと室内機間は室内機の接続配管サイズに合せてください。

(イ) ヘッダー(ガス・液共)は必ず“水平分岐”するように設置してください。

(ウ) ヘッダーには、224、280の室内機は接続できません。

4) 3台組合せ用室外分岐管配管選定：図1のE部

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用してください。

●室外分岐管配管サイズは、室外第2分岐管に接続される室外機容量により異なりますので下表より選定してください。


表8

室外機合計容量	分岐管配管サイズ	
	ガス管	液管
730	φ31.8xt1.1	φ15.88xt1.0
775		
850		
900		
950	φ38.1xt1.35	
1000		

適用機種		LX4シリーズ	
形式		FDC	
発行者		名称	
大林		配管選定図1	
130725		図番	
PCB003Z619		訂 符	
		業 別	
		1/5	

FDCP5604HLXAG : 20馬力


組合せ : FDCP2804HLXAG + FDCP2804HLXAG
[分配管セット: DOS-2A-2]

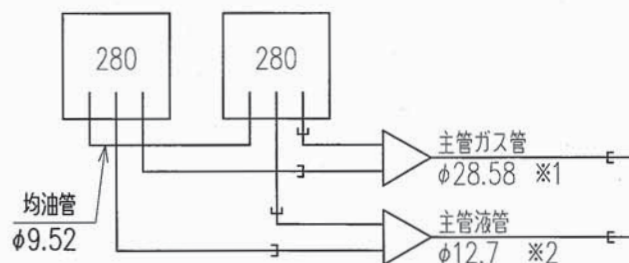

最長が90m (実長) を超える場合は※1がφ31.8、※2がφ15.88となります。

FDCP6154HLXAG : 22馬力


組合せ : FDCP2804HLXAG + FDCP3354HLXAG
[分配管セット: DOS-2A-2]

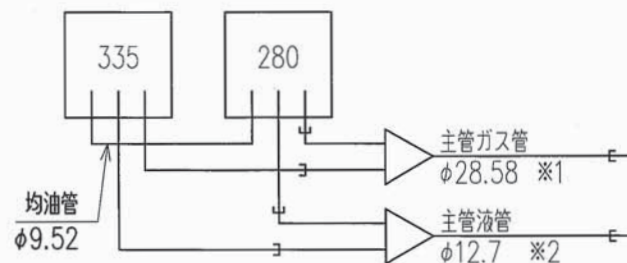

最長が90m (実長) を超える場合は※1がφ31.8、※2がφ15.88となります。

FDCP6704HLXAG : 24馬力


組合せ : FDCP3354HLXAG + FDCP3354HLXAG
[分配管セット: DOS-2A-2]

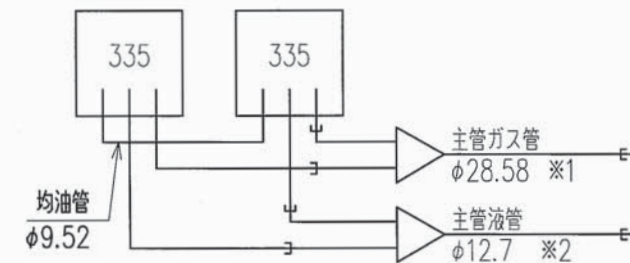

最長が90m (実長) を超える場合は※1がφ31.8、※2がφ15.88となります。

FDCP7304HLXAG : 26馬力


組合せ : FDCP3354HLXAG + FDCP4004HLXAG
[分配管セット: DOS-2A-2]

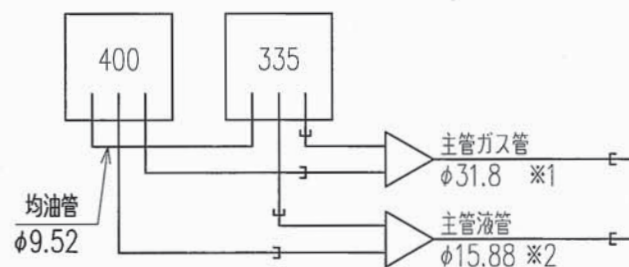

最長が90m (実長) を超える場合は※1がφ38.1、※2がφ19.05となります。

FDCP7754HLXAG : 28馬力


組合せ : FDCP4004HLXAG + FDCP4004HLXAG
[分配管セット: DOS-2A-2]

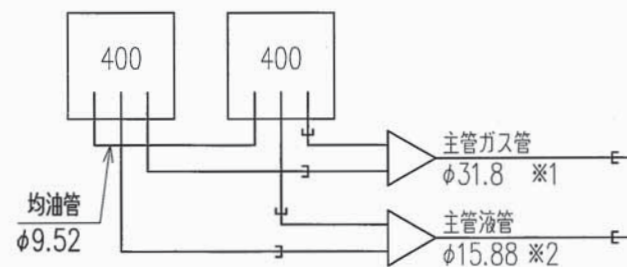

最長が90m (実長) を超える場合は※1がφ38.1、※2がφ19.05となります。

FDCP8504HLXAG : 30馬力

組合せ : FDCP4004HLXAG + FDCP4504HLXAG
[分配管セット: DOS-2A-2]

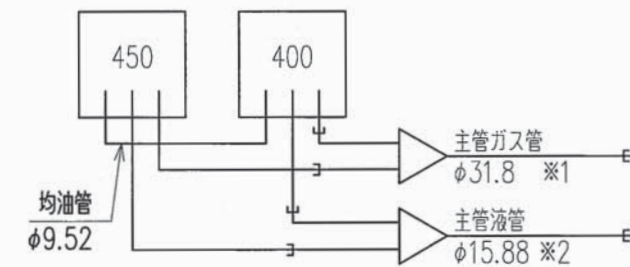

最長が90m (実長) を超える場合は※1がφ38.1、※2がφ19.05となります。

適用機種		LX4シリーズ	
形式	FDC		
発行者	名称	配管選定図2-1	
大林	図番	130725	PCB003Z619
		訂	符 業 別
		2	5