


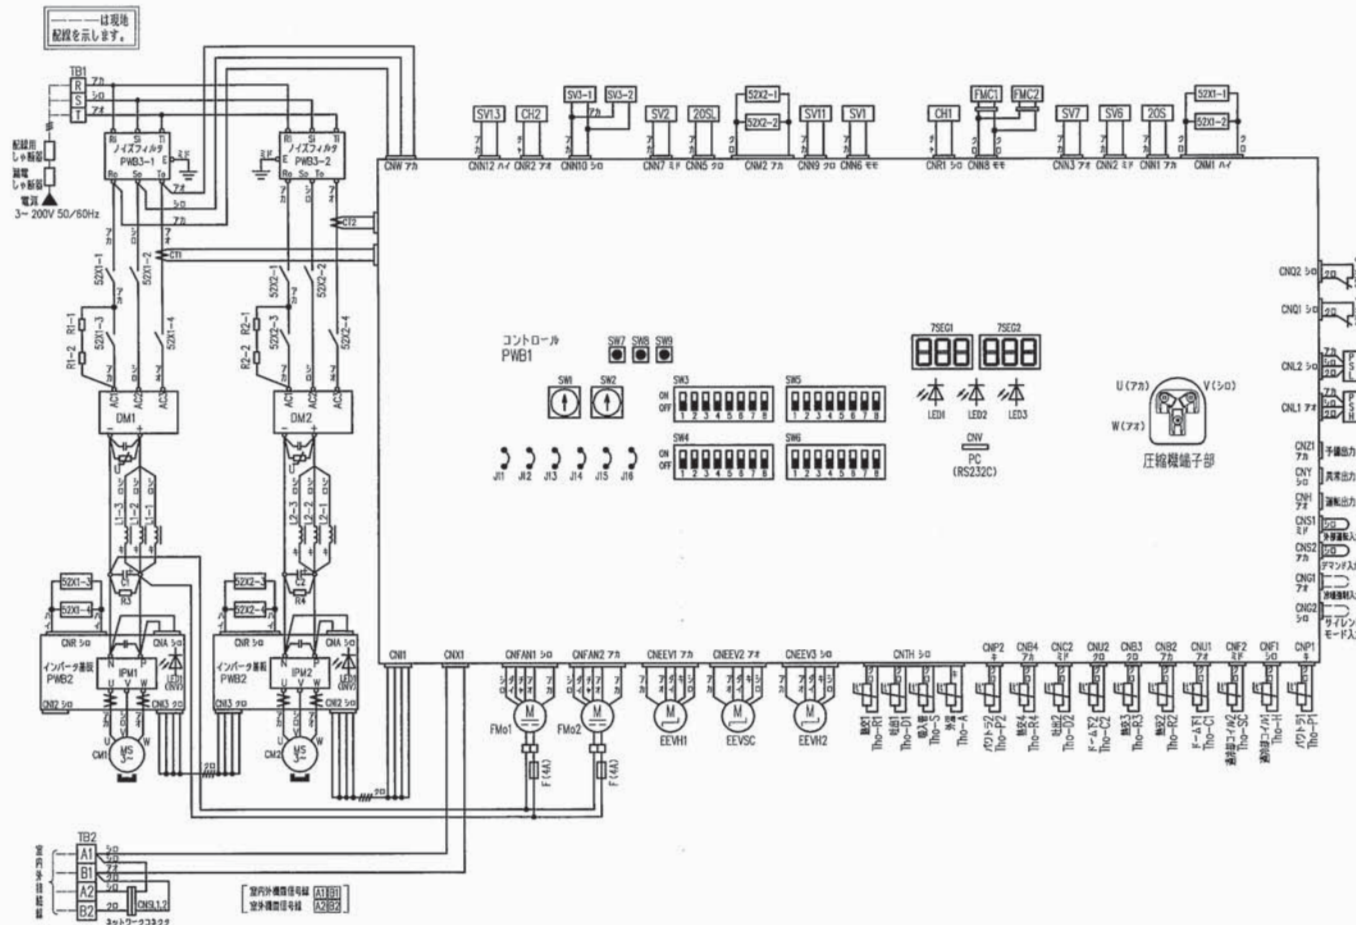

C1,2	電解コンデンサ	SW3-6	予備
CH1,2	クランクケースヒータ	SW3-7 ON	冷熱強制モード
CM1,2	圧縮機電動機	OFF	通常運転
CNA-Z1	コネクタ	SW3-8	予備
CT1,2	電流センサ	SW4-1~4	機種設定
DM1,2	ダイオードモジュール	SW4-5,6	デマンド切替
EEVH1,2	電子膨張弁(暖房用)	SW4-7,8	アドレシ設定スイッチ(暖機・予機)
EEVSC	電子膨張弁(過冷却用)	SW5-1 ON	試験運転
F	ヒューズ	OFF	通常運転
FMC1,2	冷却ファン	SW5-2 ON	試験運転時に冷房
FMO1,2	送風電動機	OFF	試験運転時に暖房
IPM	インテリジェントパワーモジュール	SW5-3 ON	移動ボタンダウン運転
J11,12	電源、電圧切替	OFF	通常運転
J13	外部入力切替 レベル/パルス	SW5-4	予備
J14	デフロスト復帰温度切替 通常/強化	SW5-5 ON	スーパーリンク通信
J15	デフロスト開始温度切替 通常/寒冷地	OFF	スーパーリンクII通信
J16	機種設定切替 冷暖フリー/標準	SW5-6~8	予備
L1-1~L2-3	直流リアクトル	SW6-1~8	予備
LED1	表示灯(赤-点検表示)	SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
LED1 (INV)	正常(黄)点滅	SW8 (ボタン)	7セグ表示アップ(1位)
LED2	表示灯(緑-マイコン正常表示)	SW9 (ボタン)	7セグ表示アップ(10位)
LED3	表示灯(緑-サービス用)	TB1,2	端子台
PSH	高圧圧力センサ	Tho-A	暖込温度センサ(外温)
PSL	低圧圧力センサ	Tho-C1,2	ドーム下温度センサ
PWB1~3	プリント基板	Tho-D1,2	吐出管温度センサ
R1-1~R2-2	突入制御抵抗	Tho-P1,2	パワハラ温度センサ
R3,4	放電抵抗	Tho-R1	熱交換温度センサ1(出口・前)
SV1,2	電磁弁(冷房用)	Tho-R2	熱交換温度センサ2(出口・後)
SV3-1,3-2,6,7	電磁弁(油戻し)	Tho-R3	熱交換温度センサ3(入口・前)
SV11	電磁弁(ガスバイパス)	Tho-R4	熱交換温度センサ4(入口・後)
SV13	電磁弁(ガスバイパス)	Tho-S	暖入管温度センサ
SW1	アドレシ設定 SW室No.(10位)	Tho-H	過冷却コイル温度センサ1(湯)
SW2	アドレシ設定 SW室No.(1位)	Tho-SC	過冷却コイル温度センサ2(ガス)
SW3-1	点検LEDリセット	7SEG1	7セグメントLED(機能表示)
SW3-2 ON	自動バックアップ運転	7SEG2	7セグメントLED(データ表示)
OFF	通常運転	20S	四方切替電磁弁
SW3-3	予備	20SL	四方切替電磁弁
SW3-4 ON	冷熱量判定モード	CM	CM用電磁接触器
OFF	通常運転	63H1-1,2	高圧圧力開閉器(保護)
SW3-5	予備		

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
 2. -----は、現地配線を示します。
 3. TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台(5V)です。
 A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
 A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	FDCP4004HLXRAG, FDCSP4004HLXRAG
形式	FDC
発行者	大林
名称	室外機配線図(WIRING DIAGRAM)
図番	130725
PCB003Z655	1/1