


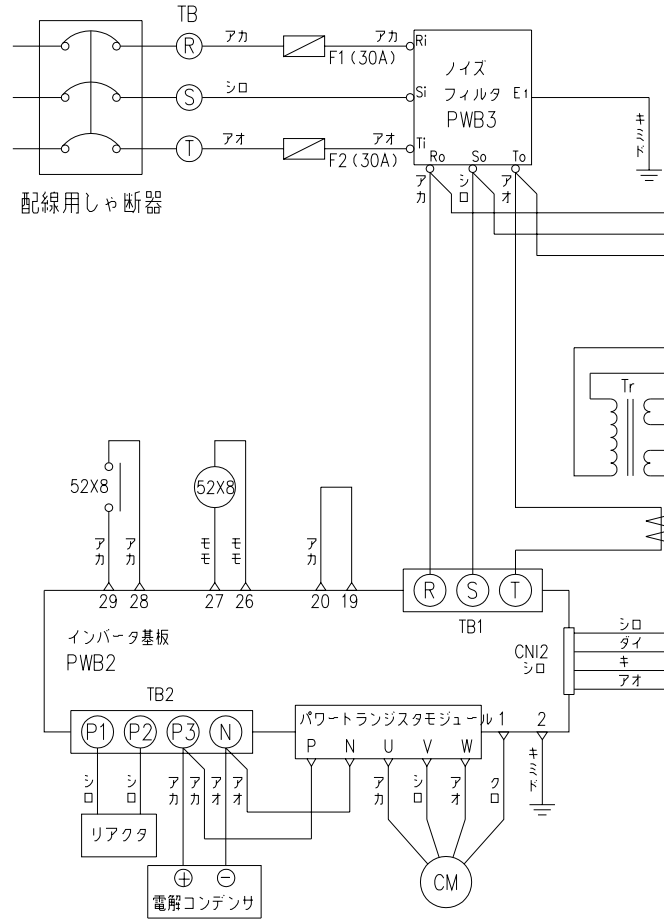

CM	圧縮用電動機
FM01,2	送風用電動機
CH	クランクケースヒータ
X04	補助継電器 (20S用)
X06	補助継電器 (SV2用)
X07	補助継電器 (SV3用)
X12	補助継電器 (CH用)
X15~20	補助継電器 (FM01,2用)
52X8	補助継電器 (DCリレー用)
20S	四方切換電磁弁
SV2,3	電磁弁 (油戻し用)
EEVc	過冷却コイル用電子膨張弁
EEVh	暖房用電子膨張弁
Tho-A	外気温センサ
Tho-C	ドーム下センサ
Tho-D	吐出管温度センサ

Tho-P	パワトラ温度センサ
Tho-R	熱交温度センサ
Tho-S	吸入管温度センサ
PSL	低圧圧力センサ
PSH	高圧圧力センサ
CT	電流センサ
Tr	トランス
TB,TBX	端子台
F	ヒューズ
CnA~Y	コネクタ
SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)
SW2	アドレス設定 SW室外No. (1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-2	予備
SW3-3	予備
SW3-4	予備

SW3-5	ON	試運転チェック
	OFF	通常運転
SW3-6		予備
SW3-7	ON	冷暖強制モード
	OFF	通常運転
SW3-8	ON	テストモード
	OFF	通常運転
SW5-1	ON	試運転
	OFF	通常運転
SW5-2	ON	試運転時に冷房
	OFF	試運転時に暖房
SW5-3	ON	ポンプダウン運転
	OFF	通常運転
SW5-4		予備
SW5-5		予備
SW5-6~8		能力測定モード

SW7	データ消去/書込み
SW8	7セグ表示アップ(1位)
SW9	7セグ表示アップ(10位)
J1~3	機種設定
J5,6	デマンド切換
J8	防雪用外ファン制御切換 通常/ファン制御
J13	外部入力切換 レベル/パルス
J15	デフロスト時間切換 通常/寒冷地
LED1	点検(赤)
LED2	正常(緑)
LED3	サービス(緑)
7SEG1	7セグメントLED(機能表示)
7SEG2	7セグメントLED(データ表示)
C3,4	FM01,2用コンデンサ
PWB1~3	プリント基板
◁ 印	ファスト端子

- 記事1.本図は、室外ユニットの回路のみ示します。
2. ——— は、現地配線を示します。
3. TBXのA,Bは信号線端子台(5V)です。
同一番号間を接続してください。
4. 室内外線接続(信号線)は $0.75 \sim 2\text{mm}^2 \times 2$ 心
(A,B)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種				FDCP1602HLX			
形式		FDCP					
発行者		名称 室外機配線図					
佐々倉		図番		訂符		業別	
051121		PCA001Z420				1/1	