


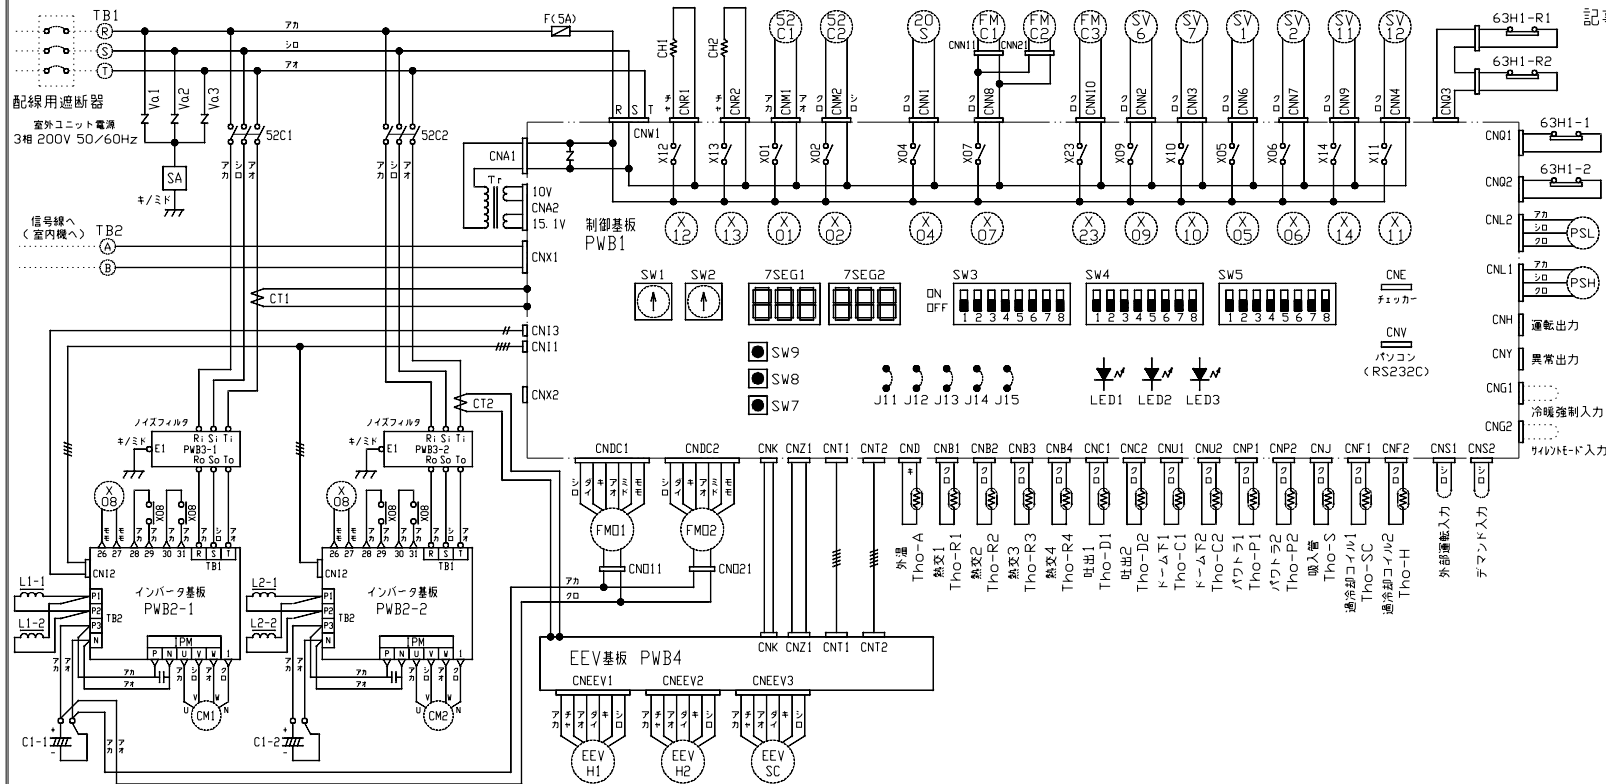

- 記事1. 本図は、室外ユニットの回路のみ示します。
 2. -----は、現地配線を示します。
 3. TB2のA、Bは信号線用端子台(5V)です。
 同一番号間を接続してください。
 4. 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm²X2心
 (A、B)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。

CM1,2	圧縮用電動機
FMO1,2	送風用電動機
52C1,2	CM用電磁接触器
CH1,2	クランクケースヒータ
X01~23	補助継電器
20S	四方切換電磁弁
SV1	電磁弁(CM1液戻し)
SV2	電磁弁(CM2液戻し)
SV6	電磁弁(CM1油戻し)
SV7	電磁弁(CM2油戻し)
SV11	電磁弁(ガスバイパス)
SV12	電磁弁(ガスバイパス)
FMC1~3	冷却ファン
EEVH1,2	暖房用膨張弁
EEVSC	過冷却コイル用膨張弁
63H1~1,2	高圧圧力開閉器(保護)
63H1-R1,2	高圧圧力開閉器
Tho-A	外気温センサ
Tho-C1,2	ドーム下温度センサ
Tho-D1,2	吐出管温度センサ
Tho-P1,2	パワトラ温度センサ
Tho-S	吸入管温度センサ

Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1
Tho-H	過冷却コイル温度センサ2
Tho-R1	熱交温度センサ1(出口・前)
Tho-R2	熱交温度センサ1(出口・後)
Tho-R3	熱交温度センサ1(入口・前)
Tho-R4	熱交温度センサ1(入口・後)
PSL	低圧圧力センサ
PSH	高圧圧力センサ
CT1,2	電流センサ
SA	アレスタ
Tr	トランス
Va1~3	バリスタ
TB1,2	端子台
F	ヒューズ
CNA-Z	コネクタ
SW1	アドレス設定 SW室外No.(10位)
SW2	アドレス設定 SW室外No.(1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-2	ON 自動バックアップ運転
OFF	通常運転
SW3-3	ON リニューアル設定
OFF	通常運転

SW3-4,5	予備
SW3-6	ON 配管洗浄モード
OFF	通常運転
SW3-7	ON 冷暖強制モード
OFF	通常運転
SW3-8	テストモード
ON	通常運転
OFF	機種設定
SW4-1~4	機種設定
SW4-5	デマンド切換
SW4-6	デマンド切換
SW4-7	アドレス設定スイッチ(親機・子機)
SW4-8	アドレス設定スイッチ(親機・子機)
SW5-1	ON 試運転
OFF	通常運転
SW5-2	ON 試運転時に暖房
OFF	試運転時に暖房
SW5-3	ON ポンプダウン運転
OFF	通常運転
SW5-4	予備
SW5-5	予備

SW5-6	予備
SW5-7	予備
SW5-8	予備
SW7	データ消去/書込み
SW8	7セグ表示アップ(1位)
SW9	7セグ表示アップ(10位)
J11,12	電源、電圧切換
J13	外部入力切換 レベル/パレス
J14	デフロスト復帰温度切換 通常/強化
J15	デフロスト開始温度切換 通常/寒冷地
LED1	点検(赤)
LED2	正常(緑)
LED3	サービス(緑)
7SEG1	7セグメントLED(機能表示)
7SEG2	7セグメントLED(データ表示)
L1-1~L2-2	直流リアクトル
C1-1,2	電解コンデンサ
PWB1~4	プリント基板
IPM	インテリジェントパワーモジュール

適用機種 FDCRP2802HLX-K	
形式 FDCR	
発行者 名 称	室外機配線図(WIRING DIAGRAM)
佐々倉 図 番	051031 PCB002Z616
訂 符	1/1
業 別	