

2.5.6 電気配線図


記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
CM	圧縮用電動機	23 ₁	庫内サーモスタット(オプション)	LED ₁	相順異常表示
FM ₁	凝縮器送風用電動機	23 ₂	圧縮機用サーモスタット	LED ₂	デフセンサ異常表示
FM _{2,3}	冷却器送風用電動機	23 ₄	吐出管サーモスタット	LED ₃	マイコン異常表示
CH	クランクケースヒータ	TH ₅	庫内温度センサ	LED ₄	運転表示
DH	ドレンホースヒータ(PUA06・22Hは別売品)	TH ₆	デフロストセンサ	LED ₅	警報表示
51C	CM用過電流継電器	2d	デフロスト周期設定スイッチ	JP ₁	ジャンパー線(デフロスト連動用)
52C	CM用電磁接触器	2E	デフロスト強制終了設定スイッチ	JP ₂	ジャンパー線(相順検出用)
CF _{1,2,3}	送風機1,2,3用コンデンサ	S _S	サービススイッチ	CnT	外部制御端子
49F _{1,2,3}	送風機1,2,3用インターナルサーモ	S _E	強制冷凍運転スイッチ(緊急用)	CNA-M	コネクタ(□印)
20I	液インジェクション電磁弁	S ₁	運転スイッチ	F _{1,2}	ヒューズ(3A)
20S	四方切換電磁弁	S ₂	手動デフロストスイッチ	F _R	ヒューズ(5A)
63H	高圧圧力開閉器	S ₃	表示切換スイッチ(庫内,設定)	■	閉端接続子
NK ₁₋₃	ノイズキラー	S ₄	デフロスト終了サーモ設定スイッチ		端子台
52XA	補助継電器	S ₅	シリーズ切換スイッチ		

	制御線	信号伝送線
コンデンシングユニット ユニットクーラ間	2本(2.0mm ²)	——
コンデンシングユニット リモートコントローラ間	6本(2.0mm ²) (内1本アース線)	2本(0.5mm ²)
ユニットクーラ リモートコントローラ間	3本(2.0mm ²)	4本(0.5mm ²)

- 注(1) ———は現地配線(制御線)を示します。
(2) - - - - -は現地配線(信号伝送線)を示します。
(3) 信号伝送線はシールド線を使用してください。
(4) 継ぎ配線

PUA06H , 08H (本図はPUA08Hを示します。PUA06Hは□□□ 内が左記の通り相違します)

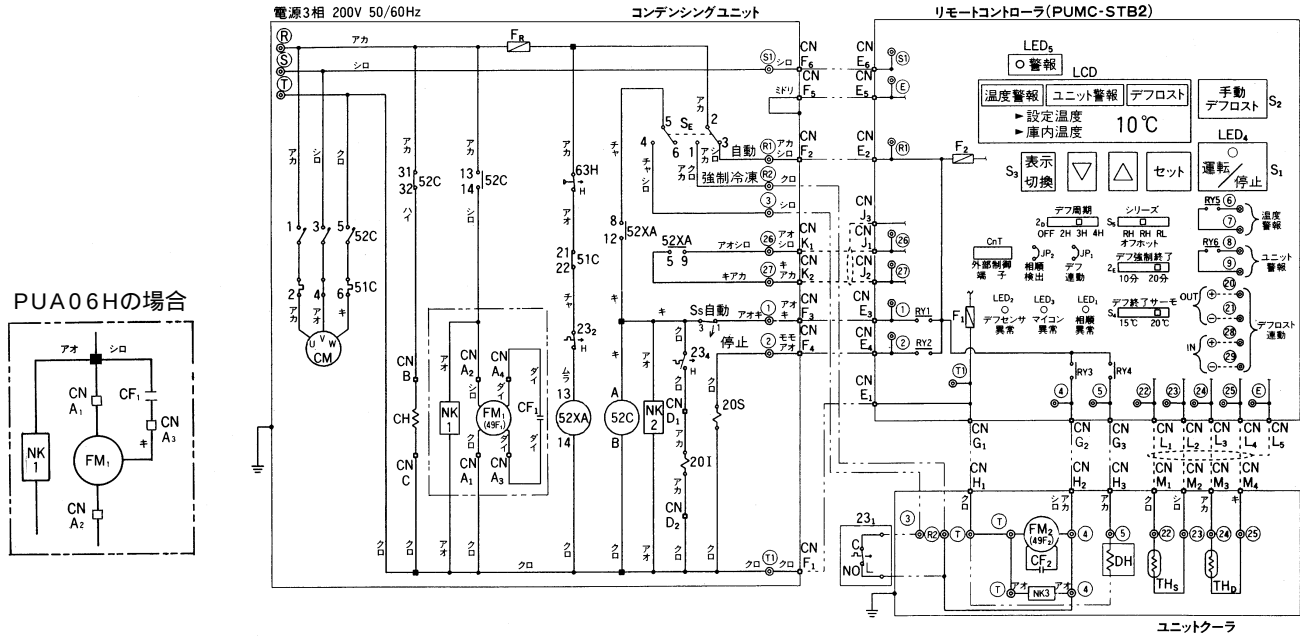

PUA11H , 15H

