


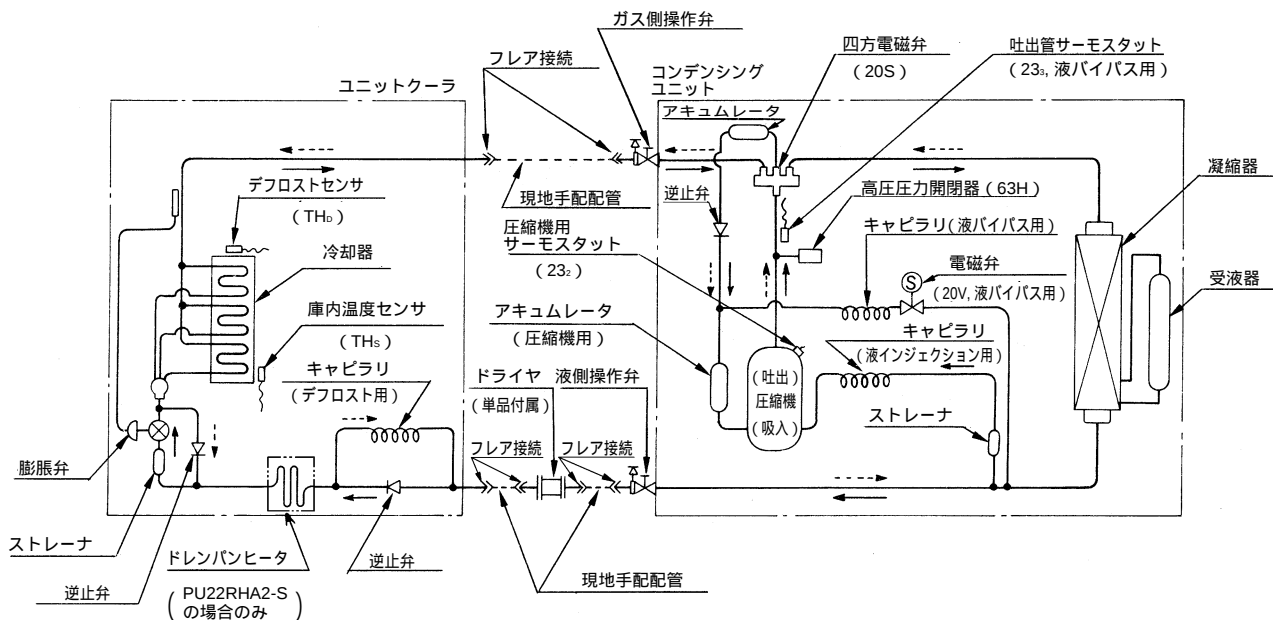

2.2.6 電気配線図

記号説明

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
CM	圧縮電動機	23i	庫内用サーモスタット (オプション)	LED1	相順異常表示
FM1	凝縮器送風電動機	23z	圧縮機用サーモスタット	LED2	デフロスト異常表示
FM2,3	冷却器送風電動機	23s	吐出管サーモスタット (液バイパス用)	LED3	マイコン異常表示
CH	クランクケースヒータ	THs	庫内温度センサ	LED4	運転表示
DH	ドレンホースヒータ (オプション)	THo	デフロストセンサ	LED5	警報表示
51C	CM用過電流継電器	2o	デフロスト周期設定スイッチ	JP1	ジャンパー線 (デフロスト運動用)
52C	CM用電磁接触器	2e	デフロスト強制終了設定スイッチ	JP2	ジャンパー線 (相順検出実装なし)
CF1-3	FM1-3用コンデンサ	Ss	サービススイッチ	CuT	外部制御端子
49F1-3	FM1-3用インターナルサーモ	Se	強制冷凍運転スイッチ (緊急用)	F1,2	ヒューズ (3A)
RP	逆転防止リレー	S1	運転スイッチ	CuA-M	コネクタ (□印)
20S	四方切換電磁弁	S2	手動デフロストスイッチ	・	閉端接続子
63H	高圧圧力開閉器	S3	表示切換スイッチ (庫内, 設定)		端子台
NK1-3	ノイズキラー	S4	デフロスト終了サーモ設定スイッチ		
52XA	補助継電器	S5	シリーズ切換スイッチ		

- 注 1) ——— は現地配線(動力線)を示します。
 (2) ······· は現地配線(信号伝送線)を示します。
 (3) 信号伝送線はシールド線を使用してください。
 (4) 継ぎ配線

	動力線	信号伝送線
コンデンシングユニット ユニットクーラ間	2本(2.0mm ²)	——
コンデンシングユニット リモートコントローラ間	5本(2.0mm ²) (内, 1本アース線)	2本(0.5mm ²)
ユニットクーラ リモートコントローラ間	3本(2.0mm ²)	4本(0.5mm ²)

