

2.3.6 電気配線図


記号説明

記 号	名 称	記 号	名 称	記 号	名 称
CM	圧縮機用電動機	23 ₁	庫内サーモスタッド(オプション)	20V	液バイパス電磁弁
FM1	凝縮器送風用電動機	23 ₂	圧縮機用サーモスタット	LED ₁	相順異常表示
FM2,3	冷却器送風用電動機	23 ₃	吐出管サーモスタット	LED ₂	デフセンサ異常表示
CH	クランクケースヒータ	TH ₅	庫内温度センサ	LED ₃	マイコン異常表示
DH	ドレンホースヒータ	TH ₆	デフロストセンサ	LED ₄	運転表示
51C _{A,B}	圧縮機用過電流継電器	2 ₀	デフロスト周期設定スイッチ	LED ₅	警報表示
52C	圧縮機用電磁接触器	2 _E	デフロスト強制終了設定スイッチ	JP ₁	ジャンパー線(デフロスト運動用)
CF1,2,3	送風機1,2,3用コンデンサ	S ₅	サービススイッチ	JP ₂	ジャンパー線(相順検出用)
49F1,2,3	送風機1,2,3用インターナルサーモ	S _E	強制冷凍運転スイッチ(緊急用)	CnT	外部制御端子
20I	液インジェクション電磁弁	S ₁	運転スイッチ	CN _{A,M}	コネクタ(印)
20S	四方切換電磁弁	S ₂	手動デフロストスイッチ	F1,2	ヒューズ(3A)
63H	高圧圧力開閉器	S ₃	表示切換スイッチ(庫内、設定)	F _R	ヒューズ(5A)
NK1,3	ノイズキラー	S ₄	デフロスト終了サーモ設定スイッチ	■	閉端接続子
52XA	電磁継電器	S ₅	シリーズ切換スイッチ		端子台

	動 力 線	信号伝送線
コンデンシングユニット ユニットクーラ間	2本(2.0mm ²)	—
コンデンシングユニット リモートコントローラ間	6本(2.0mm ²) (内、1本アース線)	2本(0.5mm ²)
ユニットクーラ リモートコントローラ間	3本(2.0mm ²)	4本(0.5mm ²)

注(1) ——— は現地配線(動力線)を示します。
(2) - - - - は現地配線(信号伝送線)を示します。
(3) 信号伝送線はシールド線を使用してください。

PU08RLA3-S

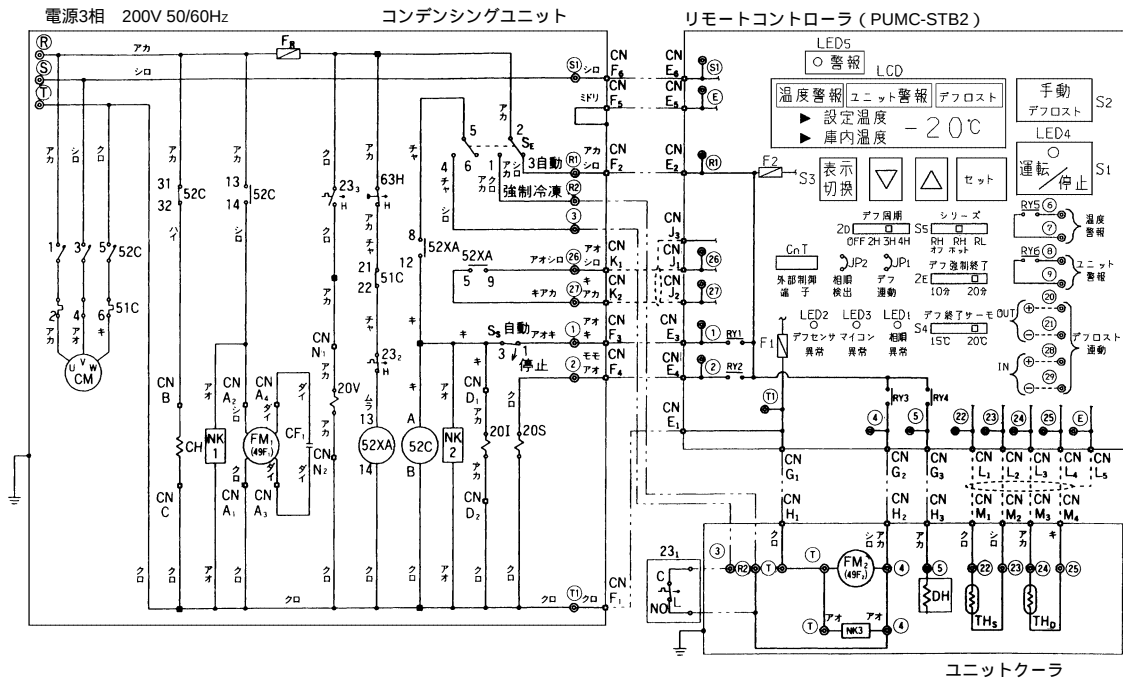

PU11RLA3-S

