


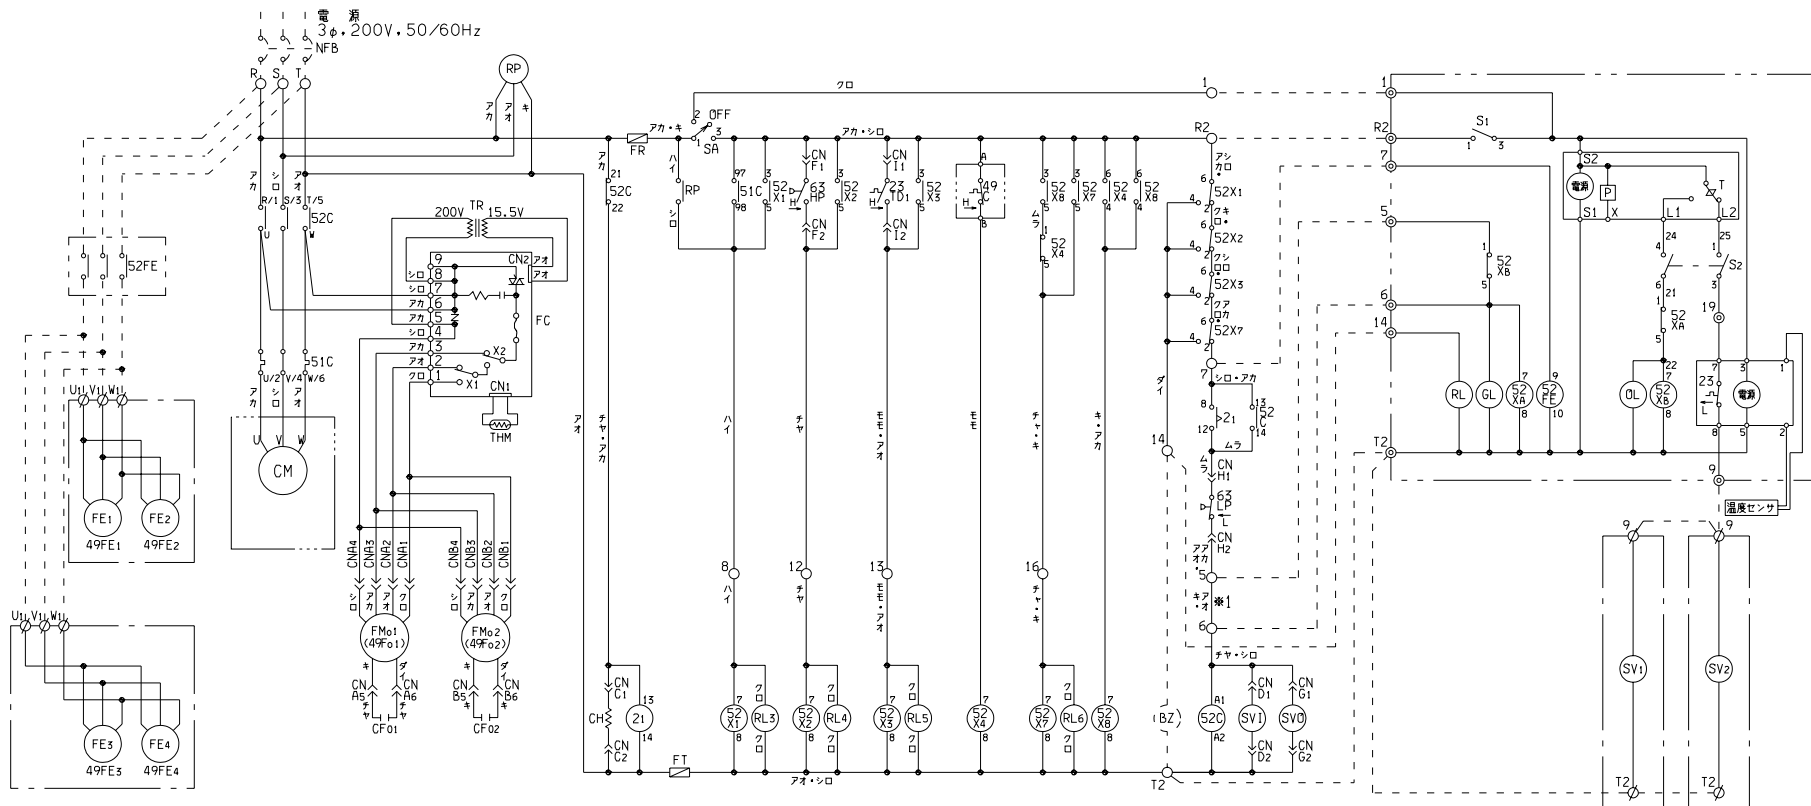

記号説明

《コンデensingユニット》

- CF 01.02 F用コンデンス
- CH クランクケースヒータ
- CM 圧縮機用電動機
- CNA~I コネクタ
- CN1.2 コネクタ(FC組込)
- FC ファンコントローラ
- FM01.02 凝結器送風用電動機
- FR,FT ヒューズ(3A)
- RL 3 異常表示ランプ(過電流・逆相)
- RL 4 異常表示ランプ(高圧)
- RL 5 異常表示ランプ(吐出温度)
- RL 6 異常表示ランプ(CMインターナル)
- RP 逆転防止リレー

- SA 切換スイッチ
- SV1 液インジェクション電磁弁
- SV0 油戻し用電磁弁
- THM サーミスタ(FC用)
- TR トランス(FC用)
- 21 タイマ(ショートサイクル防止用)
- 23TD1 吐出管サーモ
- 49C CM用インターナルサーモ(保護用)
- 49F01.02 FM用インターナルサーモ
- 51C CM用過電流継電器
- 52C CM用電磁接触器
- 52X1~4,7,8補助継電器
- 63HP 高圧圧力開閉器(保護用)
- 63LP 低圧圧力開閉器

《ユニットクーラ》

- FE1~4 冷却器送風用電動機
- SV1.2 液ライン電磁弁
- 49FE1~4 FE用インターナルサーモスタット

《客先手配部品》

- BZ 警報ブザー
- NFB ノーヒューズブレーカ

《リモートコントローラ》

- GL 運転ランプ
- OL デフロストラップ
- P 復帰入力回路
- RL 異常表示ランプ
- S1 運転・停止スイッチ
- S2 ポンプダウンスイッチ
- T デフロスタタイマ
- 23 デジタルサーモスタット
- 52FE エバファン用コンタクタ
- 52XA,B 補助リレー

- 記事 1. 配線の実線部分は本機組込配線済を示します。点線は現地手配配線済を示します。
2. ファンコントローラを使用しない場合は、一旦電源を切って端子1(クロ),2(アオ),3(アカ)のリード線をはずし、リード線(クロ)を端子9に差し換えて運転してください。尚、リード線(アオ),(アカ)はテーピングしてください。
3. コンデensingユニット端子の※1印部短絡線を取りはずしてください。
4. ○印はコンデensingユニット端子、◇印はユニットクーラ端子、◎印はリモートコントローラ端子を示します。
5. □:□内はリモートコントローラ組込品を示し、□:□内はユニットクーラ組込品を示し、□:□内は圧縮機組込品を示す。
6. 異常表示ランプが点灯した時は、0CR,逆転防止リレー,吐出管サーモスタット圧縮機インターナルサーモスタットのいずれかが作動したことを示していますので、リセット前に必ずコンデensingユニット側で点灯している、異常表示ランプの内容を確認してください。

保護装置設定値

形式	保護装置	51C	63LP	63HP	23TD	49C
PUA55SEE-D PUA55SEE-DS	47A		-0.02±0.02 MPa開 0.05 ^{+0.02} _{-0.04} MPa開 真空15±15 cmHg開 0.5 ^{+0.2} _{-0.2} kg/cm² G開	2.94 ⁰ _{-0.1} MPa開 2.35±0.12 MPa開	90±4 °C開 115±3 °C開	130±5 °C開 108±11 °C開
PU55SEE2-SD PU55SEE2-SDS			-0.04±0.02 MPa開 0.03 ^{+0.02} _{-0.04} MPa開 真空30±15 cmHg開 0.3 ^{+0.2} _{-0.2} kg/cm² G開	{ 30 ⁰ ₋₁ kg/cm² G開 } { 24±1.2 kg/cm² G開 }		

図種 MARK				訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	尺 寸 SCALE	形 式 MODEL	製 部 番 NEXT ASSY	特 別 配 布 先	
認 可 APPD				検 図 CHKD		製 図 DRAWN	電 気 回 路 図	左 記				
田 中				堀 内		蜂 須 賀	池 田	DIAGRAM, SCHEMATIC				CAD
98.4.8								ZLAF000Z548~				1/1 XX
								品 別 記 号 表 別 標 準 配 布				翻 訳
								SUFFIX REV. MARK PAGE ST. DISTR.				A3